
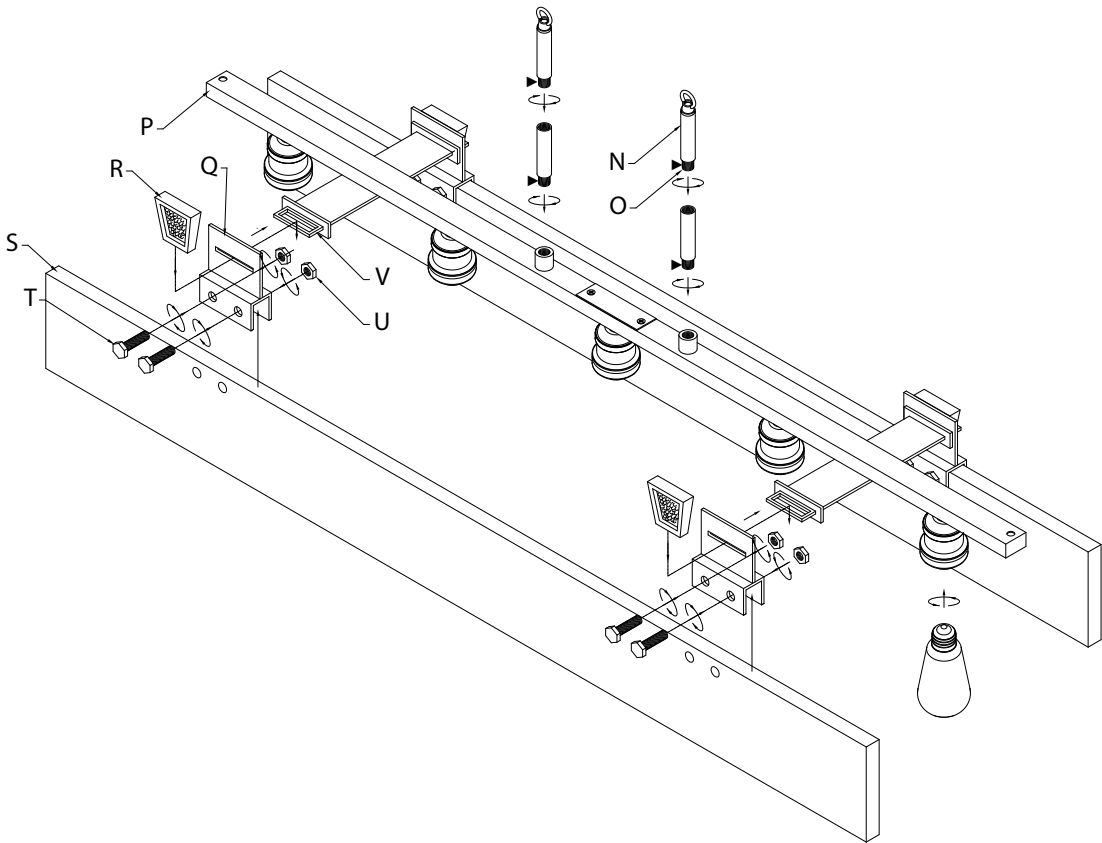


Fixture Diagram

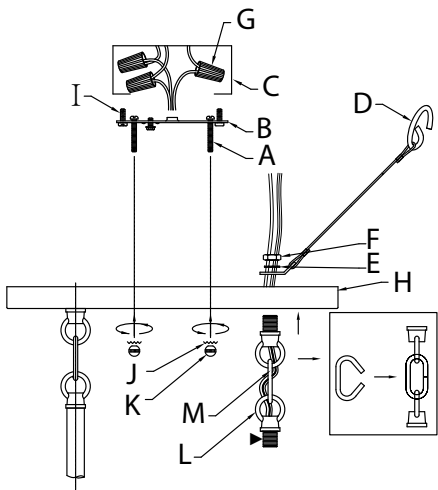

Parts List

[A] Mounting Screws	[I] Strap Mounting Screws	[P] Fixture Body
[B] Mounting Strap	[J] Small Lockwashers	[Q] Wood Retainer Brackets
[C] Outlet Box	[K] Lock-up Knobs	[R] Aluminum Wedges
[D] Safety Cable	[L] Loop	[S] Wood Panels
[E] Lockwasher	[M] Chain Link	[T] Bolt
[F] Hexnut	[N] Stems	[U] Hexnut
[G] Wire Nuts	[O] Small threaded Pipe	[V] Wood Support Arms
[H] Canopy		

Cautions


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions – Rigid Stem Mount

- 1) Pass wire through stems[N] and screw stems into couplings on top of fixture body[P]. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) On each side of fixture, pass fixture wire through one small threaded pipe[O]. Screw each small threaded pipe onto top of stem on each side.
- 4) On each side of fixture, pass fixture wires through each hole in canopy[H]. Lower canopy down towards stems. Pass each hole in canopy over end of each threaded pipe on top of stems.
- 5) On one side of fixture, pass fixture wire through lockwasher[E]. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hexnut[F]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 6) On other side of fixture, slip loop on safety cable[D] over end of threaded pipe protruding from inside of canopy. Pass fixture wire through lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[B]. Assemble mounting screws[A] into threaded holes.
- 8) Attach mounting strap to outlet box[C] using the strap mounting screws[I]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 9) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (Not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

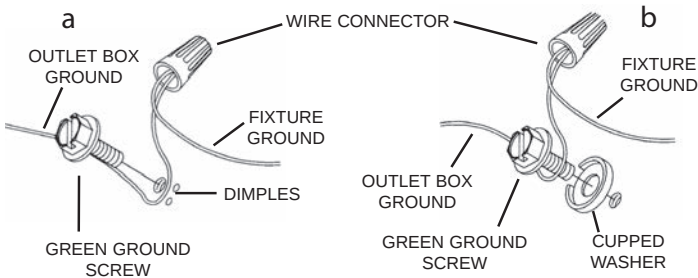

Installation Instructions – Rigid Stem Mount (continued)

- 10) Make wire connection using the supplied wire nuts[G]. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

Neutral Wire

- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy.
- 12) Secure fixture to ceiling with small lockwashers[J] and lock-up knobs[K] as shown.


Installation Instructions – Loop/Chain Link Mount

- 1) Follow steps 1 and 2 from Rigid Stem Mount Instructions.
- 2) Thread one small threaded pipe[O] into end of each small loop[L].
- 3) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of each last stem.
- 4) On one side of fixture, pass fixture wire through second loop and through hole in canopy[H]. Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 5) Pass fixture wire through lockwasher[E]. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 6) Pass fixture wire through hexnut[F]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 7) On other side of fixture, pass fixture wire through second loop and through hole in canopy. Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 8) Pass fixture wire through loop on end of safety cable[D]. Slip loop on safety cable over end of threaded pipe protruding from inside of canopy.
- 9) Pass fixture wire through lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 10) Pass fixture wire through hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 11) Attach open chain link[M] to small loop at end of each stem and to each loop on canopy and close the open chain link by placing a piece of cloth over the open link and, using a pair of pliers, gently squeeze the link closed.
- 12) Follow steps 7 - 10 from Rigid Stem Mount Instructions.

WOOD INSTALLATION

- 1) Retrieve the two (2) wood panels[S] and the four (4) wood retainer brackets[Q].
- 2) Place the wood retainer brackets onto the wood panels over the mounting holes and secure into place using the bolts[T] by placing through the bracket and wood and thread on a hexnut[U] to secure into place.
- 3) Once the wood retainer brackets are installed onto the wood panels, lift the completed wood panels up and place over the ends of the wood support arms[V] and slide the aluminum wedges[R] down into the end of the wood support arms to secure the completed wood panels in place as shown.
- 4) Install the recommended bulbs.

Diagramme d’appareils

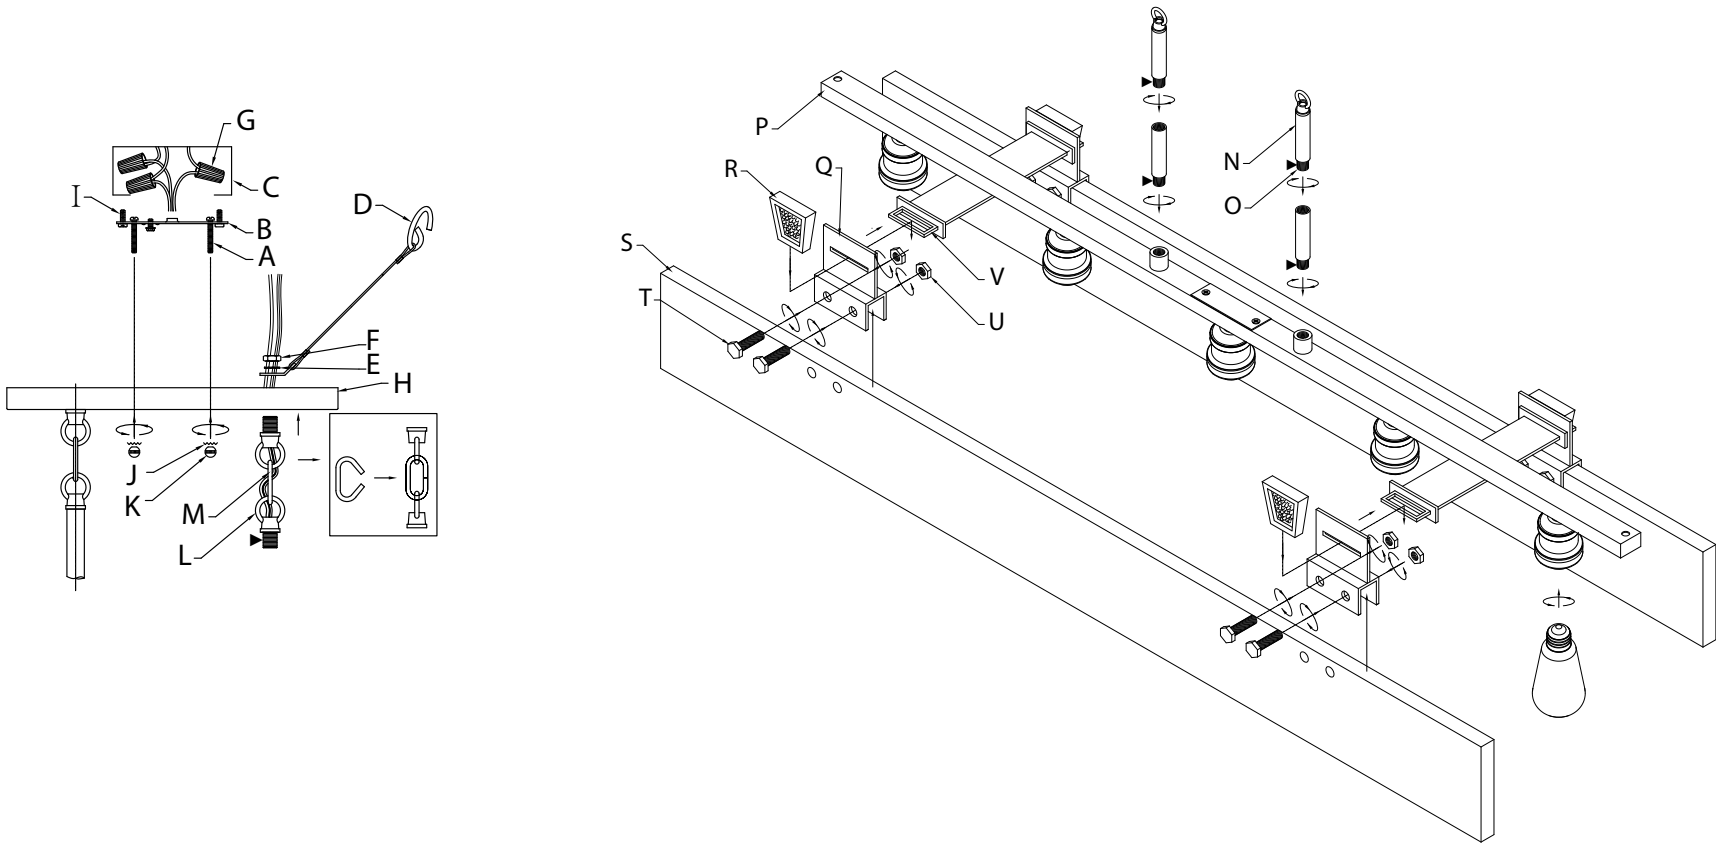

Liste des Pièces

[A] Vis de Montage	[I] Vis de Fixation de La Courroie	[P] Luminaire
[B] Barrette de Montage	[J] Petit Rondelle de Blocage	[Q] Soportes de retención de madera
[C] Boîte de Jonction	[K] Perillas de sujeción	[R] Cuñas de aluminio
[D] Câble de Sécurité	[L] Petite Boucle	[S] Paneles de madera
[E] Rondelle de Blocage	[M] De cadena abierta	[T] Perno
[F] L'écrou Hexagonal	[N] Tige	
[G] Fil Fournis	[O] Petit Tuyau Fileté	
[H] Cache		


Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES - Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l’installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d’électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l’installation à un électricien certifié.

Instructions d’installation – Installation Sur Tige Cannelée

- 1) Acheminer le fil du luminaire par la tige[N] et visser la tige en haut du luminaire[P]. REMARQUE : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 2) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 3) De chaque côté du luminaire, passer un fil du luminaire par un petit tuyau fileté[O]. Visser tous les petits tubes filetés sur le dessus de la tige de chaque côté.
- 4) De chaque côté du luminaire, passer les fils du luminaire à travers chaque trou dans le cache[H]. Abaisser le cache sur les tiges. Passer chaque trou dans le cache sur l’extrémité de chaque tube fileté situé au-dessus des tiges.
- 5) Sur un côté du luminaire, passer un fil du luminaire par le trou dans une rondelle de blocage[E]. Visser la rondelle de blocage sur l’extrémité du tube fileté sortant de l’intérieur du cache. Passer le fil du luminaire par l’écrou hexagonal[F]. Visser l’écrou hexagonal sur l’extrémité du tube fileté.
- 6) Sur l’autre côté du luminaire, passer une boucle sur câble de sécurité[D] sur l’extrémité du tube fileté sortant de l’intérieur du cache. Passer le fil du luminaire par la rondelle de blocage. Visser une rondelle de blocage sur l’extrémité du tube fileté sortant de l’intérieur du cache. Passer le fil du luminaire par l’écrou hexagonal. Visser l’écrou hexagonal sur l’extrémité du tube fileté.
- 7) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage[B]. Vissez les vis de montage[A] dans les trous filetés.
- 8) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction[C] à l’aide des vis de fixation de la courroie[I]. La barrette de montage peut etre ajustée pour convenir à la position de l’applique.
- 9) Connectez les fils en utilisant les écrous de fil fournis[G]. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d’un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l’autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
 Fil Neutre	

Instructions d’installation – Installation Sur Tige Cannelée (a continué)

- 10) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache. REMARQUE : Veiller à ce que les fils ne se soient pas coincés entre l’étrier de montage et le cache.
- 11) Asegure el artefacto al techo con pequeñas arandelas de seguridad [J] y perillas de sujeción [K] como se muestra.

Instructions d’installation – Montage Avec Une Boucle/Un Maillon

- 1) Suivre les étapes 1 à 2 des instructions de Montage sur tige rigide.
- 2) Visser un petit tube fileté[O] sur l’extrémité de chaque petite boucle[L].
- 3) Passer le fil du luminaire par la première boucle. Visser chaque première boucle sur l’extrémité de chaque dernière tige.
- 4) Sur un des côtés du luminaire, passer le fil du luminaire par la deuxième boucle puis par le trou dans le cache[H]. Passer le tube fileté à l’extrémité de la deuxième boucle par le trou situé dans le cache.
- 5) Passer le fil du luminaire par la rondelle de blocage[E]. Visser une rondelle de blocage sur l’extrémité du tube fileté sortant de l’intérieur du cache.
- 6) Passer le fil du luminaire par l’écrou hexagonal[F]. Visser l’écrou hexagonal sur l’extrémité du tube fileté.
- 7) Sur l’autre côté du luminaire, passer le fil du luminaire par la deuxième boucle puis par le trou dans le cache. Passer le tube fileté à l’extrémité de la deuxième boucle par le trou situé dans le cache.
- 8) Passer le fil du luminaire par la boucle située à l’extrémité du câble de sécurité[D]. Passer une boucle sur câble de sécurité sur l’extrémité du tube fileté sortant de l’intérieur du cache.
- 9) Passer le fil du luminaire par la rondelle de blocage. Visser une rondelle de blocage sur l’extrémité du tube fileté sortant de l’intérieur du cache.
- 10) Passer le fil du luminaire par l’écrou hexagonal. Visser l’écrou hexagonal sur l’extrémité du tube fileté.
- 11) Fije el eslabón de cadena abierta [M] al anillo pequeño en el extremo de cada vástago y a cada anillo en el escudete y cierre el eslabón de cadena abierto colocando un trozo de tela sobre el eslabón abierto y, usando pinzas, apriete suavemente el eslabón para cerrarlo.
- 12) Suivre les étapes de 7 à 11 des instructions de Montage sur tige rigide.

INSTALACIÓN DE MADERA

- 1) Obtenga los dos (2) paneles de madera [S] y los cuatro (4) soportes de retención de madera [Q].
- 2) Coloque los soportes de retención de madera en los paneles de madera sobre los agujeros de montaje y asegúrelos en su lugar usando los pernos [T], colocándolos a través del soporte y de la madera y enroscando en una tuerca hexagonal [U] para asegurar en su lugar.
- 3) Una vez que los soportes de retención de madera estén instalados en los paneles de madera suba los paneles de madera completados y colóquelos sobre los extremos de los brazos de apoyo de madera [V] y deslice las cuñas de aluminio [R] hacia abajo en el extremo de los brazos de apoyo de madera para asegurar los paneles de madera completados en su lugar como se muestra
- 4) Instale las bombillas recomendadas.