
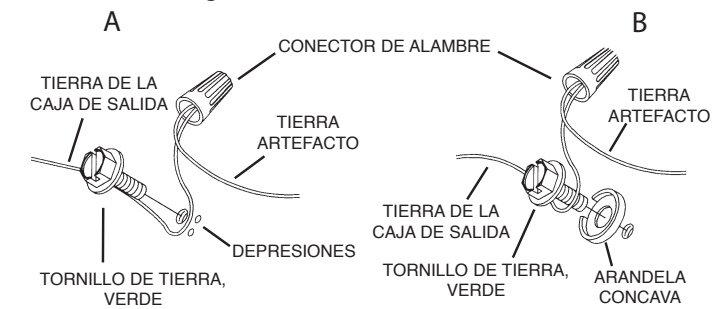
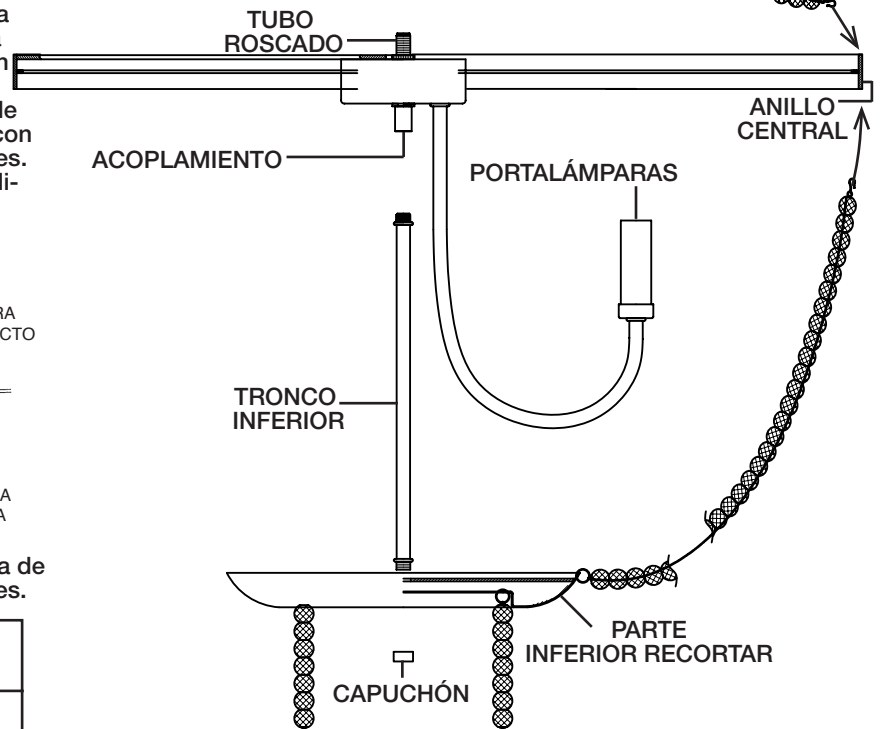
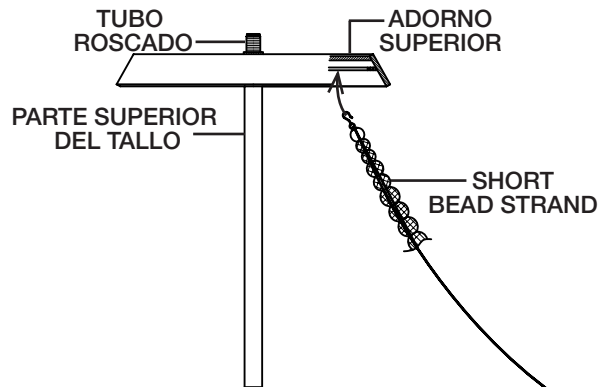
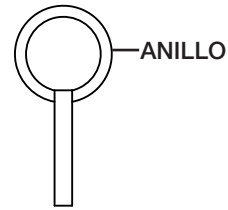


- 1) Pasa del luminario al alambre de tubo roscado en la parte superior cuerpo accesorio a través del tallo superior y parte superior ajuste. Enrosque el extremo inferior del vástago superior del tubo.
- 2) Pase del luminario al alambre de tubo roscado en la parte superior del ajuste a través del orificio en la parte inferior del bucle. Rosque el lazo en el tubo roscado en la moldura superior.
- 3) Enrosque el extremo superior del tronco inferior al acoplamiento en la parte inferior del cuerpo de la luminaria. Apriete el vástago al vástago de seguro en su lugar.
- 4) Agujero resbalón en el reborde sobre la parte inferior del tallo inferior inferior. El remate en los hilos que sobresalen del tallo inferior del hilo de rosca. Apriete para fijar el reborde para el tallo inferior inferior.
- 5) Inserte recomienda bombillas (no suministradas)
- 6) Fije cada grano corto filamentos con los agujeros en la parte superior ajuste y en los agujeros de la parte superior del anillo central.
- 7) Una cada extremo de hebras de grano largo en los orificios de la parte inferior del anillo central.
- 8) Tomar rosca tubo de la bolsa de piezas y tornillos en el lazo del collar del tornillo un mínimo de 6 mm (1/4"). Trabe en su lugar con tuerca hexagonal.
- 9) Ejecute otra tuerca hexagonal abajo tubo casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora Atornille tubo roscado correa de montaje. Correa de montaje debe colocarse con el hilo sacado frente a caja de salida. Tubo debe sobresalir por la parte trasera de la ménsula de montaje. Tornillo tuerca hexagonal tercera en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte trasera de la ménsula de montaje.
- 10) Conecte la correa de montaje a la caja de salida.
- 11) Desenrosca el anillo roscado de lazo del collar del tornillo. Dosel y pase sobre lazo del collar del tornillo. Aproximadamente la mitad del lazo del collar Tornillo rosca exterior debe ser expuesto. Ajuste el lazo del collar del tornillo girando montaje arriba o abajo en la correa de montaje. Quitar el protector.
- 12) Después de encontrar la posición deseada, apriete las tuercas hexagonal superior e inferior contra la parte inferior y superior de la correa de montaje.
- 13) Pabellón deslizamiento sobre lazo del collar del tornillo y el hilo en el anillo roscado. Sujetar la cadena (con el accesorio conectado) a base de lazo del collar del tornillo. Desenrosca el anillo roscado, falles canopy y deslizamiento del anillo roscado.
- 14) Armadura de cable eléctrico y cable a tierra a través de cadena enlaces separados no más de 3 pulgadas. Pasar el alambre a través del dosel, lazo del collar del tornillo, anillo roscado, tubo roscado y en caja de salida.
- 15) Instrucciones de conexión a tierra de: (ver Fig. A o B)
 - A) En partidos donde correa de montaje está provisto de un agujero y dos crían hoyuelos. Envuelva cable de tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo en el agujero.
 - B) En instalaciones donde se proporciona una arandela cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en orificio de sujeción.


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

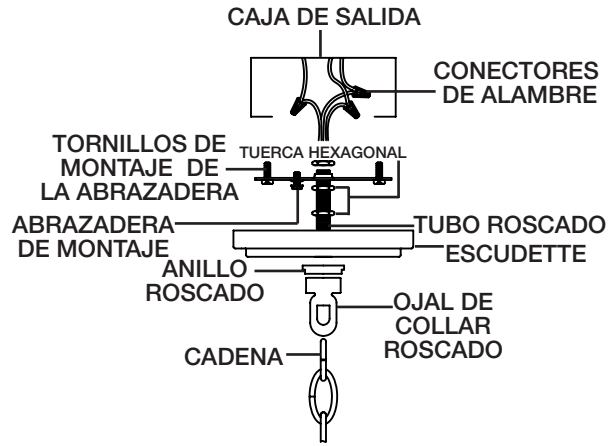

- 16) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

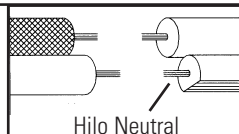

- 17) Levantar dosel de techo.
- 18) Dosel segura en su lugar apretando el anillo roscado en anillo de cuello roscado.