


- 2** Place Seat Cushion (E) on Assembled Chair using M4 x 45 Bolts (H).
Tighten using provided Allen Key (I).

Coloque el cojín del asiento (E) en la silla ensamblada usando tornillos M4 x 45 (H).
Apriete utilizando la Llave Allen (I) suministrada.

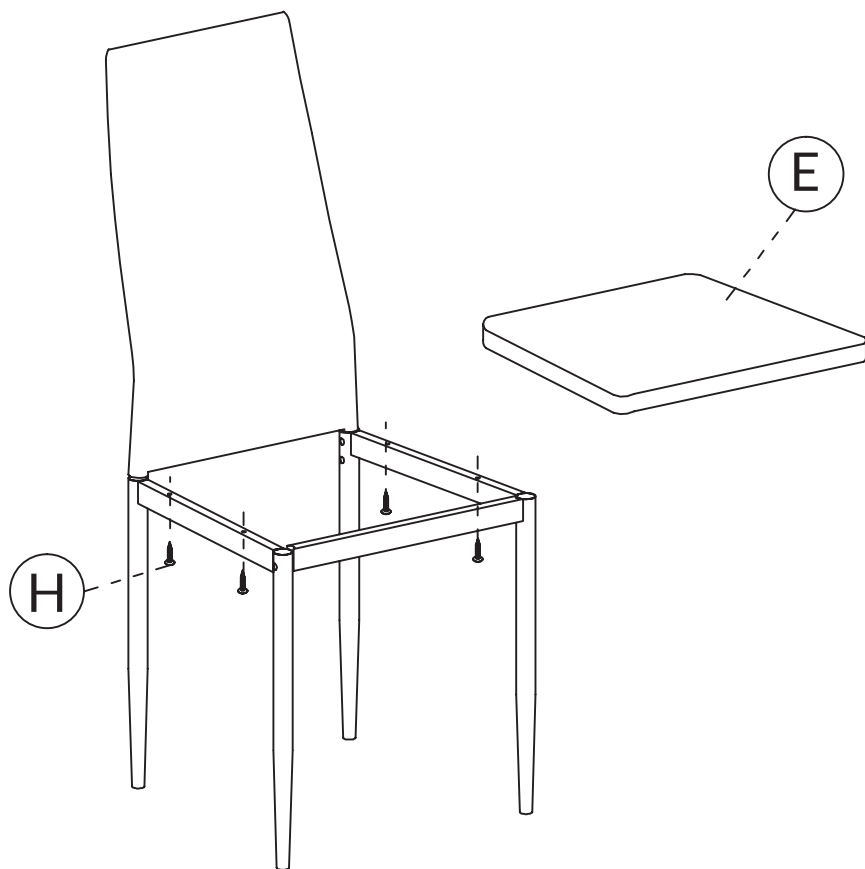

*Repeat Steps 1-2 for second chair.


*Repita los pasos 1-2 para la segunda silla.

Model / Modelo: _____

Lot No / numero de lote: _____

Date of Purchase / fecha de compra: _____

DINING CHAIRS (2 PK) / COMEDOR SILLAS (2 PK)

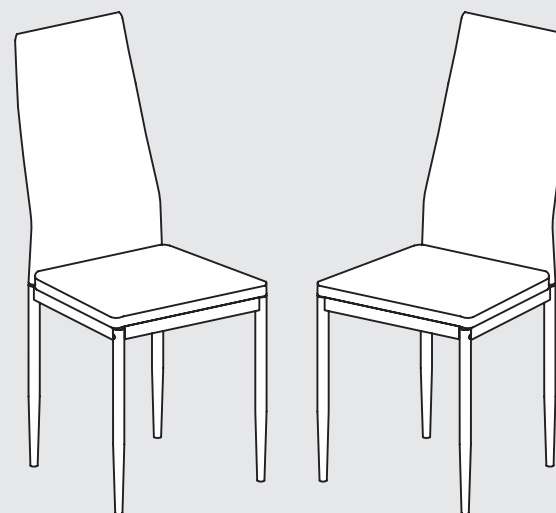

ADULT ASSEMBLY REQUIRED / REQUIERE MONTAJE POR ADULTOS

If you are missing any parts or have any questions regarding assembly, do not return this item to the retailers store. Please call our toll-free, customer service number and have this assembly manual open to the parts list ready to provide the model name, number and part name or number.

Si falta alguna pieza o tiene alguna pregunta sobre el montaje, no regrese este elemento a la tienda de los minoristas. Por favor llame a nuestro número de servicio al cliente de teléfono gratuito y tener este manual de montaje abierto piezas listo para proporcionar el nombre del modelo, y el nombre o número de parte.



WARNING / AVISO: This product may contain small components, please ensure they are kept away from small children.
Este producto puede contener componentes pequeños, asegúrese de mantenerlos alejados de niños pequeños.


PARTS AND HARDWARE / PIEZAS Y TORNILLERÍA

Avoid using sharp objects such as a knife to cut open packing as you may accidentally damage the upholstery.


Evitar el uso de objetos afilados como un cuchillo para cortar el embalaje abierto como sin darse cuenta puede dañar la tapicería.



A. Backrest / Respaldo
2x



B. Left Leg / Pierna izquierda
2x




C. Right Leg / Pierna derecha
2x




D. Front Stretcher /
Camilla delantera
2x




E. Seat Cushion /
Cojín del asiento
2x



F. M6 x 40 Bolt /
M6 x 40 Perno
4x



G. M6 x 16 Bolt /
M6 x 16 Perno
8x



H. M4 x 45 Bolt /
M4 x 45 Perno
8x



I. Allen Key / Llave Allen
1x

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Do not fully tighten bolts until assembly is complete.

No apretar los pernos hasta que el montaje esté completo.

- 1 Attach Backrest (A) to Left Leg (B), Right Leg (C) and Front Stretcher (D) using M6 x 40 Bolts (F) and M6 x 15 Bolts (G). Tighten using provided Allen Key (I).

Sujete el respaldo (A) a la pierna izquierda (B), a la pierna derecha (C) y al ensanchador delantero (D) usando M6 x 40 Pernos (F) y M6 x 15 Pernos (G). Apriete utilizando la Llave Allen (I) suministrada.

