











ZZ03N / ZZ03W

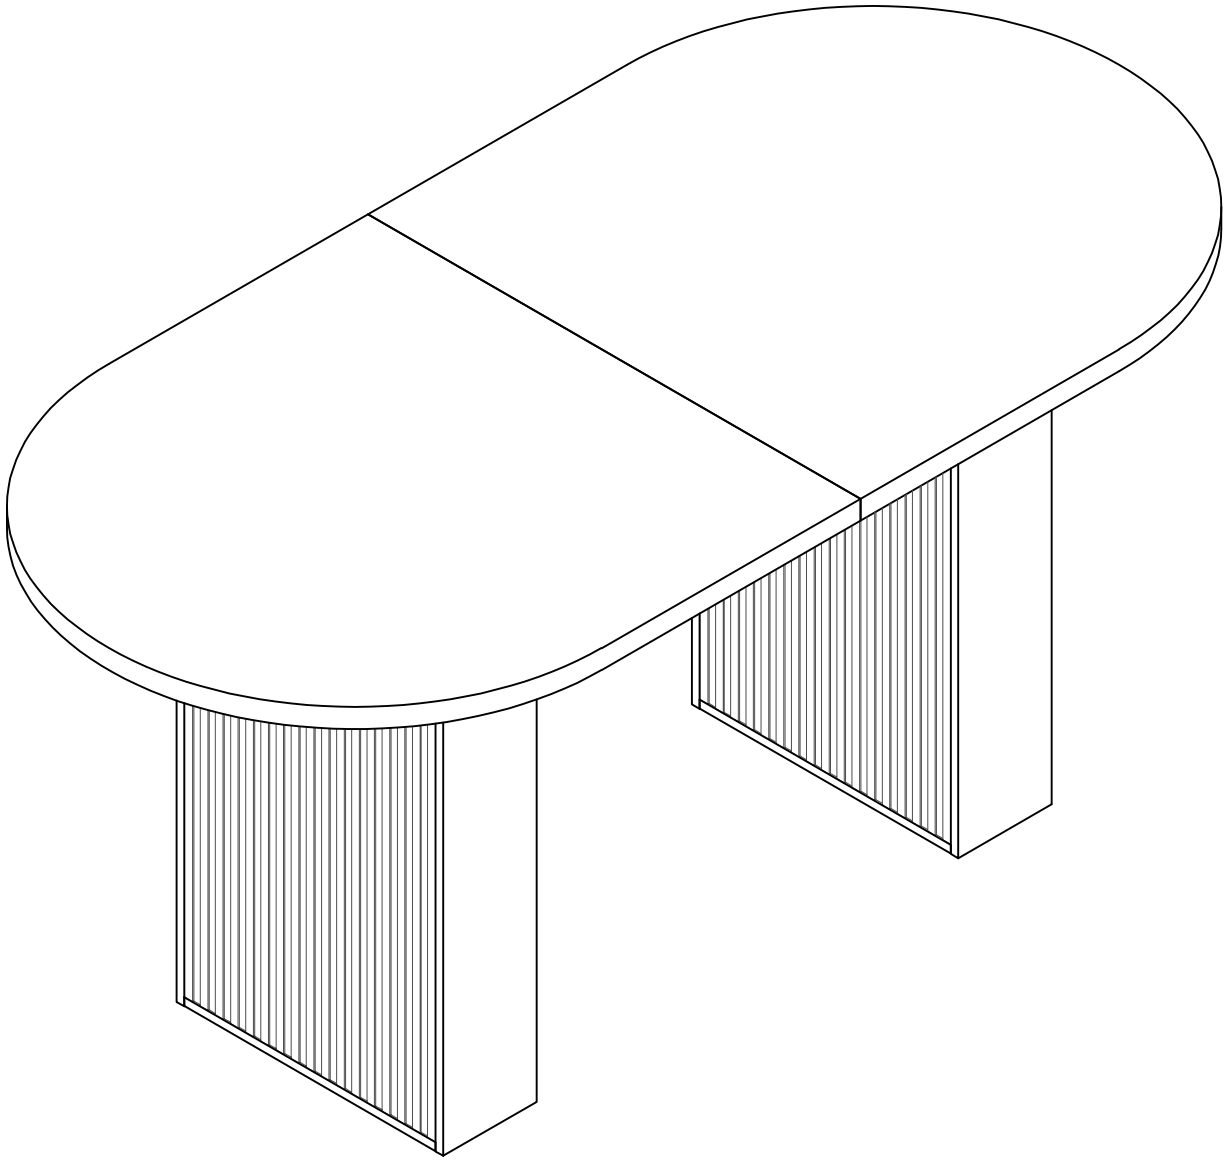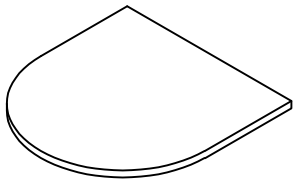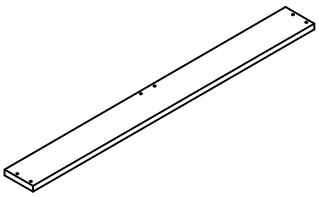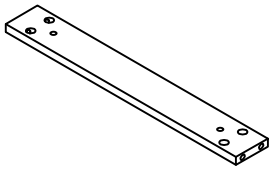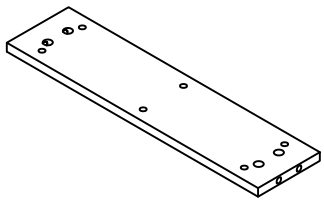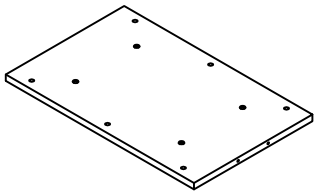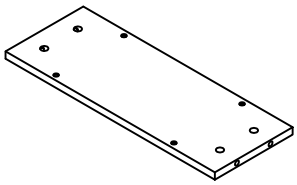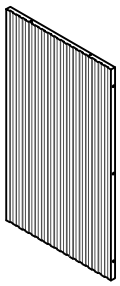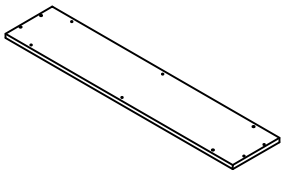


①  X 2	②  X 2	③  X 2	④  X 1
⑤  X 2	⑥  X 2	⑦  X 2	⑧  X 2
⑨  X 4			

Installation method of three
in one rod and buckle

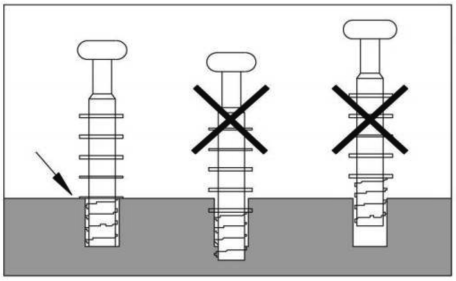

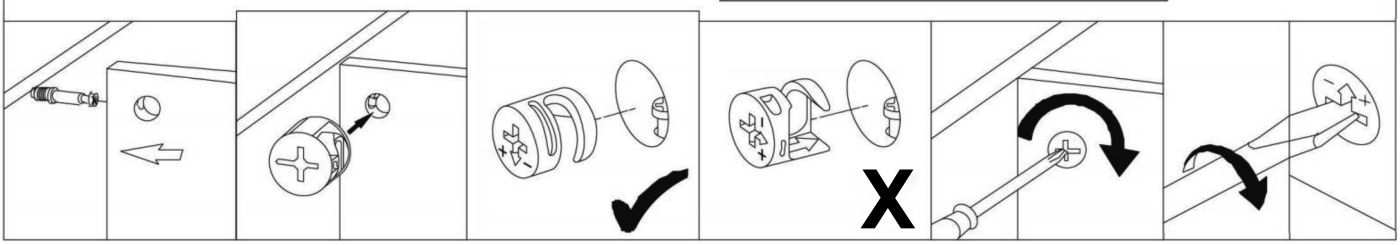

A ϕ12*10 X 36	B ϕ7*40 X 36	C Ø6*40 X 8	D Ø8*50 X 4	E M3.5*14 X 16	F M5*40 X 24	H 80*37*1 X 2
J M6*30 X 22	K X 8					

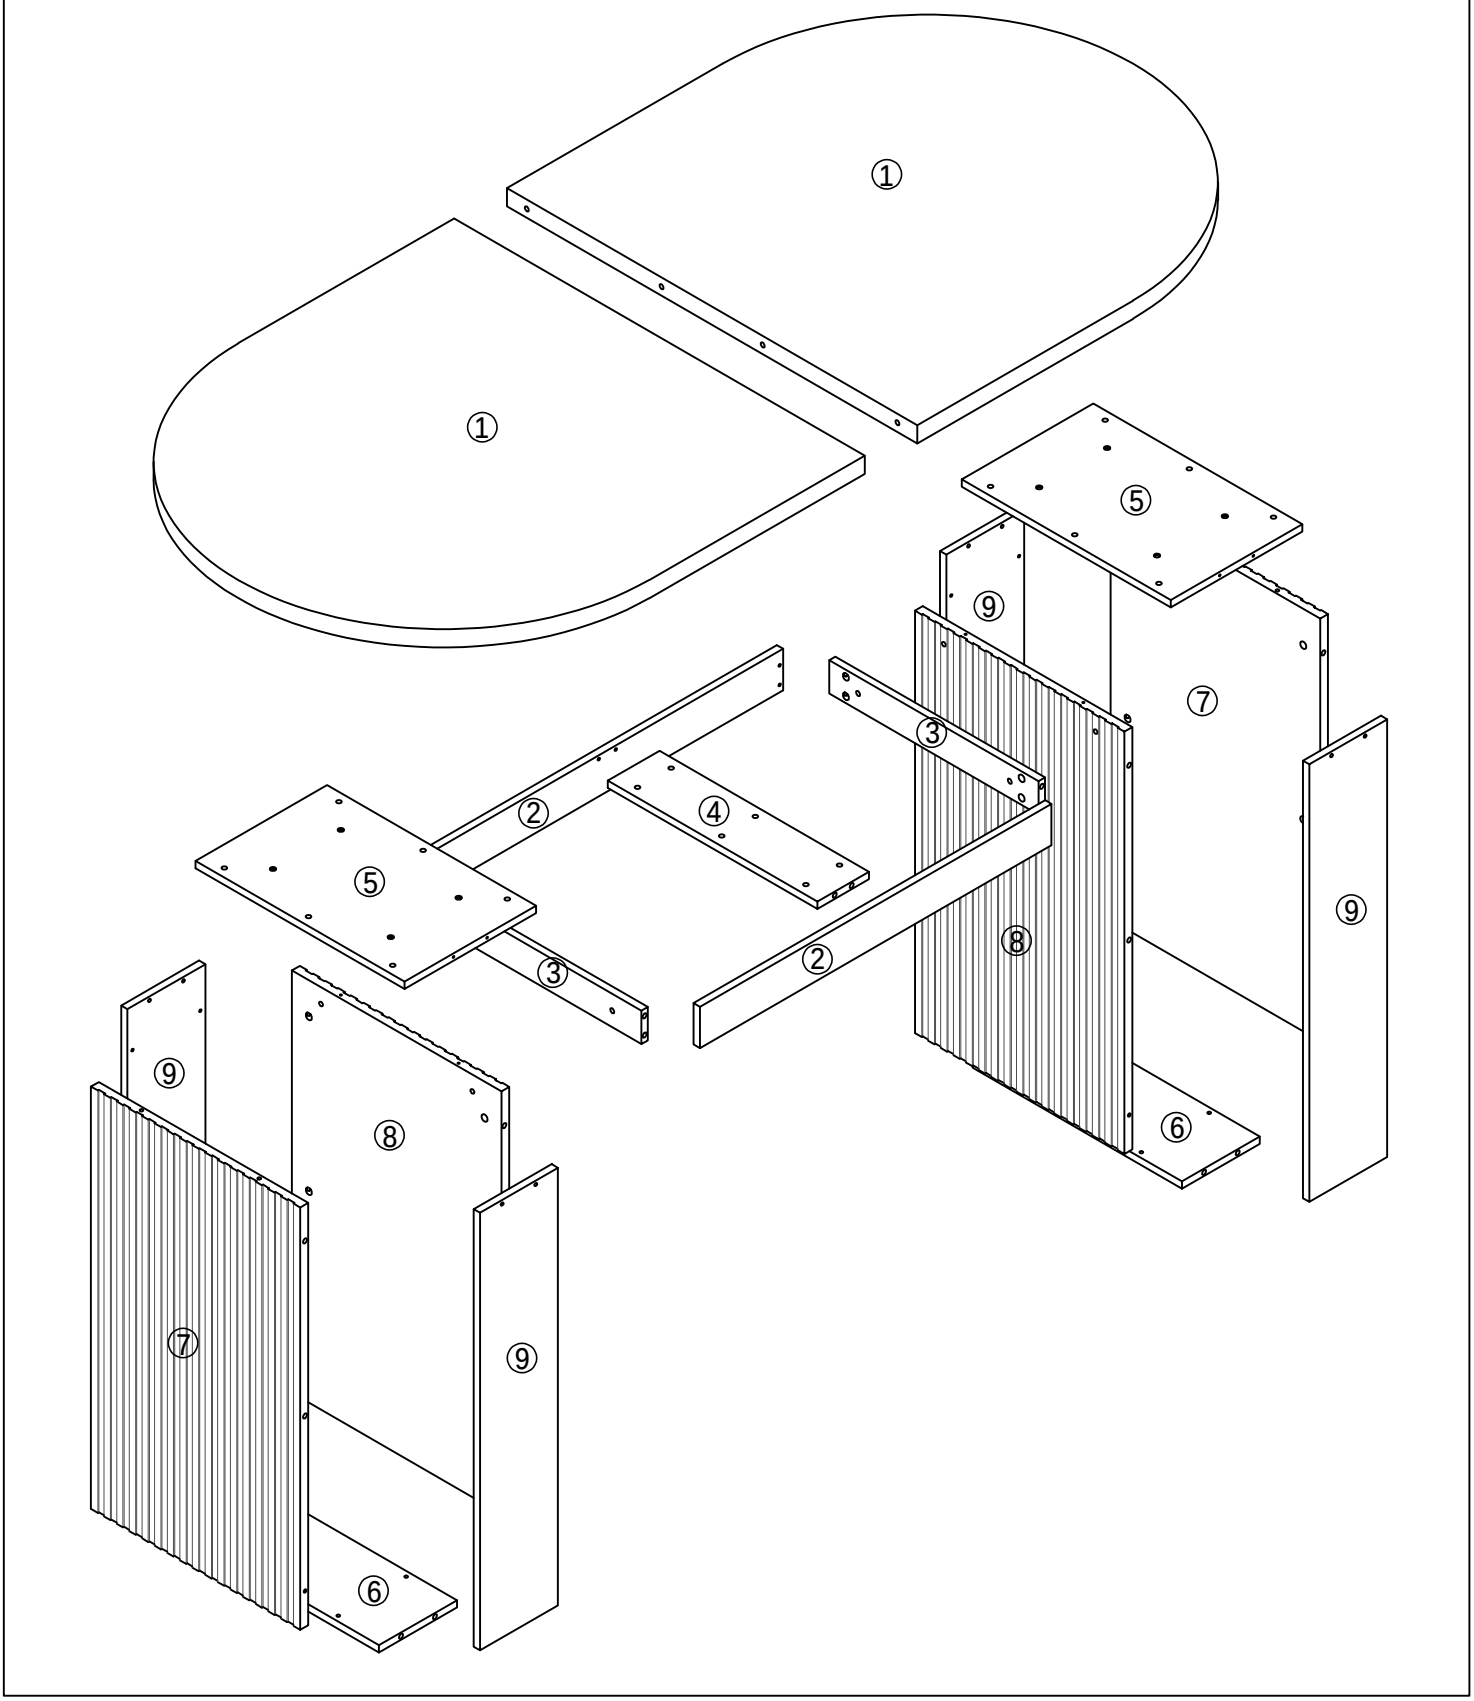


Installation Steps

1 ▷

B ϕ7*40

X 12

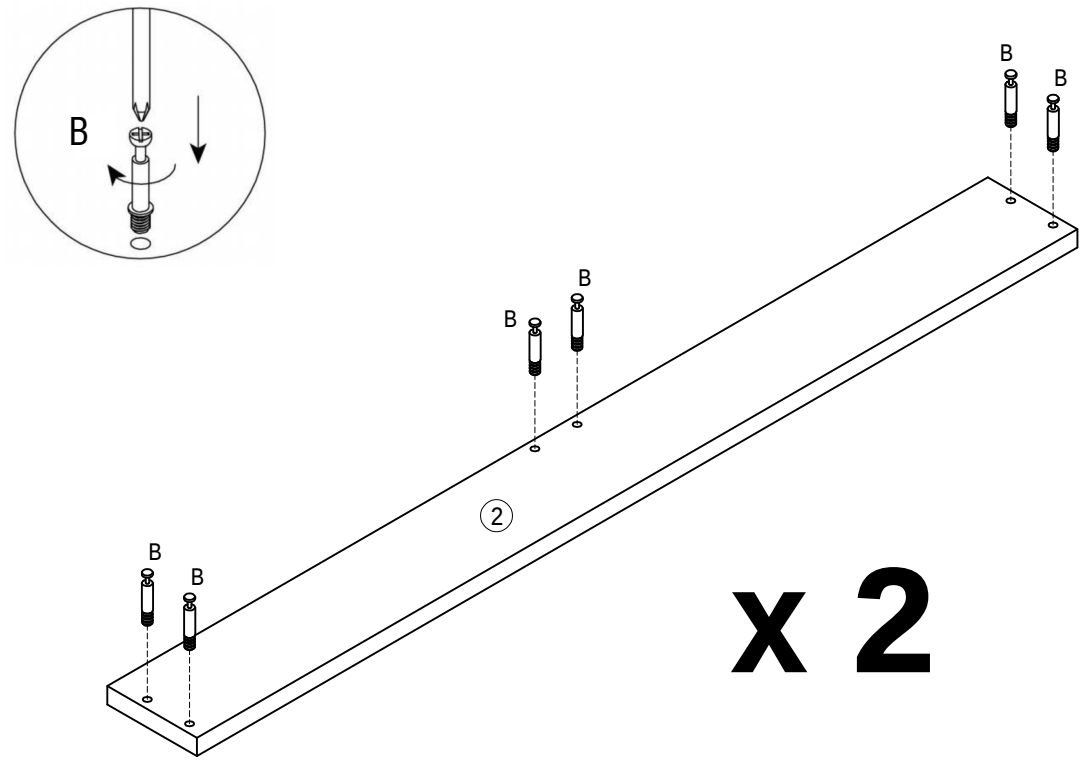


x 2

2 ▷

A ϕ12*10


X 12

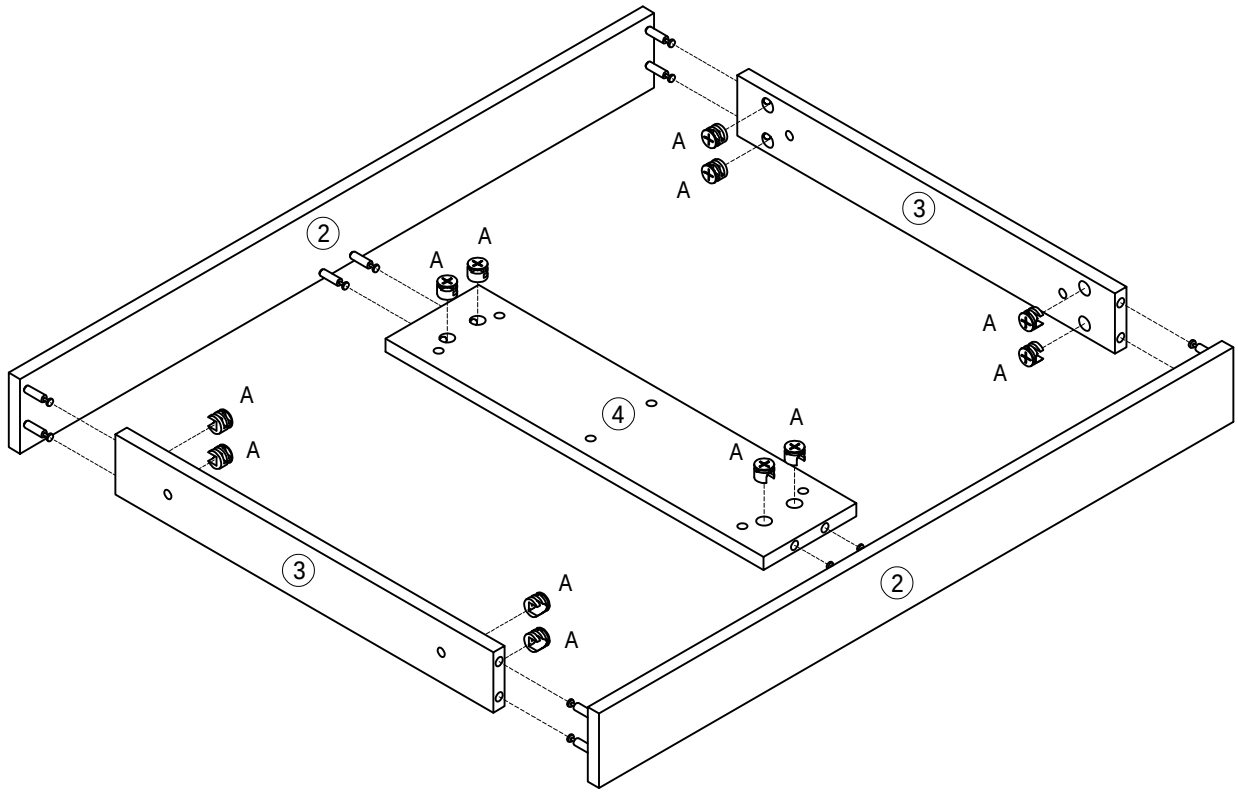

Installation Steps

3 ▷

B ⌀7*40 X 24

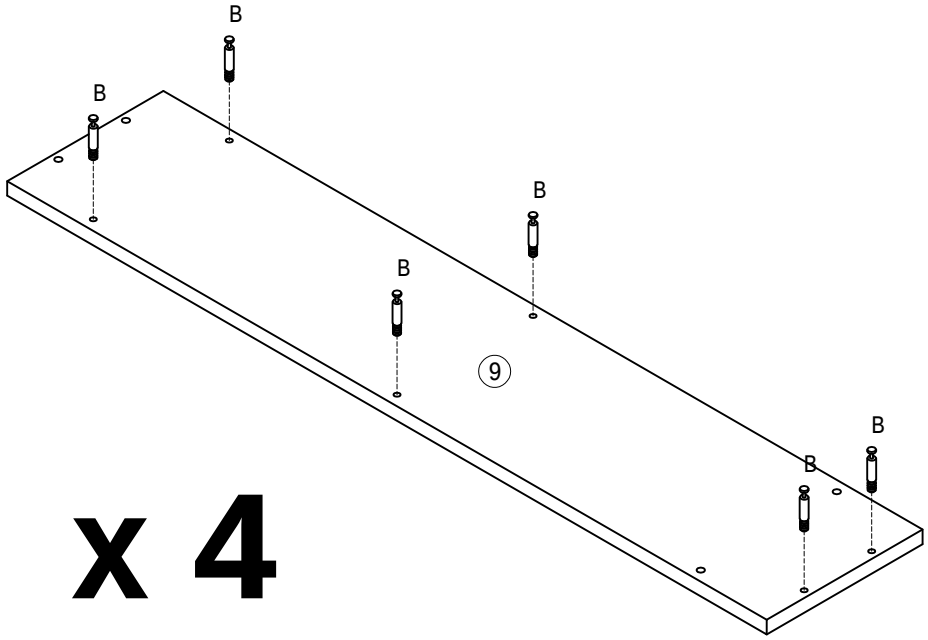


x 4

4 ▷

C Ø6*40 X 8

F M5*40 X 8

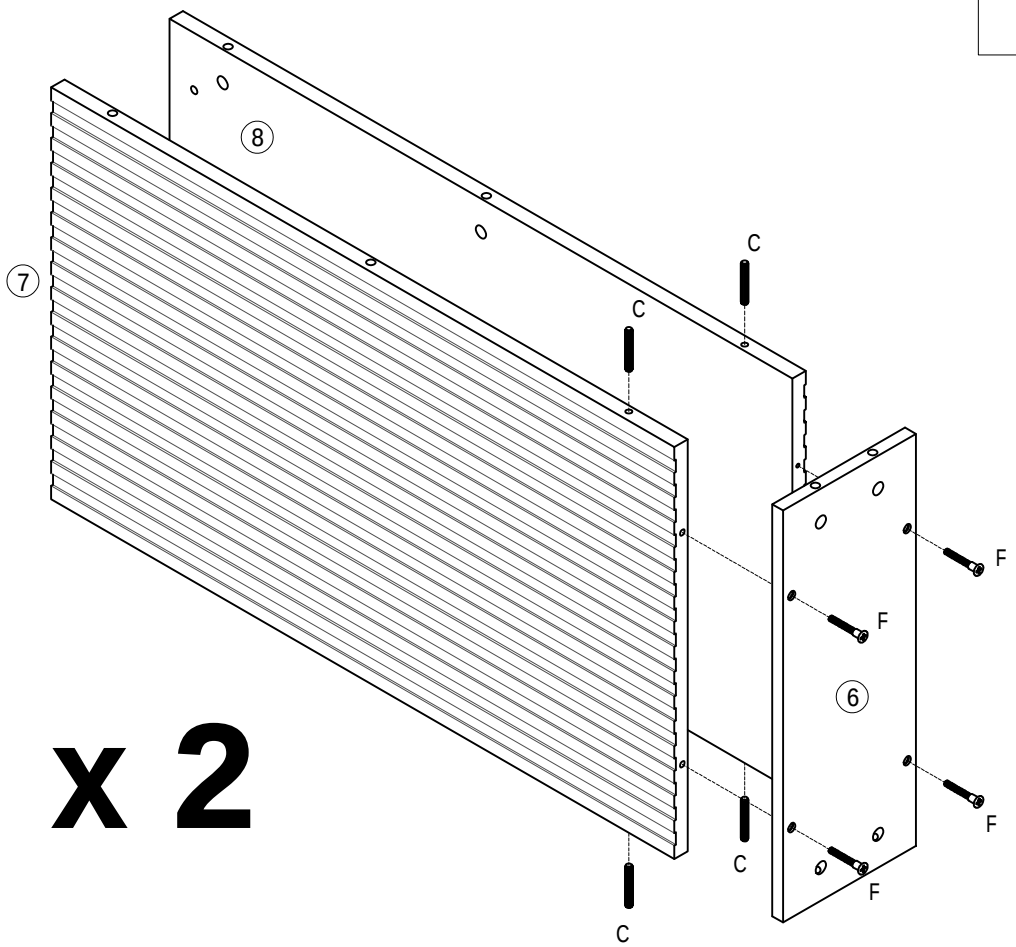


x 2

Installation Steps

5 ▷

A ϕ12*10

X 24

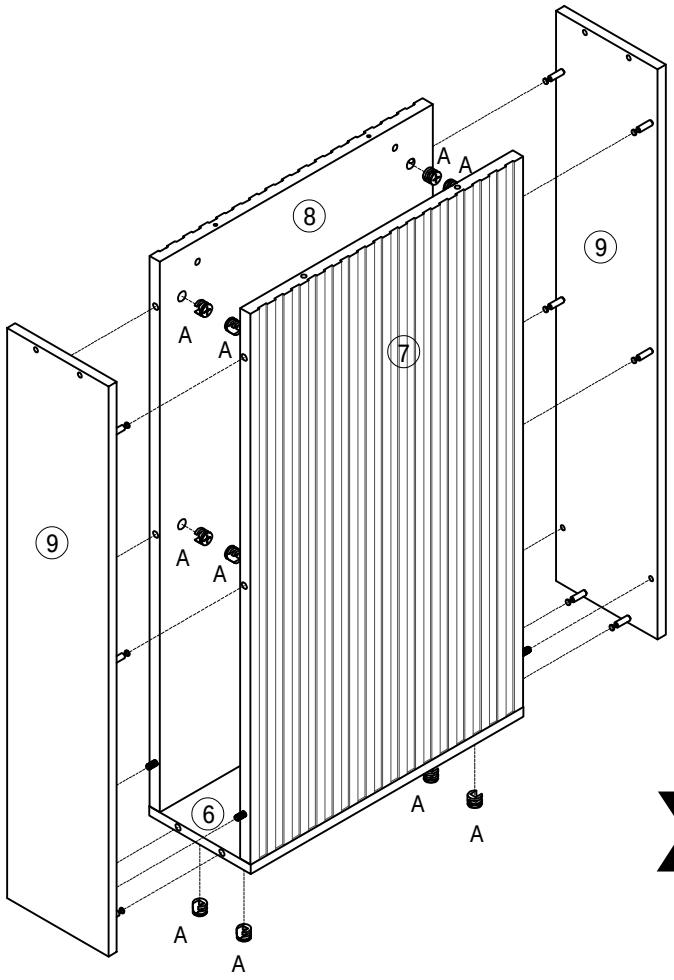


x 2

6 ▷

K

X 8

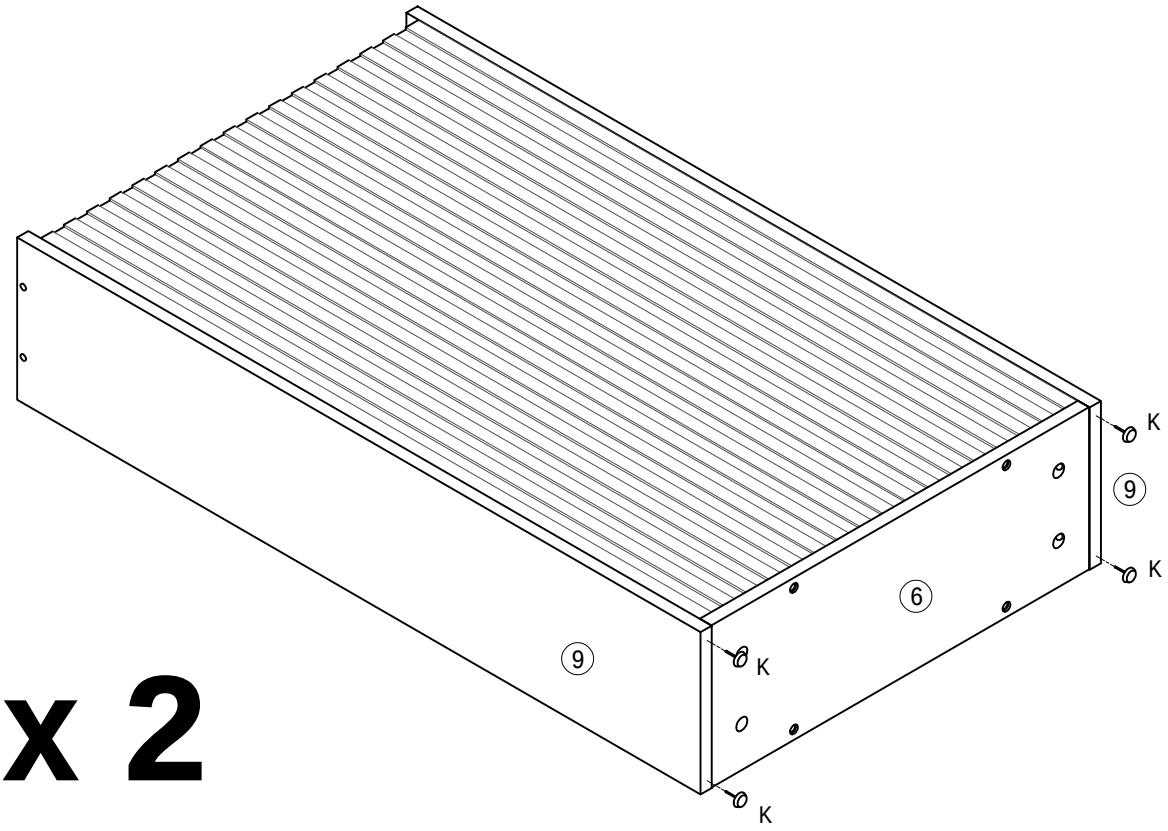


x 2

Installation Steps


7 ▷

F M5*40

X 16

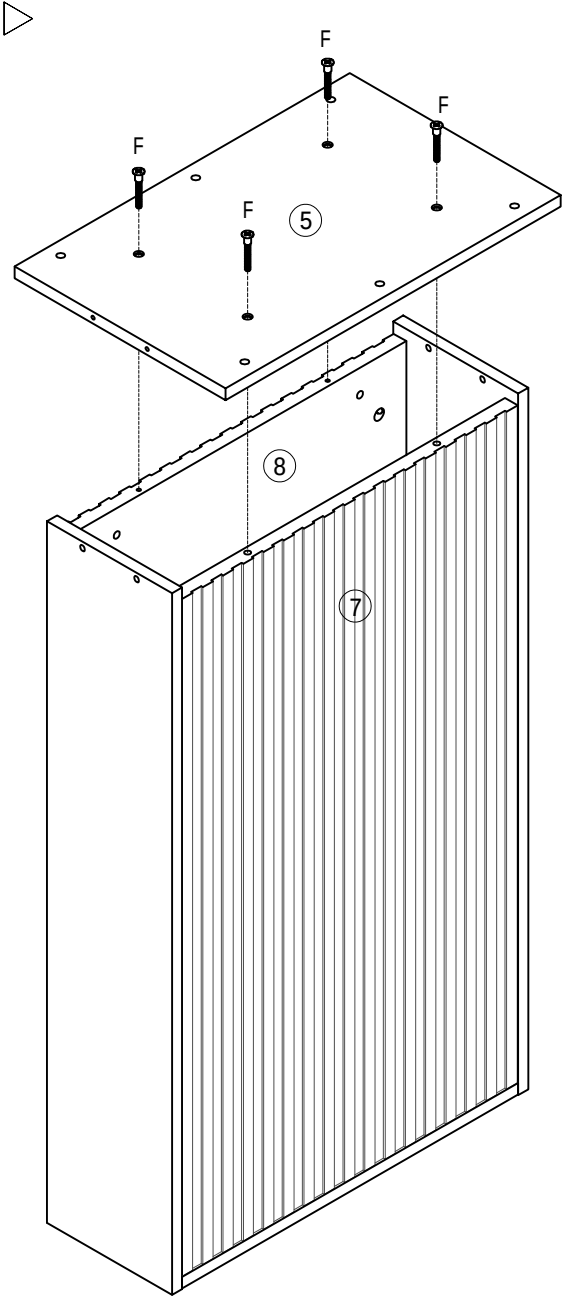

x 2

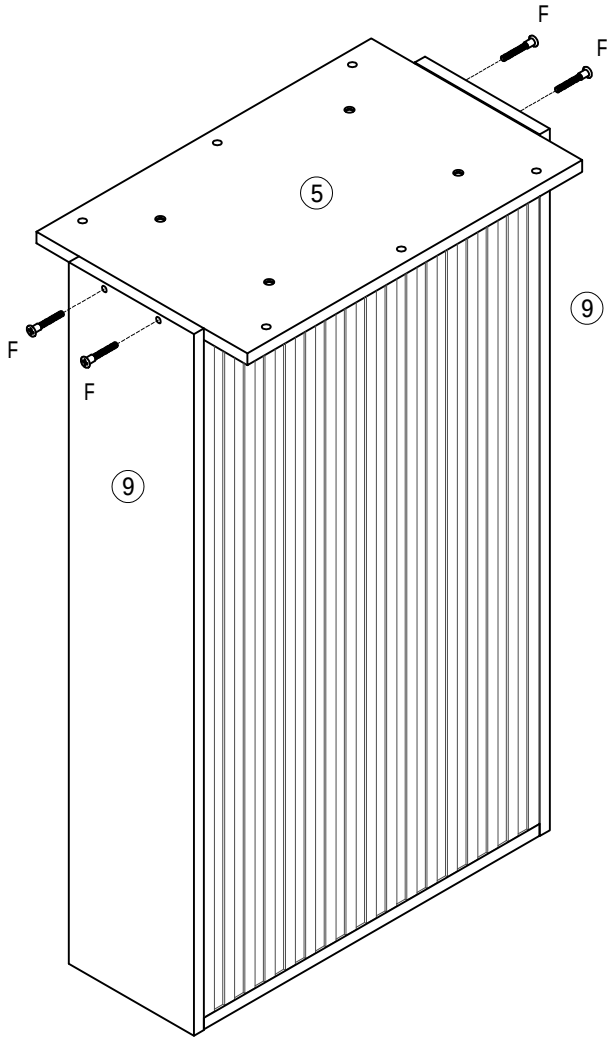


x 2

Installation Steps

8 ▷

J M6*30


X 4

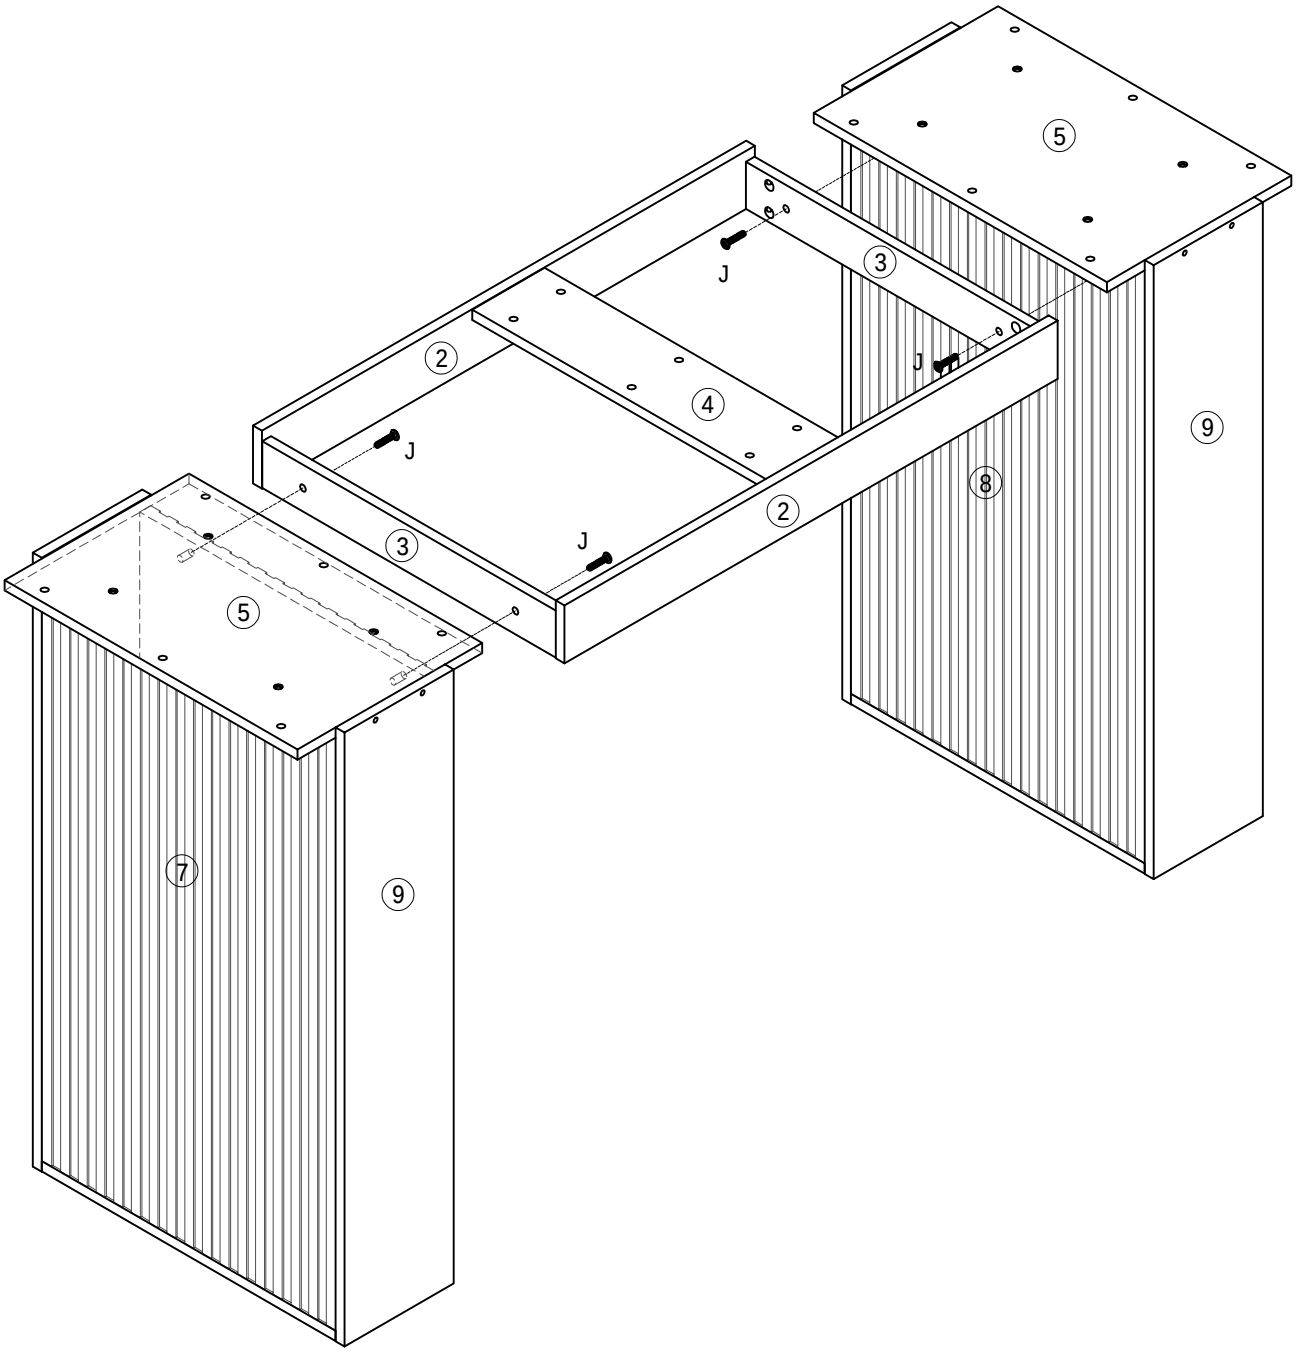



Installation Steps

9 ▷

D	E	H
Ø8*50	M3.5*14	80*37*1
X 4	X 16	X 2

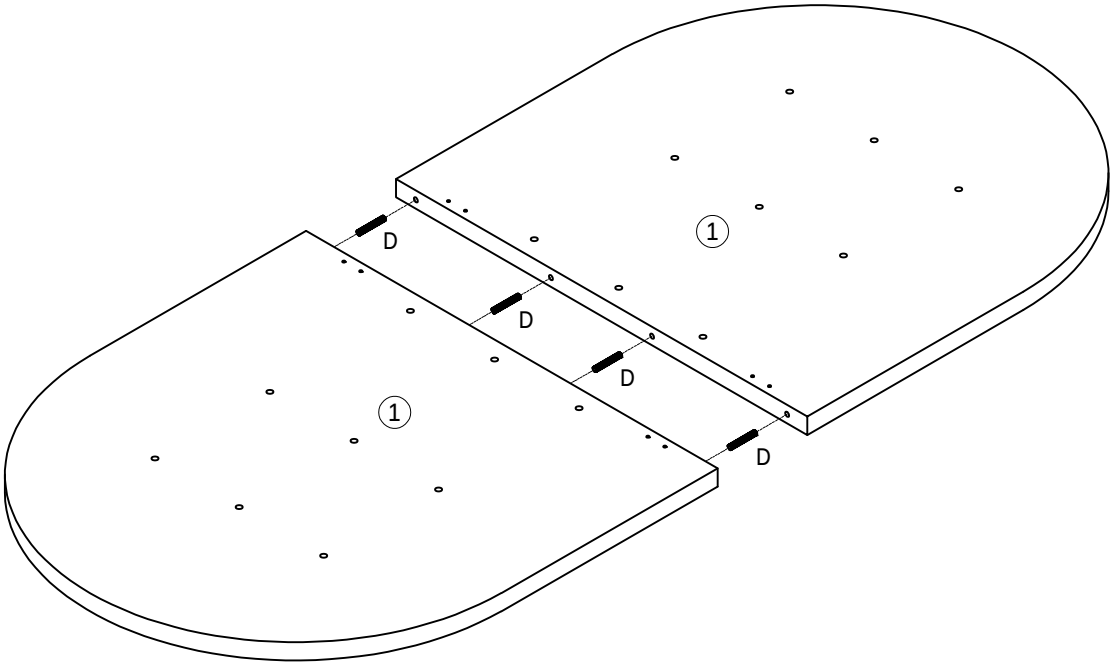

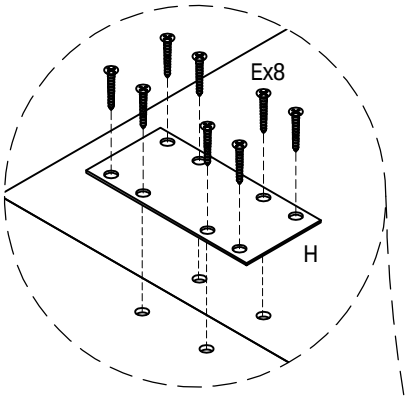

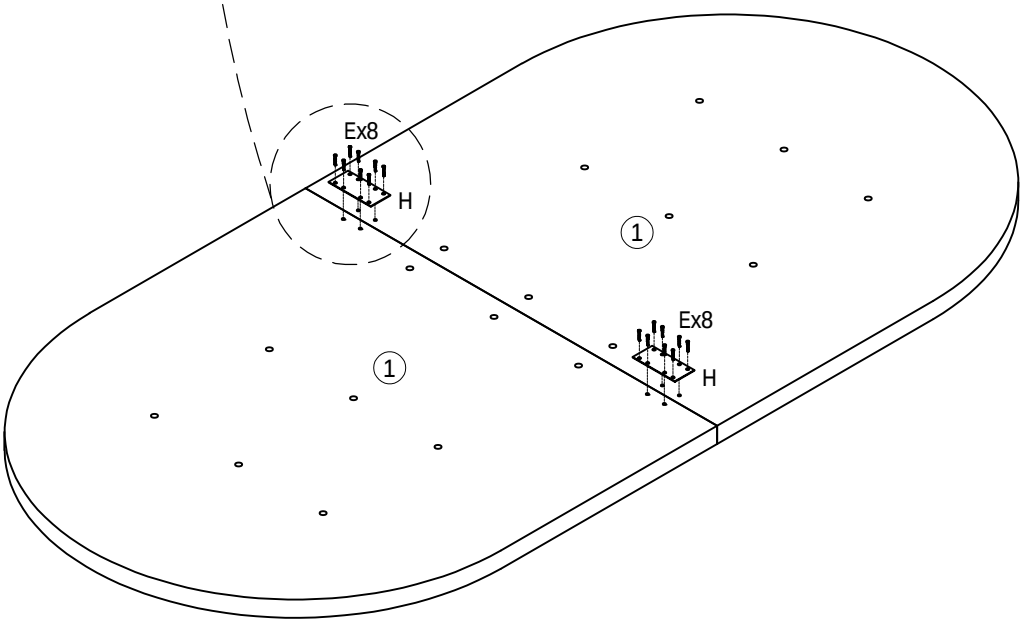

Installation Steps

10 ▷

J	M6*30
	X 18

