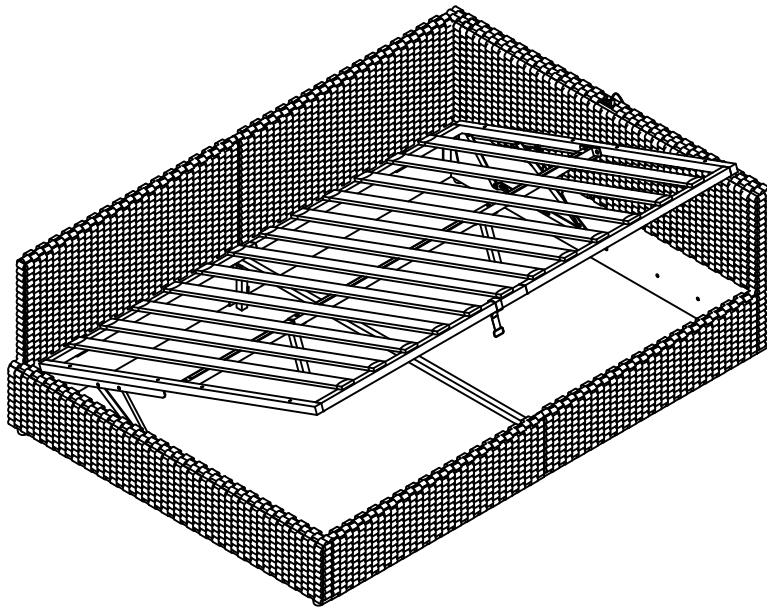


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTENCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano

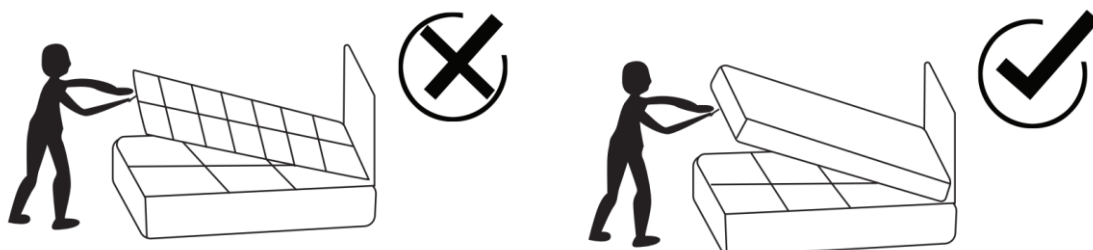
IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO









- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.











Detail View








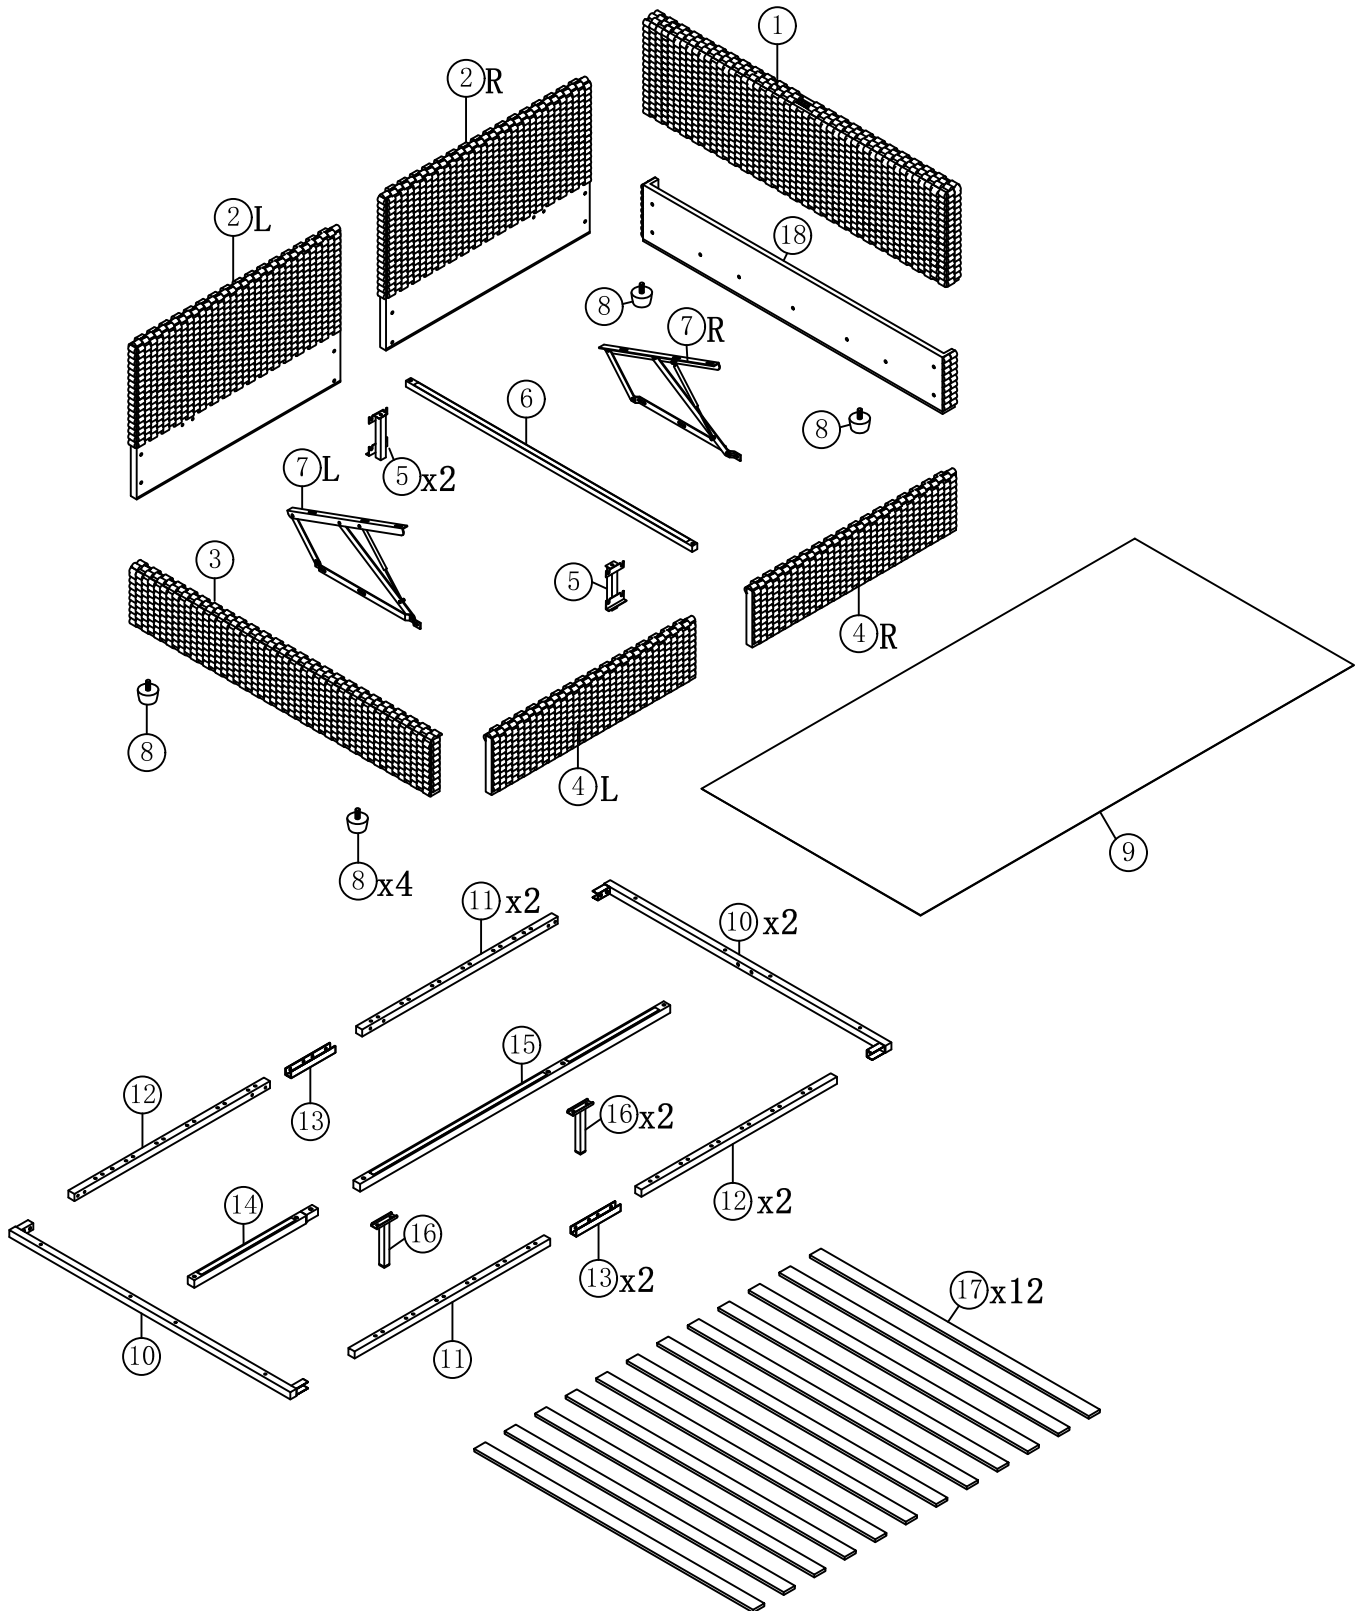


Part List

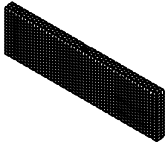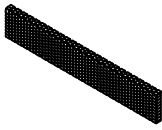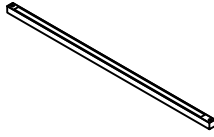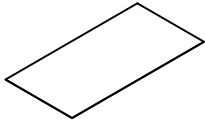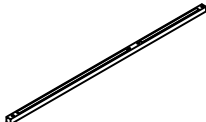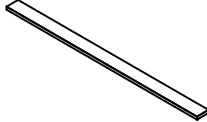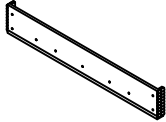① x1  Head board	③ x1  Foot board	⑥ x1  Cross bar	⑨ x1  Black non-woven fabric
⑩ x2  Metal frame cross bar	⑮ x1  Metal frame middle bar	⑰ x12  Slats	⑱ x1  Base board

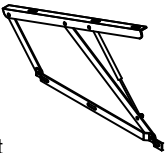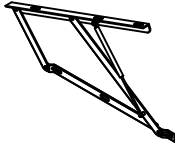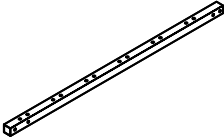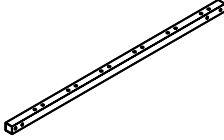②L x1  Side rail	②R x1  Side rail	④L x1  Side rail	④R x1  Side rail
⑤ x2  Side rails Support legs	⑦L x1  Gas lift	⑦R x1  Gas lift	⑧ x4  Bed legs
⑪ x2  Side bar	⑫ x2  Side bar	⑬ x2  Connection fitting	⑭ x1  Metal frame middle bar
⑯ x2  Middle support leg			

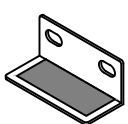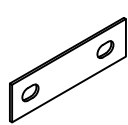Hardware list

Ax1  Allen Key	Bx7  M8x12mm Bolts	Cx71  M8x18mm Bolts
Dx12  M8x45mm Bolts	Ex2  M4x25mm Nails	Fx4  Nuts
Gx4  Nuts	Hx1  Spanner	Ix4  Hinge
Jx4  "7" Connector	Kx1  Two hole iron	Lx1  Four hole iron
Mx2  Four hole iron	Nx2  Four hole iron	Ox2  L-shaped iron sheet
Px1  Pull tape	Qx24  End slats cap	Rx1  LED- 3.5

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B,C und D ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws B,C and D are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis B,C et D ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

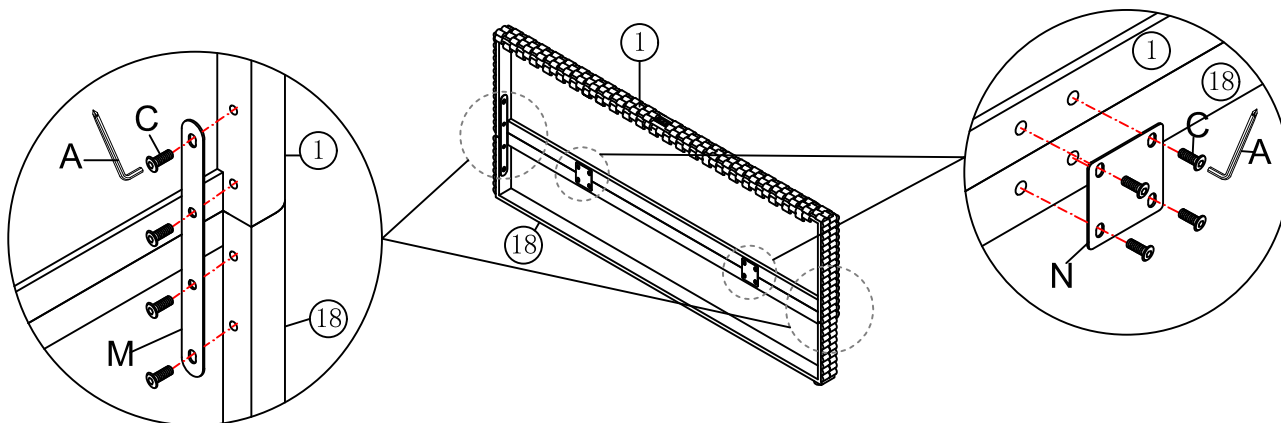
Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé l'installation. Si vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.

Step1:

Fix the Head board ① to Base board ⑱ with Four hole iron M , Four hole iron N and Bolts C by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Kopfleiste ① an der Grundplatte ⑱ mithilfe des Innensechskantschlüssels A, des vierlöchrigen Eisens M, des vierlöchrigen Eisens N und der Bolzen C.

Fixez la tête de lit ① à la plaque de base ⑱ à l'aide de la clé Allen A, du fer à quatre trous M, du fer à quatre trous N et des boulons C.



A Allen Key



C Bolts x 16




M8x18mm

N Four hole iron x 2



M Four hole iron x 2




Step2:


Fix the Bed legs ⑧ to the Base board ⑱ and Foot board ③ . You can chose the headboard on the right or left.

Befestigen Sie die Bettbeine ⑧ an der Grundplatte ⑱ und der Fußleiste ③. Sie können das Kopfteil rechts oder links wählen.

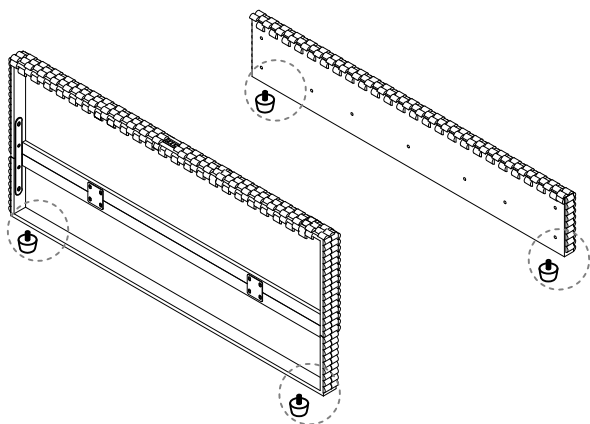Fixez les pieds de lit ⑧ à la plaque de base ⑱ et au pied de lit ③. Vous pouvez choisir la tête de lit à droite ou à gauche.



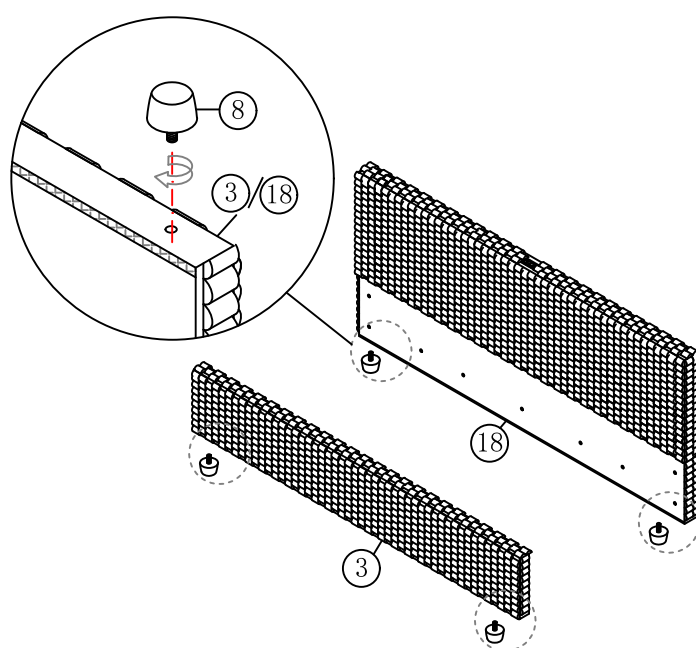
Head board on the left
Kopfplatte links
Plaque de tête gauche



Head board on the right
Kopfplatte rechts
Plaque de tête droite


Step 3

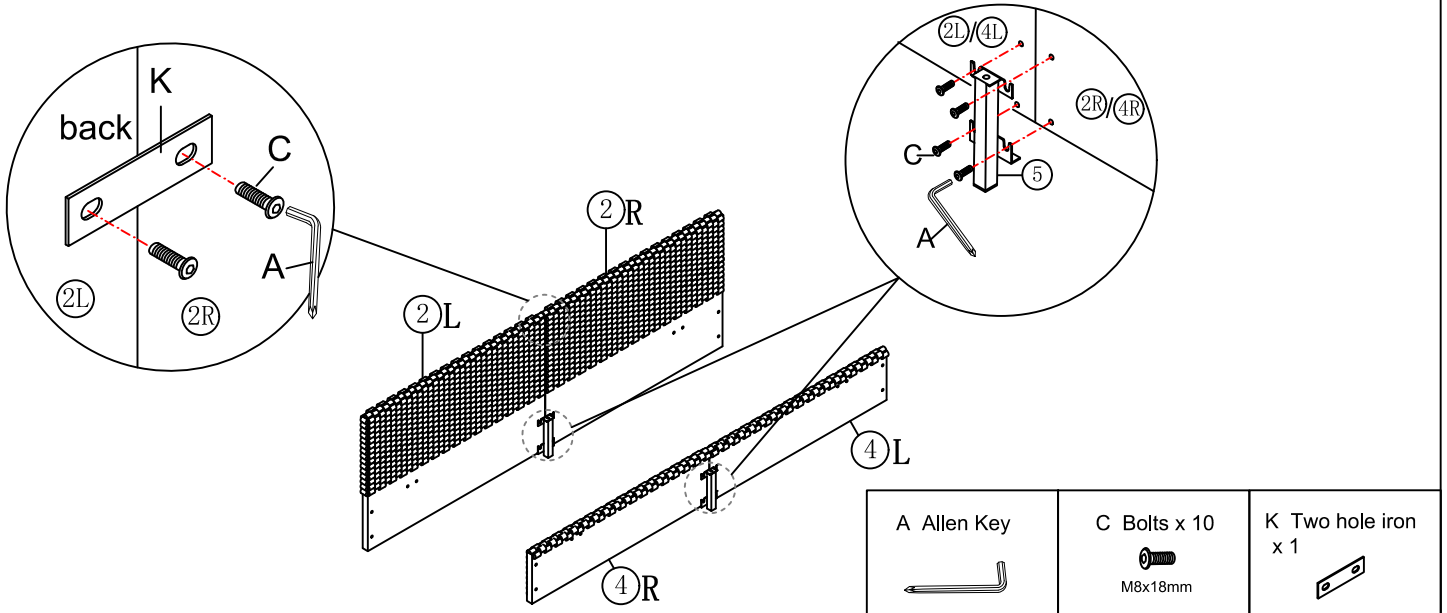Fix the Side rail ②L to the Side rail ②R with Bolts C ,Two hole iron K and Side rails Support legs ⑤ by using Allen Key A.
 Fix the Side rail ④L to the Side rail ④R with Bolts C and Side rails Support legs ⑤ by using Allen Key A.
 Befestigen Sie die linke Seitenleiste ②L an der rechten Seitenleiste ②R mithilfe des Innensechskantschlüssels A, der Bolzen C, des zweilöchrigen Eisens K und der Seitenleisten-Stützfüße ⑤. Befestigen Sie die linke Seitenleiste ④L an der rechten Seitenleiste ④R mithilfe des Innensechskantschlüssels A, der Bolzen C und der Seitenleisten-Stützfüße ⑤.
 Fixez la traverse latérale gauche ②L à la traverse latérale droite ②R à l'aide de la clé Allen A, des boulons C, du fer à deux trous K et des pieds de support de traverses latérales ⑤. Fixez la traverse latérale gauche ④L à la traverse latérale droite ④R à l'aide de la clé Allen A, des boulons C et des pieds de support de traverses latérales ⑤.



Step 4

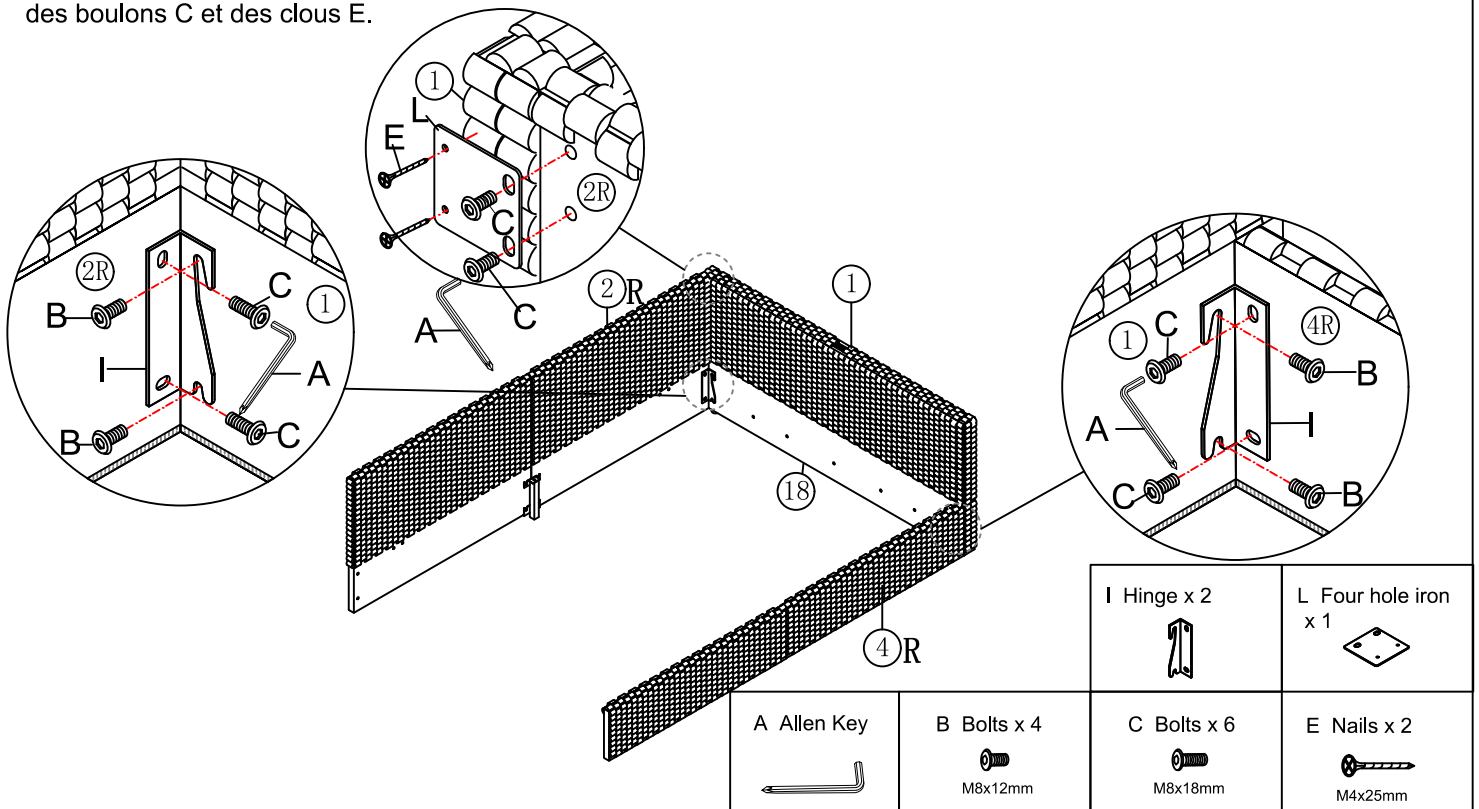Fix the Side rail ②R and ④R to Head board ① with Hinge I, Bolts B and Bolts C by using Allen Key A. Fix the Side rail ②R to Head board ① with Four hole iron L, Bolts C and Nails E by using Allen Key A.
 Befestigen Sie die rechten Seitenleisten ②R und ④R an der Kopfleiste ① mithilfe des Innensechskantschlüssels A, der Scharniere I, der Bolzen B und der Bolzen C. Befestigen Sie die rechte Seitenleiste ②R an der Kopfleiste ① mithilfe des Innensechskantschlüssels A, des vierlöchrigen Eisens L, der Bolzen C und der Nägel E.
 Fixez les traverses latérales droites ②R et ④R à la tête de lit ① à l'aide de la clé Allen A, des charnières I, des boulons B et des boulons C. Fixez la traverse latérale droite ②R à la tête de lit ① à l'aide de la clé Allen A, du fer à quatre trous L, des boulons C et des clous E.




Step 5:

Fix the Foot board ③ to Side rail ②L and ④L with Hinge I and Bolts C by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Fußleiste ③ an den linken Seitenleisten ②L und ④L mithilfe des Innensechskantschlüssels A, der Scharniere I und der Bolzen C.

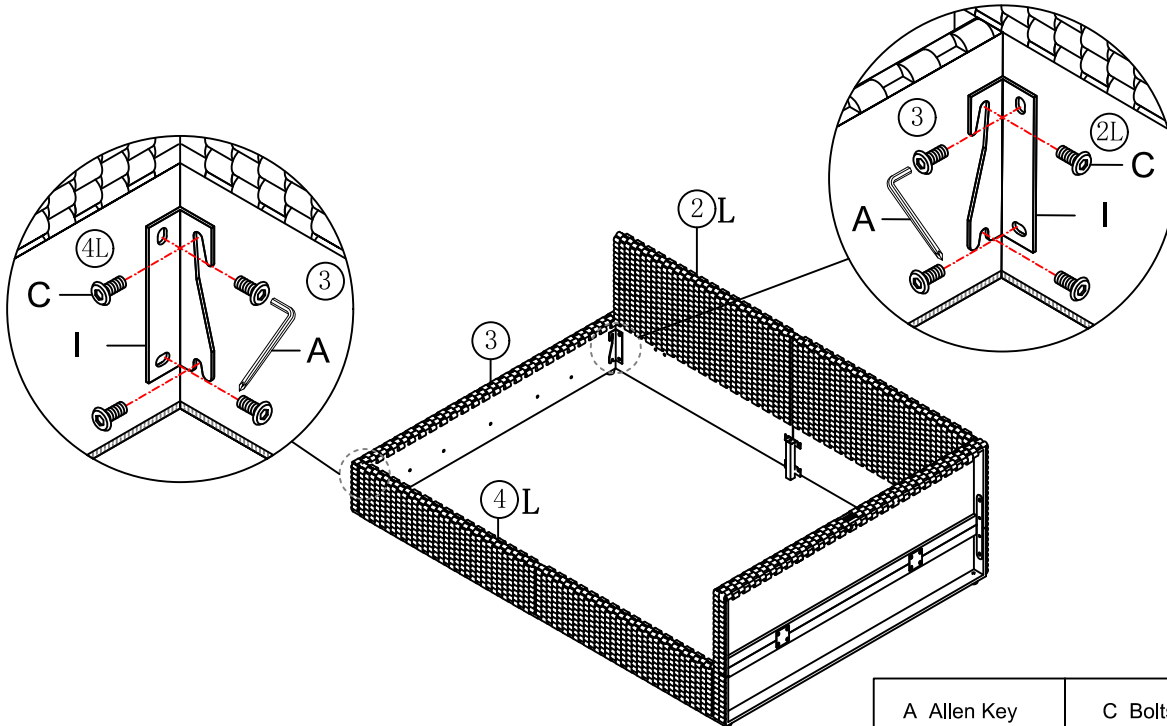Fixez le pied de lit ③ aux traverses latérales gauches ②L et ④L à l'aide de la clé Allen A, des charnières I et des boulons C.



A Allen Key



C Bolts x 8



I Hinge x 2

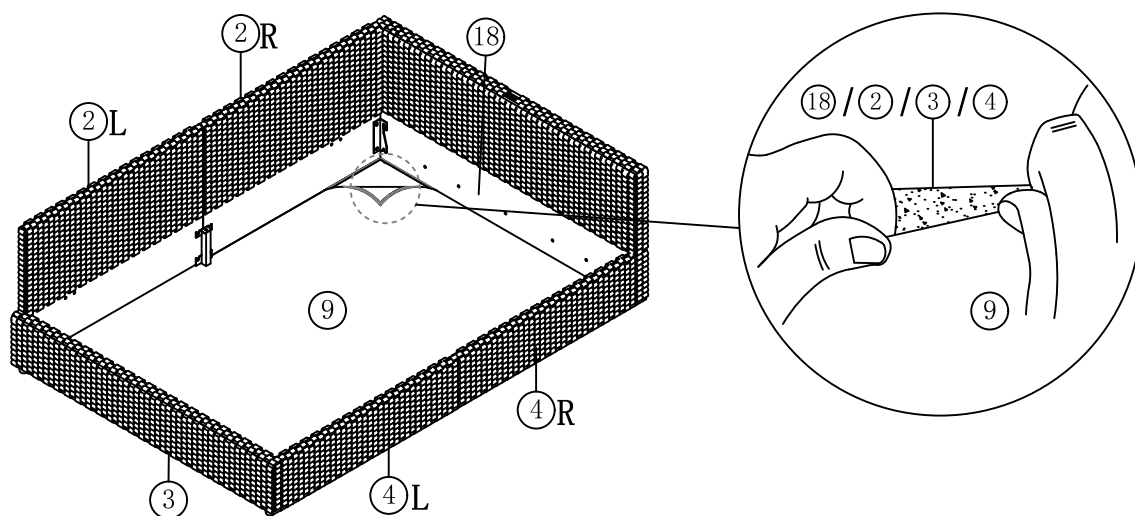


Step 6:

Stick the Black non woven fabric ⑨ to the side rail ②, ④, Foot board ③ and Base board ⑱.

Kleben Sie das schwarze Vlies ⑨ an die Seitenleisten ②, ④, die Fußleiste ③ und die Grundplatte ⑱.

Collez le tissu non tissé noir ⑨ aux traverses latérales ②, ④, au pied de lit ③ et à la plaque de base ⑱.



Step 7:

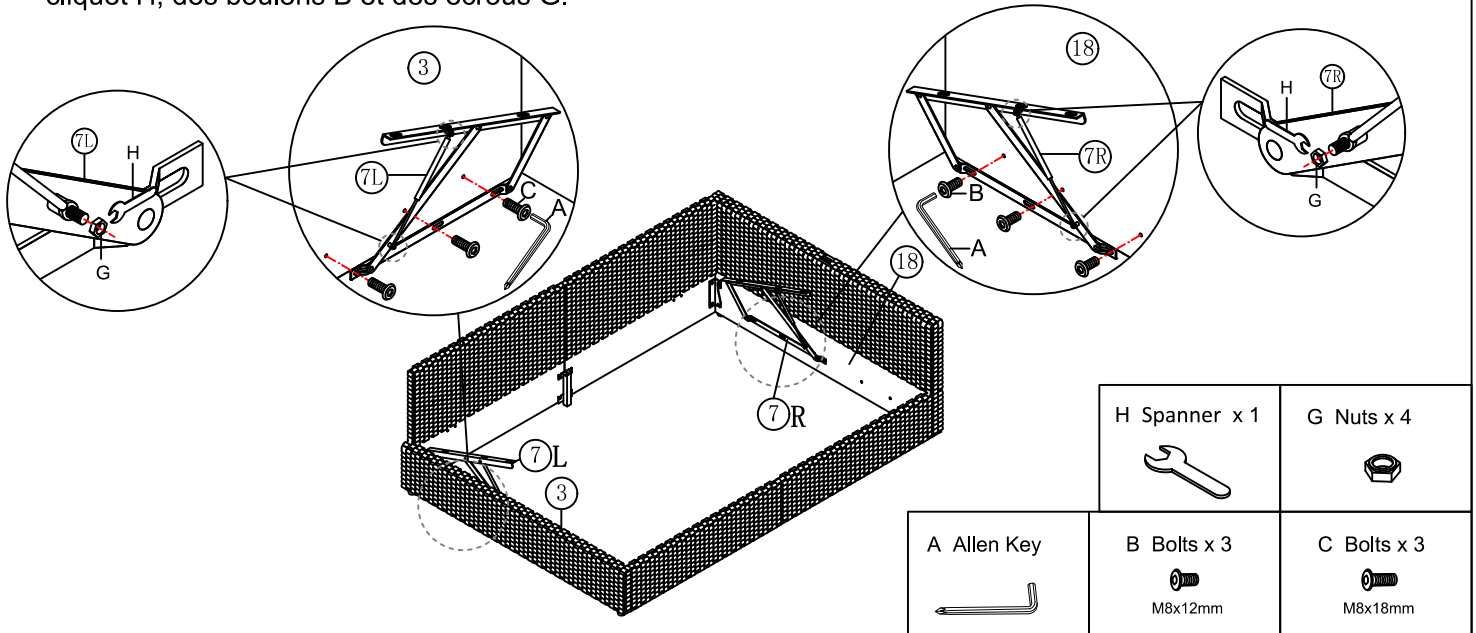
Fix the Gas lift ⑦L to the Foot board ③ with Bolts C and Nuts G by using Allen Key A and Spanner H.

Fix the Gas lift ⑦R to the Base board ⑮ with Bolts B and Nuts G by using Allen Key A and Spanner H.

Befestigen Sie die linke Gasfeder ⑦L an der Fußleiste ③ mithilfe des Innensechskantschlüssels A, des Schraubenschlüssels H, der Bolzen C und der Muttern G.

Befestigen Sie die rechte Gasfeder ⑦R an der Grundplatte ⑮ mithilfe des Innensechskantschlüssels A, des Schraubenschlüssels H, der Bolzen B und der Muttern G.

Fixez le vérin à gaz gauche ⑦L au pied de lit ③ à l'aide de la clé Allen A, de la clé à cliquet H, des boulons C et des écrous G. Fixez le vérin à gaz droit ⑦R à la plaque de base ⑮ à l'aide de la clé Allen A, de la clé à cliquet H, des boulons B et des écrous G.




Step 8:

Fix the Cross bar ⑥ to Side rails Support legs ⑤ with Bolts D by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Querstange ⑥ an den Seitenleisten-Stützfüßen ⑤ mithilfe des Innensechskantschlüssels A und der Bolzen D.

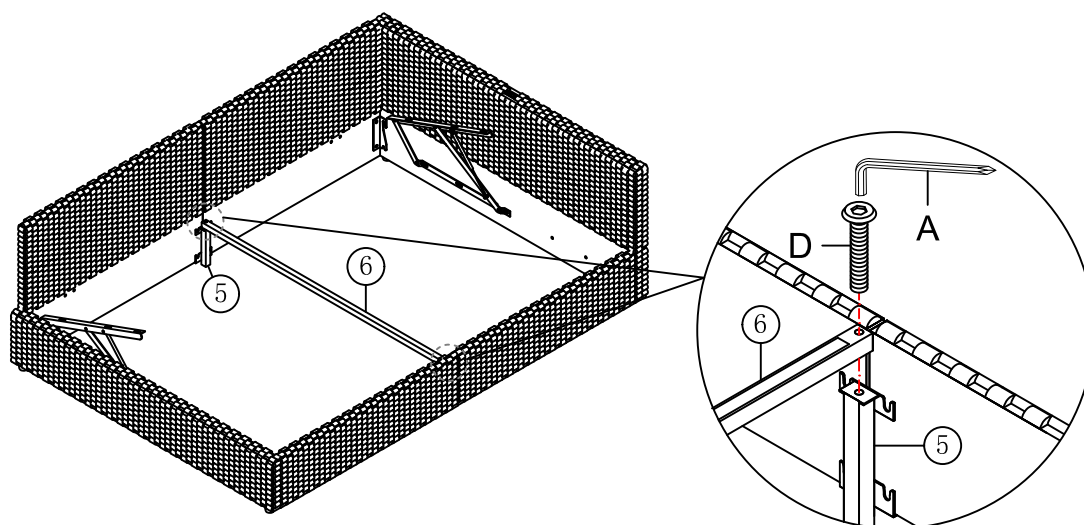Fixez la traverse transversale ⑥ aux pieds de support de traverses latérales ⑤ à l'aide de la clé Allen A et des boulons D.




A Allen Key	D Bolts x2 M8x45mm

Step 9:

Fix the "7" Connector J to Side rail ② and ④ with Bolts C by using Allen Key A.

Befestigen Sie den "7"-Form-Verbinder J an den Seitenleisten ② und ④ mithilfe des Innensechskantschlüssels A und der Bolzen C.

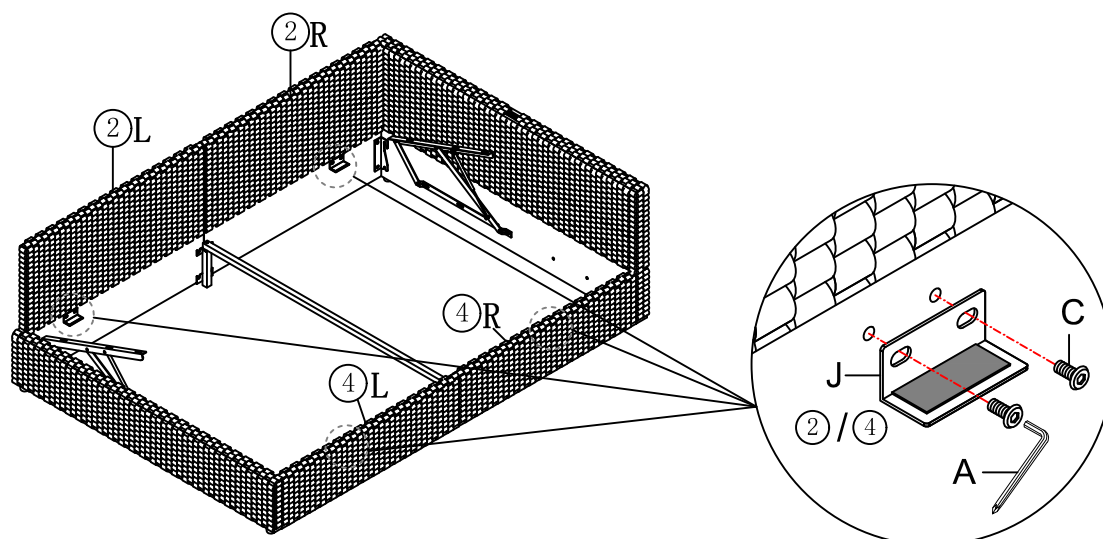Fixez le raccord en forme de "7" J aux traverses latérales ② et ④ à l'aide de la clé Allen A et des boulons C.



A Allen Key



C Bolts x 8



J "7" Connector
x 4

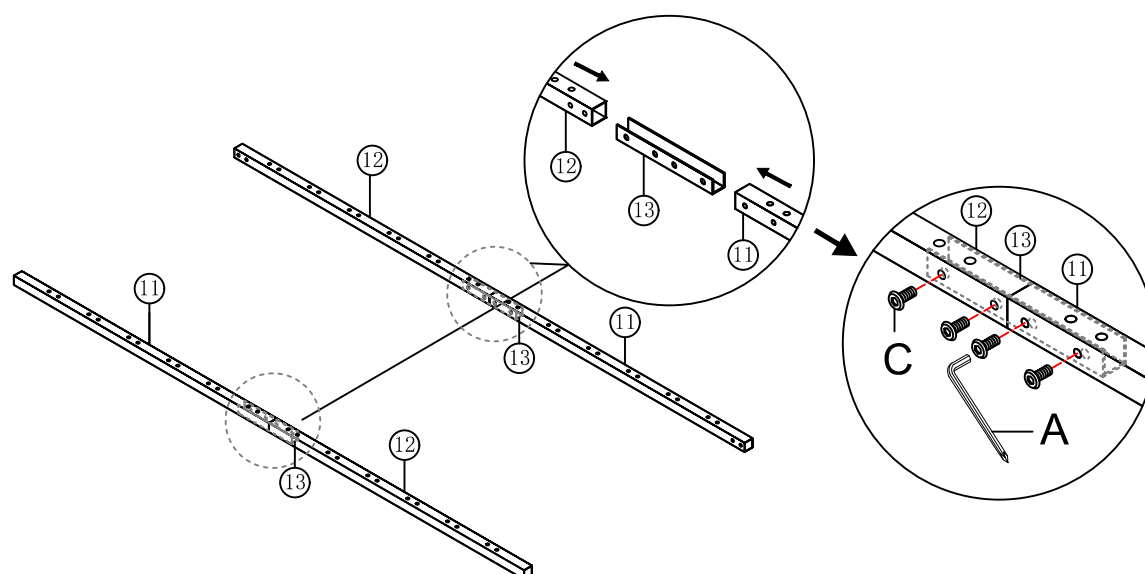


Step 10:

Fix the Side bar ⑪ to Side bar ⑫ with Connection fitting ⑬ and Bolts C by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Seitenstange ⑪ an der Seitenstange ⑫ mithilfe des Innensechskantschlüssels A, des Verbindungsteils ⑬ und der Bolzen C.

Fixez la tige latérale ⑪ à la tige latérale ⑫ à l'aide de la clé Allen A, du raccord de connexion ⑬ et des boulons C.



A Allen Key



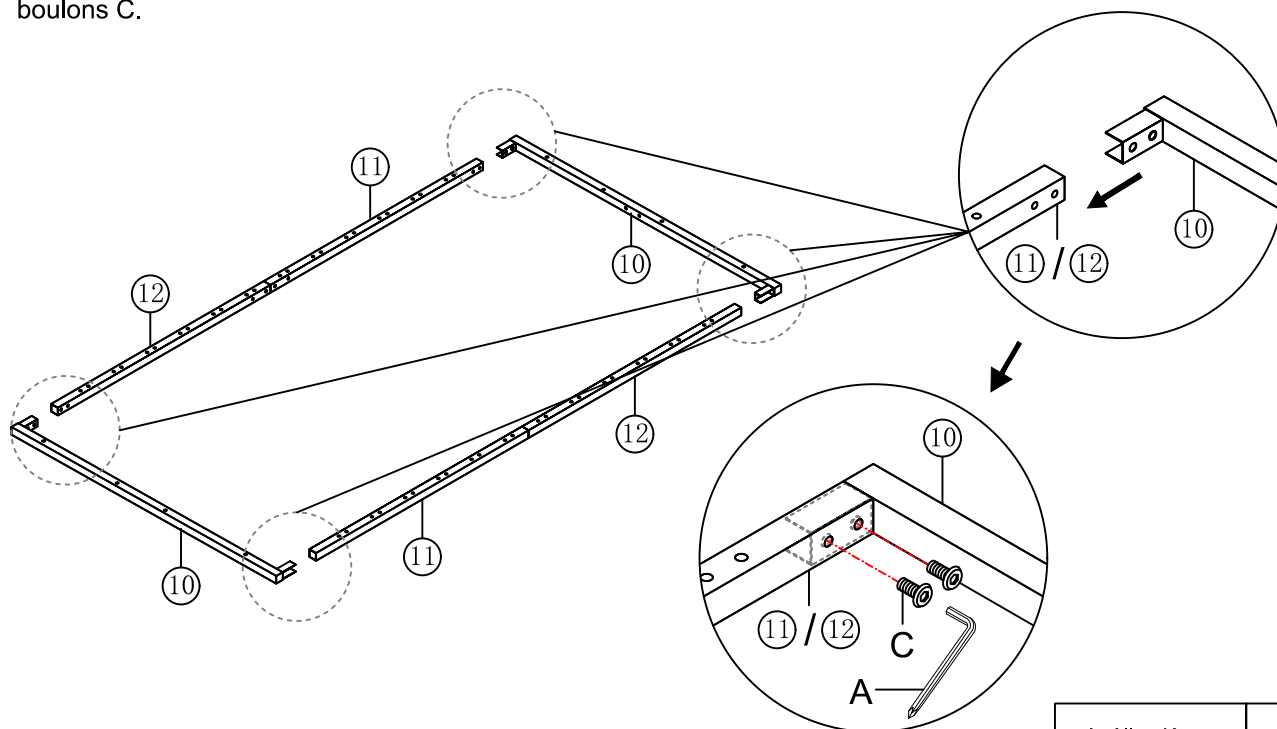
C Bolts x 8



Step 11:

Fix the Metal frame cross bar ⑩ to Side bar ⑪ and Side bar ⑫ with Bolts C by using Allen Key A.
 Befestigen Sie die Querstange des Metallrahmens ⑩ an den Seitenstangen ⑪ und ⑫ mithilfe des Innensechskantschlüssels A und der Bolzen C.

Fixez la traverse transversale du cadre métallique ⑩ aux tiges latérales ⑪ et ⑫ à l'aide de la clé Allen A et des boulons C.



A Allen Key



C Bolts x 8

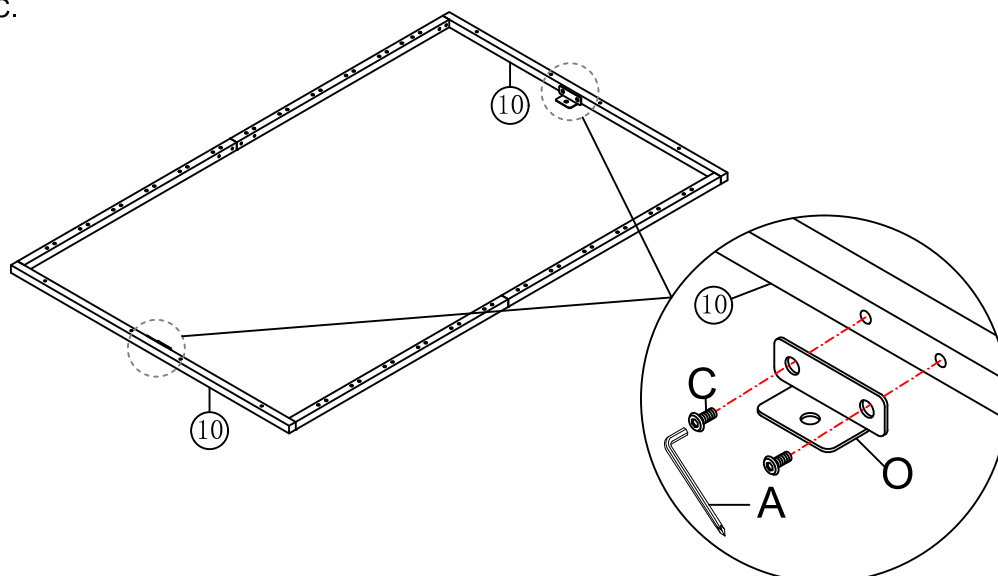


Step 12:

Fix the L-shaped iron sheet O to Metal frame cross bar ⑩ with Bolts C by using Allen Key A.

Befestigen Sie das L-förmige Eisenblech O an der Querstange des Metallrahmens ⑩ mithilfe des Innensechskantschlüssels A und der Bolzen C.

Fixez la feuille de fer en forme de L O à la traverse transversale du cadre métallique ⑩ à l'aide de la clé Allen A et des boulons C.



A Allen Key



C Bolts x 4



O L-shaped iron sheet x 2

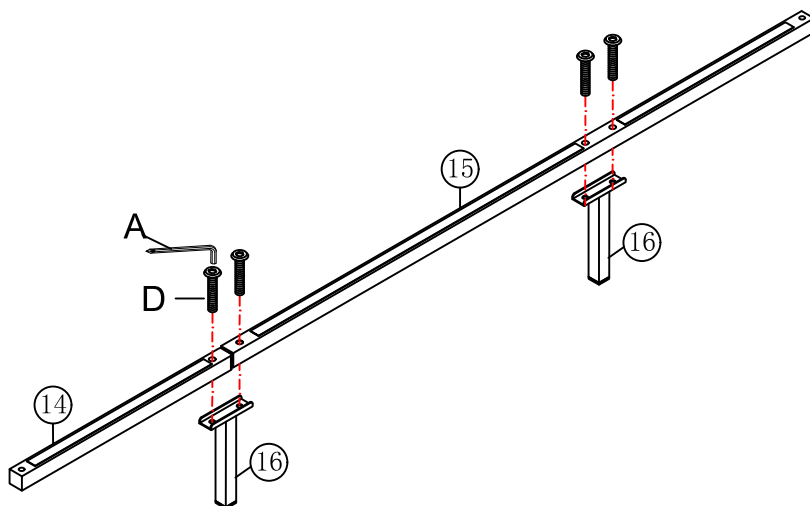


Step 13:

Fix the Middle support leg ⑩ to Metal frame middle bar ⑭ and ⑮ with Bolts D by using Allen Key A.

Befestigen Sie den mittleren Stützfuß ⑩ an den mittleren Stäben des Metallrahmens ⑭ und ⑮ mithilfe des Innensechskantschlüssels A und der Bolzen D.

Fixez le pied de support médian ⑩ aux barres médianes du cadre métallique ⑭ et ⑮ à l'aide de la clé Allen A et des boulons D.



A Allen Key



D Bolts x4

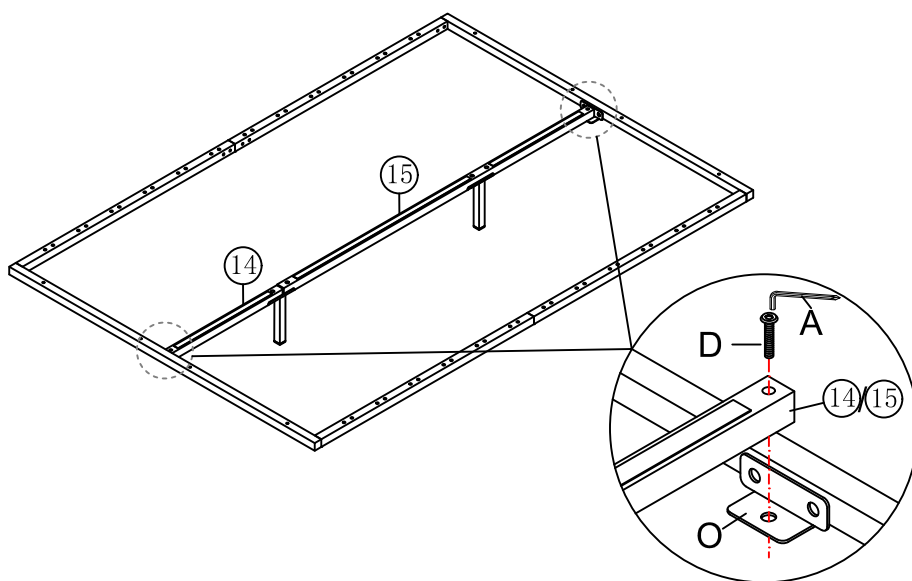


Step 14:

Fix the Metal frame middle bar ⑭ and ⑮ to L-shaped iron sheet O with Bolts D by using Allen Key A.

Befestigen Sie die mittleren Stäbe des Metallrahmens ⑭ und ⑮ an dem L-förmigen Eisenblech O mithilfe des Innensechskantschlüssels A und der Bolzen D.

Fixez les barres médianes du cadre métallique ⑭ et ⑮ à la feuille de fer en forme de L O à l'aide de la clé Allen A et des boulons D.



A Allen Key



D Bolts x2

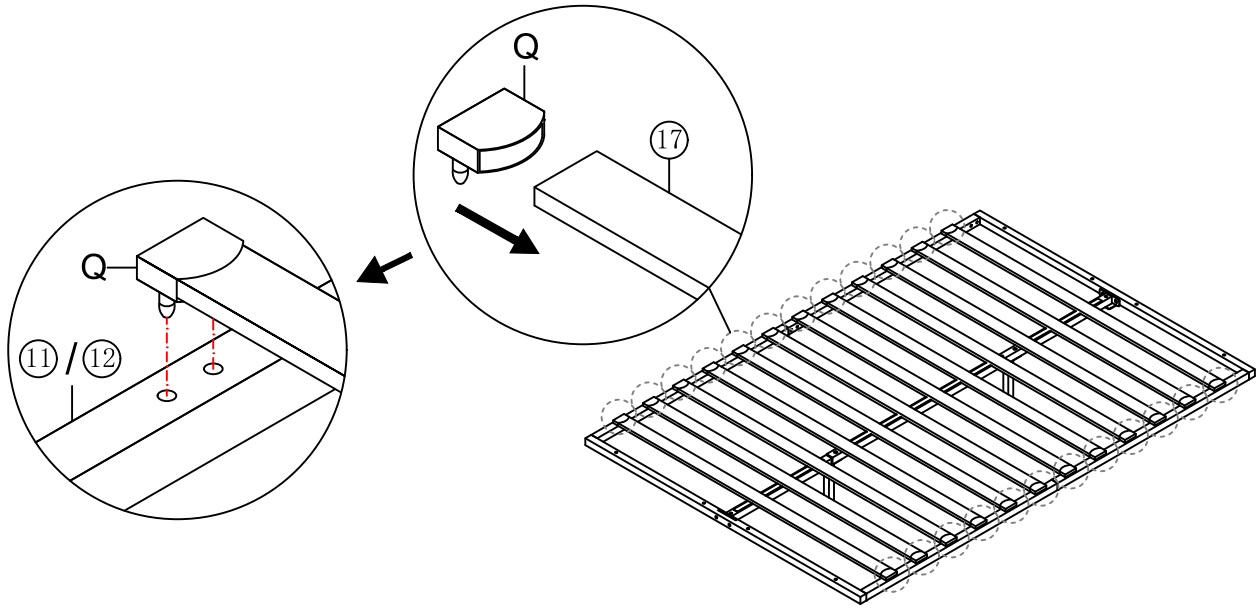


Step 15:

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap Q.

Montieren Sie die Latten in den bereits montierten Lattenrahmen mit den Endlattendeckeln Q.

Montez les lattes dans le cadre de lattes déjà assemblé avec les bouchons de latte d'extrémité Q.



Q End slats cap
x 24



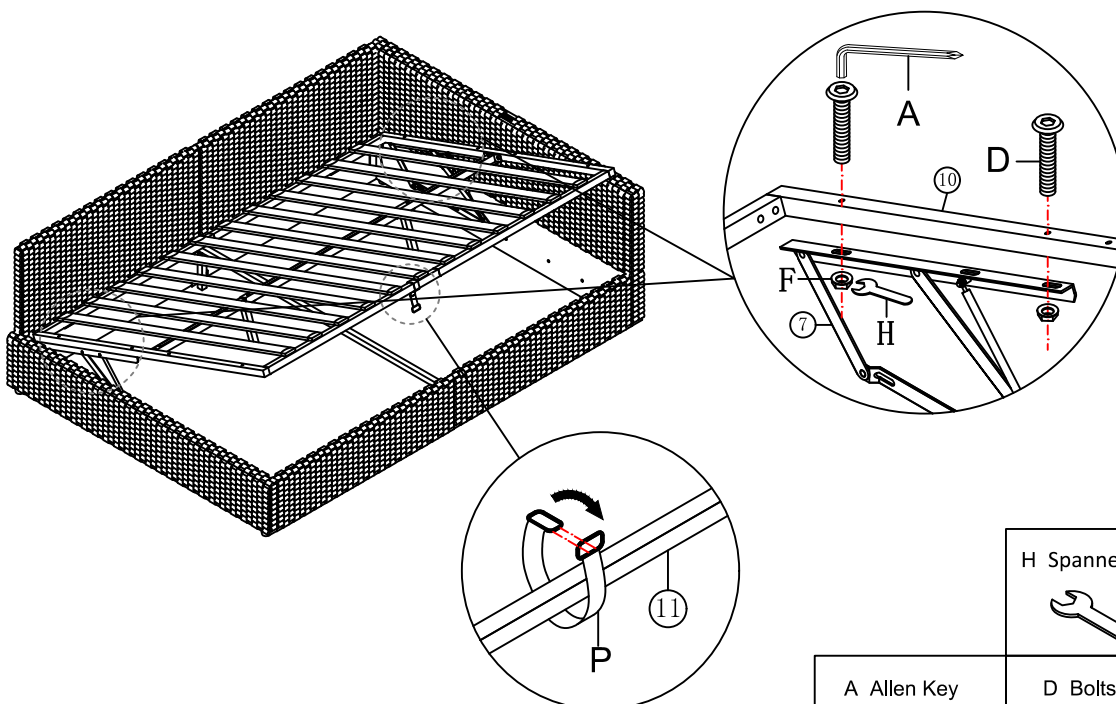
Step 16:

Fix the assembled slats frame to the Gas lift ⑦ with Bolts D and Nuts F by using Allen Key A and Spanner H.

Put the pull tape P in side middle of the slat frame.

Befestigen Sie den montierten Lattenrahmen an der Gasfeder ⑦ mithilfe des Innensechskantschlüssels A, des Schraubenschlüssels H, der Bolzen D und der Muttern F. Legen Sie das Zugband P in die Mitte der Innenseite des Lattenrahmens.

Fixez le cadre de lattes assemblé au vérin à gaz ⑦ à l'aide de la clé Allen A, de la clé à cliquet H, des boulons D et des écrous F. Posez le ruban de traction P au milieu de la face intérieure du cadre de lattes.



H Spanner x 1



P Pull tape x1



A Allen Key



D Bolts x4



M8x45mm

F Nuts x4

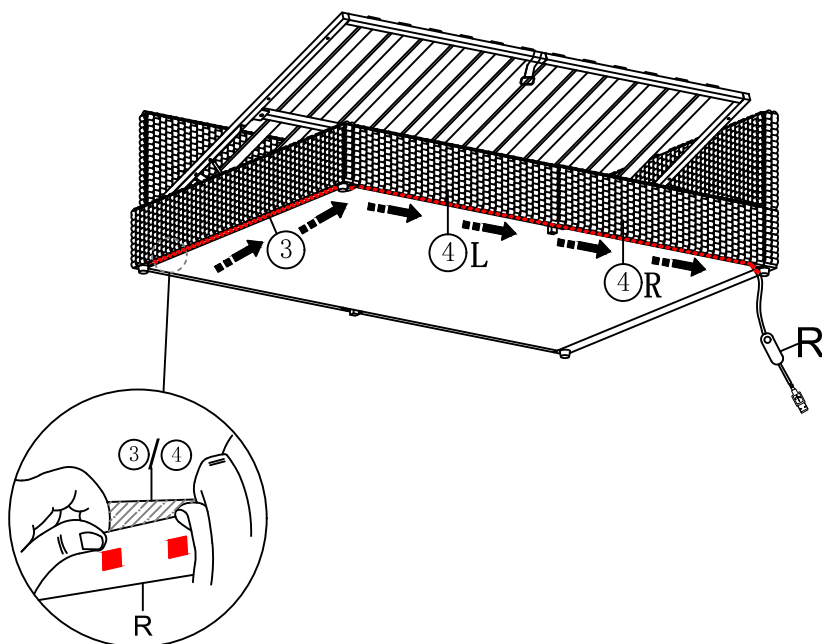


Step 17:

Stick the LED R to the side rail ④ and Foot board ③.

Kleben Sie die LED-Leuchte R an die Seitenleiste ④ und die Fußleiste ③.

Collez la lumière LED R aux traverses latérales ④ et au pied de lit ③.



R LED x 1

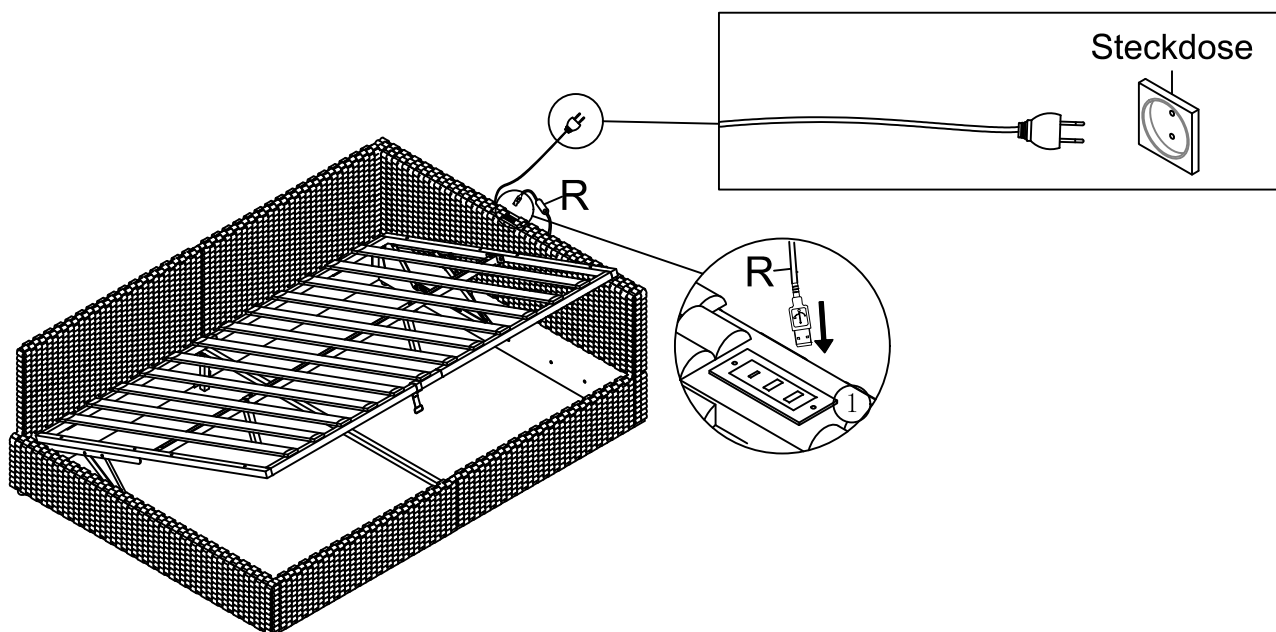


Step 18:

Plug the LED R into the USB port of Head board ① and connect to power.

Stecken Sie die LED-Leuchte R in die USB-Schnittstelle der Kopfleiste ① und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.

Branchez la lumière LED R dans l'interface USB de la tête de lit ① et connectez-la à la source d'alimentation.



Step 19:

Every thing is finished now, please enjoy your bed.

Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.

Tout est fini maintenant, profite de ton lit.

