


CABINET

SIZE	FINISH
24" x 24"	White
30" x 26"	White
36" x 30"	White
48" x 30"	White
24" x 24"	Oak
30" x 26"	Oak
36" x 30"	Oak
48" x 30"	Oak

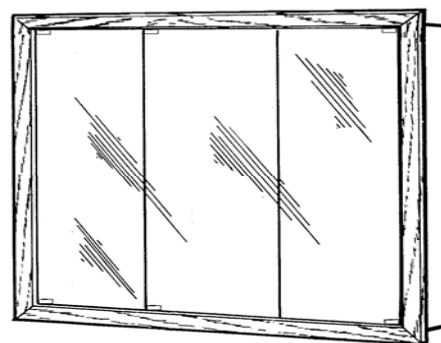

INSTRUCTIONS FOR WALL-MOUNT INSTALLATIONS

Prepare cabinet

1. Carefully remove all packing material. Place hardware package aside until the contents are needed.

Determine location

1. The commonly accepted height of bath cabinets is 64" from the finished floor to the center of the mirror area. However, height may be adjusted to individual preference.
2. For maximum security, mount cabinet directly to wall studs.

Mount cabinet

NOTE: For ease of installation, the assistance of one or two additional persons is recommended.

1. Measure and mark four (4) mounting holes on the wall corresponding to the pre-drilled hole locations in the mounting bars on the inside back panel of the cabinet. (FIG 1) Draw horizontal lines connecting the two top and two bottom marked locations. The lines should be level. Adjust to level if necessary. Repeat this process with vertical lines connecting the two left and two right marked hole locations. After insuring the marks are level, verify the mounting holes in the cabinet back match the marked wall locations.
2. Drill 9/64" diameter holes at the marked locations on the wall. If mounting holes are not located at a stud, the hole diameter, in the wall, must be increased to accommodate wall anchors. Position wall anchors as required.
3. Hold cabinet in place and make sure it is level.
4. Attach the cabinet to the wall with the four mounting screws from the hardware pack.

NOTE: Do not use nails to mount the cabinet.

NOTE: Irregularities in wall surface may cause distortion of cabinet body when mounted. Place shims between cabinet and wall as necessary.

FIG 1


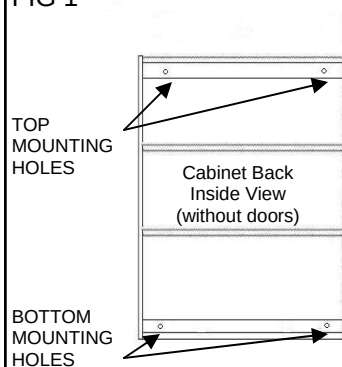


FIG 2

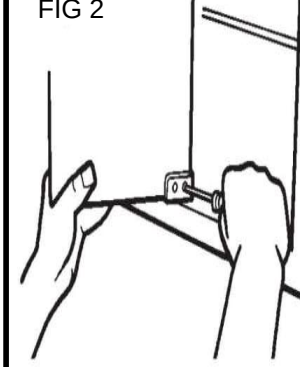

Door Adjustment

1. Check for clearance and alignment between mirror doors. It may be necessary to adjust individual doors. Loosen the set screws on the inside of the door hinges about a 1/4" turn for door(s) needing to be adjusted. (FIG 2)
2. Realign so the doors are "square" and swing without interference.
3. Lightly retighten the set screws.

CAUTION: Do not over tighten the set screws. Screws turned down too tight will break the mirror.

SERVICE PARTS

DESCRIPTION	PART NUMBER	
	OAK	WHITE
Hinge Set (1 ea Top & Bottom)		
Magnetic Latch		
Mounting Screw 8 X 1-3/4" PPH Type A	*	*
Wall Anchors	*	*

* Standard Hardware – may be purchased locally.

MIRROR CARE

- Use only clean warm water and a clean, soft, lint-free cloth.
- DO NOT USE cleaners that contain solutions of ammonia, vinegar, or chlorine.
- DO NOT USE powdered cleansers or steel wool.
- Never spray cleaning agent directly on mirror, especially on exposed edges and mirror backing. Apply cleaner to soft cloth and wipe mirror. Dry mirror thoroughly.
- Keep mirror dry. A well ventilated bathroom is important.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. **THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

Date of Installation _____

Model No and Product Description _____

GABINETE

TAMAÑO	ACABADOR
24" x 24"	Blanco
30" x 26"	Blanco
36" x 30"	Blanco
48" x 30"	Blanco
24" x 24"	Roble
30" x 26"	Roble
36" x 30"	Roble
48" x 30"	Roble

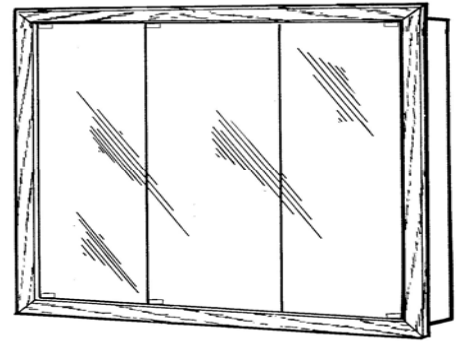

INSTRUCCIONES PARA LAS INSTALACIONES DE WALL-MOUNT

Prepare el gabinete

1. Quite cuidadosamente todo el material de emalaje. Ponga el paquete de hardware a un lado hasta que el contenido sea necesitado.

Determine la localización

1. La altura comúnmente aceptada de los gabinetes del baño es 64" del piso terminado al centro del área del espejo. Sin embargo, altura puede ser ajustado a preferencia individual.
2. Para mayor seguridad monte el gabinete directamente a los barrotes de la pared.

Montar el gabinete

NOTA: Para la facilidad de la instalación, la ayuda de una o dos persona adicional es recomendado.

1. Medir y marcar cuatro agujeros de montaje en la pared correspondiente a la pre-orificio localizado en el montaje de los lugares bares en el interior del panel posterior del gabinete. (FIG 1) Dibuje líneas horizontales para conectar las dos localizaciones marcadas en el superior y inferior. Las líneas deben ser nivel. Ajuste a nivel en caso de necesidad. Repite este proceso con líneas verticales que conectan los localizaciones marcadas, las dos a la izquierda y las dos a la derecha. Después de asegurar que las marcas están nivel, verifique si los hoyos en la espalda del gabinete emparajen con las ubicaciones marcadas en la pared.
2. Taladro 9/64" agujeros de diámetro en las localizaciones marcadas en la pared. Si los agujeros para montar el gabinete no se localizan en un barrote de la pared el diámetro del agujero, en la pared, se debe aumentar para acomodar las anclas de la pared. Posicione las anclas de pared como sea necesario.
3. Sostenga el gabinete en lugar y cerciórese de que está a nivel.
4. Una el gabinete a la pared con los cuatro tornillos de montaje de el paquete del hardware.

NOTA: No utilice los clavos para montar el gabinete.

NOTA: Las irregularidades en superficie de la pared pueden causar la distorsión del cuerpo del gabinete cuando está montado. Coloque las calzas entre el gabinete y la pared cuanto sea necesario.

FIG 1


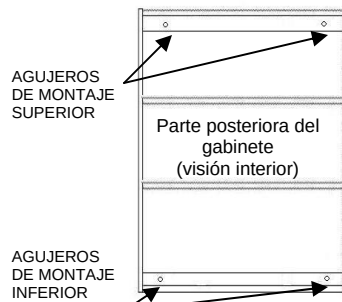


FIG 2

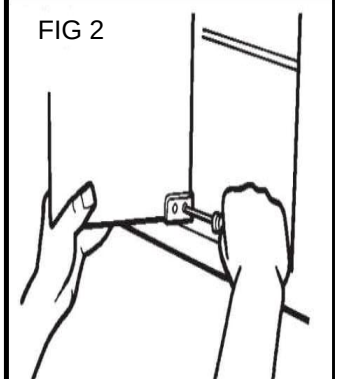

Ajuste de la puerta

1. Compruebe para saber si hay separación y alineación entre las puertas del espejo. Puede ser necesario ajustar las puertas individualment. Afloje los tornillos fijos por dentro de las bisagras acerca de un 1/4" vuelta para las puertas que necesitan ser ajustado. (FIG 2)
2. Realínee así que las puertas sean "cuadradas" y hacen pivotar sin interferencia.
3. Vuelva a apretar ligeramente los tornillos de presión.


PRECAUCIÓN: No apriete en exceso los tornillos fijos. Los tornillos rechazaron demasiado apretado romperá el espejo.

CUIDADO DEL ESPEJO

- Utilice solamente el agua caliente limpia y un trapo sin peluse limpio, suave.
- No utilice los limpiadores que contienen soluciones del amoniaco del vinagre, o de la clorina.
- No utilice las despedregadoras o las lanas de acero pulverizadas.
- Nunca rocíe el agente de limpieza directamente en el espejo, especialmente en los bordes y el forro expuestos del espejo. Aplique el limpiador al pano suave y limpie el espejo. Seque el espejo a fondo.
- Mantenga el espejo seco. Un cuarto de baño bien ventilado es importante.

SERIE

TAILLE	FINITION
24" x 24"	Blanc
30" x 26"	Blanc
36" x 30"	Blanc
48" x 30"	Blanc
24" x 24"	Chêne
30" x 26"	Chêne
36" x 30"	Chêne
48" x 30"	Chêne

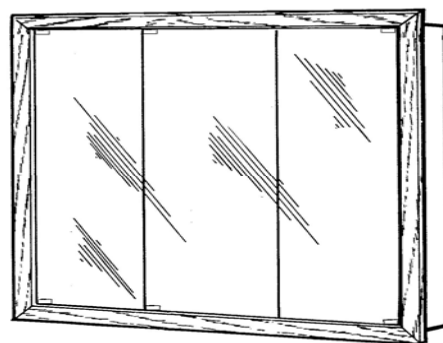

INSTRUCTIONS POUR DES INSTALLATIONS AU MUR

Préparez le cabinet

1. Enlevez soigneusement tout les matériaux d'emballage. Mettre le sac de pièces de côté pour une utilisation plus tard.

Déterminez l'endroit

1. La hauteur recommandé, pour les cabinets au-dessus du lavabo, est généralement 64 pouces. Cependant, l'emplacement pourrait être ajusté pour convenir des préférences individuelles.
2. Pour la sécurité maximum, monter les cabinets directement aux éléments du mur structurels.

Montez le cabinet

NOTE: Pour simplifier l'installation, l'aide de 1 ou 2 personnes supplémentaires est recommandée.

1. Marquez 4 endroits sur le mur correspondant aux trous pré-perçés dans les barres montant du cabinet. (FIG 1) Dessinez des lignes horizontales entre les marques à gauche et les marques à droite. Les lignes doivent être au niveau. Ajustez sur niveau au besoin. Répétez ce procédure par dessinent les lignes verticales entre les deux marques à gauche and les deux marque à droite. Après vérifier les marques sont au niveau, vérifier que les emplacements égalent toujours les trous dans les barres montant.
2. Percez les trous de 9/64 pouces diamètre aux endroits marques sur le mur. Si, les trous ne sont pas directement dans une poutre au mur, le diamètre du trou, doit être augmente pour adapter a des ancrs de mur. Position ancrs de mur au besoin.
3. Tenez le cabinet en place et assurez-vous que il est a niveau.
4. Attachez le cabinet au mur avec les quatre vis contenu dan le sac de pièces.

NOTE : N'employez pas les clous pour monter le cabinet.

NOTE: Les irrégularités dans la surface de mur peuvent causer la déformation du cabinet corps une fois monté. Placez les cales entre le cabinet et le mur selon les besoins.

FIG 1


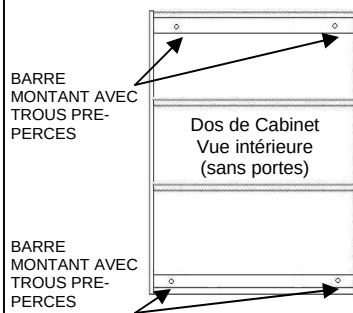


FIG 2

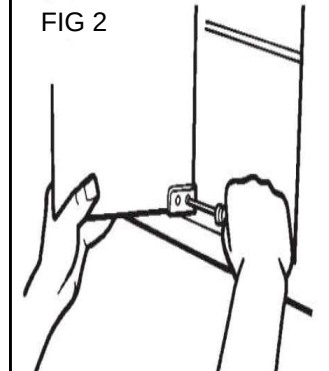

Ajustement des portes

1. Vérifiez l'espace et l'alignement entre les portes de miroir. Il peut être nécessaire d'ajuster différentes portes. Dévissez les vis de réglage à l'intérieur de la charnière de la porte environ un 1/4 de tour. (FIG 2)
2. Réalignez ainsi les portes sont « à angle droit » et balancent sans interférence.
3. Resserrez légèrement les vis de réglage.

ATTENTION : Ne serrent pas trop les vis. Les vis serre trop forts peuvent casse le miroir.

SOIN DE MIROIR

- Utilisation seulement nettoyez l'eau chaude et un propre, doux, tissu non pelucheux.
- N'EMPLOYEZ PAS les décapants contenez dont les solutions ammoniacque, vinaigre, ou chlore.
- N'EMPLOYEZ PAS les épierreuses ou les laines en acier en poudre.
- Ne pulvérisiez jamais le produit d'épuration directement sur le miroir, particulièrement sur les bords et le support exposés de miroir.
- Appliquez le décapant au tissu mou et essuyez le miroir. Séchez miroir complètement.
- Maintenez le miroir sec. Une salle bien aérée de bain est important.

PIEZAS DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	
	ROBLE	BLANCO
Sistema accesorio de la bisagra (1 sola superior y 1 sola inferior)		
Imán		
Tornillo de montaje 8 x 1-3/4" tipo A de PPH	*	*
Pared Anclas	*	*

*Hardware estándar - puede ser comprado localmente.

PIÈCES DE REMPLACEMENTS

DESCRIPTION	NUMÉRO DE LA PIÈCE	
	CHENE	BLANC
Ensemble accessoire de charnière (1 haut et 1 bas)		
Aimant		
Vis de support 8 x 1-3/4" type A de PPH	*	*
Mur Ancres	*	*

*Matériel standard - peut être acheté localement.