

Acrylic Freestanding Tub

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read all instructions carefully before proceeding

OWNER'S MANUAL

ASHFORD	CF1017
CARRERA	CF1014
ILUSA	CF1018
ONYX	CF1013
SKYE	CF1012
SLATE	CF1016
SUSSEX	CF1015



For ALL Installation & Product Related Inquires
Contact **Mirolin** Customer Care at 800. MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

 **mirolin**[™]
baths for this generation and the next
Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

Thank you and congratulations on the purchase of your Mirolin bath and/or shower product.

Please read and follow the installation guide for detailed step by step instructions on how to install and care for your Mirolin product for years of continued performance and enjoyment. Should you require assistance with product assembly and/or installation, have any technical questions or concerns regarding your Mirolin product, please contact Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546) and speak to one of our highly trained, professional customer care representatives.

Live Customer Care is available 8am to 5pm EST Monday to Friday

Call Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546)
Email Mirolin Customer Care at support@mirolin.com

mirolin.com

Your User-Friendly On-line Mirolin Resource Centre

Downloads

Downloadable product specifications and installation instructions for all products

Maintenance & Warranty

Detailed product maintenance and warranty information at your fingertips

Product Information

Detailed product information including product features, options information, list pricing and lifestyle imagery

IMPORTANT

Please Read Complete Instructions Carefully Before Proceeding with Installation

For ALL Installation and Product Related Inquires
Contact **Mirolin** Customer Care at 800.MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

IMPORTANT:

Mirolin Free Standing Acrylic Bathtubs are carefully inspected and packed for shipment. You should check your unit and if there are any problems contact your dealer before installation.

Protect the bathtub and fittings from dirt and damage by leaving the polyethylene protective film in place until installation and other related construction are complete.

INSTALLATION NOTES

PLUMBING

Follow Local Plumbing Codes

All plumbing and drainage have to be installed before securing the tub to ensure correct position.

Note that the drain-overflow assembly may extend below the bottom of the bath and may require a cutout in the floor.

We strongly recommend to have a professional plumber to do the plumbing installations

Before drilling any holes in the floor, make sure there are no hidden structural elements underneath of the floor. Although the waste and overflow may be factory located, it is the responsibility of the plumber / installer to seal and inspect unit before installation.

Mirolin Industries does not warrant leaks related to improper installation of waste and overflow.

Tools and Materials required:

Tools: Electrical Drill, Hole Saw, Measuring tape, Pencil, Screwdriver, Level, Safety glasses.

Materials: Silicone Sealant, Epoxy or Construction Adhesive.

INSTALLATION

- It is recommended that the installation be done by two people.
- It is recommended that the skirt be approximately 1/8" above the floor. The skirt has no structural strength and is not designed to support the bathtub.
- For anchoring the legs of the bathtub to the floor use 2 part epoxy cement, construction or silicone adhesive.

Bathtub Installation

Lay bathtub upside down on a blanket or cardboard to protect the acrylic surface. Adjust the feet so that they are 1/8" above the top of the skirt. This will ensure no weight is on the skirt of the bathtub.

Tub Levelling

The bath must be level along the top edges in both directions to ensure proper drainage.

The bath is factory levelled. If an adjustment is required, the freestanding tubs have adjustable feet with locknuts. Place the tub where it is to be installed and adjust the adjustable legs to make sure the tub is level.

After the level has been set, tighten the nut in a new position. This will secure the feet in a place so that they do not move.

NOTE: The floor must be level prior to setting the tub in final position.


Floor Opening

Determine the location of the bathtub which allows enough space for plumbing and making sure that the drain and plumbing are not directly above the floor joists. Access is required to tighten and service plumbing after installation. Mark the plumbing fixtures location. Cut or drill the floor.

ADHESIVE APPLICATION

REFERENCE - FIGURE 1

- Locate the levelled tub in a place where it is to be installed
- Mark the outline of the tub on the floor by tracking along the bottom of the apron.
- Turn the bathtub upside down. Make sure the floor is protected by clean, padded material to avoid bathtub surface damaging through the contact with the floor.

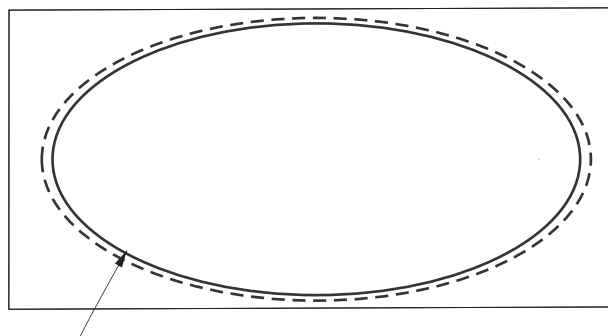


Outline the Tub

- Use either: 2 part epoxy, construction adhesive or silicone.
- Place a generous portion of the adhesive onto each of the supporting legs of the bathtub.
- Turn the bathtub the right way up, centre the bathtub on the outline marked on the floor in the previous steps and press down firmly.

- Leave tub for 12 hours to set.
- Finish the installation by running a bead of high quality silicone around the outside of the bathtub, where the bathroom floor meets the bathtub skirt.

REFERENCE - FIGURE 2

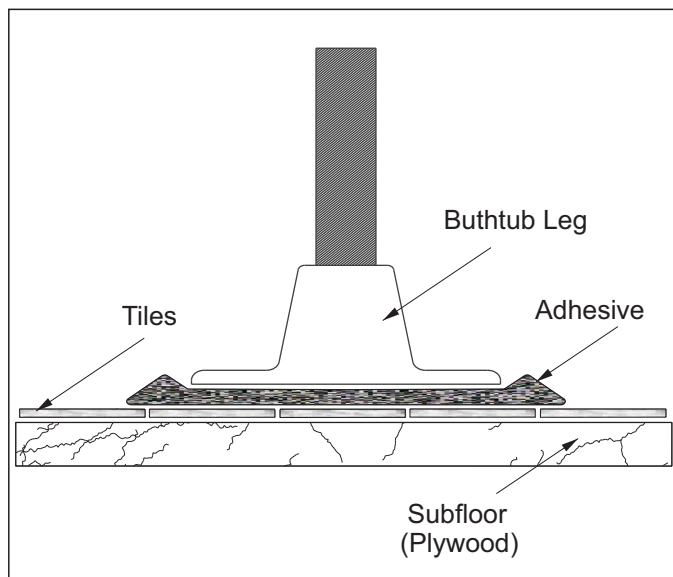

INSTALLATION CLEAN-UP

Remove construction dirt and residue with a mild liquid detergent. **DO NOT USE** abrasive cleaners, scouring compounds and pads, metal scrapers, steel wool, or other materials that could damage or dull the surface of the bath. Remove plaster carefully with a blunt wooden block having rounded edges.

Remove paint and other stubborn stains with isopropyl (rubbing) alcohol.

DO NOT USE products such as acetone (nail polish remover), dry cleaning solution, lacquer thinners, gasoline, pine oil, etc.

TESTING

Test the installation after completing the plumbing, but before enclosing the bath and finishing the surroundings.

Fill the bath with water and leave it for one hour to ensure that the adjustment of the drain-overflow assembly is correct, and that there are no leaks.

Mirolin Industries Corp. is not responsible for any damages incurred as a result of poor installation of the product.

MAINTENANCE

The acrylic sheet, which forms the surface of your bathtub, provides one of the most durable surfaces found in modern bathrooms. Keep it bright and smooth with mild liquid household detergent, soap and water, or foaming cleansers. **NEVER USE** aromatic solvents, abrasive cleaners, scouring compounds or pads, strong liquid cleansers, or other material that could damage or dull the surface of the bath.

Restoring Surface Gloss - Restore surface gloss by applying a very fine rubbing compound and polishing the surface by hand or with a power buffer. Finish with an application of a good quality automotive wax.

Minor Repairs to Surface - Remove minor scratches and scuffs as follows. First, wet sand the area with 600 grit wet sandpaper until the surface is smooth. Then, restore the gloss as described under **RESTORING SURFACE GLOSS**.

We want you to be completely satisfied with our products and service. If you have any comments or suggestions, please call **1-800-MIROLIN** toll free.

The company reserves the right to change models and specifications without notice.



60 Shorncliffe Rd., Toronto, Ontario M8Z 5K1
Telephone: (416) 231-9030 - Fax: (416) 231-0929

Customer Service:
(416) 231-5790; 1-800-MIROLIN (647-6546)
Fax, Canada: 1-800-463-2236

12 Sep. 2017

Baignoire de détente autoportante

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Lire les directives attentivement avant de commencer

MANUEL D'UTILISATION

ASHFORD	CF1017
CARRERA	CF1014
ILUSA	CF1018
ONYX	CF1013
SKYE	CF1012
SLATE	CF1016
SUSSEX	CF1015



Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN
Ne pas vous adresser au revendeur



Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

Merci et félicitations pour avoir choisi votre baignoire ou votre douche de marque Mirolin.

Veuillez lire et respecter le guide d'installation donnant les instructions étape par étape pour l'installation et l'entretien de votre produit Mirolin afin que celui-ci vous assure de longues années d'utilisation et de satisfaction.

Au cas où vous auriez besoin d'aide pour le montage ou l'installation de votre produit, si vous avez des questions ou problèmes techniques relatifs à votre produit Mirolin, veuillez contacter le Service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN (647-6546) et parlez à l'un de nos représentants professionnels hautement qualifiés du Service à la clientèle.

Le Service à la clientèle en direct est accessible de 8H00 à 17H00 HNE du lundi au vendredi

Appelez le Service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN (647-6546)

Écrivez par courrier électronique au Service à la clientèle de Mirolin à support@mirolin.com

mirolin.com

Votre Centre de Ressources Mirolin convivial en ligne

Téléchargements

Vous pouvez télécharger la fiche technique de tous les produits ainsi que leur guide d'installation

Entretien et garantie

En un tour de main, vous obtenez toute l'information détaillée sur l'entretien et la garantie de nos produits

Informations sur les produits

Information détaillée sur les produits, y compris leur fiche technique, les différentes options au choix, la liste des prix et illustrations de mode de vie contemporain

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement les instructions complètes avant de commencer l'installation

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN.

Ne pas vous adresser au revendeur.

IMPORTANT:

Les baignoires en acrylique Mirolin sont soigneusement inspectées et emballées pour l'expédition. Veuillez vérifier votre baignoire et, en cas de problème, contactez votre détaillant avant l'installation.

Protéger la baignoire et les accessoires contre la saleté et les dommages en laissant en place le film protecteur en polyéthylène jusqu'à ce que l'installation et les activités de construction connexes soient terminées.

NOTES SUR L'INSTALLATION PLOMBERIE

Respecter les codes locaux de plomberie

La plomberie et la tuyauterie d'évacuation doivent être installées avant leur fixation à la baignoire afin d'en assurer la bonne mise en place.

Noter que l'ensemble de tuyauteries évacuation-trop-plein peut dépasser par rapport au fond de la baignoire et nécessiter une découpe dans le plancher.

Nous recommandons fortement que les installations de plomberie soient confiées à un plombier professionnel.

Avant de percer le plancher, s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments de structure dissimulés en dessous. Bien que l'évacuation et le trop-plein soient positionnés en usine, il incombe au plombier/à l'installateur de rendre étanche et d'inspecter l'unité avant installation.

Mirolin Industries ne donne aucune garantie concernant les fuites éventuelles dues à une mauvaise installation de l'évacuation et du trop-plein.

Outils et matériaux requis :

Outils : perceuse électrique, scie-cloche, ruban à mesurer, crayon, tournevis, niveau, lunettes de sécurité.

Matériaux : produit d'étanchéité à base de silicone, adhésif à l'époxyde ou de construction.

INSTALLATION

- Il est recommandé que l'installation soit faite par deux personnes.
- Il est recommandé de placer la jupe à environ 1/8 po au-dessus du plancher. La jupe n'a aucune résistance structurale et n'est donc pas conçue pour supporter la baignoire.
- Ancrer les pieds de la baignoire au plancher en utilisant une colle époxyde à 2 composants, de construction ou un adhésif de silicone.

Installation de la baignoire

Poser la baignoire sens dessus dessous sur une couverture ou une feuille de carton afin de protéger la surface en acrylique. Régler les pieds à 1/8 po au-dessus de la jupe. De cette manière la jupe ne supporte aucun poids.

Mise de niveau de la baignoire

La baignoire doit être de niveau le long des bords supérieurs dans les deux directions pour assurer une vidange correcte.

La baignoire est mise de niveau en usine. Une baignoire autoportante est munie de pieds réglables avec écrous de blocage en cas de besoin.

Positionner la baignoire là où elle doit être installée et régler les pieds afin d'assurer que la baignoire soit de niveau.

Une fois le niveau établi, bloquer l'écrou à sa nouvelle position. On empêche ainsi les pieds de se déplacer en les immobilisant.

NOTE: le plancher doit être de niveau avant d'installer la baignoire à sa position définitive.

Ouverture dans le plancher


Déterminer l'emplacement de la baignoire de sorte qu'il y ait assez de place pour la plomberie et que les tuyauteries et l'évacuation ne se trouvent pas juste au-dessus des solives de plancher. Prévoir un accès pour le serrage des raccords et l'entretien de la plomberie après installation.

Marquer l'emplacement des accessoires de plomberie. Découper ou percer le plancher.

L'APPLICATION ADHÉSIF

Référence - FIGURE 1

- Positionner la baignoire mise de niveau à l'endroit d'installation.
- Tracer l'extérieur de la baignoire sur le plancher en suivant le rebord inférieur de la jupe.

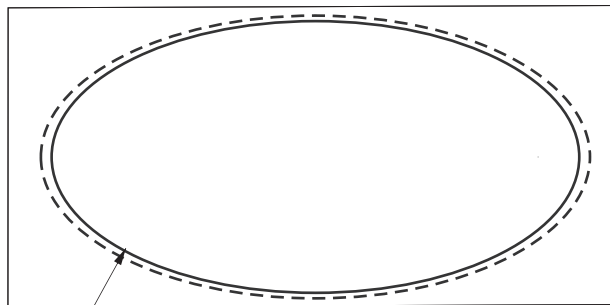


Tracer l'extérieur de la baignoire

- Retourner la baignoire. Recouvrir le plancher d'un matériau propre et rembourré afin d'éviter tout dommage à la surface de la baignoire par contact avec le plancher.
- Utilisez soit : à deux composants époxyde, un adhésif de construction ou en silicone.
- Mettre une bonne quantité de colle sur chacun des pieds supportant la baignoire.
- Tourner la baignoire vers le haut, à la bonne position, centrer celle-ci sur la ligne tracée auparavant sur le plancher et appuyer fermement vers le bas.

- Laisser la baignoire reposer 12 heures.
- Terminer l'installation en déposant un cordon de silicone de haute qualité sur le périmètre extérieur de la baignoire, suivant la ligne de rencontre entre le plancher de la salle de bains et de la jupe.

Référence - FIGURE 2

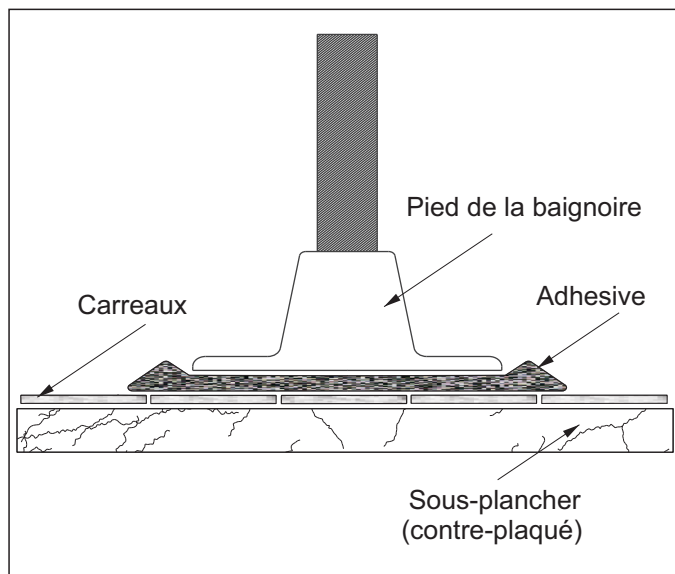

NETTOYAGE DE L'INSTALLATION

Enlever tous débris relatifs à la construction et tous matériaux étrangers.

Essuyer toute poussière ou tout résidu à l'aide d'un détersif liquide doux. **NE PAS UTILISER** des nettoyeurs abrasifs, des tampons de récurage, des grattoirs métalliques, de la laine de verre ni d'autres matériaux qui pourraient endommager ou ternir la surface.

Enlever soigneusement le plâtre avec un bloc de bois arrondi.

Retirer la peinture ou les autres taches difficiles avec de l'alcool isopropylique (à frotter).

NE PAS UTILISER des produits tels que de l'acetone (dissolvant de vernis), une solution de nettoyage à sec, un diluant de laque, de l'essence, de l'huile de pin, etc.

ESSAIS

Une fois les travaux de plomberie achevés, vérifier l'installation avant d'enfermer la cabine et de finir l'aménagement.

Remplir le bain d'eau et la laisser pendant une heure pour s'assurer de la pose correcte du drain / trop-plein et de l'absence de fuite.

Mirolin Industries Corp. n'assume aucune responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

ENTRETIEN

La feuille d'acrylique qui constitue la surface de la cabine fournit l'une des surfaces les plus durables que l'on puisse trouver dans les salles de bain modernes. L'utilisation d'un détersif liquide doux, de savon et d'eau ou de nettoyeurs moussants permet de la garder brillante et bien lisse. **NE JAMAIS UTILISER** de solvants aromatisés, de nettoyeurs abrasifs, de produits ou tampons à récurer, d'agents de nettoyage liquides très forts ou d'un produit qui risquerait d'endommager ou de ternir la surface du bain.

Rétablissement du brillant de la surface - Rétablir le brillant de la surface en appliquant une pâte à polir très fine et en polissant à la main ou à l'aide d'une meule de finition électrique. Terminer par l'application d'une cire automobile de bonne qualité.

Réparations mineures de la surface. Enlever les rayures et les traces de frottement mineures comme suit. Frotter d'abord la surface humide avec du papier de verre à 600 grains jusqu'à ce que la surface soit lisse. Finition avec le papier sablé humide de 1200 granulations. Puis, restaurer le lustre comme cela est décrit dans **RESTAURATION DU LUSTRE DE LA SURFACE**.

Votre entière satisfaction nous importe. En cas de commentaires ou de suggestions, composez le numéro sans frais le **1-800-MIROLIN**.

La société se réserve le droit de changer les modèles et les spécifications sans préavis.



60 Shorncliffe Rd., Toronto, Ontario M8Z 5K1
Téléphone: (416) 231-9030 - Télécopieur: (416) 231-0929
www.mirolin.com

Service à la clientèle: (416) 231-5790
Canada, É.-U.: 1-800-MIROLIN (647-6546)
Télécopieur Canada: 1-800-463-2236

12 Sep. 17