



ASSEMBLY INTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

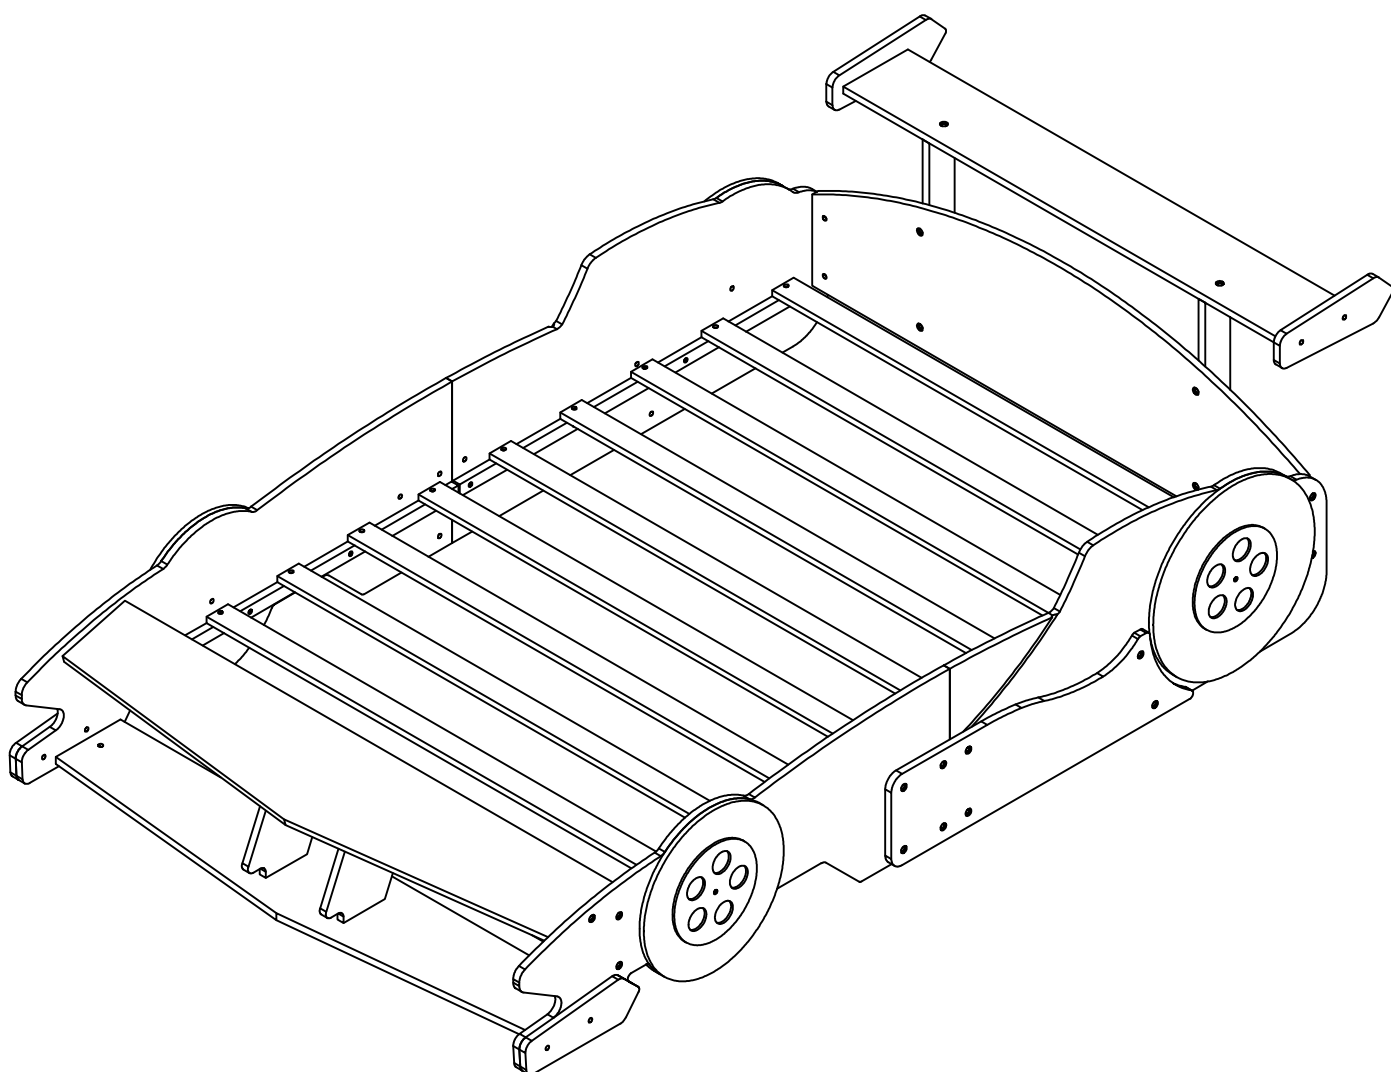


DETAIL VIEW / VUE DÉTAILLÉE

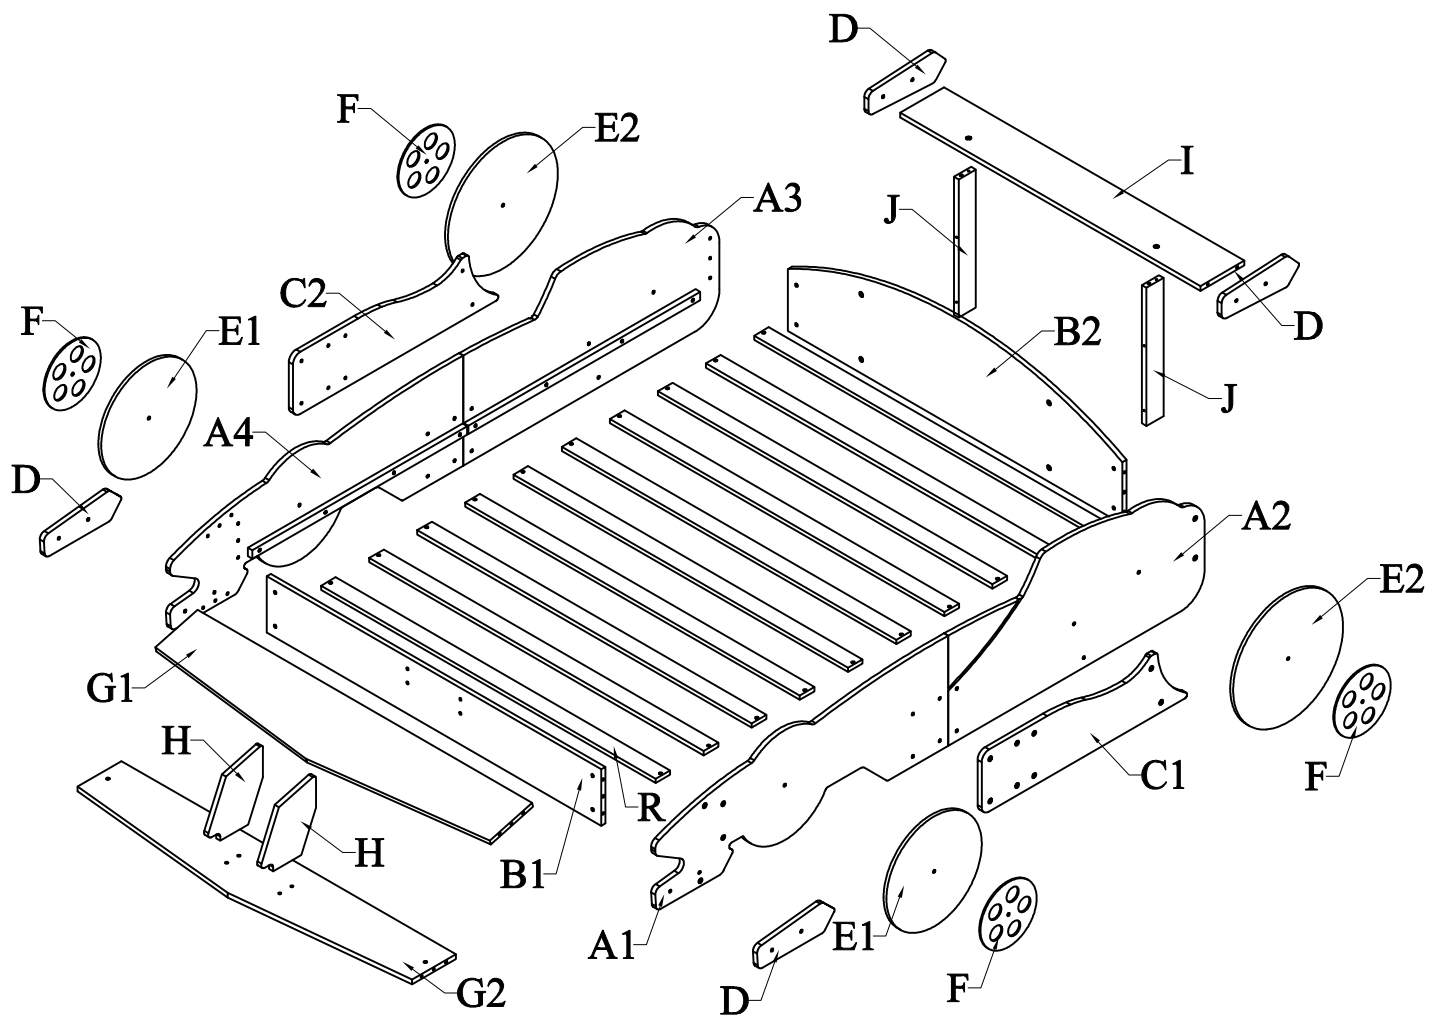


BOX 1 / ENCADRÉ 1 :

B1

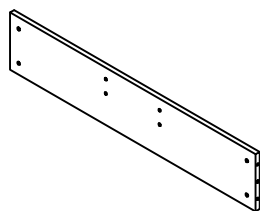


Footboard panel /
Panneau de marchepied (1pc)

B2

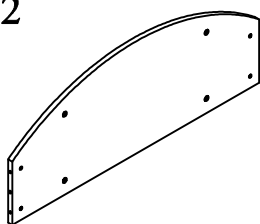


Headboard panel /
Panneau de tête de lit (1pc)

C1

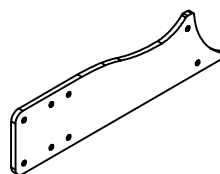


Support side rail - right /
Rail latéral de support - droit
(1pc)

C2

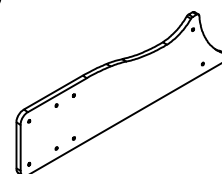


Support side rail - left /
Rail latéral de support -
gauche (1pc)

D




Cladding panel /
Panneau de bardage (4pcs)

G1

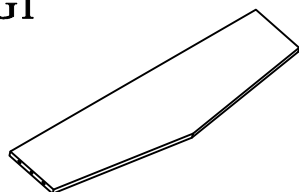


Footboard panel - top /
Panneau de pied de lit - haut
(1pc)

G2

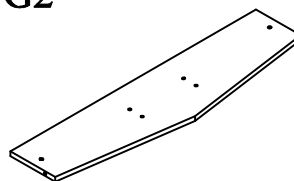


Footboard panel - bottom /
Panneau de pied de lit - bas
(1pc)

I

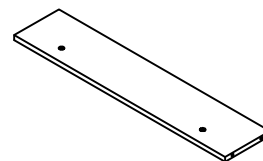

Shelf / Étagère (1pc)


R

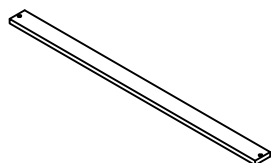

Slats / Lattes (10pcs)


BOX 2 / ENCADRÉ 2:

A1

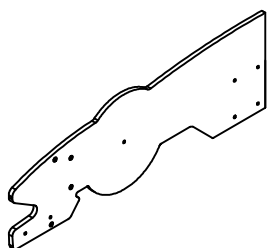


Side rail - front right /
Rail latéral - avant droit (1pc)

A2

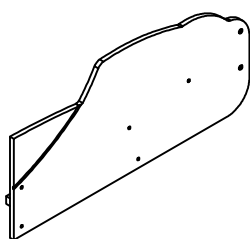


Side rail - back right /
Rail latéral - arrière droit (1pc)

A3

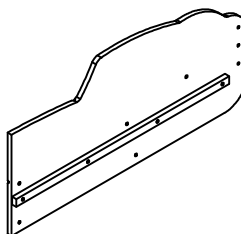

Side rail - front left /
Rail latéral - avant gauche
(1pc)

A4

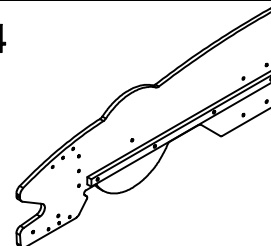

Side rail - back left /
Rail latéral - arrière gauche
(1pc)

E1



Wheel car - small /
Voiture à roues - petite (2pcs)

E2



Wheel car - large /
Voiture à roues - grande (2pcs)

F



Car rims /
Jantes de voiture (4pcs)

H








Partition /
Cloison (2pcs)

J



Vertical rail /
Rail vertical (2pcs)


HARWAER LIST / LISTE DU MATÉRIEL:

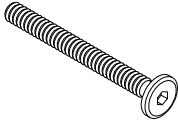1  Hex - Head bolts / Boulon à tête hexagonale Ø1/4" * 60- 20pcs	2  Hex - Head bolts / Boulon à tête hexagonale Ø1/4" * 20- 24pcs	3  Hexagonal bolts catch wood / Boulons hexagonaux pour bois Ø1/4" * 50 - 6pcs	4  Canopy head though / Tête à baldaquin cependant Ø1/4" - 24pcs
5  Horizontal - Hold bolts / Horizontal - Tenir les boulons Ø1/4" - 20pcs	6  Allen key K4 / Clé Allen K4 - 2pcs	7  Wood dowel / Cheville en bois Ø8 * 30 - 18pcs	11  Wood screws / Les vis à bois M4 * 30 - 20pcs



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)

STEP 1 / ÉTAPE 1

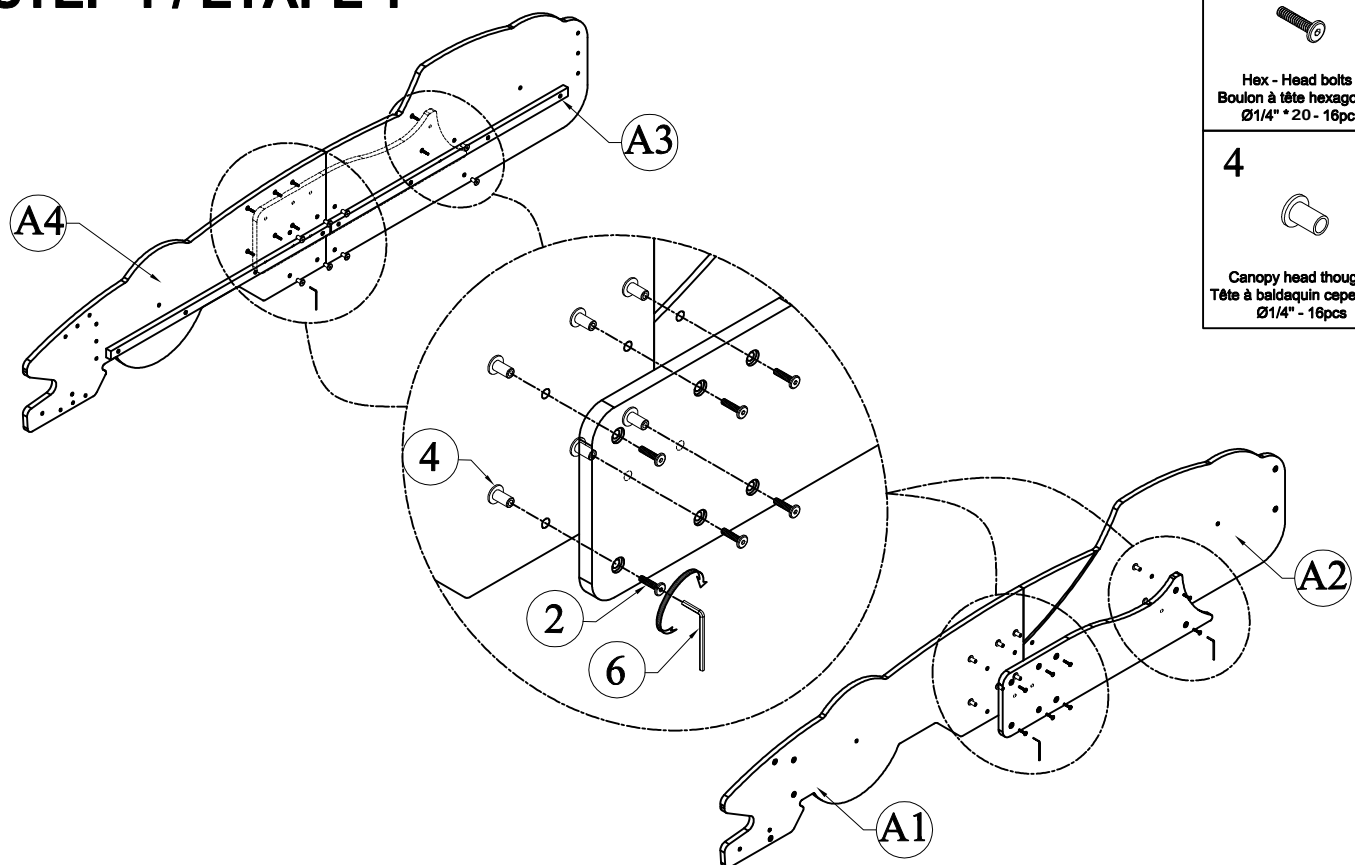

2




Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 20 - 16pcs

4



Canopy head thong /
Tête à baldaquin dependant
Ø1/4" - 16pcs

STEP 2 / ÉTAPE 2

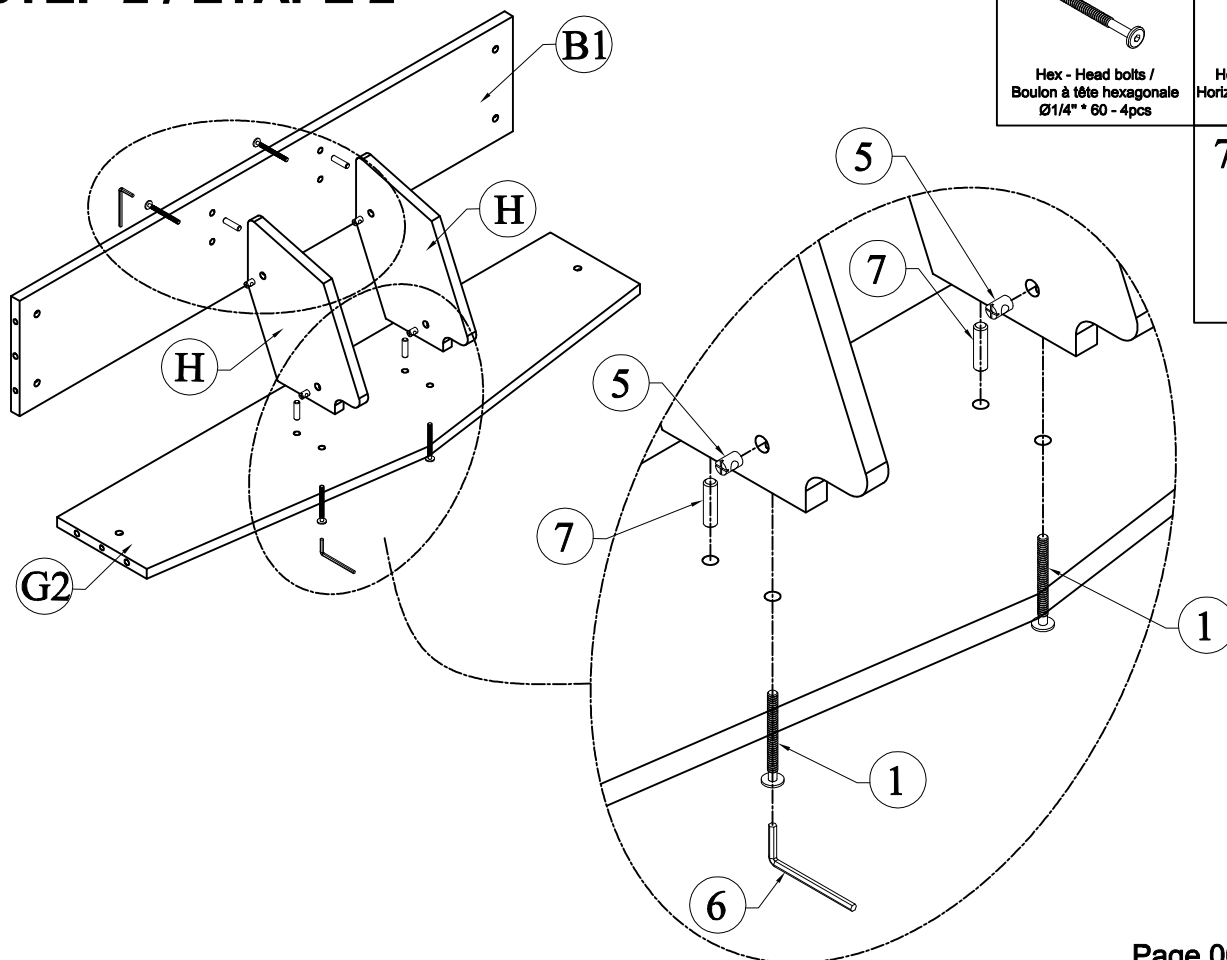

1



Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 60 - 4pcs

5



Horizontal - Hold bolts /
Horizontal - Tenir les boulons
Ø1/4" - 4pcs

7




Wood dowel /
Cheville en bois
Ø8 * 30 - 4pcs

STEP 3 / ÉTAPE 3

1
Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 60 - 12pcs

5
Horizontal - Hold bolts /
Horizontal - Tenir les boulons
Ø1/4" - 12pcs

7
Wood dowel /
Cheville en bois
Ø8 * 30 - 4pcs

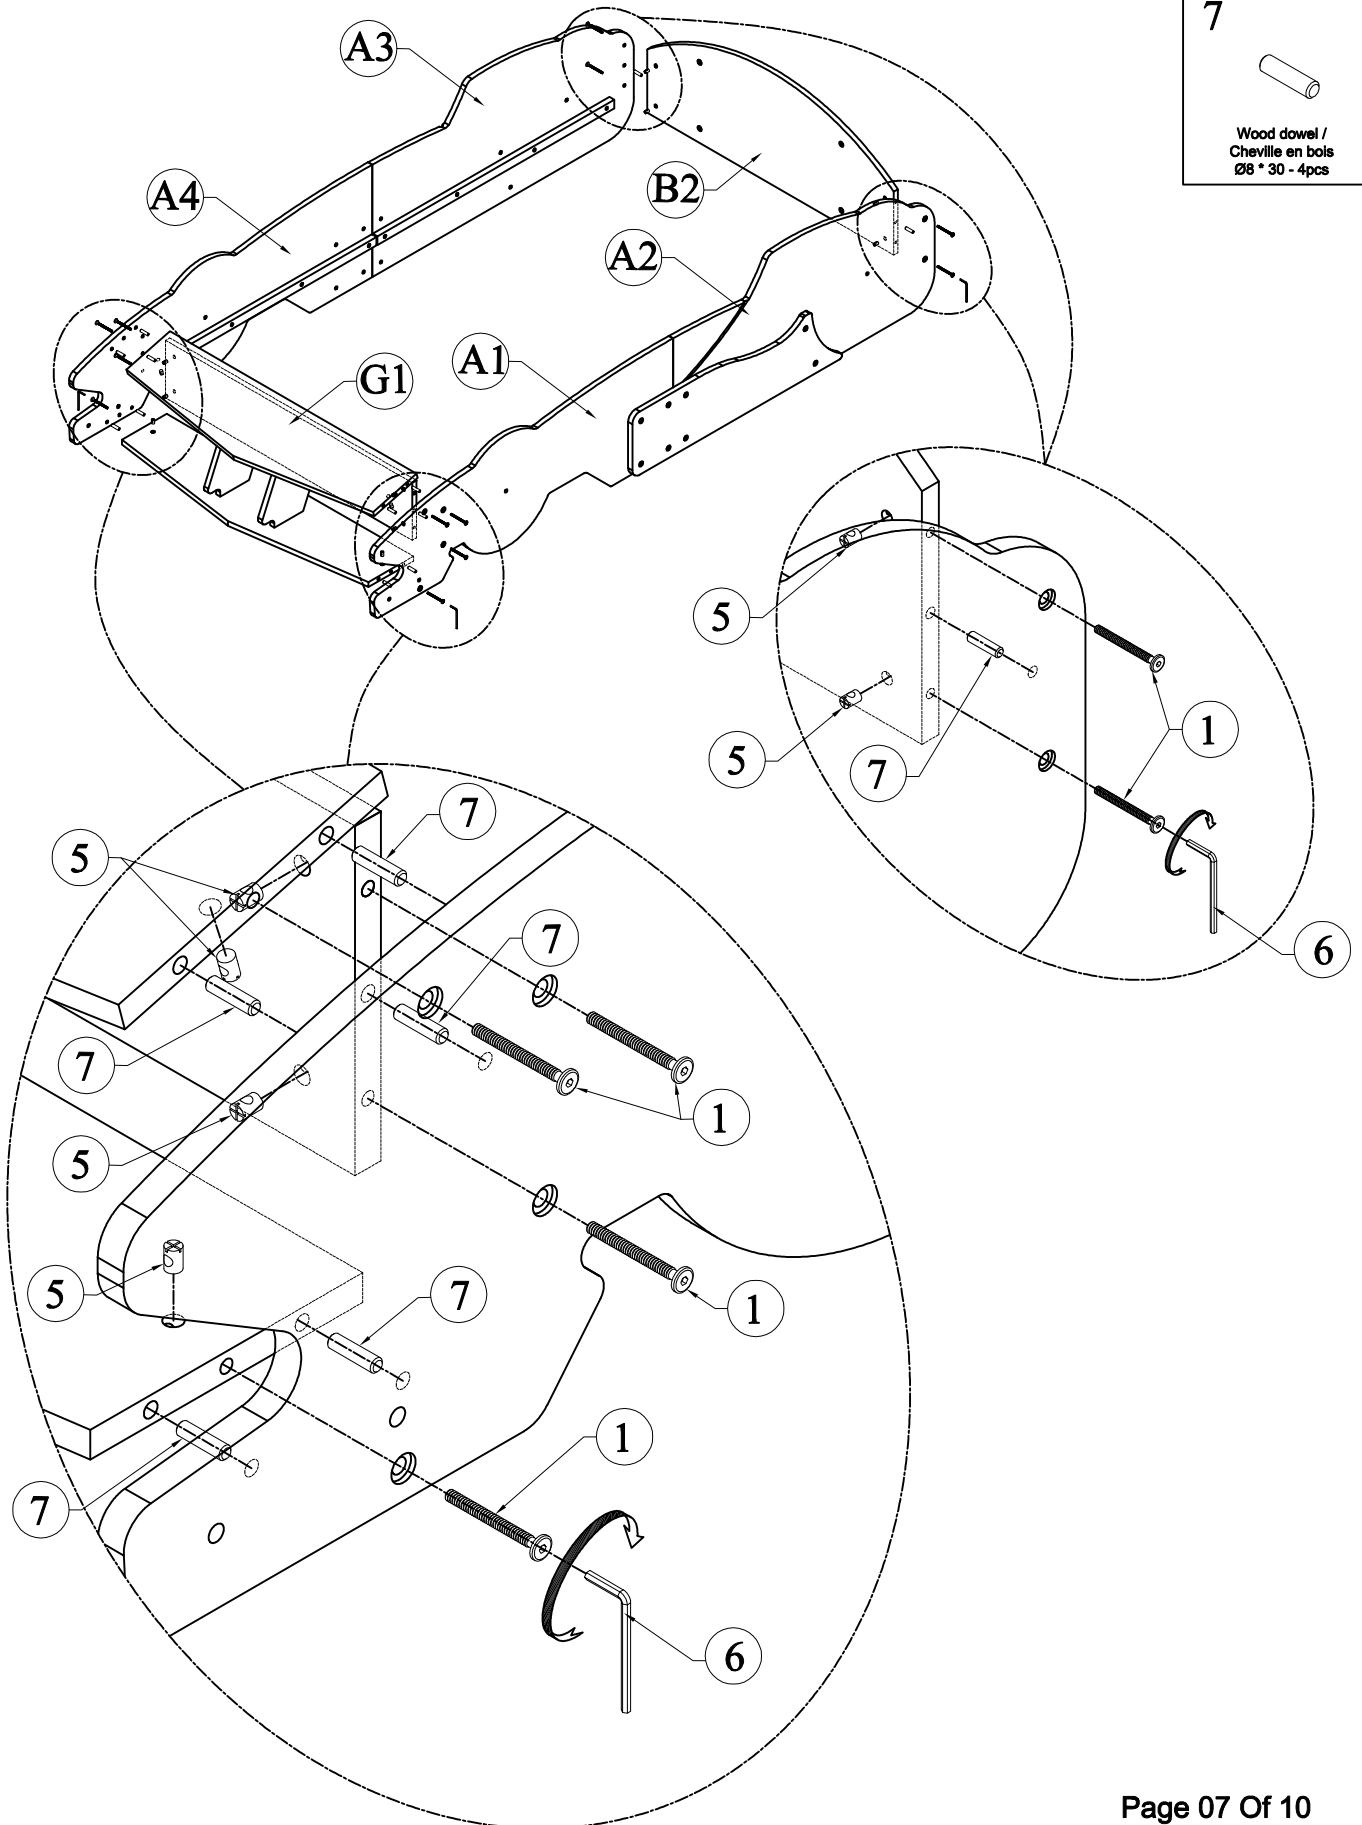


STEP 4 / ÉTAPE 4

3



Hexagonal bolts catch wood /
Boulons hexagonaux pour bois
Ø1/4" * 50 - 4pcs

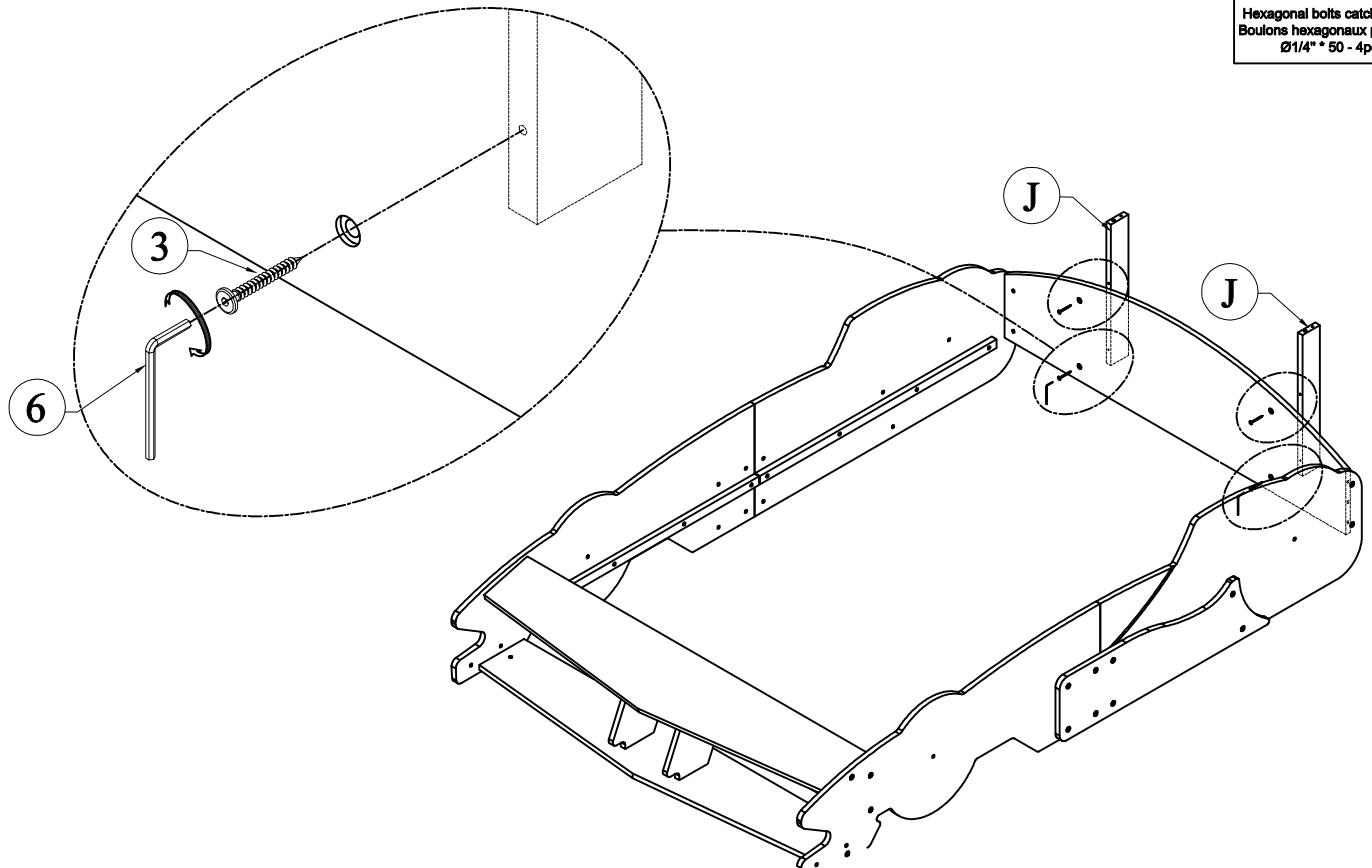

STEP 5 / ÉTAPE 5

3




Hexagonal bolts catch wood /
Boulons hexagonaux pour bois
Ø1/4" * 50 - 4pcs


7



Wood dowel /
Cheville en bois
Ø8 * 30 - 2pcs

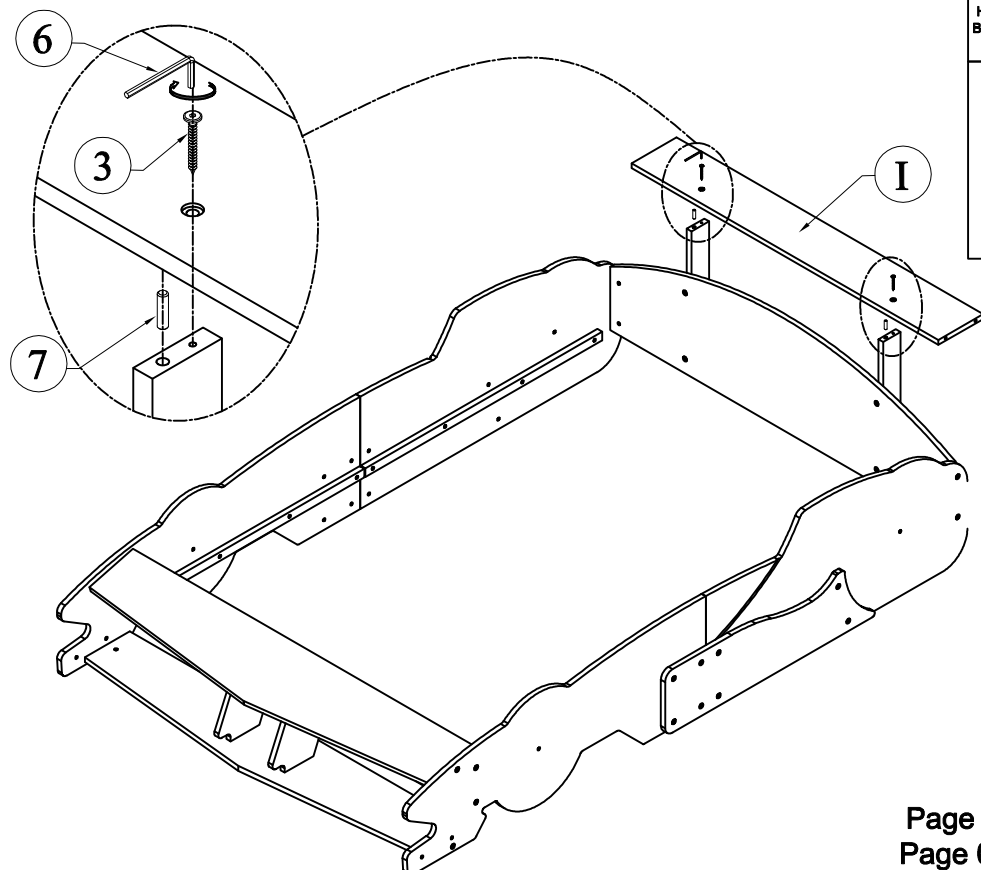

STEP 6 / ÉTAPE 6

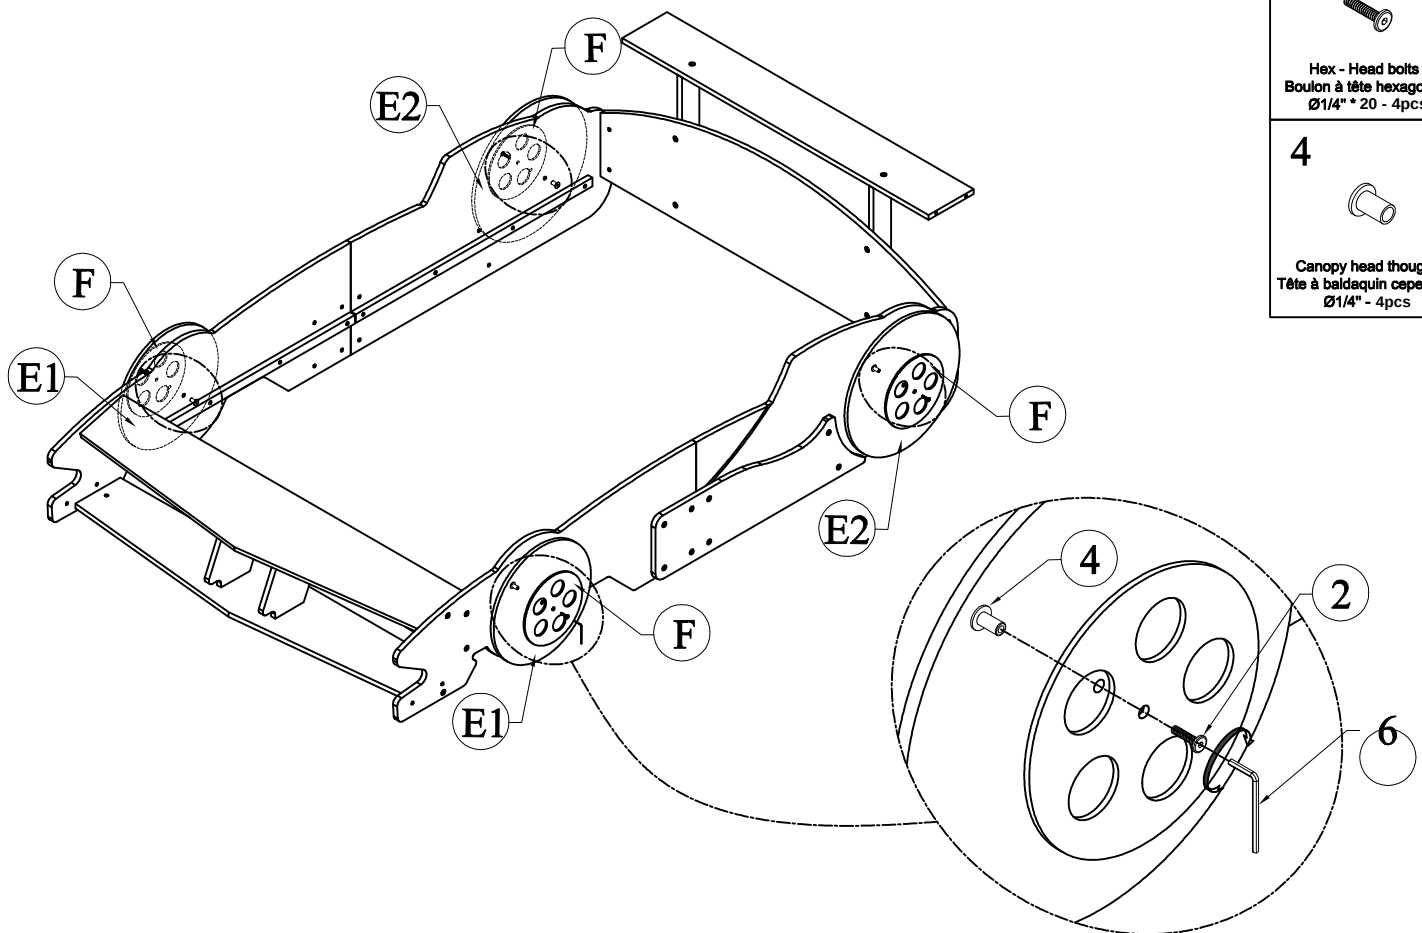

2




Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 20 - 4pcs

4



Canopy head though /
Tête à baldaquin dependant
Ø1/4" - 4pcs

STEP 7 / ÉTAPE 7


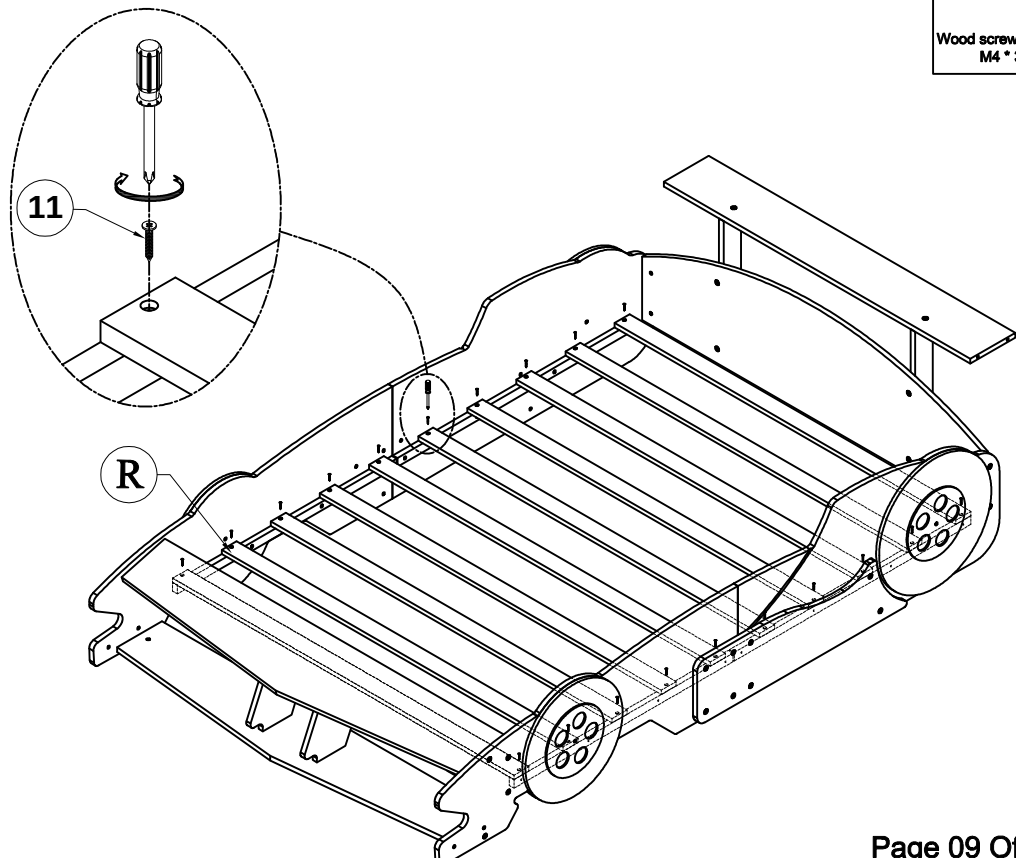


11



Wood screws / Les vis à bois
M4 * 30 - 20pcs

STEP 8 / ÉTAPE 8

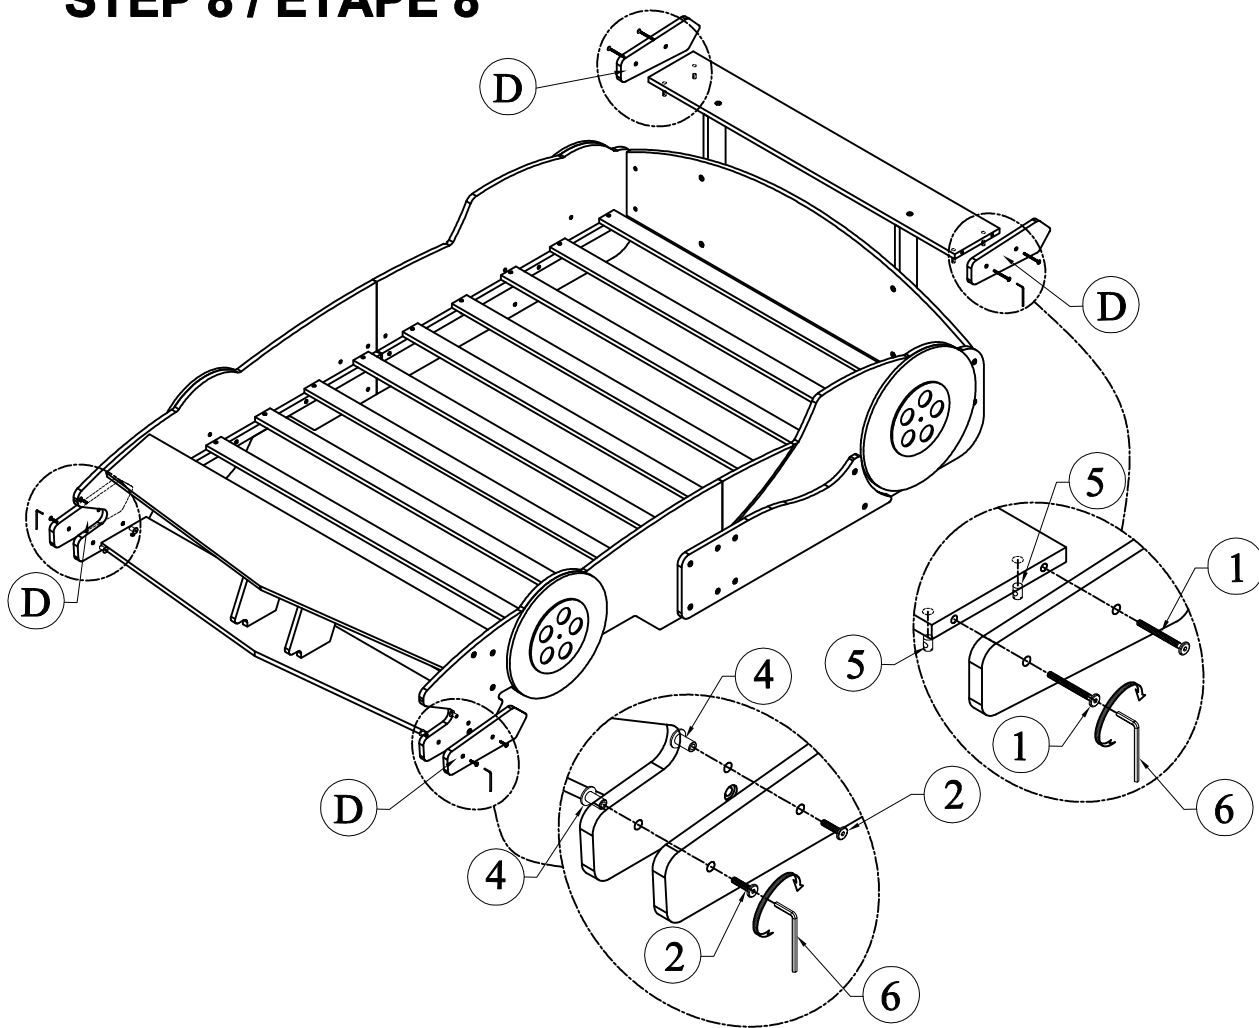


Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 60 - 4pcs



Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 20 - 4pcs



Canopy head though /
Tête à baldaquin dependant
Ø1/4" - 4pcs



Horizontal - Hold bolts /
Horizontal - Tenir les boulons
Ø1/4" - 4pcs

COMPLETED / COMPLÉTÉ

