


U TWILIGHT ROD SET
 Instructions for:
 88-144" (224-366 cm)

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents or polishes.

Instructions d'entretien
 Nettoyez avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir.

Instrucciones para el mantenimiento
 Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores.

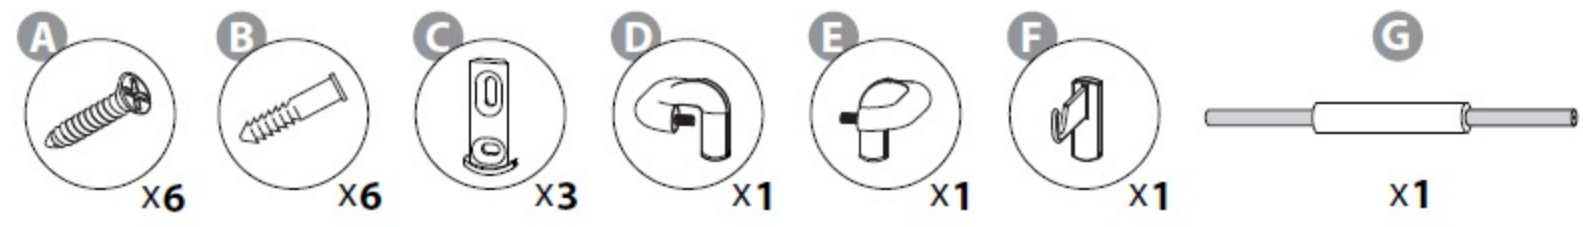

1

- Using back plate as a guide, locate desired position and mark on wall for mounting screws.
- En utilisant la plaque arrière à titre de guide, repérez la position désirée et faites une marque sur le mur pour les vis de montage.
- Usando la placa como guía, marcar el lugar deseado y marcarlo con un lápiz para colocar los tornillos.

2

- Set back plate aside and drill pilot holes into wall with 1/4 in. drill bit.
- Mettez de côté la plaque arrière et percez des trous de guidage dans le mur avec la mèche de perceuse de 1/4 de pouce.
- Ya una vez marcado el lugar deseado, crear los hoyos en la pared con el taladro y una broca de 1/4 pulgadas de grosor.

3

or / ou / o

- Insert wall anchors. (Wall anchors may not be necessary for all applications.) Attach back plate to wall using screws provided.
- Insérez les dispositifs d'ancrage au mur. (Il se peut que ces dispositifs d'ancrage ne soient pas requis pour toutes les applications.) Fixez la plaque arrière au mur à l'aide des vis fournies.
- Colocar las anclas de pared (Estas anclas de pared puede que no sean necesarias en algunos lugares). Coloque la placa y sujétela con los tornillos incluidos.

4

- Unscrew rods from brackets.
- Dévisser les tringles des supports.
- Desatornille las varillas de sus soportes.

5

- Slide brackets onto backplate.
- Glissez les supports sur les plaques arrière.
- El soporte se desliza a la placa ya montada en la pared.

6

- Temporarily screw rods into brackets and slide rubber rings to the middle of the rod.
- Vissez temporairement chaque extrémité de la tringle dans les supports puis faites glisser les anneaux en caoutchouc jusqu'au milieu de la tringle.
- Atornillar las varillas con los soportes mientras desliza los anillos de hule a la mitad de la varilla.

7

and / et / y

- Unscrew rods to feed drapery panels.
- Dévisser les tringles afin d'y enfiler les rideaux.
- Desatornille las varillas para insertar las cortinas.

8

- Screw rods back into brackets.
- Revisser les tringles dans les supports.
- Atornille las varillas nuevamente a sus soportes.

9

- Wrap and tuck panel around both ends of the bracket so that the panel hangs flush with the wall.
- Glissez le rideau jusqu'au bout des deux extrémités, de sorte que les panneaux soient au niveau du mur.
- Ponga la cortina alrededor de los soportes para que quede alineada con la pared.