

HDPE Deck Box Small
Coffre de terrasse en PEHD de petite taille
Caja de cubierta pequeña de HDPE

Assembly Instructions
instructions de montage
Instrucciones de montaje


BERLIN GARDENS

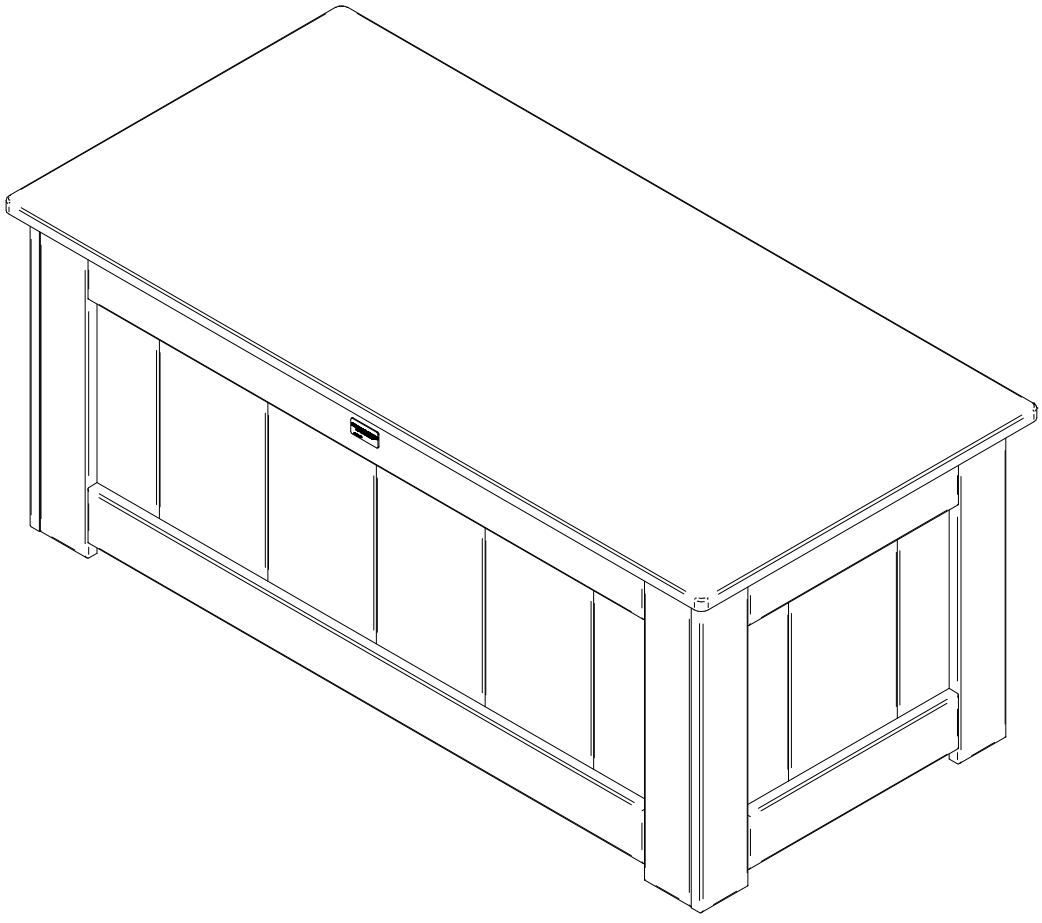


(A)

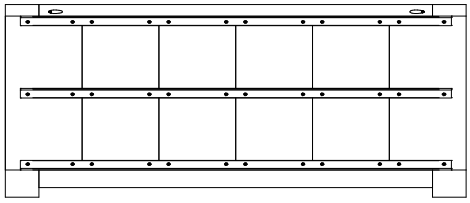


(B)

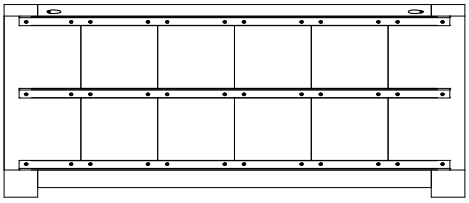


(C)

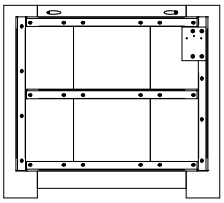


(D)

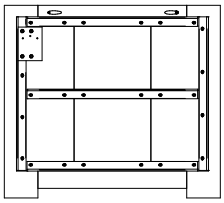


(E)

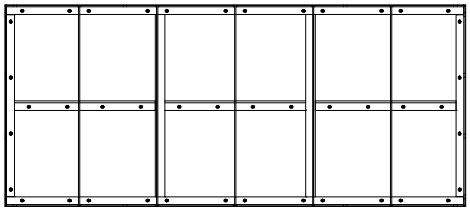

(F)

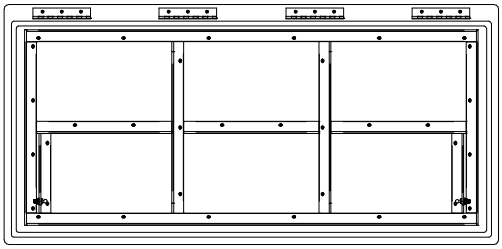

(G)x 2

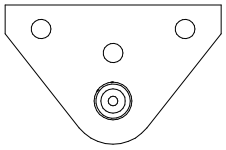


(H)x 2




Hardware Included
Matériel inclus
Herrajes incluidos

(4834)x18




(58114)x14




(4858)x12




(48100)x6




(92350)x1





Items Not Included
Articles non inclus
Artículos no incluidos

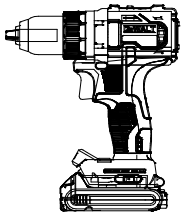


1 A C

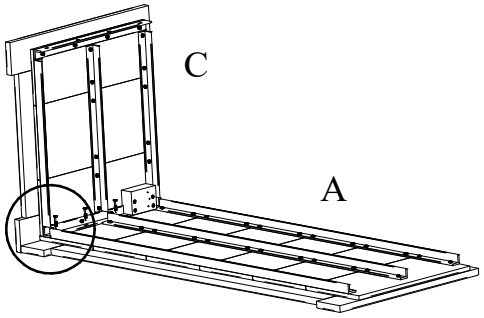

C
A

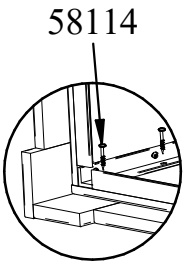

58114

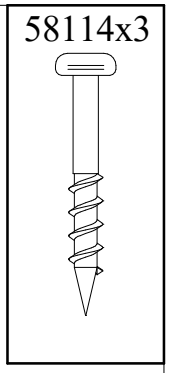
58114x3


2 D

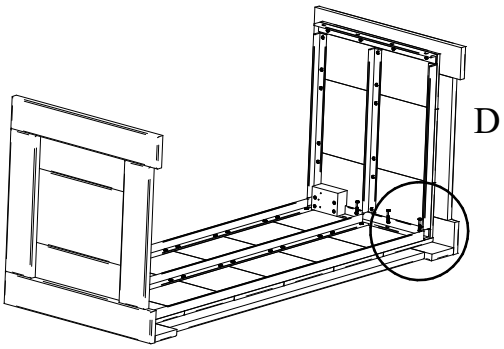

D

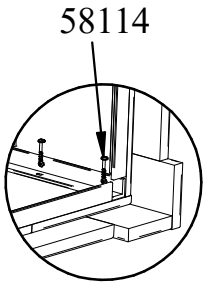

58114

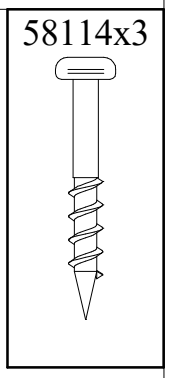
58114x3


3 B

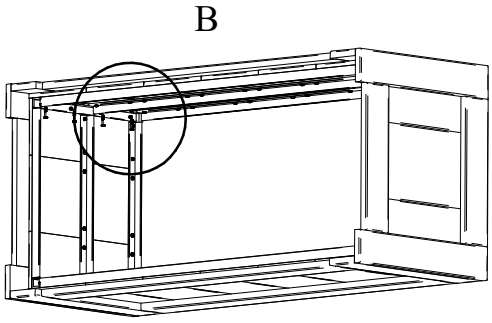

B

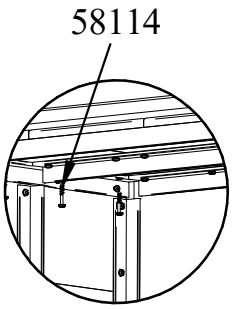

58114

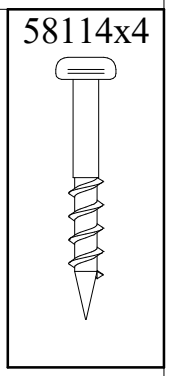
58114x4

4

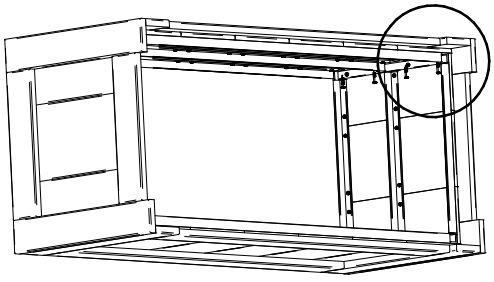


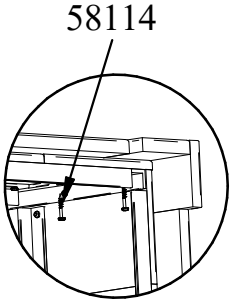
58114

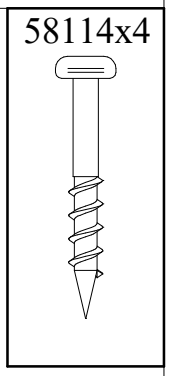
58114x4

5 E

4834x18

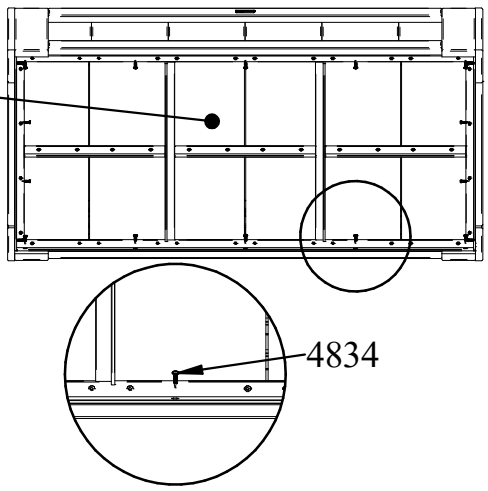


Push bottom panel into frame until against inside frame pieces then fasten using screws shown.

Poussez le panneau inférieur dans le cadre jusqu'à ce qu'il soit contre les pièces intérieures du cadre puis fixez-le à l'aide des vis indiquées.

Empuje el panel inferior dentro del marco hasta que toque las piezas internas del marco y luego fíjelo con los tornillos que se muestran


6 G

48100x3

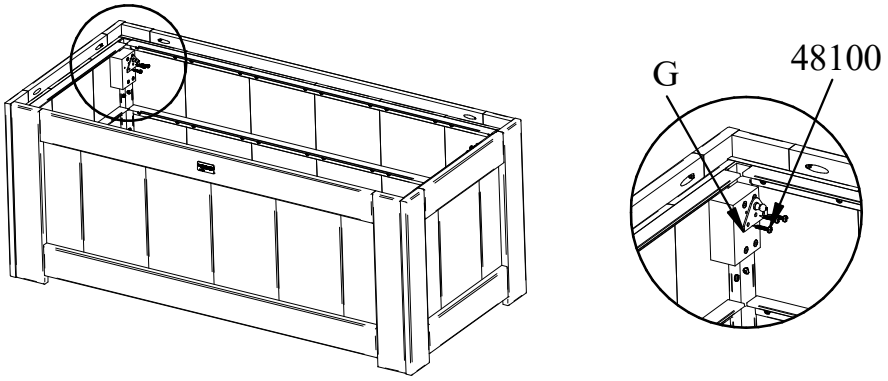


7 G


48100x3

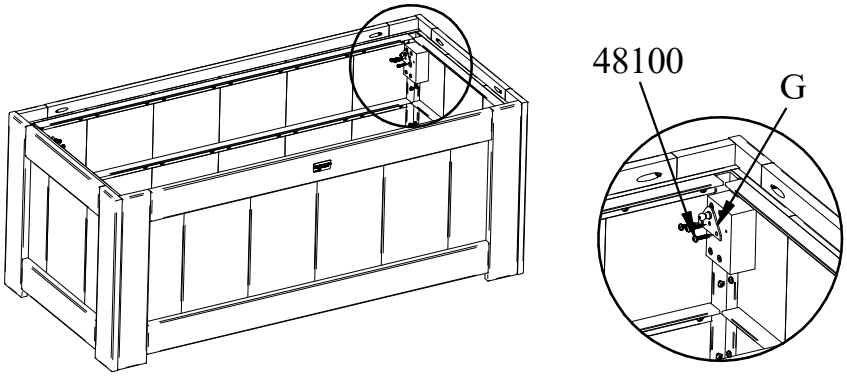


8 F

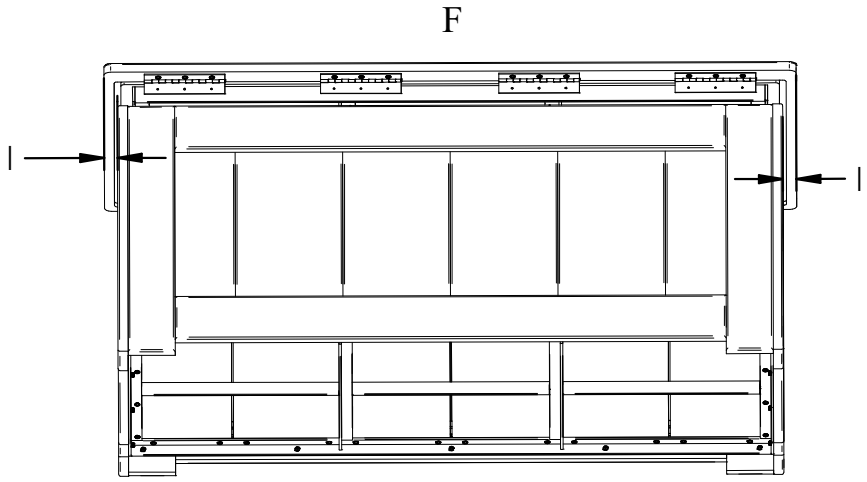

9 F

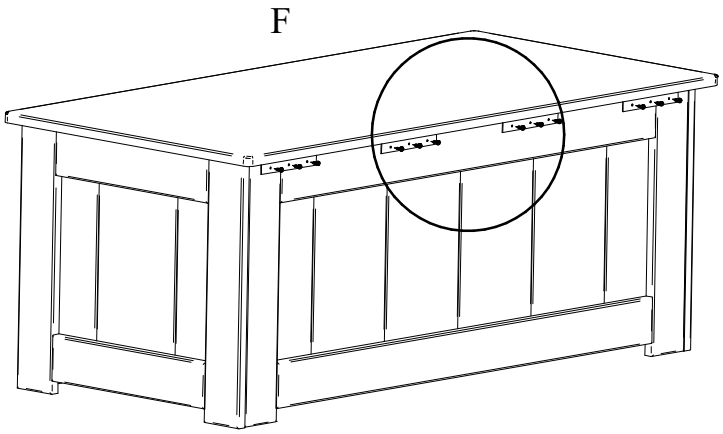


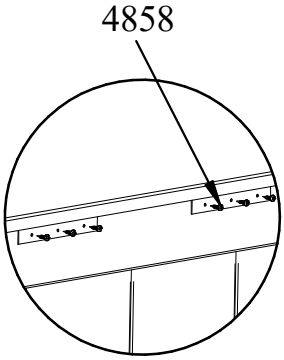

4858x12



10 H x2

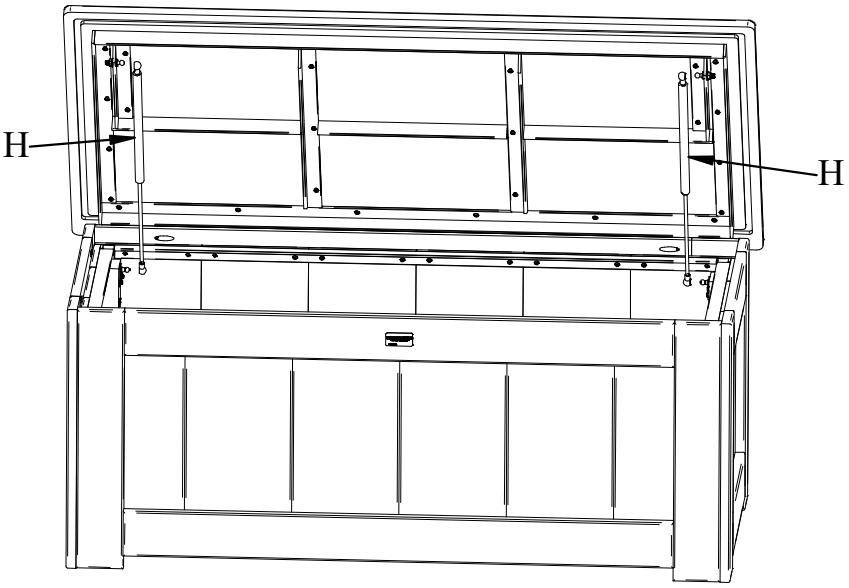

When attaching gas cylinders be sure to attach larger cylinder part to the top and smaller part to the base.

Lors de la fixation des bouteilles de gaz, veillez à fixer la plus grande partie de la bouteille en haut et la plus petite partie à la base.

Al colocar los cilindros de gas, asegúrese de colocar la parte más grande del cilindro en la parte superior y la parte más pequeña en la base.