




ITEM NO : BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO

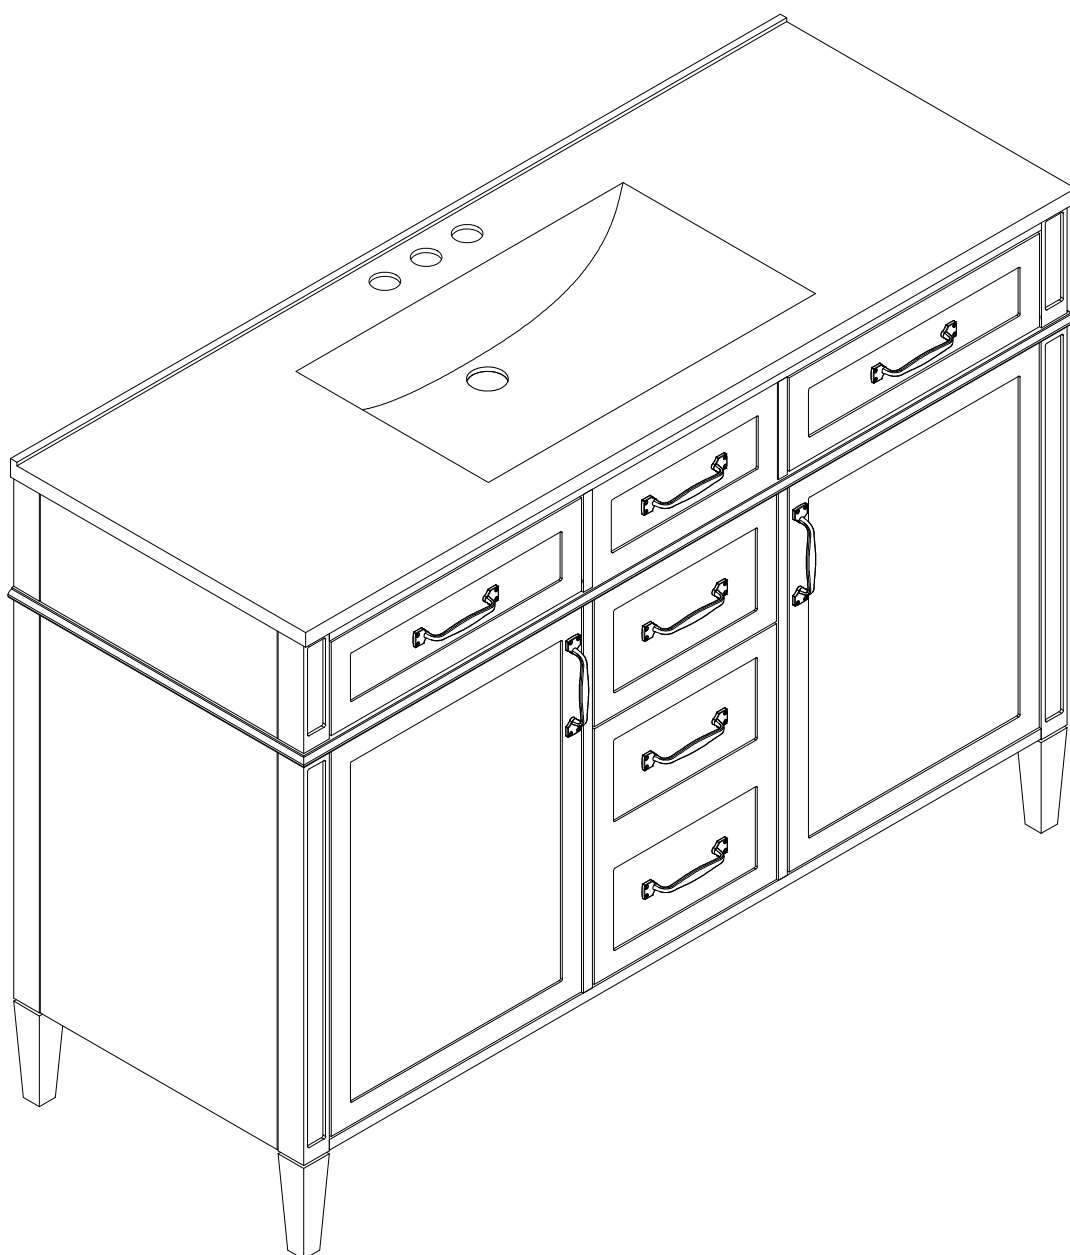

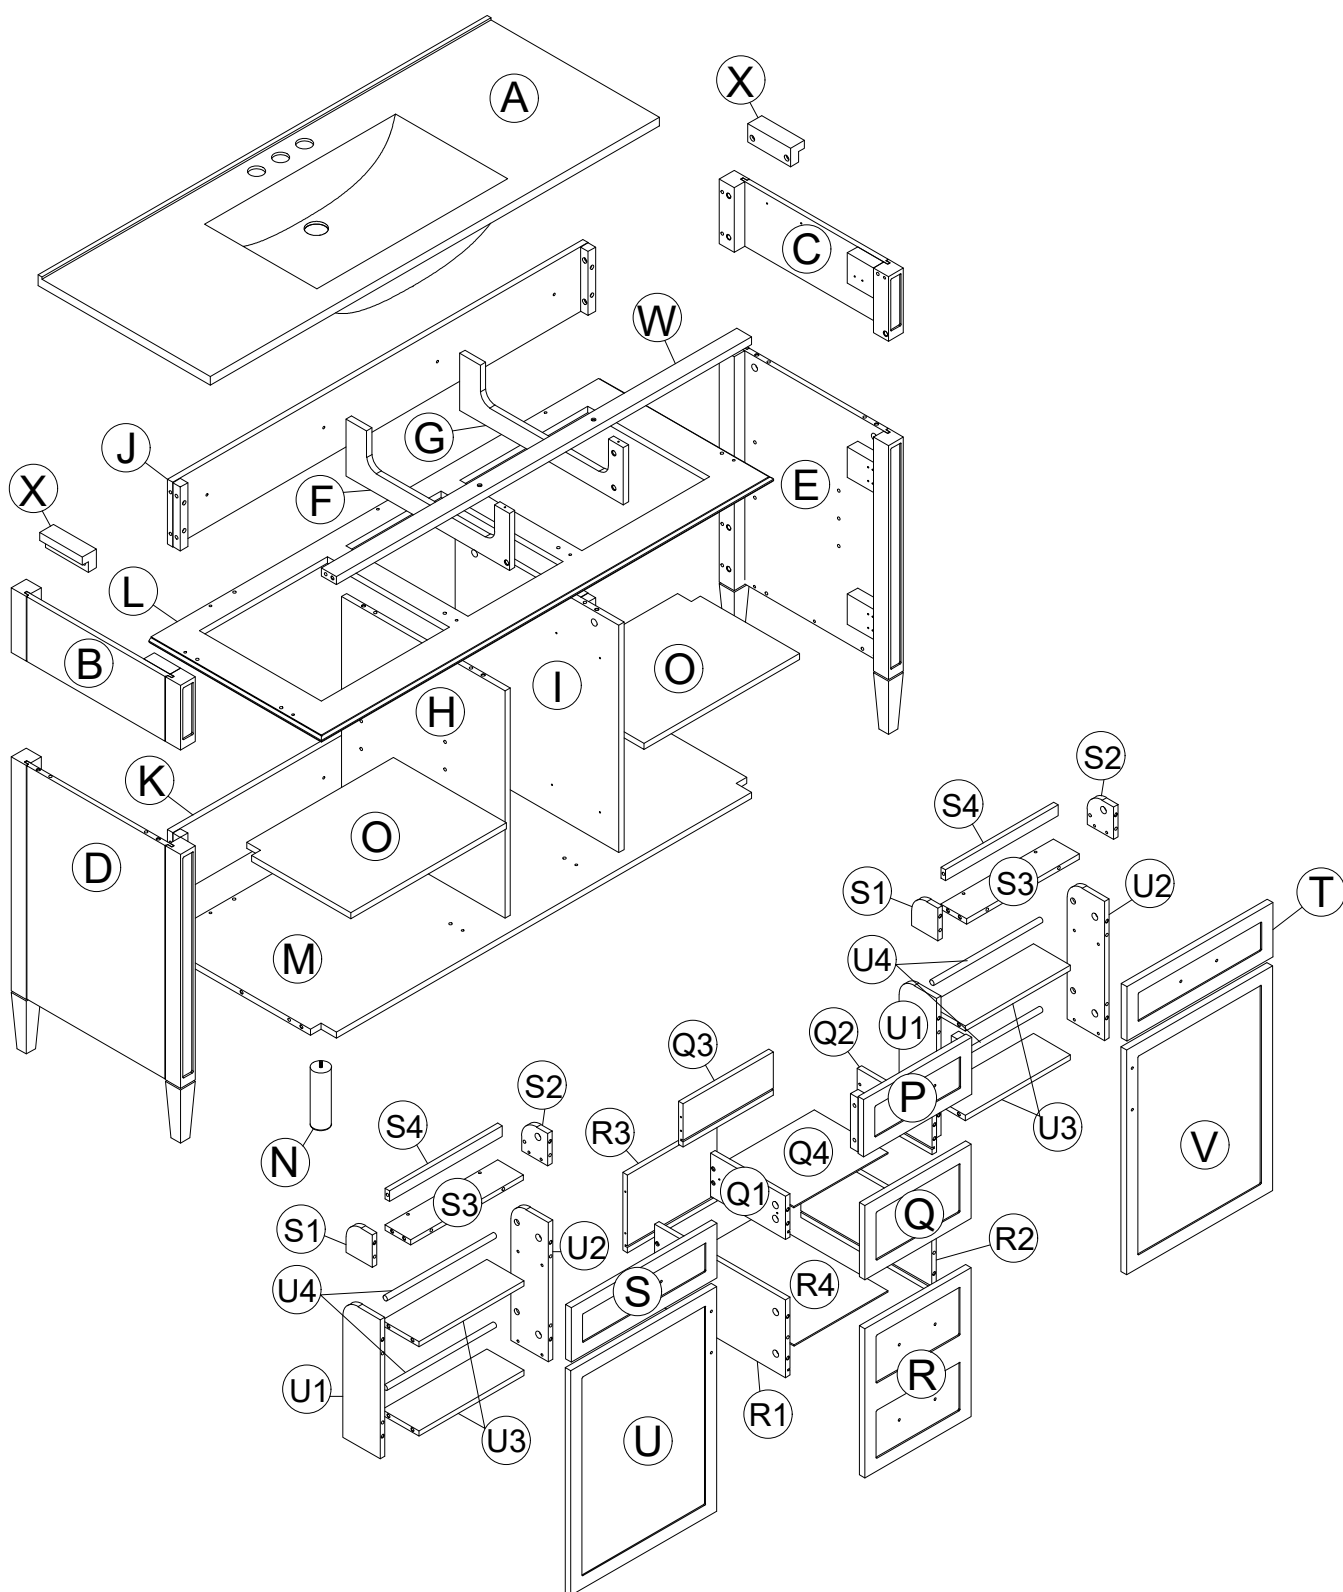


PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

A

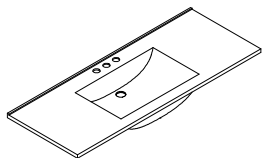


1 PC

B

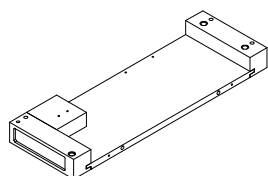


1 PC

C

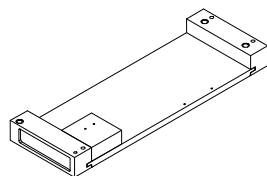


1 PC

D

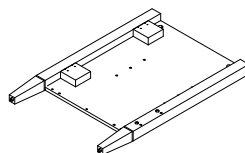


1 PC

E

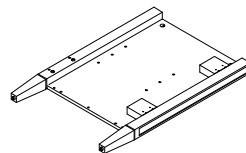


1 PC

F

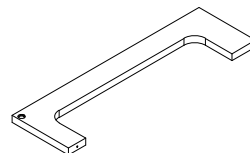


1 PC

G

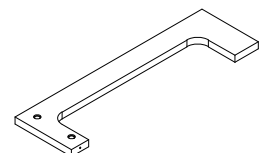


1 PC

H

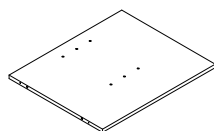


1 PC

I

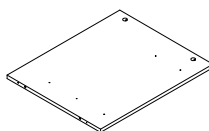


1 PC

J

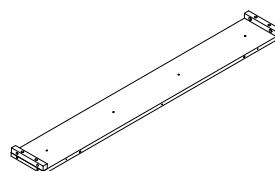


1 PC

K

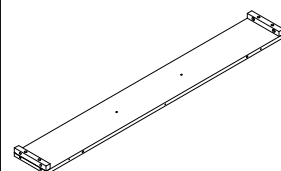


1 PC

L

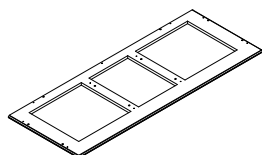


1 PC

M

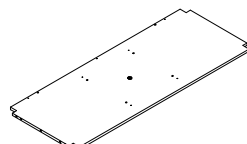


1 PC

N

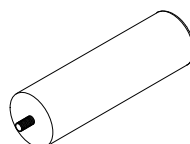


1 PC

O

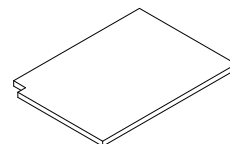

























2 PCS

P













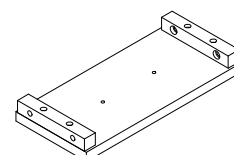


1 PC

PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

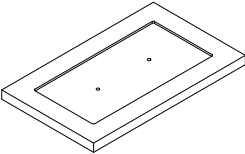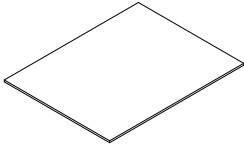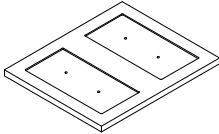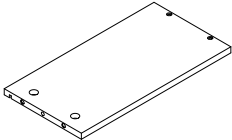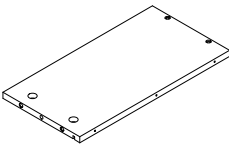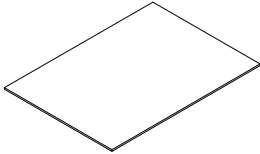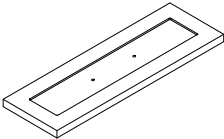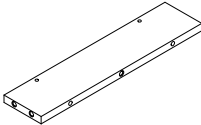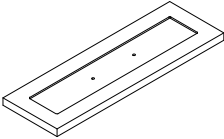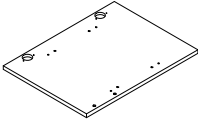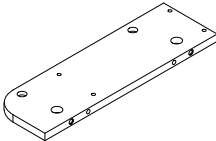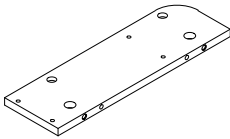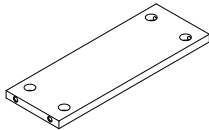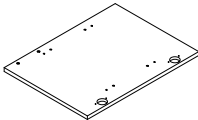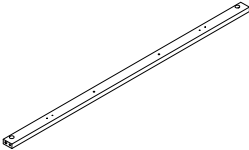Q	Q1	Q2	Q3	Q4
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
R	R1	R2	R3	R4
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
S	S1	S2	S3	S4
				
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
T	U	U1	U2	U3
				
1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	4 PCS
U4	V	W	X	
				
4 PCS	1 PC	1 PC	2 PCS	

HARDWARE / MATÉRIEL:

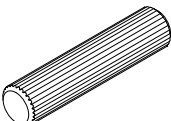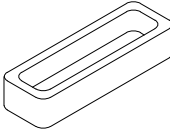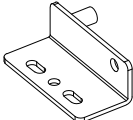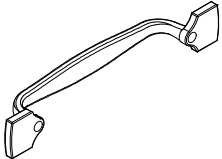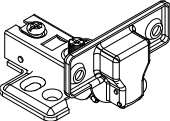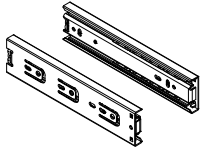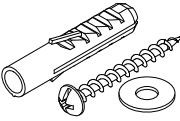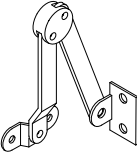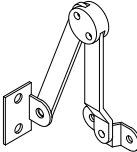①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	
62+3 PCS	62+3 PCS	60+3 PCS	36+1 PCS	4 PCS
⑥	⑦	⑧	⑨	
				
Ø3.5x12mm		Ø4x20mm	CL=1	
64+3 PCS	4 PCS	4 PCS		
			DL=1	
				
			CR=1	
				
			DR=1	
			L350mm	
⑩	⑪	⑫	⑬	
				
	Ø5/32"x15mm	Full Overlay Hinge		
8 PCS	16 PCS	4 PCS	1 SET	
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
				
L200mm		Ø1/4"x25mm		
1 SET	2 SET	12 PCS	1 PC	1 PC
⑱				
				
8PCS				

STEP / ÉTAPE: 1



1pc

11



Ø5/32"x15mm


2pcs

15




Ø1/4"x25mm

4pcs

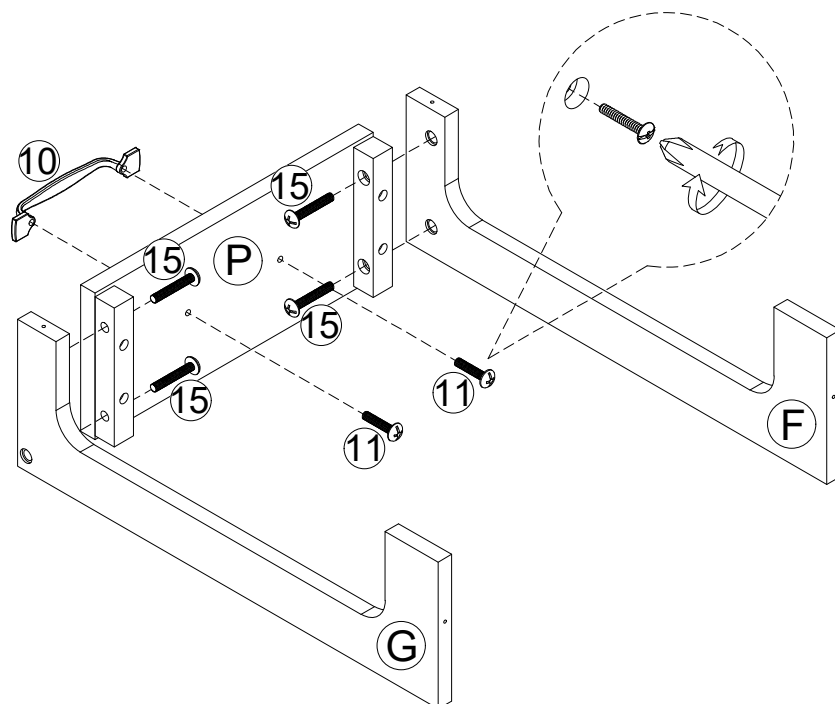


STEP / ÉTAPE: 2

4







Ø4x30mm





4pcs

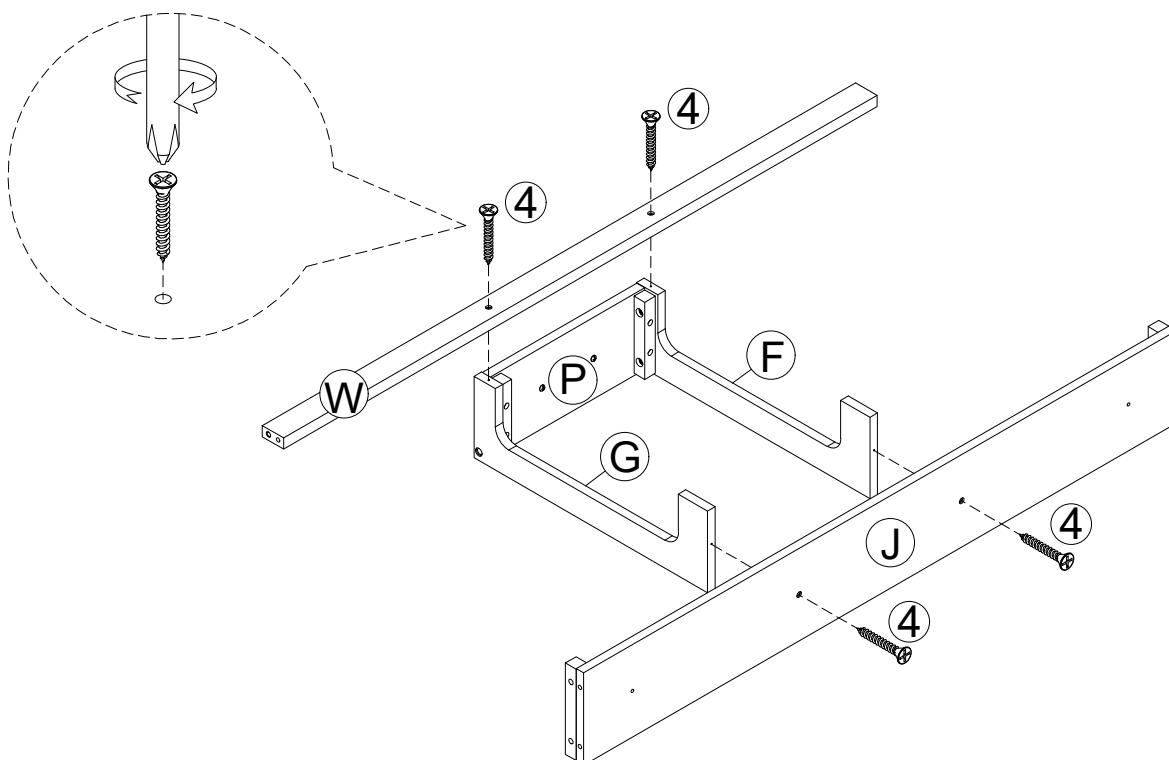


STEP / ÉTAPE: 3

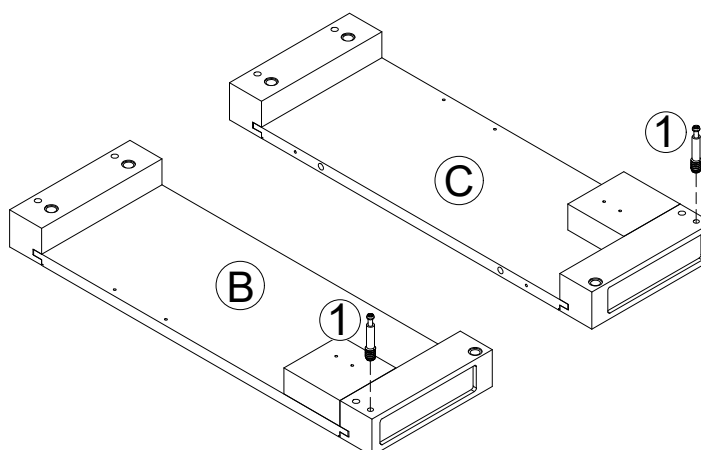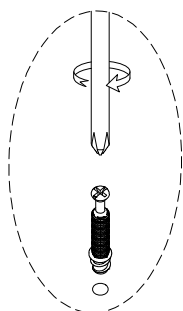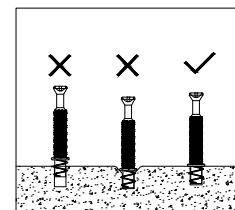


STEP / ÉTAPE: 4

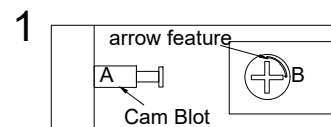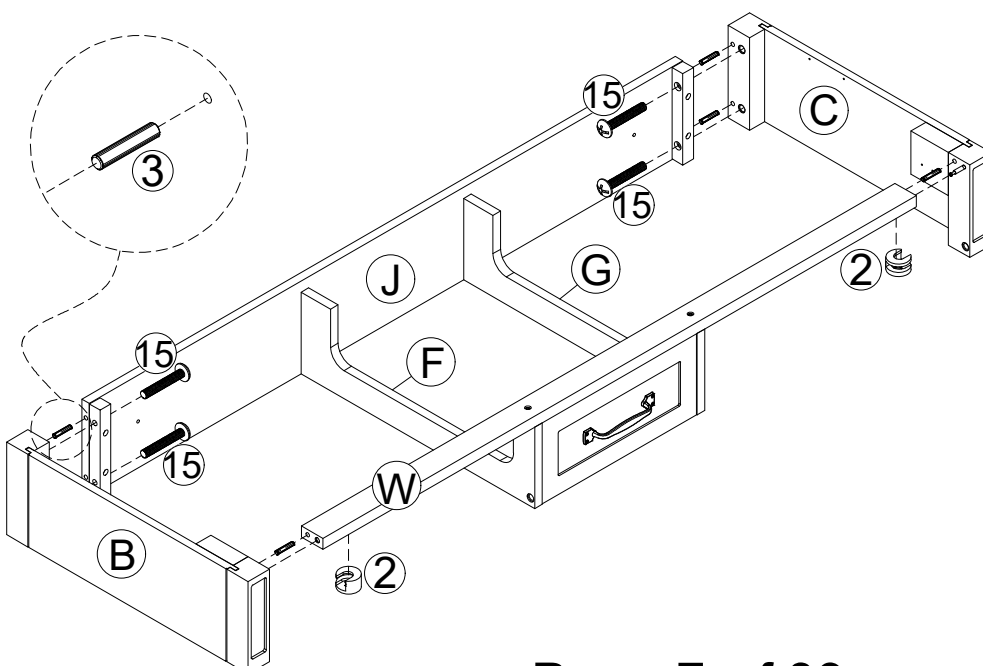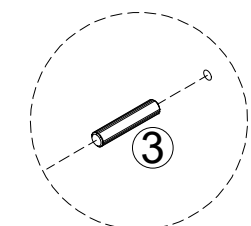

- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)




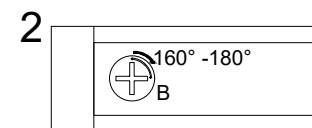


- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.


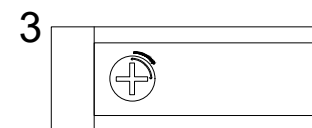


- Parts should be tight against each other and connection should be rigid
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP / ÉTAPE: 5

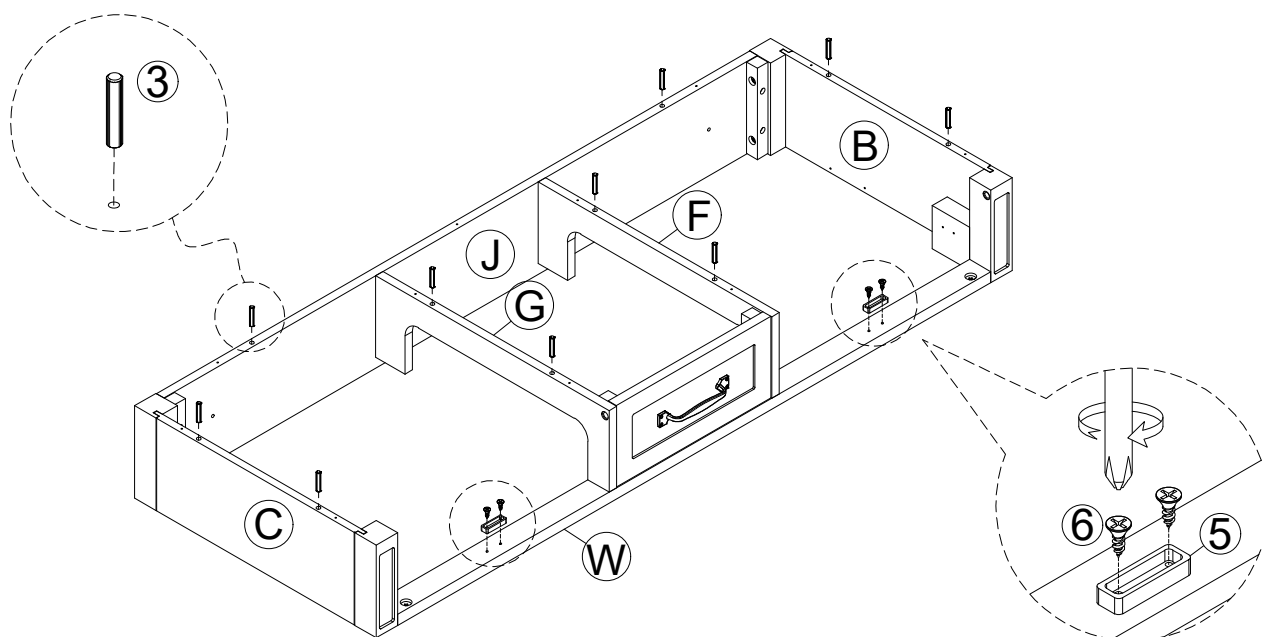


STEP / ÉTAPE: 6

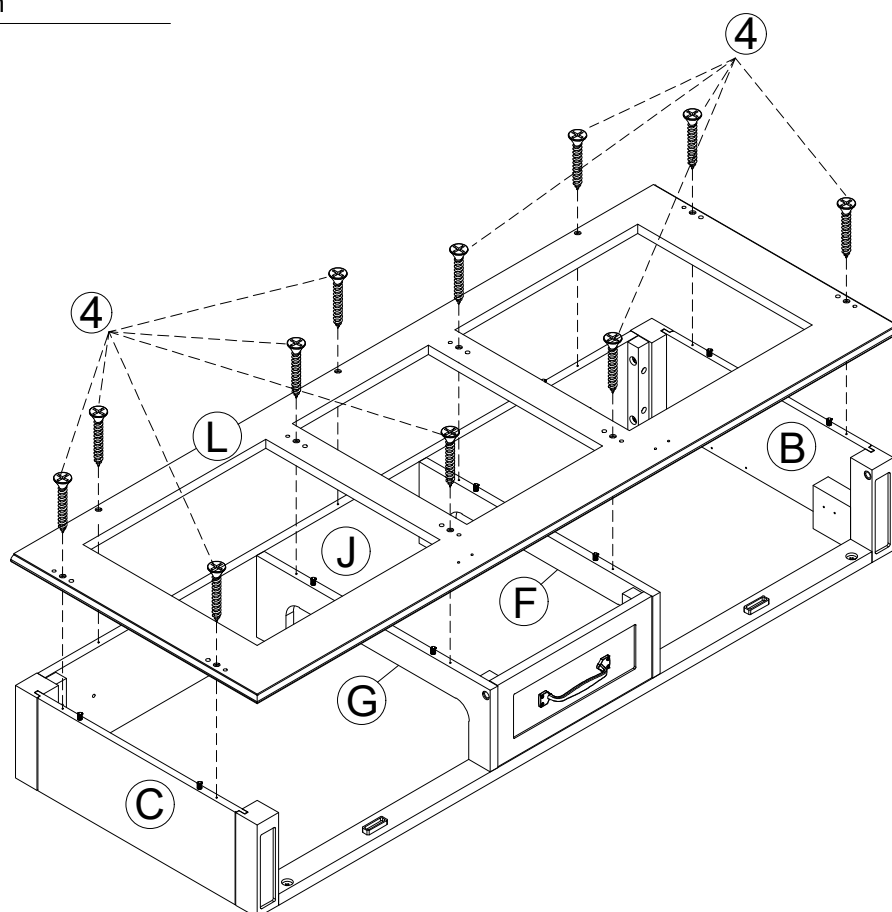

STEP / ÉTAPE: 7

6




4pcs

5




2pcs

1




8pcs

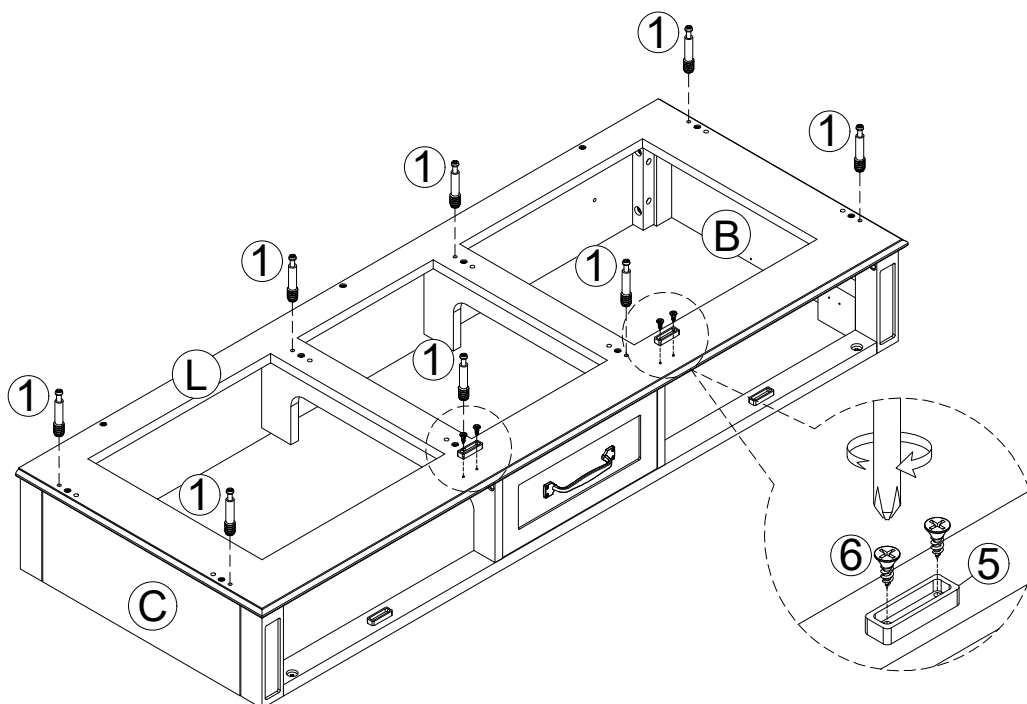


STEP / ÉTAPE: 8

1




6pcs

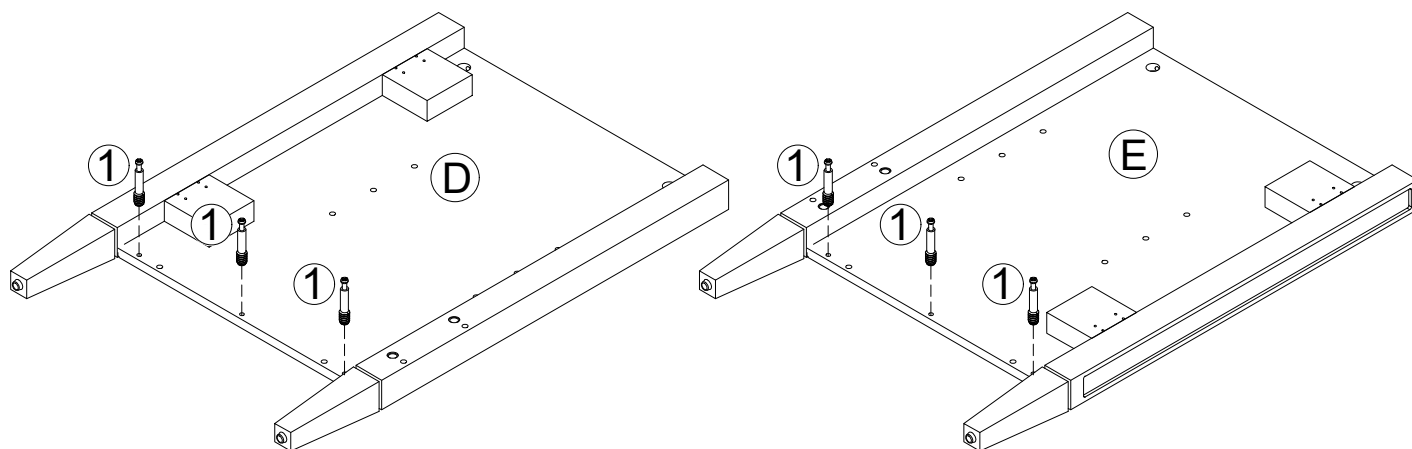


STEP / ÉTAPE: 9

13




1set

- The left and right release levers operate in opposite directions: move the left lever upward and the right lever downward.
- Les leviers de déverrouillage gauche et droit fonctionnent dans des directions opposées : relevez le levier gauche vers le haut et abaissez le levier droit vers le bas.

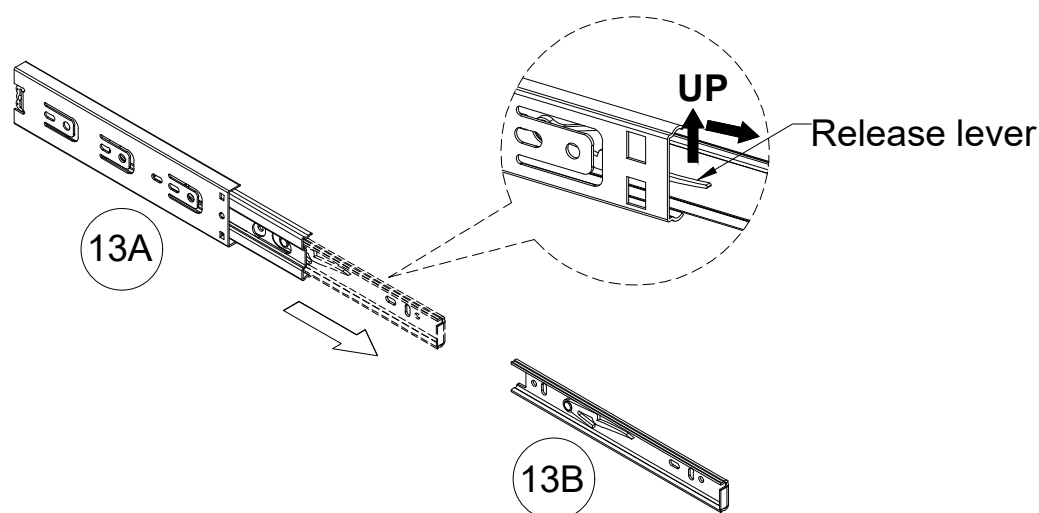


STEP / ÉTAPE: 10

13A



1pc

9






CL=1

6




Ø3.5x12mm


5pcs

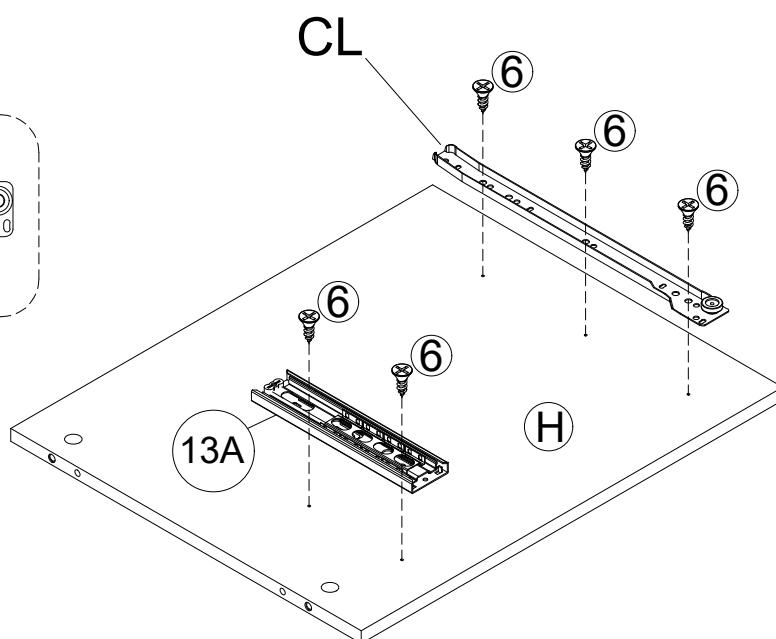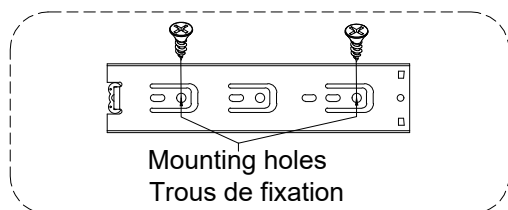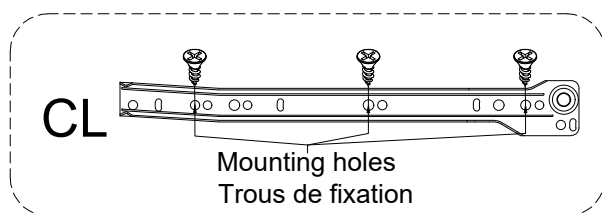

STEP / ÉTAPE: 11



1pc






CR=1




5pcs

Ø3.5x12mm

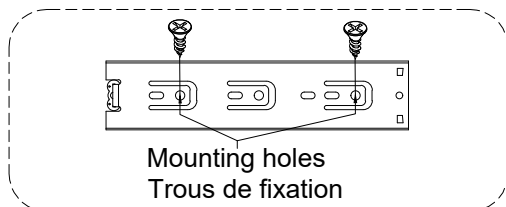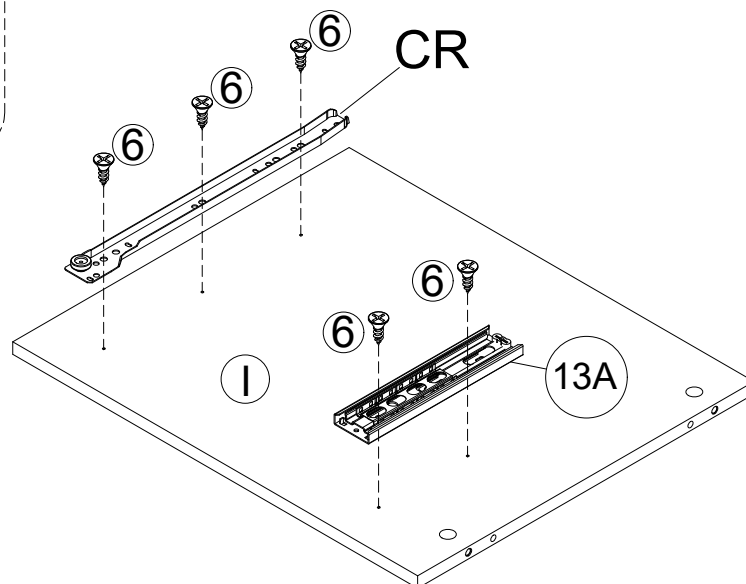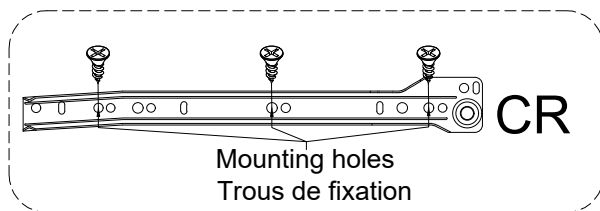

STEP / ÉTAPE: 12




4pcs

Ø4x30mm




4pcs


Ø6x30mm

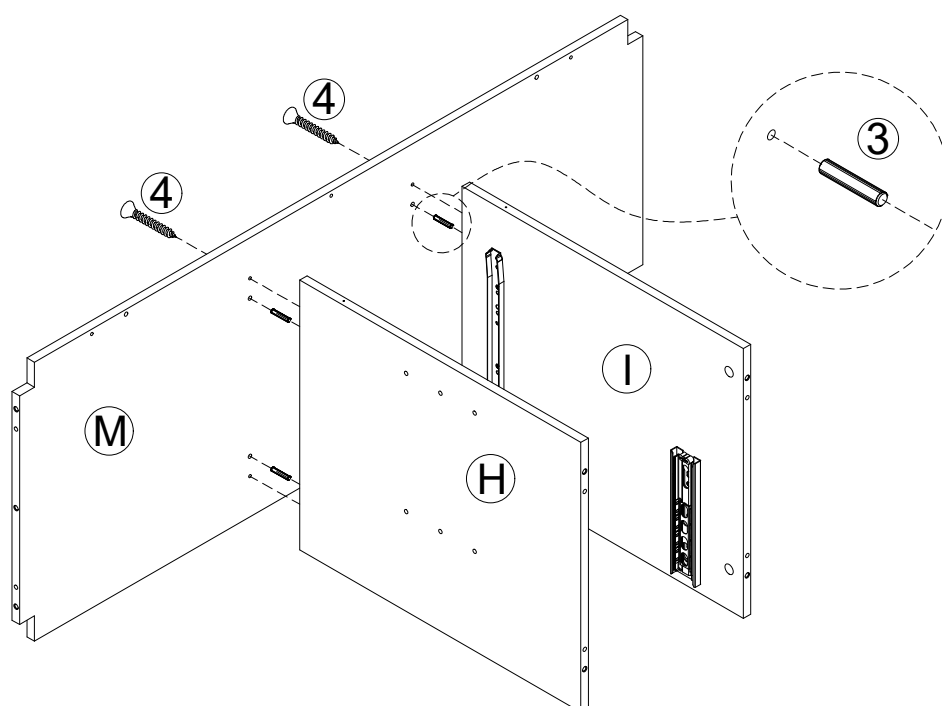


STEP / ÉTAPE: 13


④  3pcs
Ø4x30mm

③  2pcs
Ø6x30mm

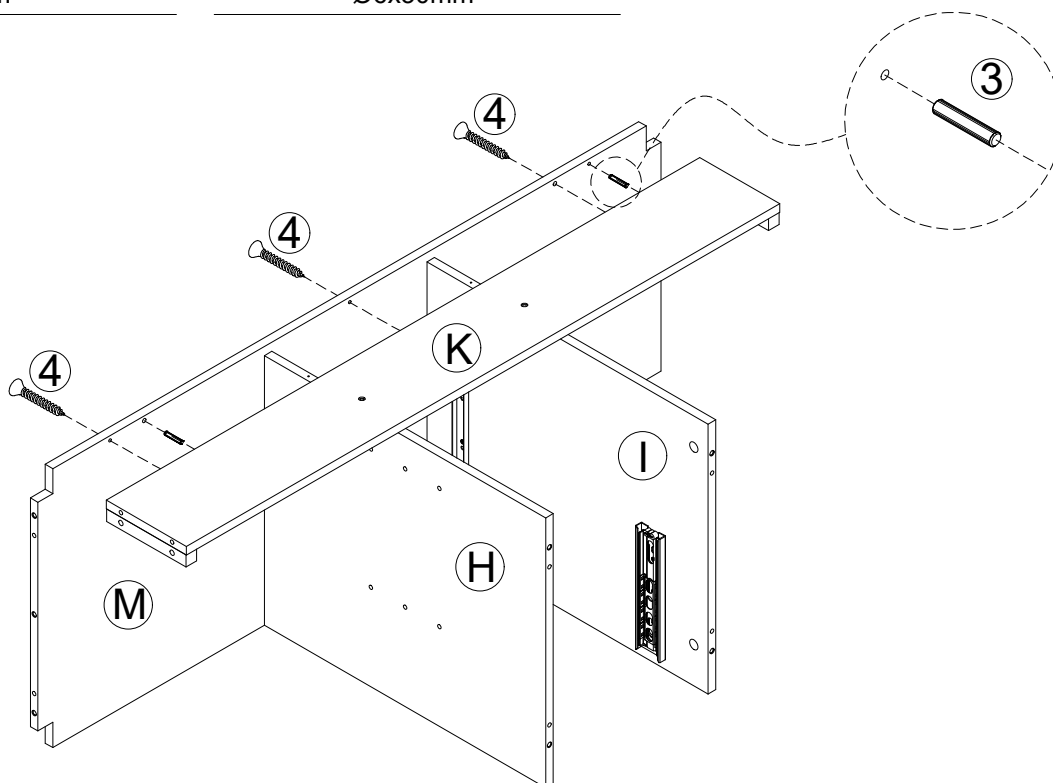

STEP / ÉTAPE: 14

④  2pcs
Ø4x30mm

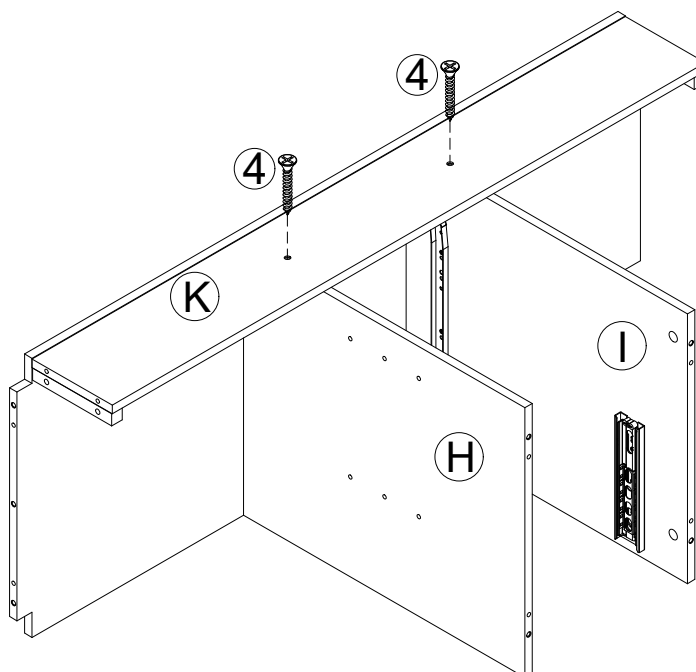


STEP / ÉTAPE: 15

②  3pcs
Ø15x9.5mm

③  4pcs
Ø6x30mm

⑮  2pcs
Ø1/4"x25mm

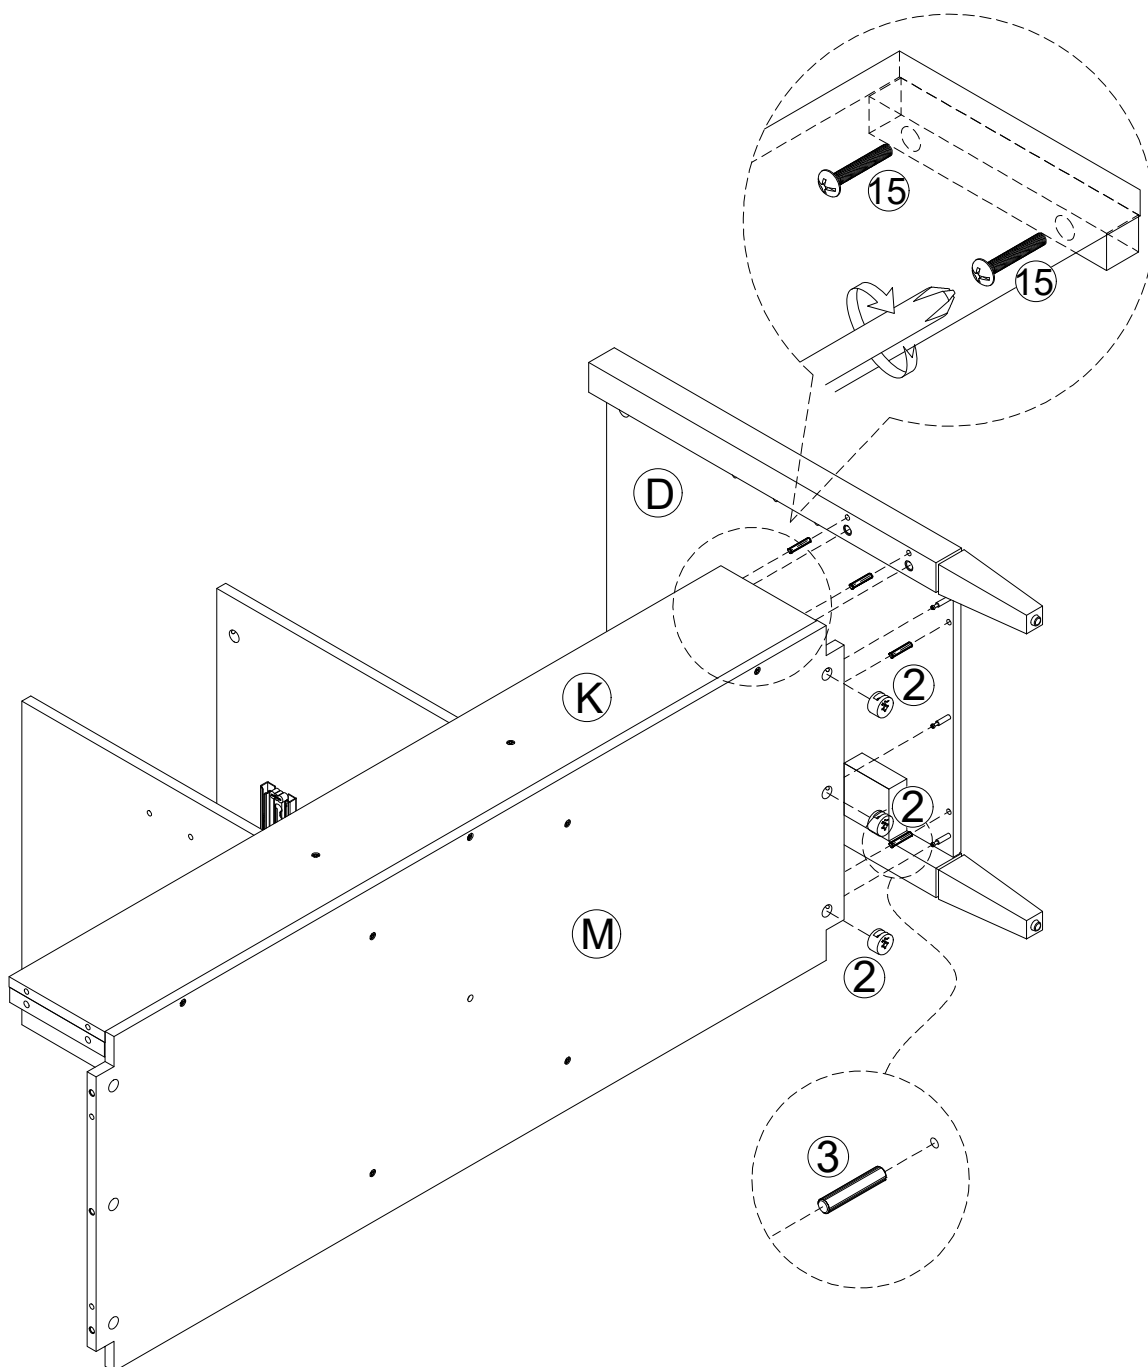


STEP / ÉTAPE: 16


②  3pcs
Ø15x9.5mm

③  4pcs
Ø6x30mm

⑮  2pcs
Ø1/4"x25mm

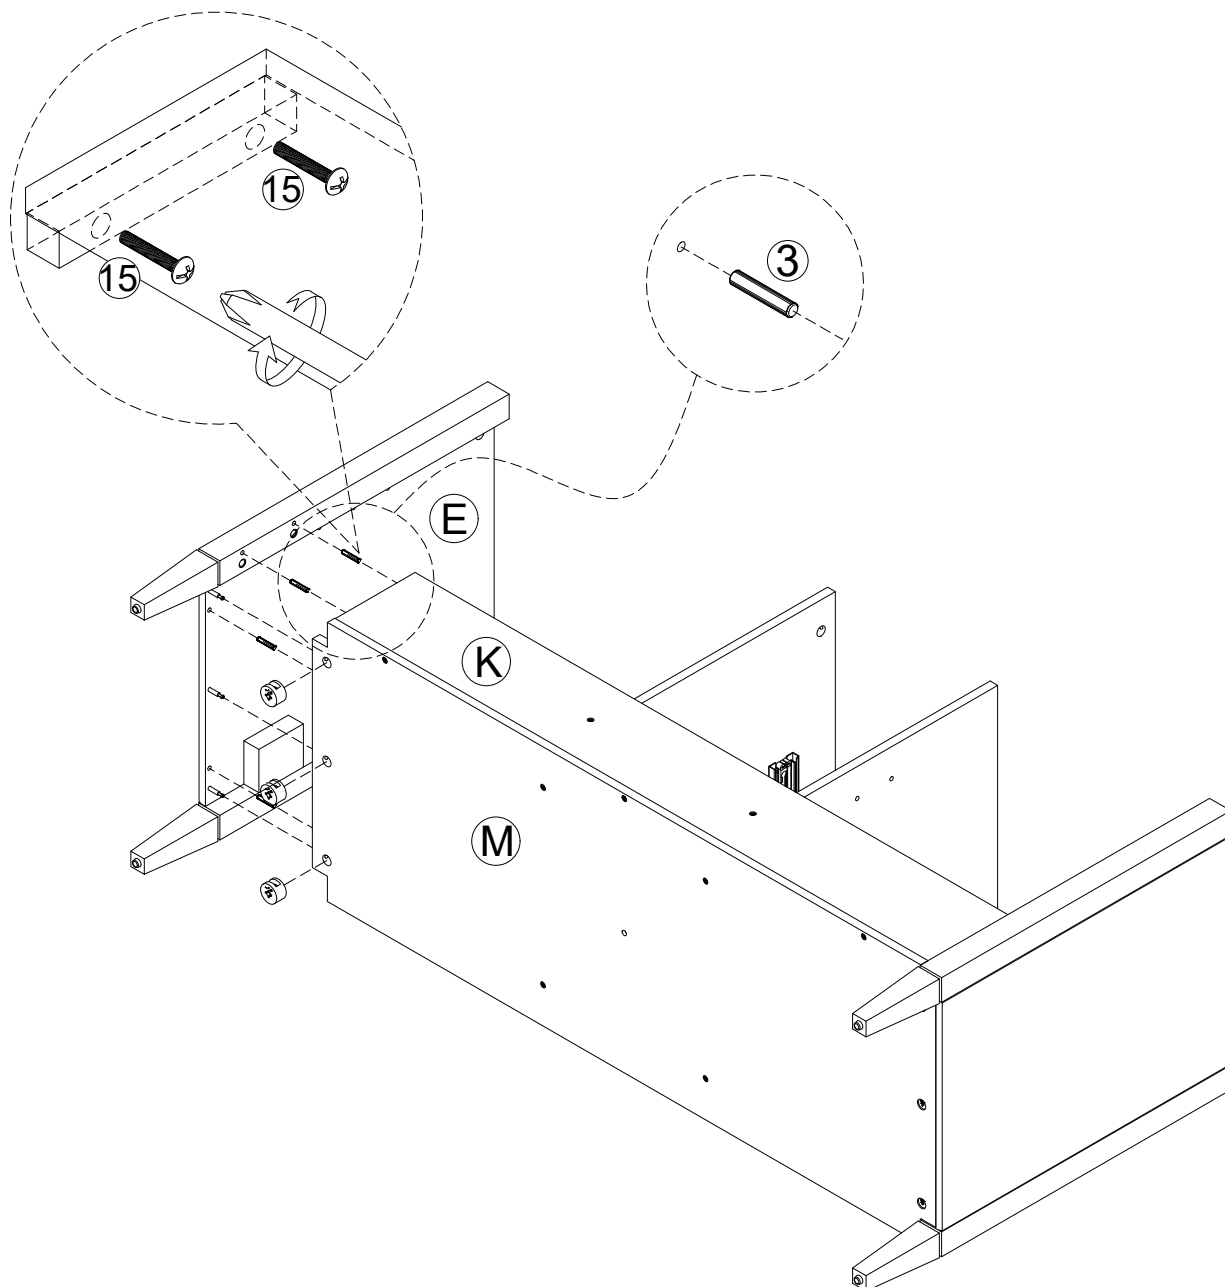

STEP / ÉTAPE: 17

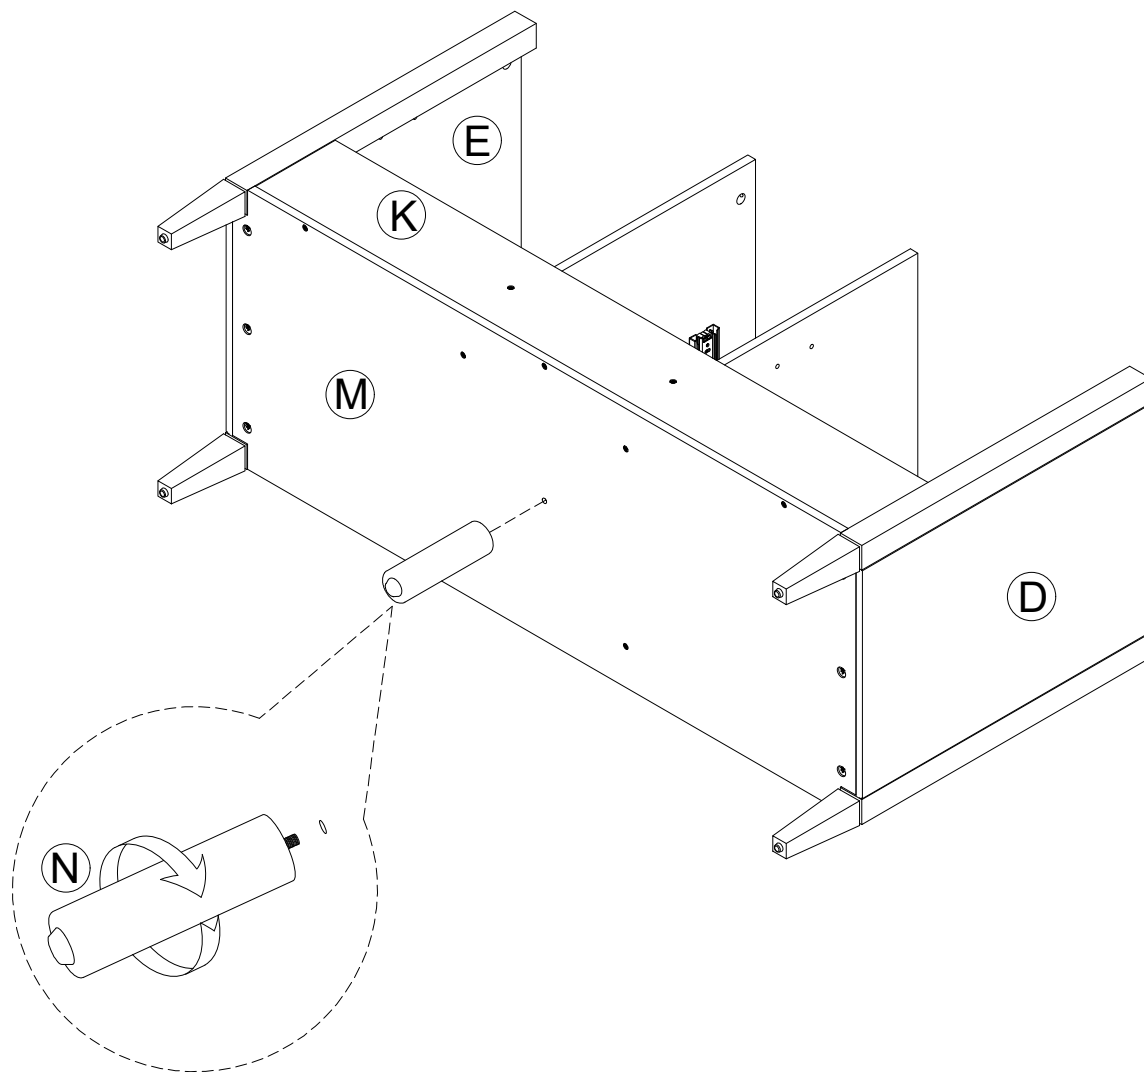


STEP / ÉTAPE: 18

3



8pcs

Ø6x30mm

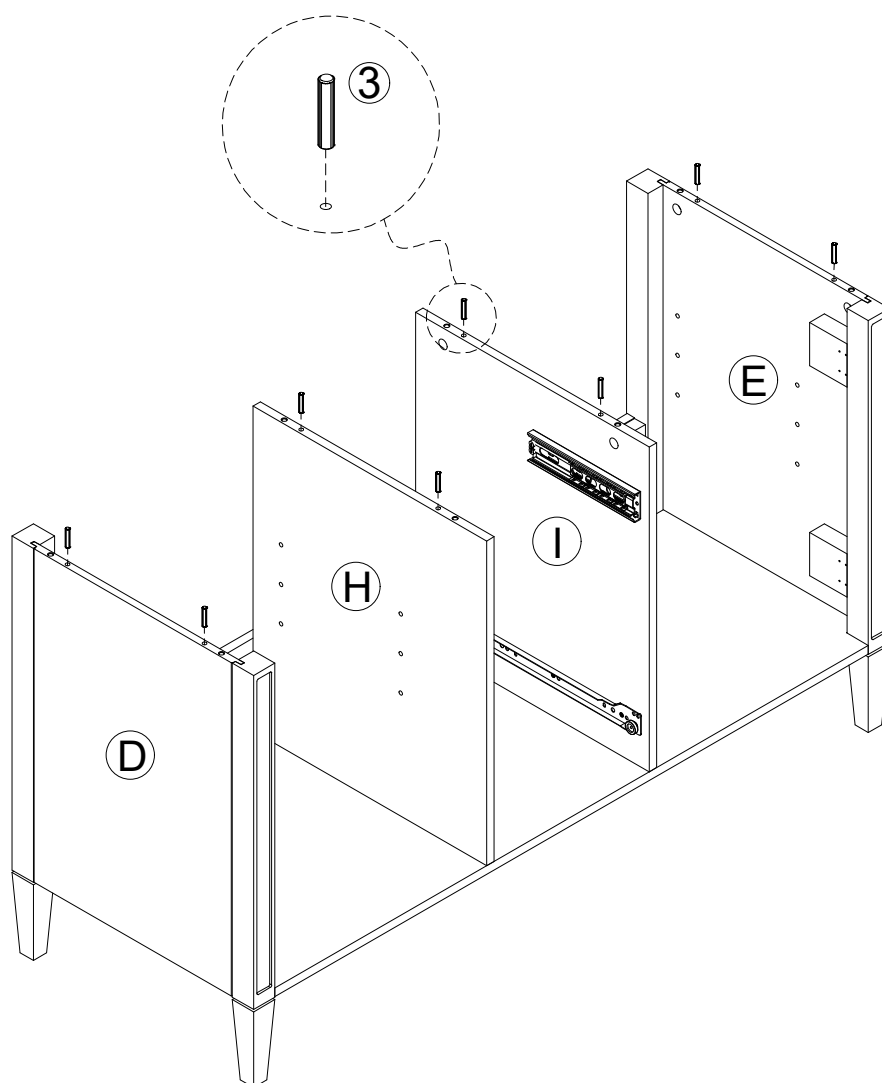


STEP / ÉTAPE: 19



2





8pcs

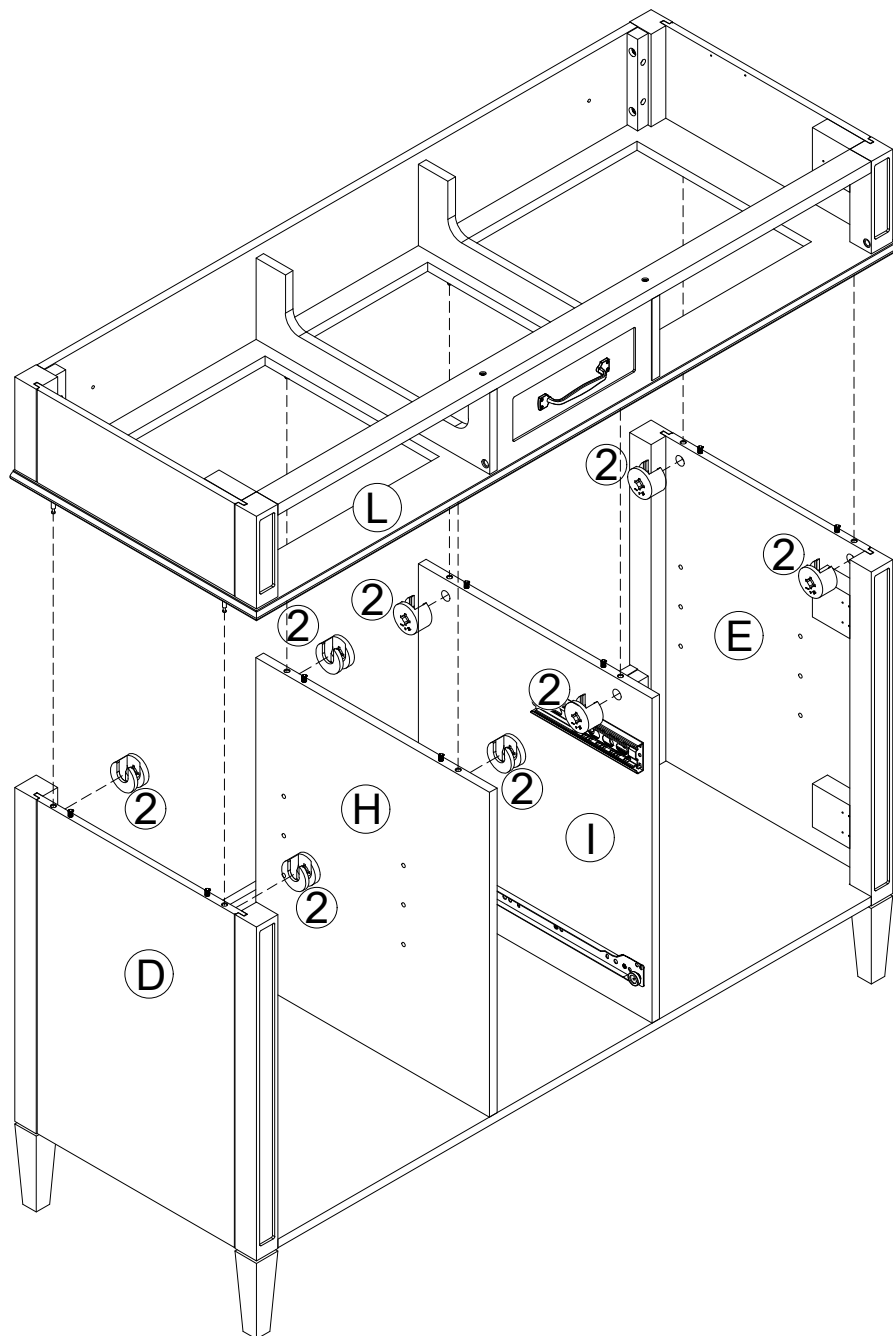

STEP / ÉTAPE: 20


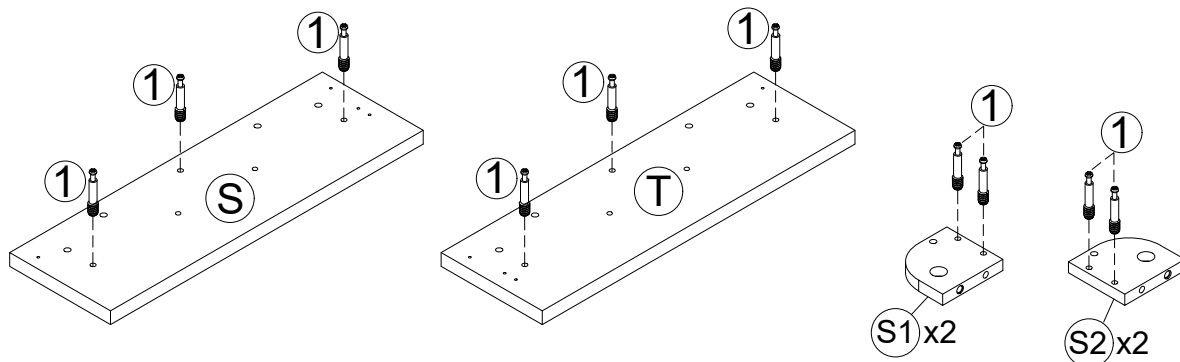



STEP / ÉTAPE: 21


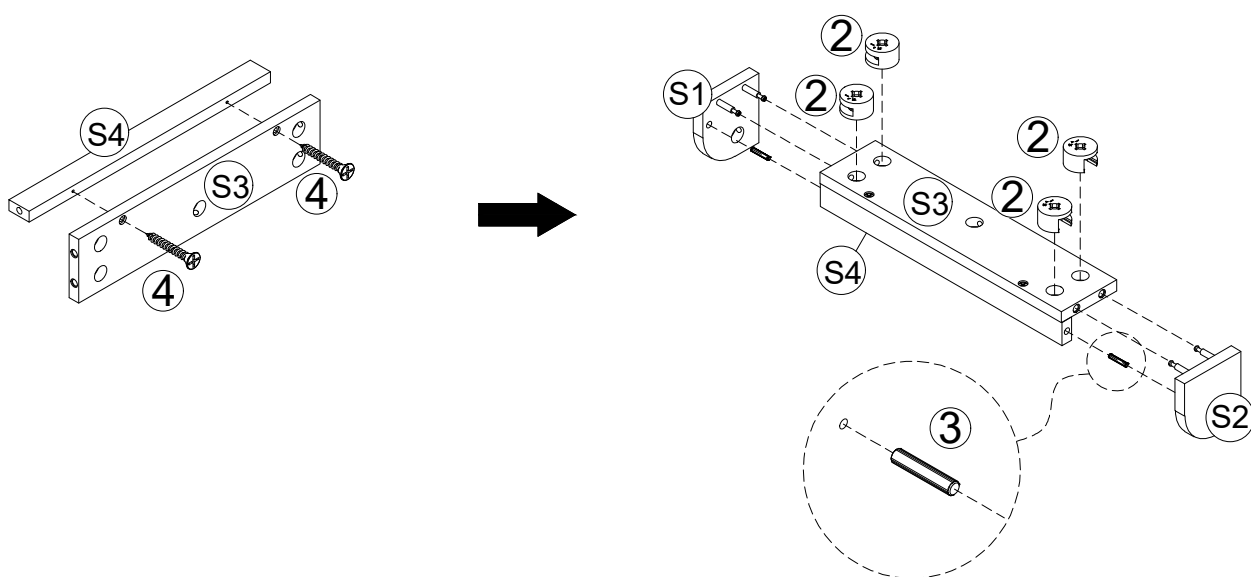



X2

STEP / ÉTAPE: 22

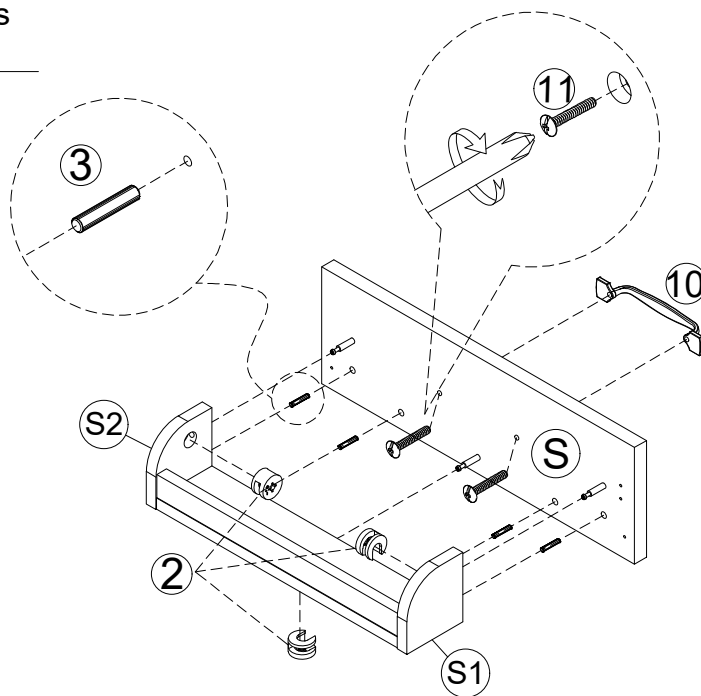

STEP / ÉTAPE: 23

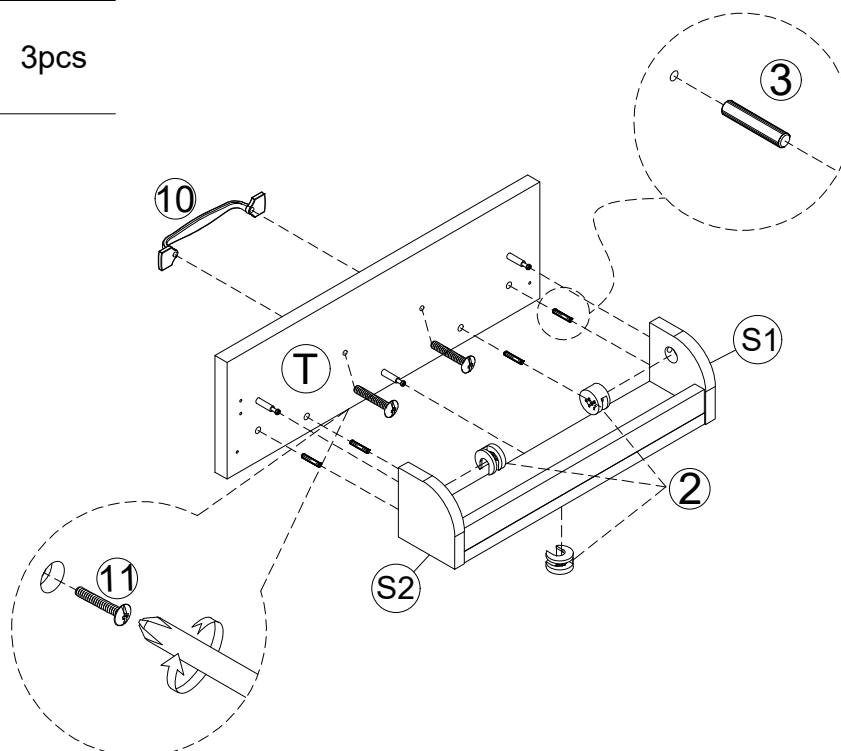


STEP / ÉTAPE: 24

7




4pcs

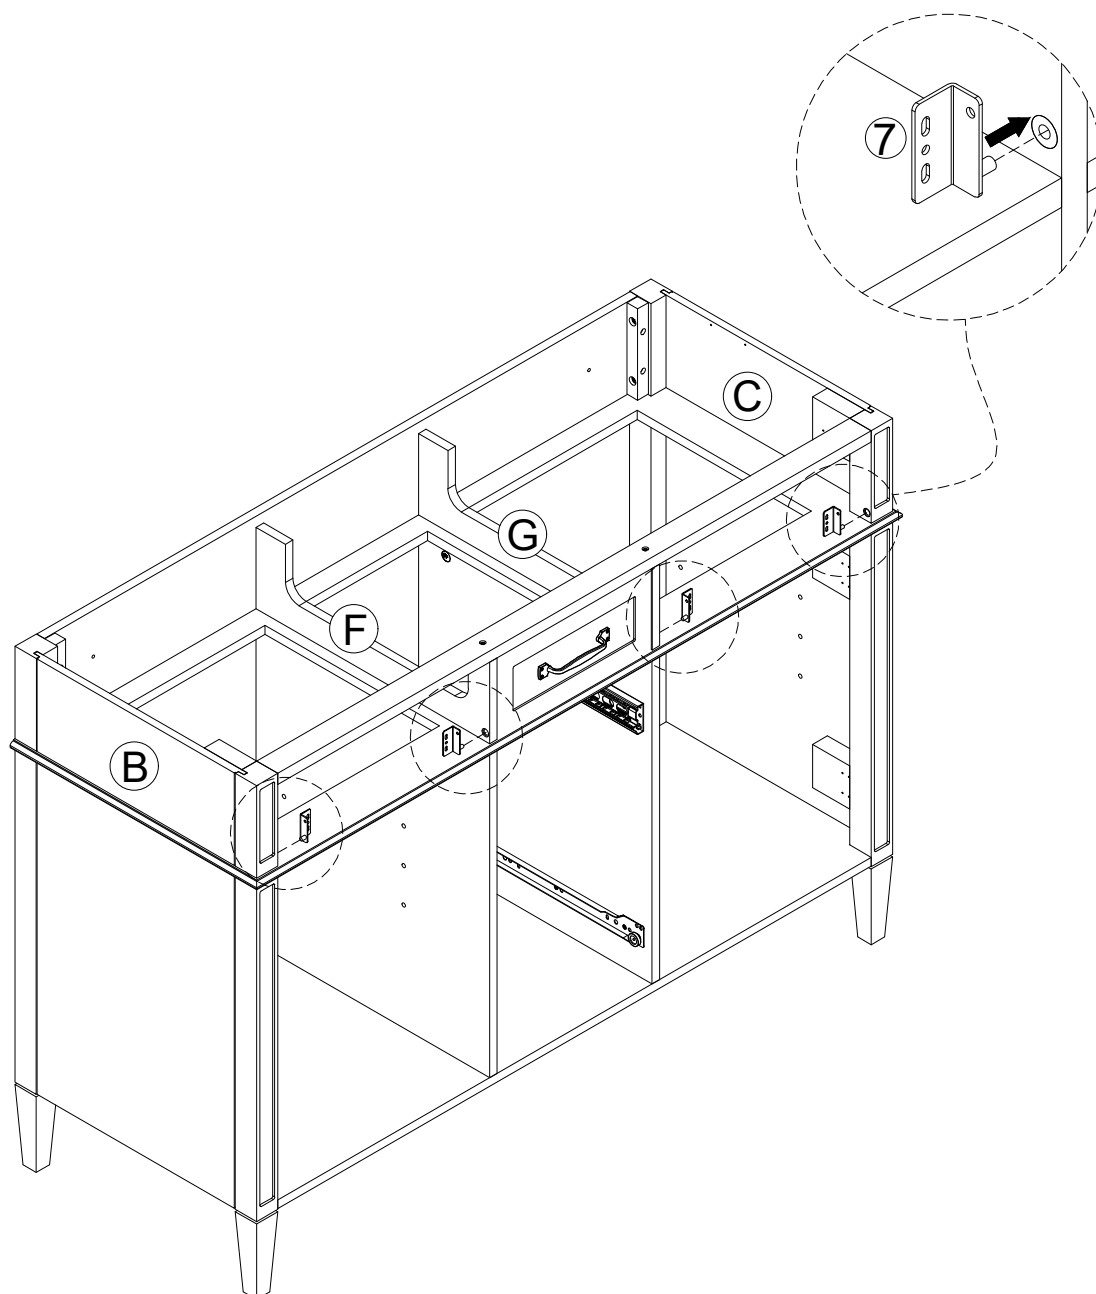


STEP / ÉTAPE: 25

6




4pcs

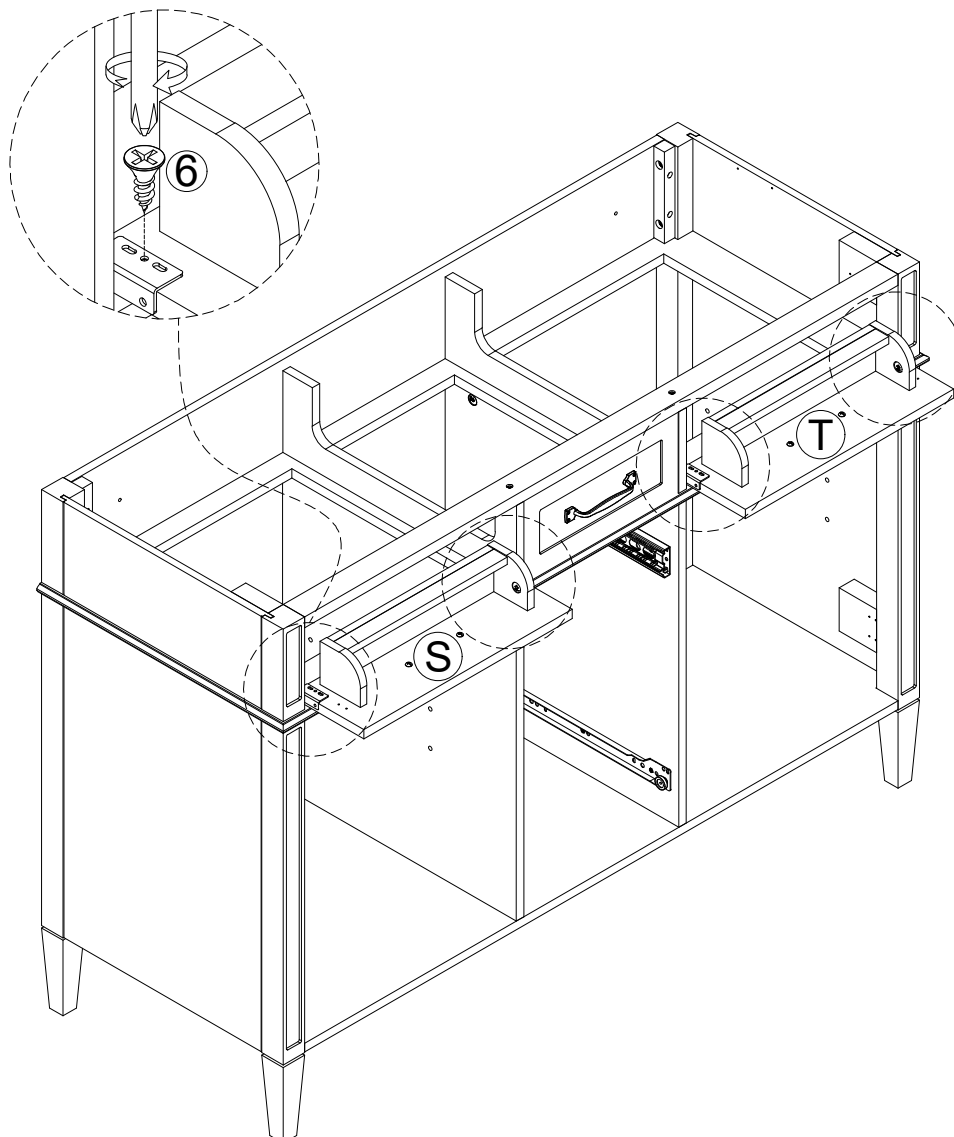

STEP / ÉTAPE: 26

6



4pcs

16




1pc

17




1pc

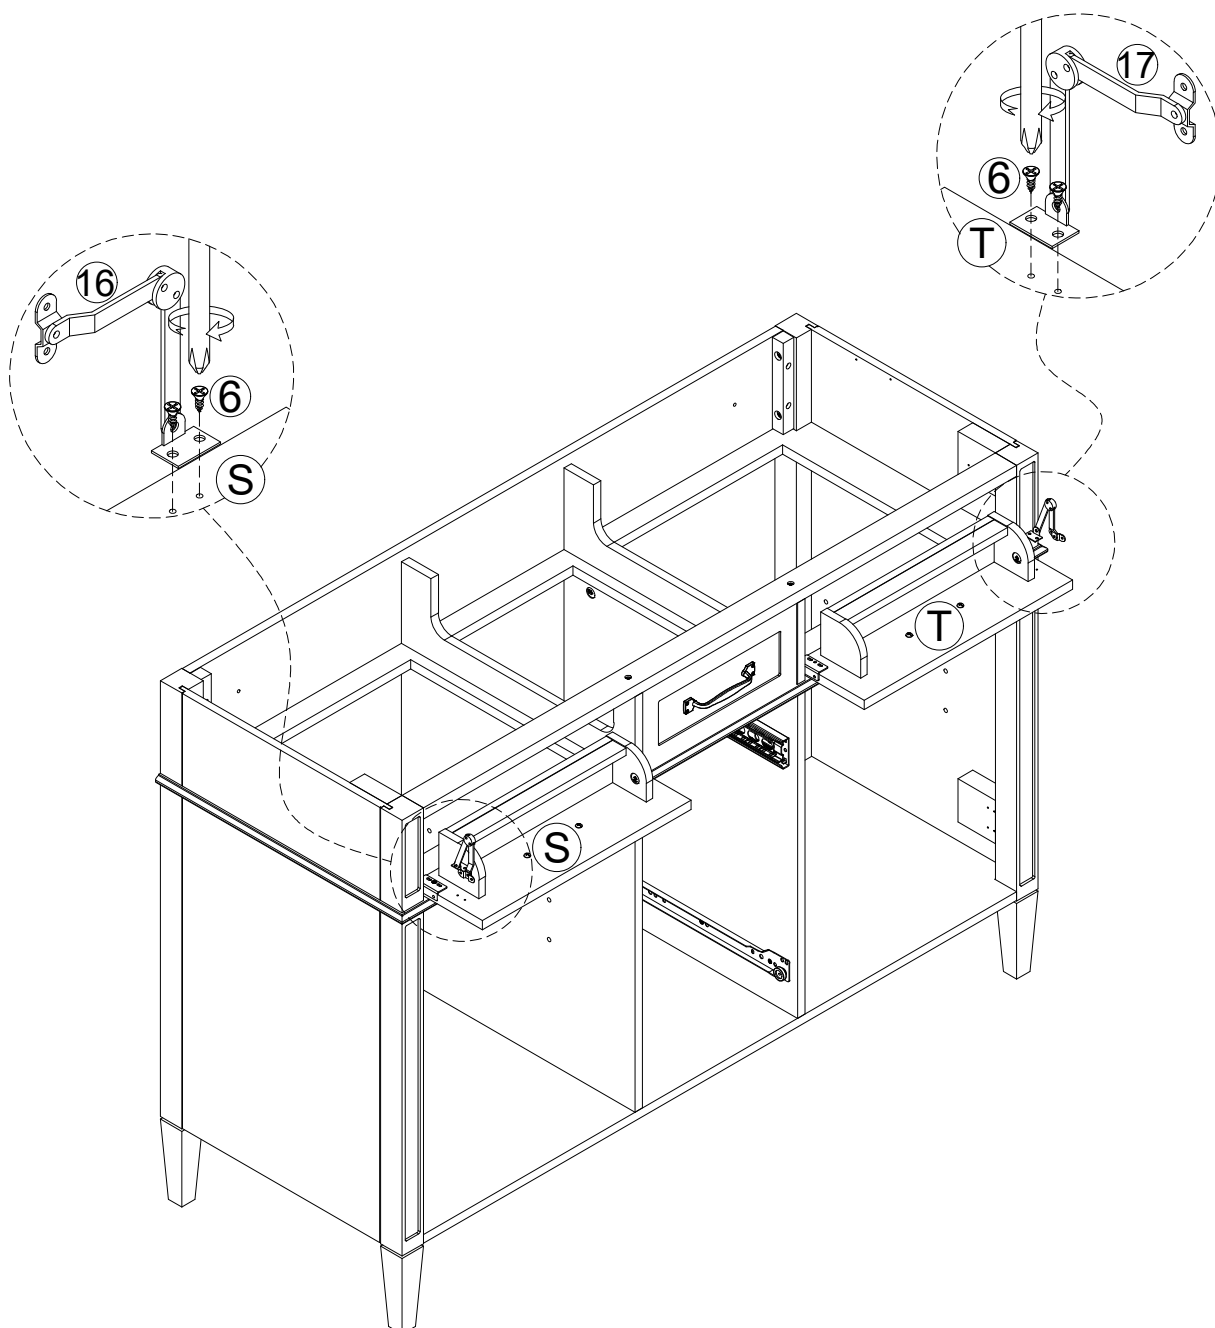


STEP / ÉTAPE: 27



6





4pcs

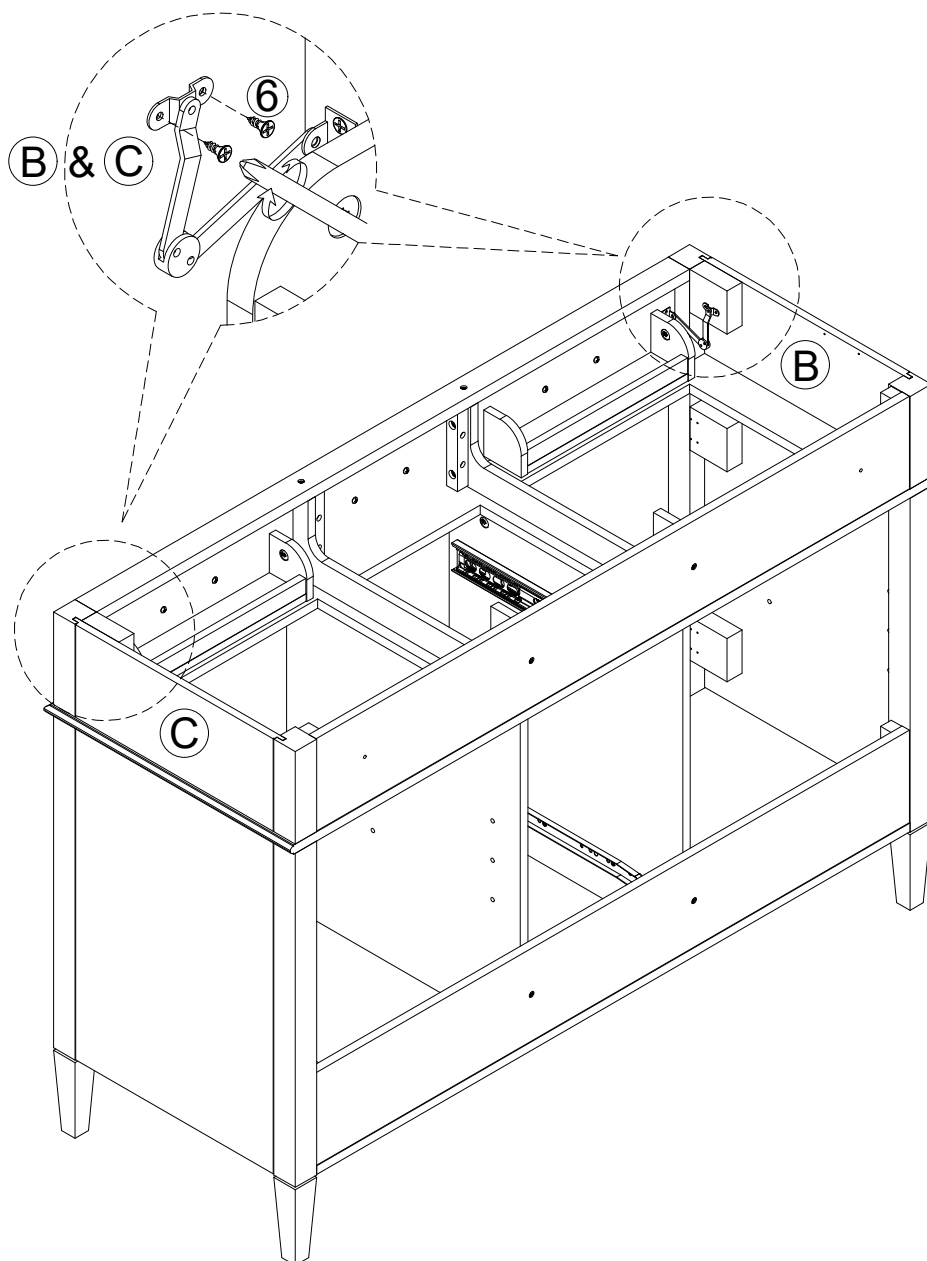





STEP / ÉTAPE: 28

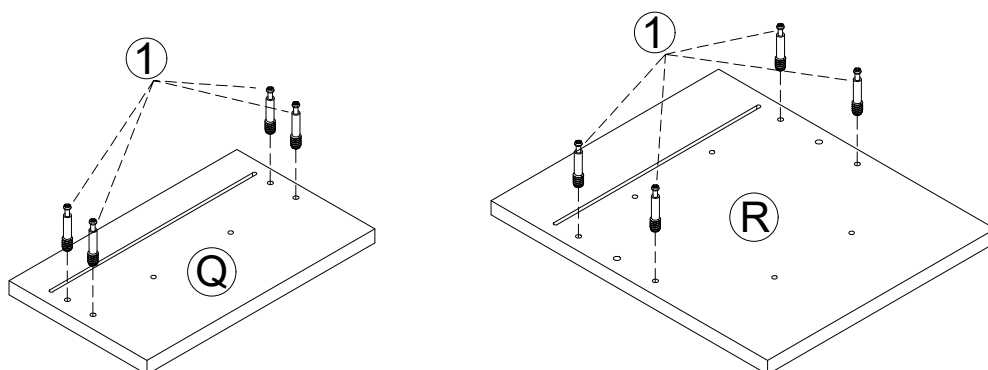





STEP / ÉTAPE: 29

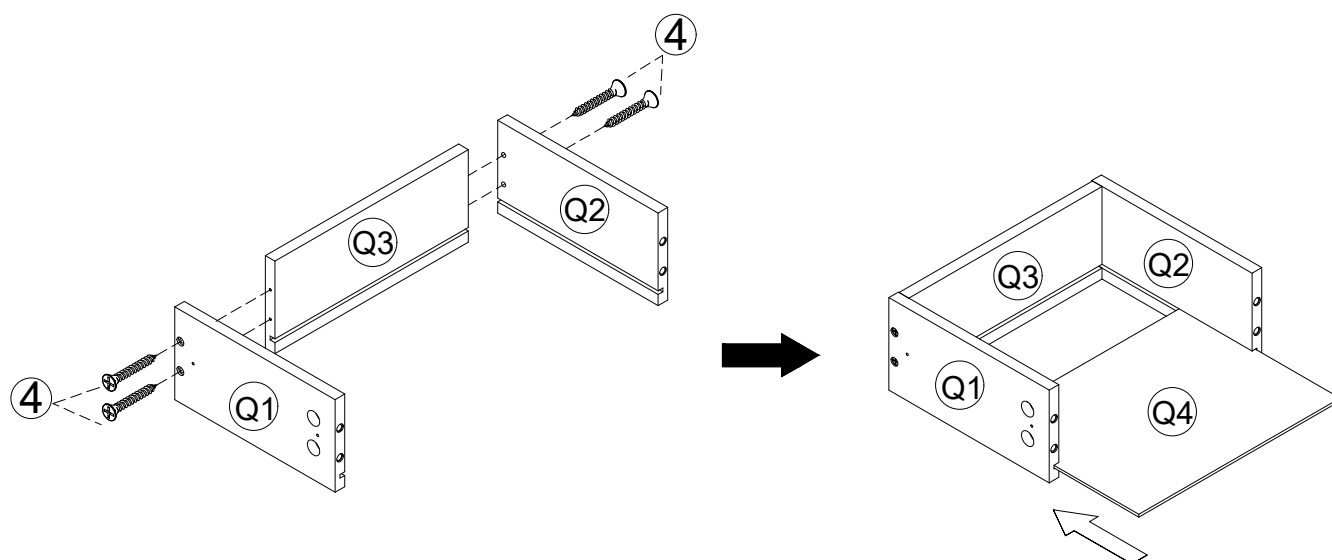


STEP / ÉTAPE: 30

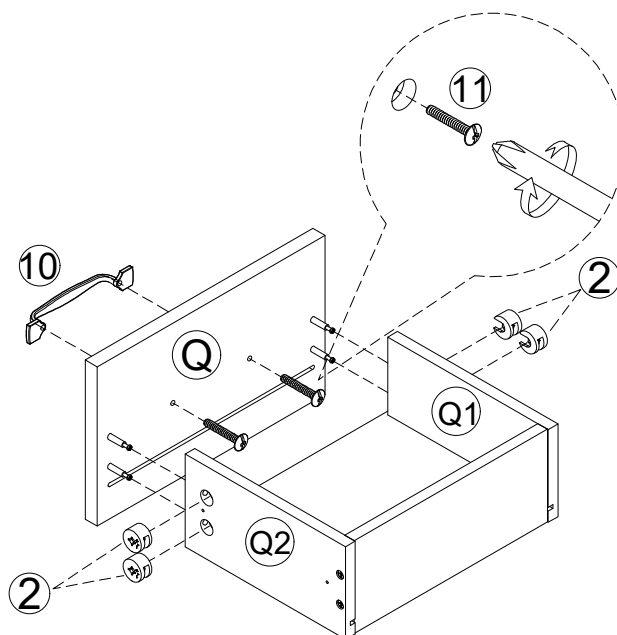


STEP / ÉTAPE: 31

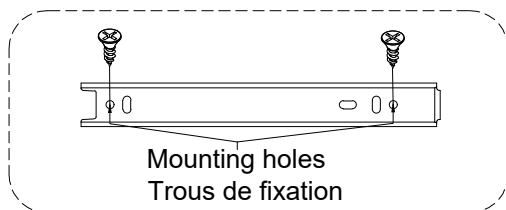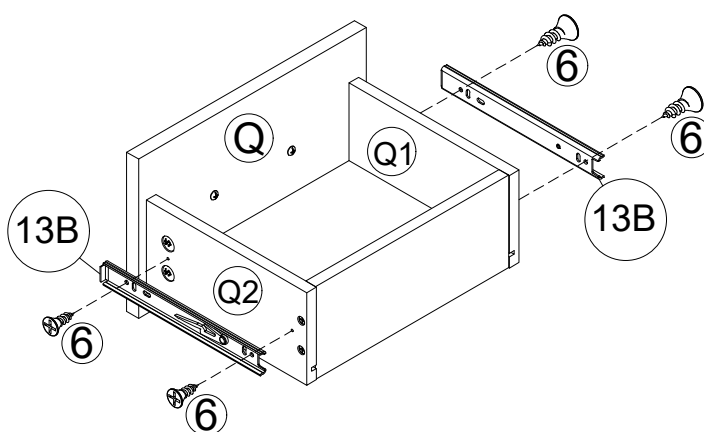

STEP / ÉTAPE: 32

- ④  4pcs
Ø4x30mm

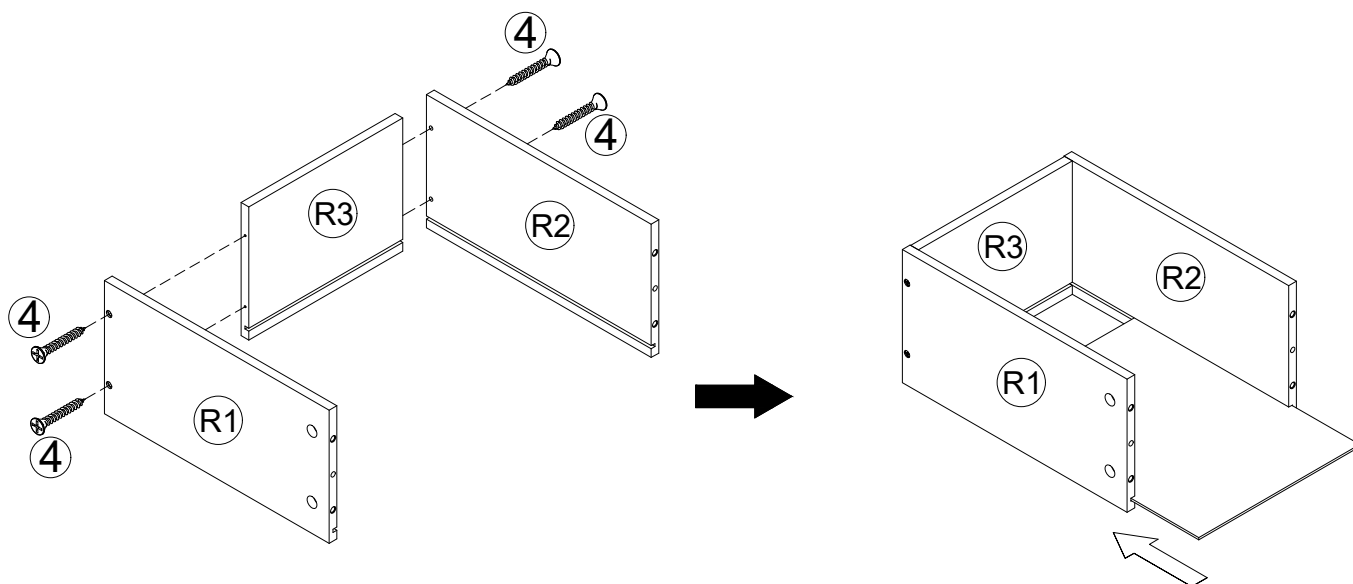


STEP / ÉTAPE: 33

- ⑩  2pcs

- ⑪  4pcs
Ø5/32"x15mm


- ②  4pcs
Ø15x9.5mm

- ③  2pcs
Ø6x30mm

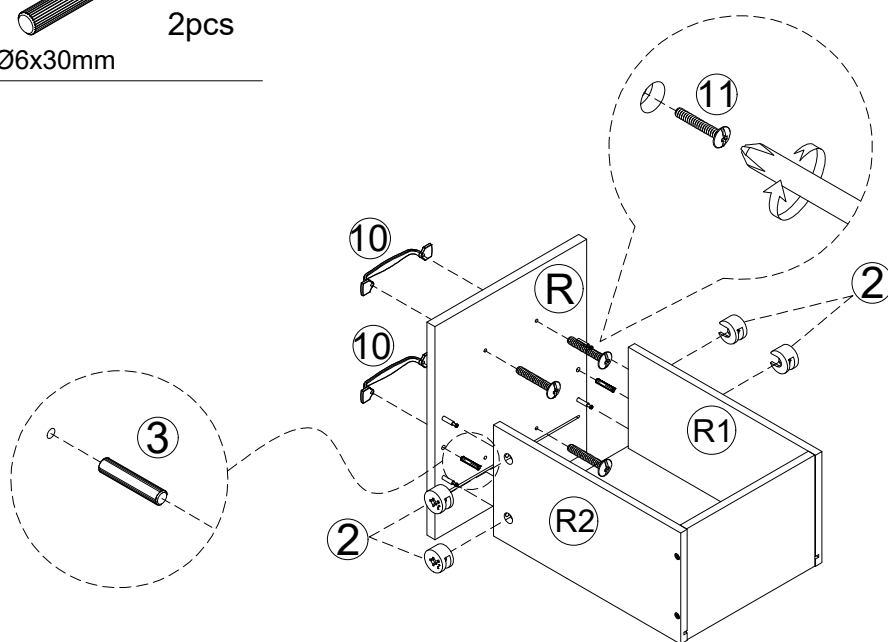


STEP / ÉTAPE: 34

6




6pcs

9



DL




Mounting holes
Trous de fixation


DR




Mounting holes
Trous de fixation

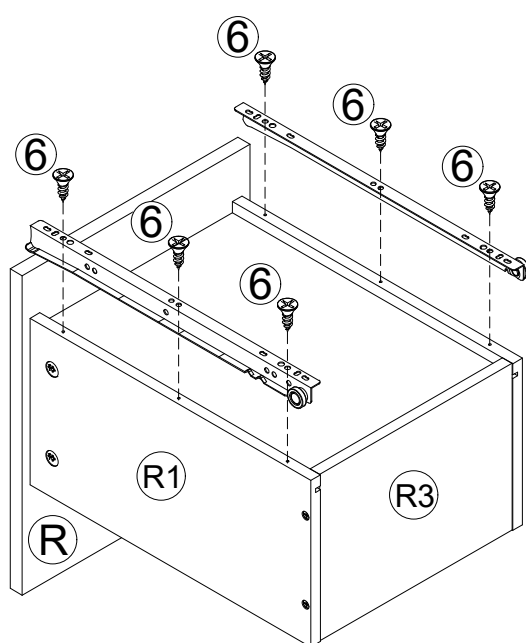




STEP / ÉTAPE: 35

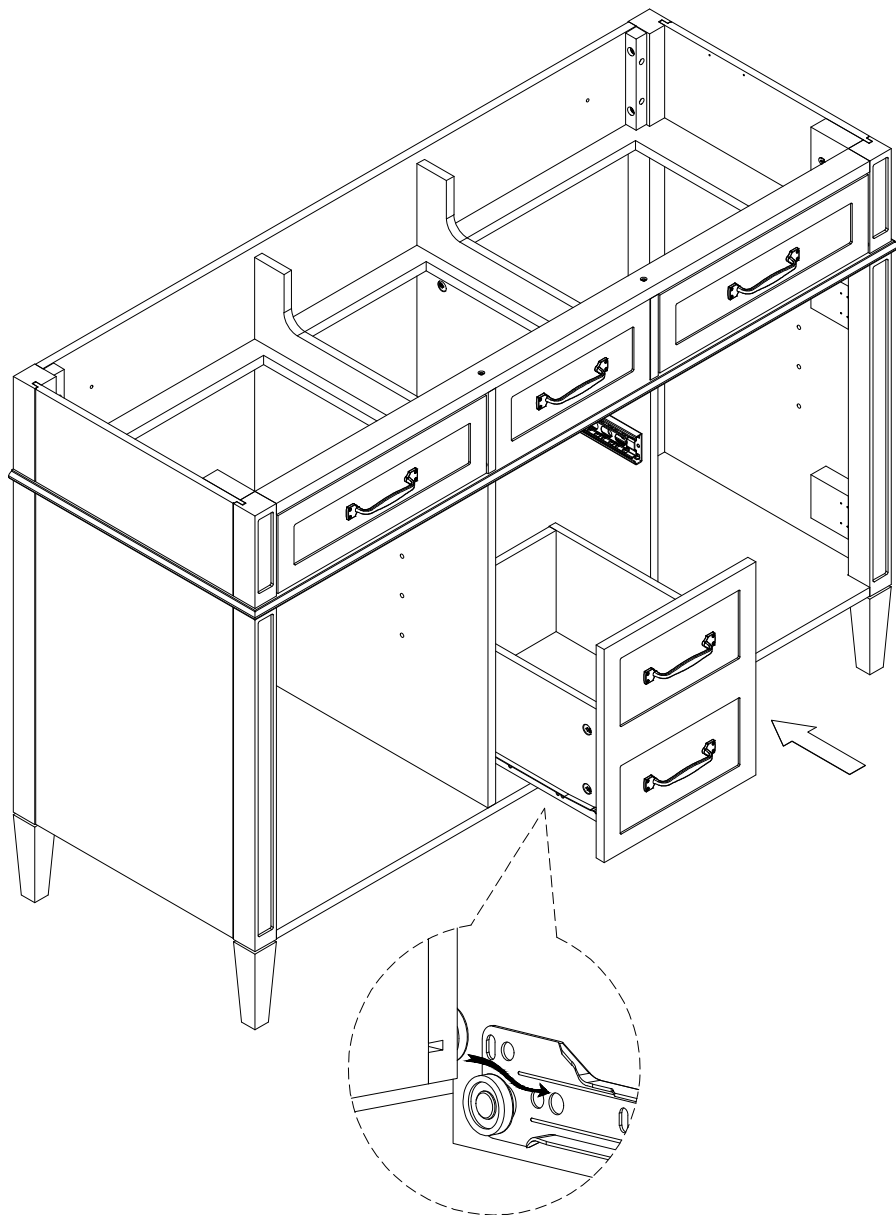

STEP / ÉTAPE: 36


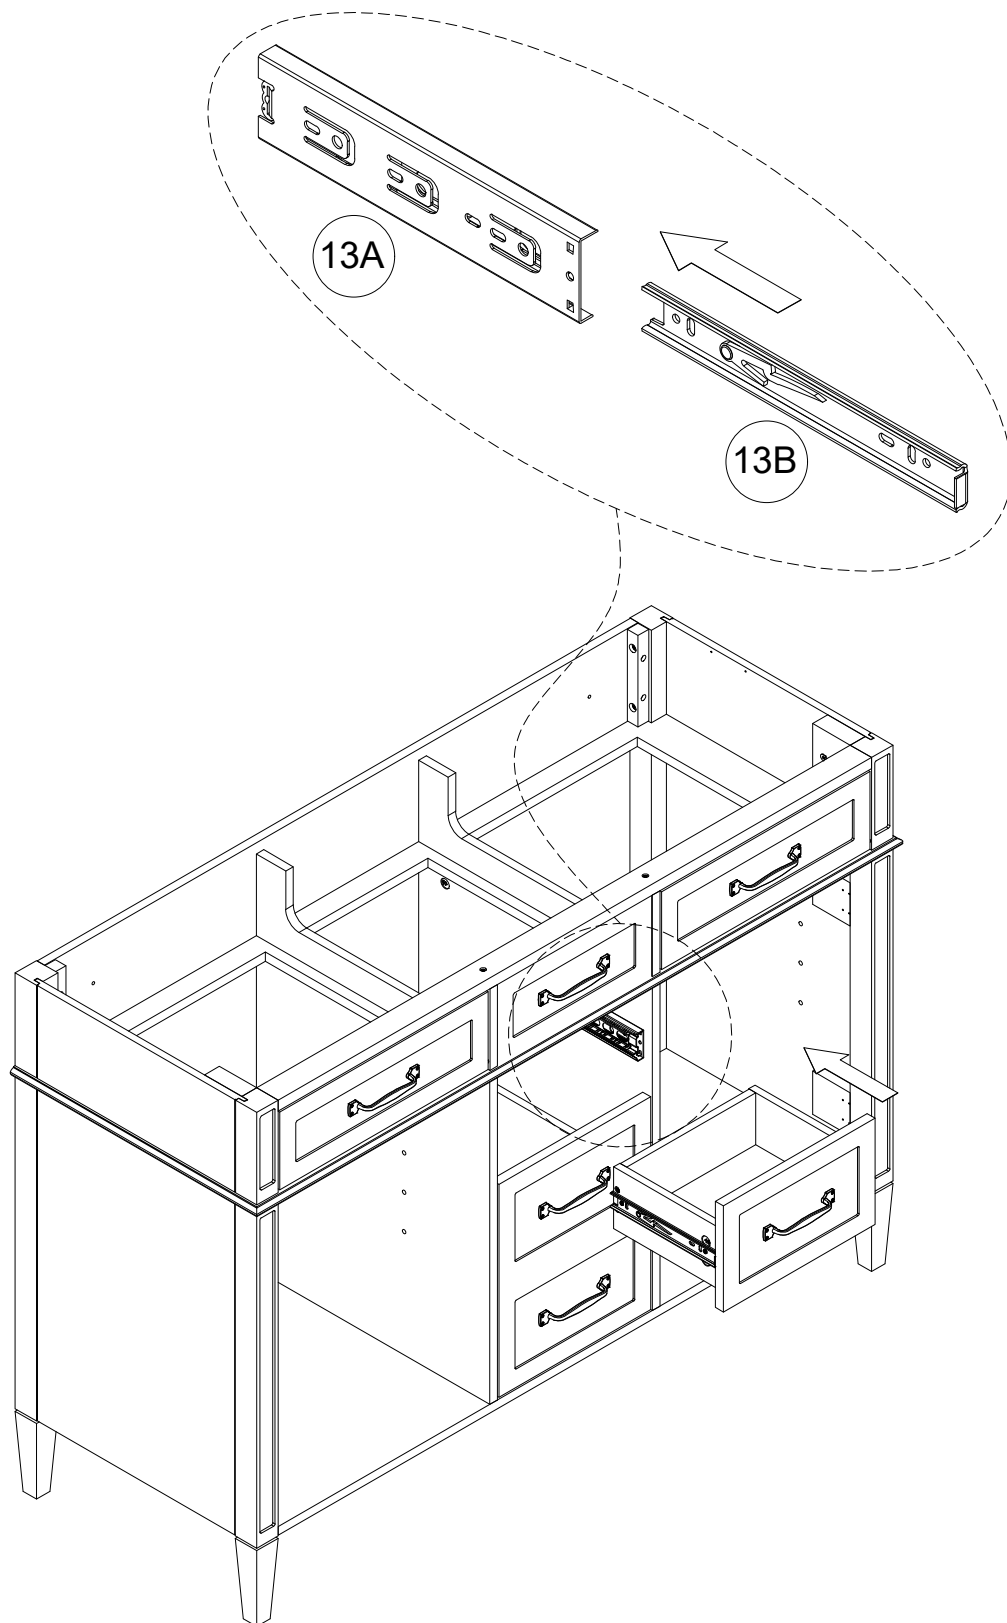


STEP / ÉTAPE: 37

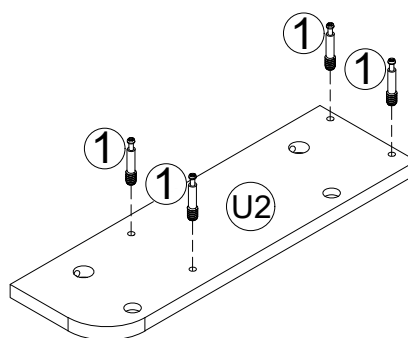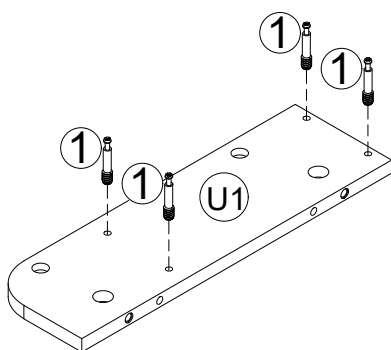

X2


STEP / ÉTAPE: 38

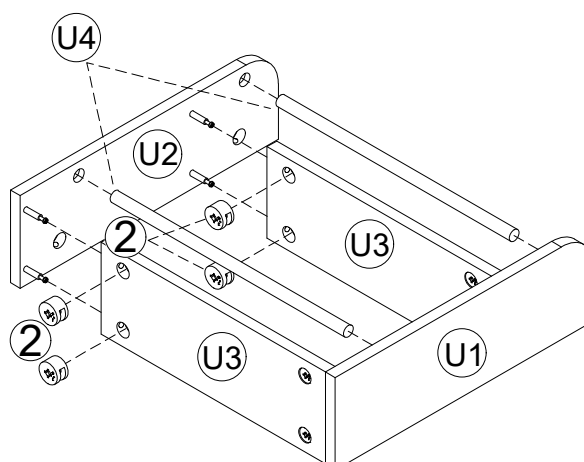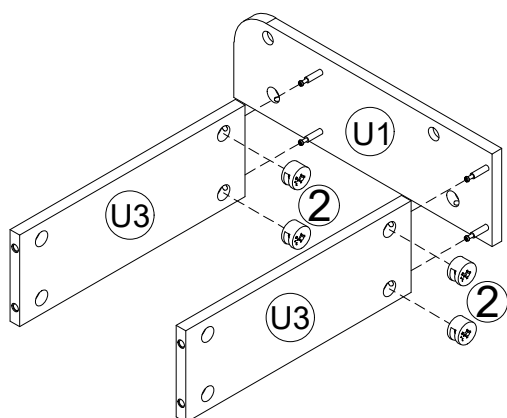

X2


STEP / ÉTAPE: 39

6




8pcs

12




4pcs

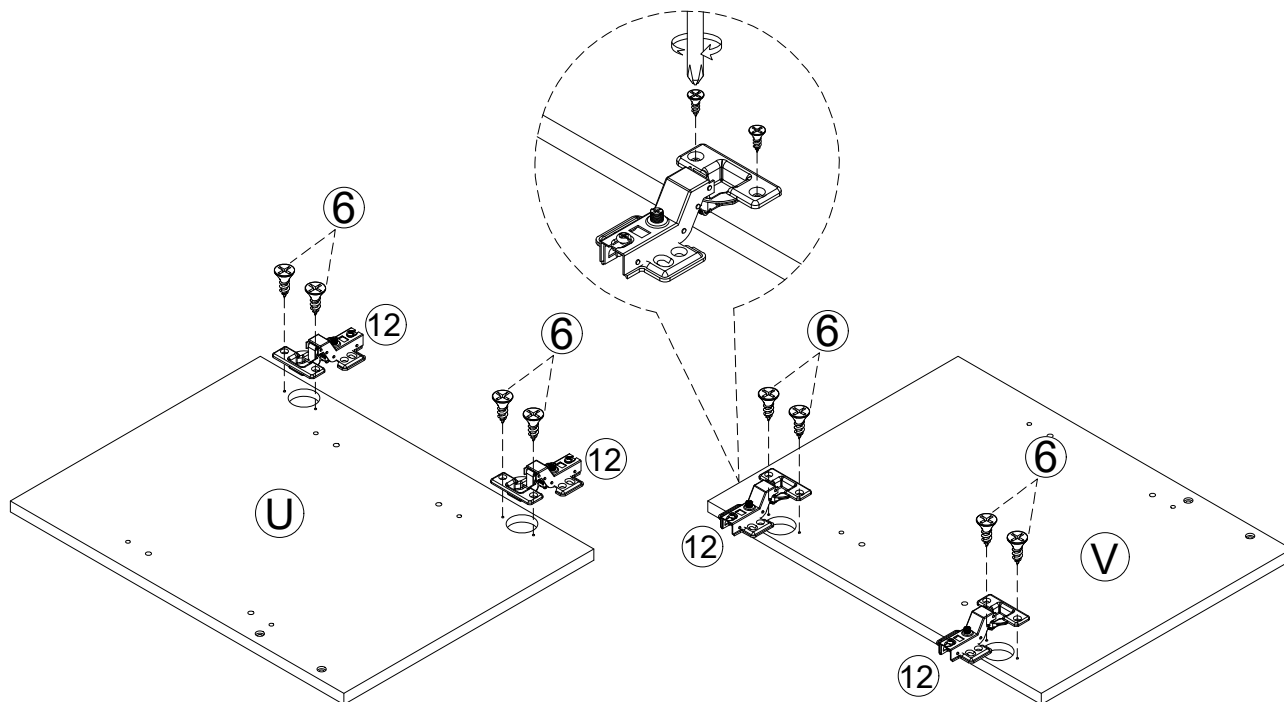


STEP / ÉTAPE: 40


1




8pcs

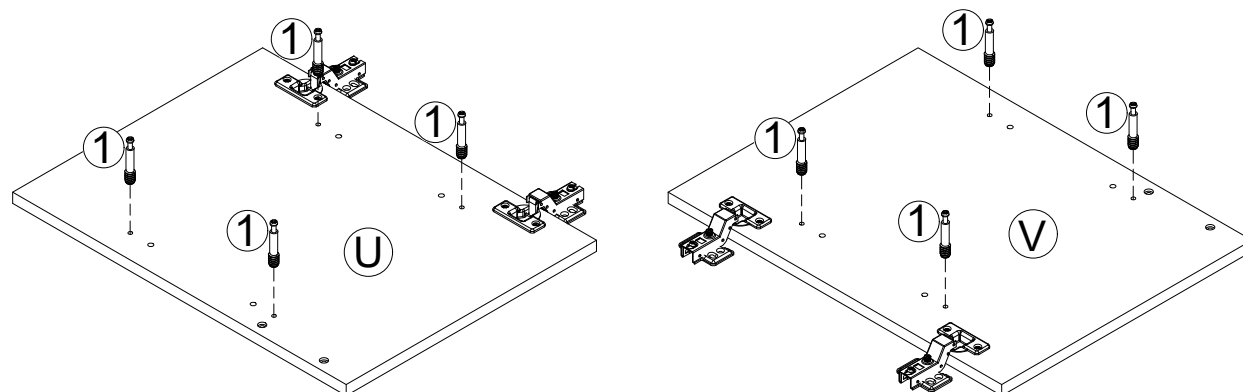

STEP / ÉTAPE: 41

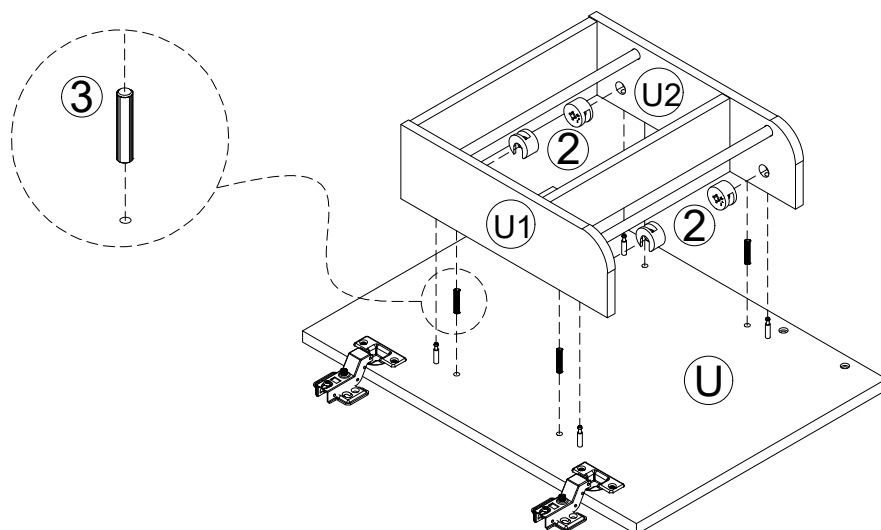


STEP / ÉTAPE: 42

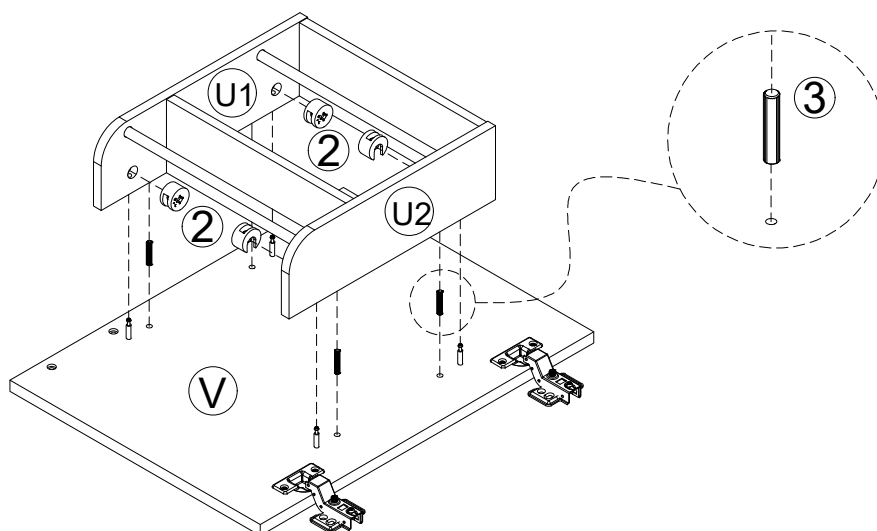


STEP / ÉTAPE: 43

6




16pcs

10





2pcs

11



4pcs

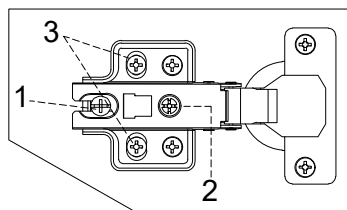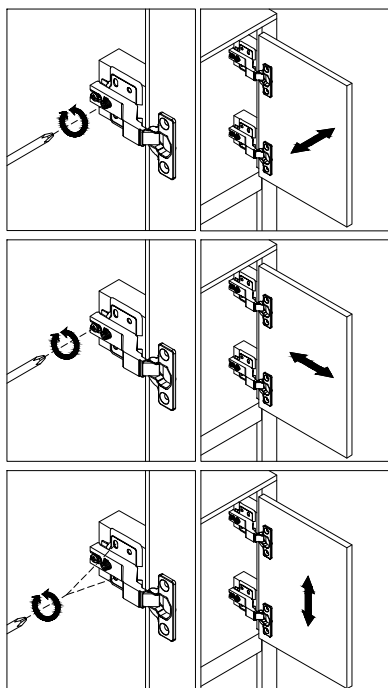

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.

2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.


3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.

1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.

3. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.



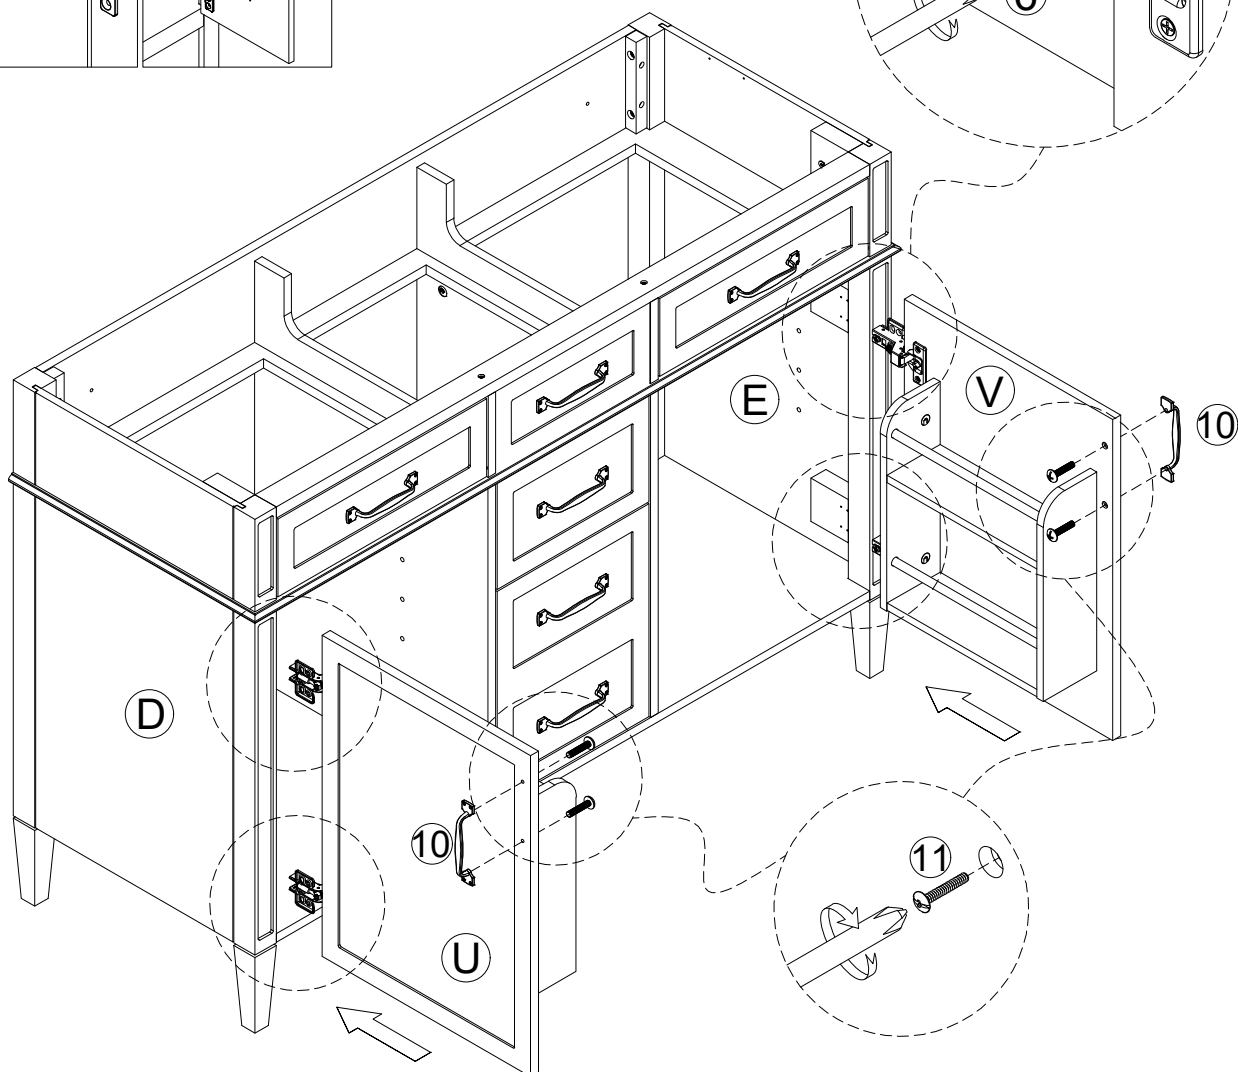


STEP / ÉTAPE: 44


18



8pcs

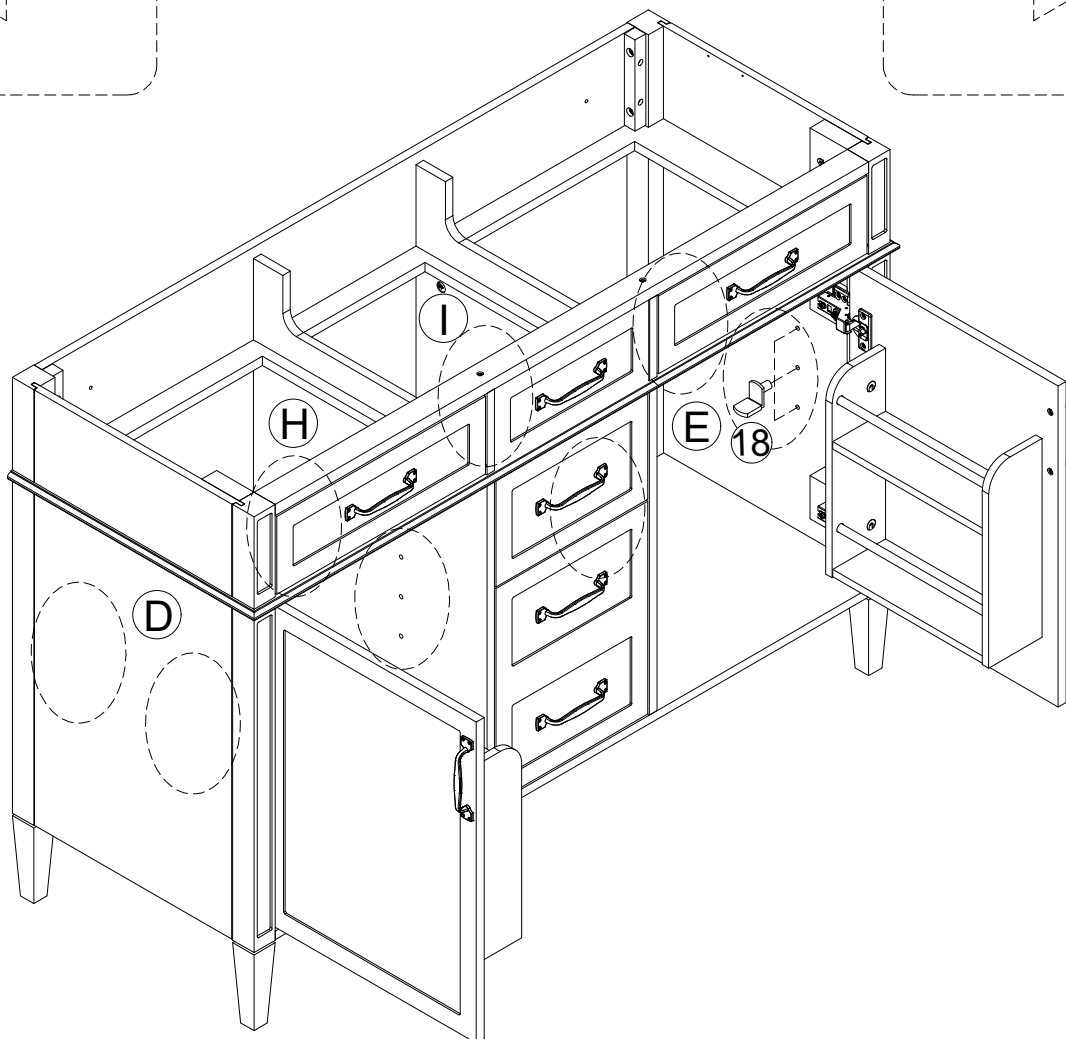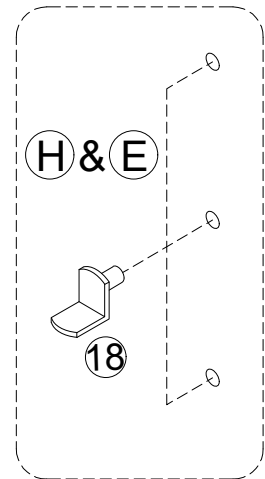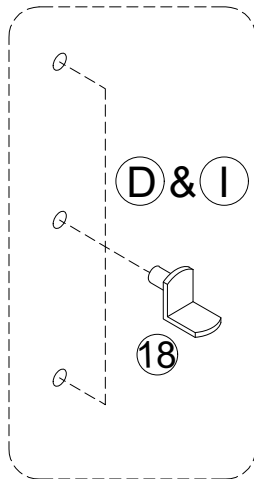

STEP / ÉTAPE: 45

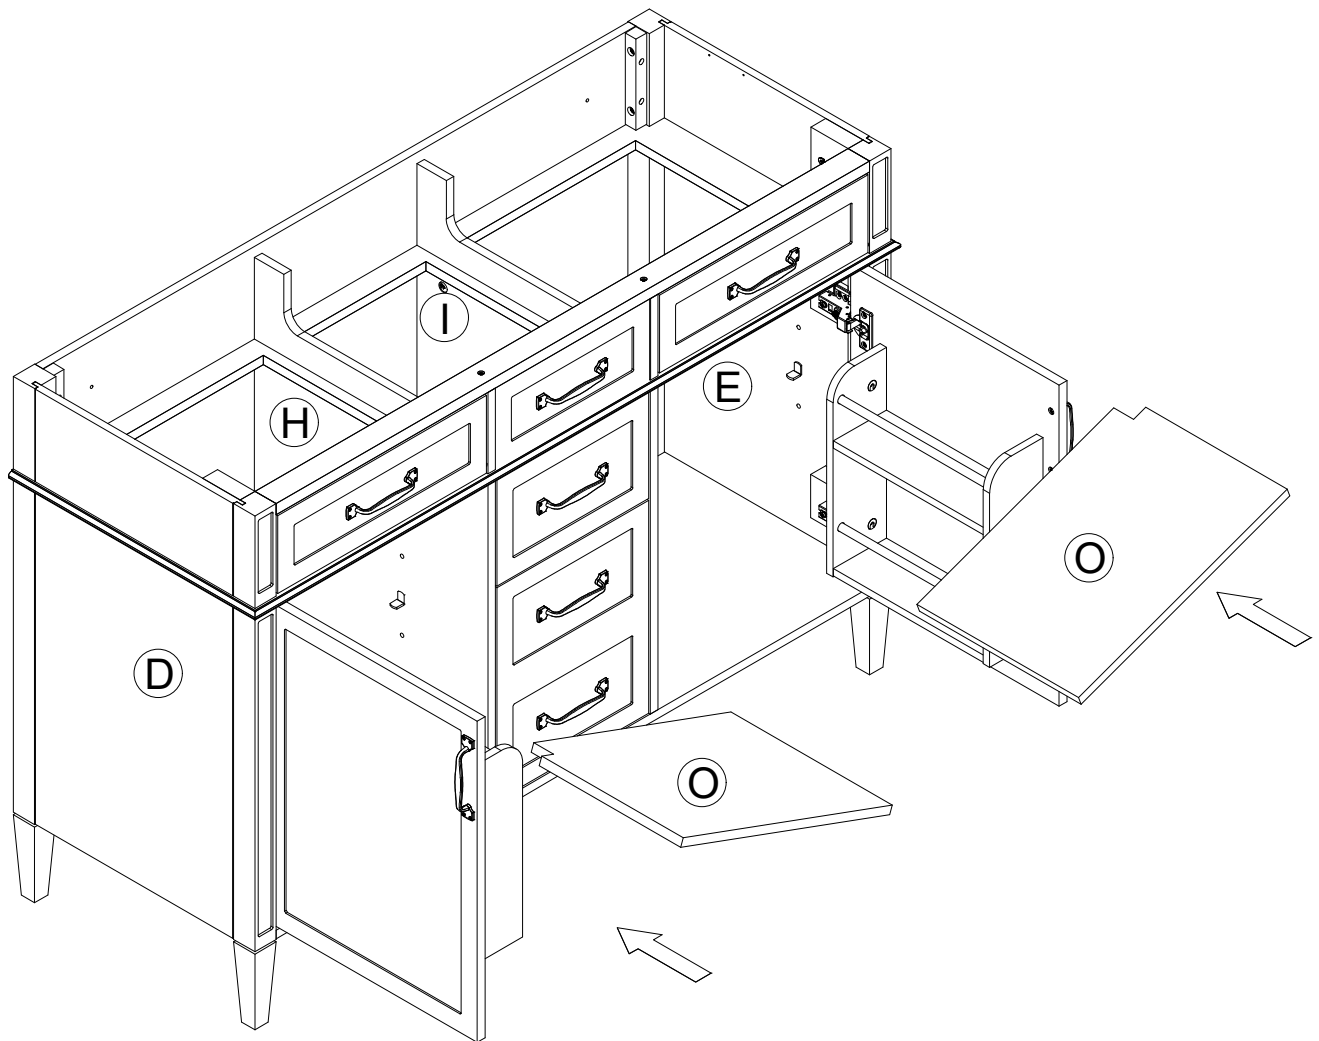


Note: Slightly tilt the movable shelf panel (O) to an angle of less than 45° and place it onto the movable shelf pins (18).

Remarque: Inclinez légèrement le panneau d'étagère mobile (O) à un angle inférieur à 45° puis placez-le sur les taquets d'étagère mobiles (18).


STEP / ÉTAPE: 46

8  4pcs
Ø4x20mm

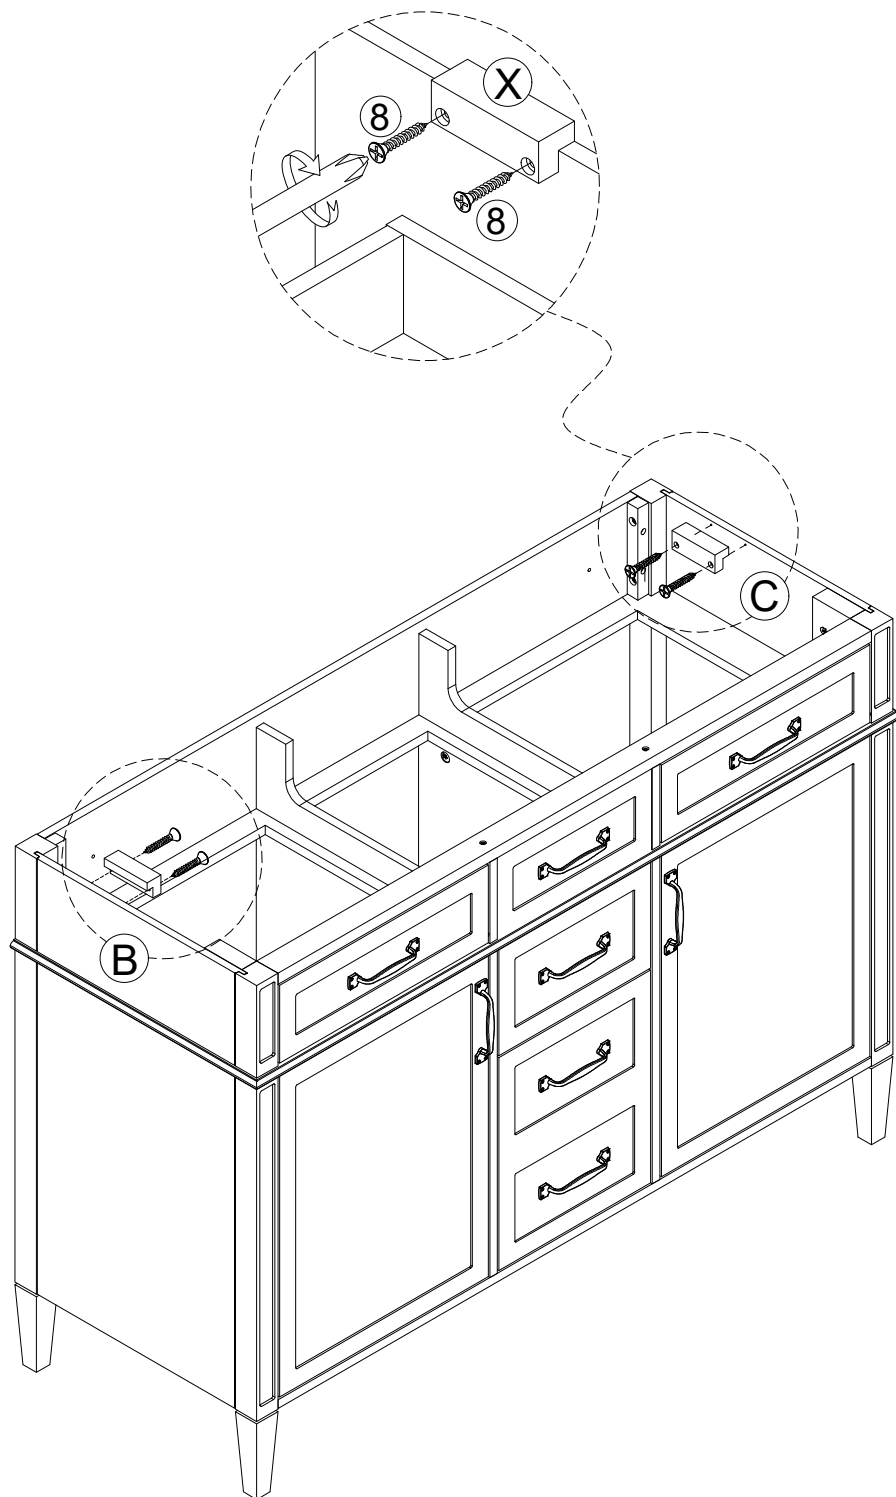

STEP / ÉTAPE: 47

14



2 SET

• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.

• Using mounting hardware (14) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud

• **WARNING**

Vanity **MUST** be secured to wall


• **Remarque :** Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.

• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.

• À l'aide de la quincaillerie de fixation (14) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.


• **AVERTISSEMENT**

Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

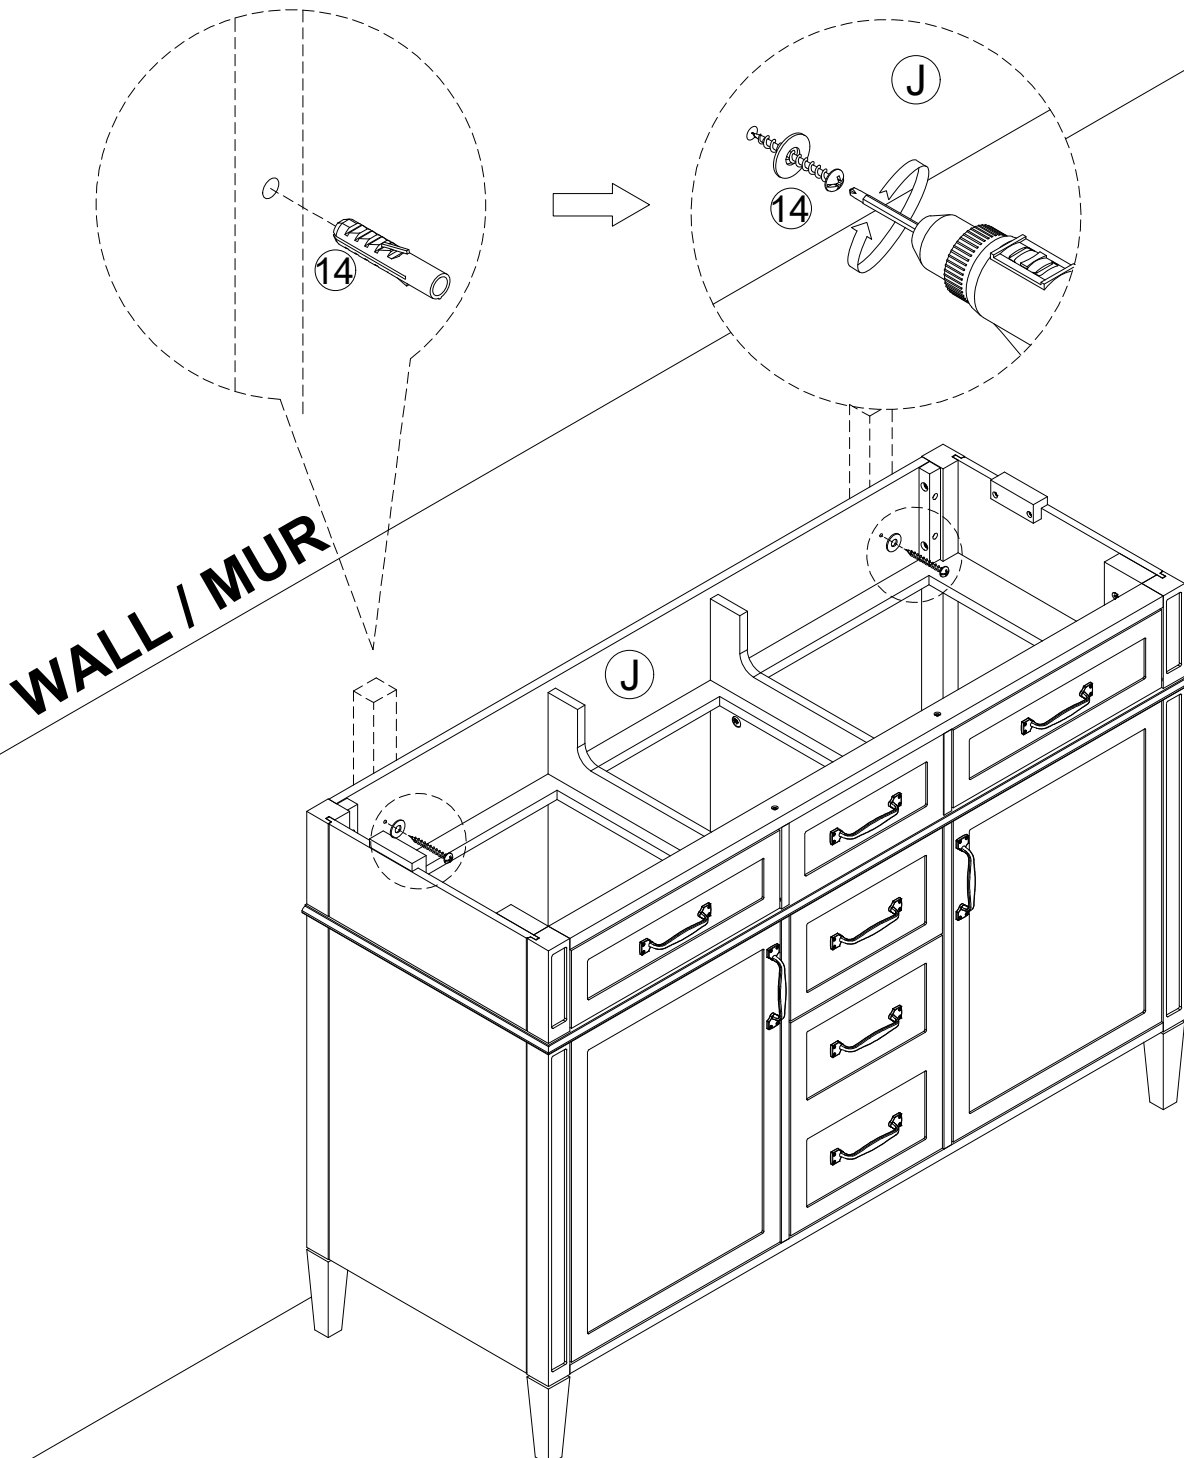

STEP / ÉTAPE: 48

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

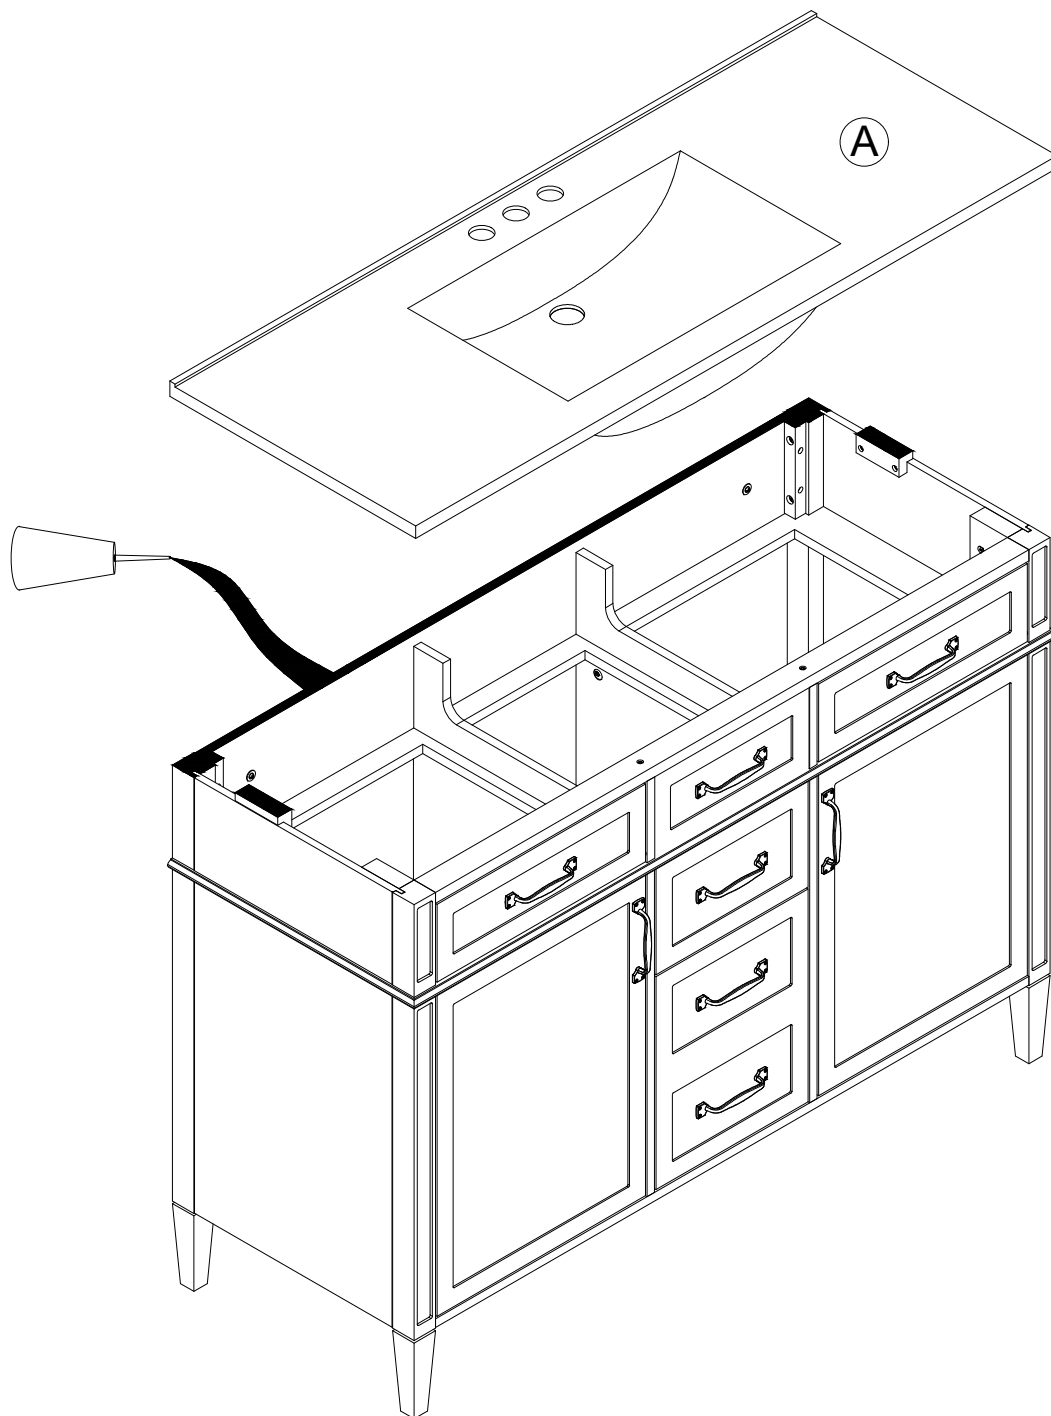

STEP / ÉTAPE: 49

