

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung



(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

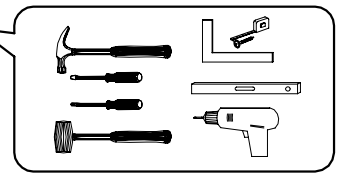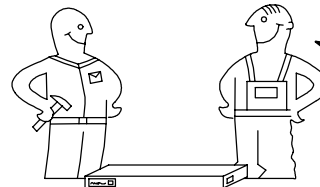

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimatı

**⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠**

PL Czystczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehké navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.





NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.




RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.


RO Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.


SK Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.

TR Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

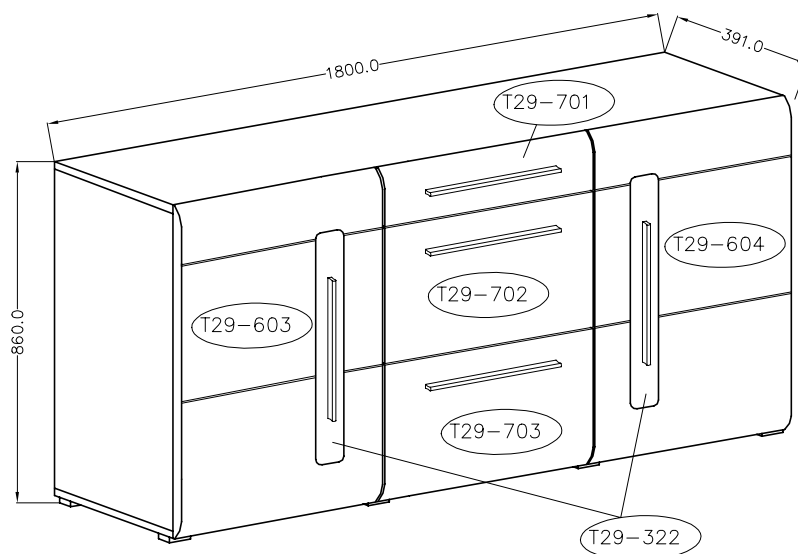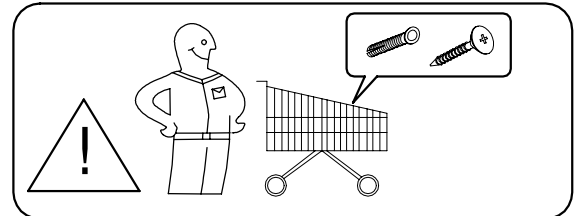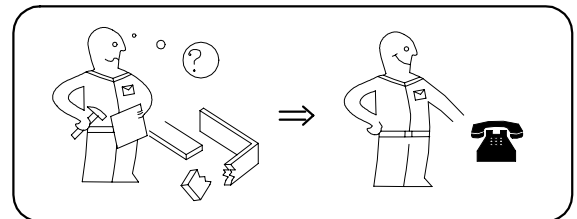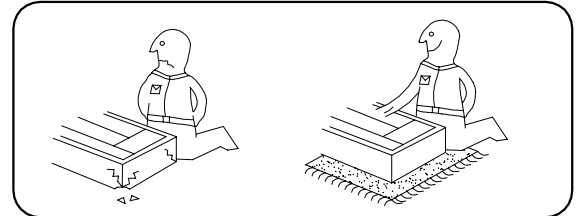


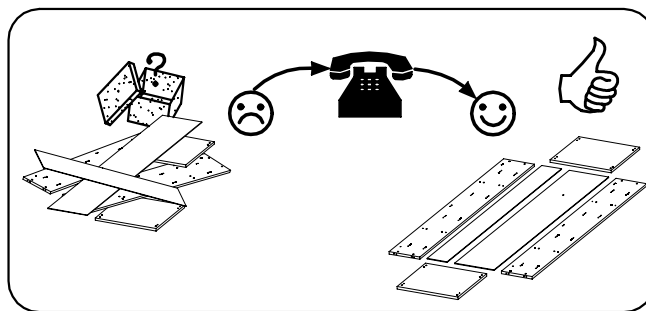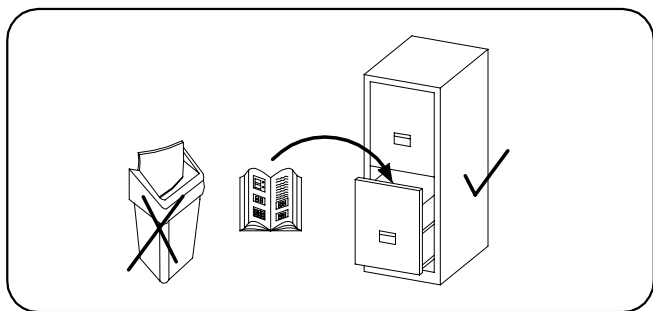
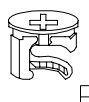
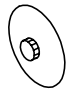
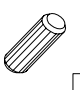
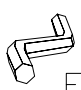
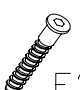

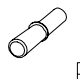
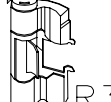






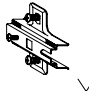
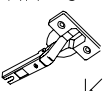

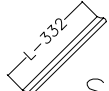



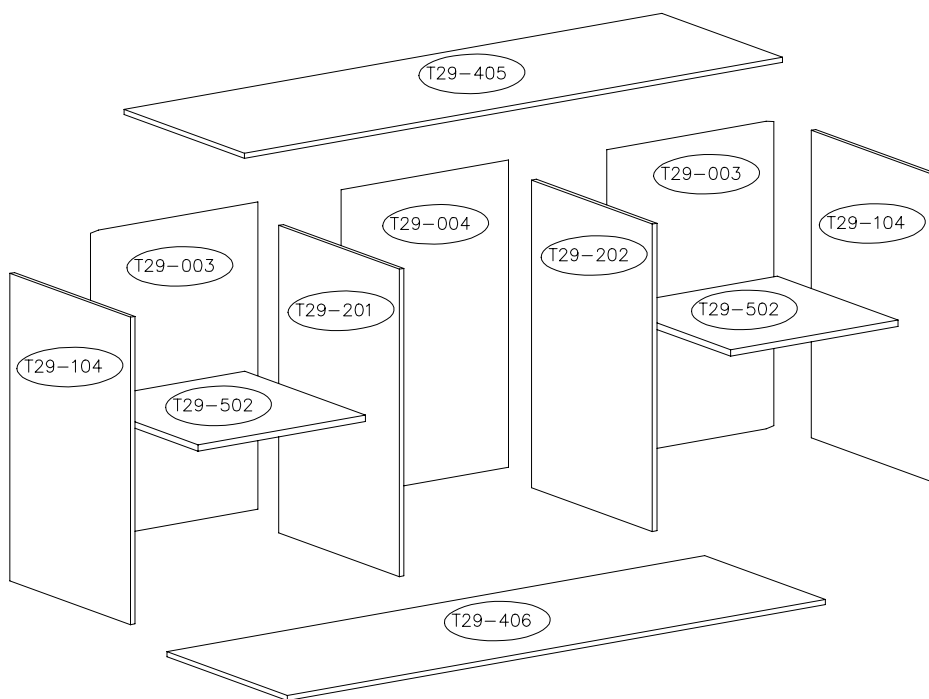
T29-502  MAX 5kg



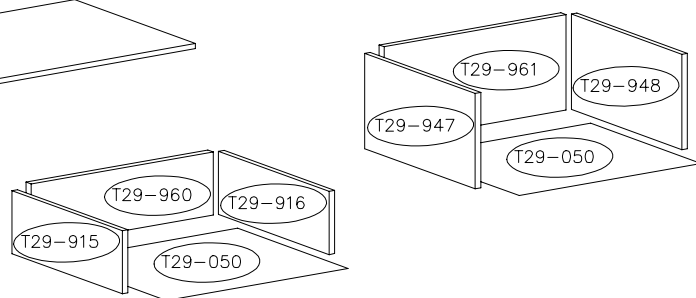


X2

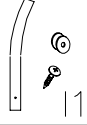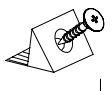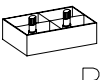





			 8.0x30	 3mm	 5.0x50	 4.0x13			
A	B	C	D	F2	E2	N	F	R3	
26	26	26	28	1	12	8	8	2	
 6.3x13	 3.5x13				 M4.0x25		 KR-0		 L-332
R3	W	I1	J	P	T	X	K	Q3	S
12	18	1	18	8	10	4	4	3 KPL	5

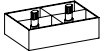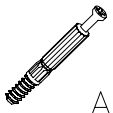 P	 A
8	16

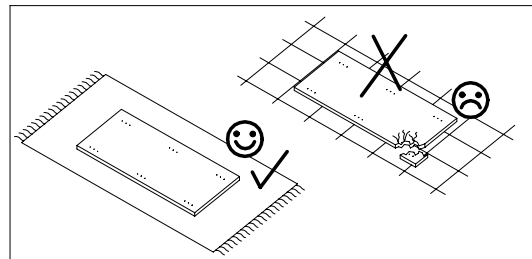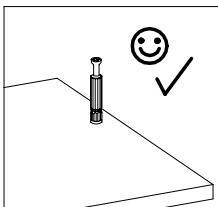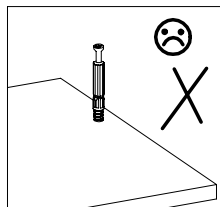




1


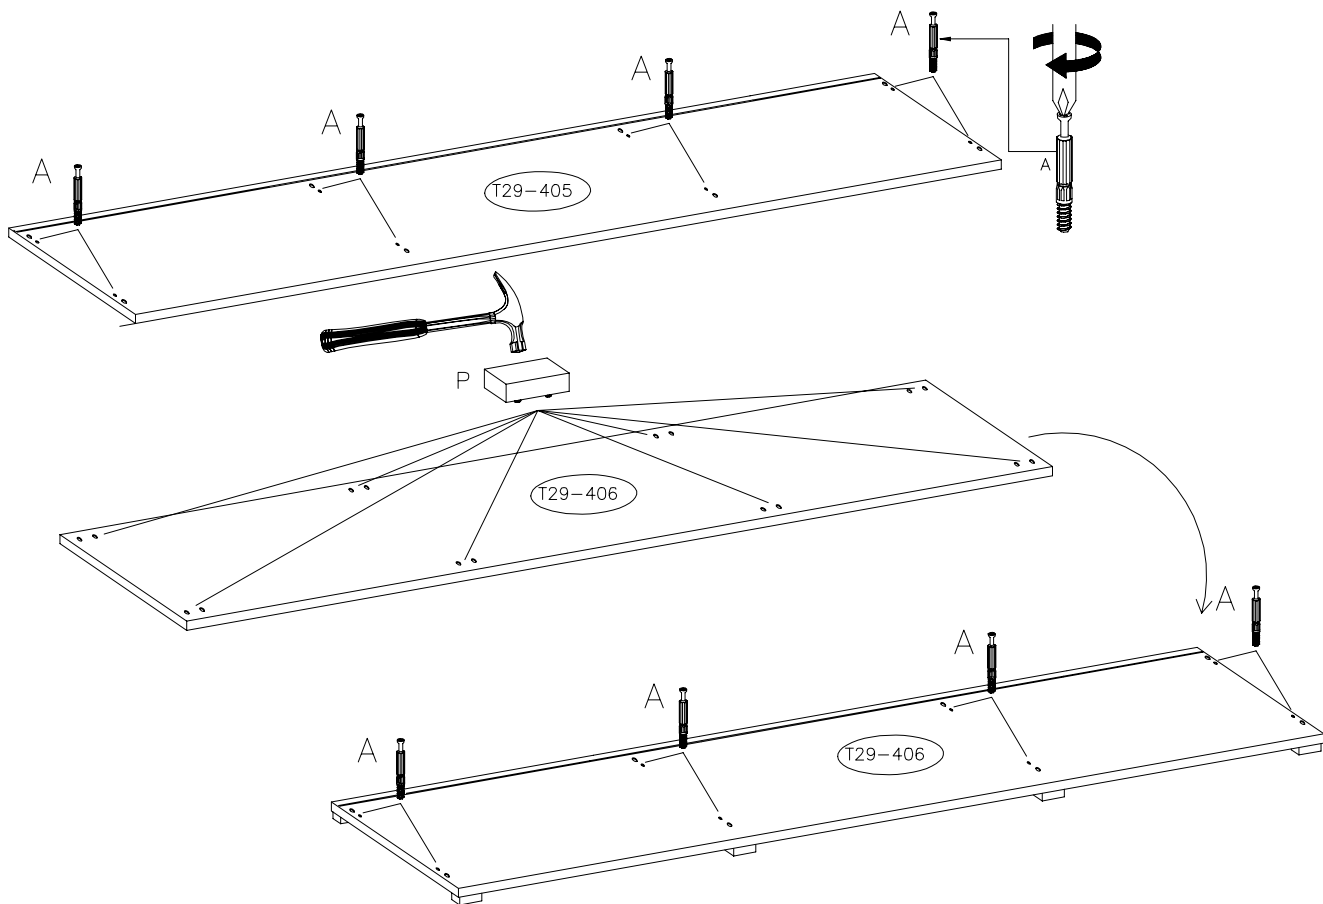


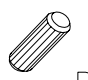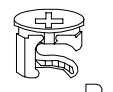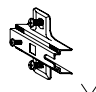
8.0x30	 D	 B	 X
8	8	4	


2

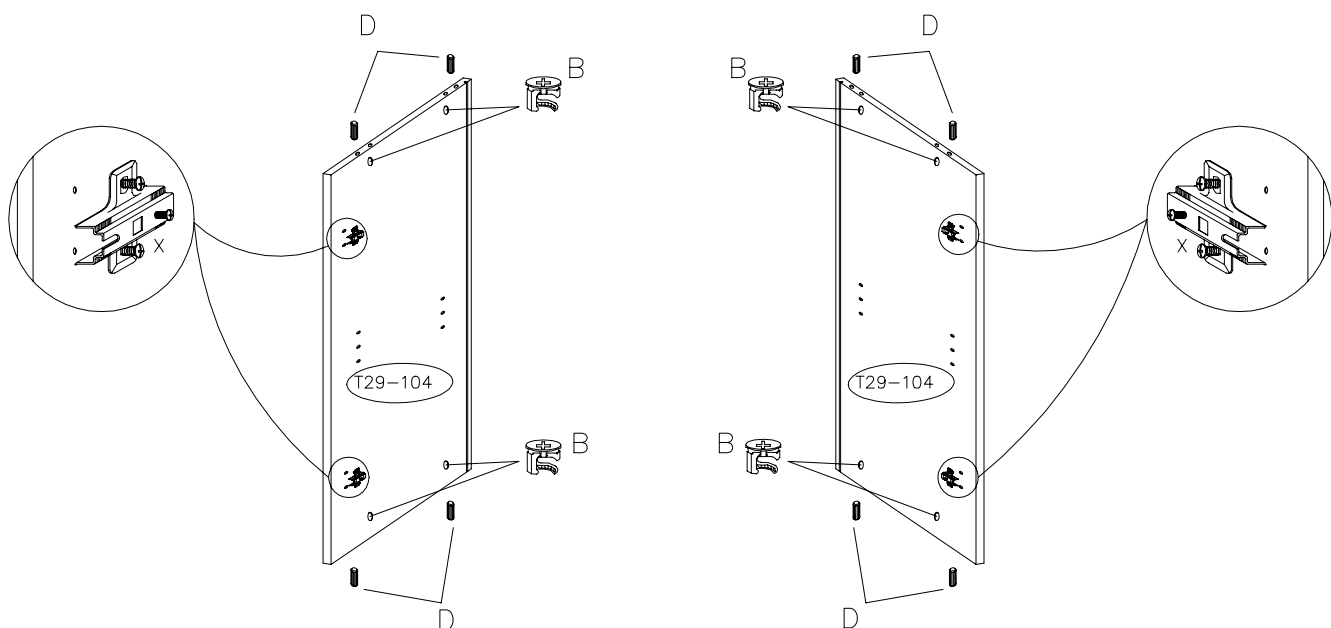

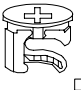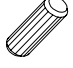





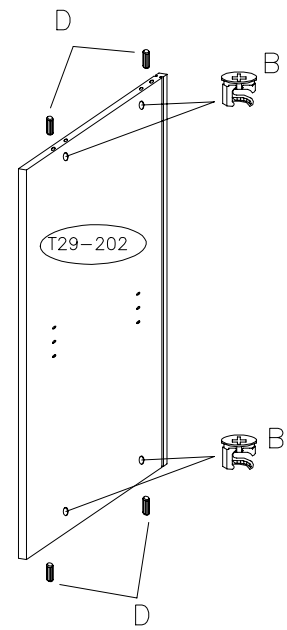
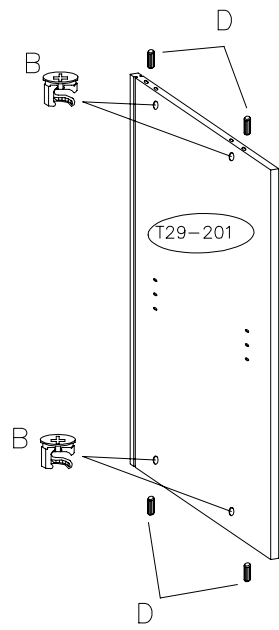
 B	8.0x30  D
8	8






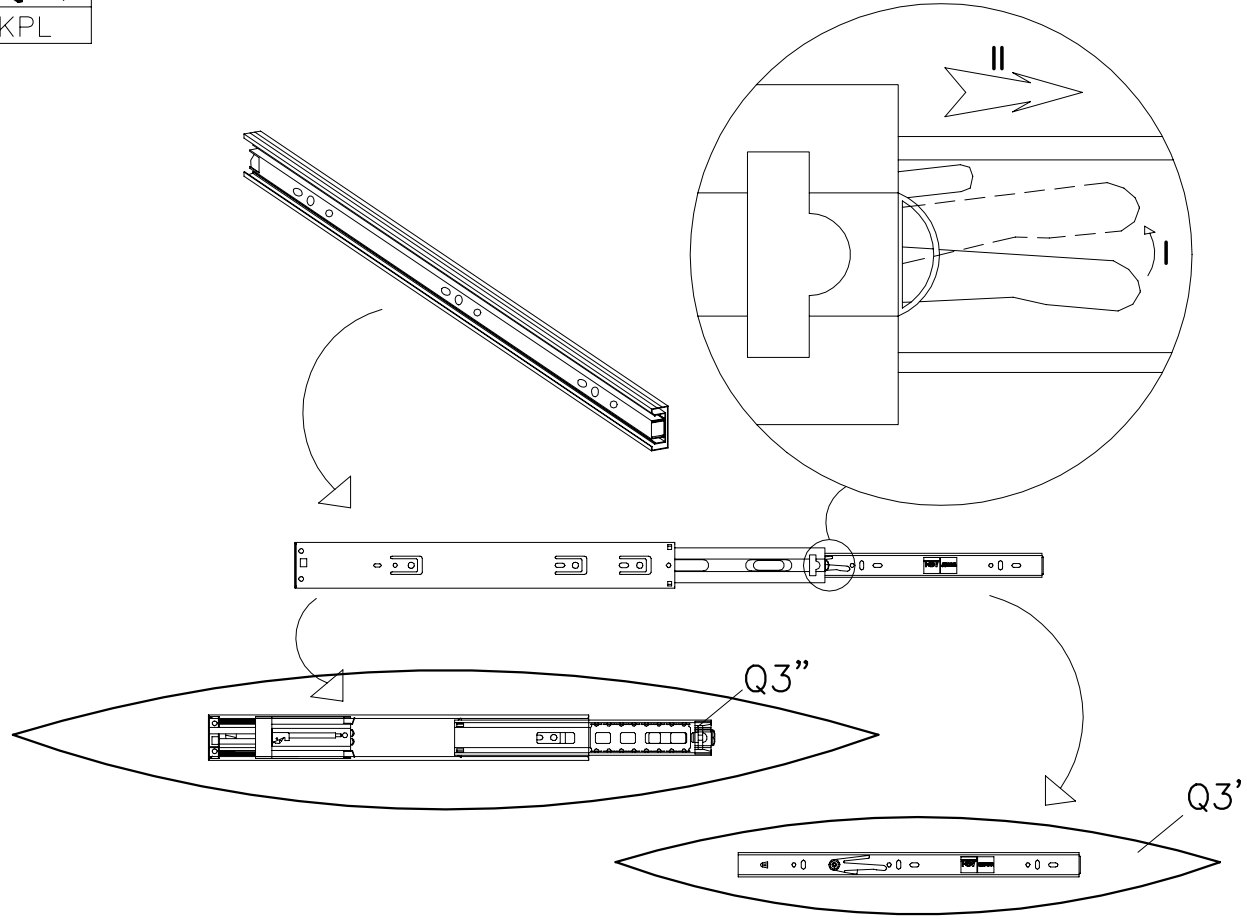

 Q3
3 KPL

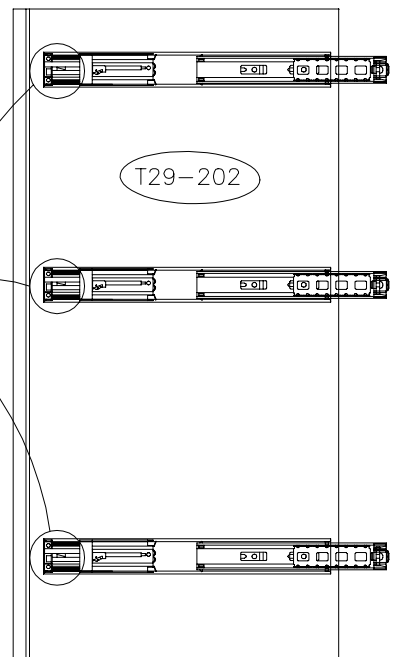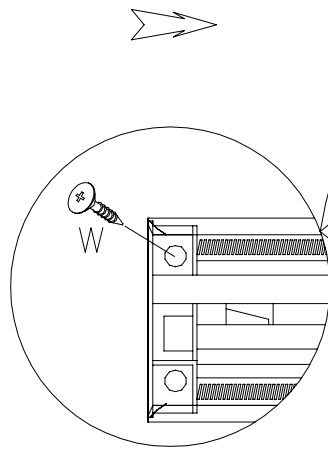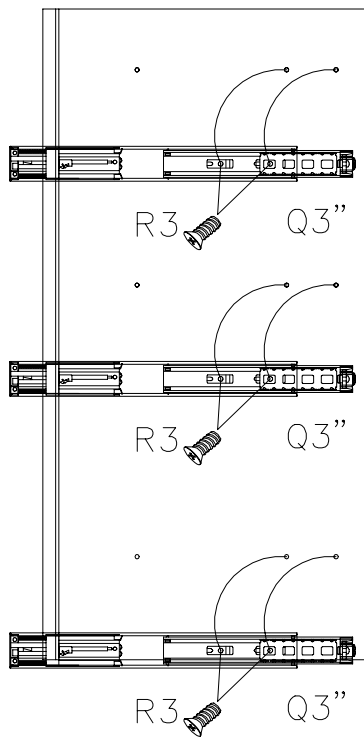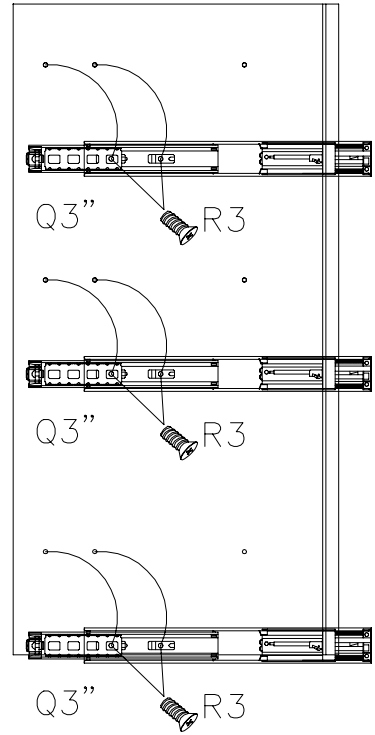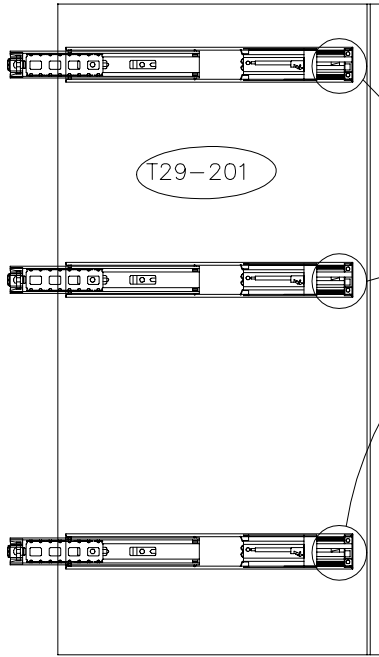
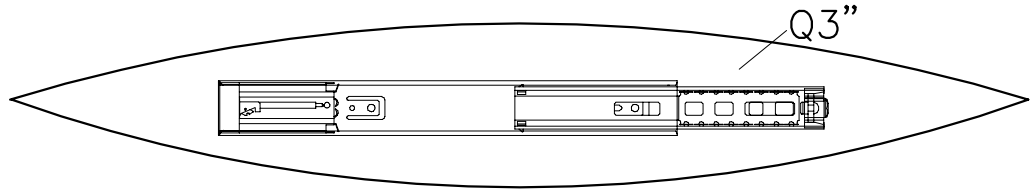



6.3x13  R3 12	3.5x13  W 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

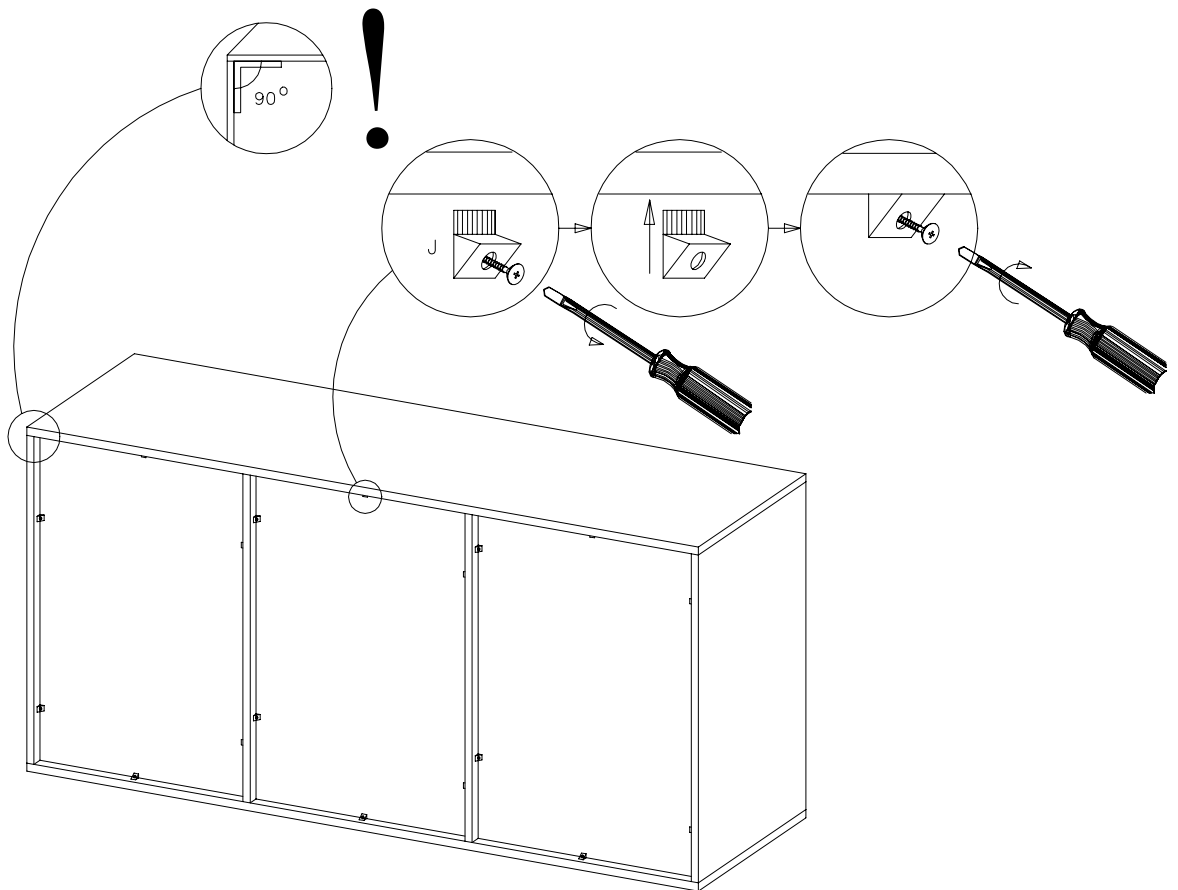
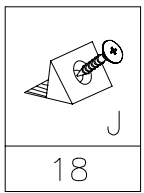
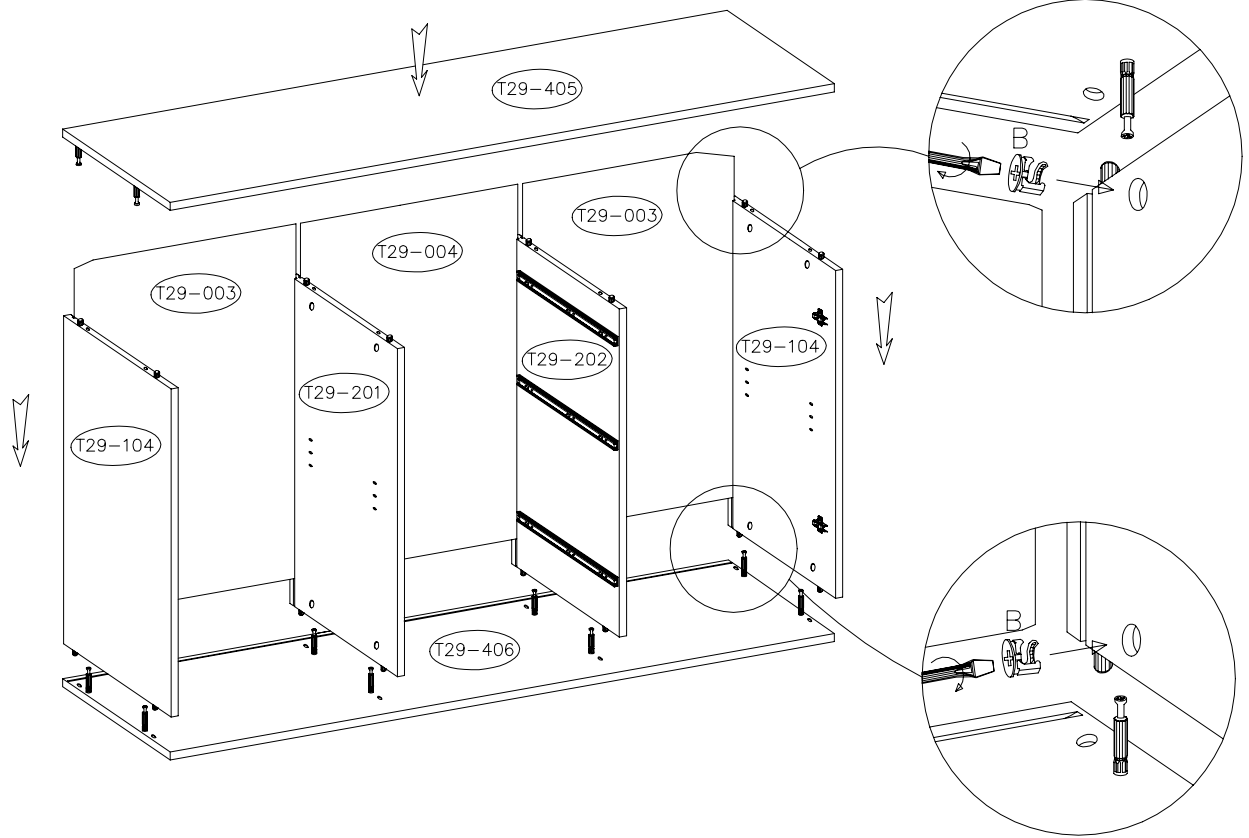





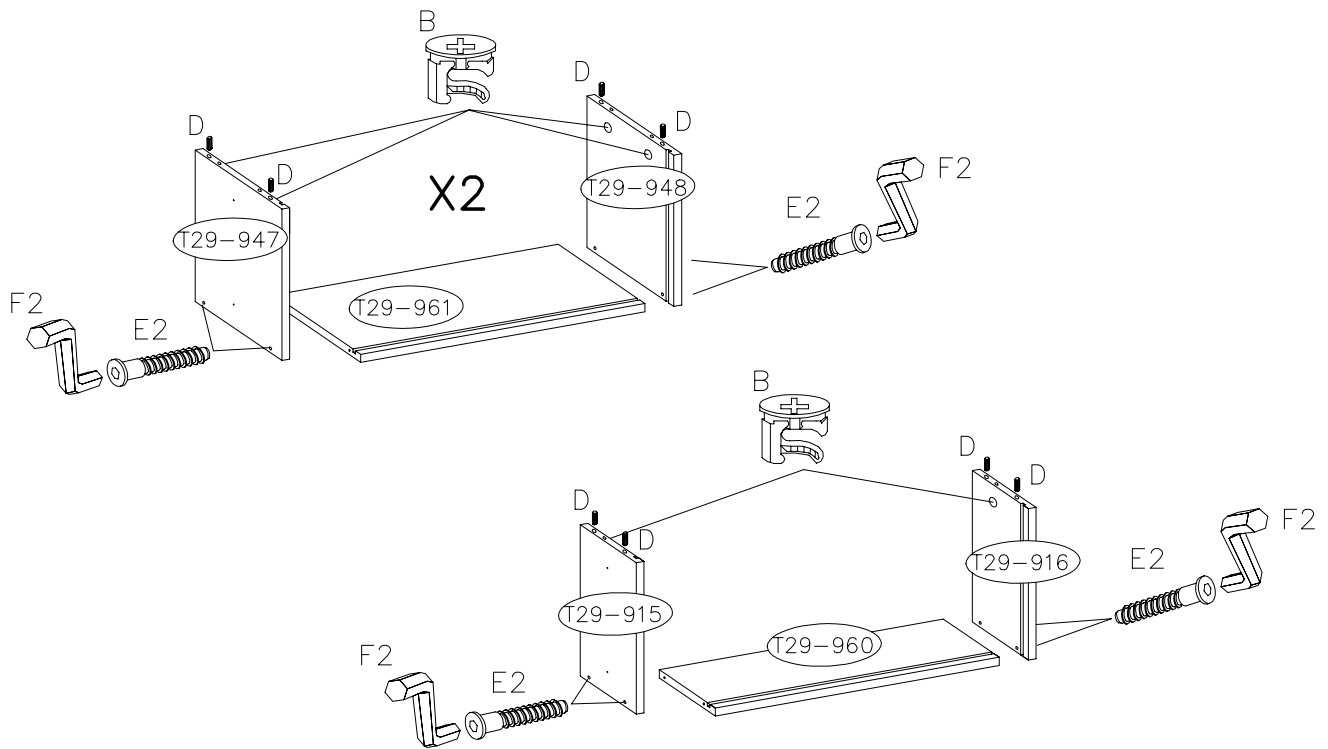
	
F	C
8	16

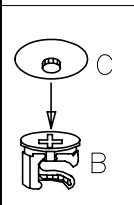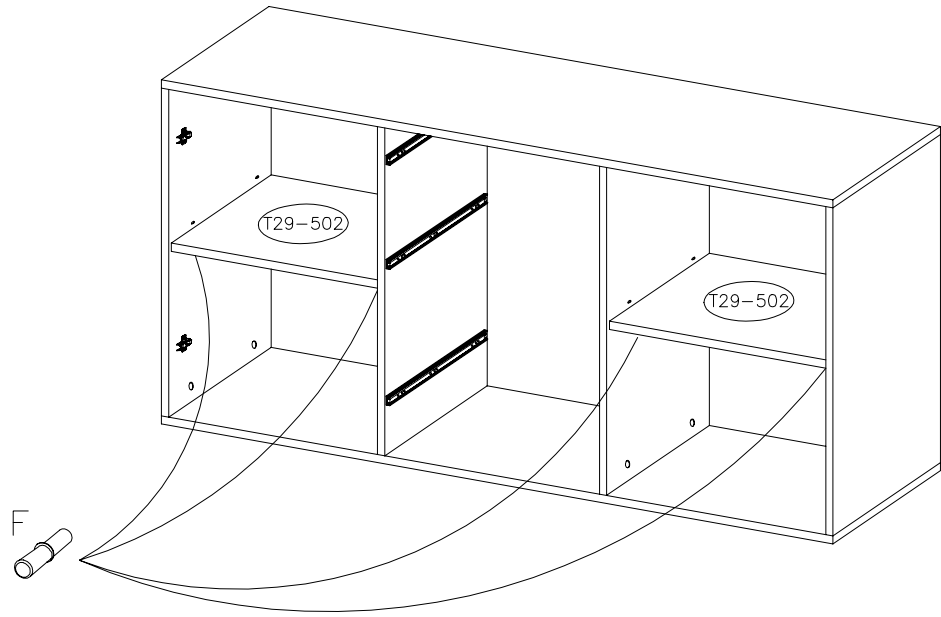


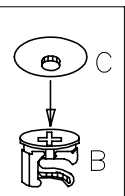
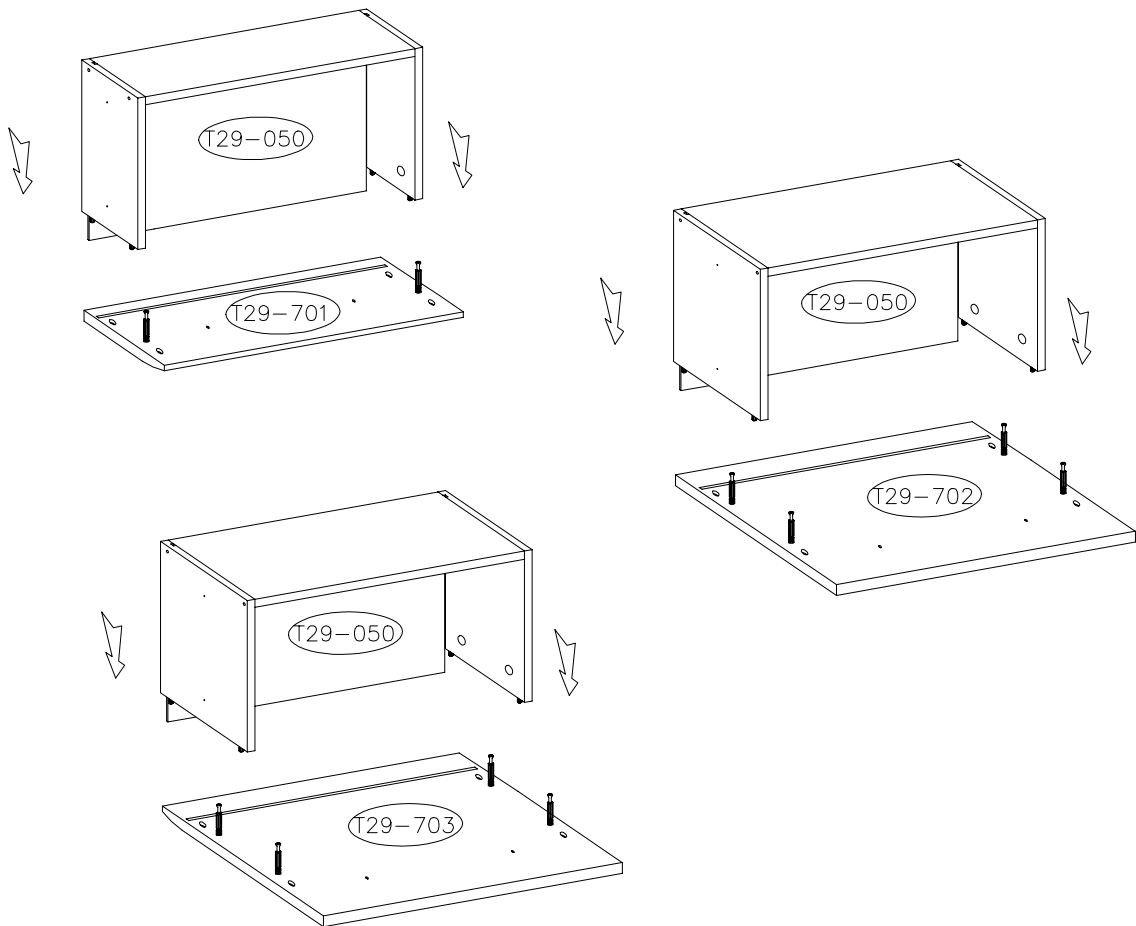

A
10

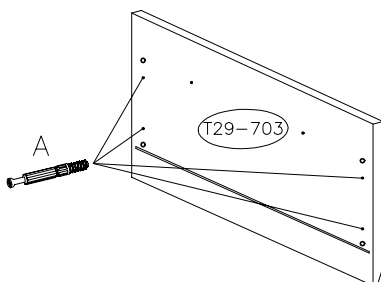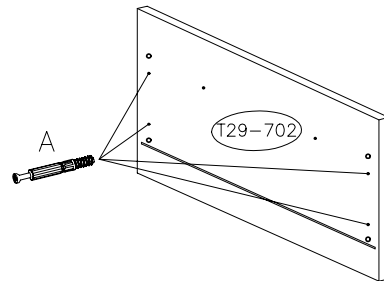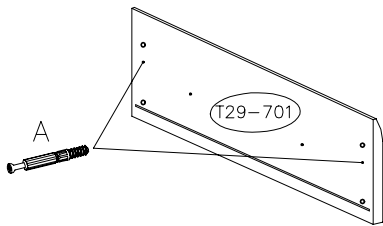

	8.0x30	3mm	5.0X50
B	D	F2	E2
10	12	1	12




C
10








3.5X13








W



4

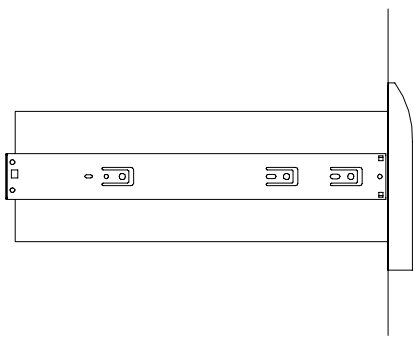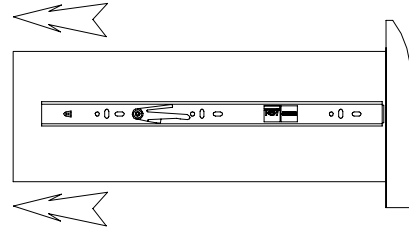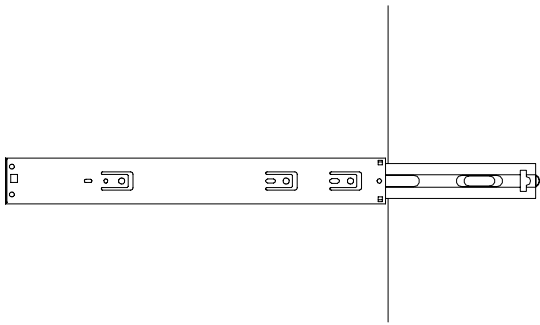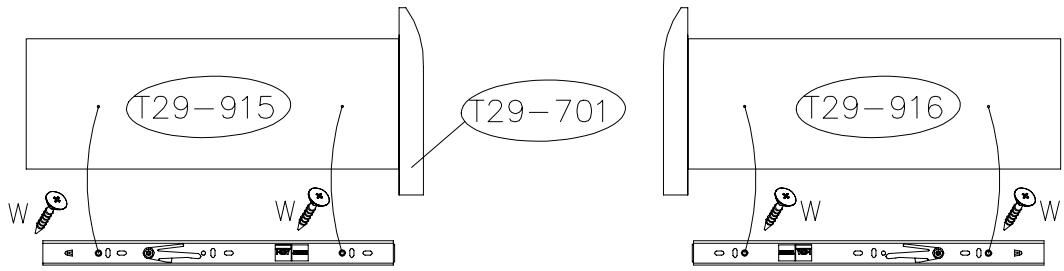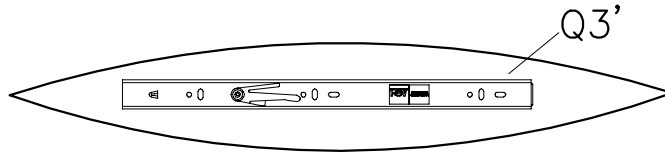



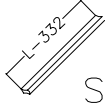



X2

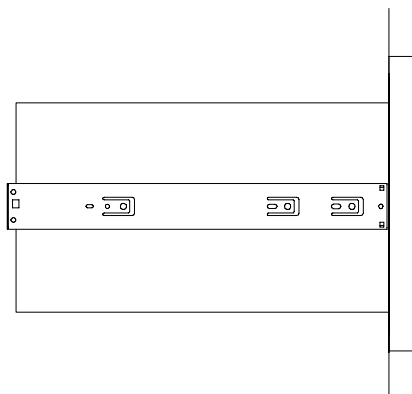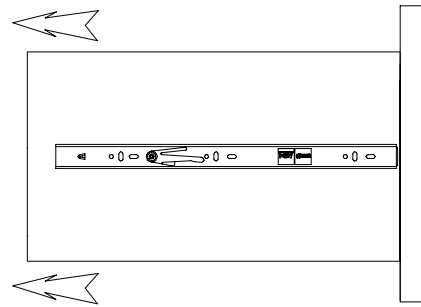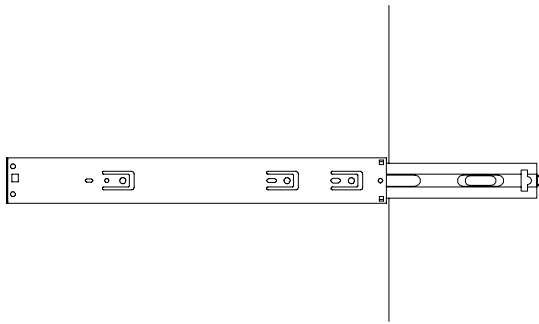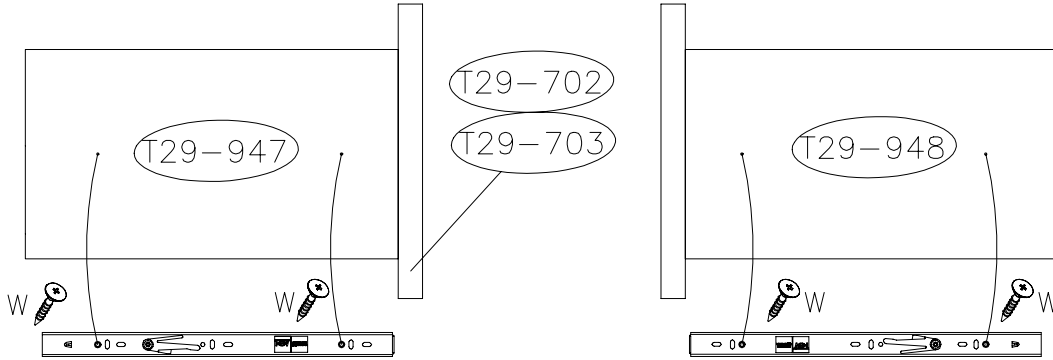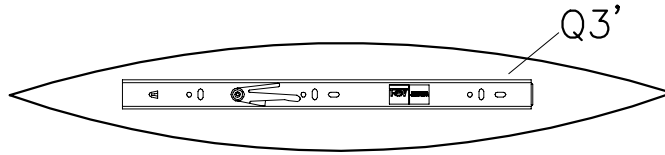
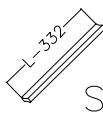





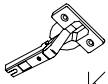
KR-0  K	4.0x13  N
4	8

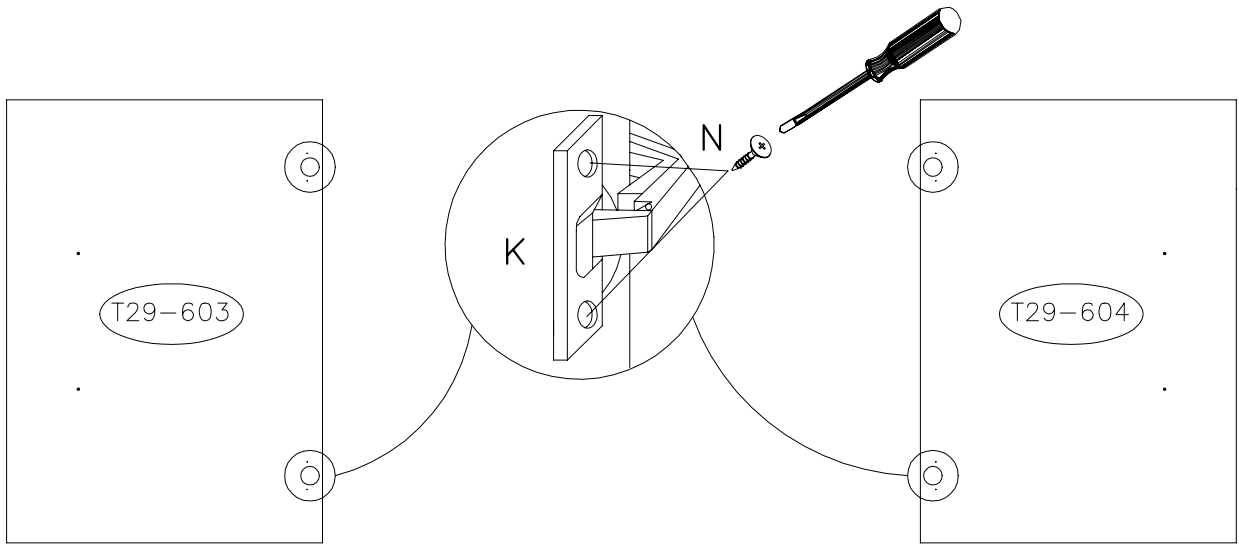





M4.0x25  T	L-332  S
4	2

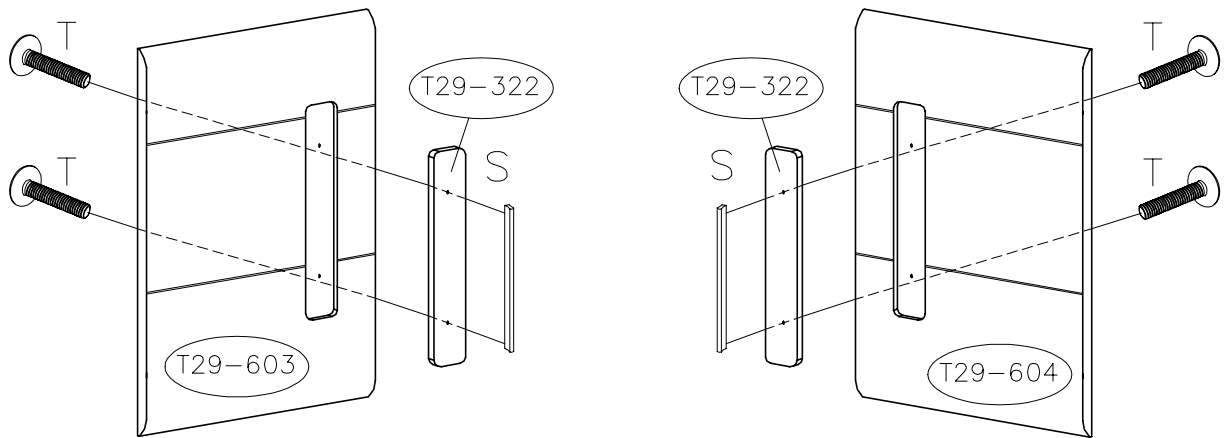


M4.0x25  T	 S
6	3

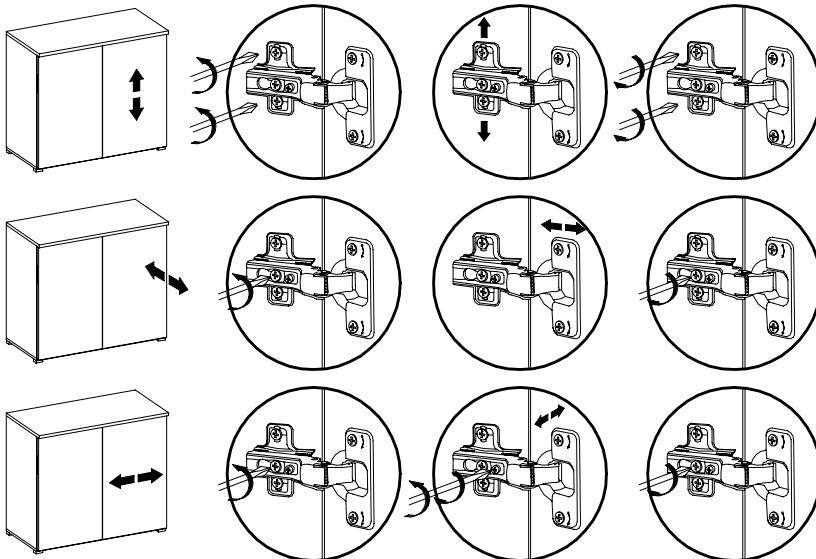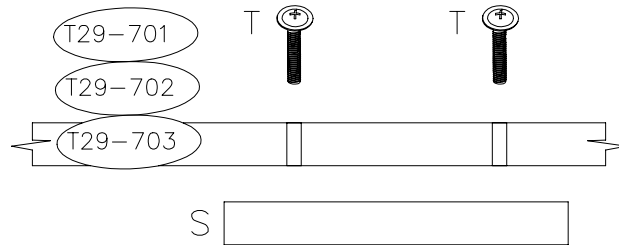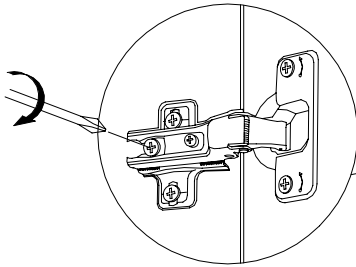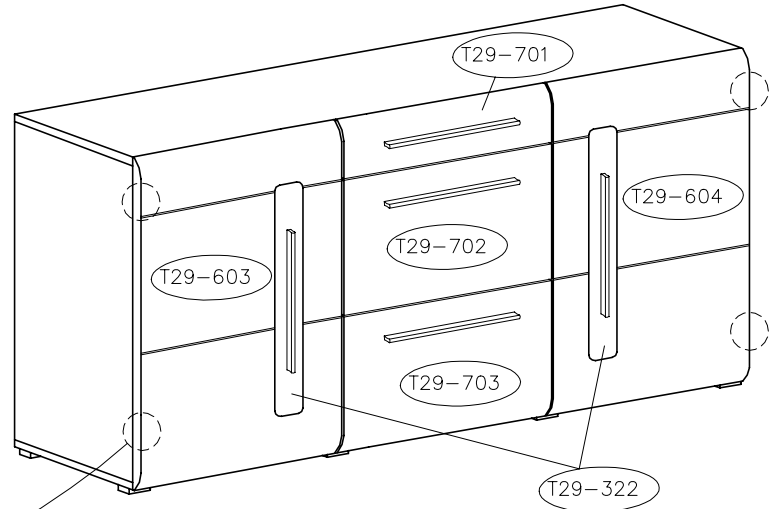

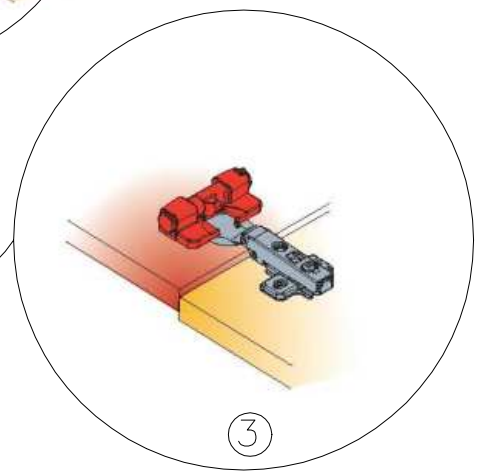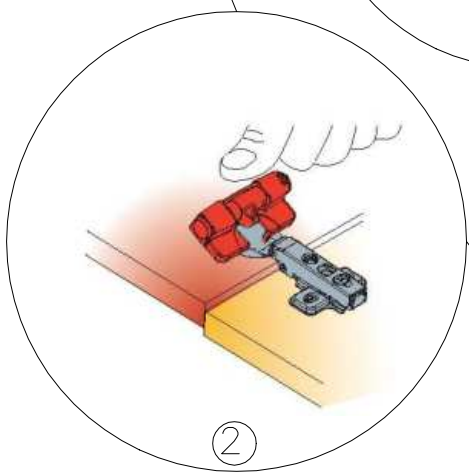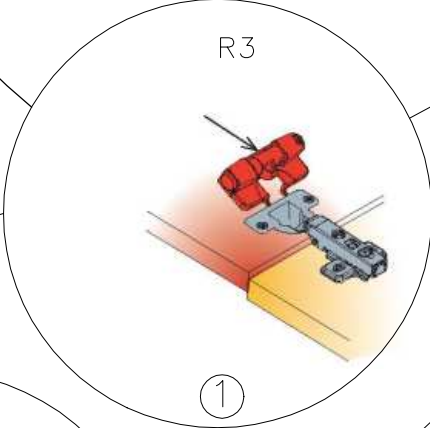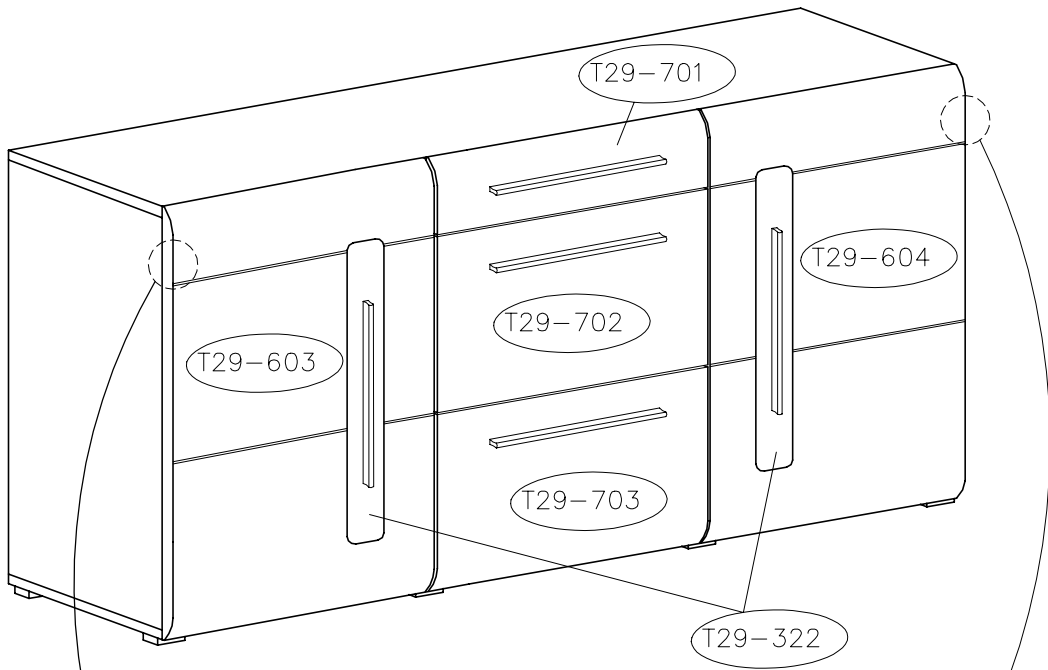




- (F) Mettre la porte (égaler les gonds)
- (I) Regolare la porta (livellare le parentesi)
- (D) Turen einstellen (Scharniere justieren)
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- (PL) Nastawic drzwi (wyrownac zawiasy)
- (TR) Kapilarin ayarlanmasi (menteşelerin seviye ayari)
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)
- (RO) Ajustați ușa (aliniati balamalele)
- (CZ) Seřďte dveře (vyrovnejte závěsy)
- (SK) Zraďte dvere (vyrovnajzte závesy)
- (HU) Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsanérokot)

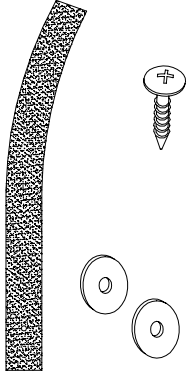


1



 Uwaga • Upozornini • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat 	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować!
CZ	Pro některých rodů zděných stěn koniečně použít speciální kotelky mocující. Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrácení! – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarlo assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A termékét a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо- ваться специальная дюбеля!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!

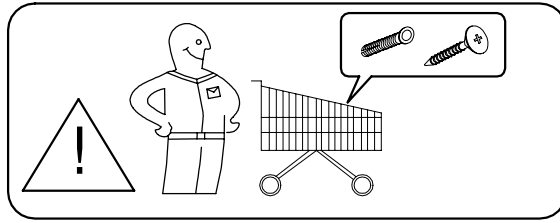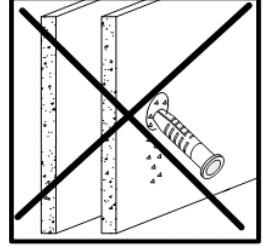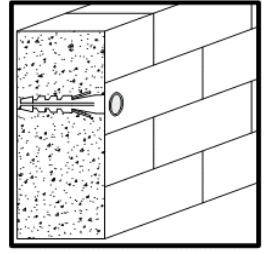

2a

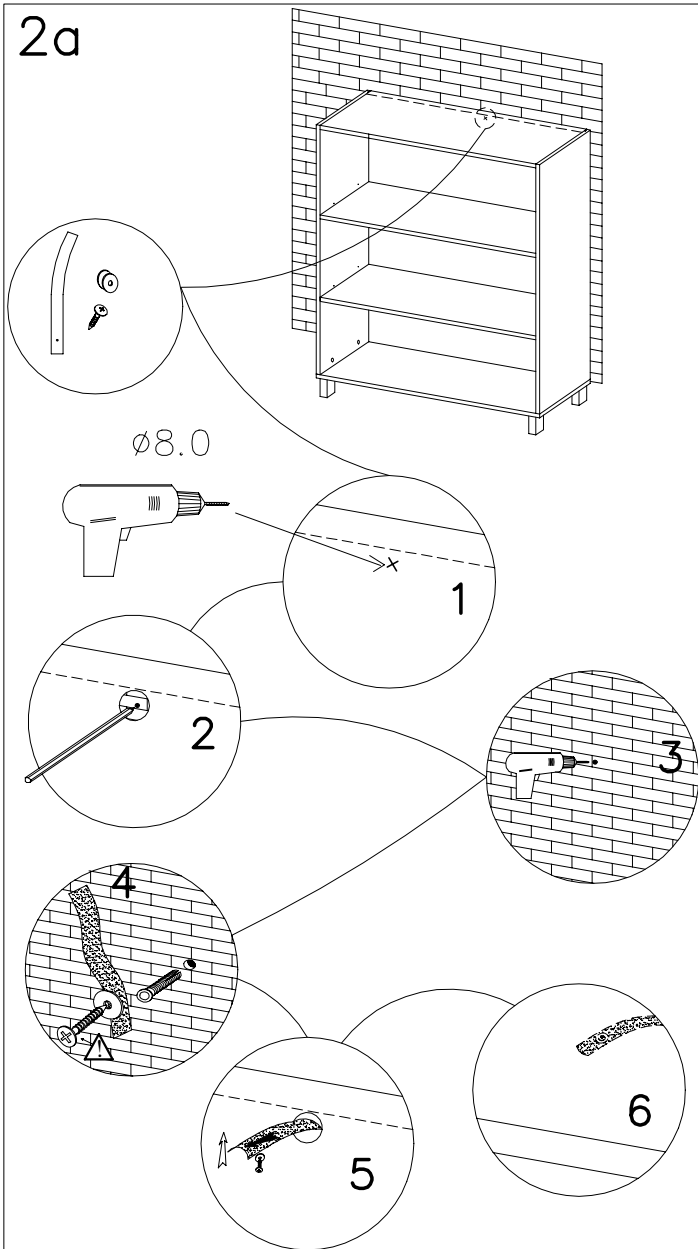

2b

