

Assembly Instructions

Instructions de montage


Instrucciones de armado

Floating Desk with Storage

Bureau en porte-à-faux avec compartiments

Escritorio flotante con compartimentos

DATE STAMP	
------------	--

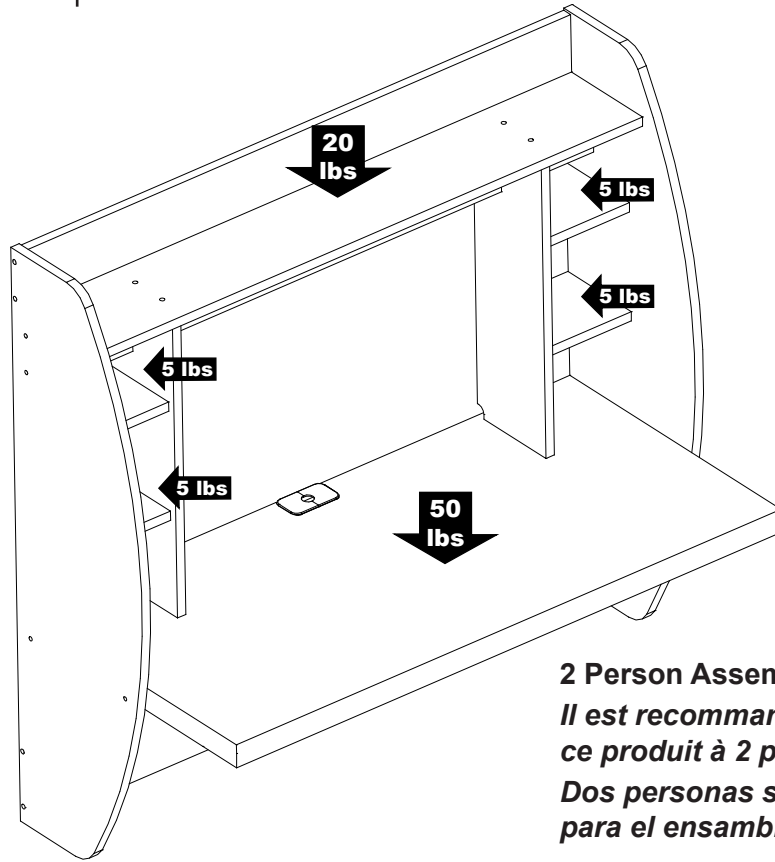

2 Person Assembly Recommended
Il est recommandé de monter ce produit à 2 personnes
Dos personas son recomendadas para el ensamblaje del producto

CONTACT US FIRST



WEBSITE



BY EMAIL



BY PHONE

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

Option de service en ligne

Complétez le formulaire Commande de Pièces de Rechange disponible dans la section Soutien à la clientèle de notre site web

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces

Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

Opción de servicio en línea

- Si usted ha recibido una parte dañada o defectuosa, o
- Si falta alguna parte o componente

Complete la forma para solicitud de piezas de remplazo en la sección de soporte al cliente en nuestra página

O envíenos sus preguntas al correo

Para solicitar ayuda en español por favor contacte su distribuidor.

Las piezas de recambio dejarán nuestras instalaciones dentro de dos días hábiles via UPS correo terrestre. Por favor note que el tiempo de transporte variara según la ubicación.

BEFORE YOU BEGIN


Identify ALL parts and hardware to ensure everything is included.

AVANT DE COMMENCER

Identifier toutes les pièces et le matériel afin de s'assurer que tout est inclus.

ANTES DE COMENZAR

Identifique todos las partes y componentes para estar seguro que todo está incluido.

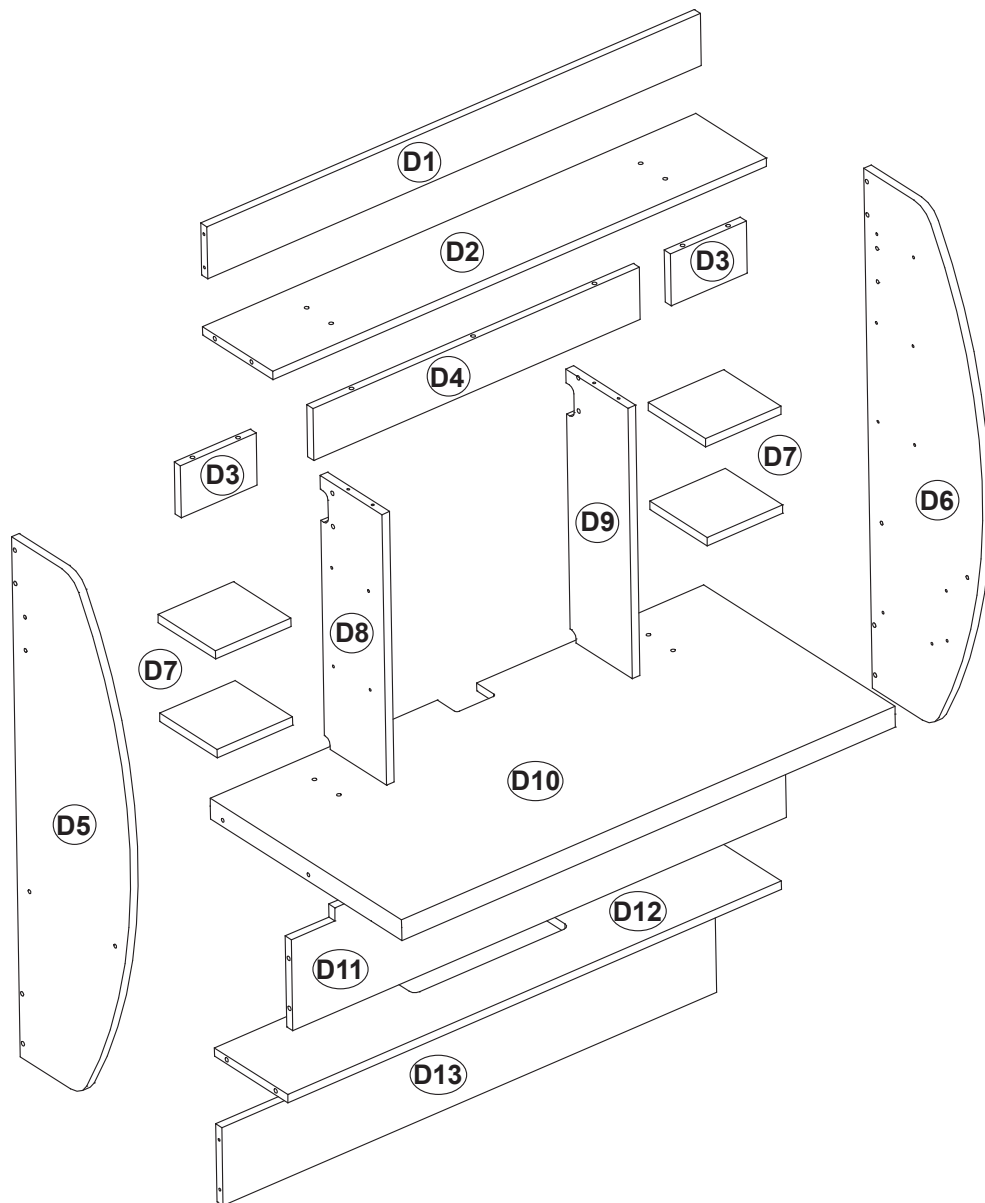

D1

Top Stabilizer (1)
Renforcement supérieur
Estabilizador superior
black / noir / negro
espresso / espresso
white / blanc/blanco

D2

Top Shelf (1)
Étagère supérieure
Panel superior
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

D3

Small Top Trim (2)
Petite garniture supérieure
Moldura superior pequeña
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

D4

Large Top Trim (1)
Grande garniture supérieure
Moldura superior grande
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

D5

Left Side (1)
Panneau latéral de gauche
Lateral izquierdo
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

D6

Right Side (1)
Panneau latéral de droite
Lateral derecho
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

D7

Removable Shelves (4)
Étagères amovibles
Paneles extraíbles
black / noir / negro
espresso
white/blanc/
blanco

D8

Left Gable (1)
Panneau séparateur gauche
Separador interior izquierdo
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

D9

Right Gable (1)
Panneau séparateur droit
Separador interior derecho
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

D10

Desk Top (1)
Dessus de bureau
Parte superior
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

D11

Middle Stabilizer (1)
Stabilisateur du milieu
Estabilizador medio
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco


D12

Bottom Shelf (1)
Tablette inférieure
Repisa inferior
unfinished / non-fini /
sin terminado



D13

Bottom Stabilizer (1)
Stabilisateur inférieur
Estabilizador inferior
black / noir / negro
espresso
white/blanc/blanco

Required Tools / Outils requis / Herramientas necesarias



Stud Finder
Détecteur de montant
Detector de travesaños

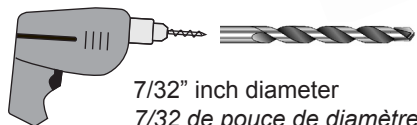

7/32" inch diameter
7/32 de pouce de diamètre
7/32 pulgadas de diametro



(3/16th size can also be used)
(3/16^{ème} taille peut également être utilisé
(3/16 tamaño pueden también ser usados)



ONLINE HELP

To see how-to videos, go to the Product Support page on our website.

L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner les vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web.

AYUDA EN LINEA


Para ver videos de ayuda (en inglés), dirijase a la sección "Product Support" en nuestra pagina web.

Estimated Assembly Time:	Temps estimé de montage:	Tiempo estimado de armado:	60 minutes
--------------------------	--------------------------	----------------------------	------------

Hardware / Quincaillerie / Piezas de Conexión




Metal Wall Mounting Rail (1)
Rail métallique de suspension
Riel metálico de suspensión
RM-0832

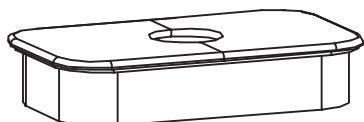

Grommet (1)
Passe-fil
Cubierta plástica
RM-0838




Zinc Cam (12)
Cames zinc
Tuercas de fijación grande de zinc
RM-0103



24mm Green Twister Dowel (12)
Goujons verts à visser 24mm
Clavija verde giratoria
RM-0501



Shelf Support (16)
Support d'étagère
Soporte para estante
RM-0225 black / noir / negro
RM-0229 espresso / expresso
RM-0010 white / blanc / blanco




Straight Hex Bit
Mèche droite hexagonale
Broca hexagonal recta
RM-0923



Allen Key
Clé Allen
Allen key
RM-0313




Confirmat Screw (16)
Vis d'assemblage Confirmat
Tornillos Confirmat
RM-0001



3" Wood Screw (3)
Vis à bois 3 pouces
Tornillo para madera de 3 pulgadas
RM-0835




Screw Cover Cap (12)
Capuchons des vis
Cubierta de tuercas
RM-0226 black / noir / negro
RM-0304 espresso / expresso
RM-0008 white / blanc / blanco / blanc / blanco

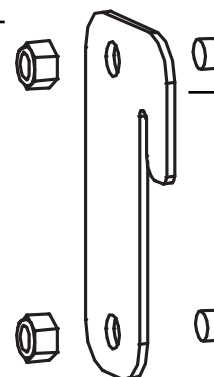

Rail Hook (4)
Crochets de suspension
Ganchos de suspensión
RM-0834




Spacers (4)
Cales d'espacement
Espaciadores
RM-0841



Plastic Dowel (7)
Goujon en plastique
Clavija de plástico
RM-0072





JRN Nut (4)
Écrous JRN
Tuerca JRN
RM-0312




JCB Bolt (12)
Boulon JCB
Tornillo JCB
RM-0314 black / noir / negro
RM-0310 bronze / bronce
RM-0311 chrome / cromo



1a

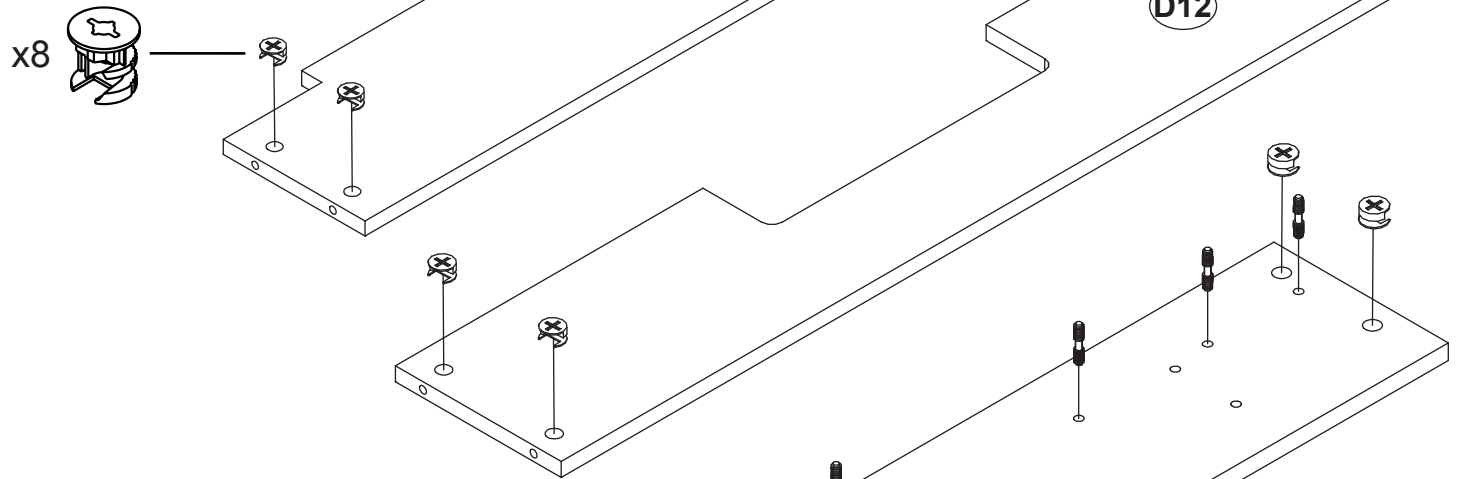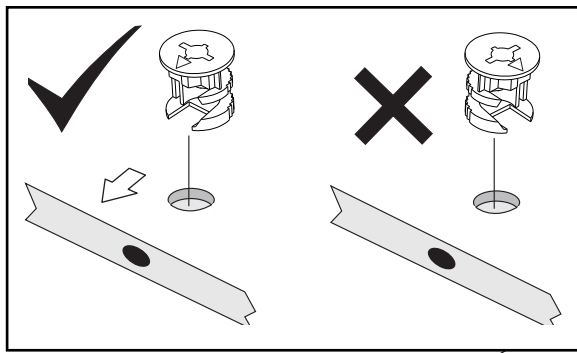

1b

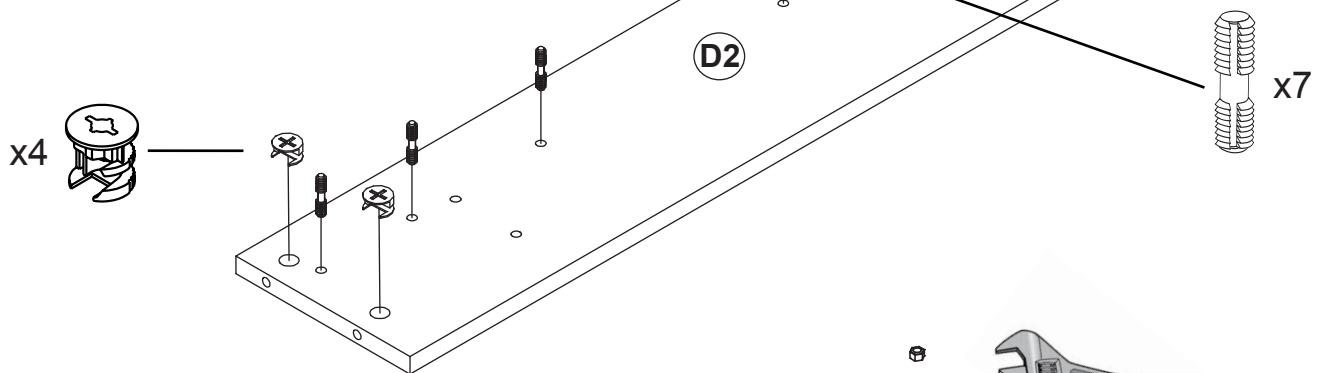



1c

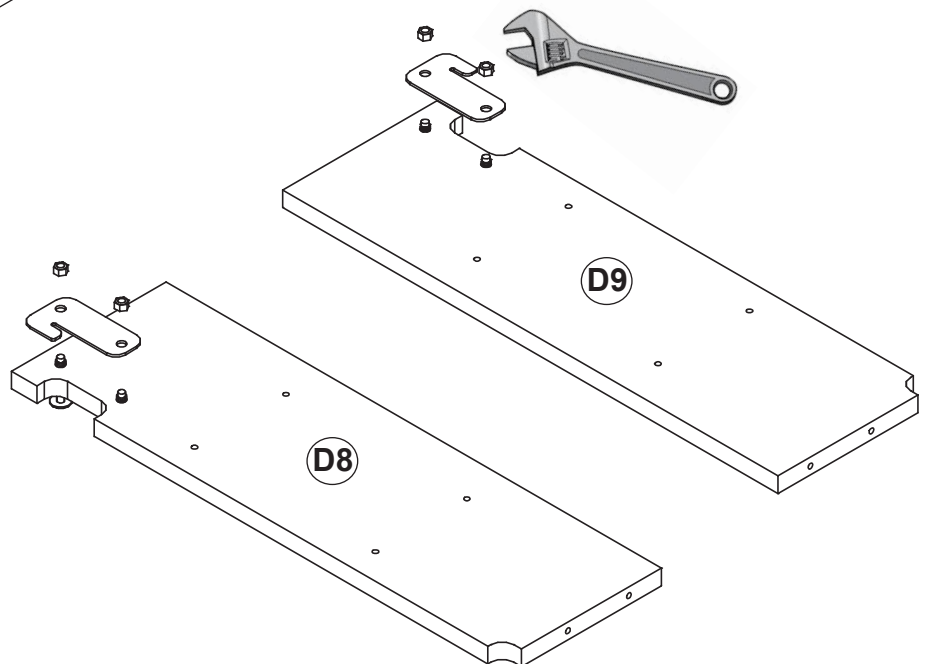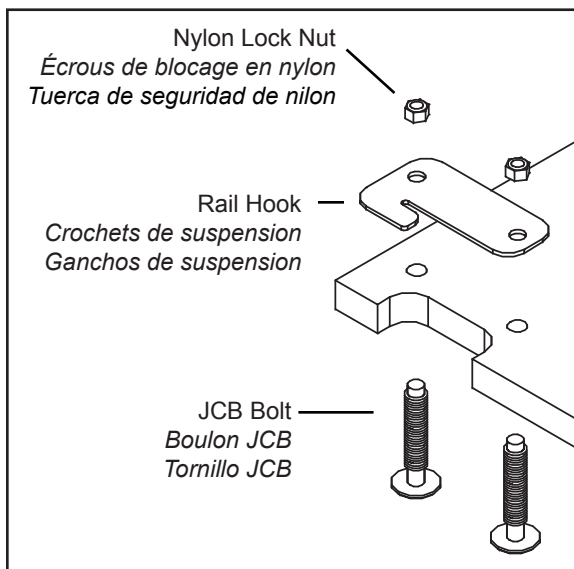

2a

Top End
Extrémité supérieure
Lado superior


Bottom End
Extrémité inférieure
Lado inferior

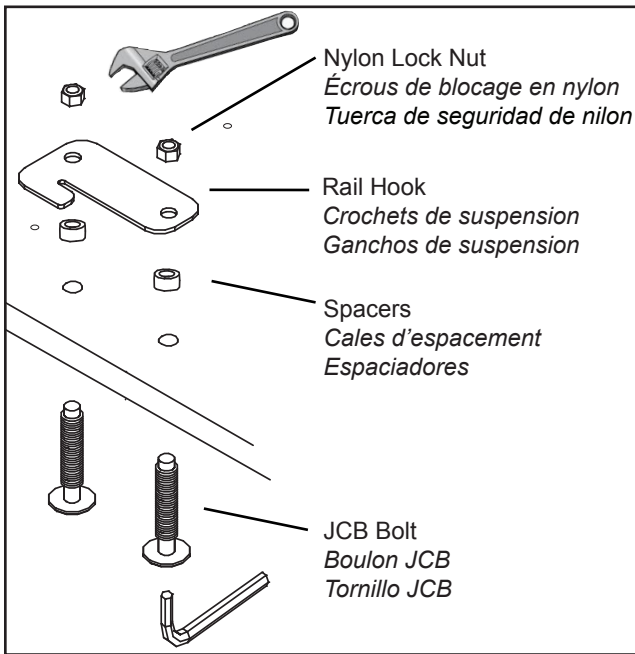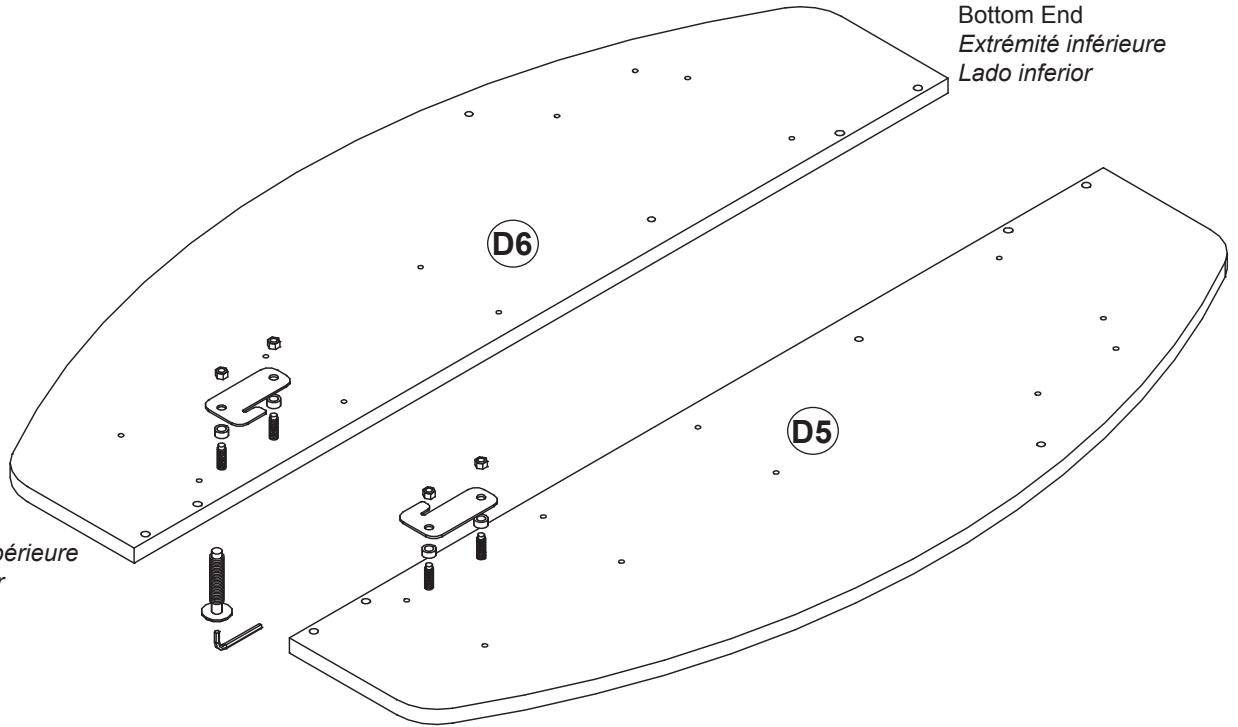


Insert spacers between the rail hook and the side.
Use wrench to tighten nuts

Insérez des cales entre le rail et le côté.
Utiliser une clef pour serrer les écrous


Inserte los espaciadores entre los ganchos de suspensión
y los lados. Utilice una llave para apretar las tuercas

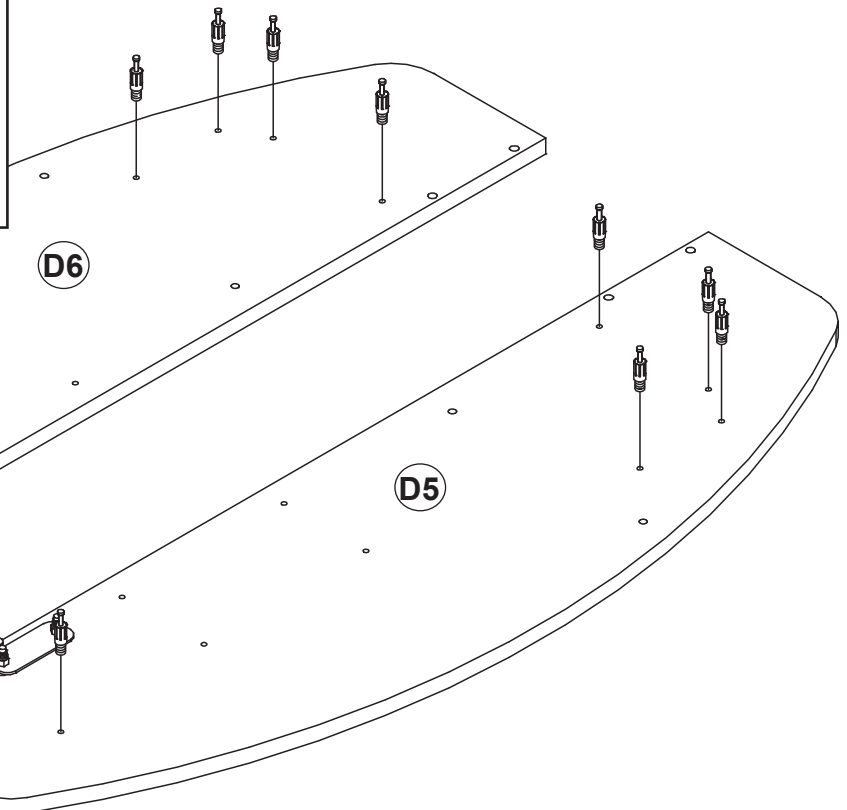


2b

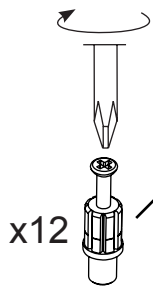


3a

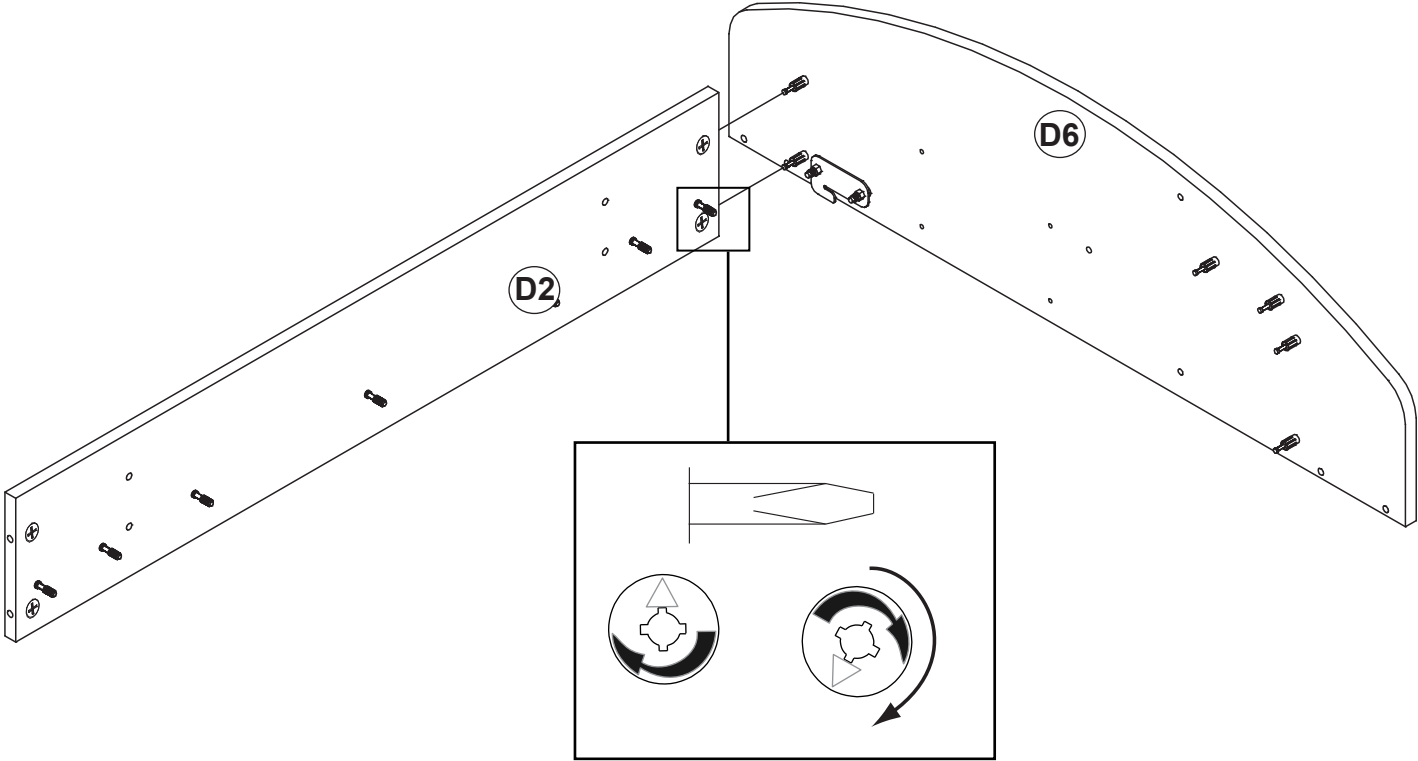

3b

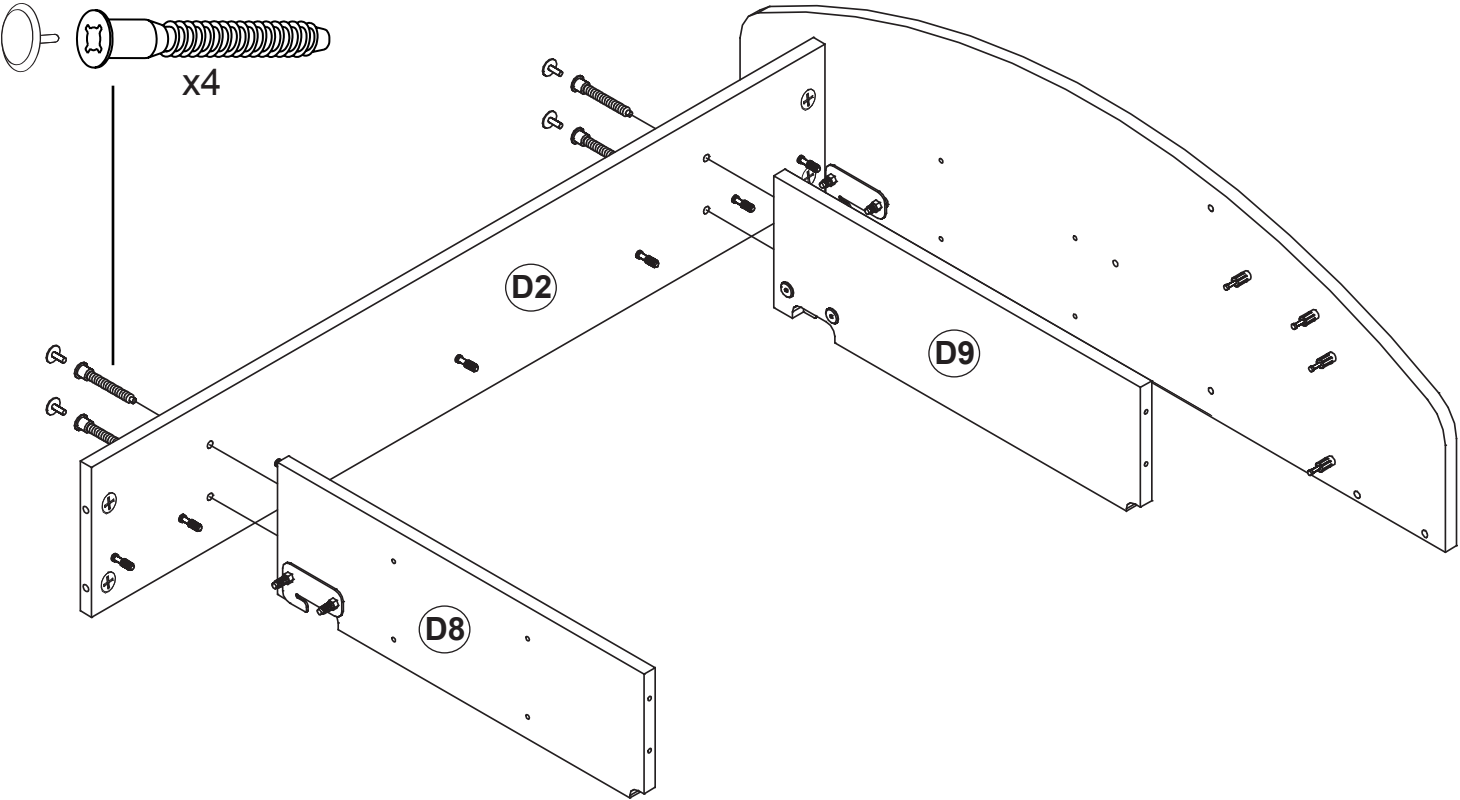

4a


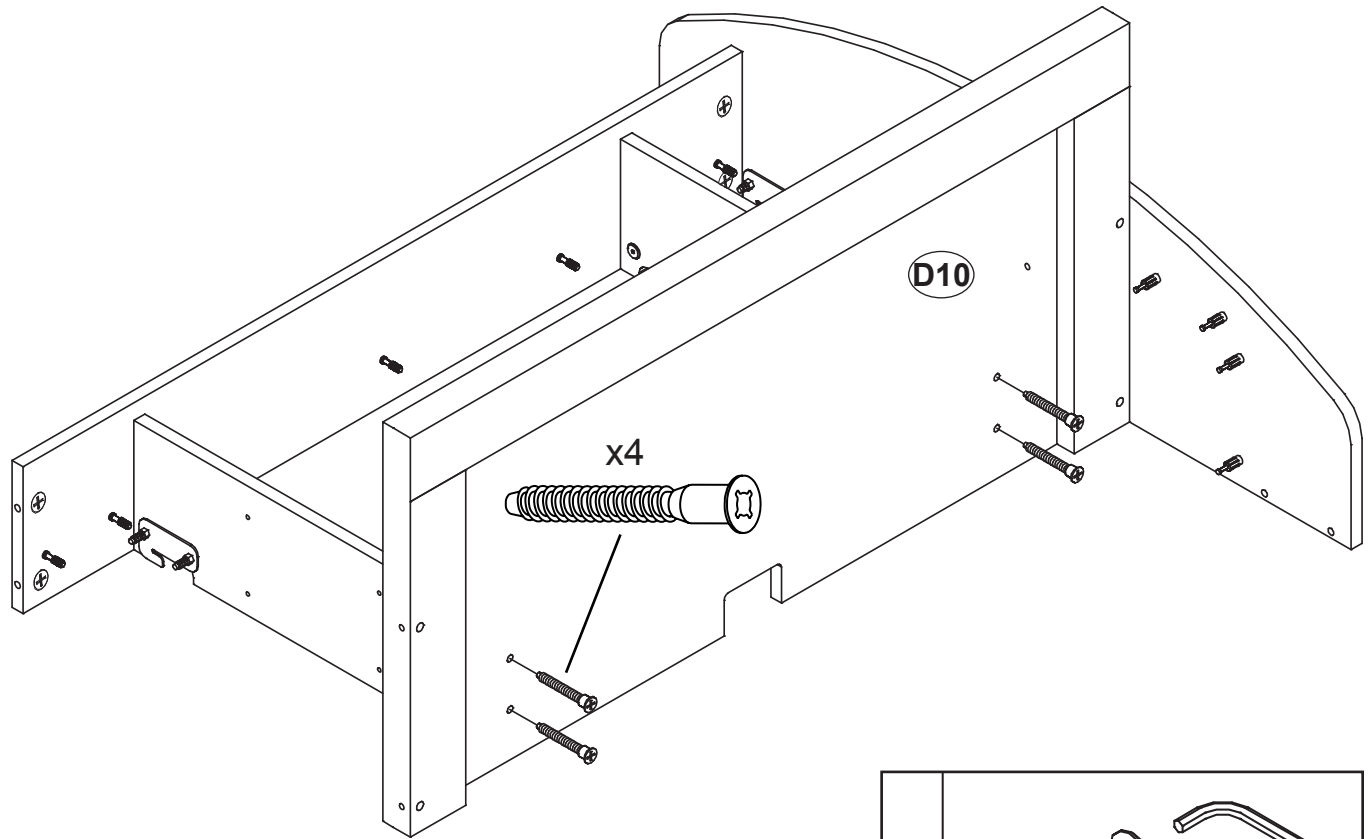



4b


Insert JRN Nut into the bottom of the desktop (D10). Hold nut in place with a flathead screwdriver and tighten the JCB Bolt with the Allen Key.

Insérez l'écrou JRN dans le bas du bureau (D10). Maintenir l'écrou en place avec un tournevis à tête plate et serrer le boulon de JCB avec la clé Allen.


Inserte la tuerca JRN debajo de la parte inferior del escritorio (D10). Sosteniendo la tuerca con un destornillador de cabeza plana inserte el tornillo JCB y apriételo con "allen key"

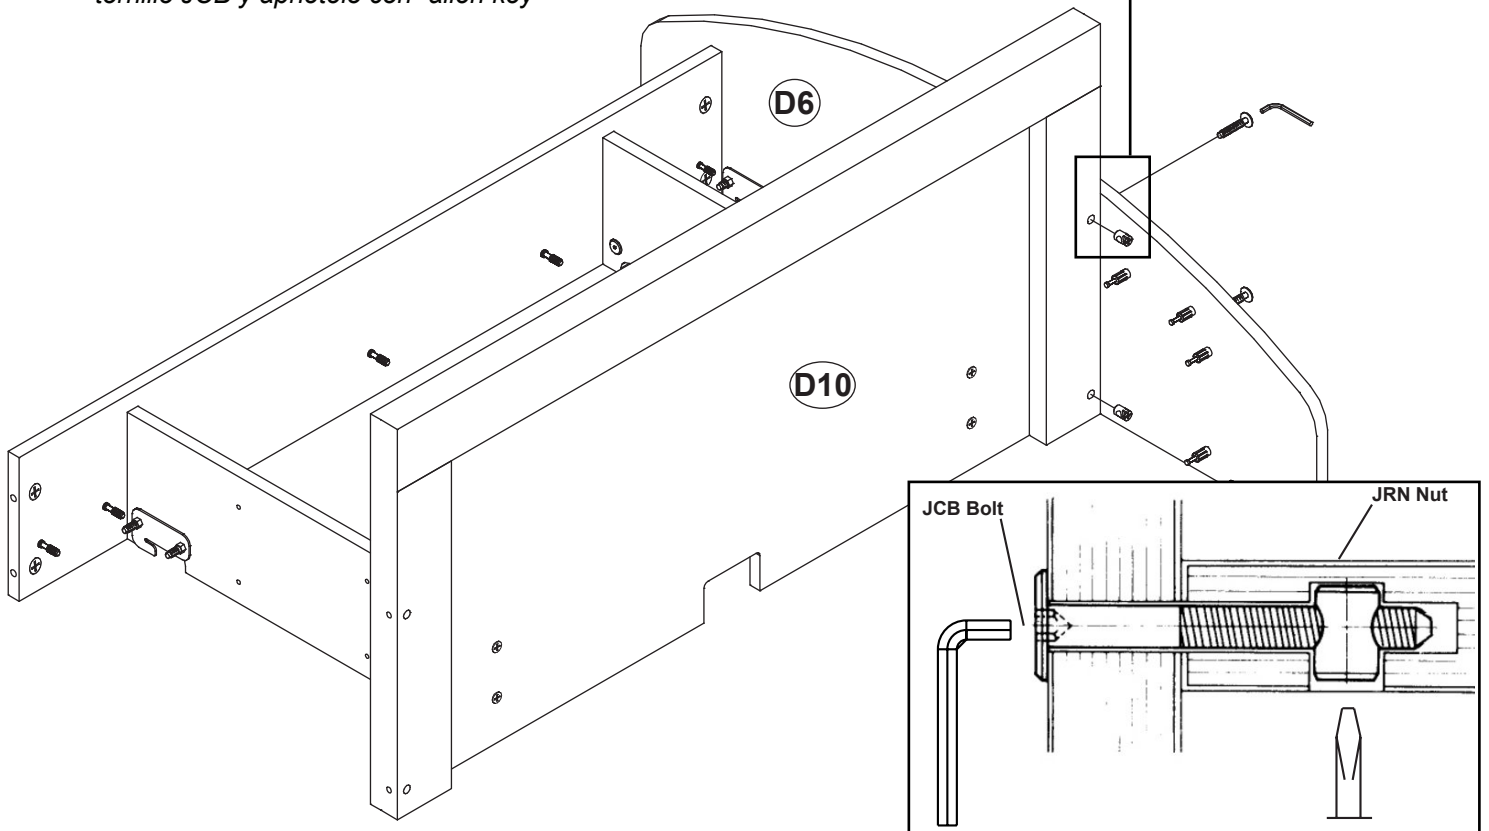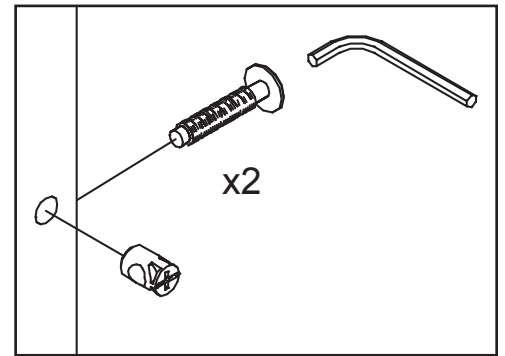

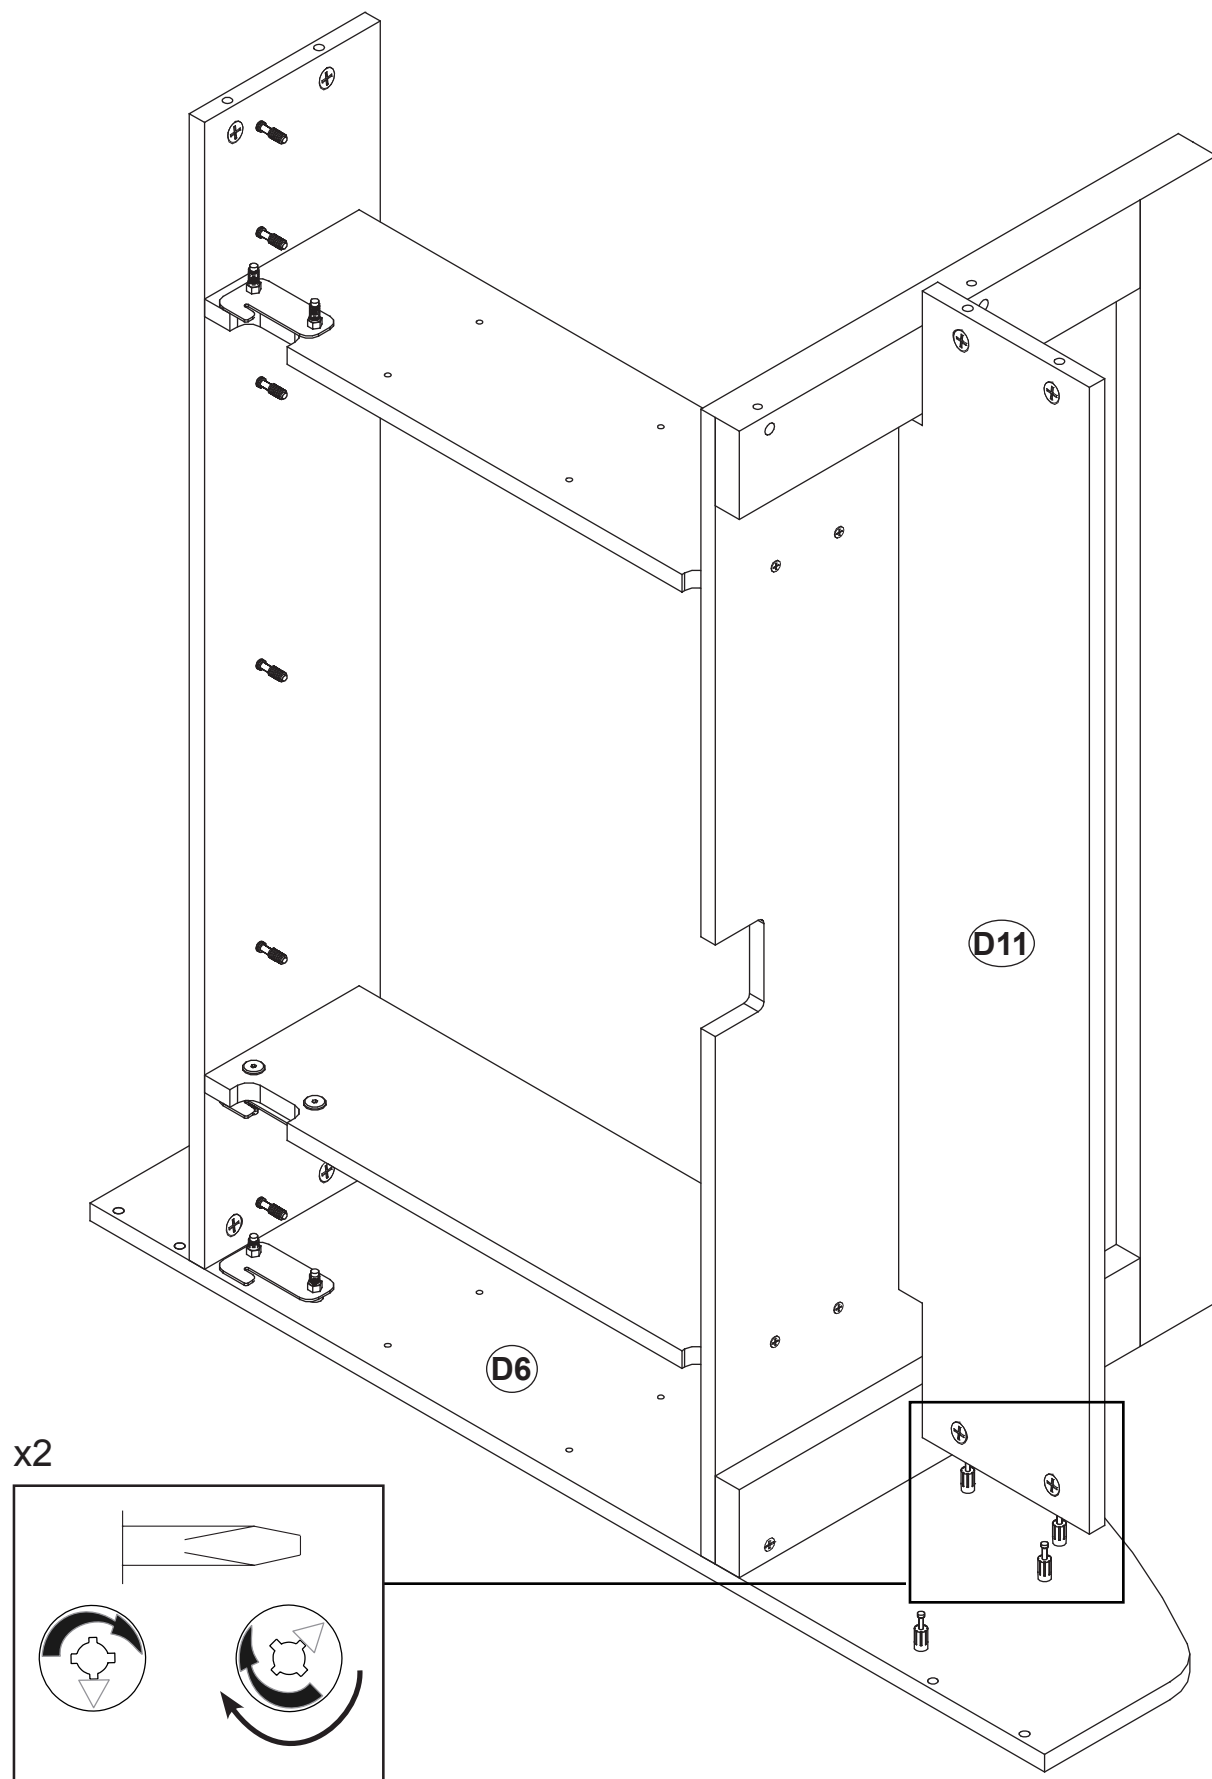


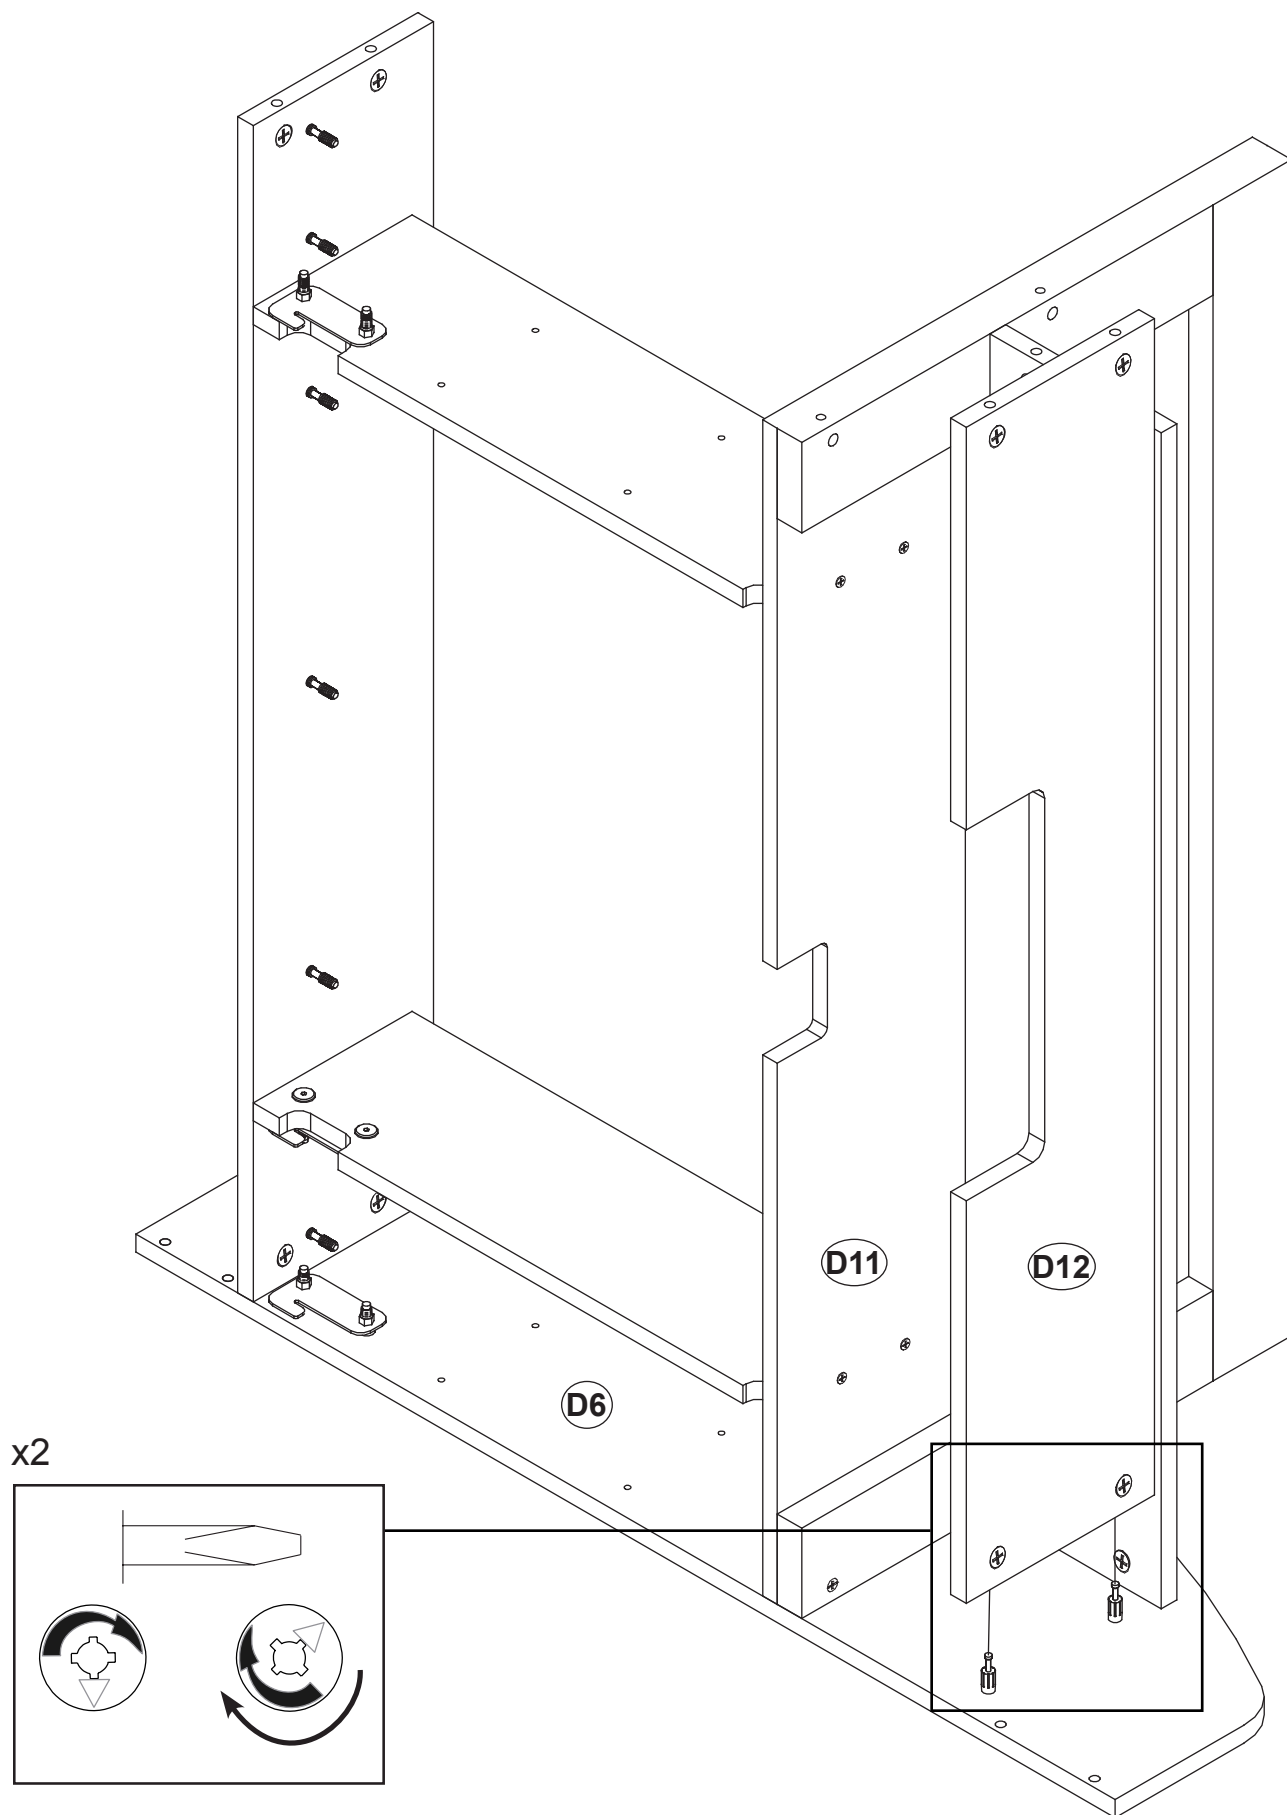


7a

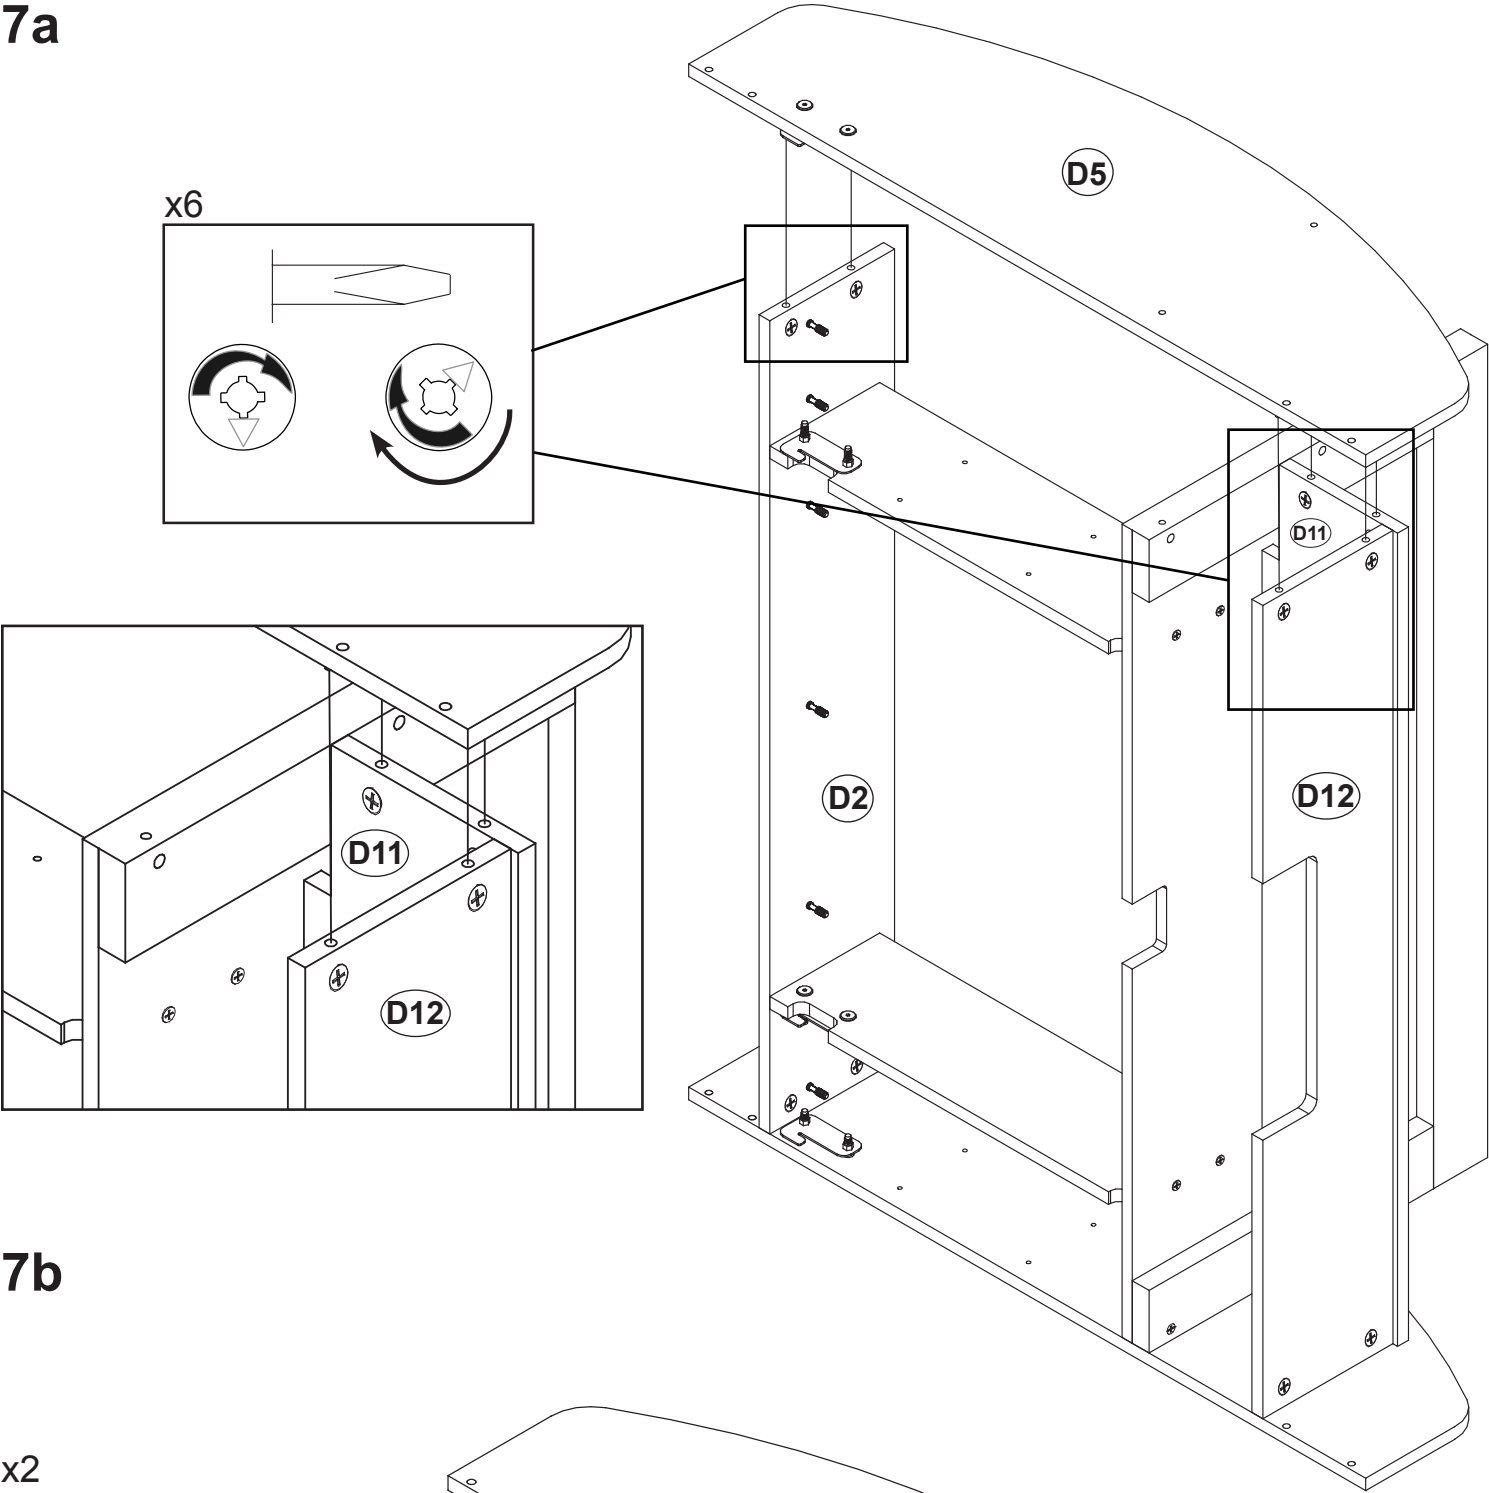


7b

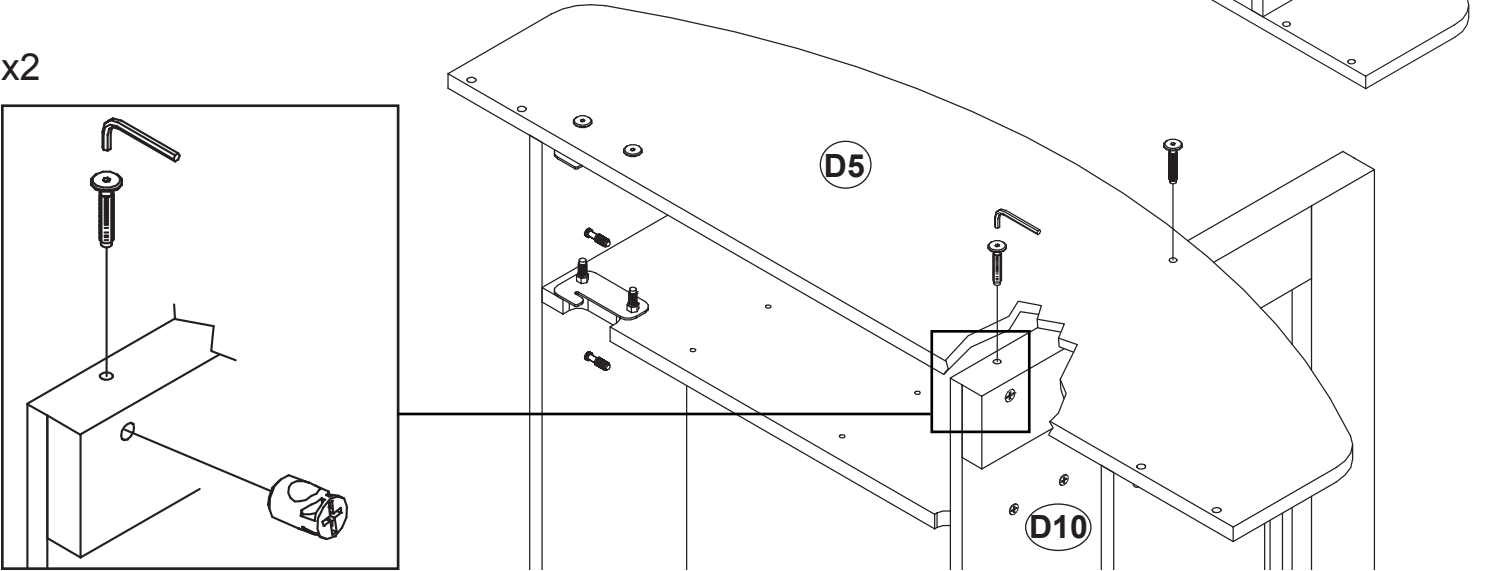

8a

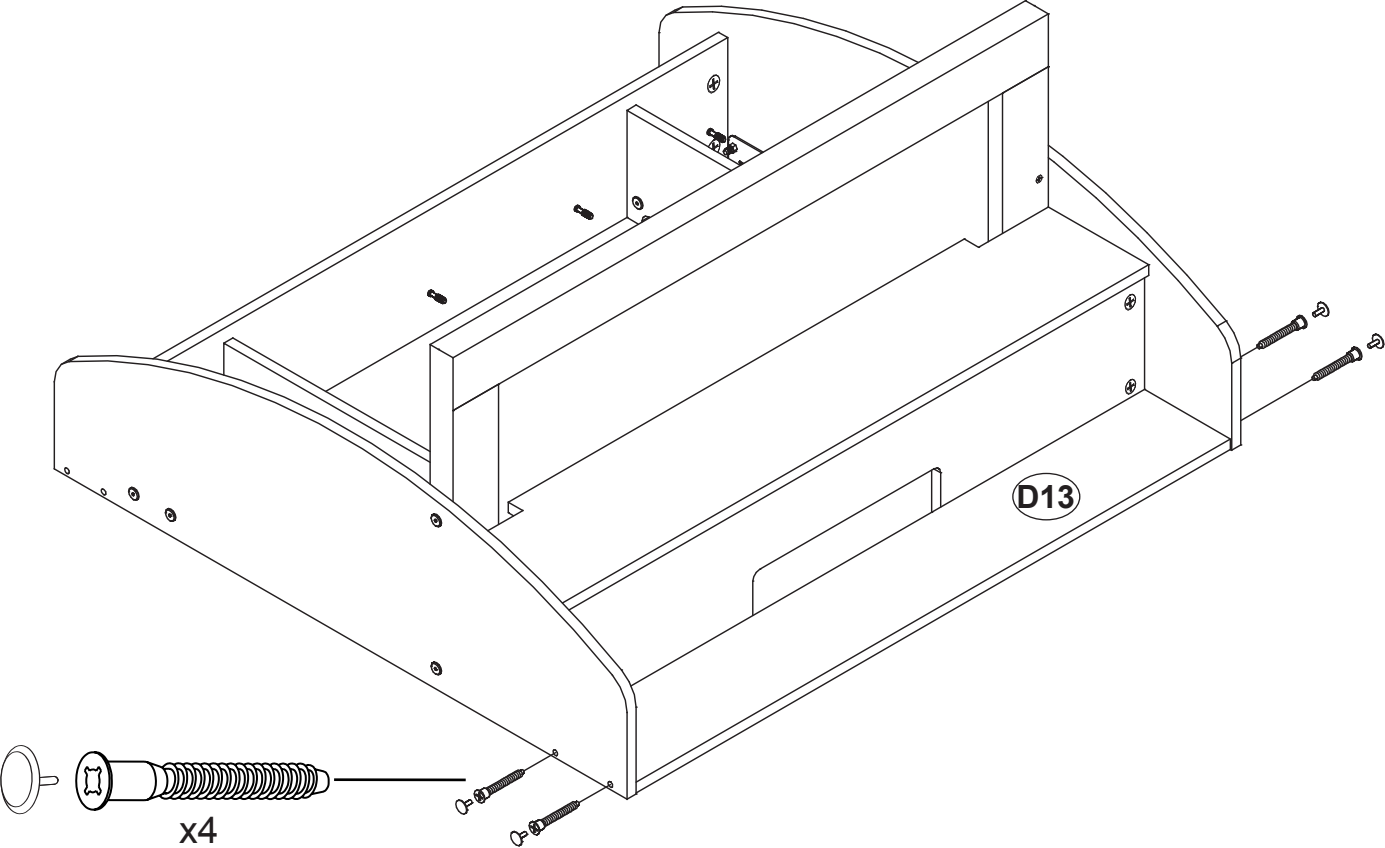

8b

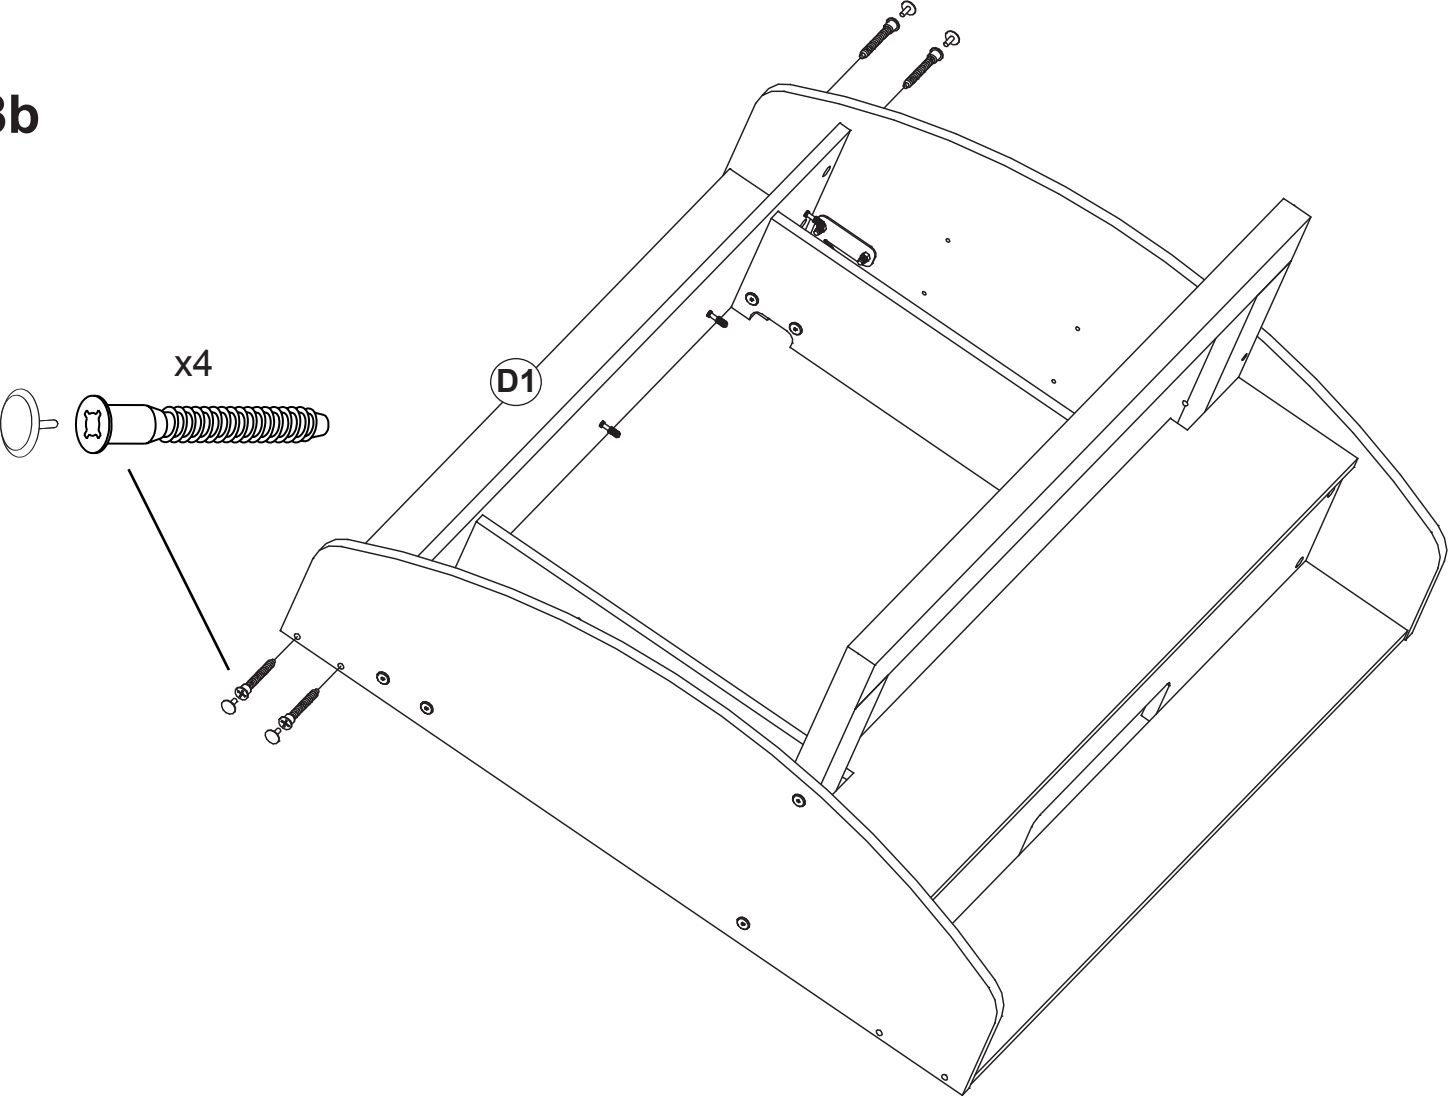

Hanging the Desk
2 people required
Estimated Time: 30 minutes

Pour suspendre le bureau, vous
aurez besoin de 2 personnes
Temps Estimé: 30 minutes

Colgando la repisa de entrada son
requeridas 2 personas
Tiempo estimado: 30 minutos

9a

Determine the location and the height to mount your Floating Desk with Storage

Déterminer l'emplacement et de la hauteur de montage de votre bureau flottant avec le stockage

Determine la ubicación y altura donde desea instalar su escritorio flotante de pared.

Height

Typically, desk surfaces are between 28 - 30 inches from the floor.

La hauteur

Des surfaces de bureau ordinaire, sont entre 28 - 30 cm du sol.

Altura

Normalmente la altura de los escritorios esta entre 28 y 30 pulgadas desde el suelo,

Location:

Make sure you are able to attach it to 3 wall studs.

Emplacement :

Assurez-vous que vous êtes en mesure de le joindre à 3 poteaux muraux.

Ubicación :

Asegúrese de poder instalar la unidad a 3 travesaños en la pared

Make sure you are close to electrical and cable outlets.


Assurez-vous que vous êtes proche de sorties de câble et électrique.

Asegúrese de estar cerca de conexiones y tomas eléctricas.

This is a standard desk height. You may have to raise the desk to avoid electrical outlets.

C'est un standard desk hauteur. Il se peut que vous ayez à lever le bureau pour éviter les prises électriques

La altura de este escritorio es estándar. Puede que tenga que aumentar la altura del escritorio para evitar las tomas eléctricas

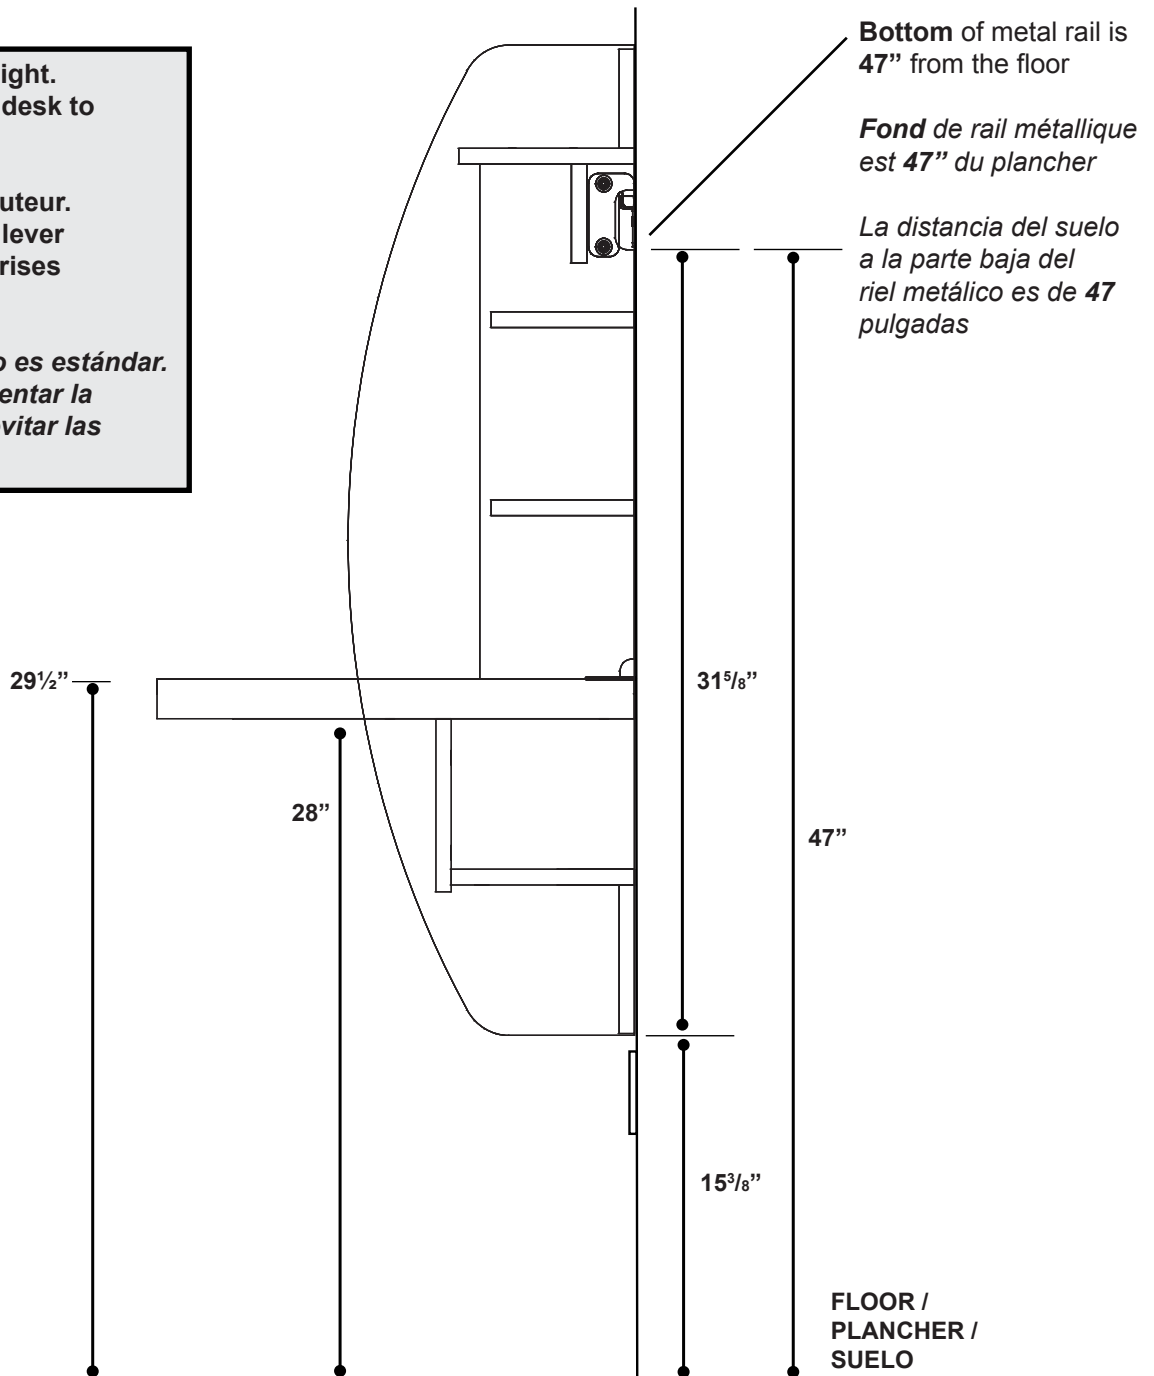

9b

Measure 47 inches from the floor and make 3 to 4 marks along the wall

Mesurez 47 pouces de hauteur à partir du plancher à 3 ou 4 endroits et marquez avec des traits horizontaux sur le mur à cette hauteur.

Mida 47 pulgadas desde el suelo y haga 3 o 4 marcas horizontales a lo largo del muro.

9c

With a Stud Finder, find and mark the center of THREE wall studs. Studs are typically 16 inches apart center to center.

Trouvez à l'aide d'un détecteur le centre de chaque montant et marquez ce point sur les lignes horizontale de la hauteur de l'installation. Les montants sont typiquement situés à tous les 16 pouces.




Con un detector de travesaños, encuentre y marque el centro de 3 de los travesaños en la pared. Los travesaños están usualmente a 16 pulgadas de distancia aparte.

9d

Using the bottom of the metal track as a guide, draw a line to connect the marks and make sure the line is level. This line is where the **bottom** of your Metal Track will be mounted.

Tracez une ligne connectant les trois marques en utilisant le bas du rail de suspension. Cette ligne indique l'emplacement du bas du rail de suspension.

Usando la parte baja del riel metálico trace una línea guía a lo largo que conecte las marcas realizadas anteriormente y asegúrese que la línea este nivelada. Esta línea indica el lugar donde la parte baja del riel metálico de suspensión será montado.

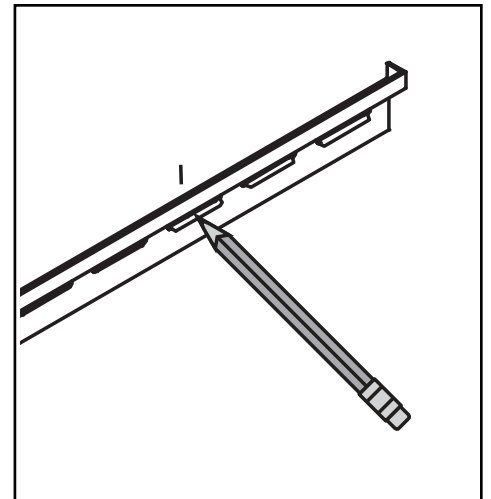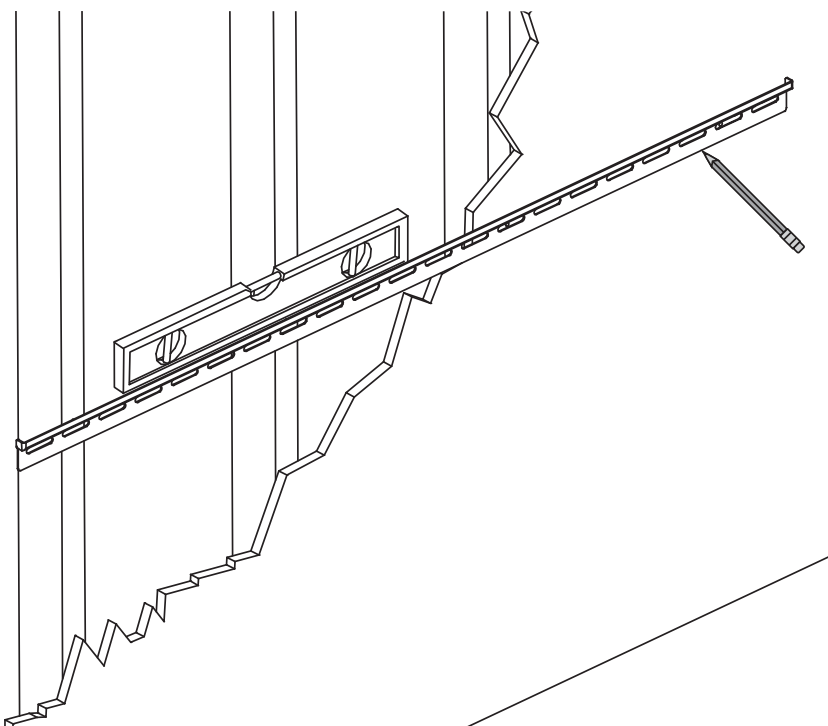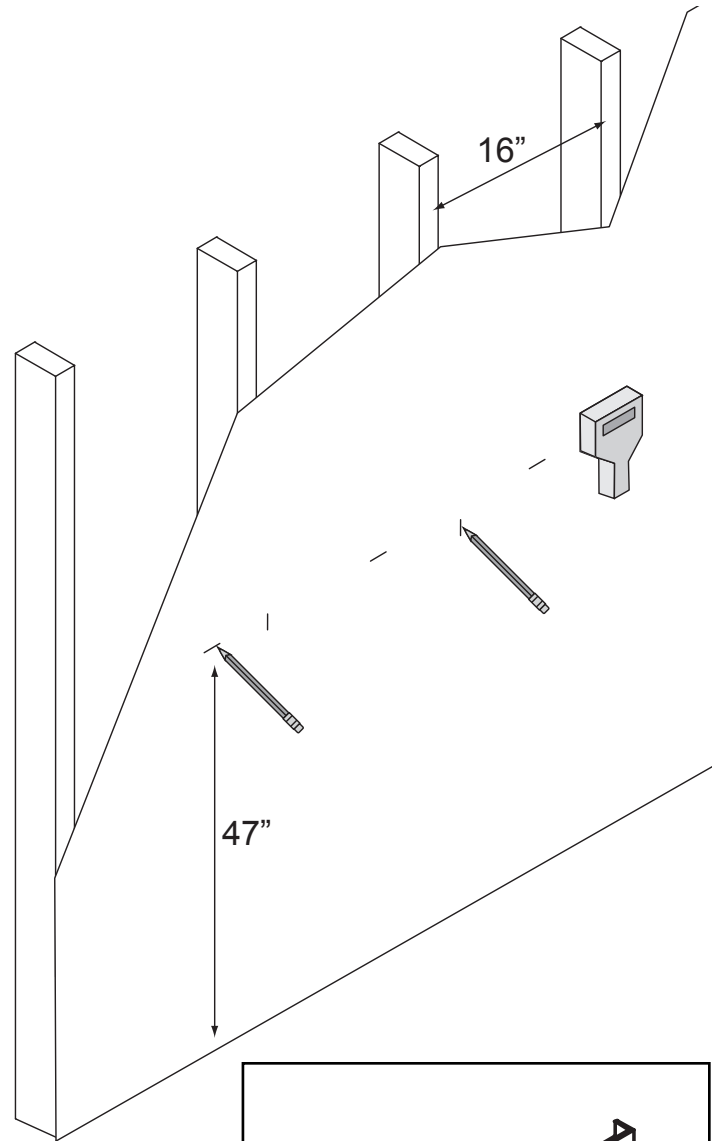**9e**

Make a mark to indicate the center of the slot on the Metal Track in line with each of the marks you made to identify the studs.

Marquez d'un point le centre des fentes du rail de suspension qui correspondent aux points où se s'entrecroisent vos lignes de hauteur et celles des montants dans le mur.



Haga una marca para indicar el centro del espacio del riel metálico de suspensión asegurándose que estas marcas estén en línea con las marcas realizadas anteriormente para localizar el centro de los travesaños.

9f

Pre-drill holes 3 inches deep at the locations you had marked. Use a **7 / 32 nd inch** drill bit

Faites trois perforations de 3 pouces de profondeur aux points que vous avez marqué dans l'étape précédente. Utilisez une mèche de 7 / 32 de pouce.


Perfore tres (3) agujeros de 3 pulgadas de profundidad en los puntos donde a realizado las marcas. Utilice una broca de 7 / 32 pulgadas.

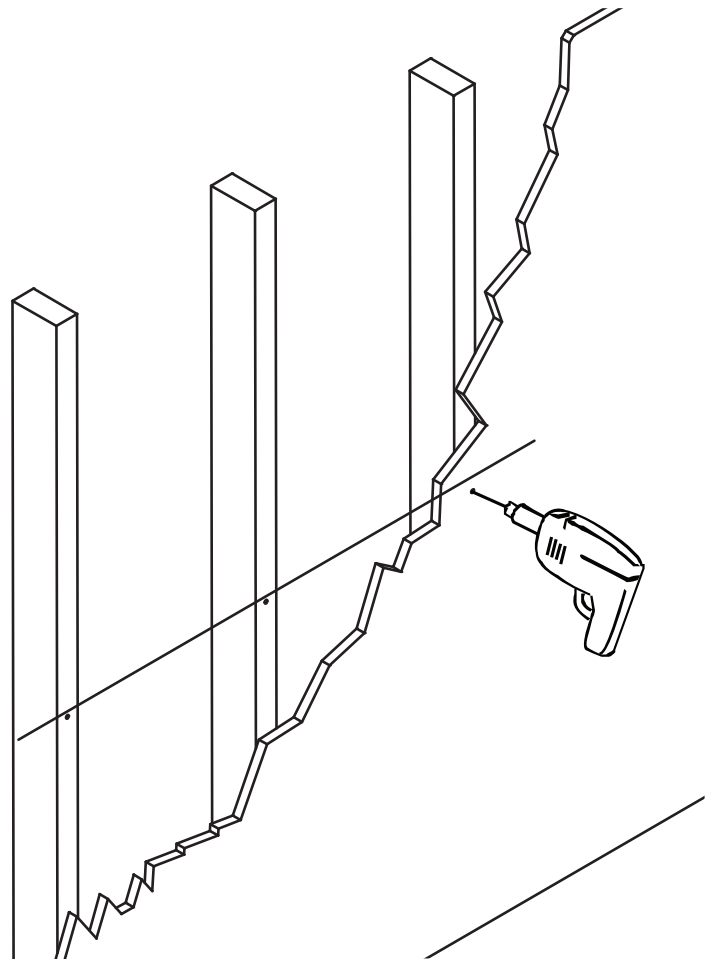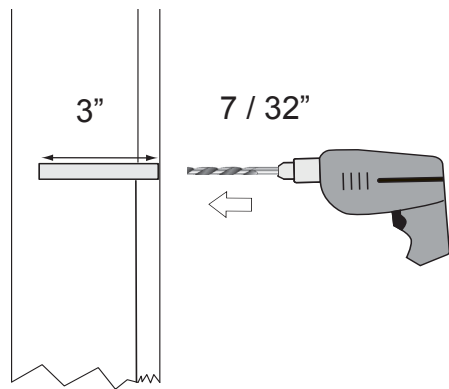**9g**

Attach the metal rail and screw the 3 inch wood screws into the pre drilled holes with the Allen Key provided

Repositionnez le rail de suspension vis-à-vis les trous et fixez le au mur à l'aide des vis à bois de 3 pouces et la clé Allen.

Monte el riel metálico de suspensión y instálolo a la pared usando los 3 tornillos para pared de madera en los agujeros perforados usando "allen key" suministrada.


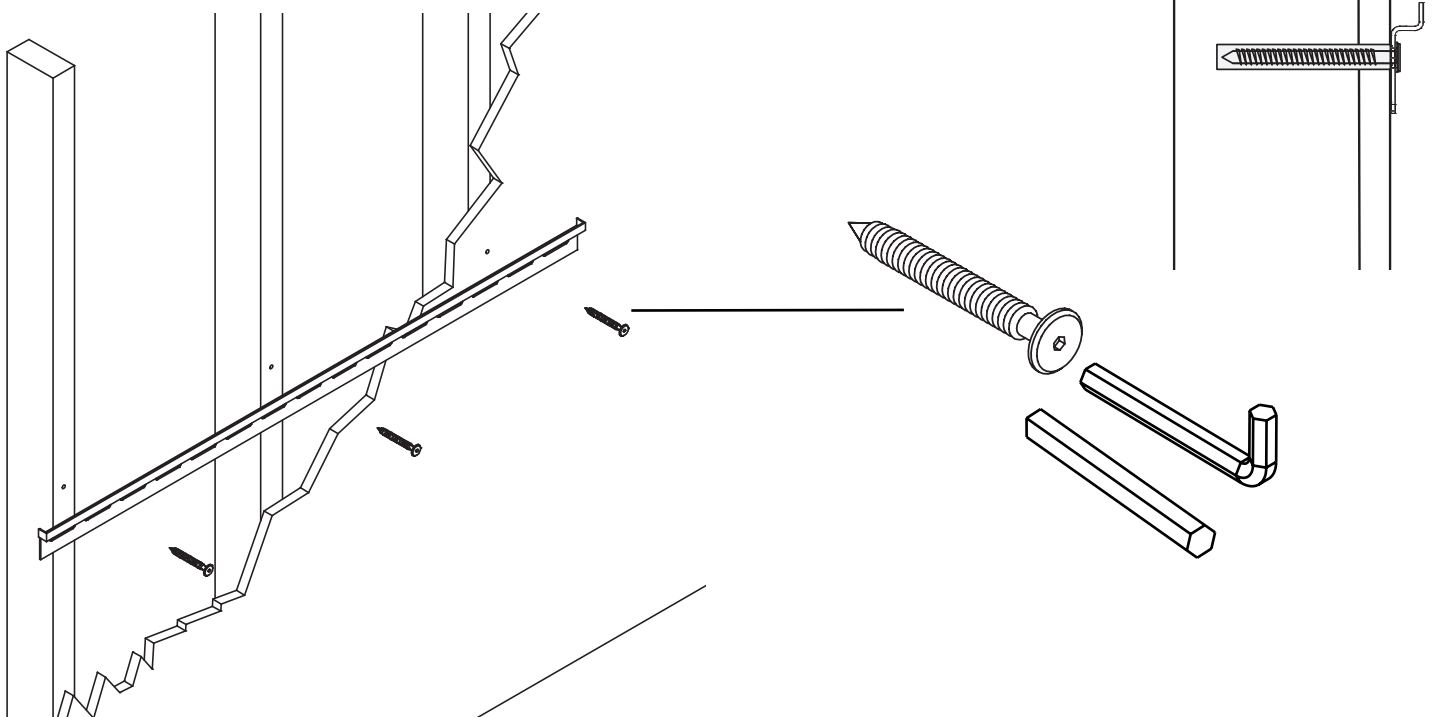


9h

Carefully hang the desk onto the Metal Track until it locks into place.

Placez lentement les crochets du bureau sur le rail de suspension



Cuidadosamente monte el escritorio en el riel metálico de suspensión

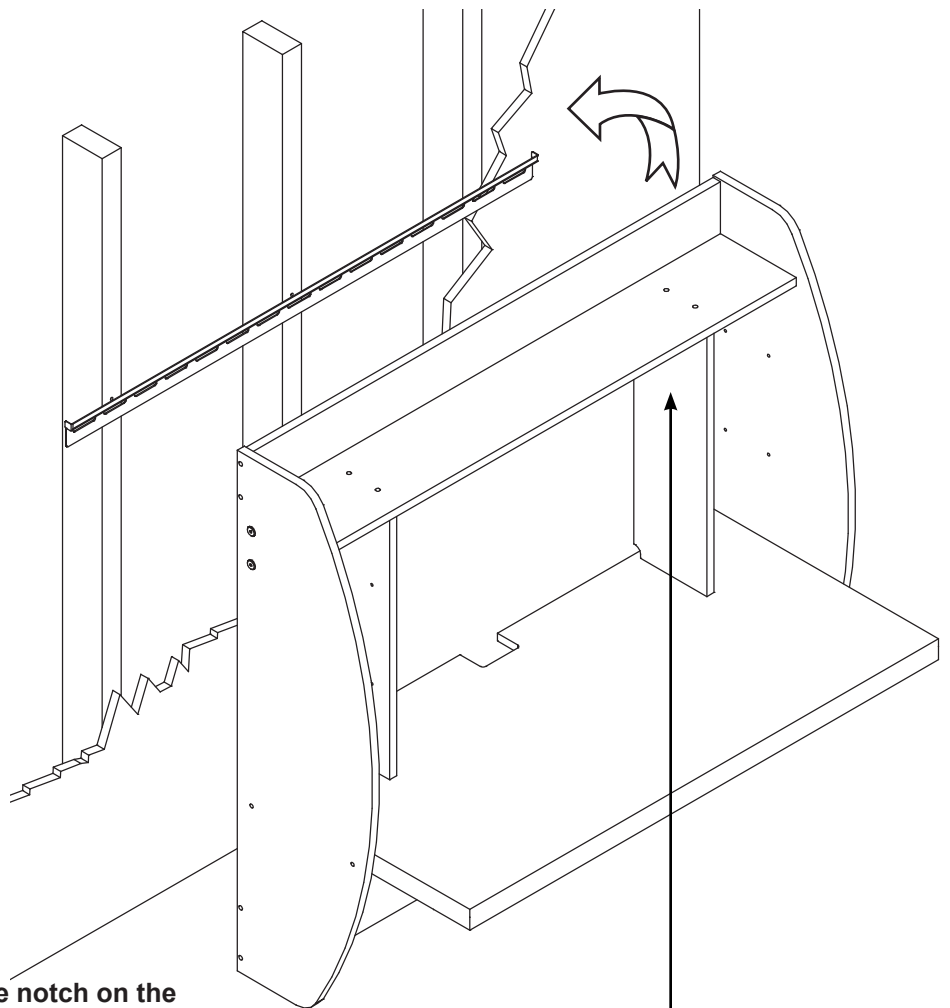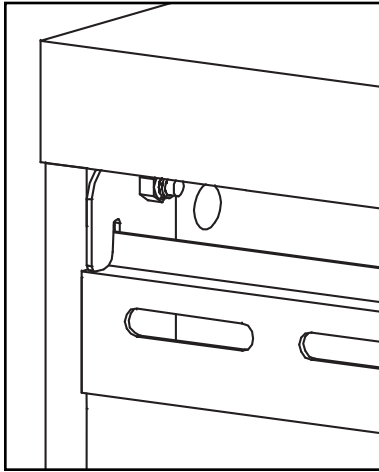

Make sure the Rail Hook slides fully into the notch on the Metal Rail Track.

Assurez-vous que le crochet de rail glisse complètement dans l'encoche sur le rail métallique de suspension

Asegúrese que los ganchos de suspensión se deslicen completamente dentro del riel metálico de suspensión

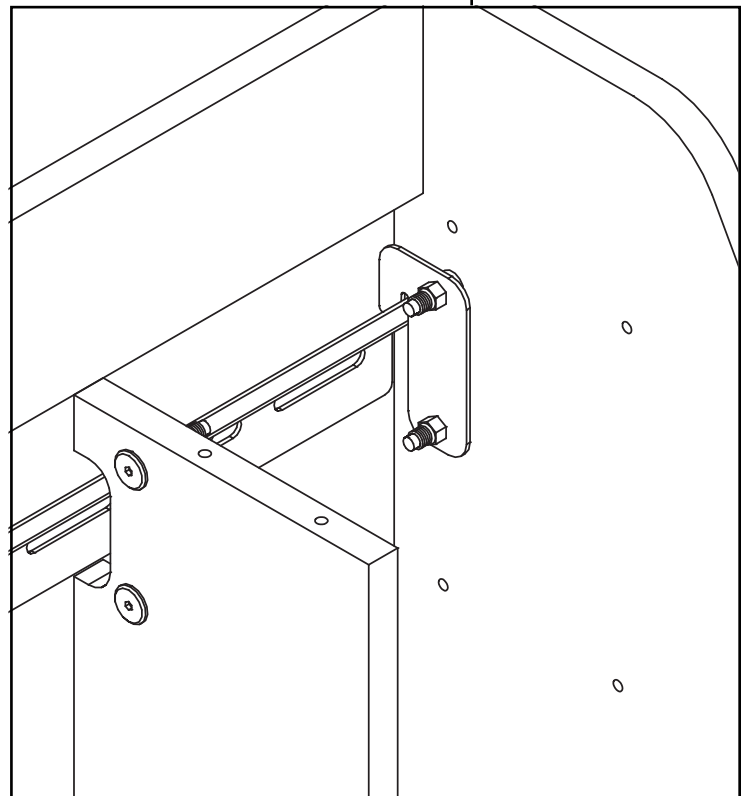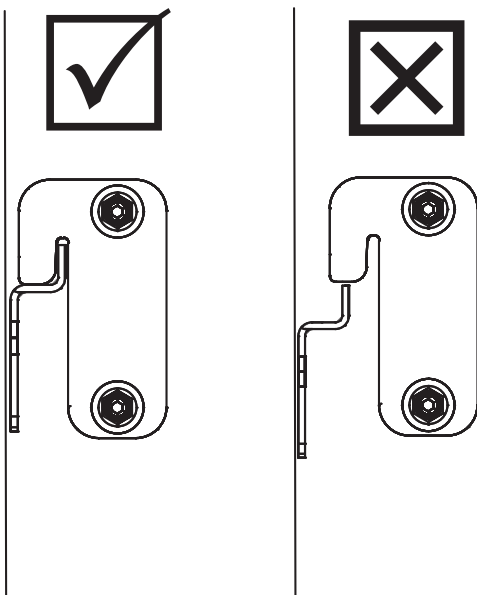


10

Attach the large (D4) and small (D3) top trim pieces to the bottom side of the Top Shelf (D2)

Fixer le gros (D4) et petites (D3) Haut de la garniture sur le côté inférieur de l'étagère supérieure (D2)

Ensamble la parte larga (D4) y las partes pequeñas (D3) debajo de la repisa de la parte superior.

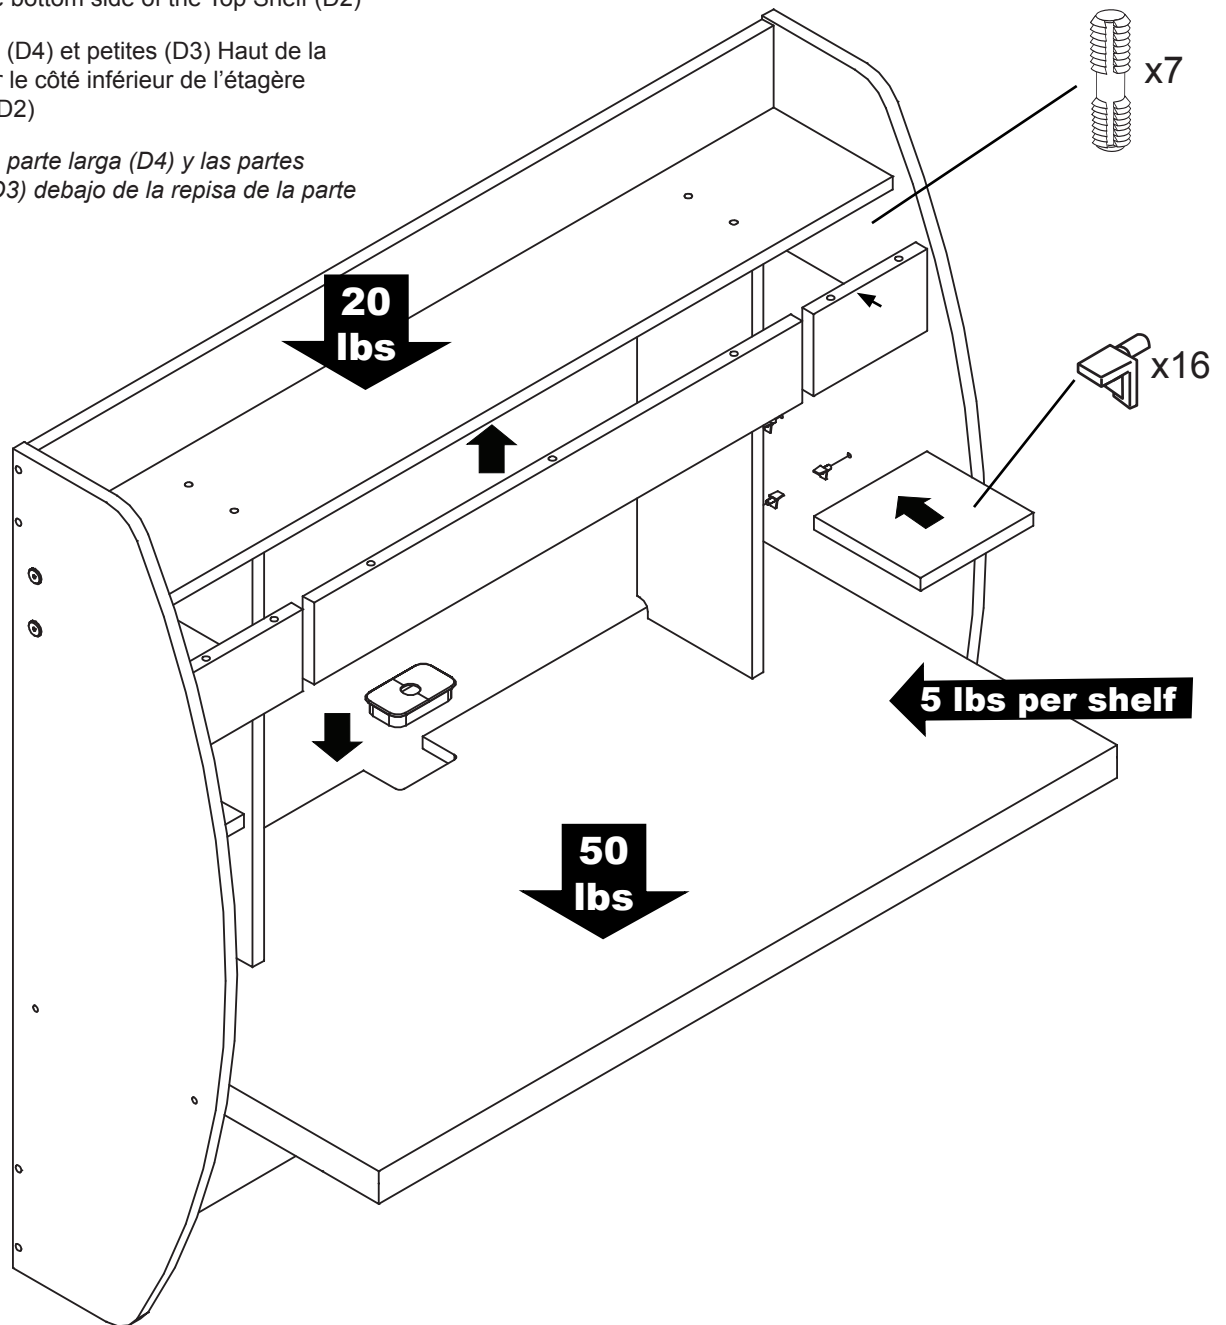

WARNING!
ATTENTION!
ADVERTENCIA!

DO NOT let children climb on this desk
DO NOT exceed the maximum weight loads shown.
This could cause sagging, product collapse and/or serious injury.

*Ne laissez pas les enfants de grimper sur ce bureau.
Ne pas dépasser le poids maximum des charges indiquées.
Cela pourrait provoquer un affaissement, effondrement du produit
et/ou des blessures graves.*

*No deje que los niños subirse a este escritorio.
No exceder el peso máximo de las cargas indicadas.
Esto podría causar flacidez, colapso del producto y/o lesiones graves.*