

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse


PlzOrt

Tel.

T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!
























T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.





T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden

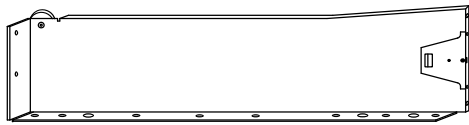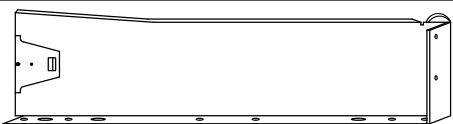



8 x a	Stück	8 x b	Stück	2 x c	Stück	1 x f				
										
DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015		RWD-KEI-000060		1 x g				
	Stück	2 x e	Stück	1 x j	Stück	1 x h				
ZPL-003X004										
		TBD-35-115X00		AUF-001-000080		1 x i				
1 x k	Stück	12 x l	Stück	4 x m	Stück	1 x i				
										
AUF-001-000090		SCH-SPA-035X015		SCH-KA-063X011		KA-SZ-270X085				
4 x n	Stück	2 x o	Stück	2 x p	Stück	4 x q	Stück	10 x r	Stück	
										
NAGEL-025X001		ADK-AL1-005X008		Griff				SCH-RDK-035X015		
2 x s	Stück	4 x t	Stück	1 x v	Stück	1 x w	Stück	1 x x	Stück	
										
AUF-001-000020		TRAE-001-000020		TUER-DAEM-000010		TUER-ADA-000010		VBD-000020		
1 x y	Stück	1 x z	Stück							
										
SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015								

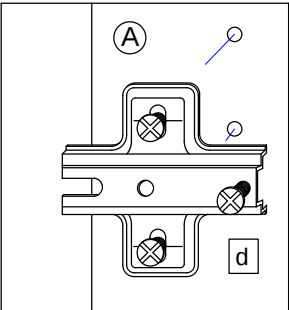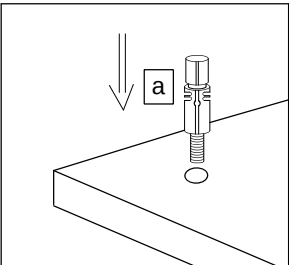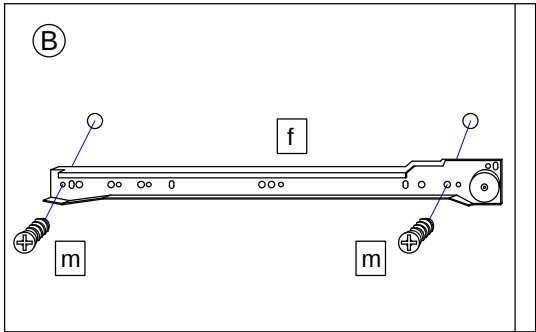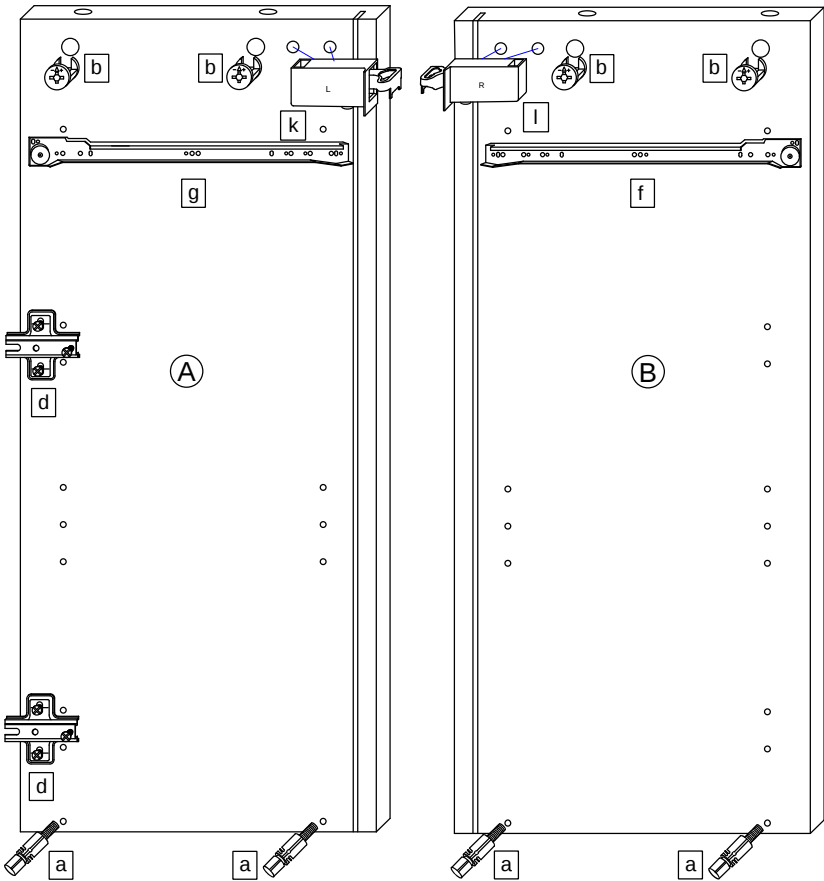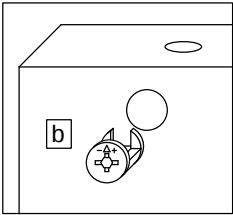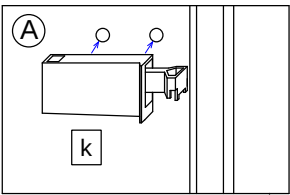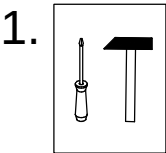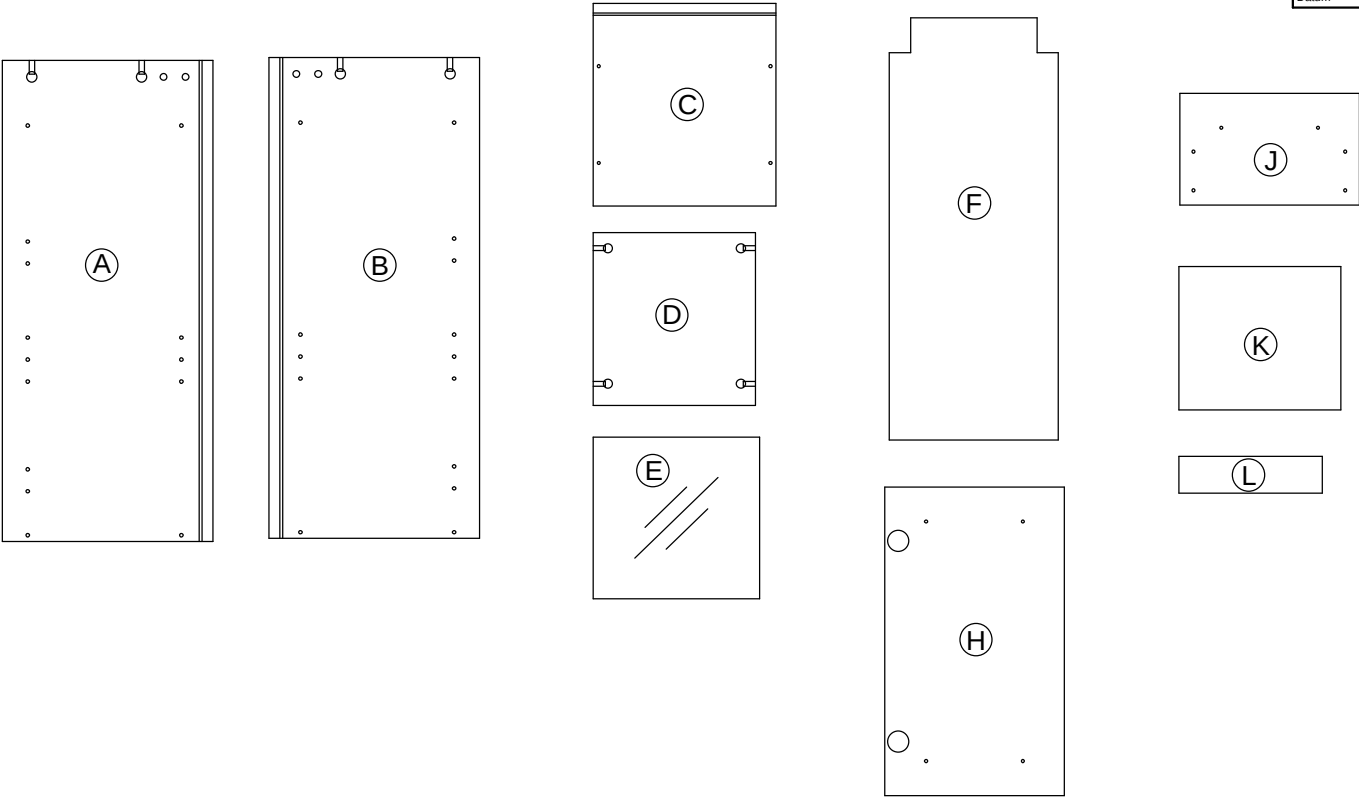




2.

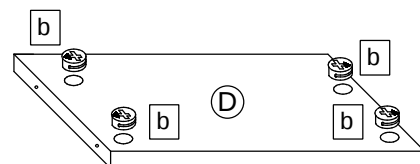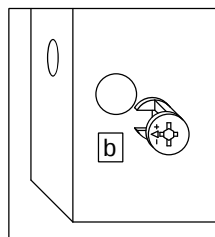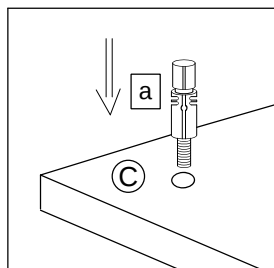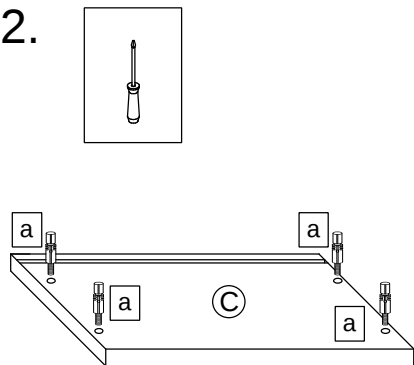




3.

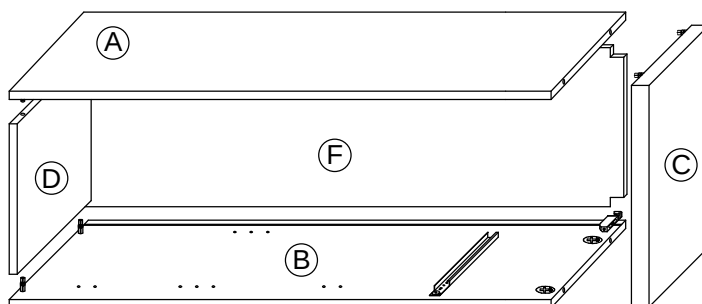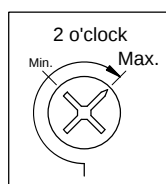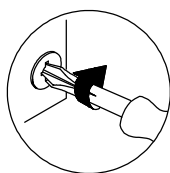

4.

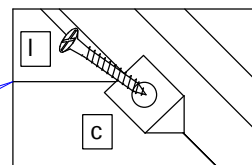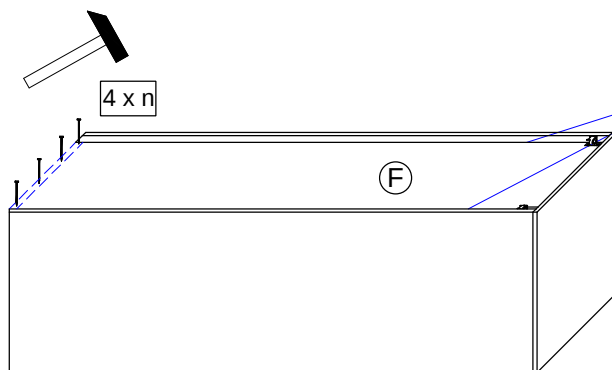


5.

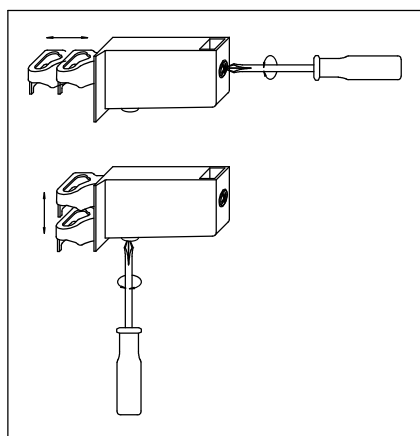
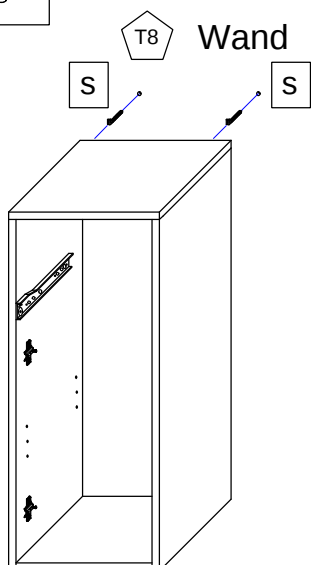



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

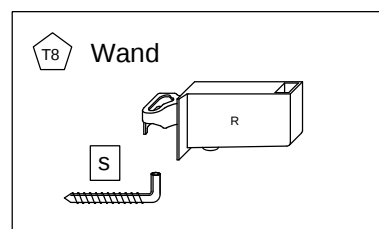




6.

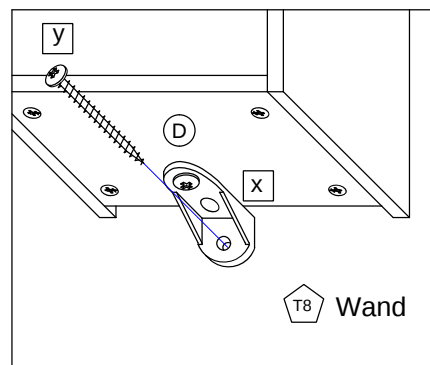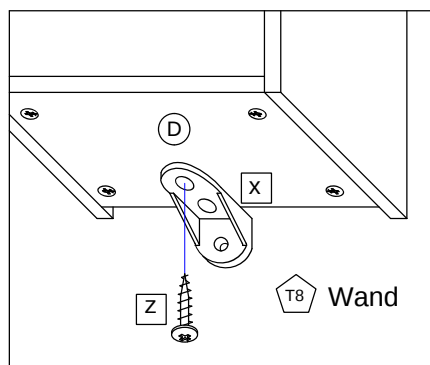



Datum

A4



7.

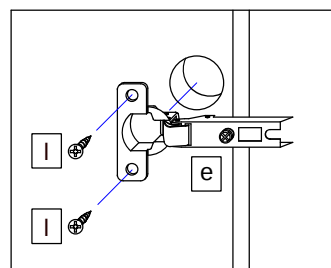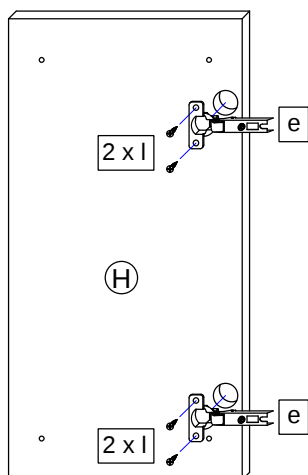


8.

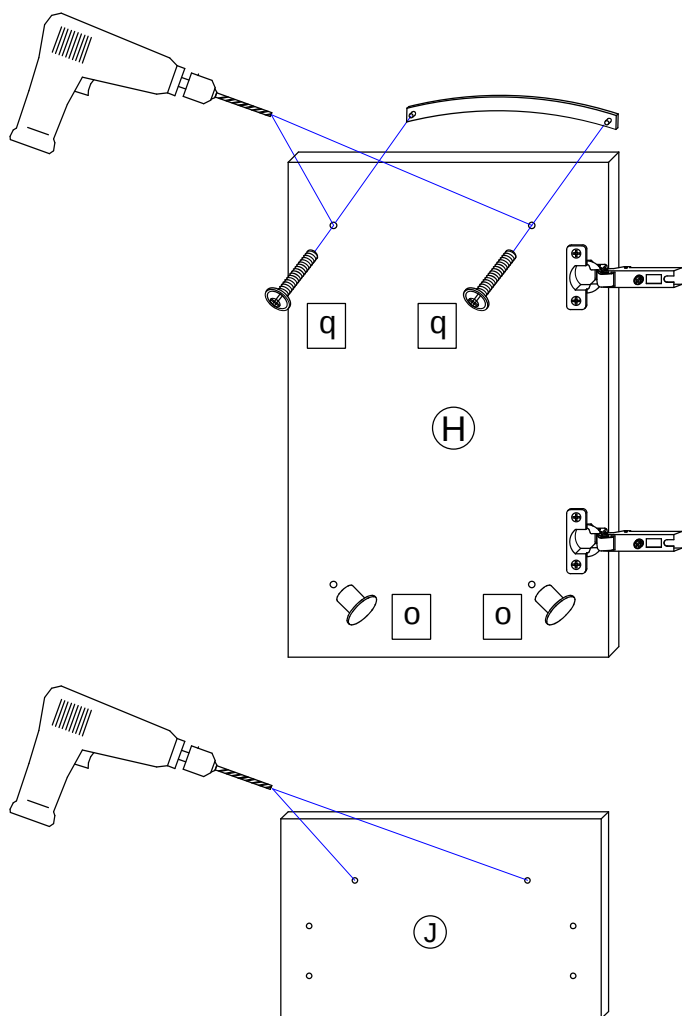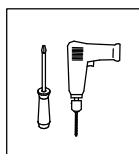

8.1

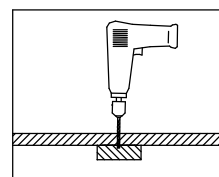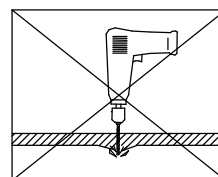


8.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3

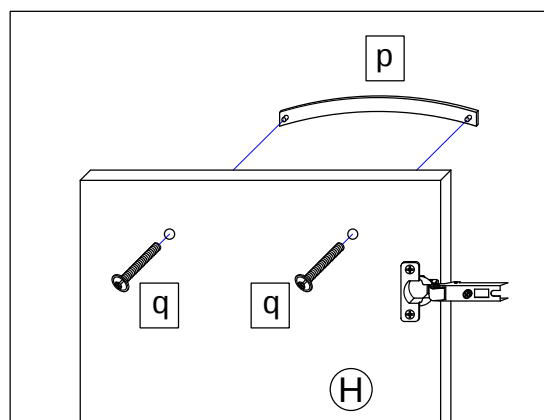

9.






T11




Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

Datum




A4

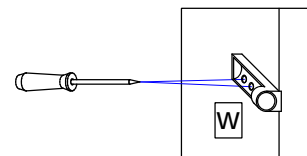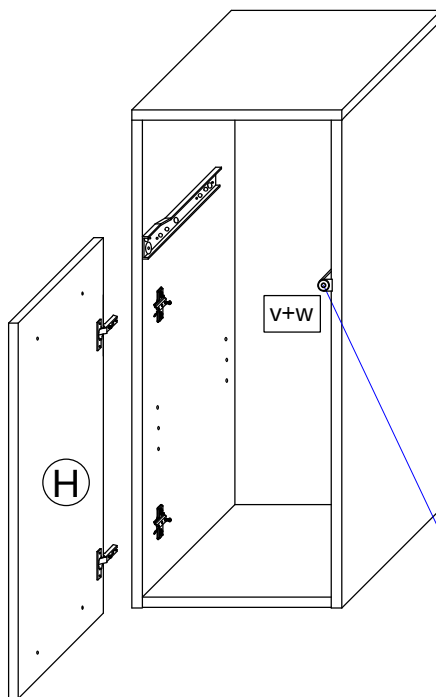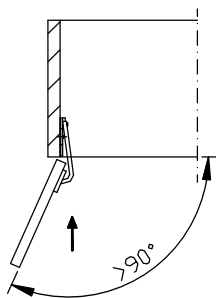


2 x I
(3,5x15)

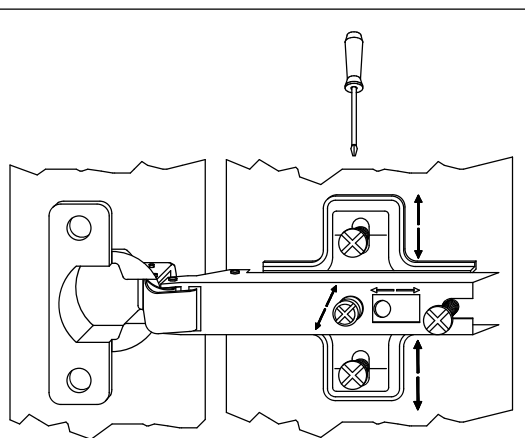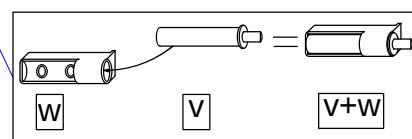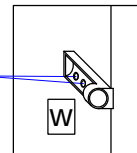


10.

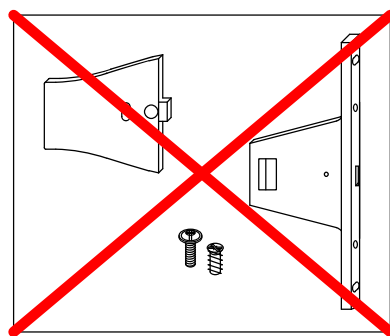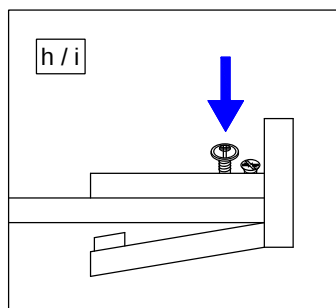

10.1

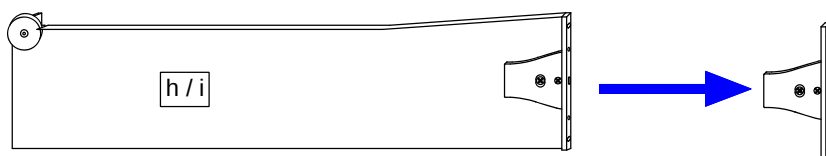


10.2

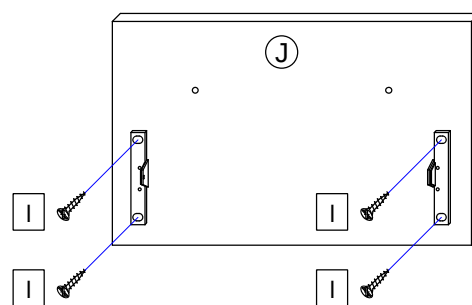


T5

Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.


11.

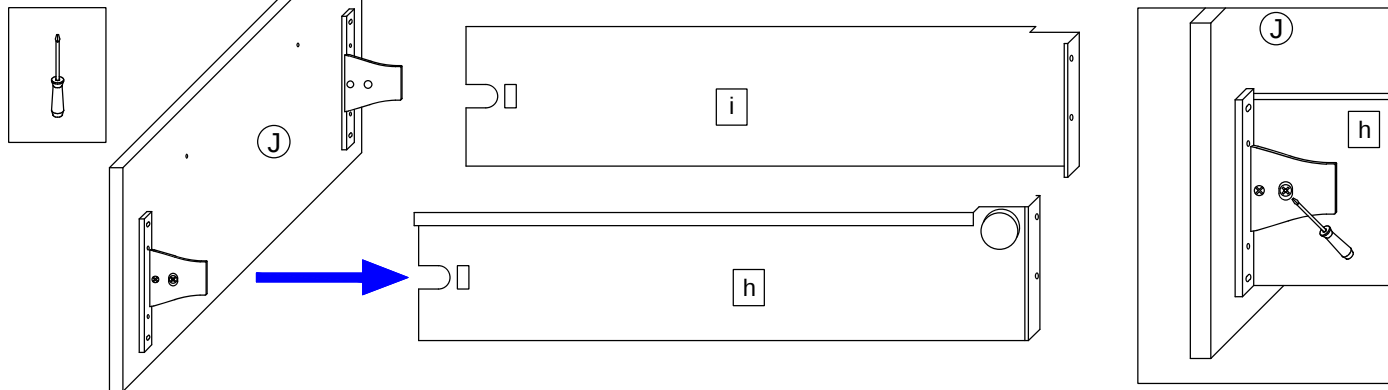


12.




12.1

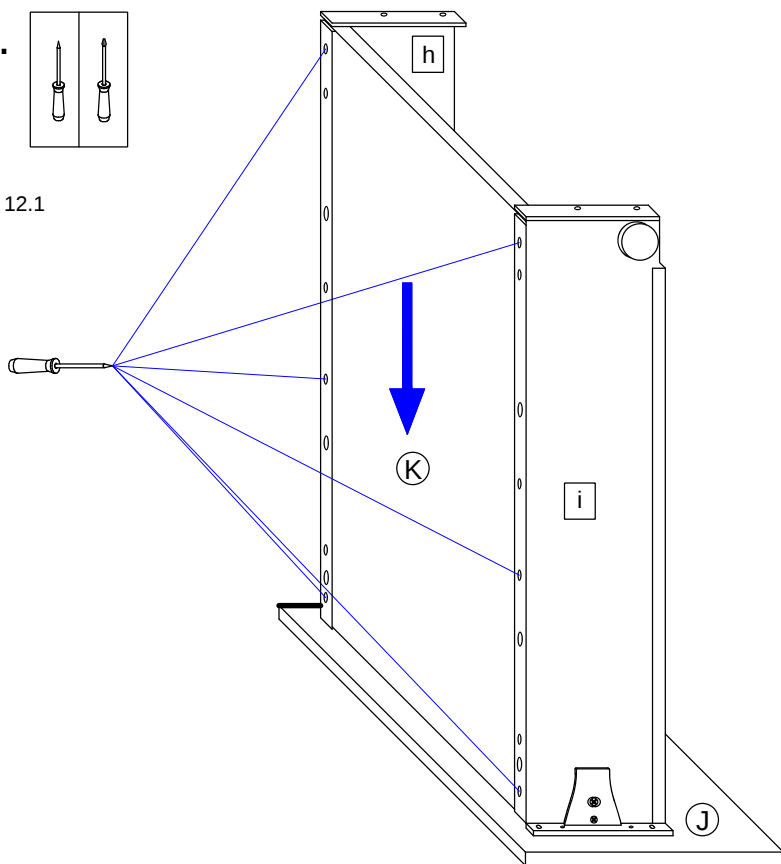


12.2

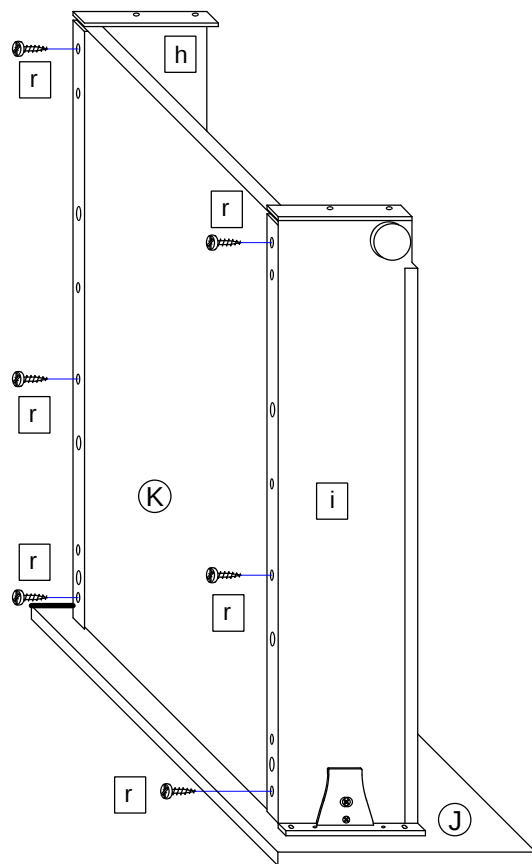


13.




13.1

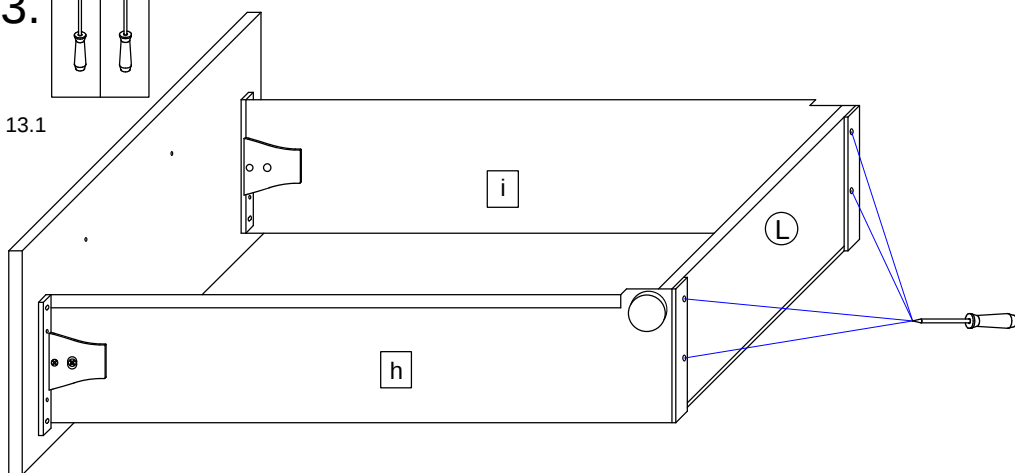


13.2

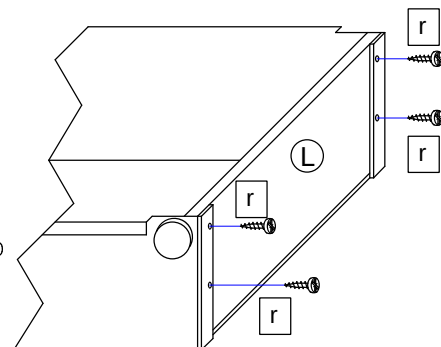

14.




14.1



Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!



14.2

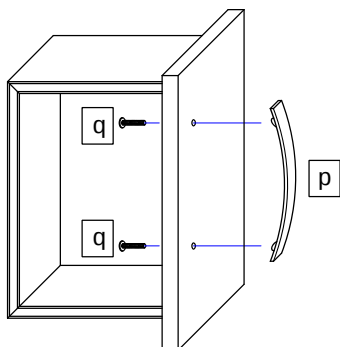





15.

Datum

A4

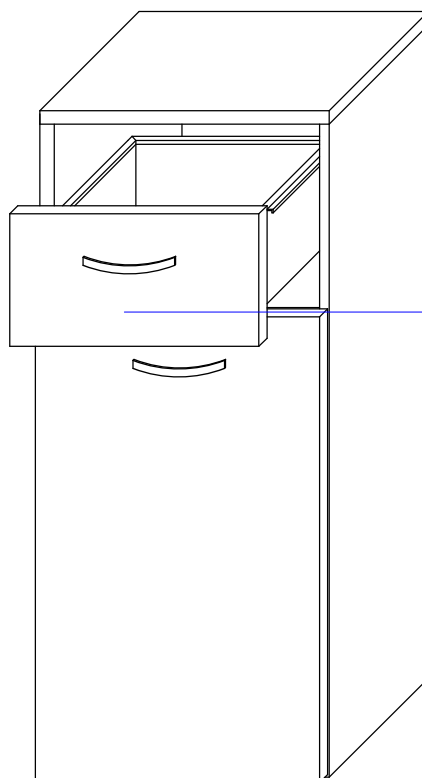


16.

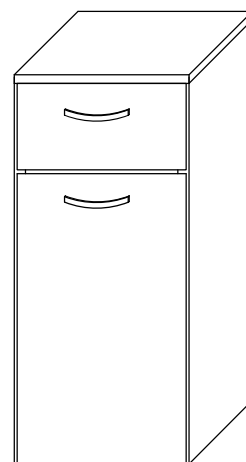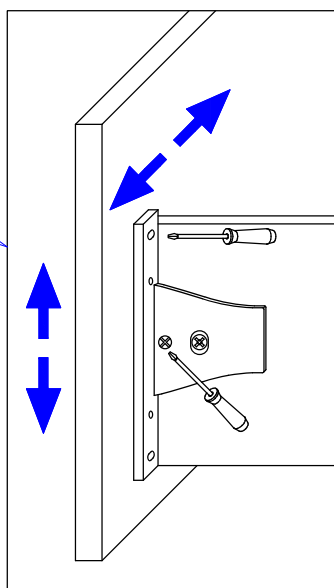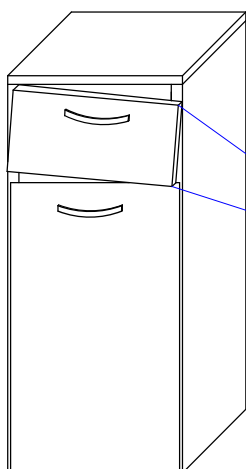


17.

Datum

A4

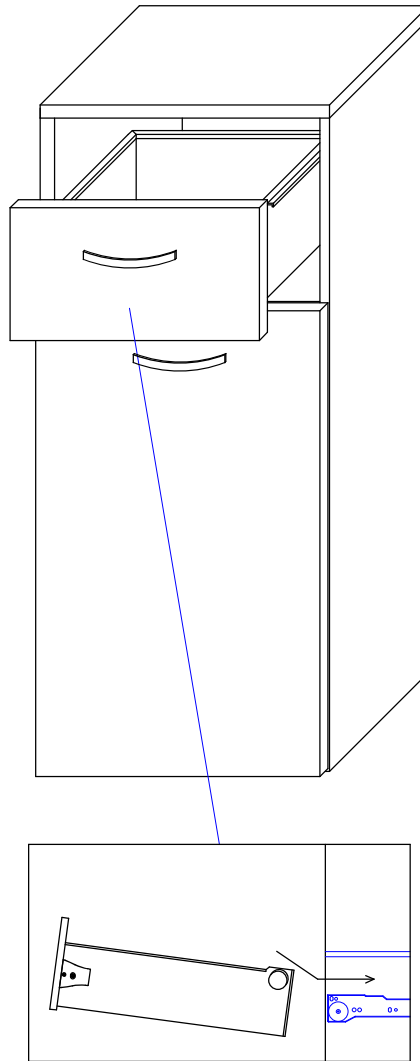

18.

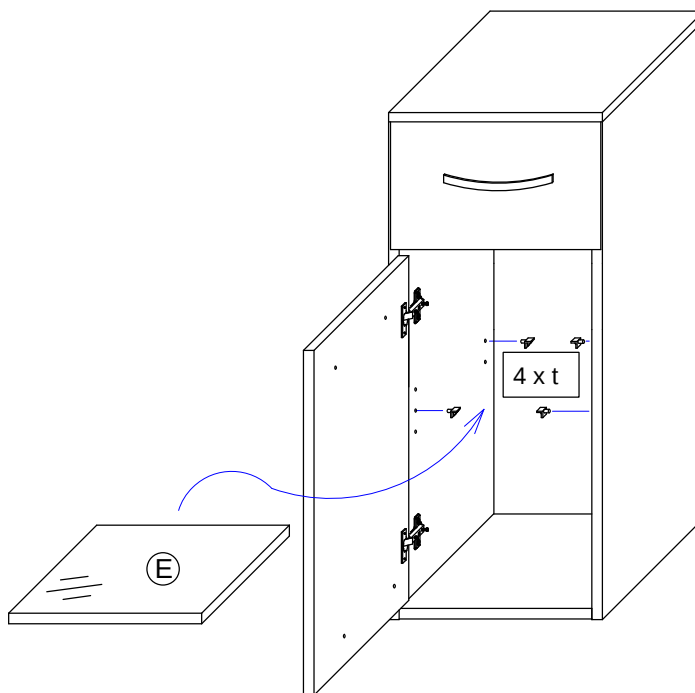

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.