




ITEM NO : BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO
N725P496565
N725P491308

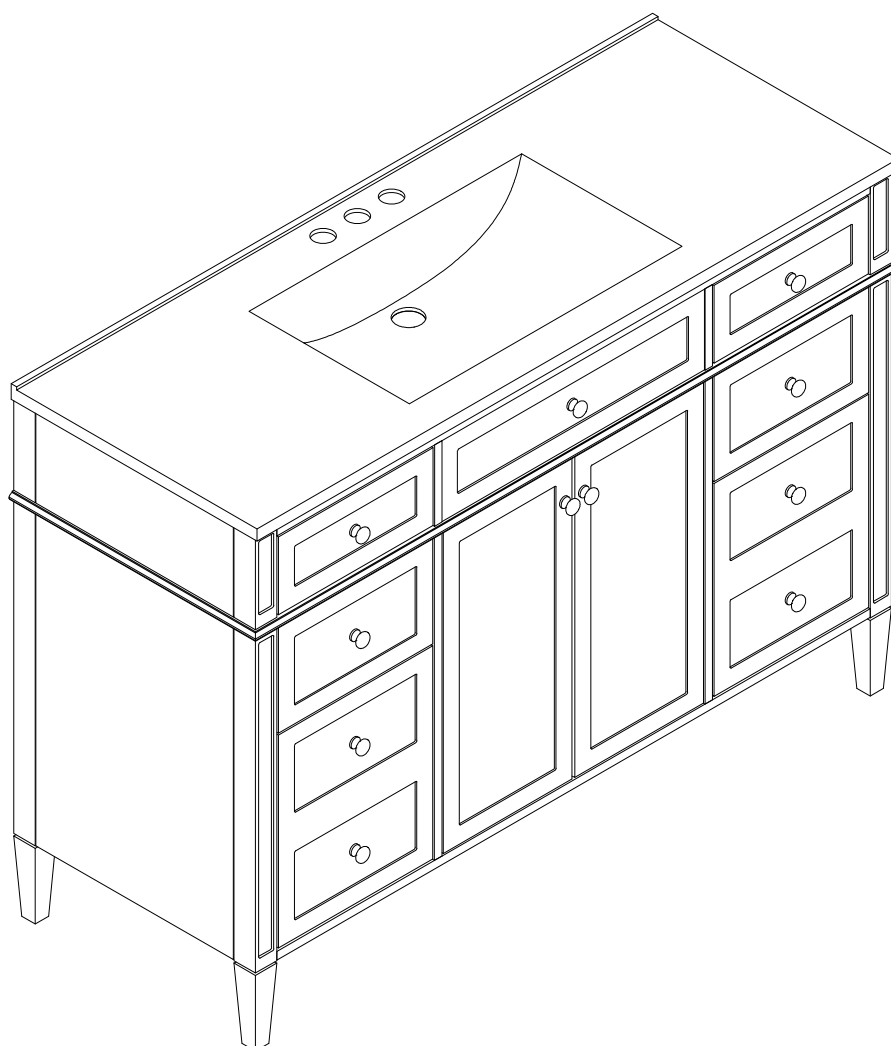















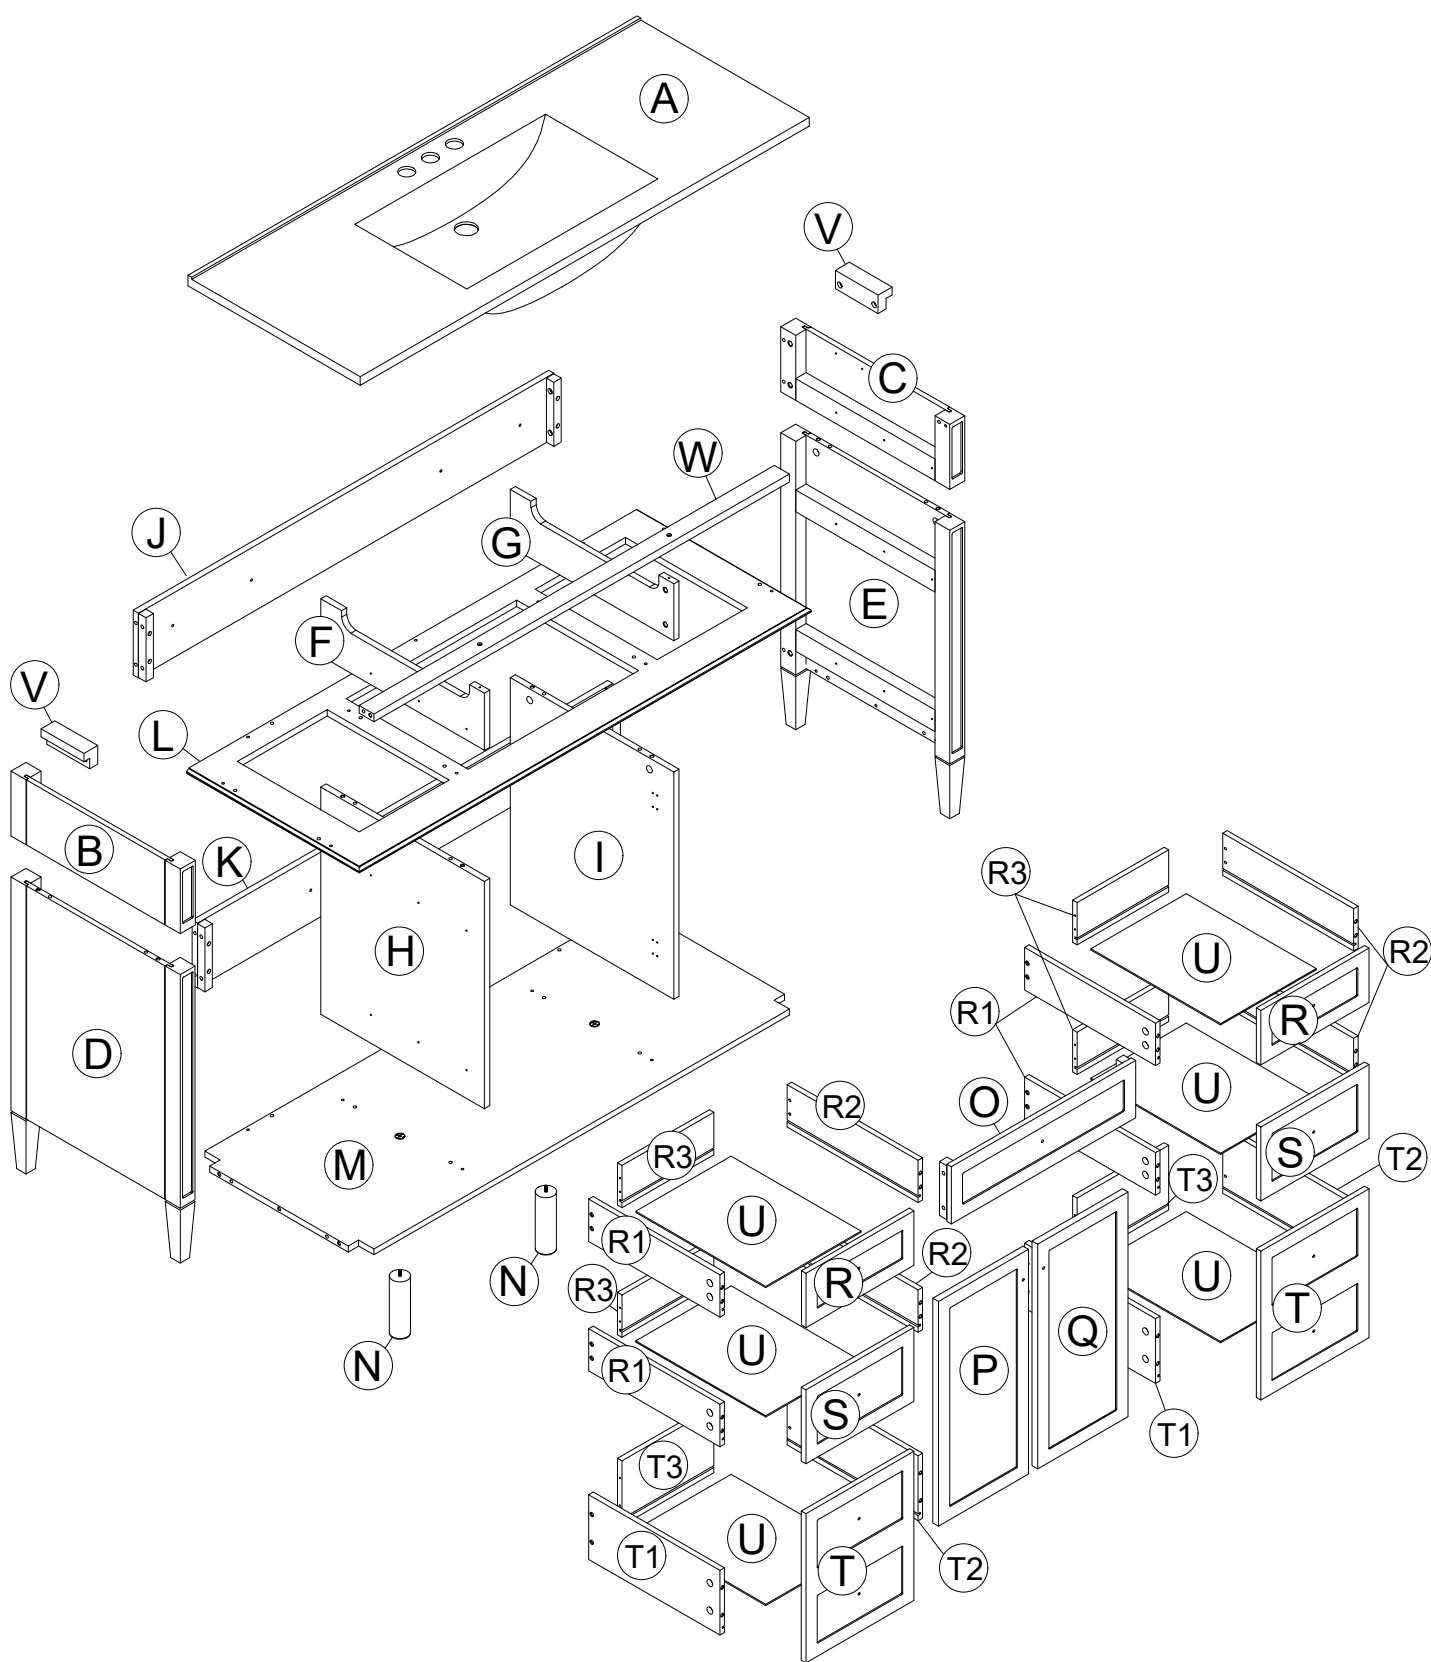


PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :














- N725P491308

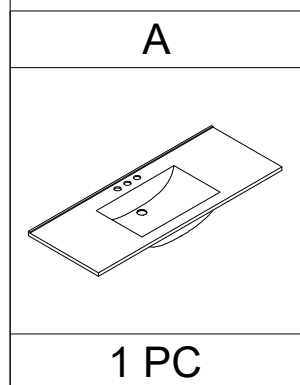










- N725P496565

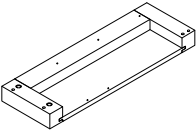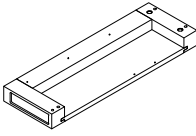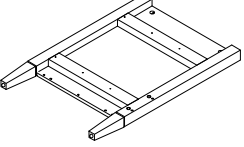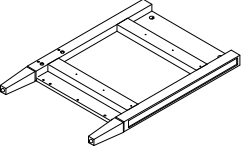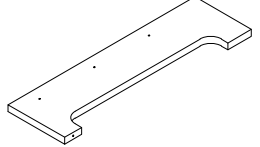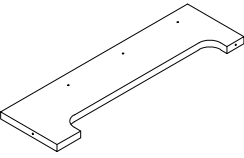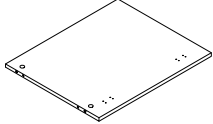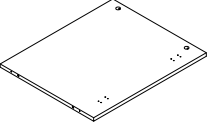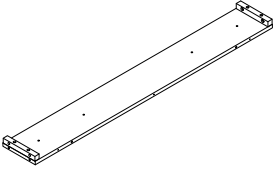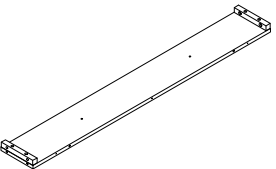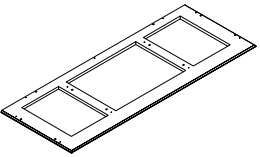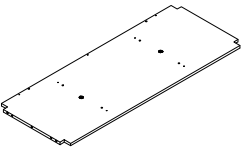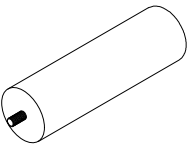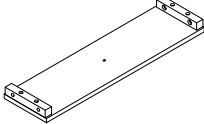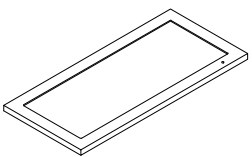B	C	D	E	F
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
G	H	I	J	K
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
L	M	N	O	P
				
1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	1 PC

PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

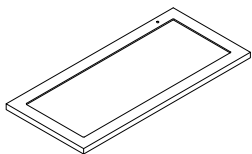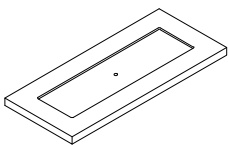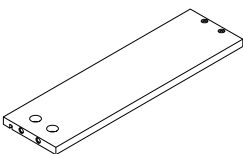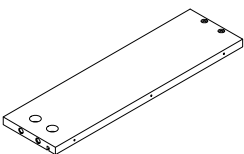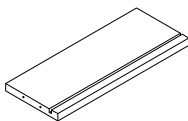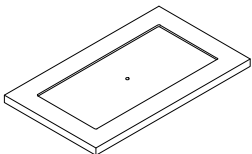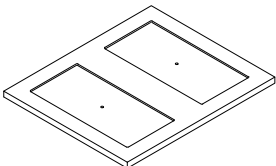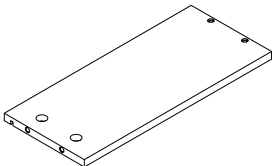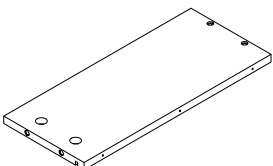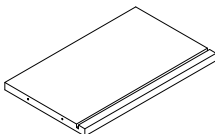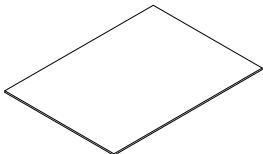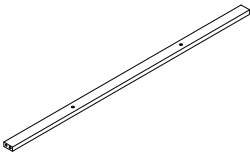
Q	R	R1	R2	R3
				
1 PC	2 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
S	T	T1	T2	T3
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
U	V	W		
				
6 PCS	2 PCS	1 PC		

HARDWARE / MATÉRIEL:

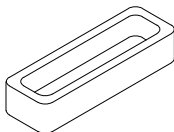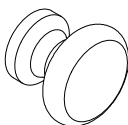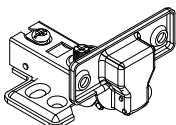

①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	
40+2 PCS	40+2 PCS	38+1 PCS	48+2 PCS	1 PC
⑥	⑦	⑧	⑨	
				
Ø3.5x12mm	Ø1/4"x25mm		CL=1	
98+3 PCS	8 PCS	2 SET		
⑩	⑪	⑫	DL=1	
				
	Ø5/32"x18mm	Full Overlay Hinge	CR=1	
11 PCS	11 PCS	4 PCS	DR=1	
⑬				
				
Ø4x20mm				
4 PCS				
	L350mm			
	6 SET			

STEP / ÉTAPE: 1

⑥  6pcs
Ø3.5x12mm


⑨  CL=2


①  1pc
Ø6x33mm

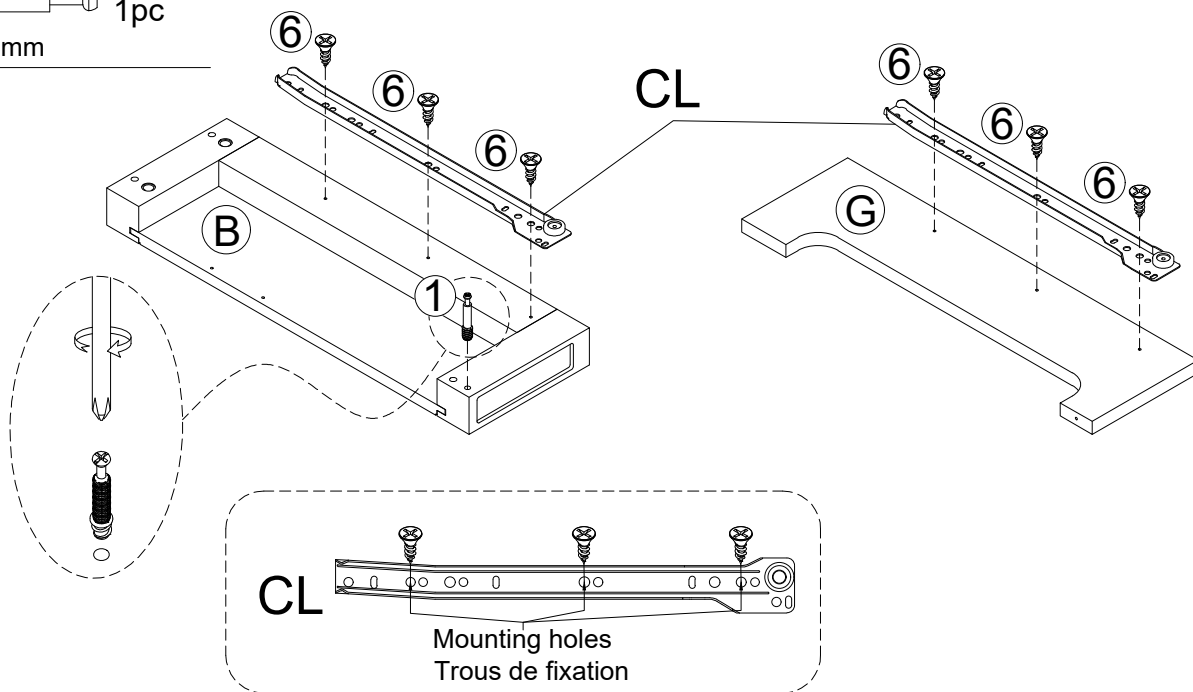
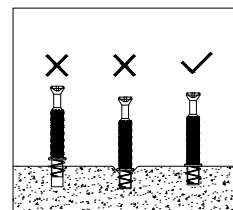


STEP / ÉTAPE: 2

⑥  6pcs
Ø3.5x12mm

⑨  CR=2

①  1pc
Ø6x33mm

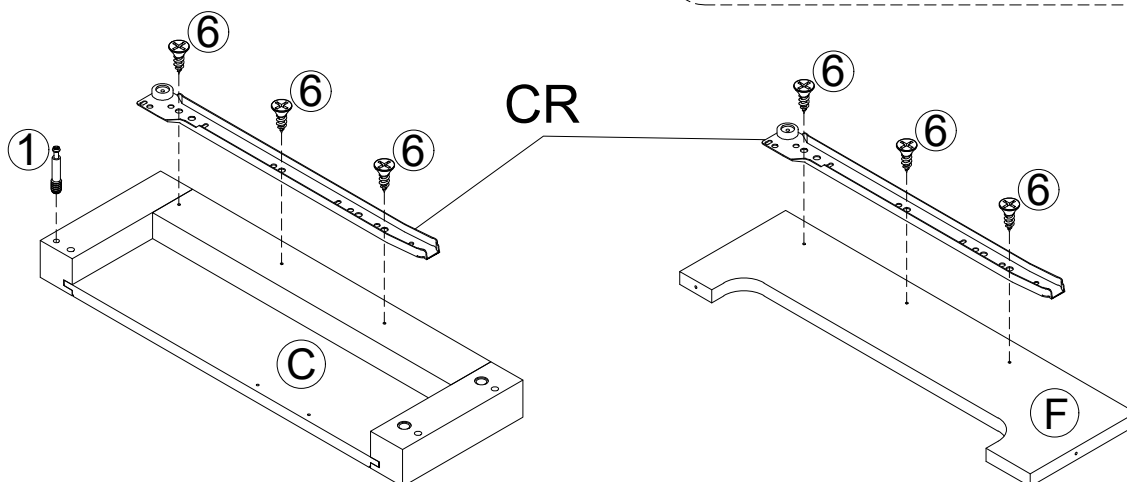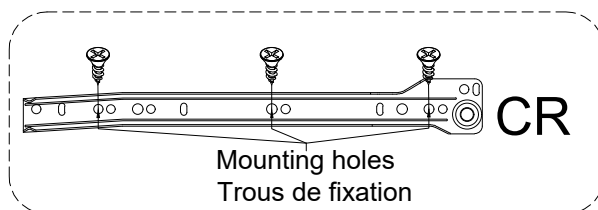

STEP / ÉTAPE: 3

10



1pc

11



Ø5/32"x18mm


1pc

7




Ø1/4"x25mm

4pcs

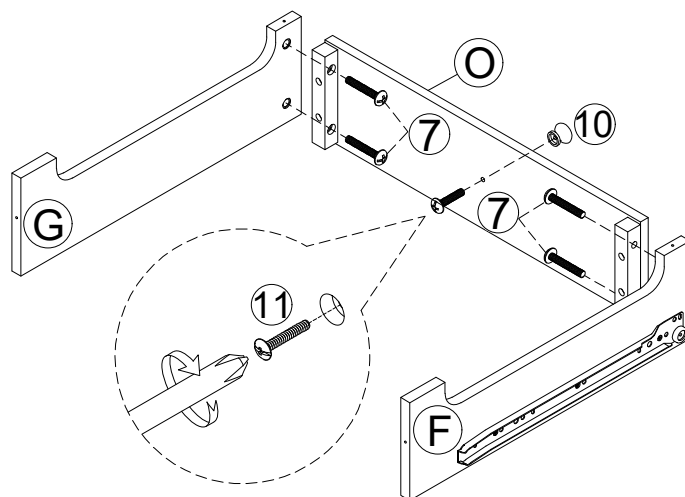


STEP / ÉTAPE: 4

4



Ø4x30mm

4pcs

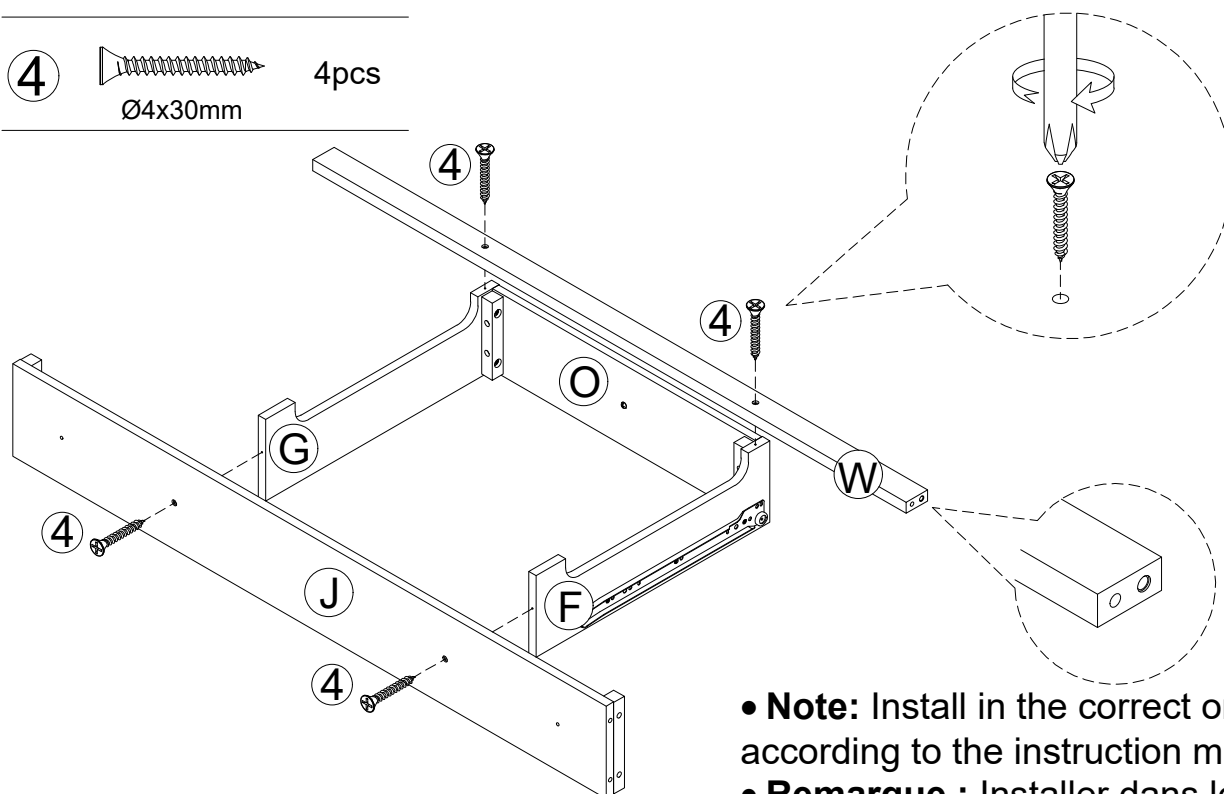



- **Note:** Install in the correct orientation according to the instruction manual.
- **Remarque :** Installer dans le bon sens conformément au manuel d'instructions.

STEP / ÉTAPE: 5


⑦  4pcs
Ø1/4"x25mm

③  6pcs
Ø6x30mm


②  2pcs
Ø15x9.5mm

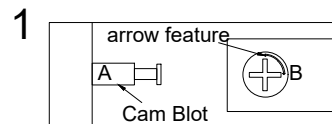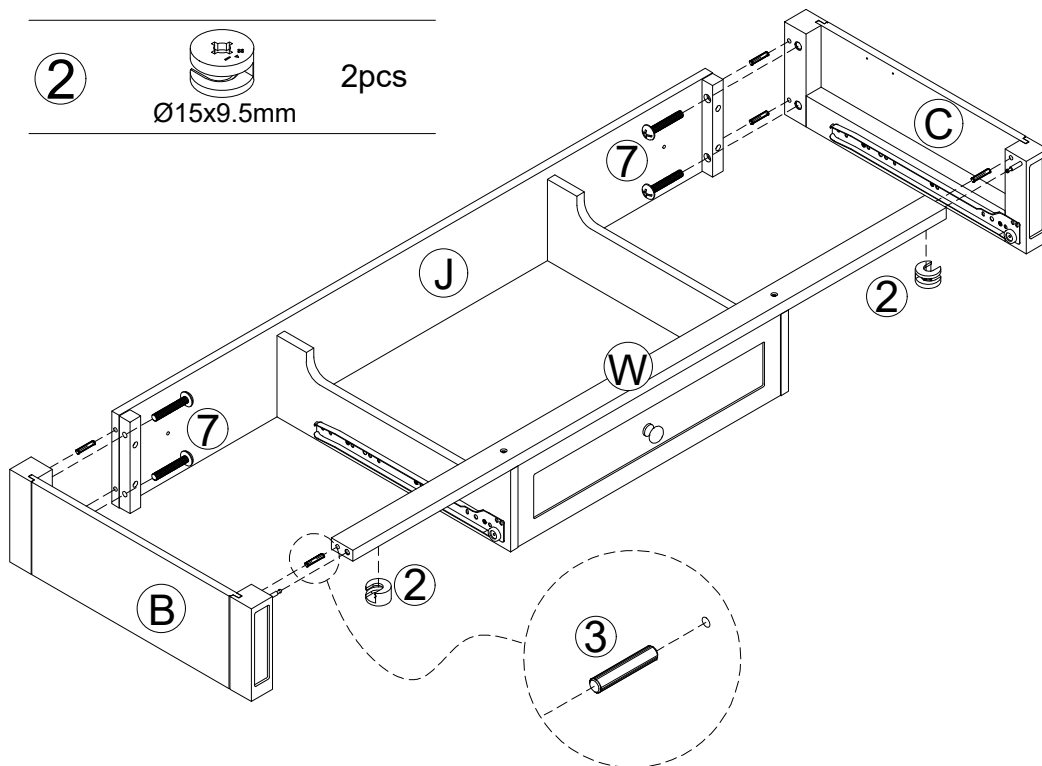

- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

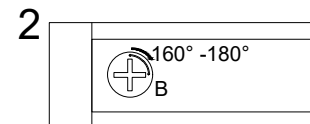


- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.

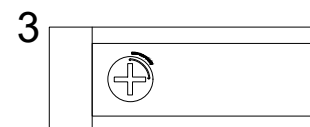

- Parts should be tight against each other and connection should be rigid
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP / ÉTAPE: 6


③  10pcs
Ø6x30mm

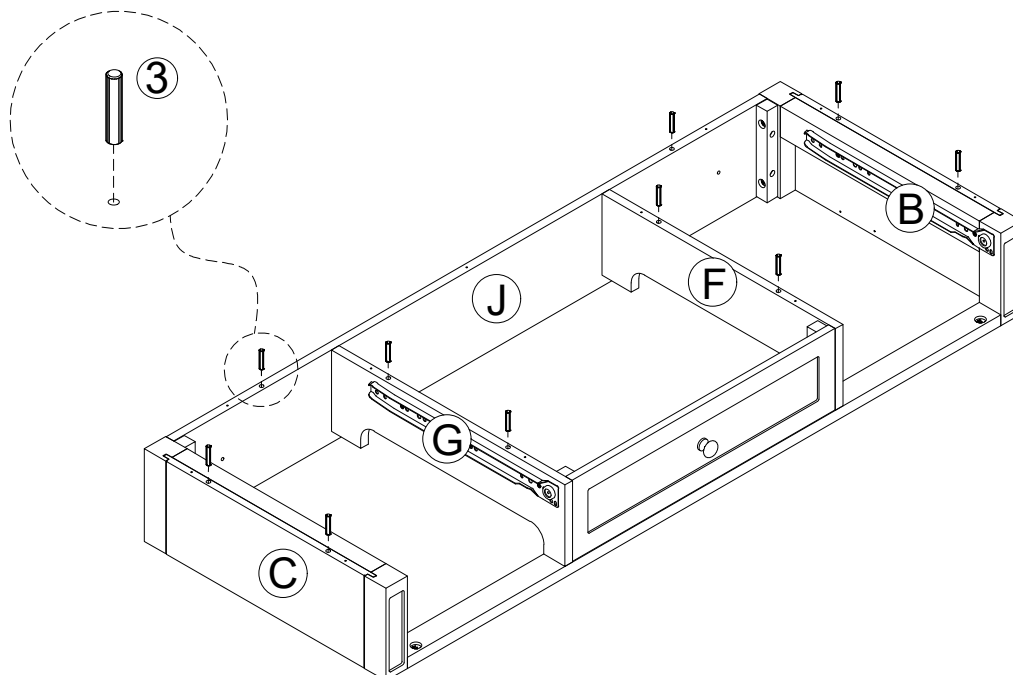

STEP / ÉTAPE: 7

11 pcs

Ø4x30mm

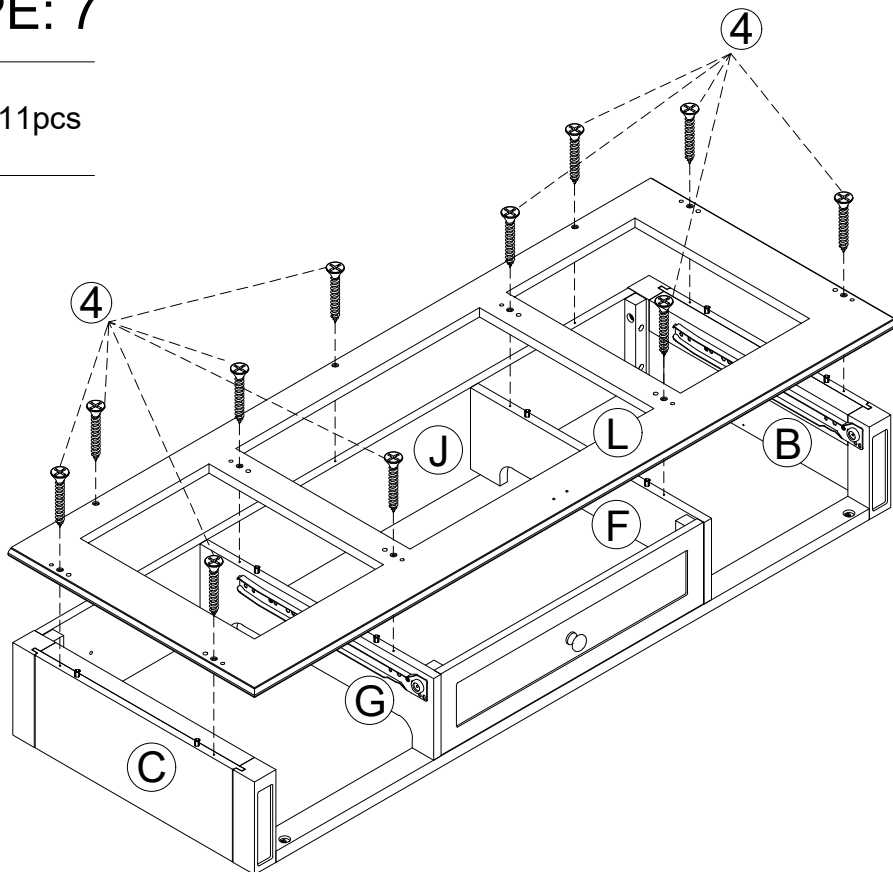

STEP / ÉTAPE: 8

2pcs


Ø3.5x12mm

1 pc






1 pc

8pcs





Ø6x33mm

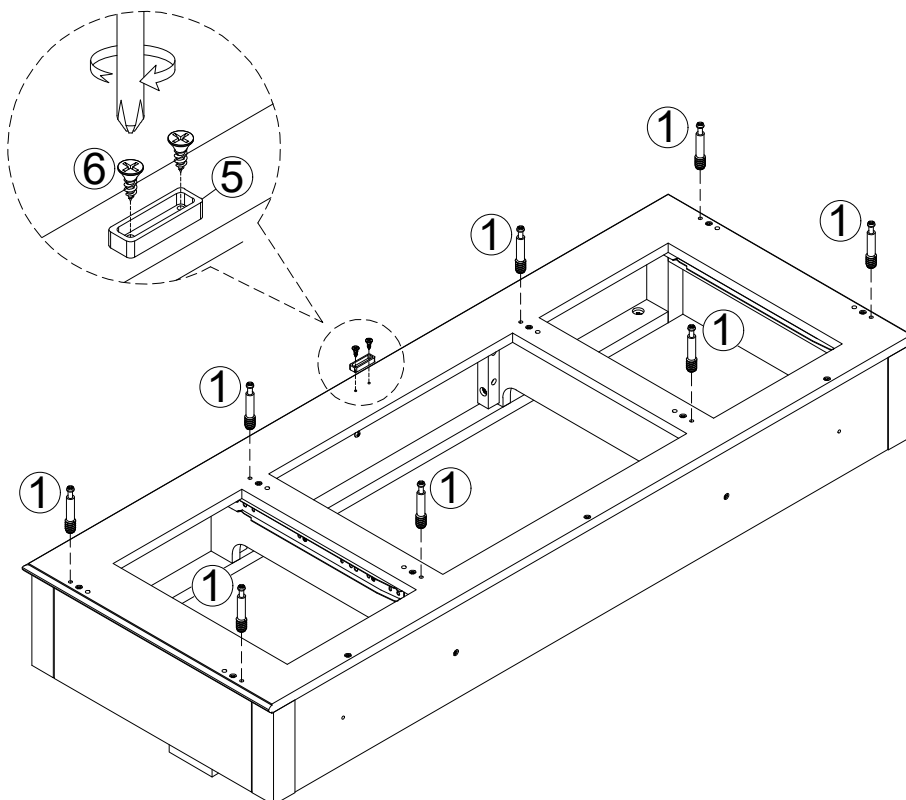

STEP / ÉTAPE: 9

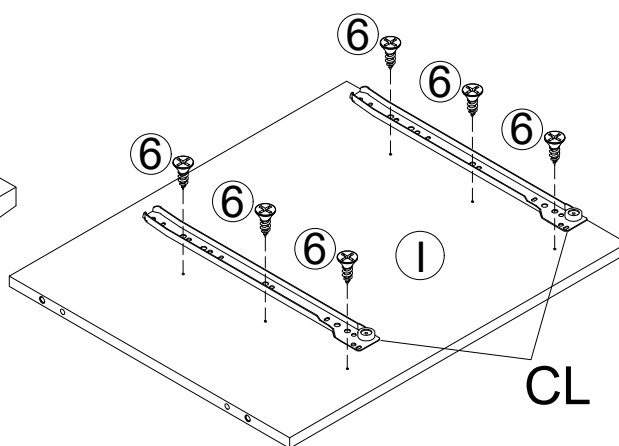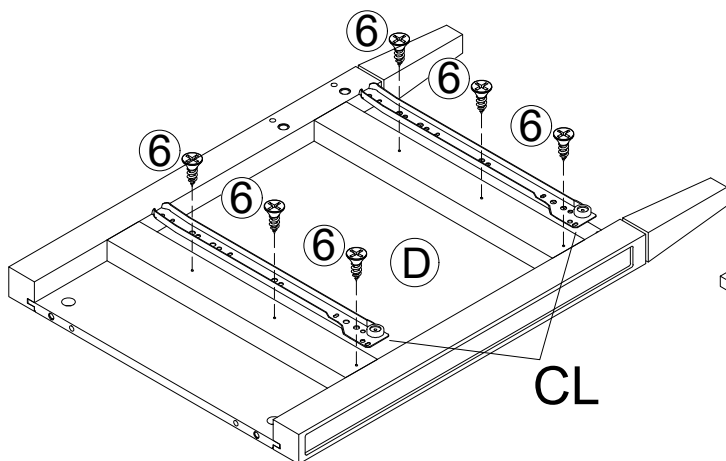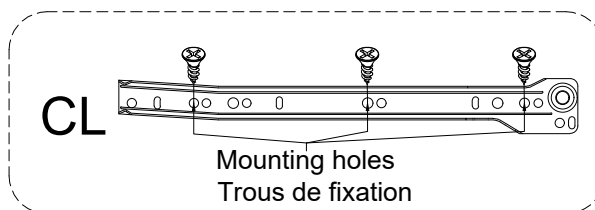


STEP / ÉTAPE: 10

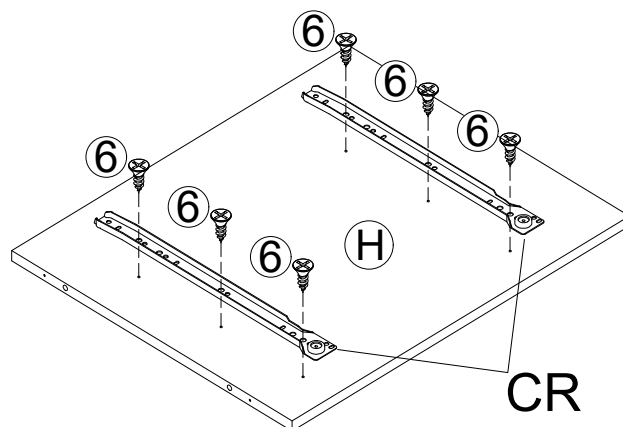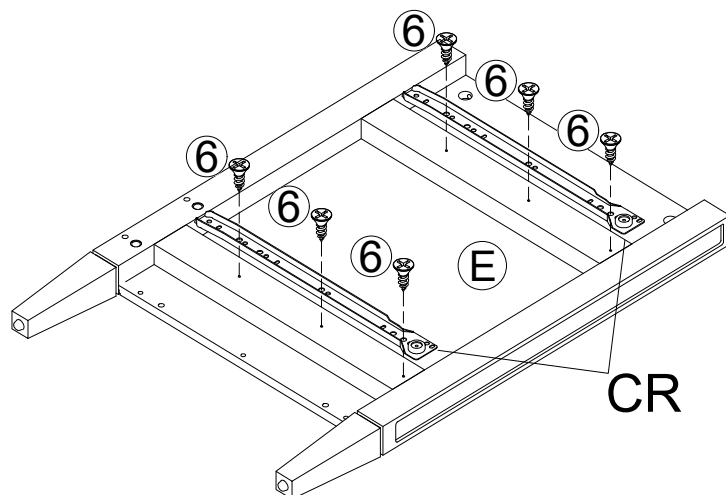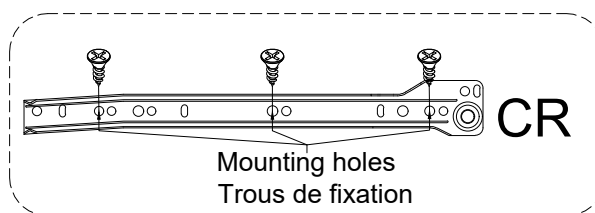

STEP / ÉTAPE: 11

④



4pcs


Ø4x30mm

③




4pcs

Ø6x30mm

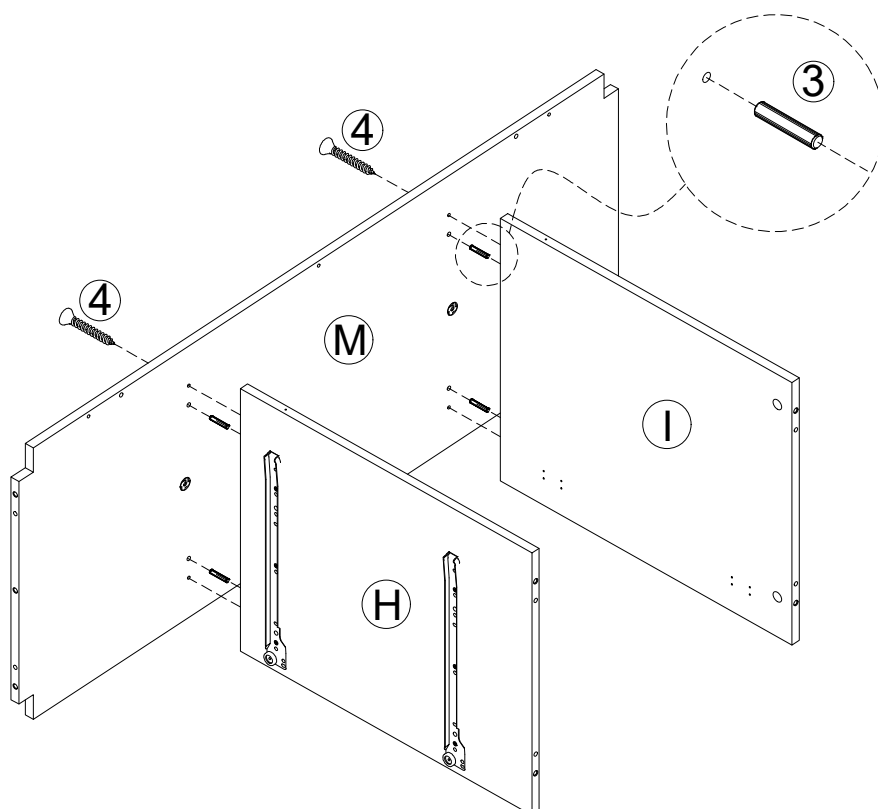

STEP / ÉTAPE: 12

④



3pcs


Ø4x30mm

③





2pcs

Ø6x30mm

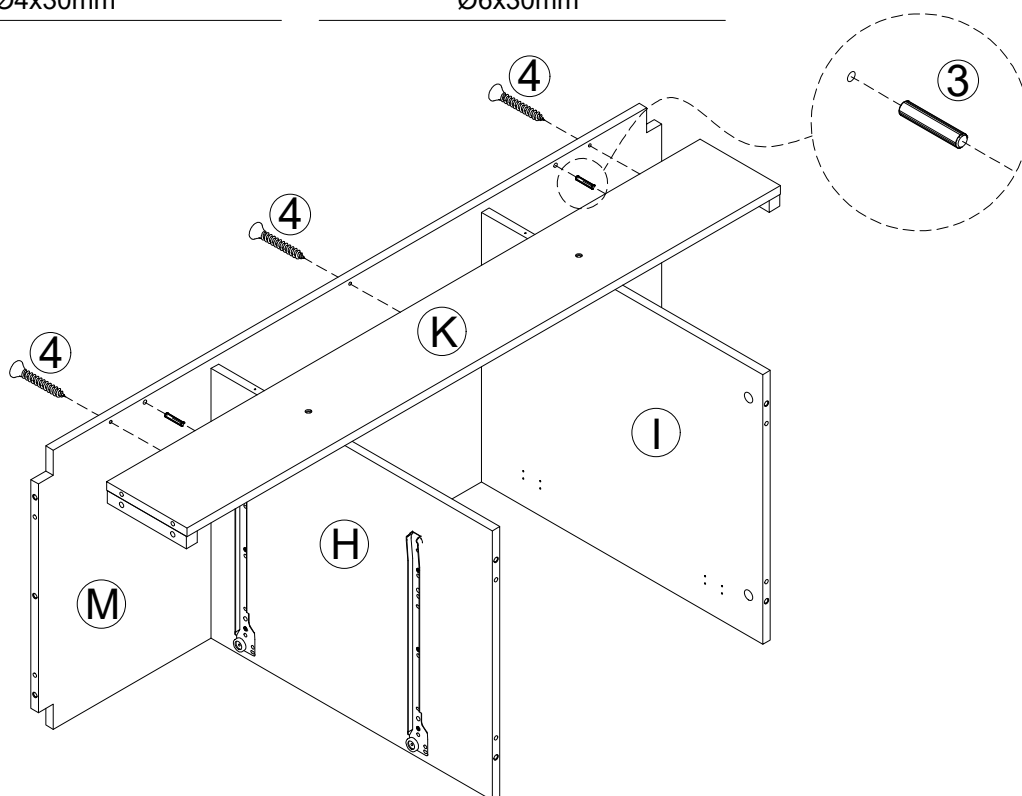


STEP / ÉTAPE: 13

④  2pcs
Ø4x30mm

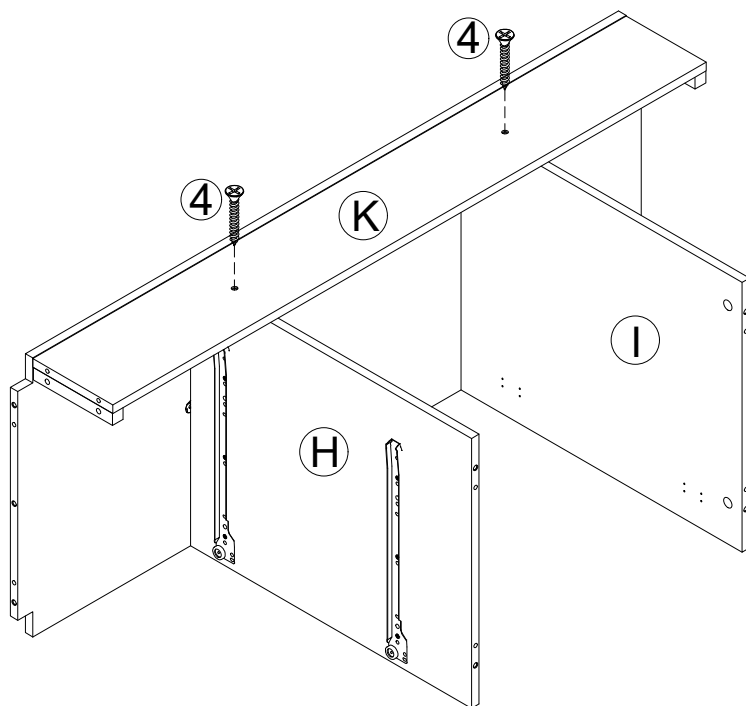

STEP / ÉTAPE: 14

①  6pcs
Ø6x33mm

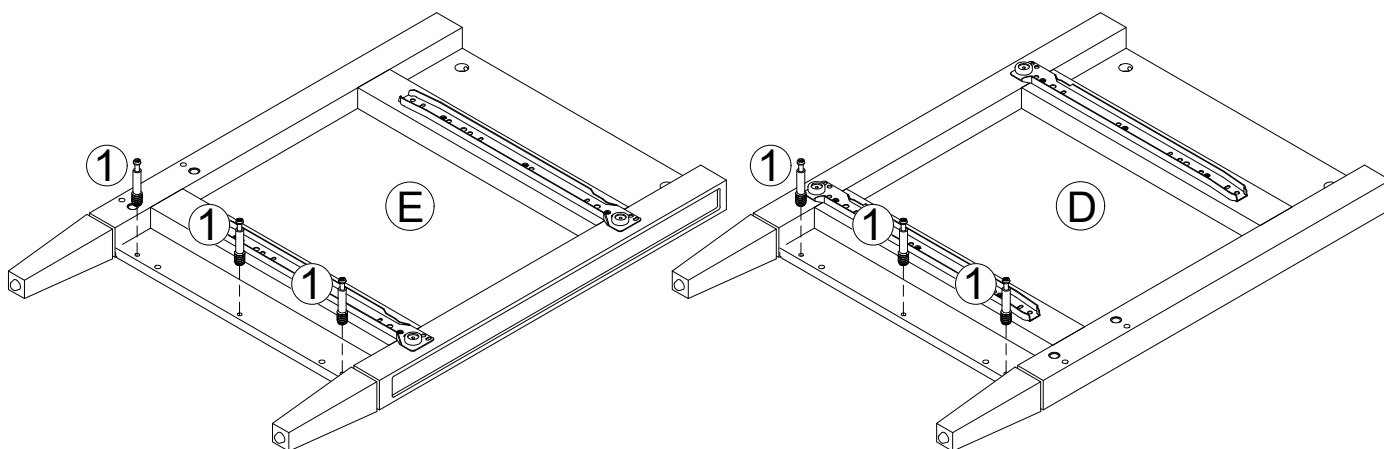


STEP / ÉTAPE: 15

②  3pcs
Ø15x9.5mm

③  4pcs
Ø6x30mm

⑦  2pcs
Ø1/4"x25mm

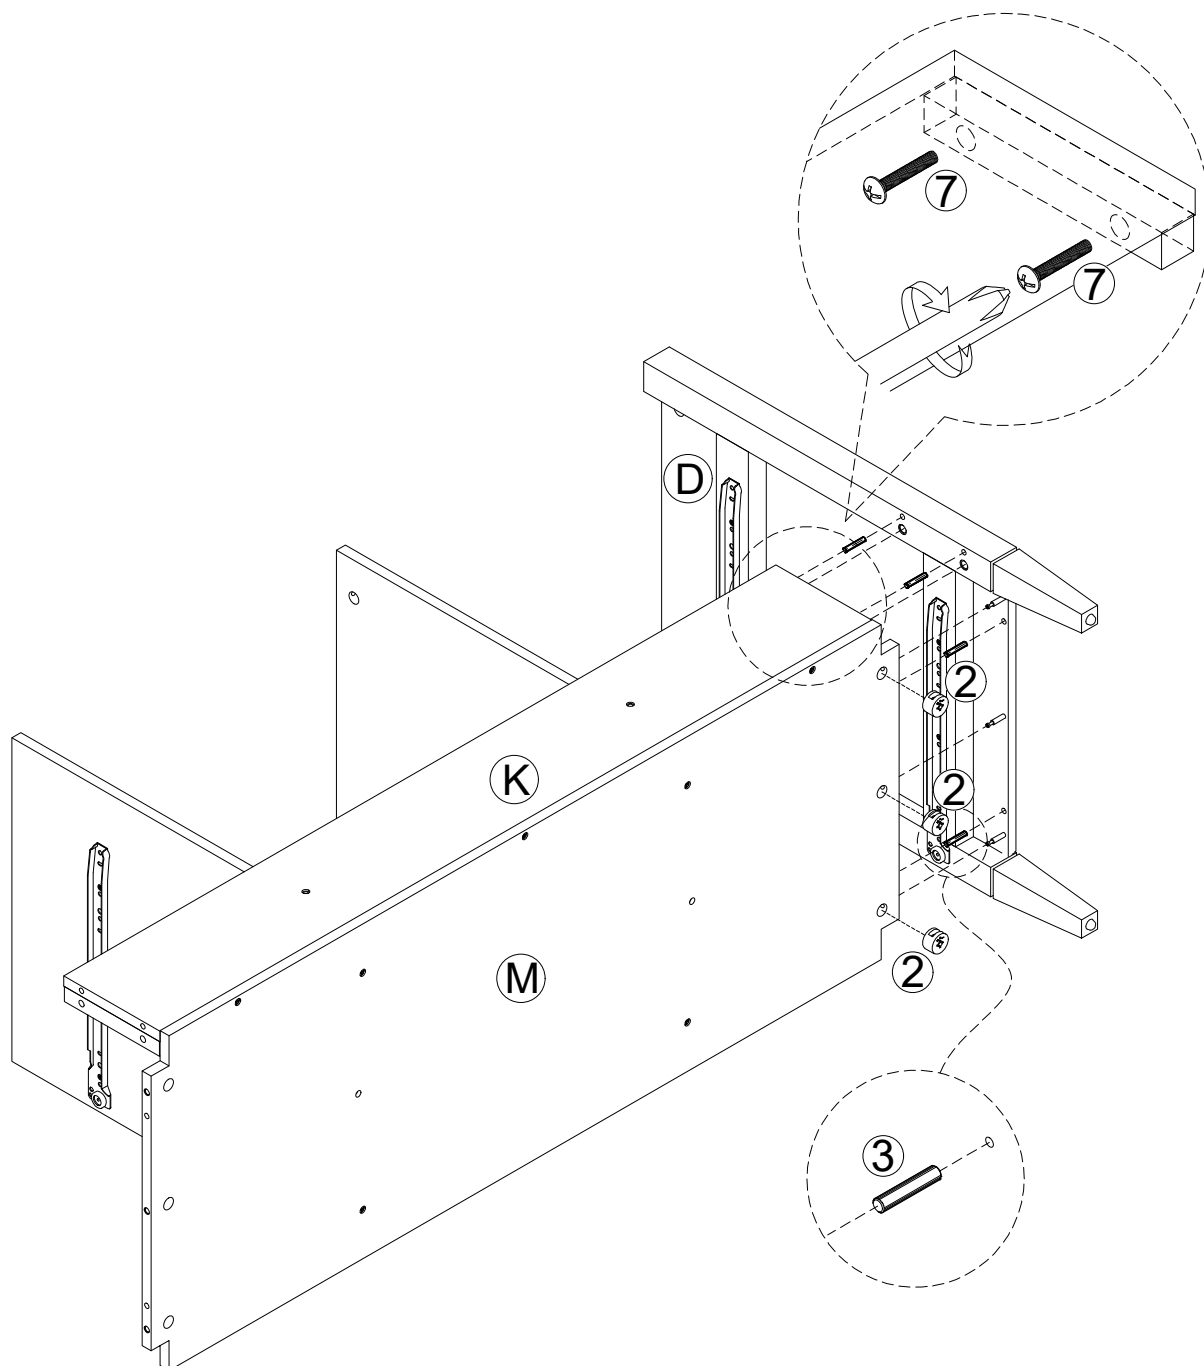


STEP / ÉTAPE: 16


②  3pcs
Ø15x9.5mm

③  4pcs
Ø6x30mm

⑦  2pcs
Ø1/4"x25mm

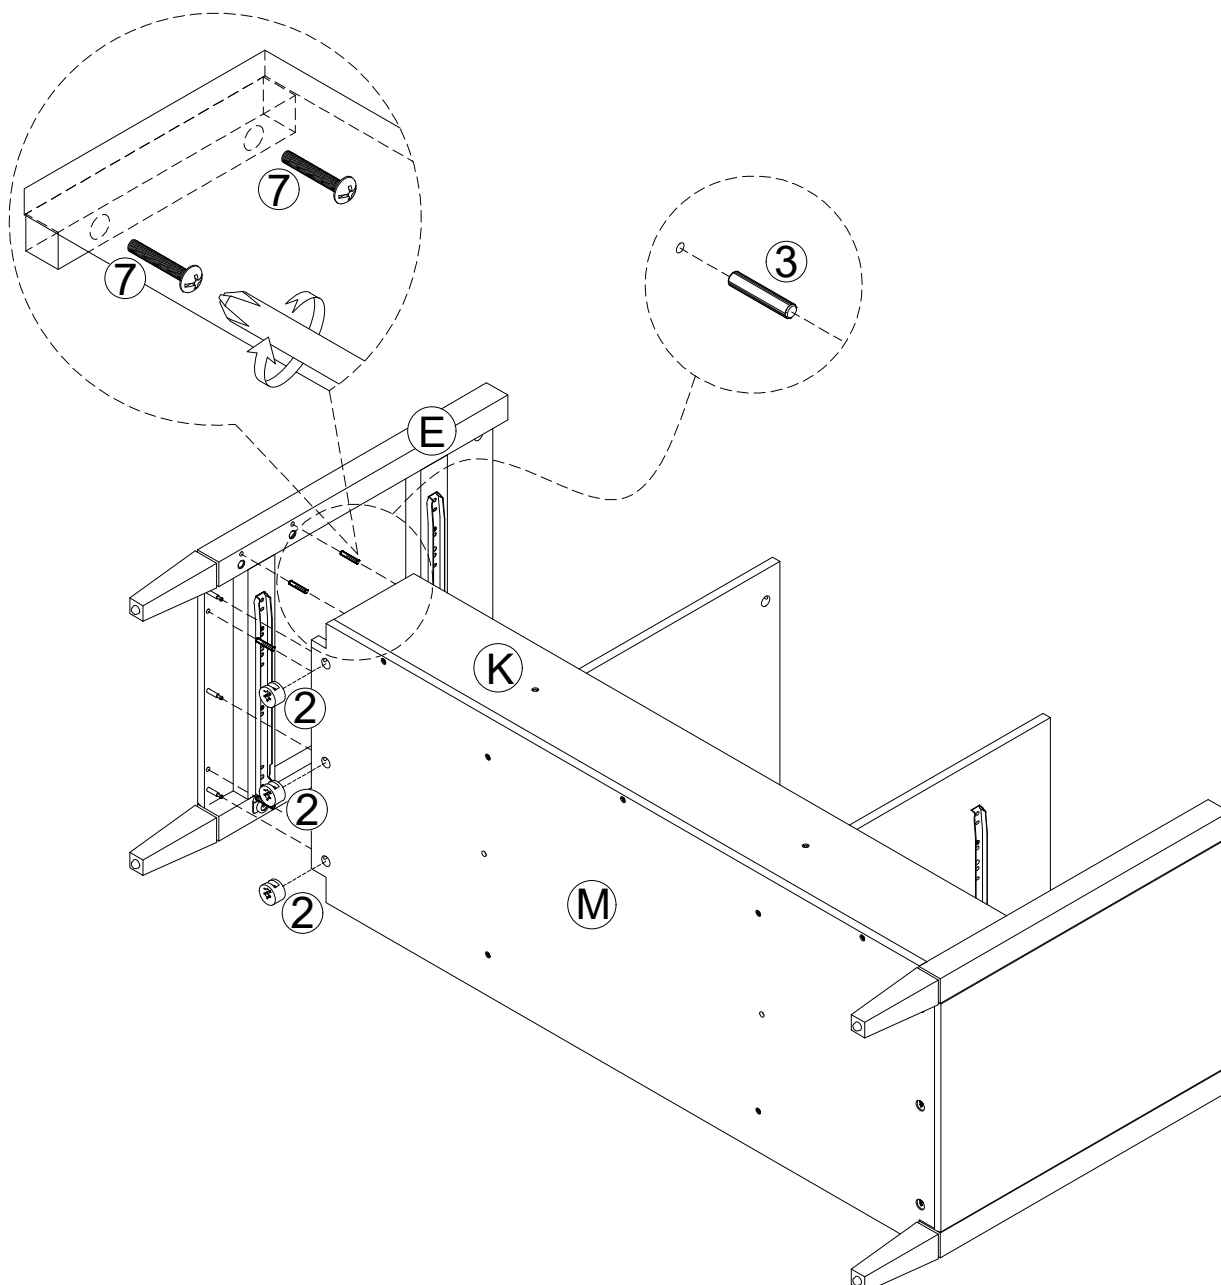

STEP / ÉTAPE: 17

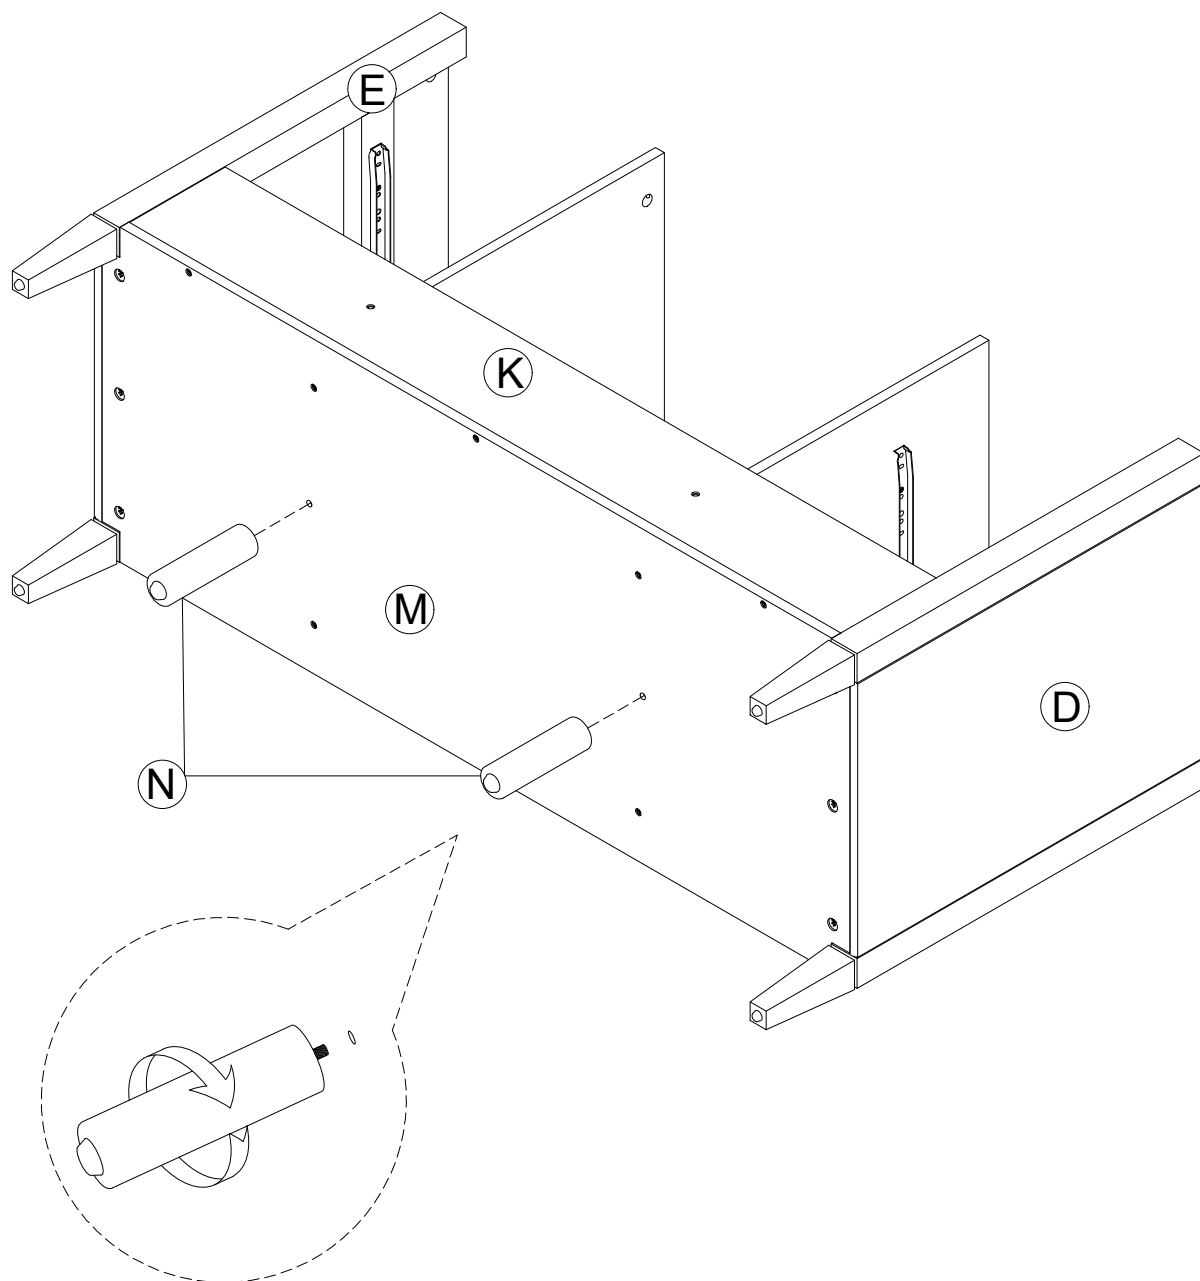


STEP / ÉTAPE: 18

3



8pcs

Ø6x30mm

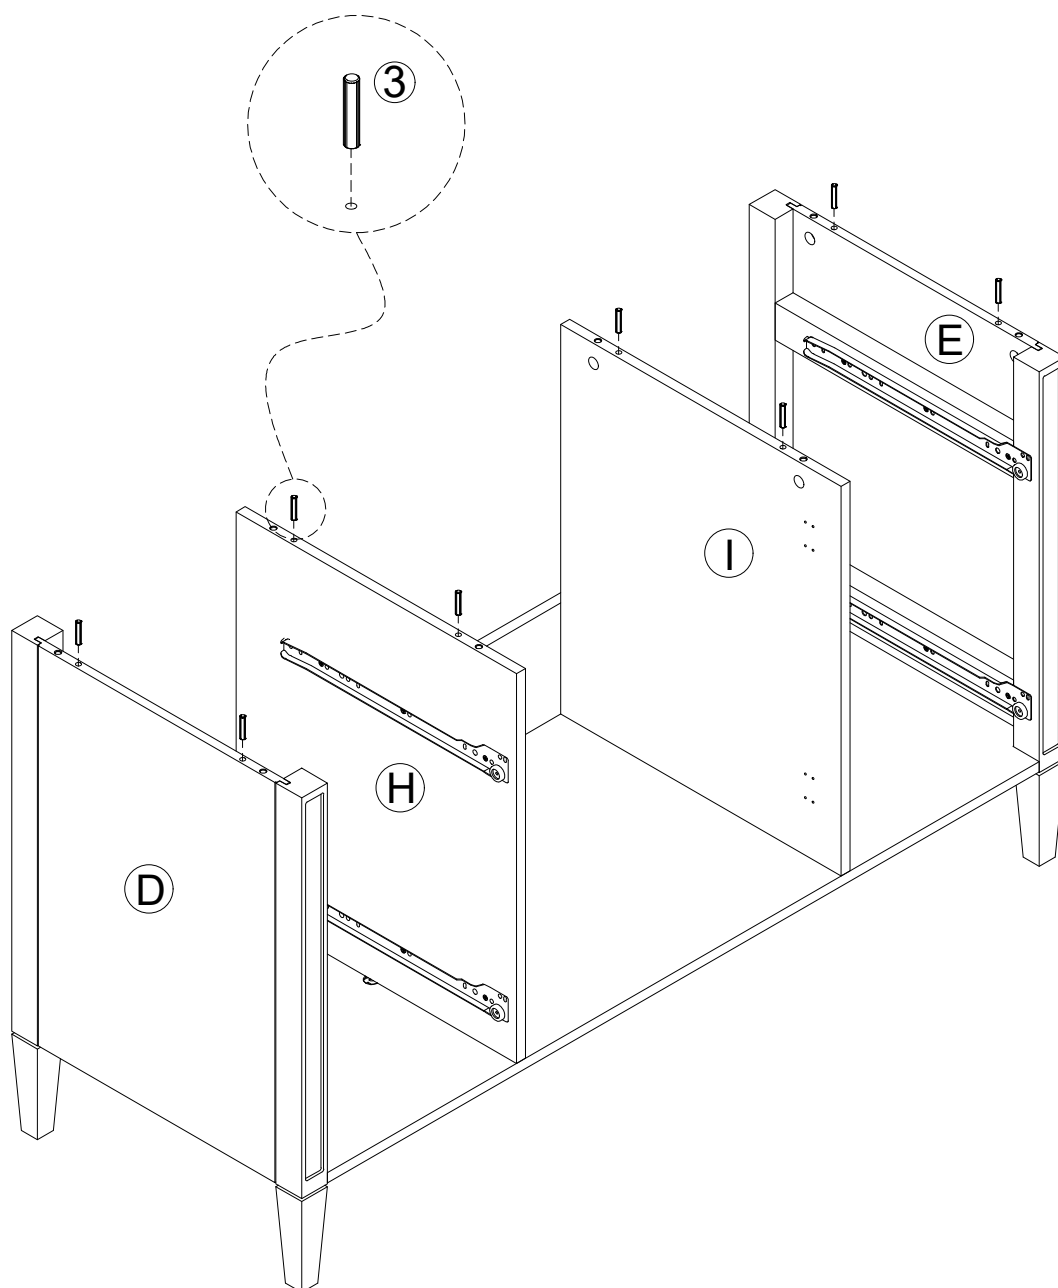


STEP / ÉTAPE: 19

2




8pcs

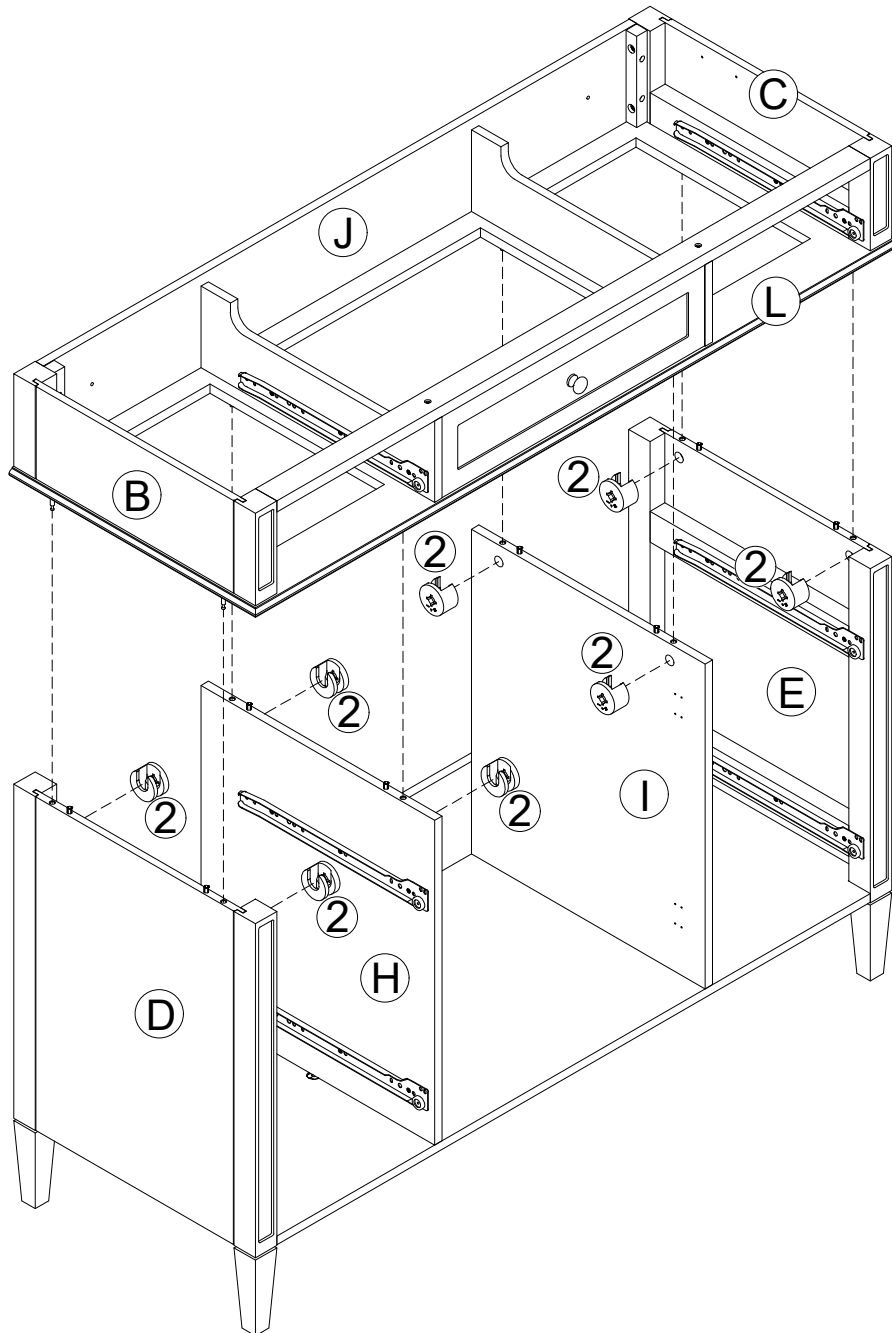


STEP / ÉTAPE: 20

6




8pcs

12




4pcs

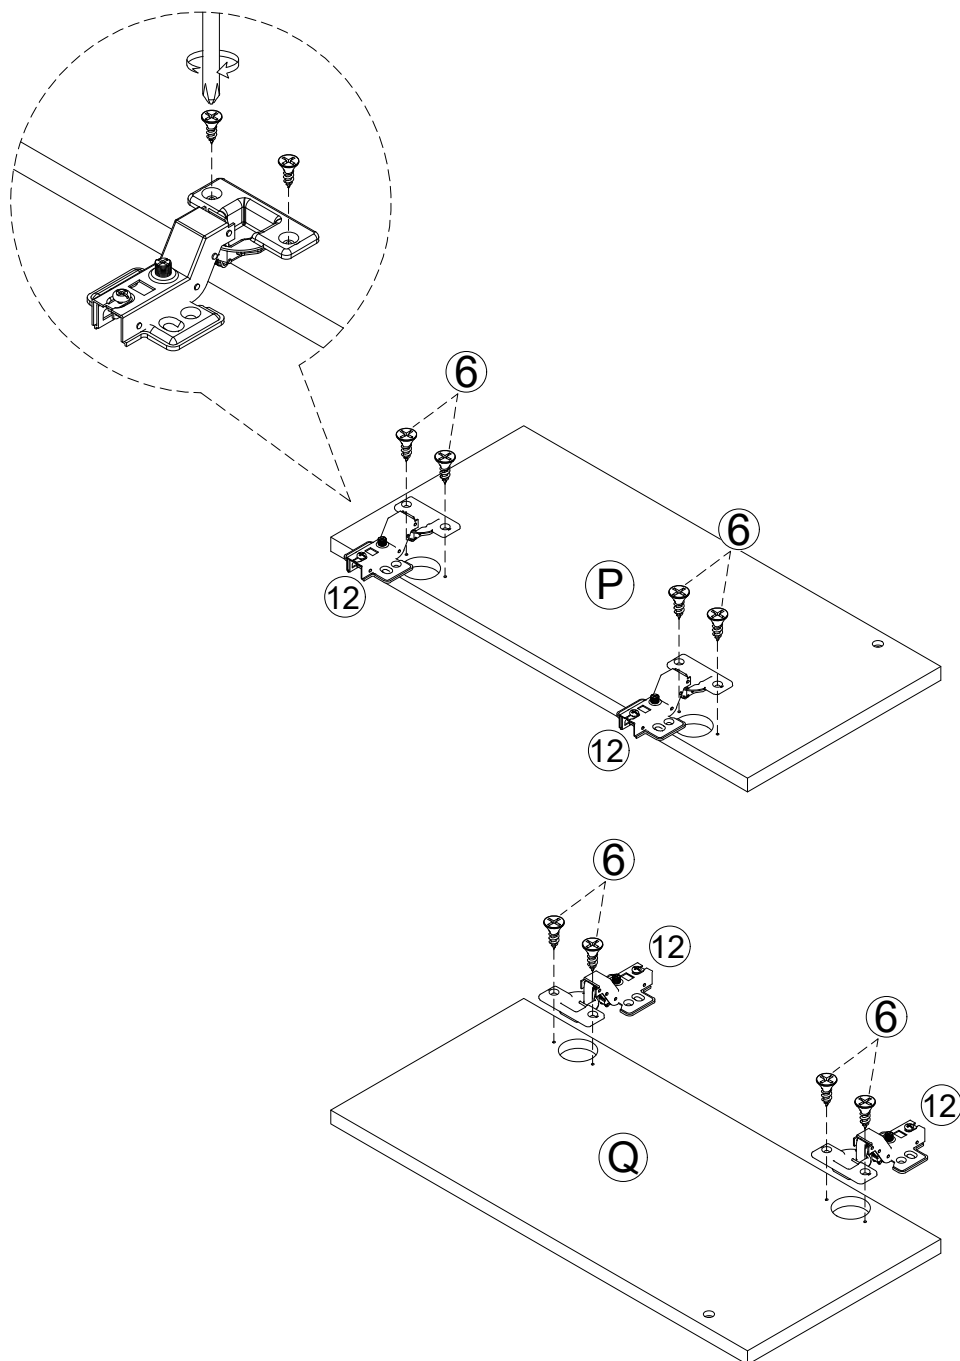

STEP / ÉTAPE: 21

⑥




16pcs

⑩





2pcs

⑪



2pcs

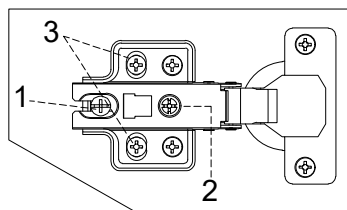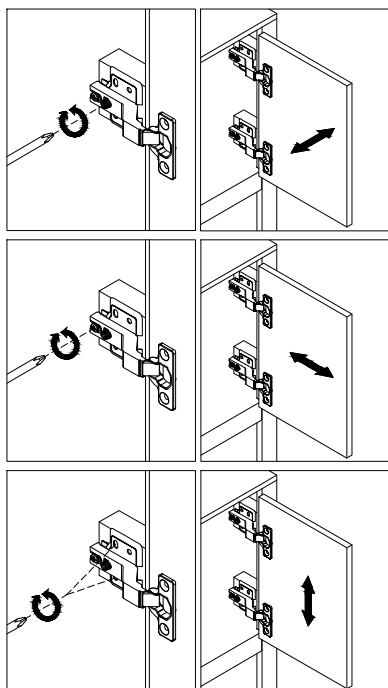

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.

2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.



3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.

1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.

3. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

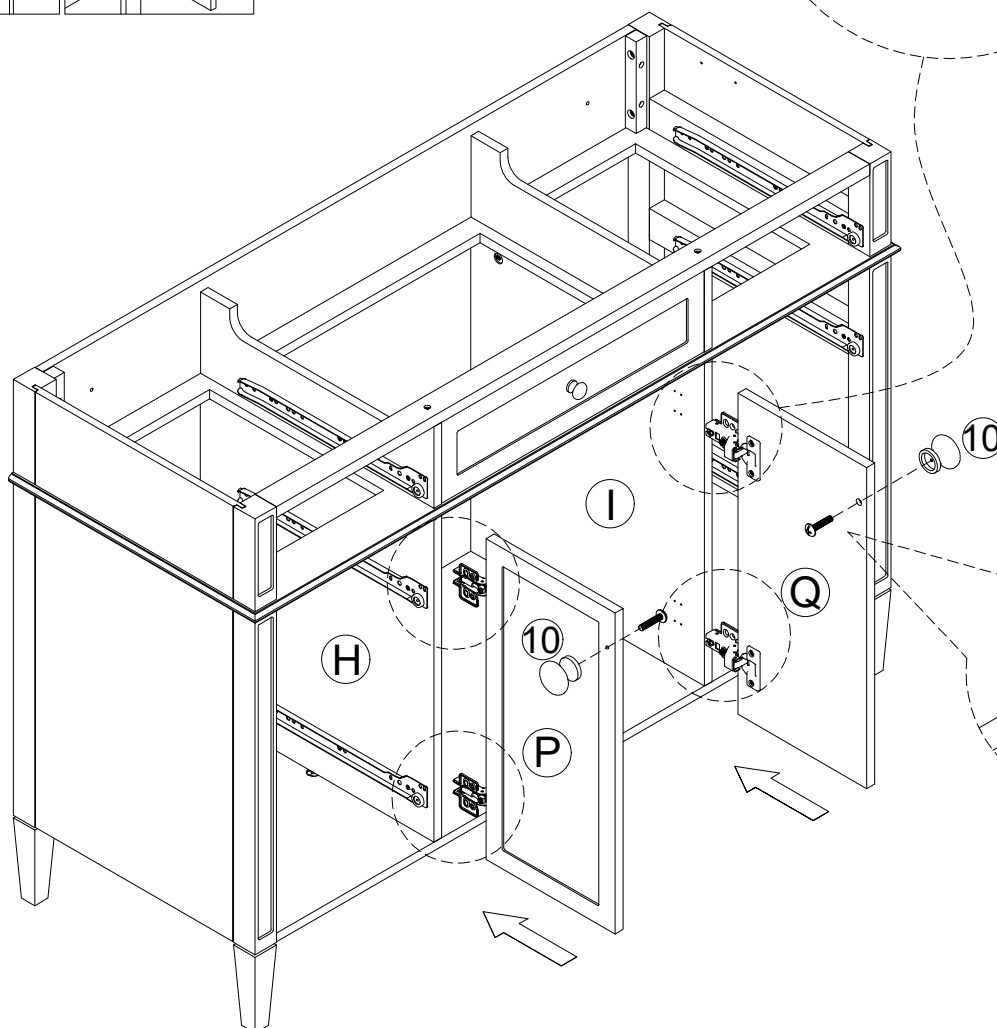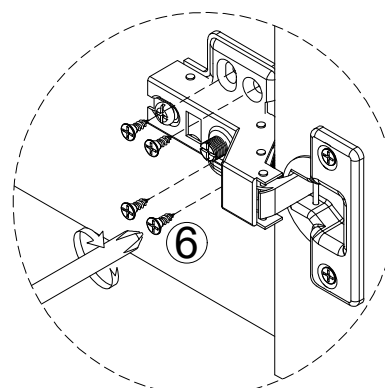

⑩

I

H





⑩

P

Q




⑪

STEP / ÉTAPE: 22

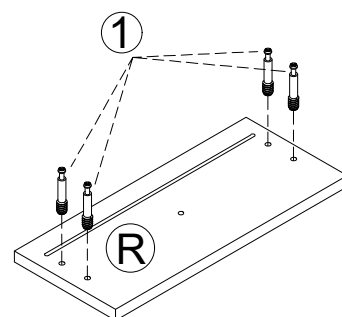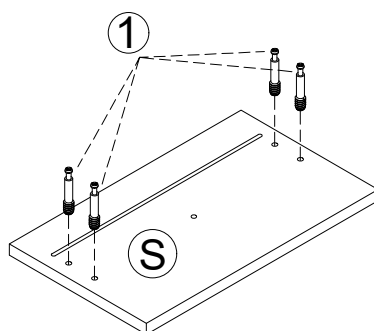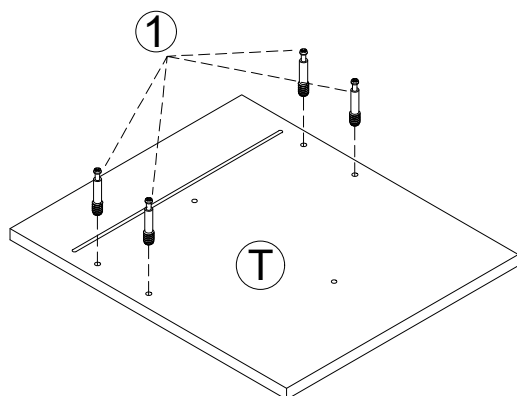



X2

STEP / ÉTAPE: 23

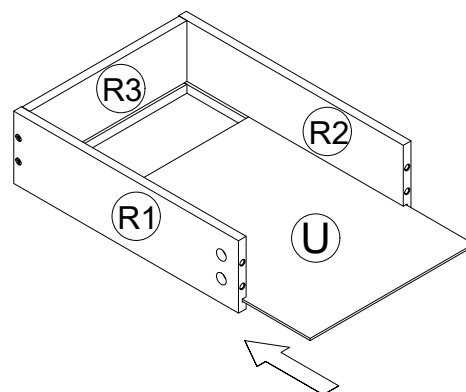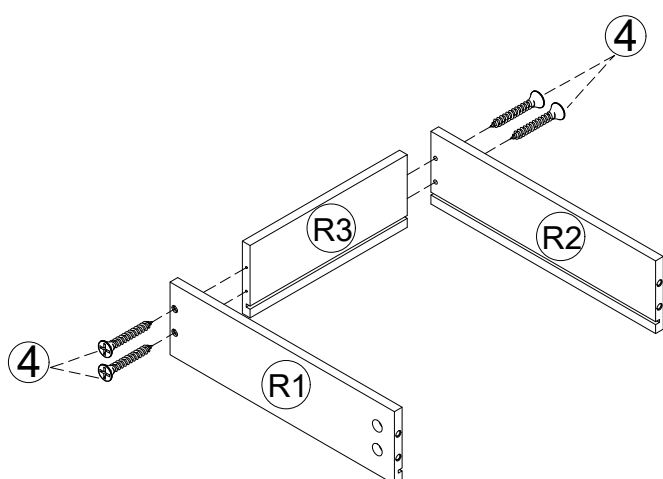





X4

STEP / ÉTAPE: 24

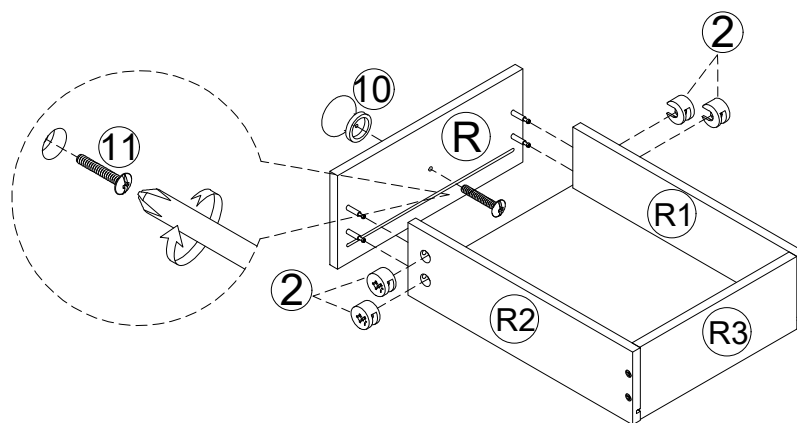




X2

STEP / ÉTAPE: 25

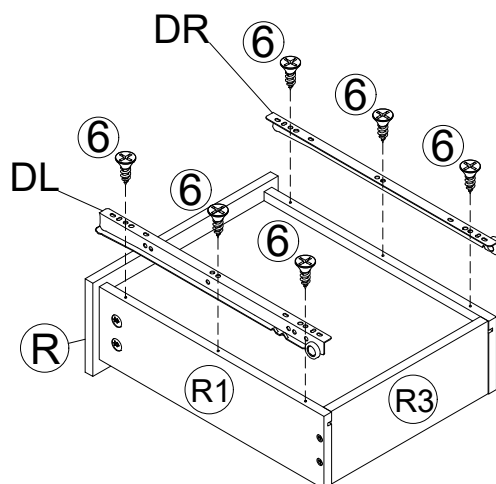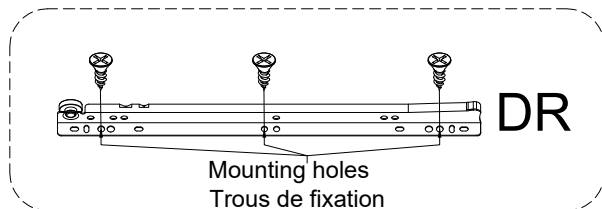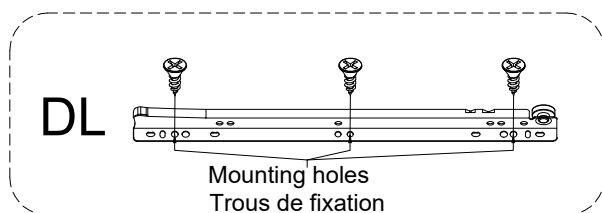






X2

STEP / ÉTAPE: 26

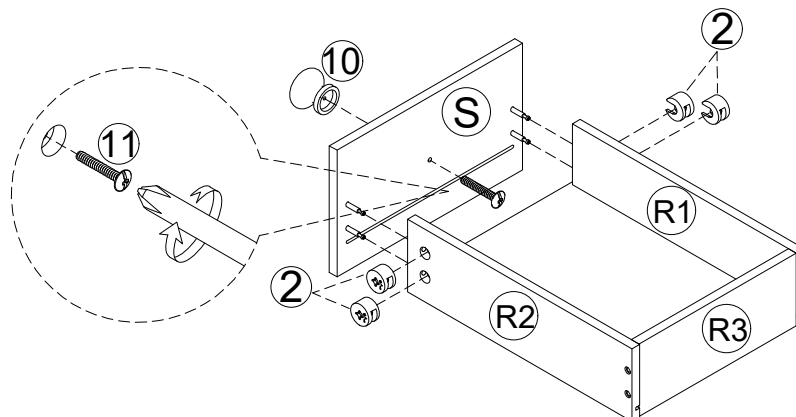


X2


STEP / ÉTAPE: 27

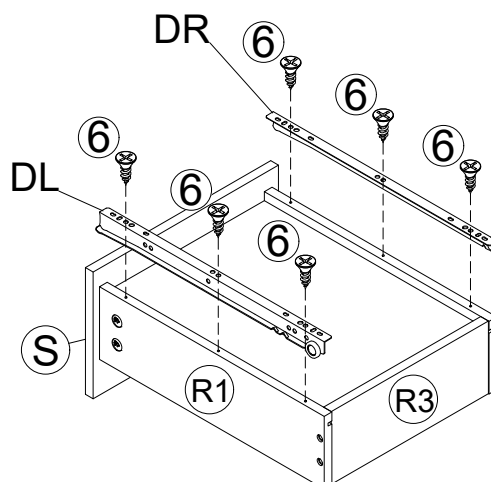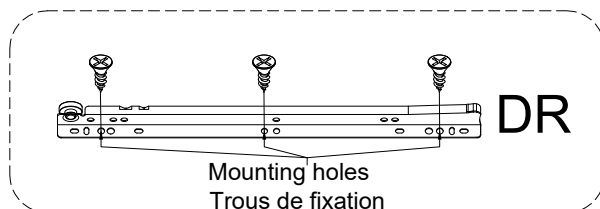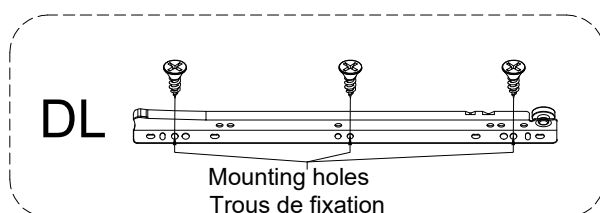

X2

STEP / ÉTAPE: 28

④  8pcs
Ø4x30mm

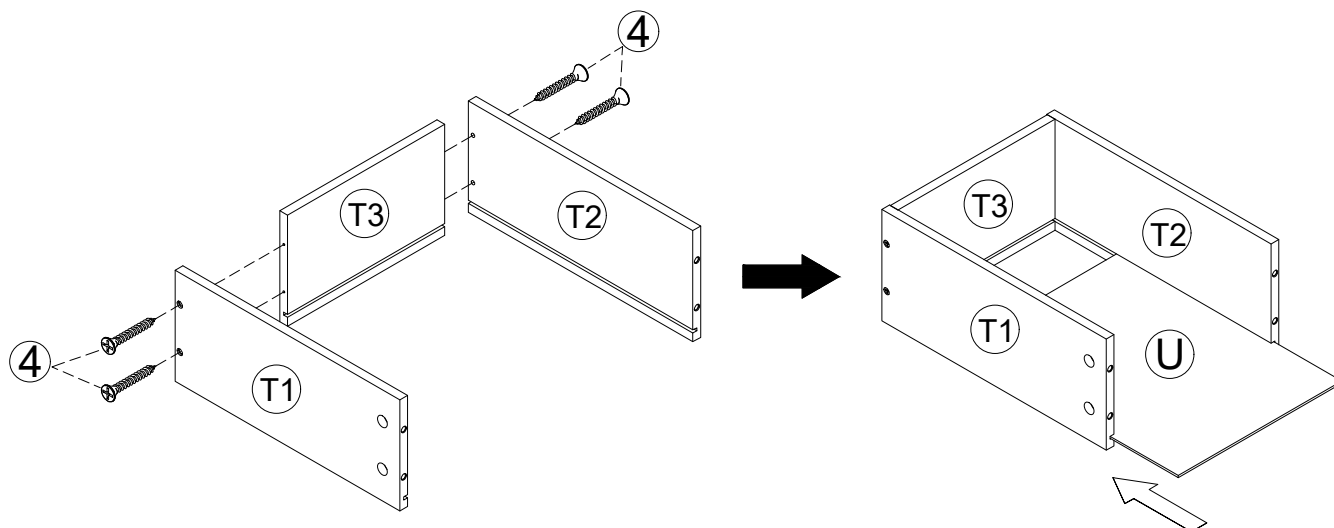


X2

STEP / ÉTAPE: 29

②  8pcs
Ø15x9.5mm

⑩  4pcs


⑪  4pcs
Ø5/32"x18mm

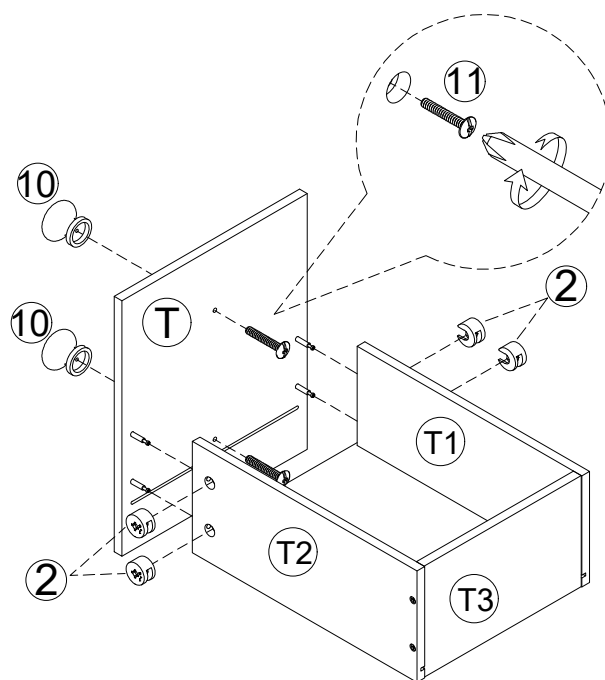

X2


STEP / ÉTAPE: 30

6




12pcs

9




DL




Mounting holes
Trous de fixation

DR




Mounting holes
Trous de fixation

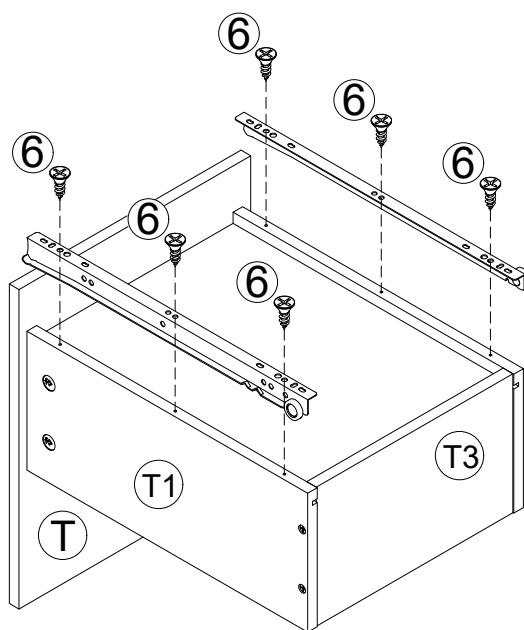

X2

STEP / ÉTAPE: 31

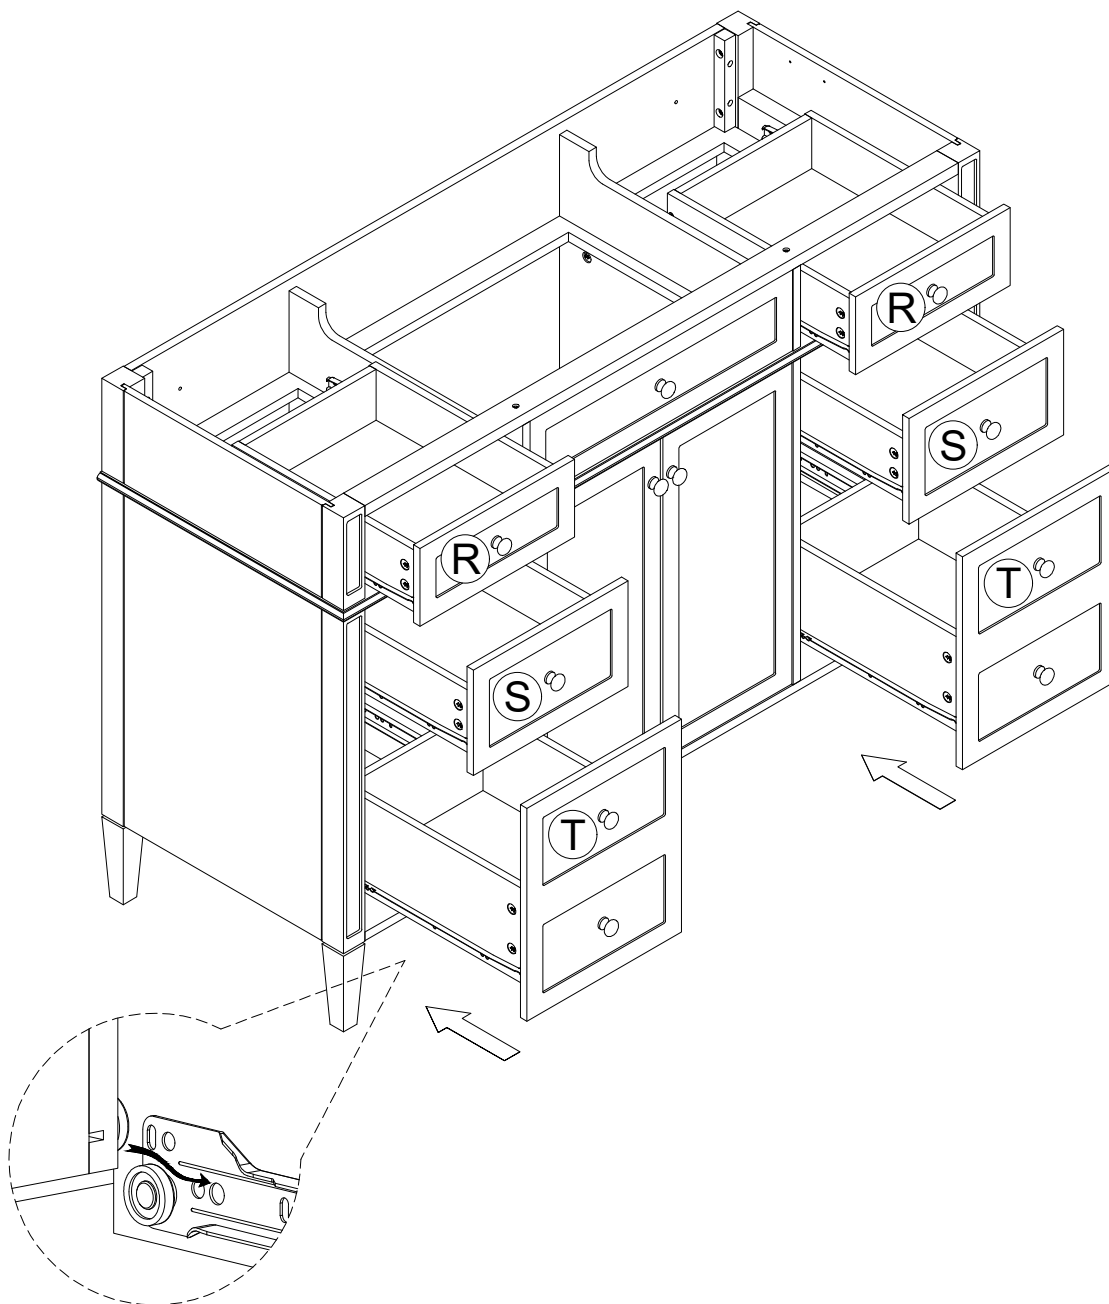


STEP / ÉTAPE: 32

13




4pcs

Ø4x20mm

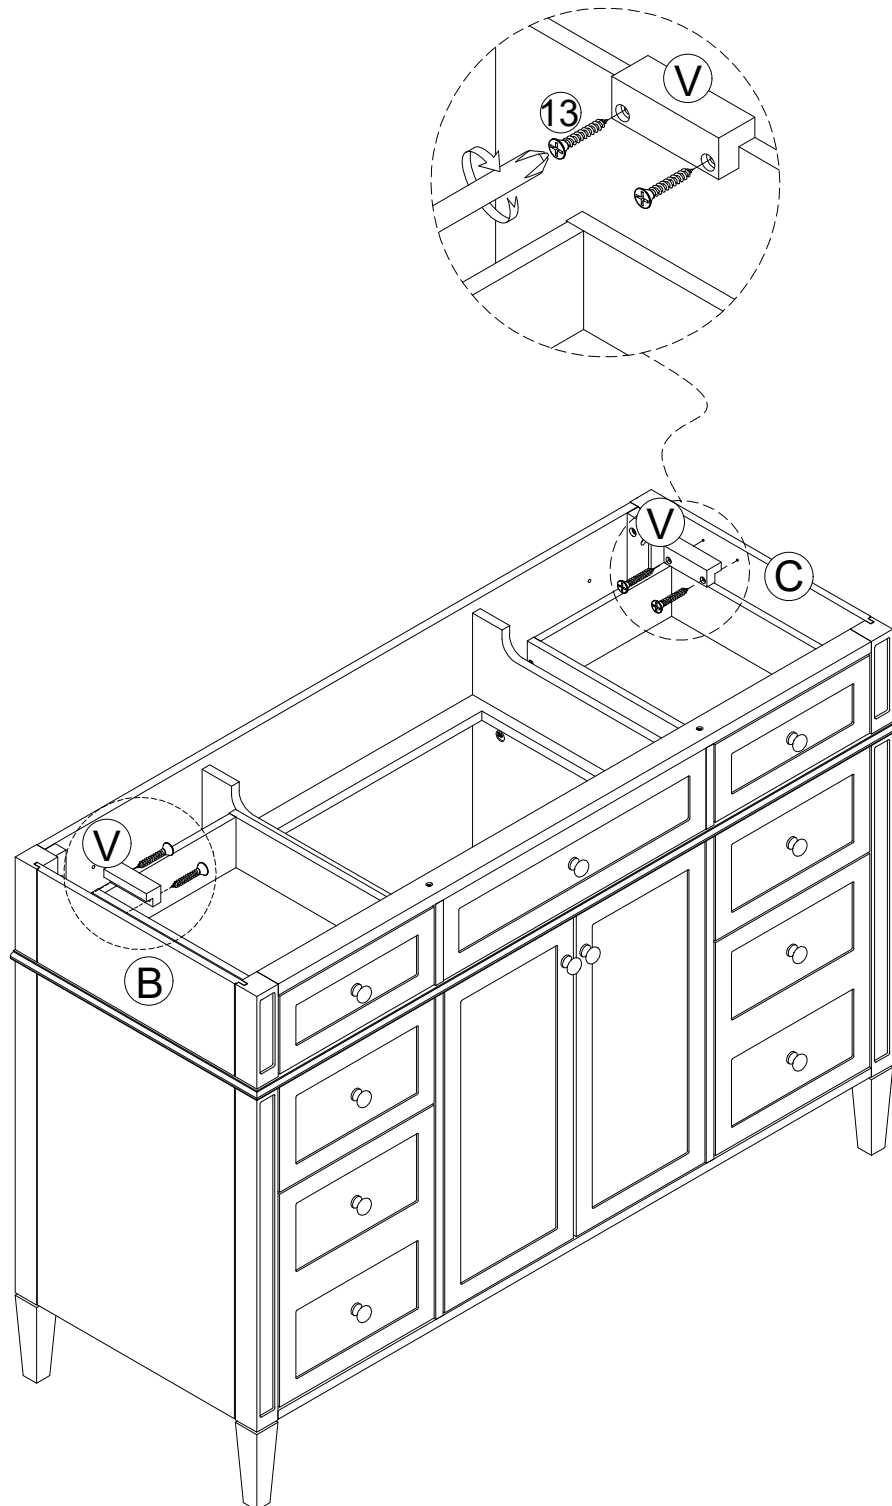

STEP / ÉTAPE: 33

8



2 SET

• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.

• Using mounting hardware(8) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud

• **WARNING**

Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque :** Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation.


Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.

• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.

• À l'aide de la quincaillerie de fixation (8) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.


• **AVERTISSEMENT**

Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

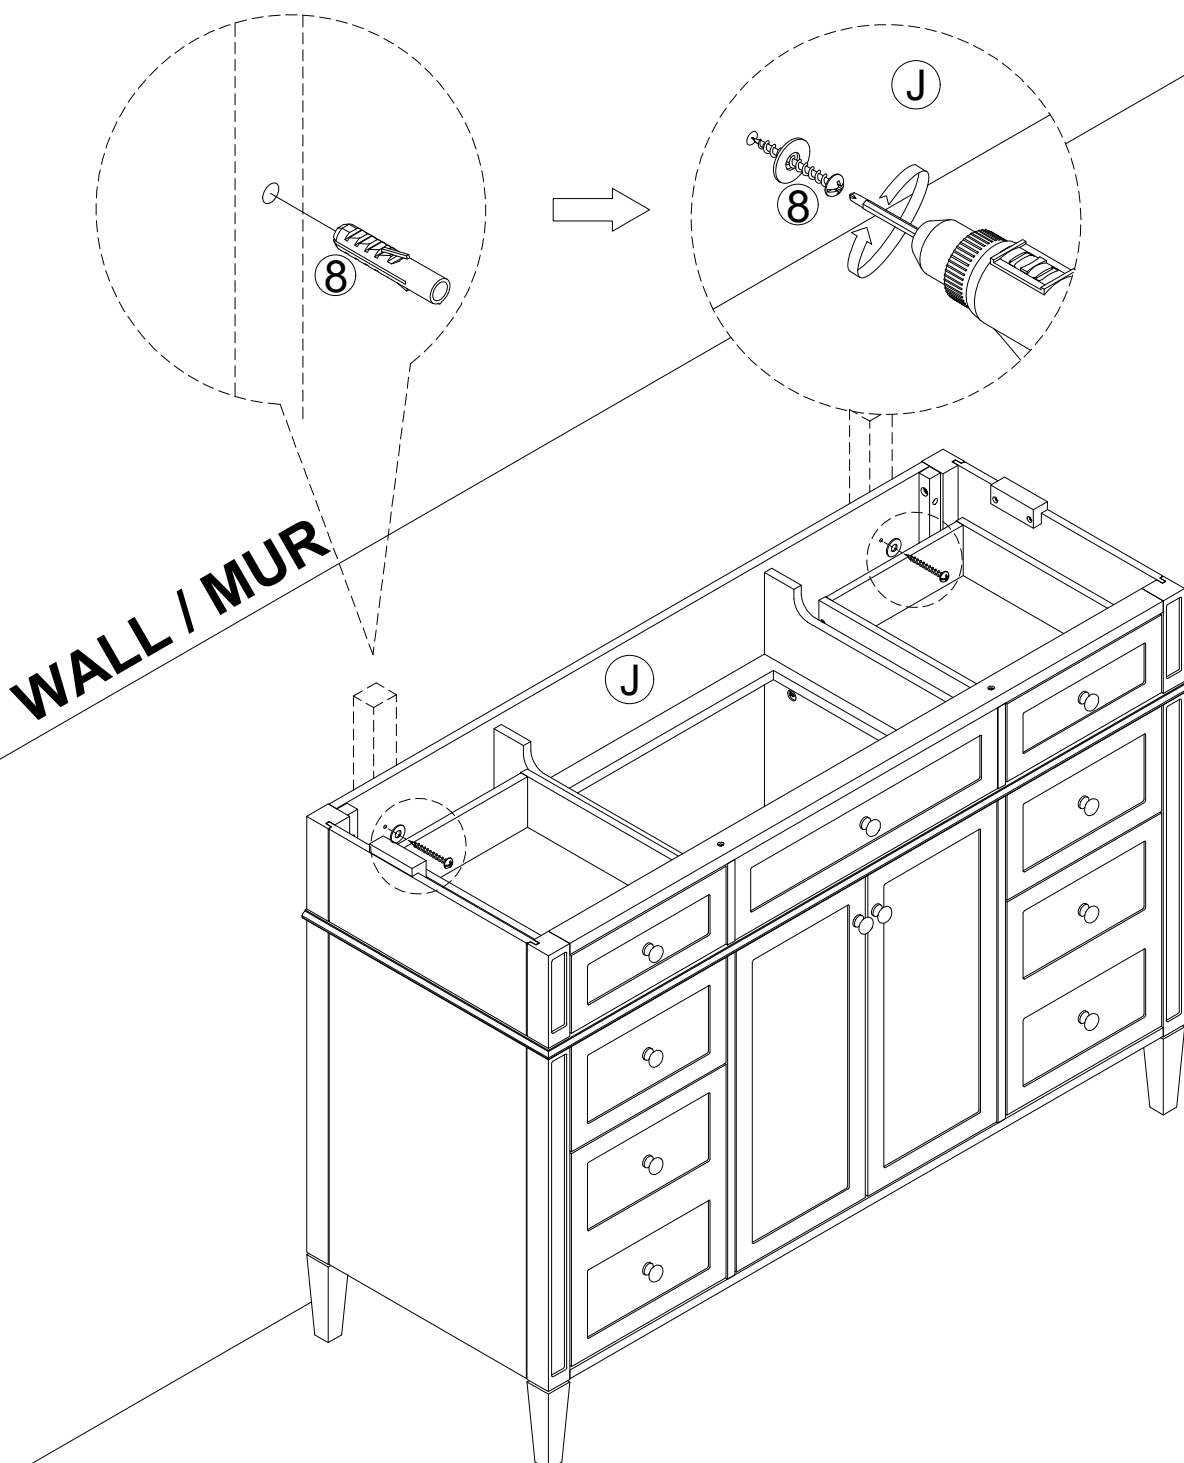

STEP / ÉTAPE: 34

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

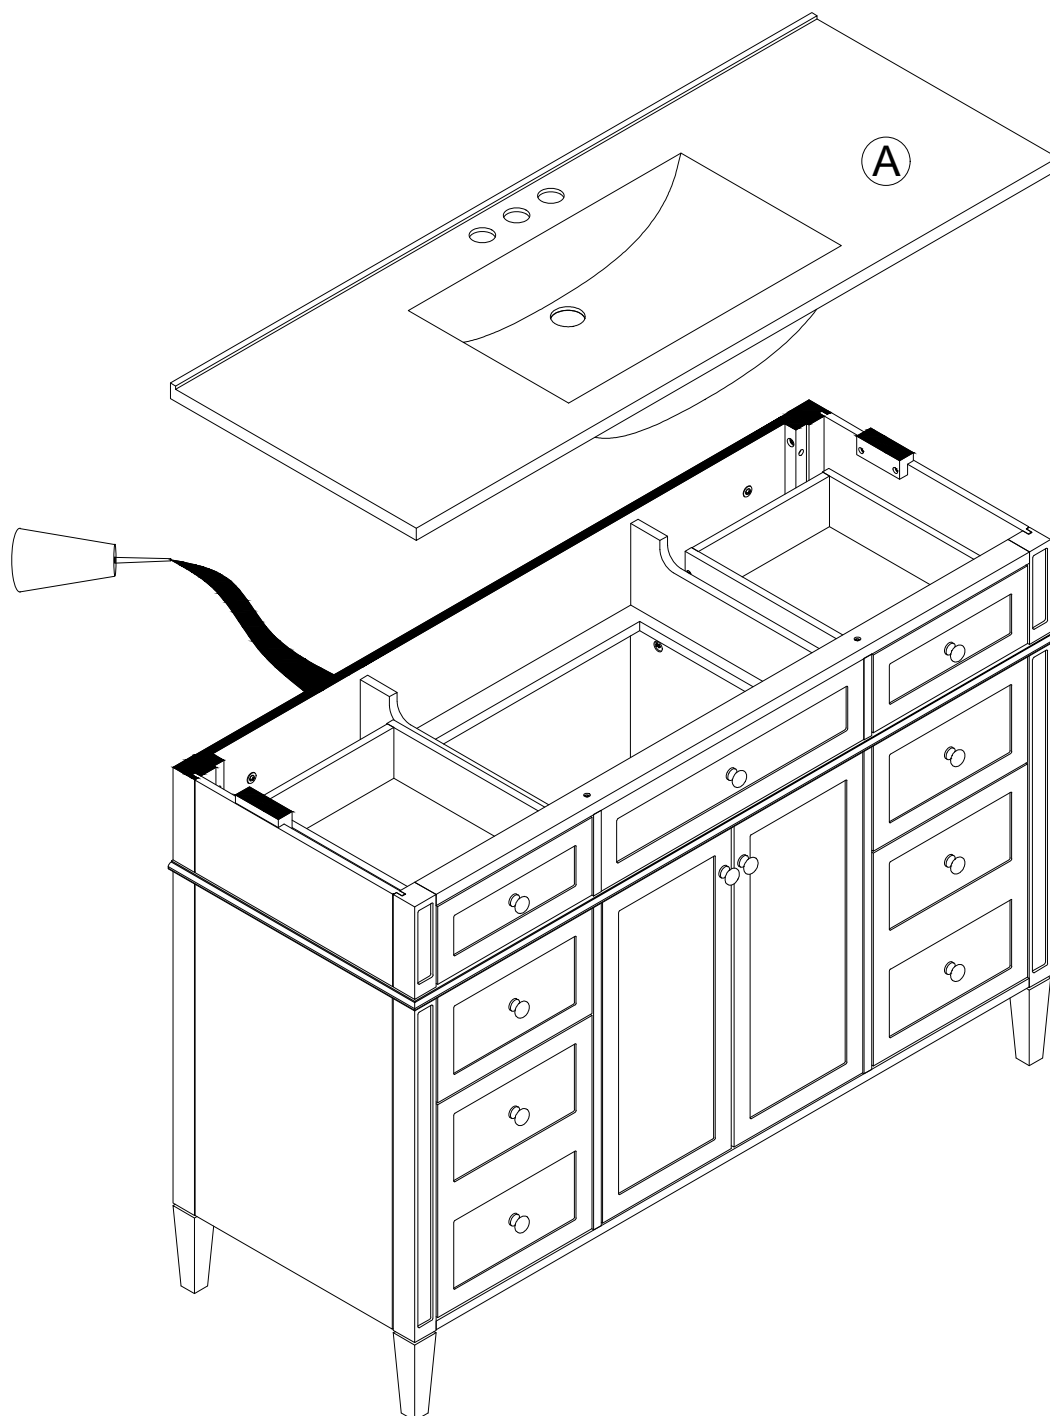

STEP / ÉTAPE: 35

