


CANTRIO KONCEPTS

Installation Guide
Guide d'installation
Guía de instalación

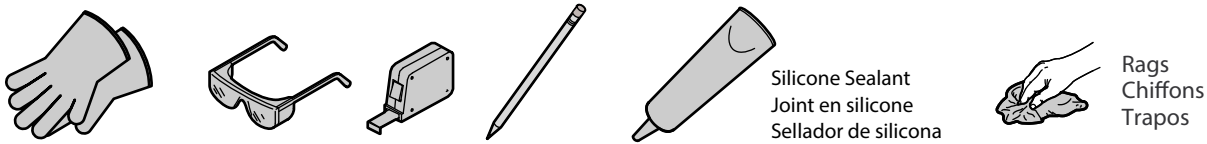

WARNING: Risk of personal injury. Edges are sharp. Wear gloves when handling the sink. ADVERTISSEMENT: Risque de blessures. Les bords sont tranchants. Porter des gants lors de la manipulation de l'évier.	Choose a mounting style. Some models are offered with reveal and no-reveal mounting options. See the provided cut-out template for details. Choisir un type de pose. Certains modèles sont proposés avec une option de pose avec rebord intégré ou non. Consulter le gabarit fourni pour de plus amples détails. No Reveal Rebord standard Sin borde expuesto Reveal Rebord exposé Borde expuesto	Provide your countertop supplier with your sink and faucet model number when ordering your countertop. When determining sink location, allow for faucet clearance. Fournir au fabricant du comptoir le numéro de modèle de l'évier et du robinet au moment de la commande du comptoir. Déterminer l'emplacement des dispositifs robinet en tenant compte du dégagement nécessaire pour le robinet.	For multiple-bowl installations, a minimum of 2-3/16" (56 mm) is required between bowls. Any required support should be determined by the countertop supplier. Lors de la pose de plusieurs éviers, un minimum de 2-3/16" (56 mm) est requis entre chaque évier. Les supports éventuels requis doivent être déterminés par le fabricant du comptoir.	1 Clean the top and underside of the counter and the rim of the sink. Nettoyer le dessus et le dessous du comptoir ainsi que le rebord de l'évier.	2 Apply sealant near the inside edge. Appliquer du mastic près du rebord intérieur.
3 Apply silicone sealant (optional); wipe away any excess. Fill voids and allow to dry. Appliquer du mastic à la silicone (facultatif); essuyer tout surplus. Comblar tous les vides et laisser sécher.	4 Install the faucet and the strainers. Installer le robinet et les crépines.	5 Connect the trap to the drain. Complete the faucet connections. Run water and check for leaks. Raccorder le siphon au drain. Terminer le raccordement du drain. Faire couler l'eau et rechercher la présence de fuites.			