


N759P476679
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
36 INCHES BATH VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 36 POUCES (COMBO)

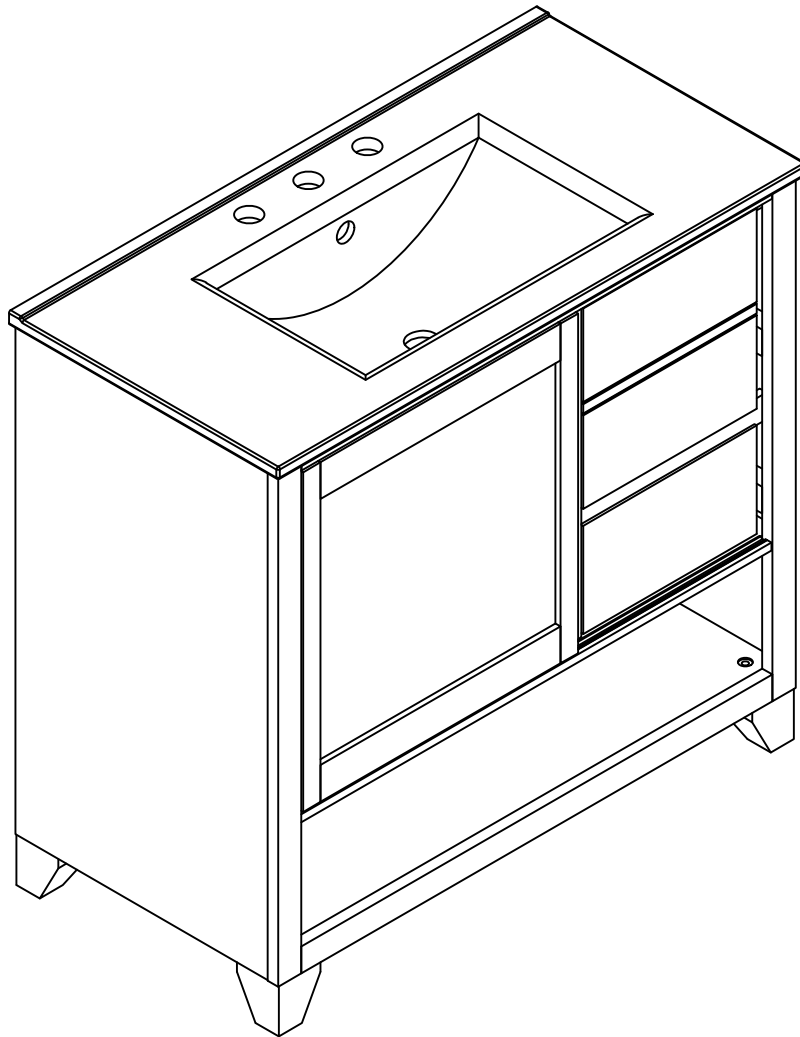

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all parts material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware




Compare with the parts list to be sure all parts are present,
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie. Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.


"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe!!!

* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.

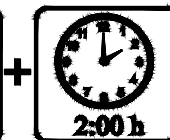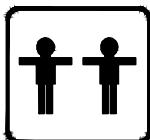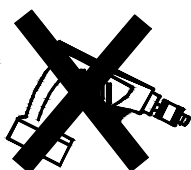

Tools Requi



(Not included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

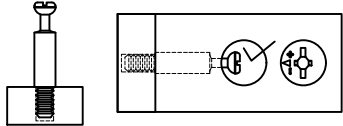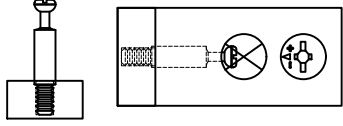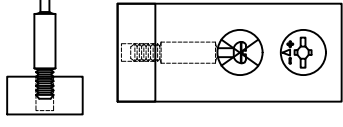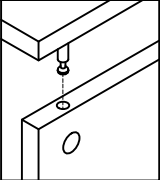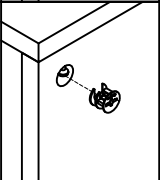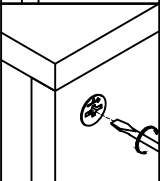	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	ARROW SIGN Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation







Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.


- . Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.
- . Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.
- . Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- . Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

























Instructions d'assemblage de la serrure à came

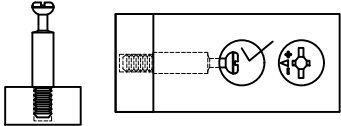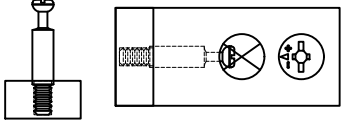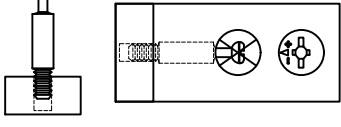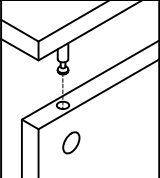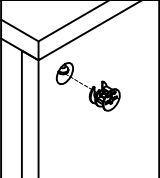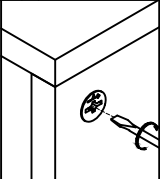	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
	Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. <i>*N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.</i>




PRODUCT DETAILS

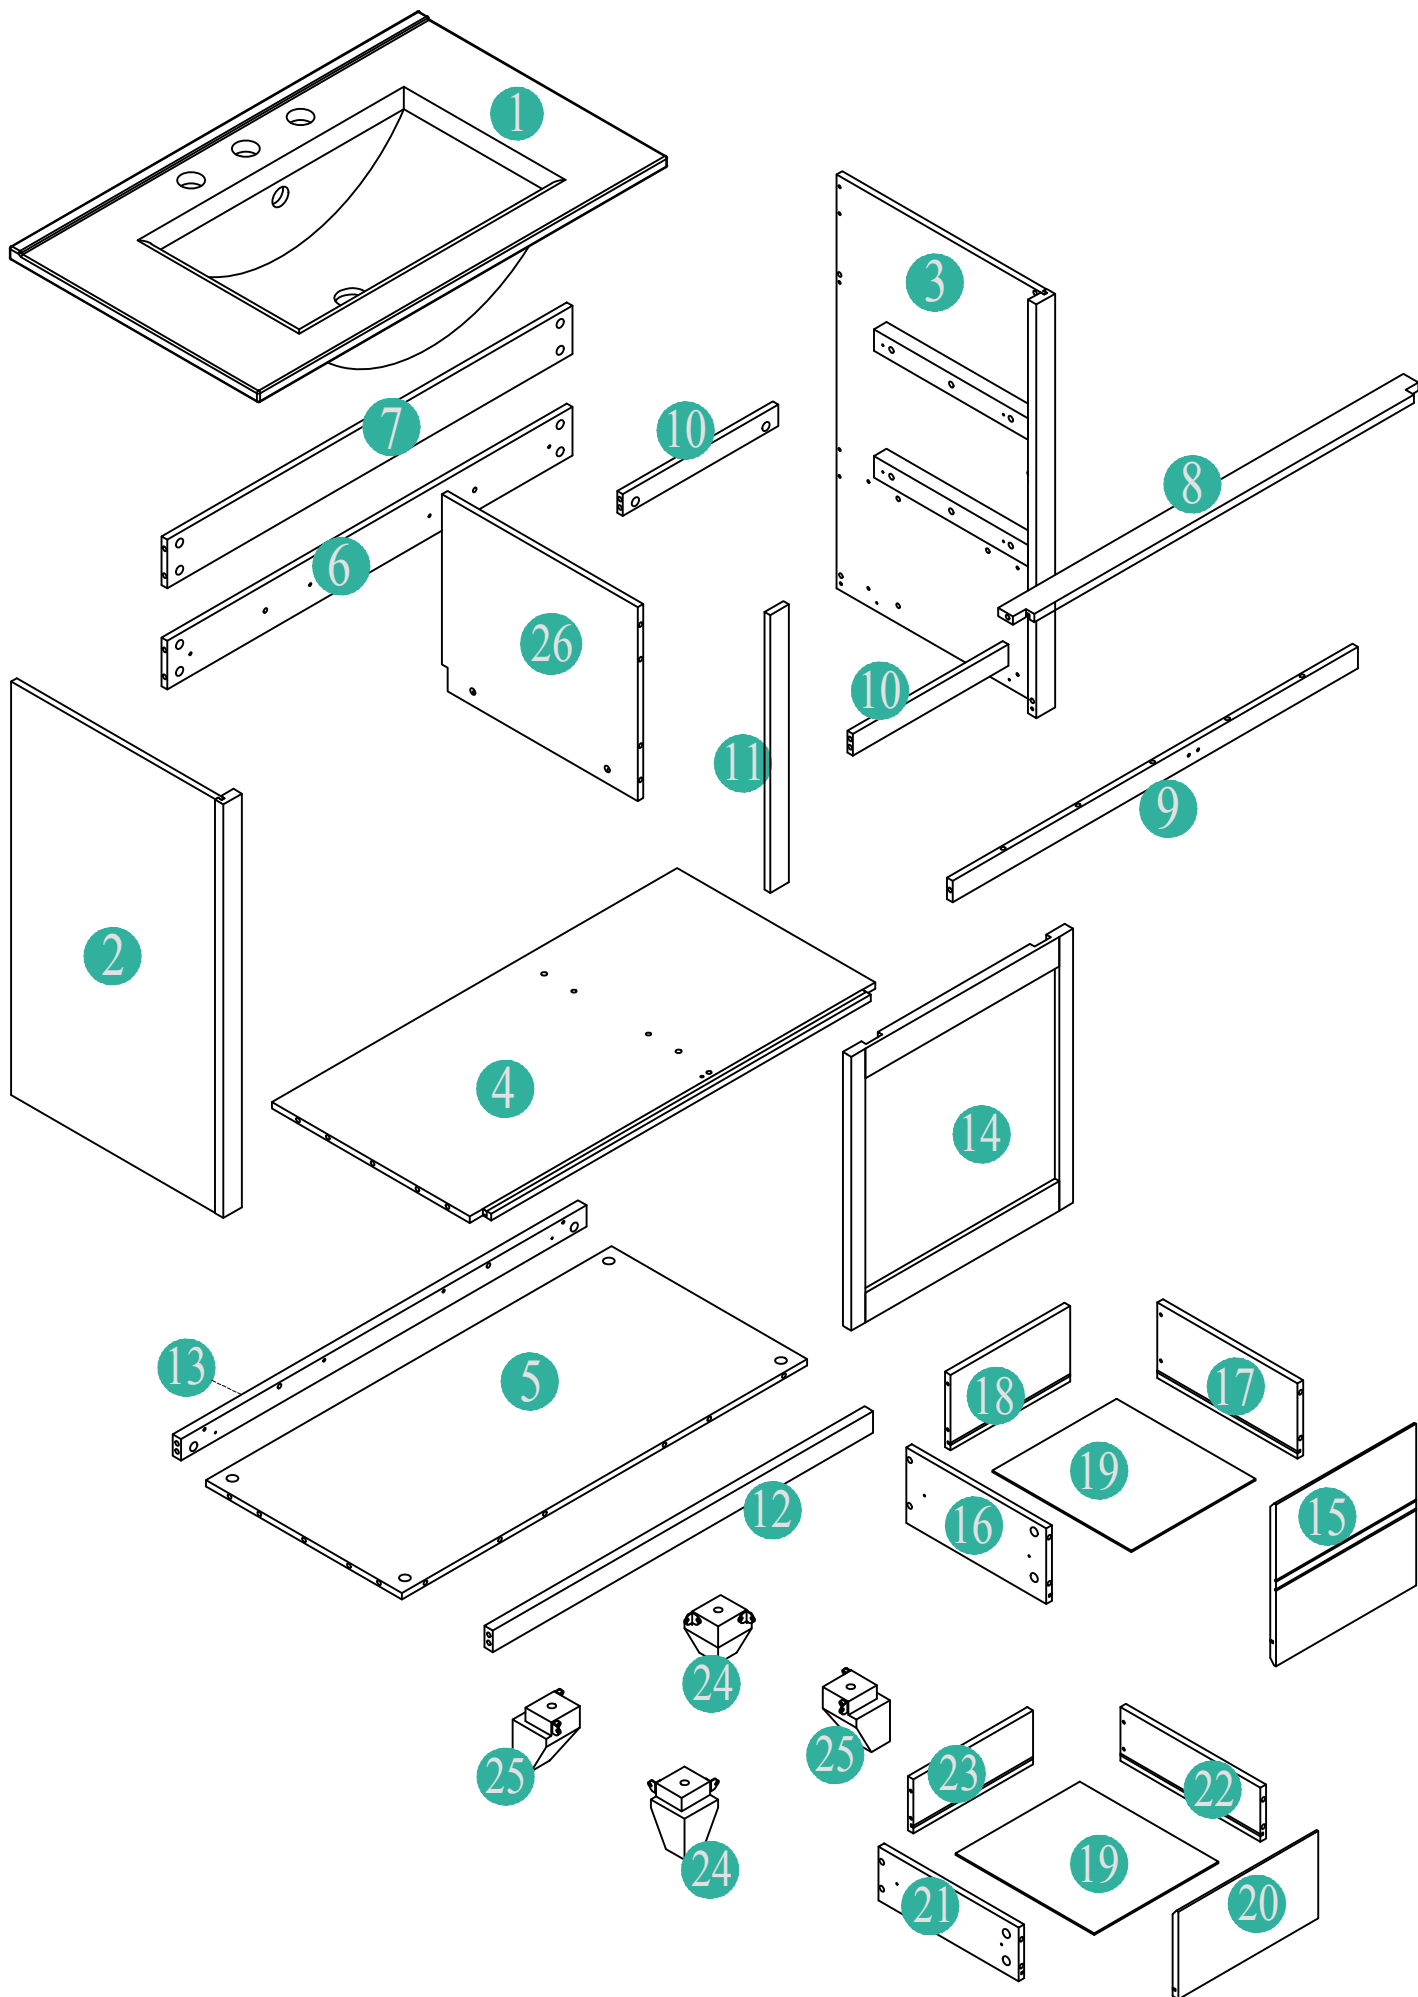


PARTS LIST

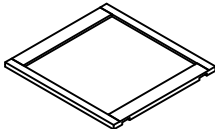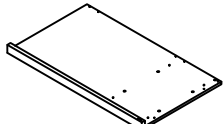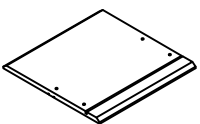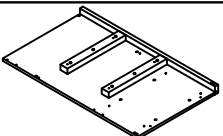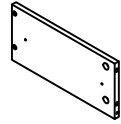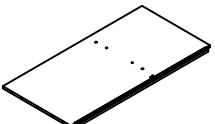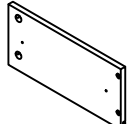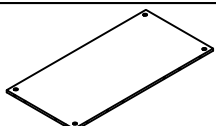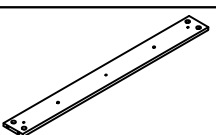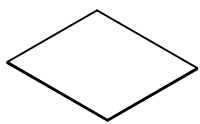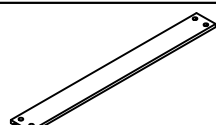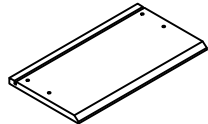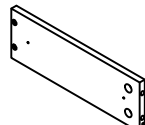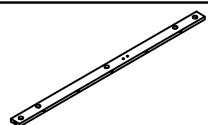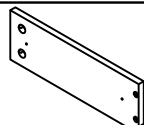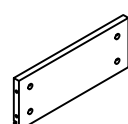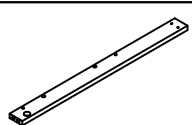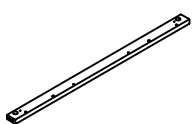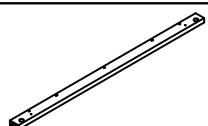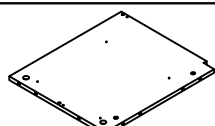1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1PC	14	DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE		1PC
2	LEFT HIP HANCHE GAUCHE		1PC	15	DRAWER FRONT 1 FACE AVANT DU TIROIR 1		1PC
3	RIGHT HIP HANCHE DROITE		1PC	16	DRAWER LEFT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 1		1PC
4	SHELF D'ÉTAGÈRE		1PC	17	DRAWER RIGHT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ DROITE 1		1PC
5	BOTTOM BOARD PLANCHE INFÉRIEURE		1PC	18	DRAWER BACK 1 DOS DE TIROIR 1		1PC
6	REAR CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE 1		1PC	19	DRAWER BOTTOM FOND DU TIROIR		2PCS
7	REAR CROSSBAR 2 BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE 2		1PC	20	DRAWER FRONT 2 FACE AVANT DU TIROIR 2		1PC
8	FRONT CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE DEVANT 1		1PC	21	DRAWER LEFT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 2		1PC
9	FRONT CROSSBAR 2 BARRE TRANSVERSALE DEVANT 2		1PC	22	DRAWER RIGHT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ DROITE 2		1PC
10	FRONT CROSSBAR 3 BARRE TRANSVERSALE DEVANT 3		2PCS	23	DRAWER BACK 2 DOS DE TIROIR 2		1PC
11	FRONT STANDBAR BARRE DEBOUT DEVANT		1PC	24	LEG 1 PIEDS 1		2PCS
12	BOTTOM CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE INFÉRIEURE 1		1PC	25	LEG 2 PIEDS 2		2PCS
13	BOTTOM CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE INFÉRIEURE 1		1PC	26	PARTITION FRAME CADRE DE CÔTÉ		1PC

HARDWARE LIST

A	A1 D300MM		4SETS	J	J1	SLIDING DOOR WHEELS (TOP)		2SETS	
	A2 D300MM				J2	SLIDING DOOR WHEELS (BOTTOM)			
B	3.5*12MM		24PCS +1	K	L4*58MM			1PC	
C	L 15MM		8 PCS	L	3*12MM		16PCS +1		
D	3.5*15MM		16PCS +1	M	DOOR STOPPER			4PCS +1	
E	Ø5*35MM		49PCS +1	N	4*20MM		2PCS +1		
F	Ø15*10MM		49PCS +1	O	4*45MM		8SETS +1		
G	Ø8*30MM		31PCS +1	P				2SETS	
H	M6*35MM		4SETS +1						
I	M6*45MM		2SETS +1						

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.

Les lames doivent être séparées avant l'assemblage. Une fois séparées, elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide



Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up


Étape 2 : Poussez le levier vers le haut

Step 3: Remove Runner

Étape 3 : Supprimer le Runner

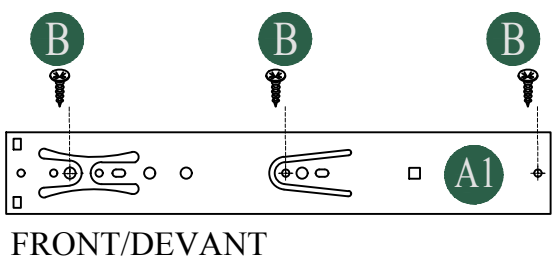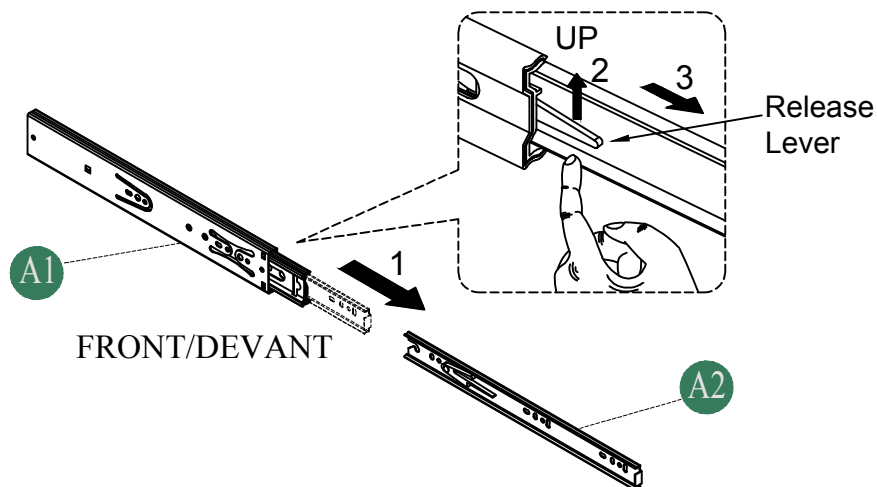

STEP 2/ÉTAPE 2

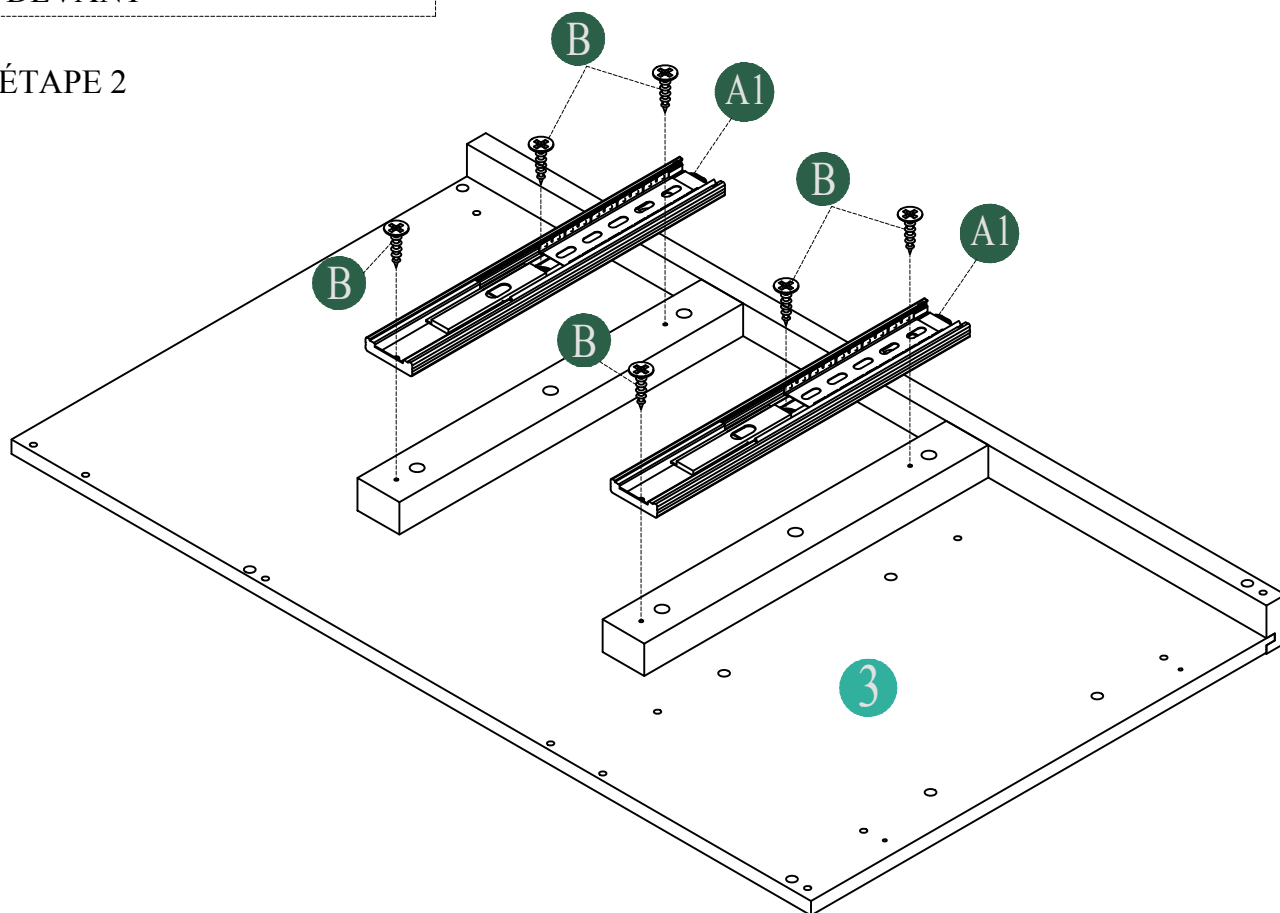

A1

D300MM



2PCS


B

3.5*12MM



6PCS

STEP 3/ÉTAPE 3

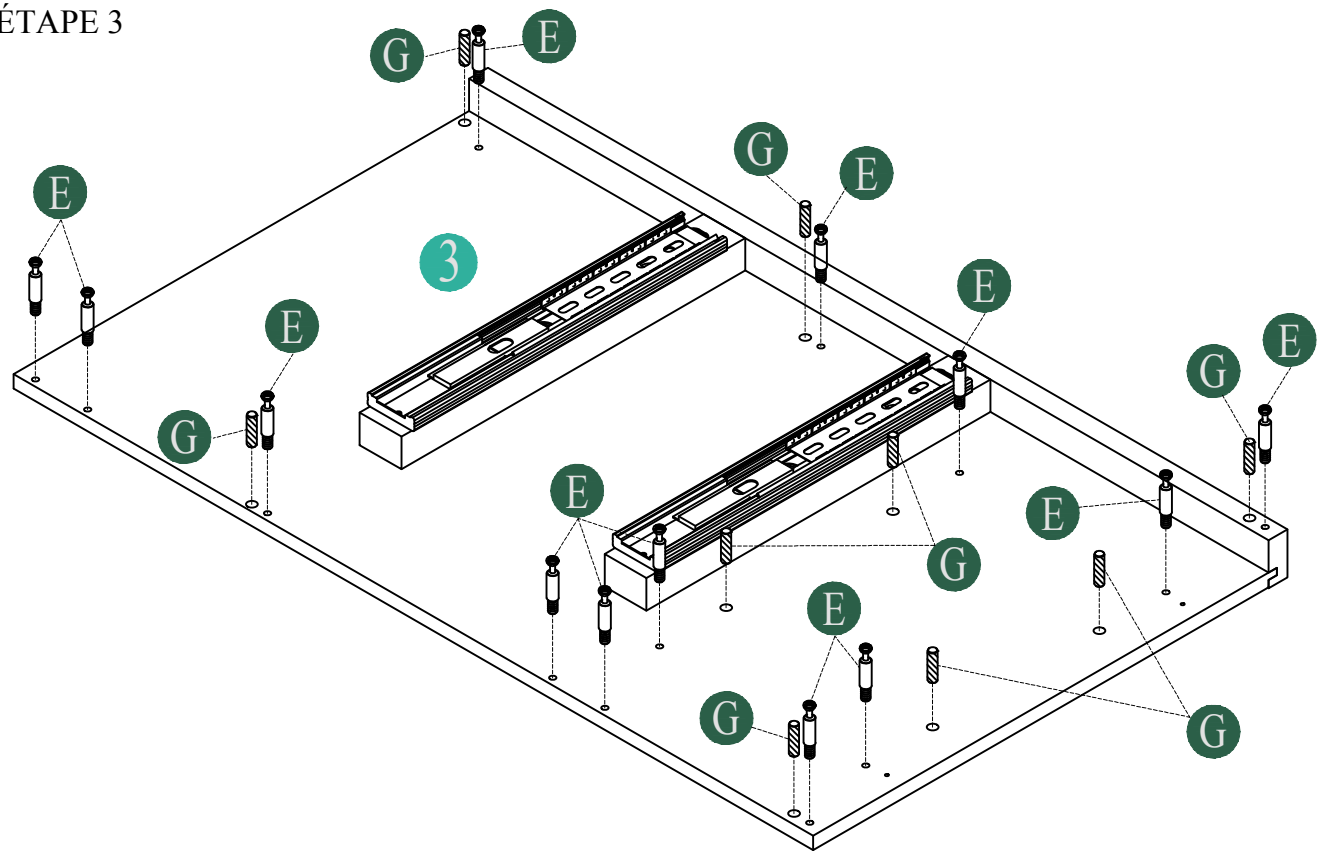

G

Ø8*30MM



9PCS


E

Ø5*35MM



13PCS

STEP 4/ÉTAPE 4

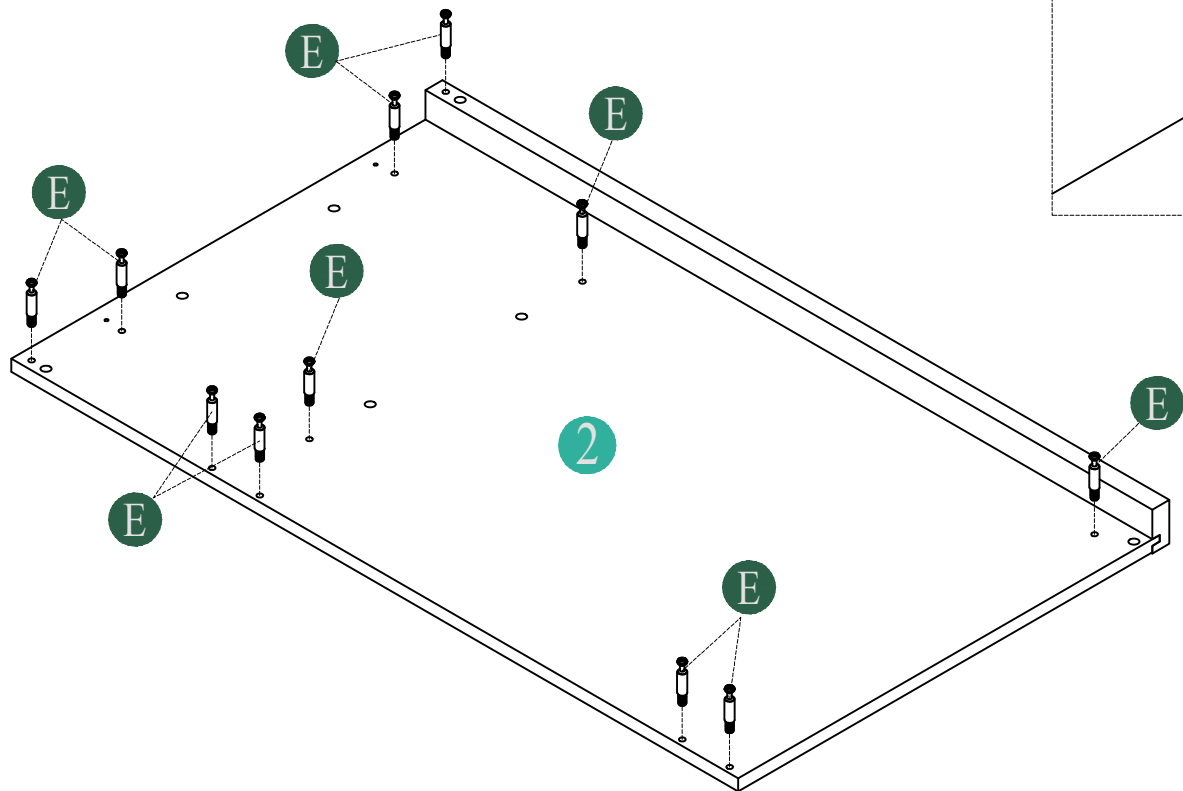


E

Ø5*35MM




11PCS

STEP 5/ÉTAPE 5

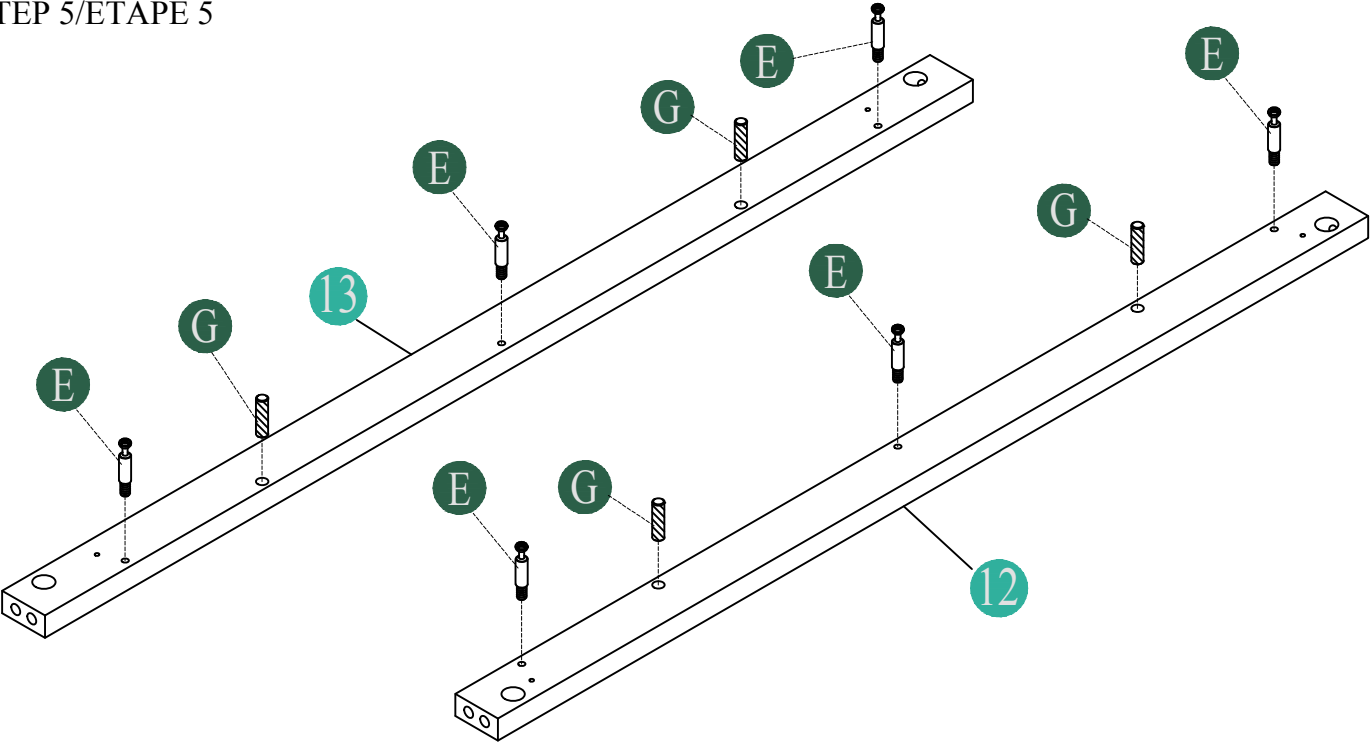


E	Ø5*35MM		6PCS	G	Ø8*30MM		4PCS
---	---------	--	------	---	---------	--	------

STEP 6/ÉTAPE 6

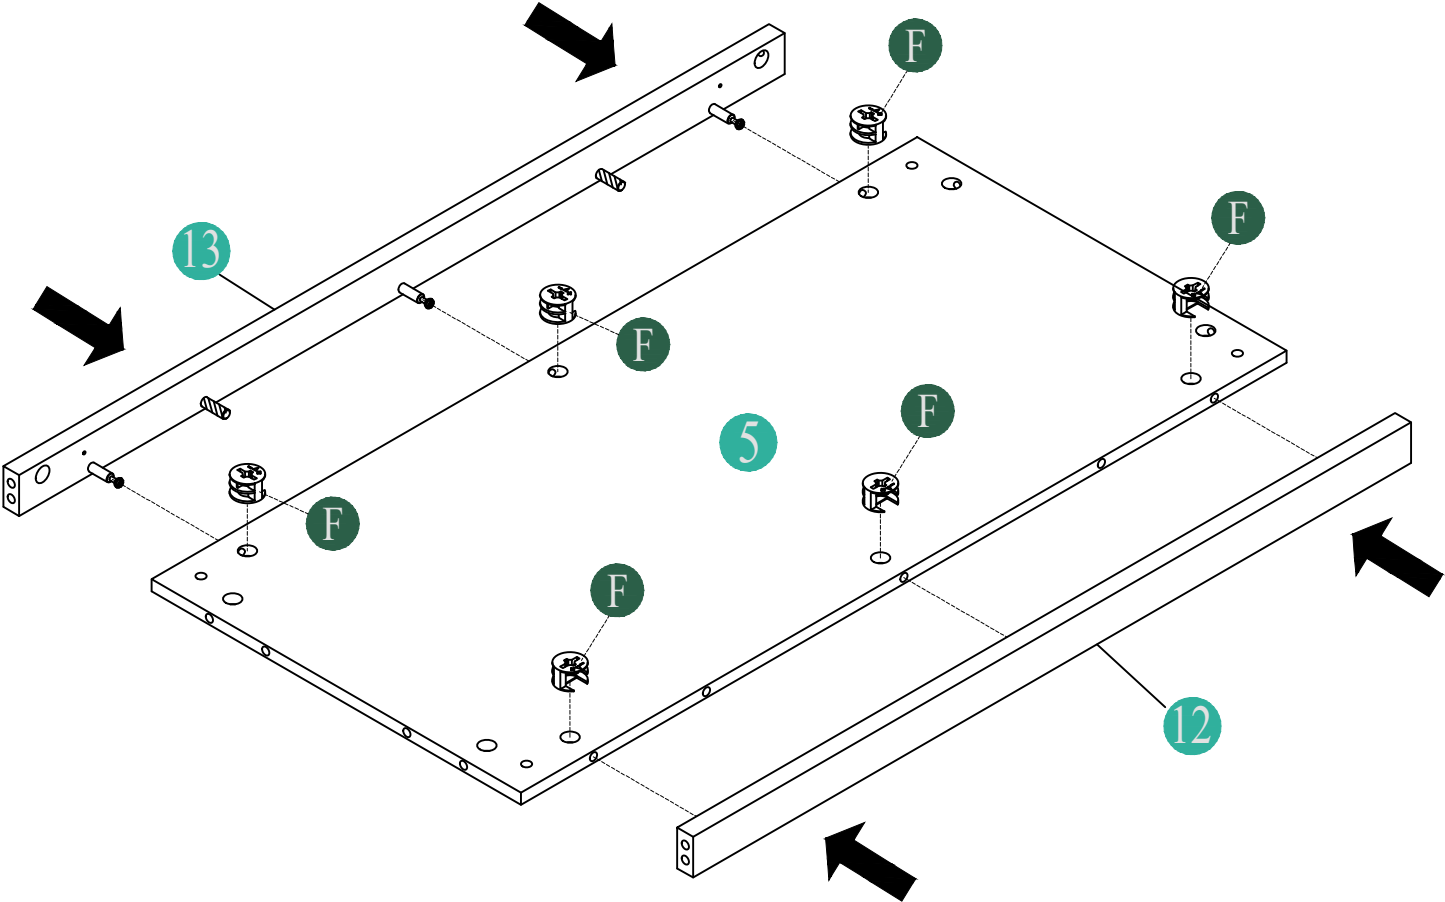


F	Ø15*10MM		6PCS
---	----------	---	------

STEP 7/ÉTAPE 7

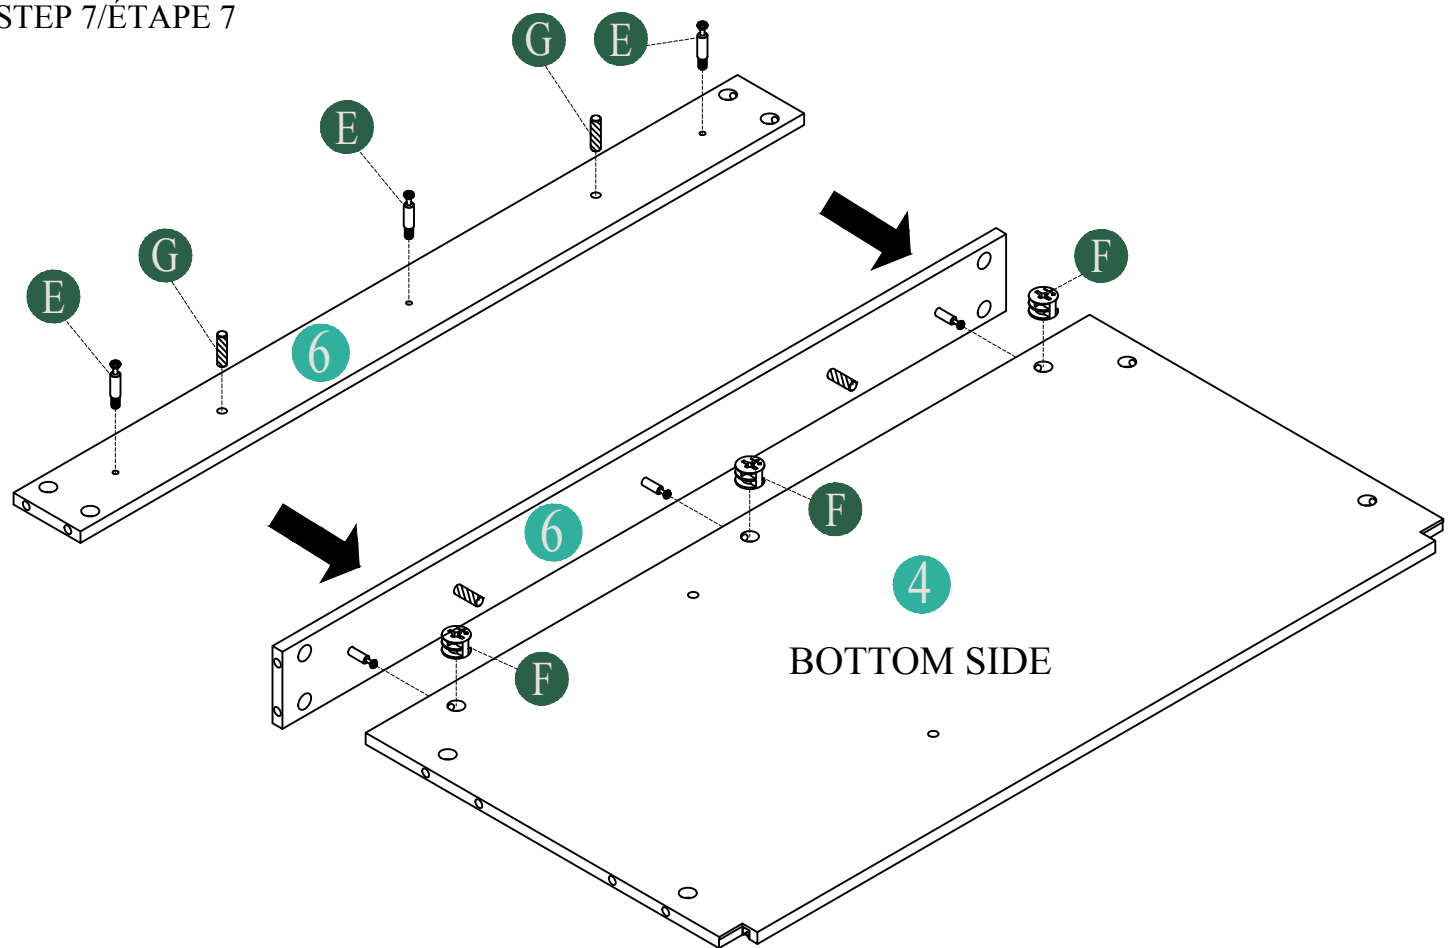


E	Ø5*35MM		3PCS
F	Ø15*10MM		3PCS
G	Ø8*30MM		2PCS

STEP 8/ÉTAPE 8

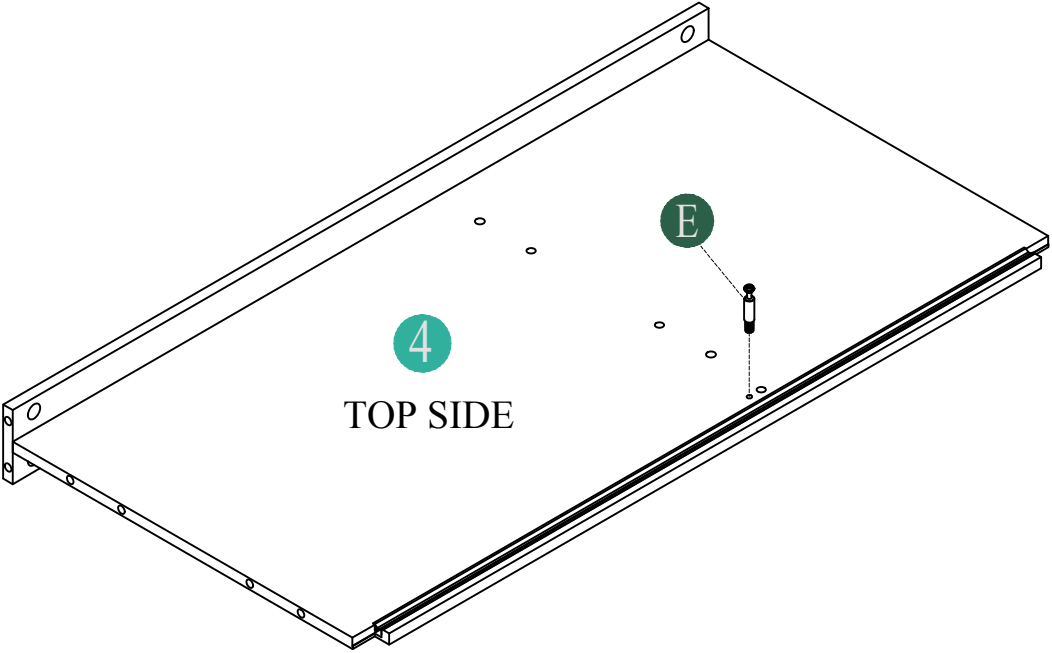

E	Ø5*35MM		1PC
---	---------	---	-----


STEP 9/ÉTAPE 9

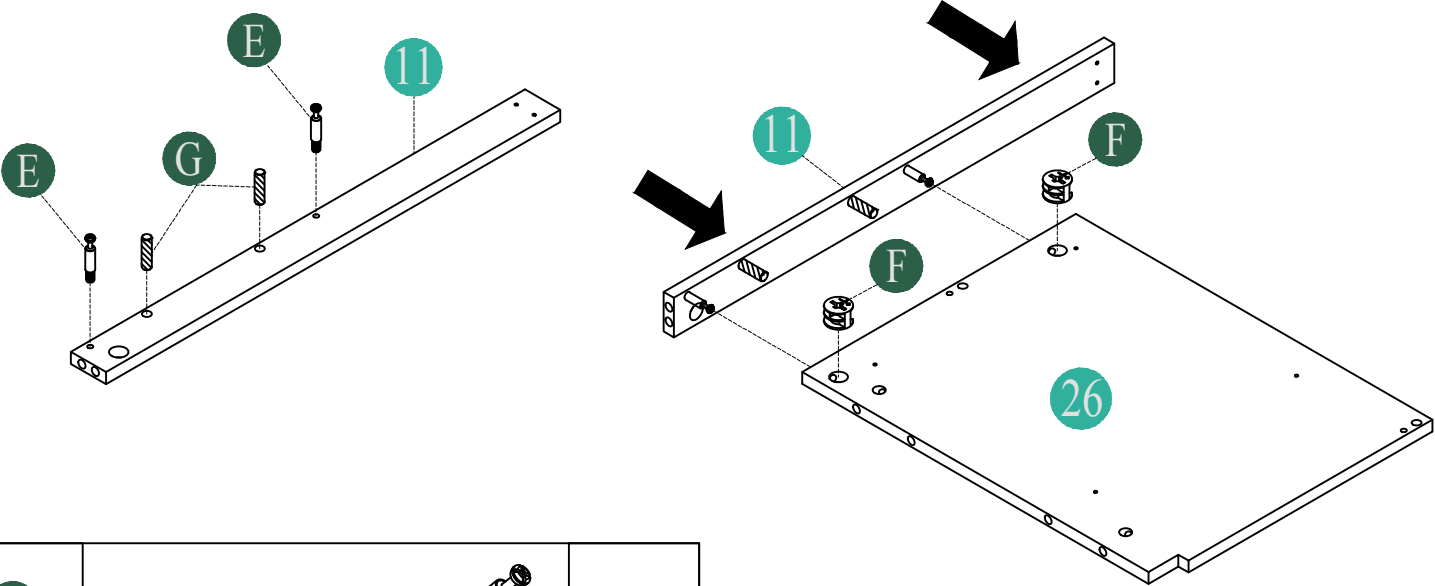

E	Ø5*35MM		2PCS
F	Ø15*10MM		2PCS


G	Ø8*30MM		2PCS
---	---------	---	------

STEP 10/ÉTAPE 10

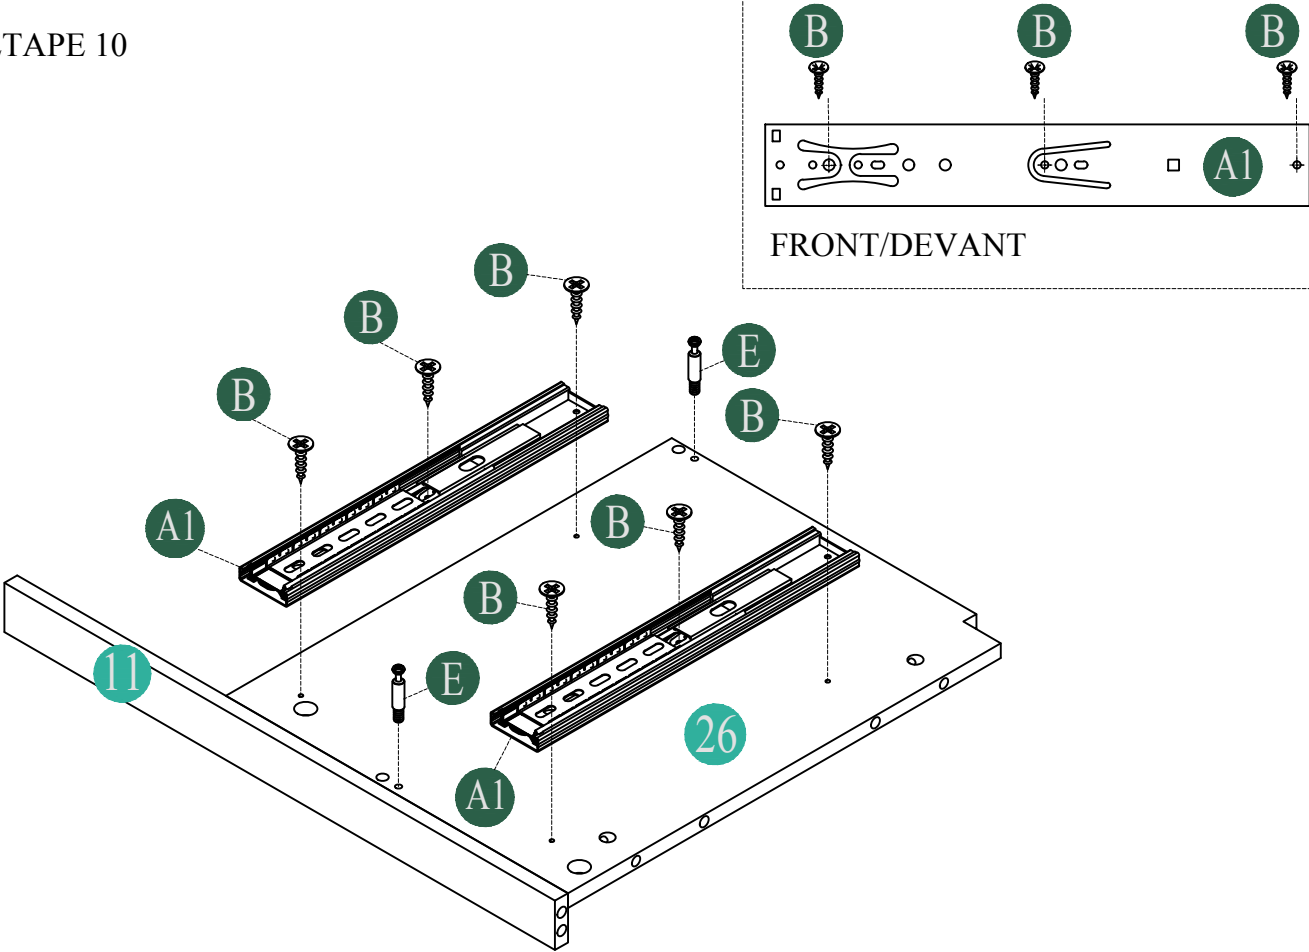


A1	D300MM		2PCS
----	--------	---	------

E	Ø5*35MM		2PCS
B	3.5*12MM		6PCS

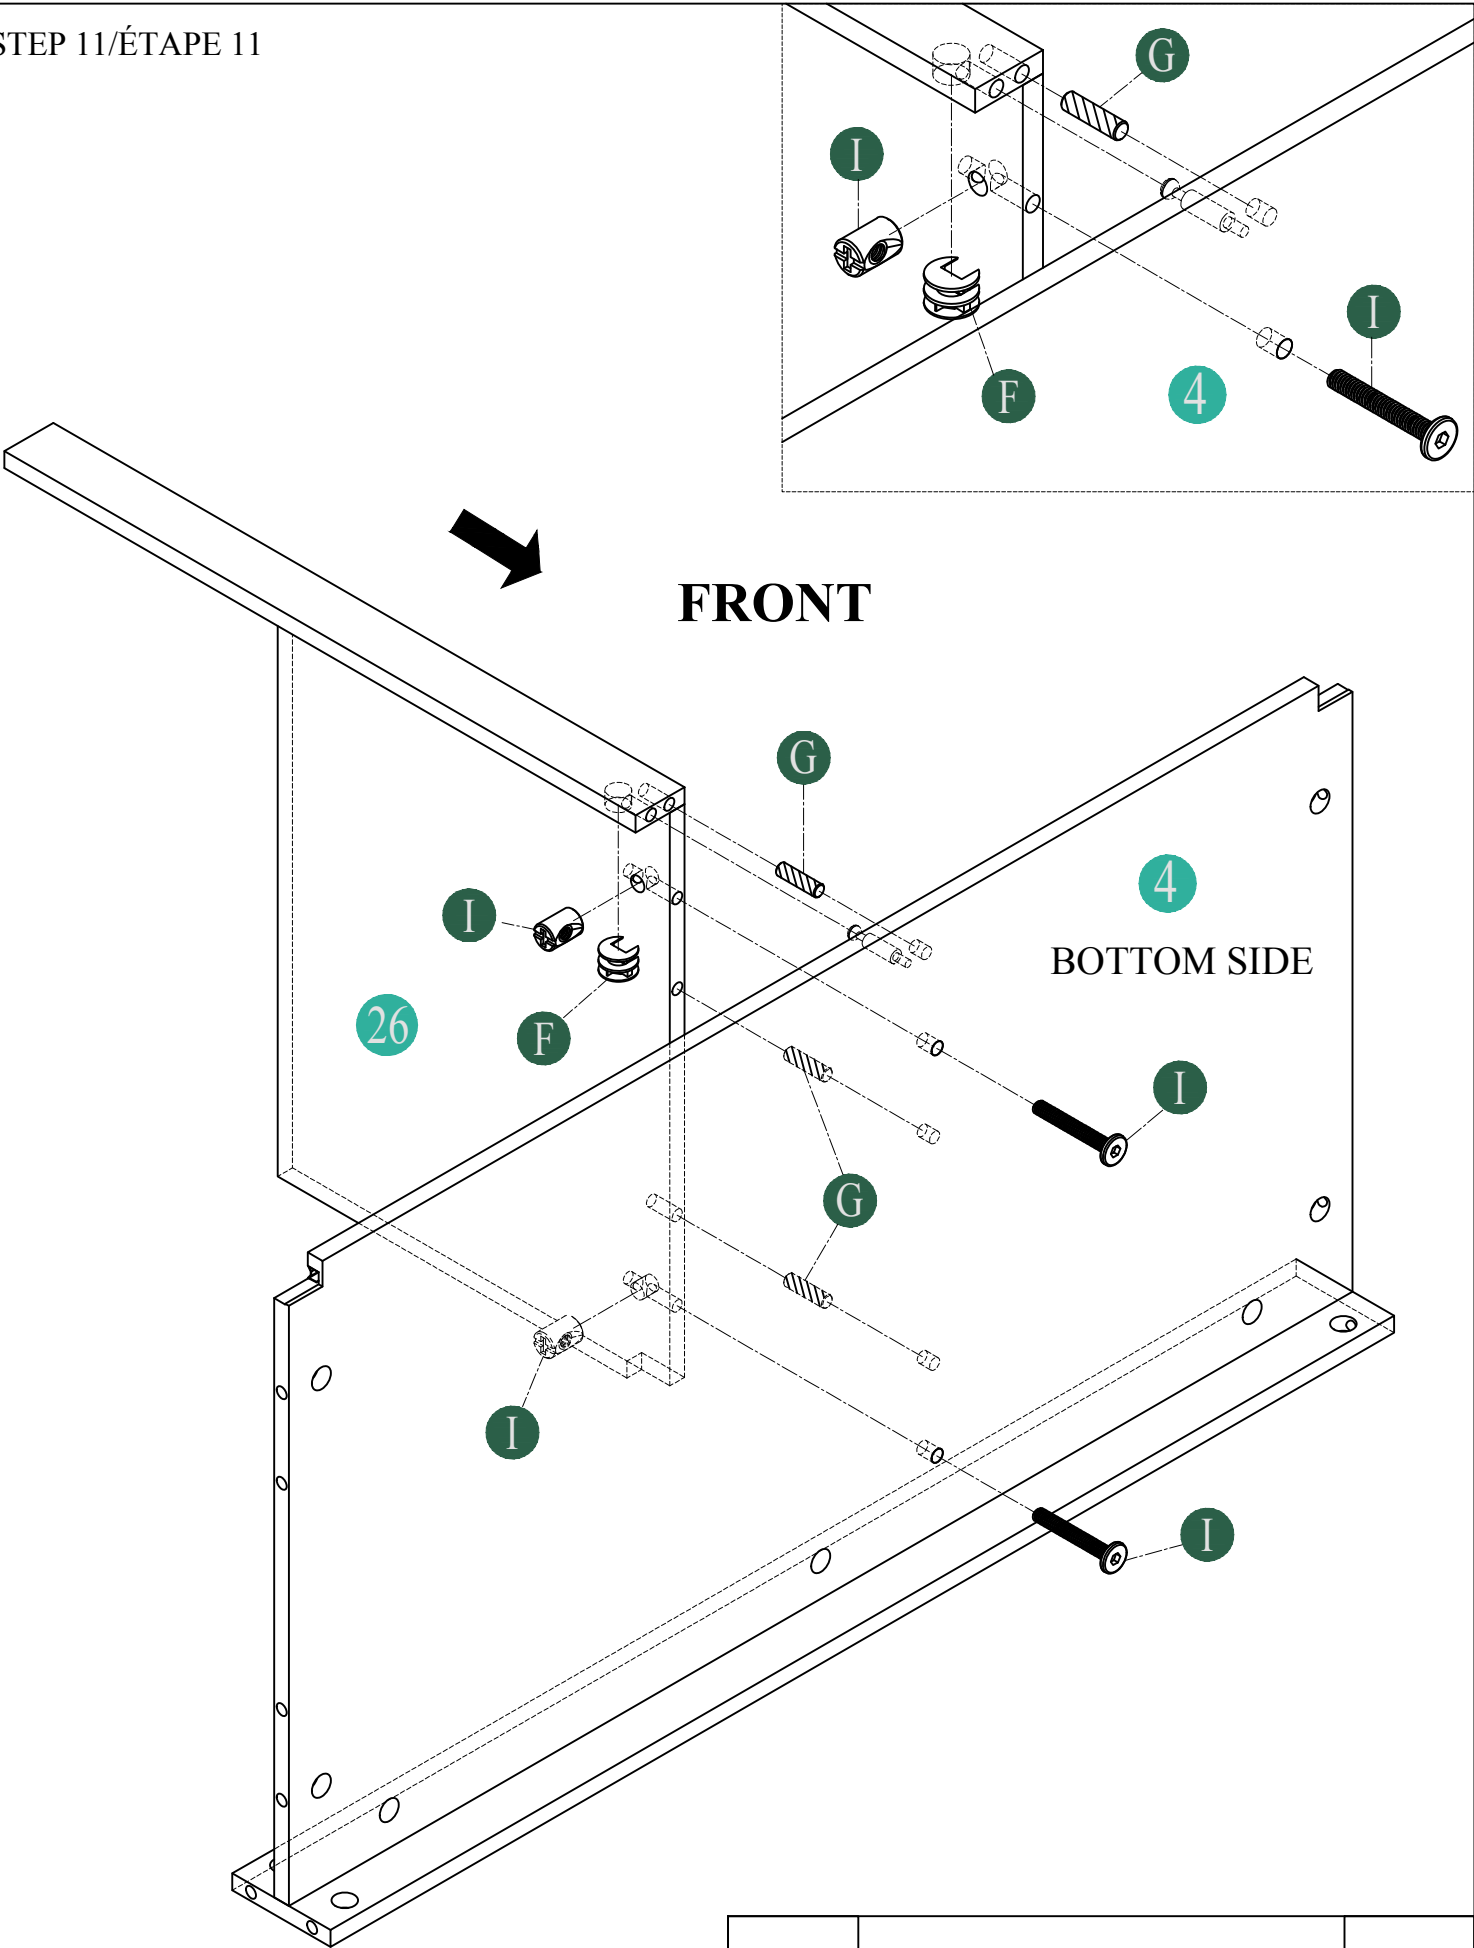



					Ø8*30MM		3PCS
	Ø15*10MM		1PC		M6*45MM		2PCS

STEP 12/ÉTAPE 12

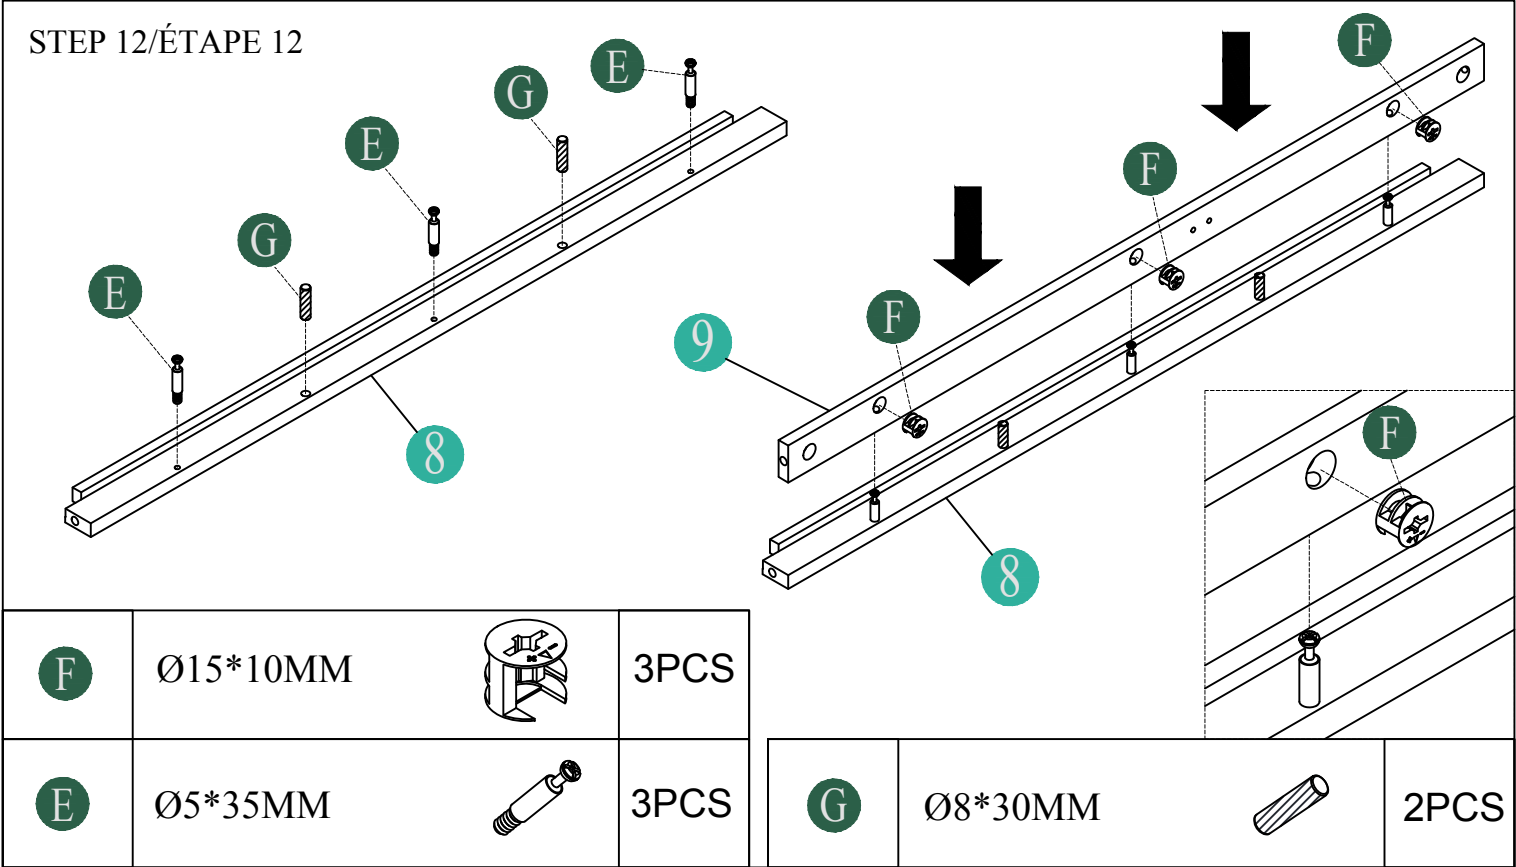


STEP 13/ÉTAPE 13

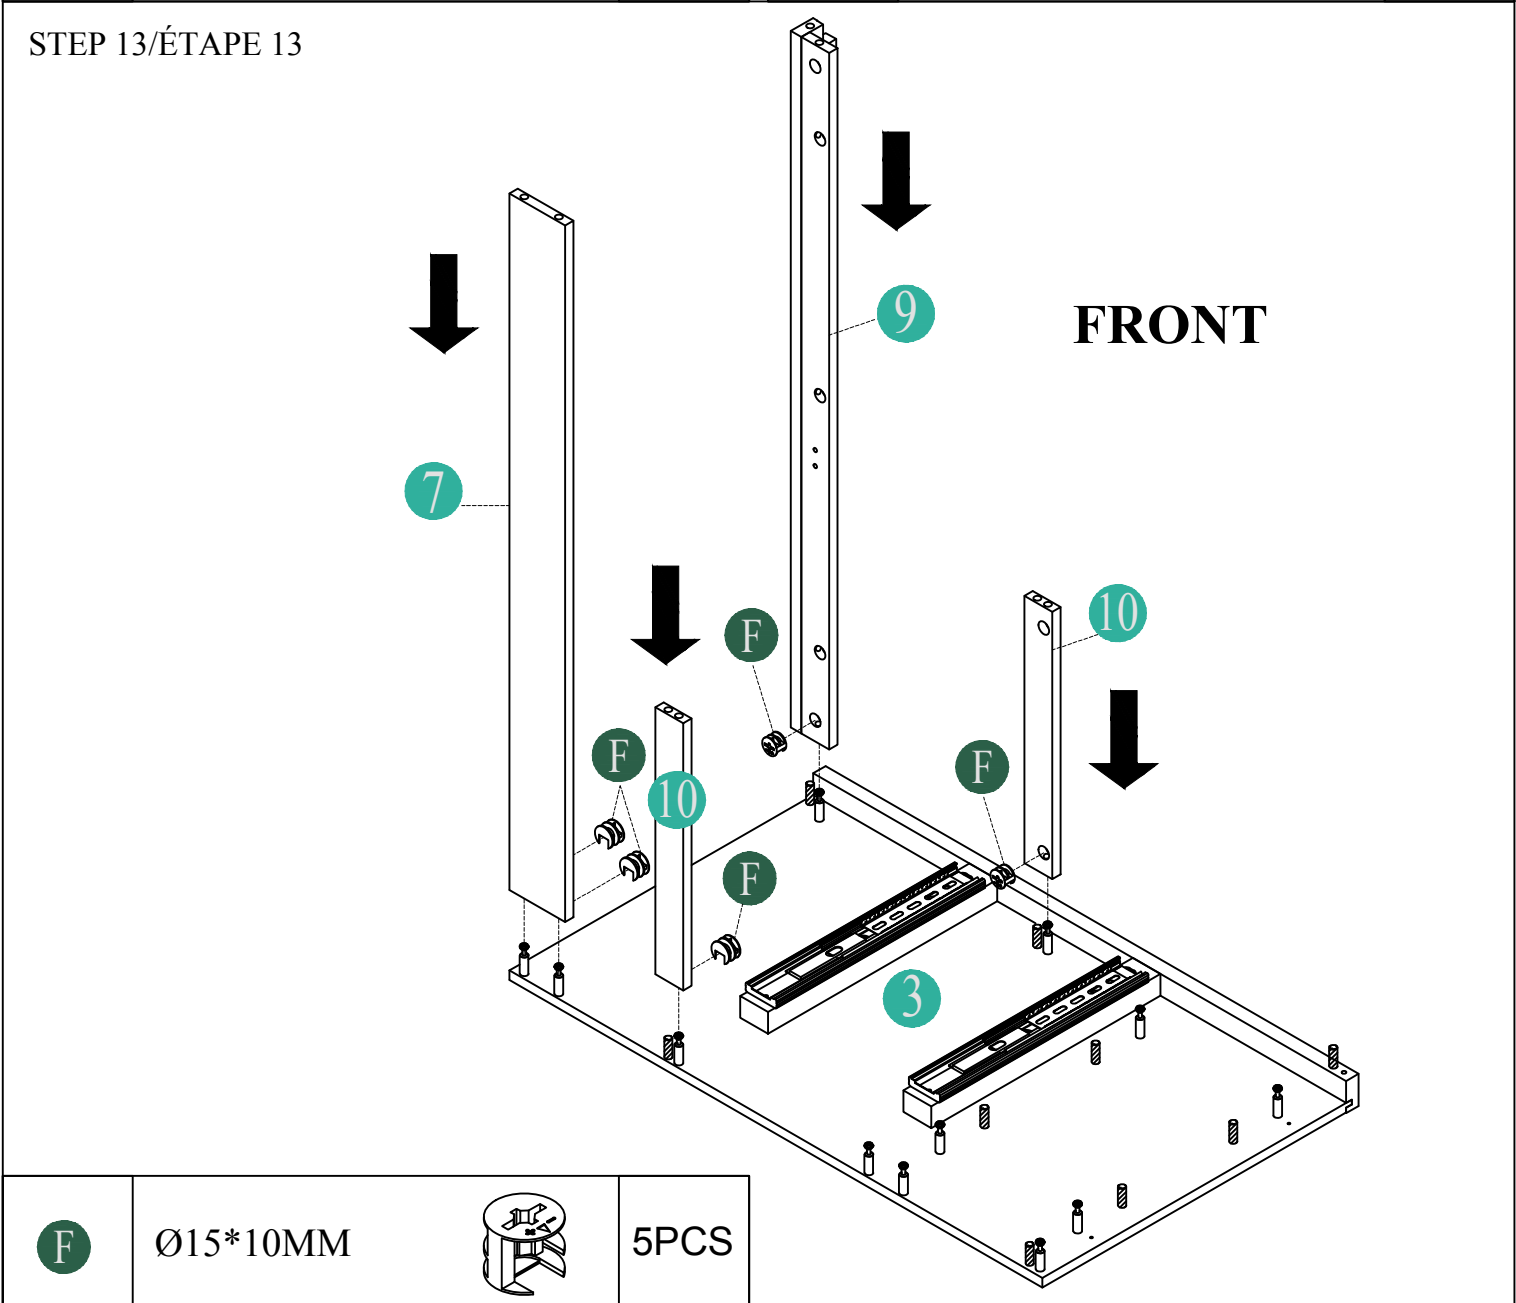


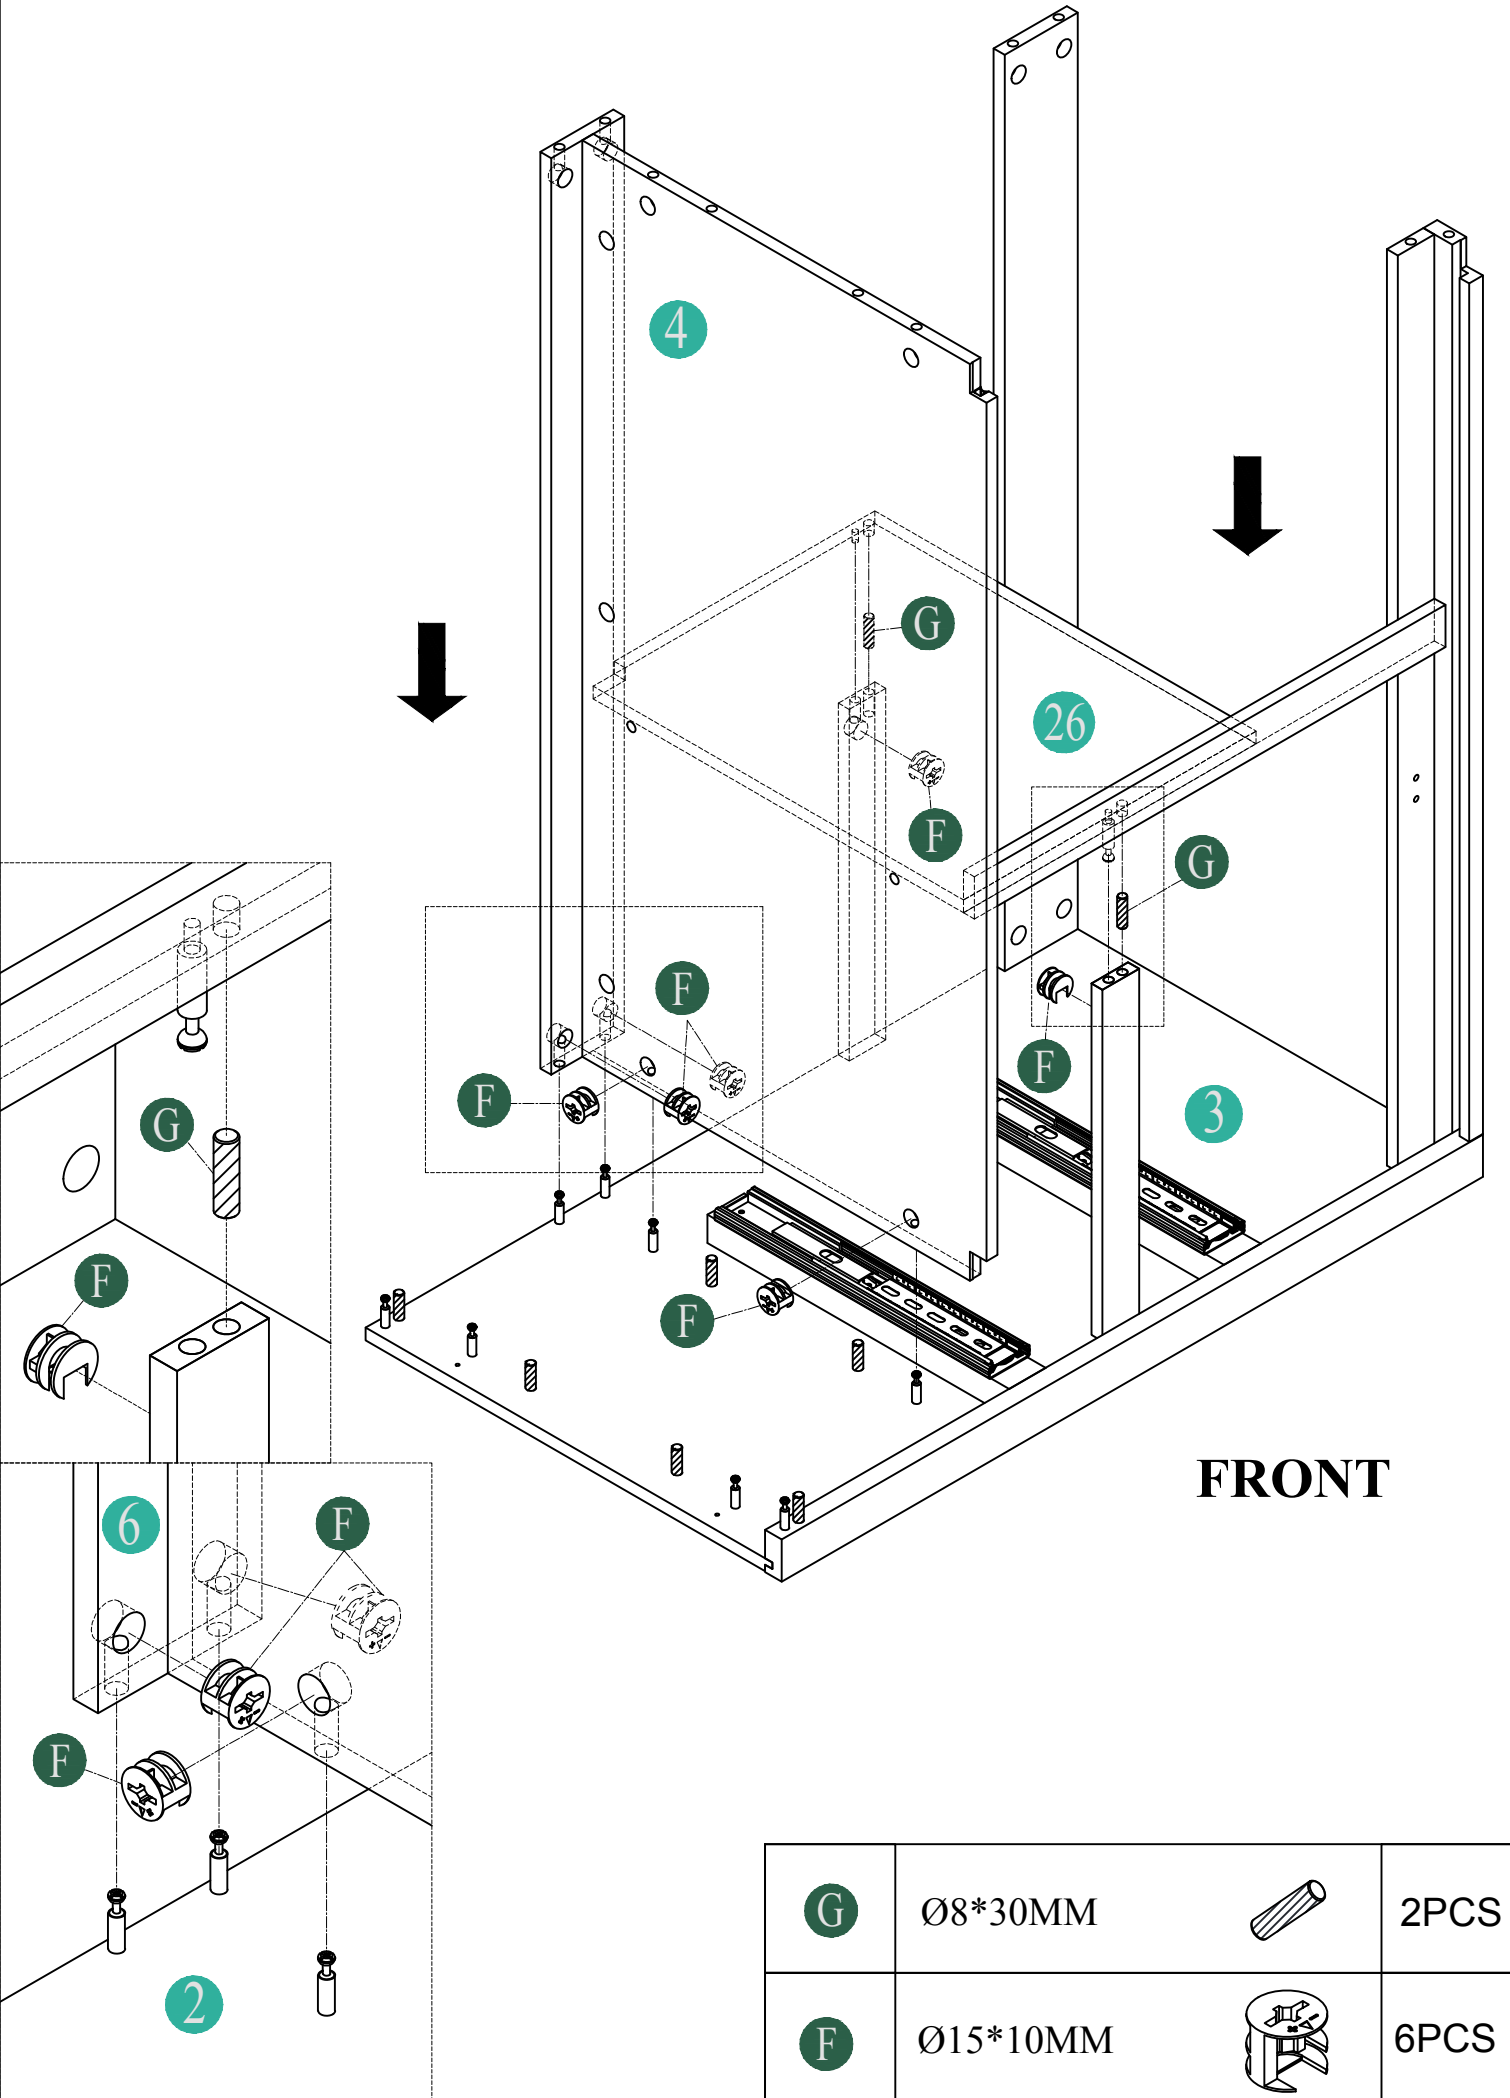



FRONT

G	Ø8*30MM		2PCS
F	Ø15*10MM		6PCS

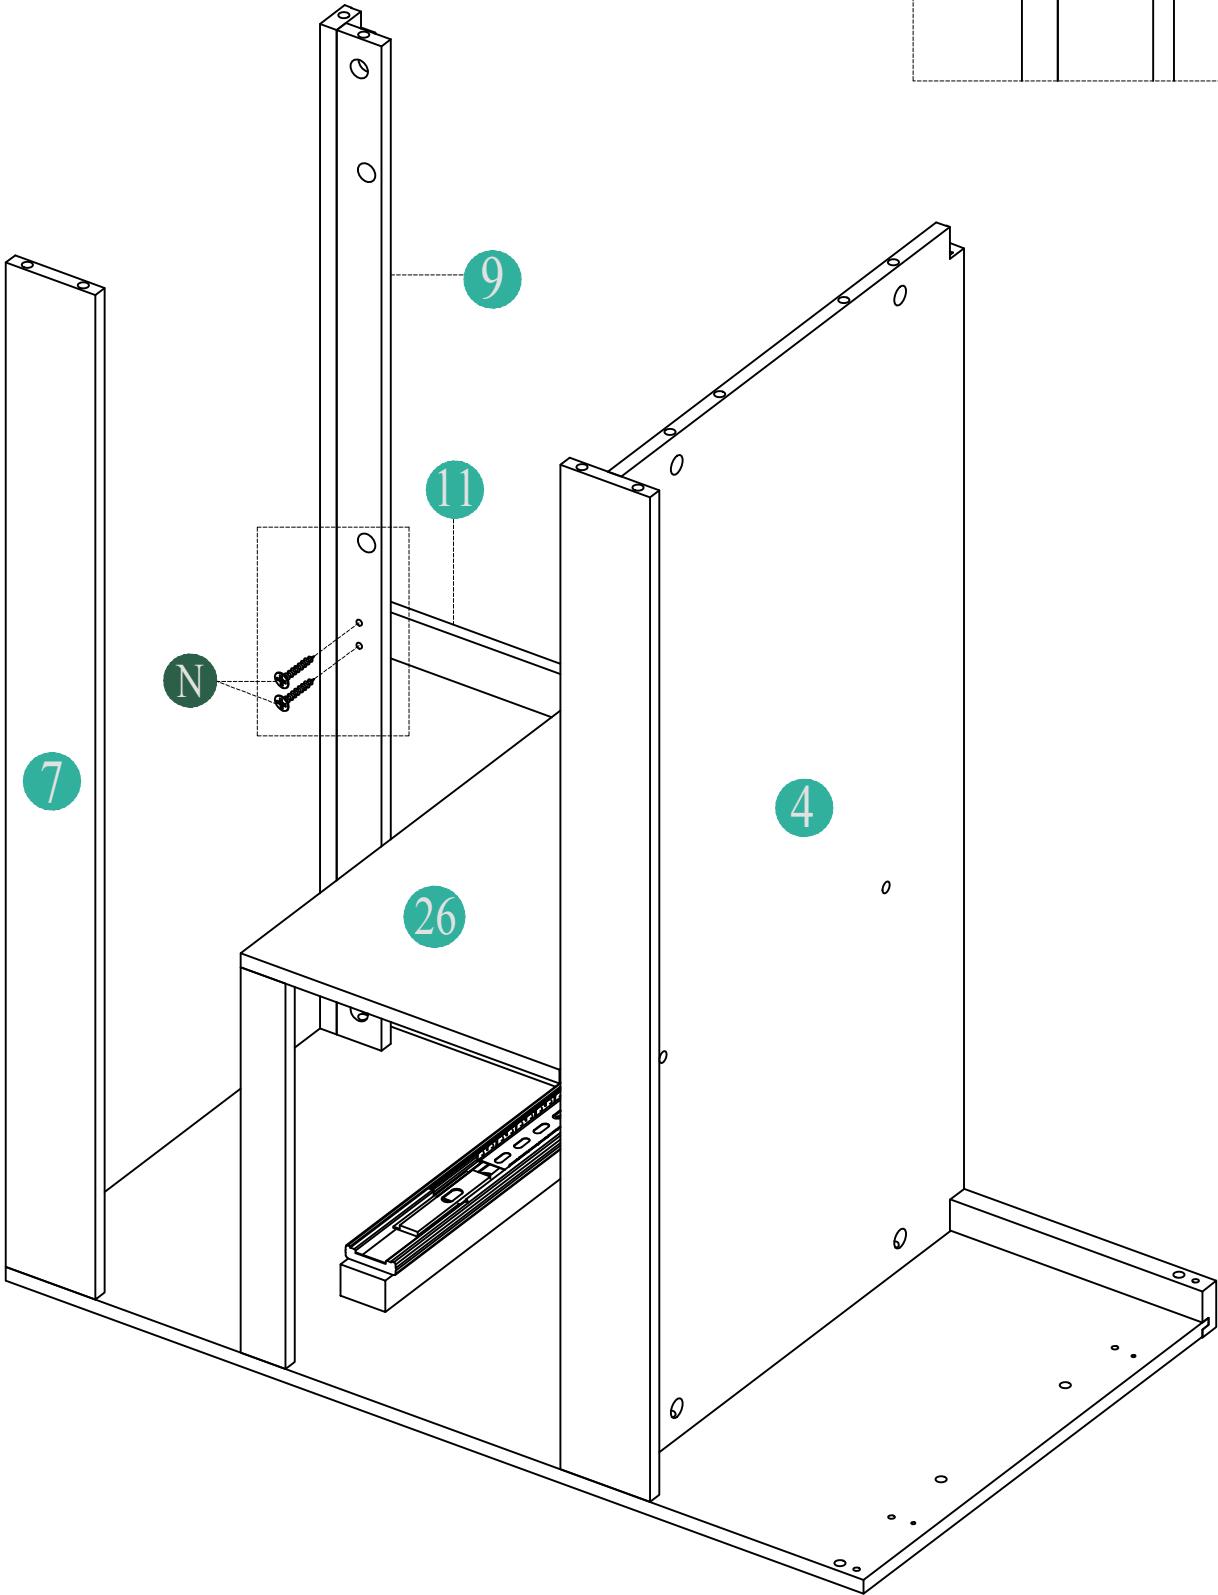

N	4*20MM		2PCS
---	--------	---	------

STEP 16/ÉTAPE 16

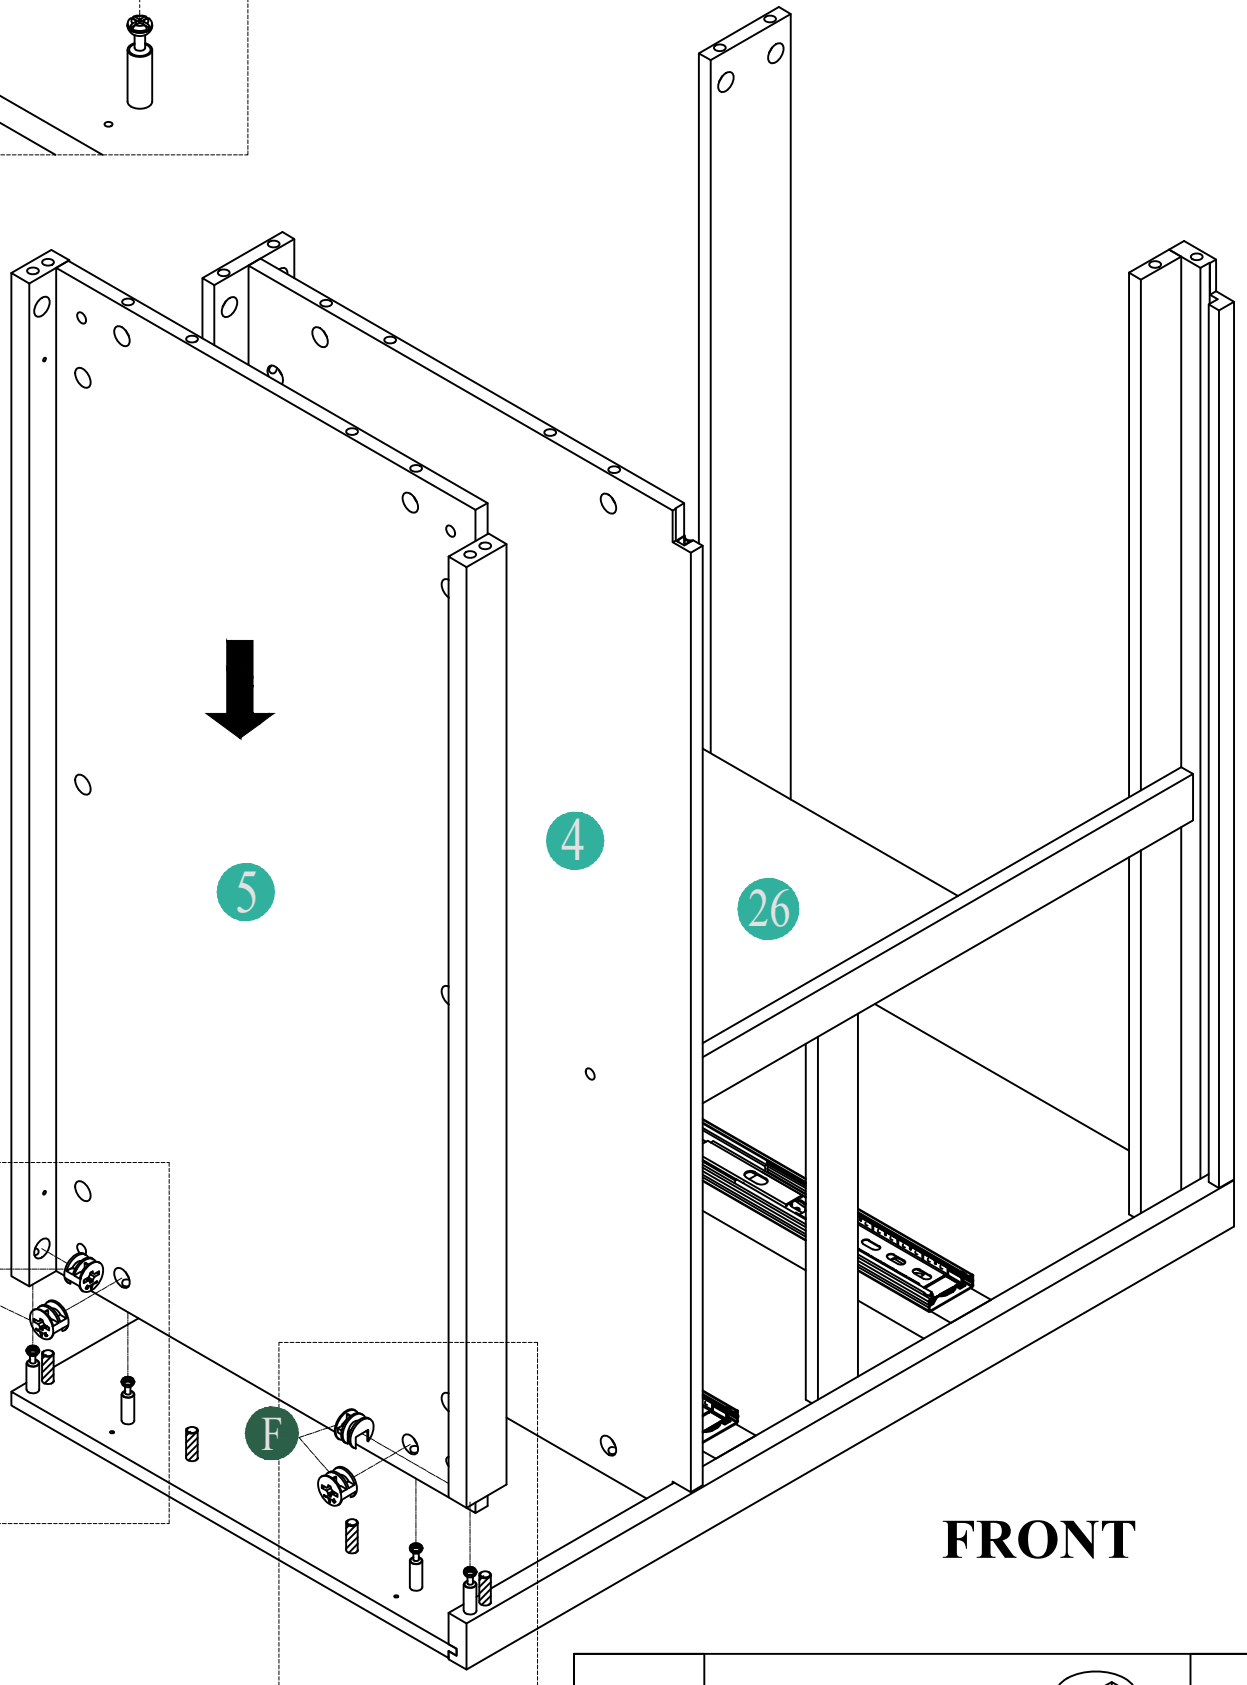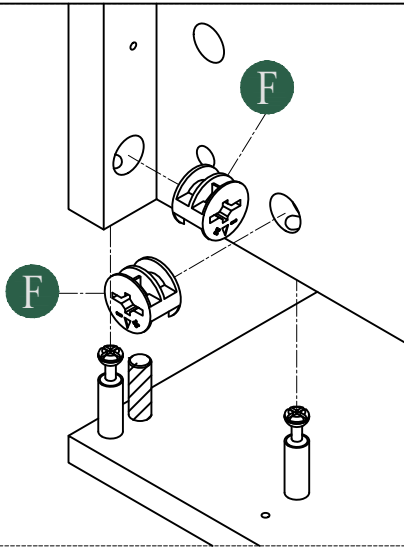


FRONT

F

Ø15*10MM





4PCS

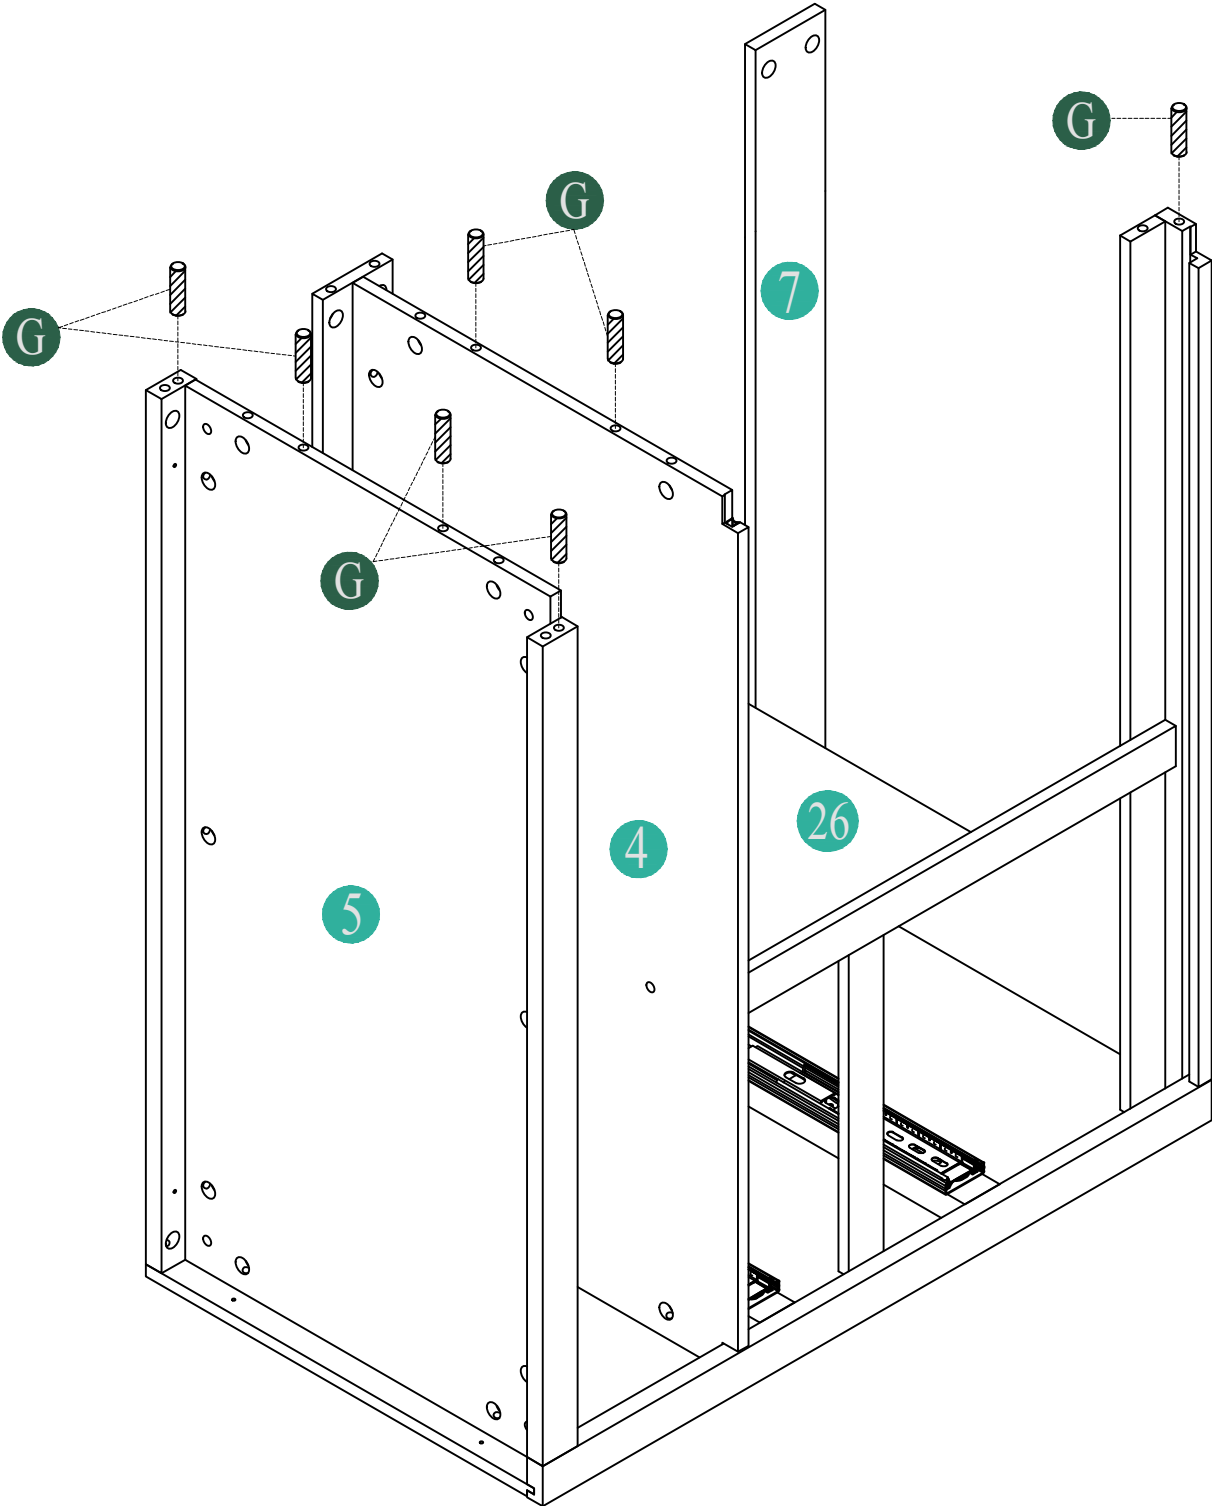



	Ø8*30MM		7PCS
---	---------	---	------

STEP 18/ÉTAPE 18

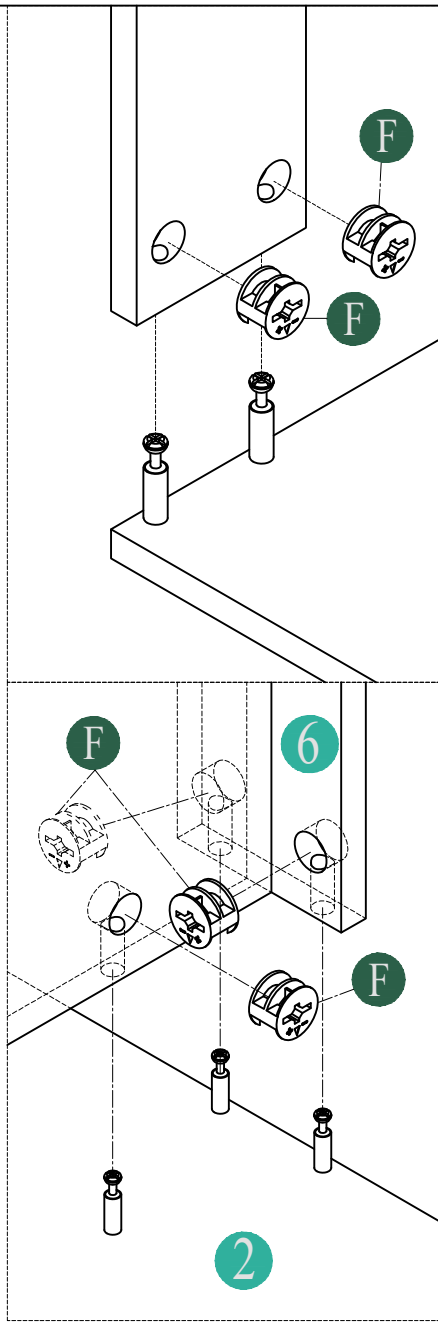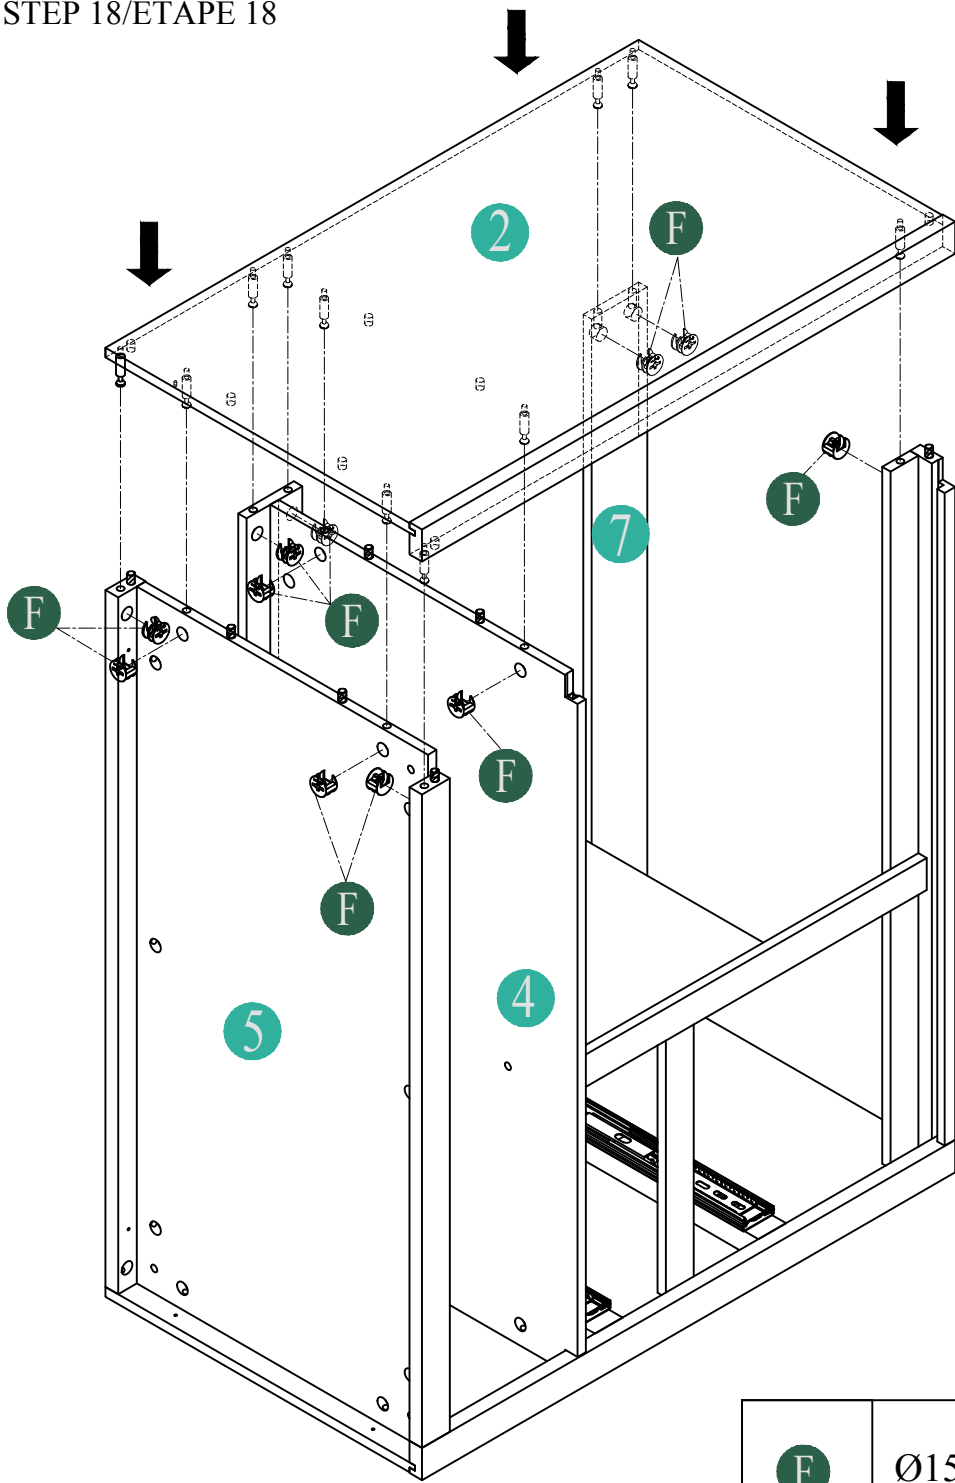


F	Ø15*10MM		11PCS
---	----------	---	-------

STEP 19/ÉTAPE 19

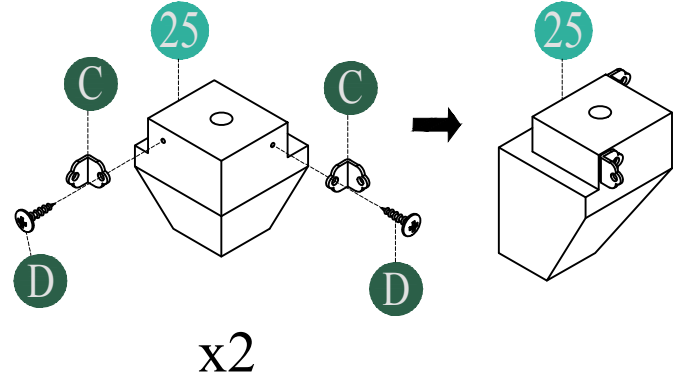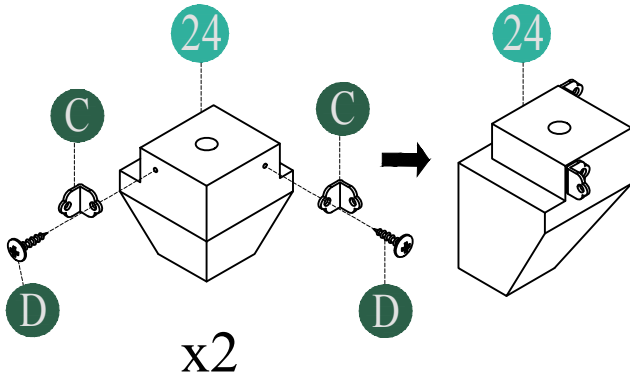


D	3.5*15MM		8PCS	C	L 15MM		8PCS
---	----------	---	------	---	--------	---	------

STEP 20/ÉTAPE 20

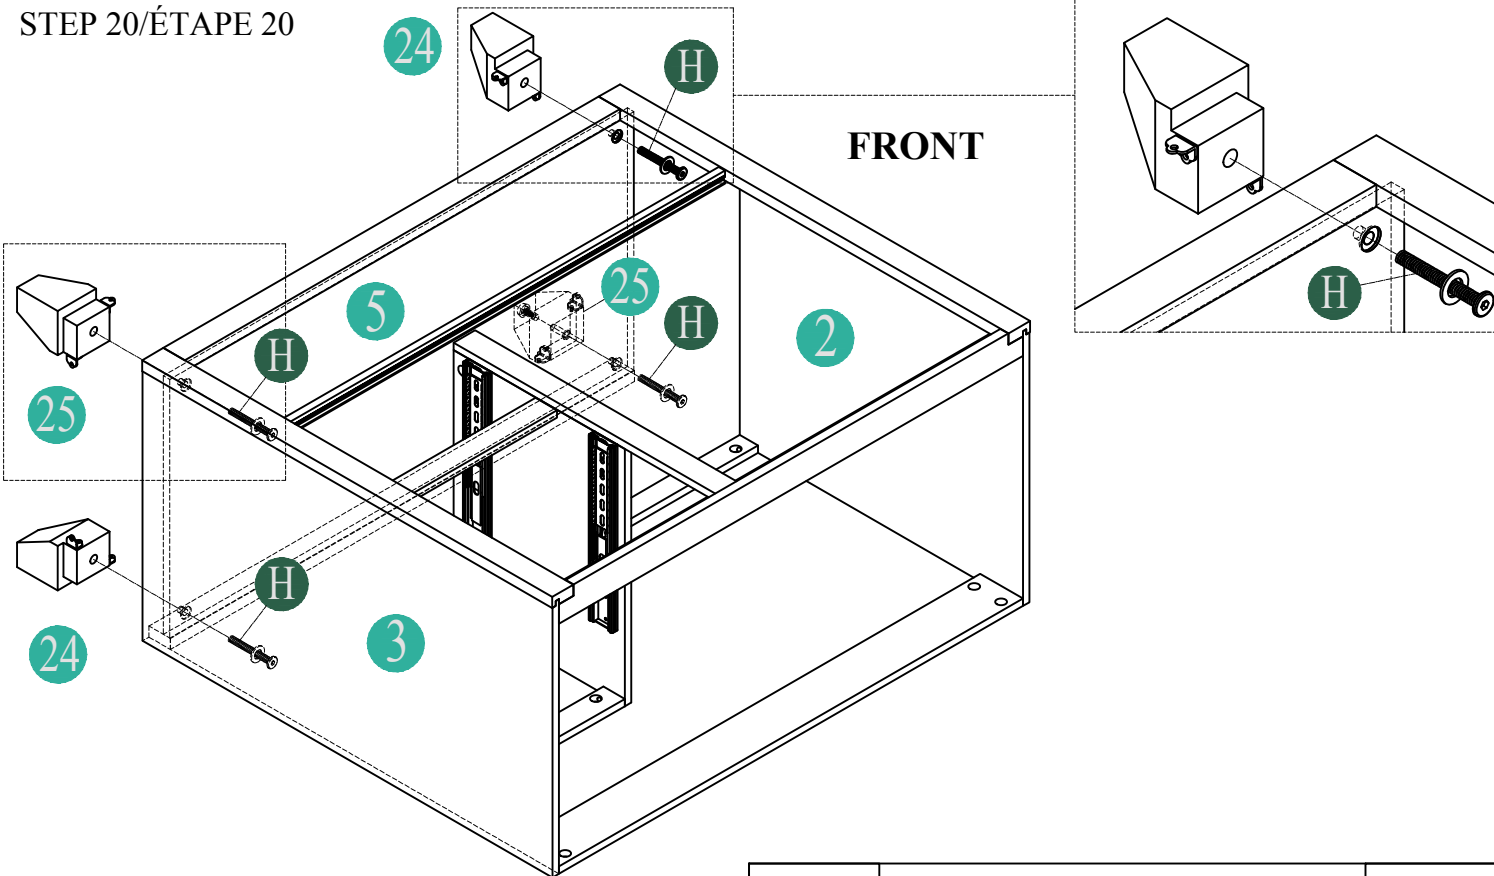



H	M6*35MM		4SETS +1
----------	---------	--	-------------

STEP 21/ÉTAPE 21

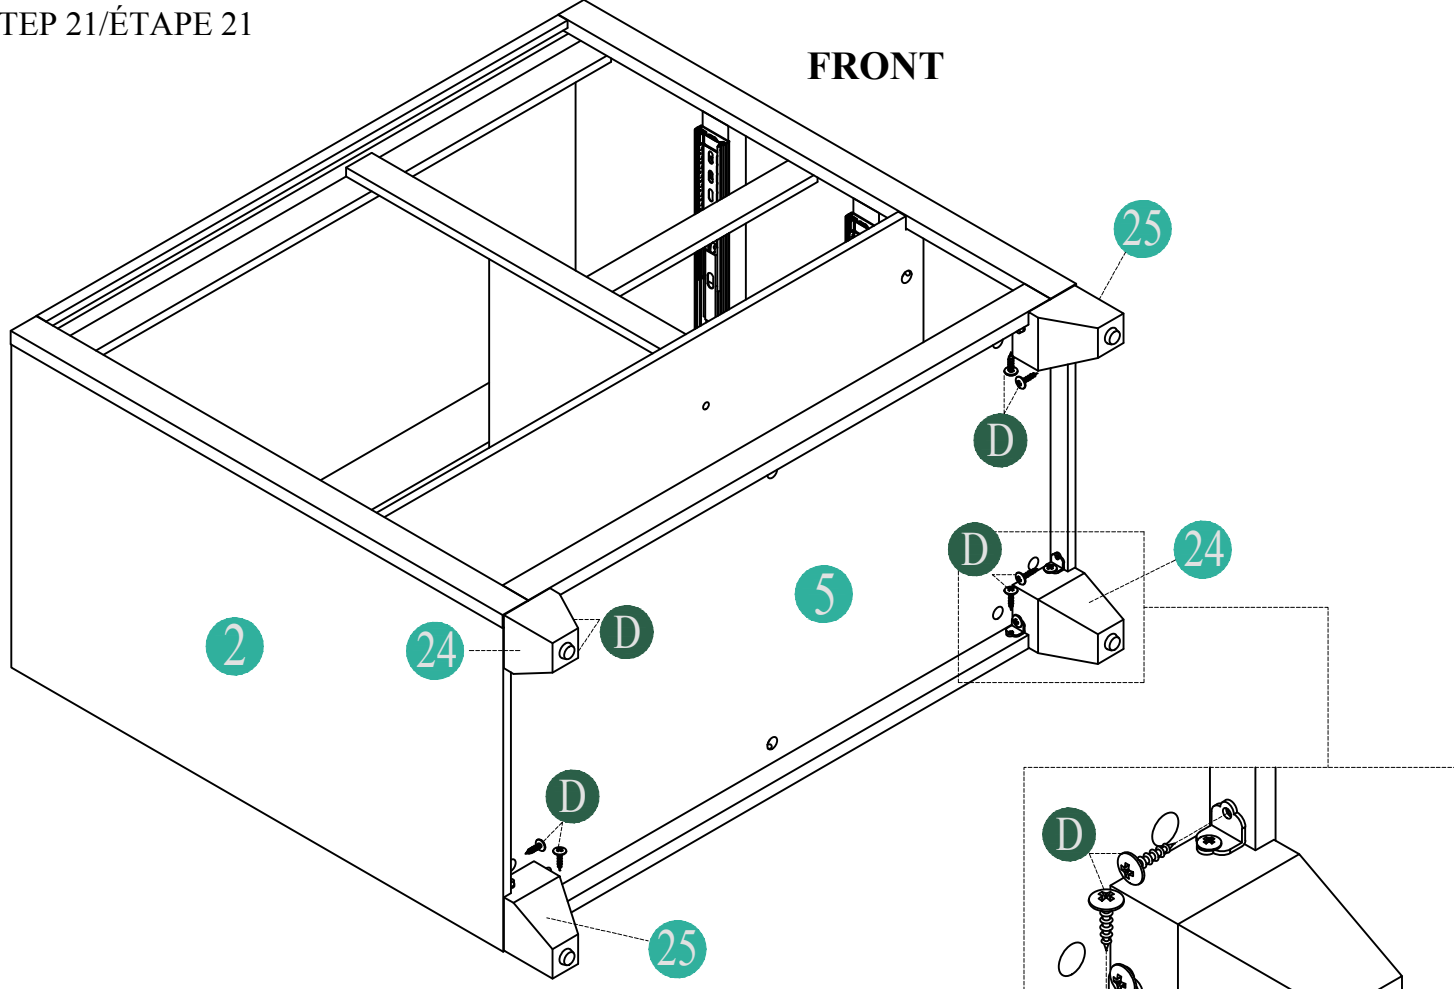

D	3.5*15MM		8PCS
----------	----------	---	------

STEP 22/ÉTAPE 22

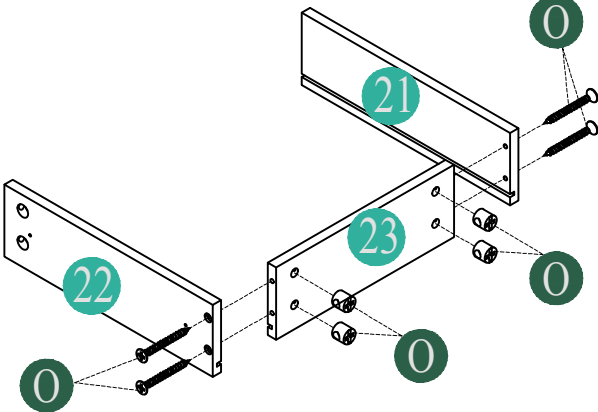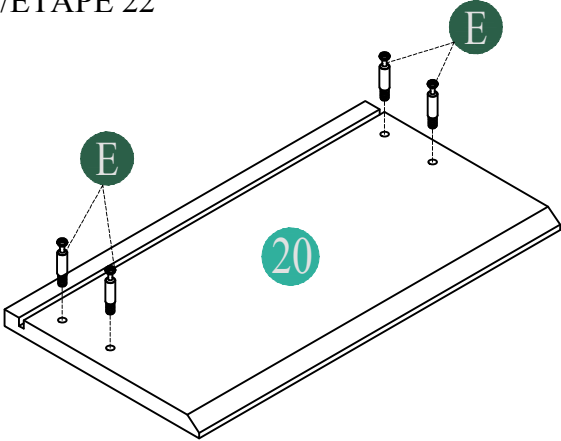

E


Ø5*35MM



4PCS



O

4*45MM

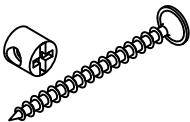

4SETS

STEP 23/ÉTAPE 23

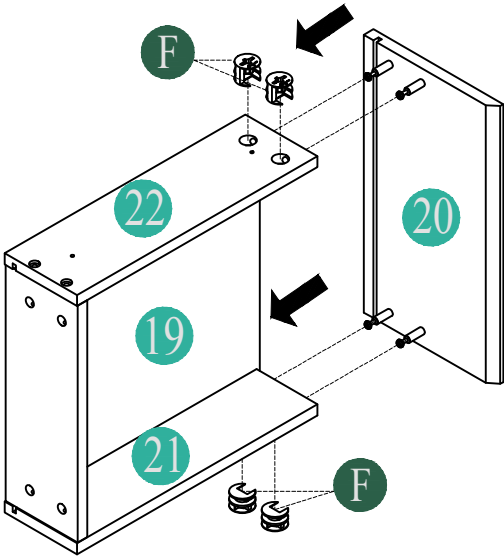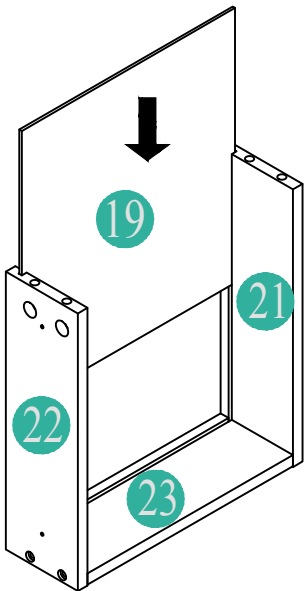




F

Ø15*10MM



4PCS

STEP 24/ÉTAPE 24

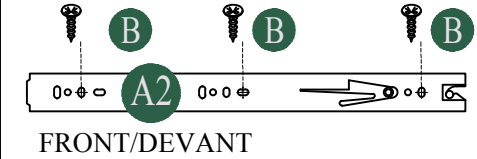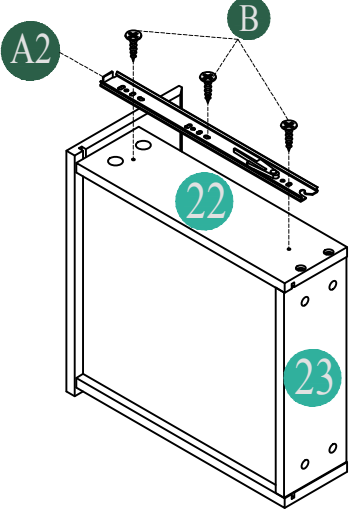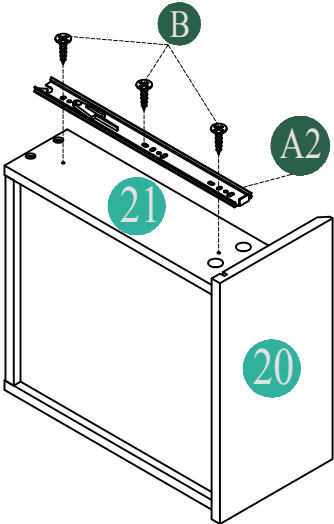

FRONT/DEVANT

A2

D300MM



2PCS


B


3.5*12MM




6PCS

STEP 25/ÉTAPE 25

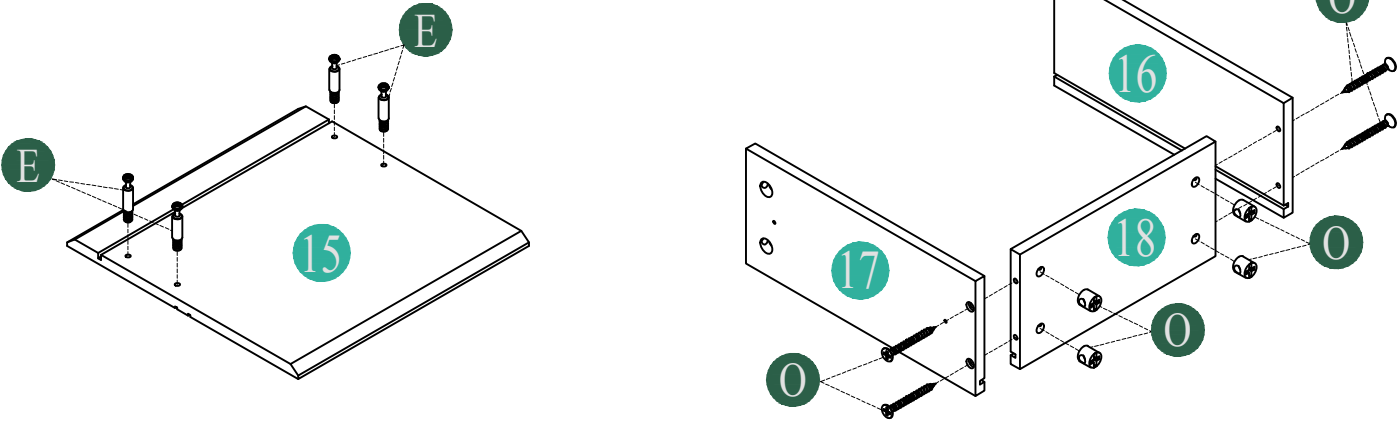


E	Ø5*35MM		4PCS	O	4*45MM		4SETS
---	---------	---	------	---	--------	---	-------

STEP 26/ÉTAPE 26

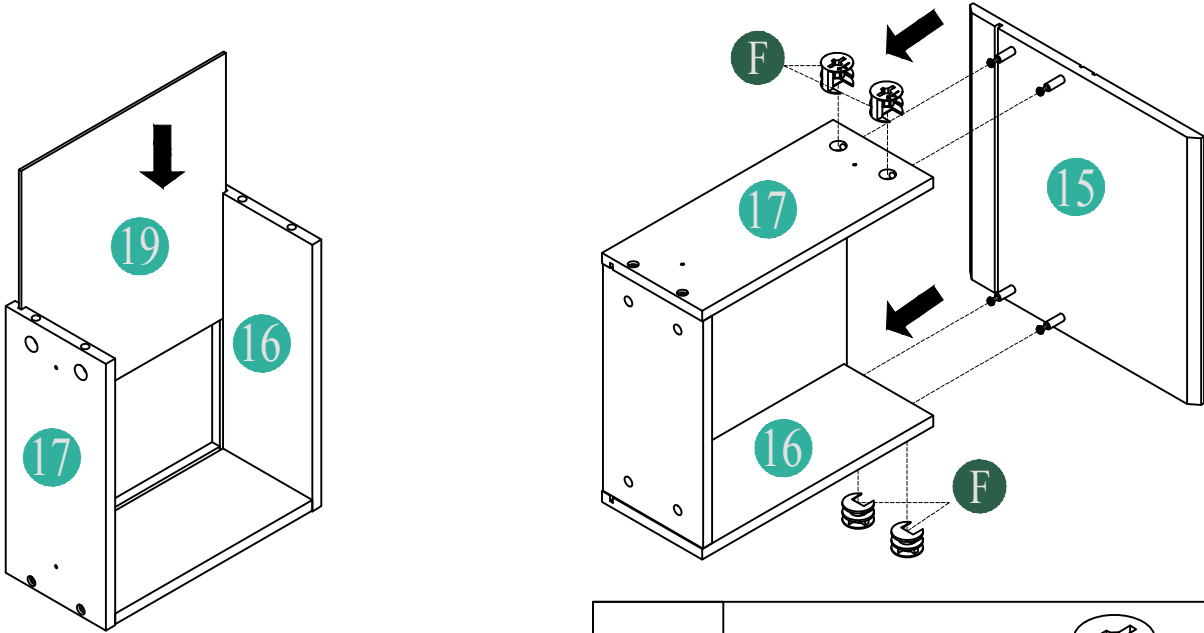



F	Ø15*10MM		4PCS
---	----------	---	------

STEP 27/ÉTAPE 27

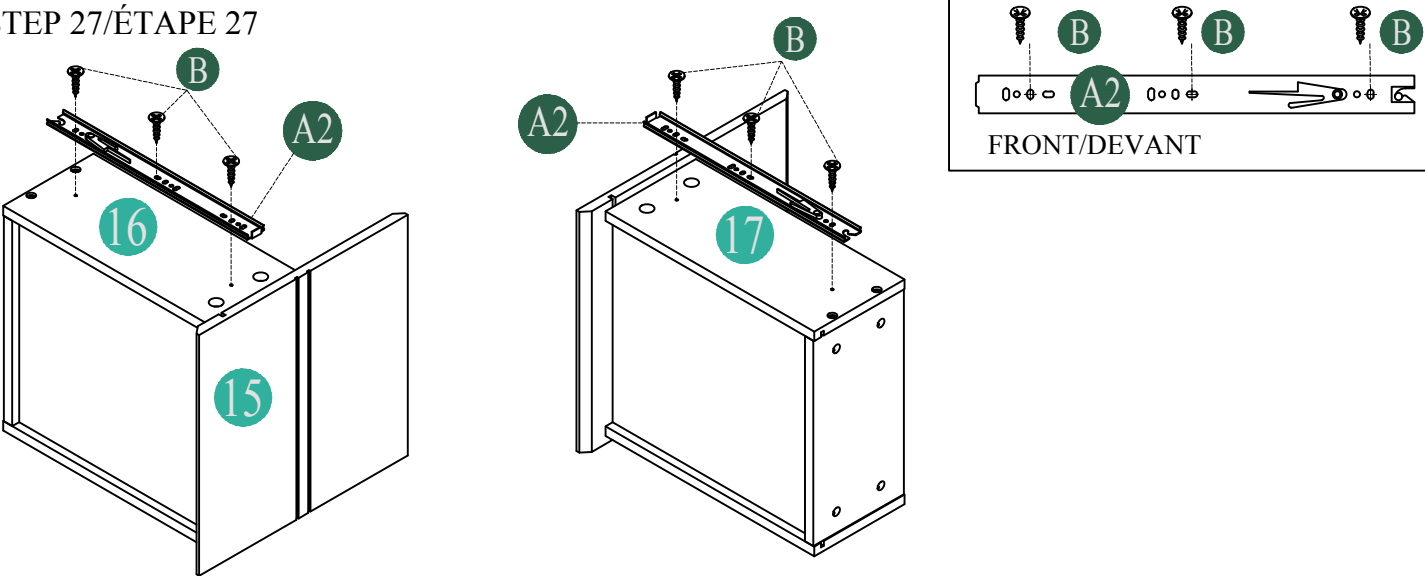




A2	D300MM		2PCS	B	3.5*12MM		6PCS
----	--------	---	------	---	----------	---	------

STEP 28/ÉTAPE 28

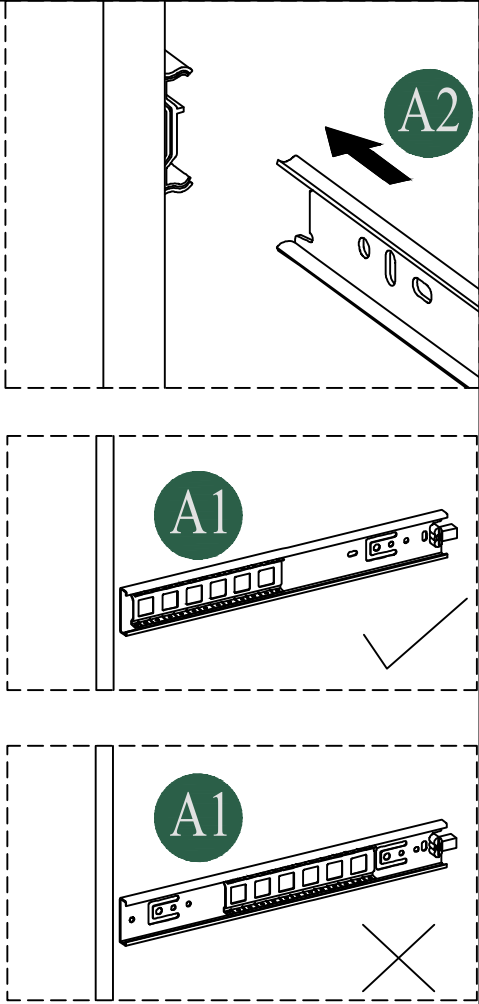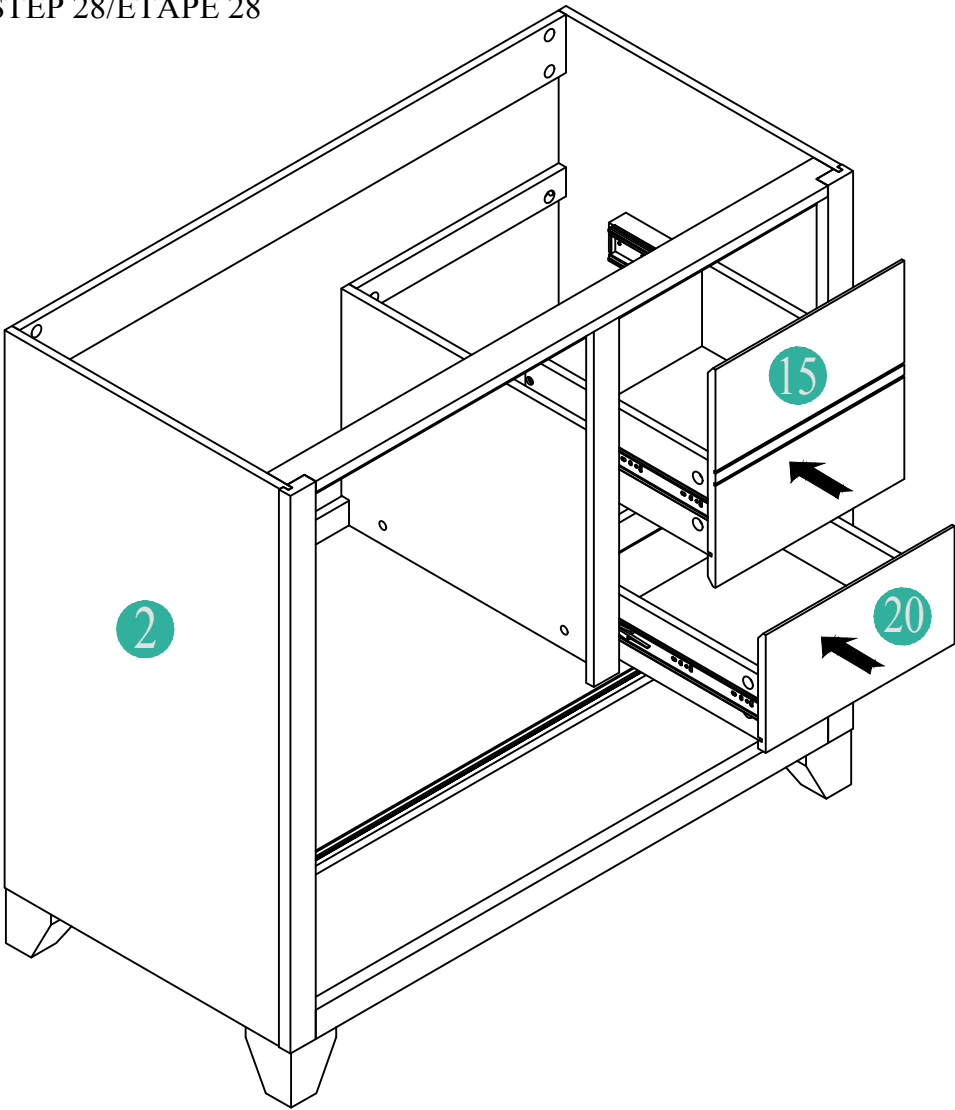



STEP 29/ÉTAPE 29

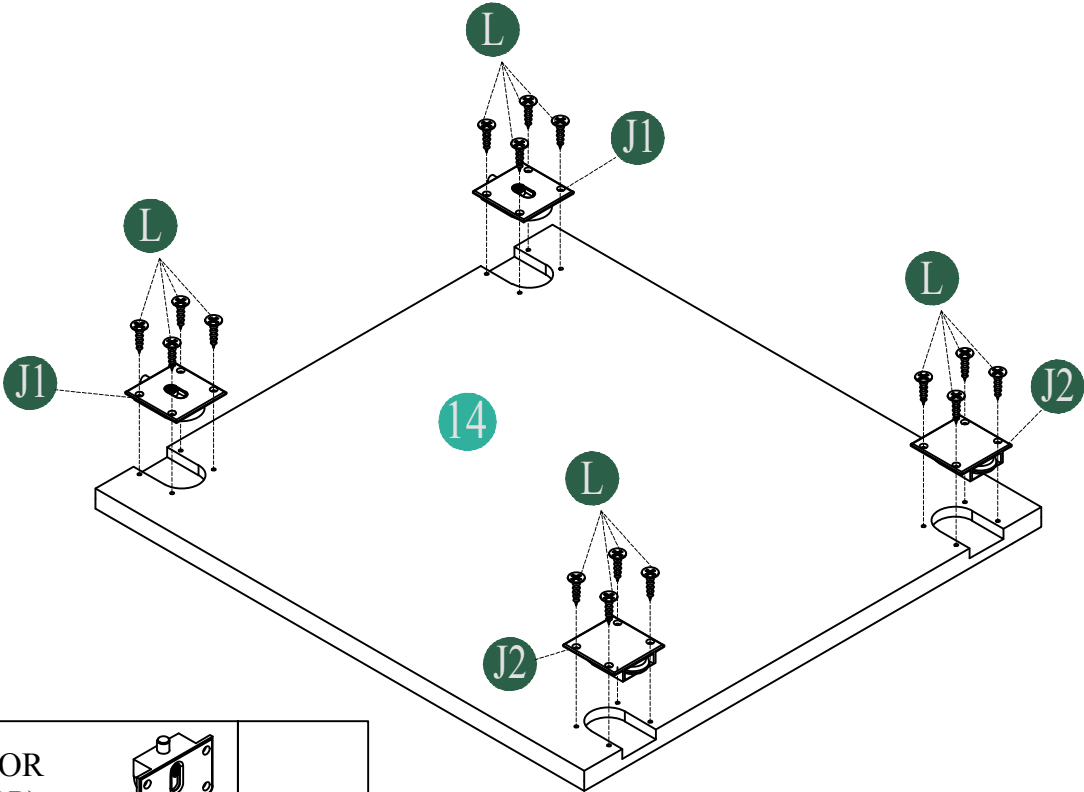


J	J1	SLIDING DOOR WHEELS (TOP)		2SETS	L	Ø3*12MM		16PCS
	J2	SLIDING DOOR WHEELS (BOTTOM)						



STEP 30/ÉTAPE 30

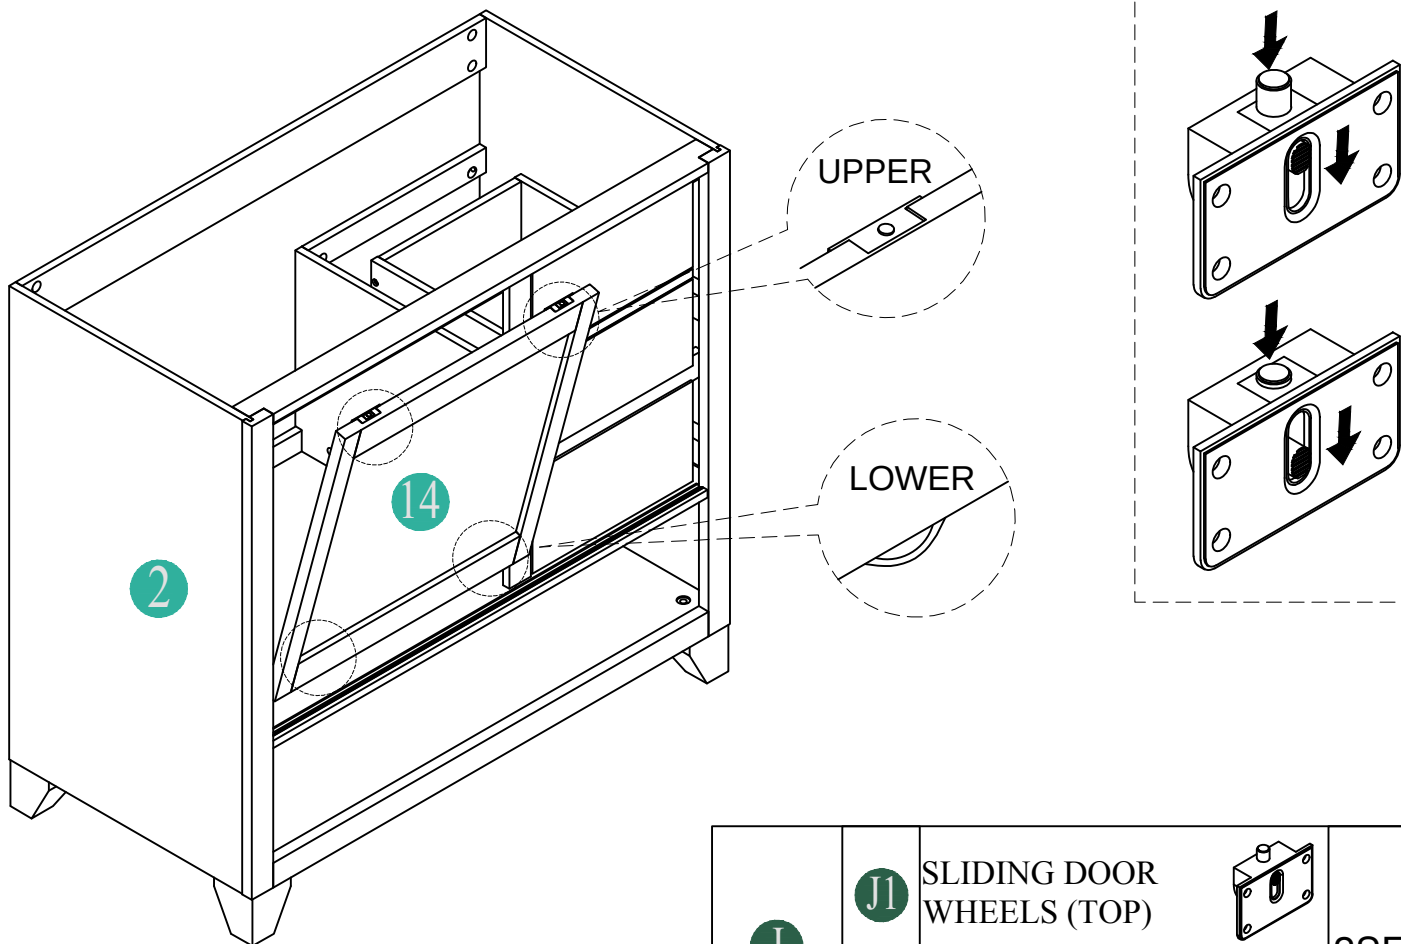

J	J1	SLIDING DOOR WHEELS (TOP)		2SETS
	J2	SLIDING DOOR WHEELS (BOTTOM)		

STEP 31/ÉTAPE 31

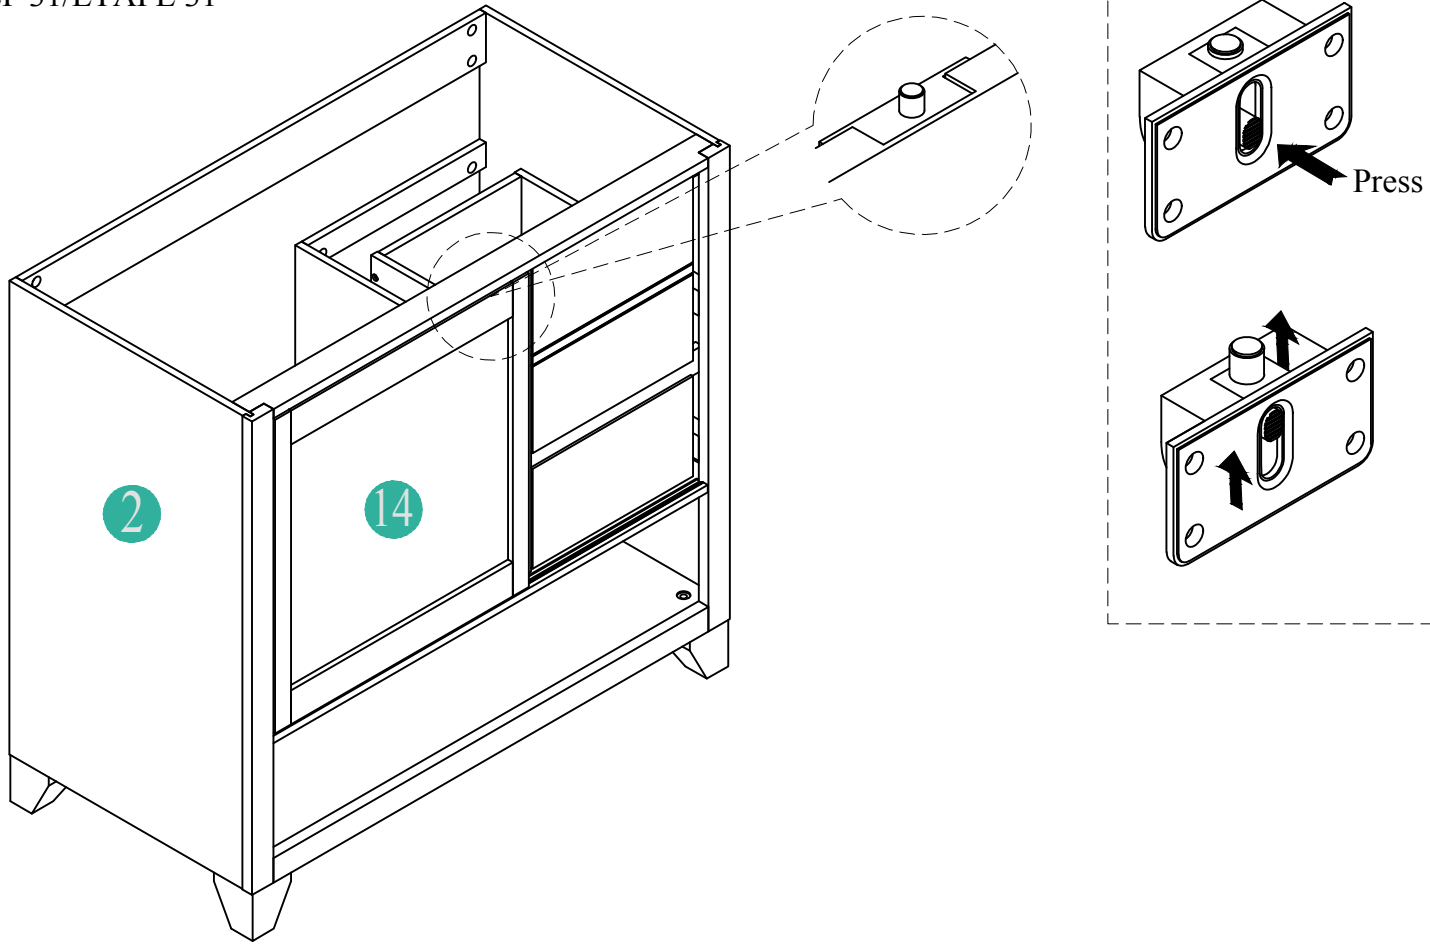

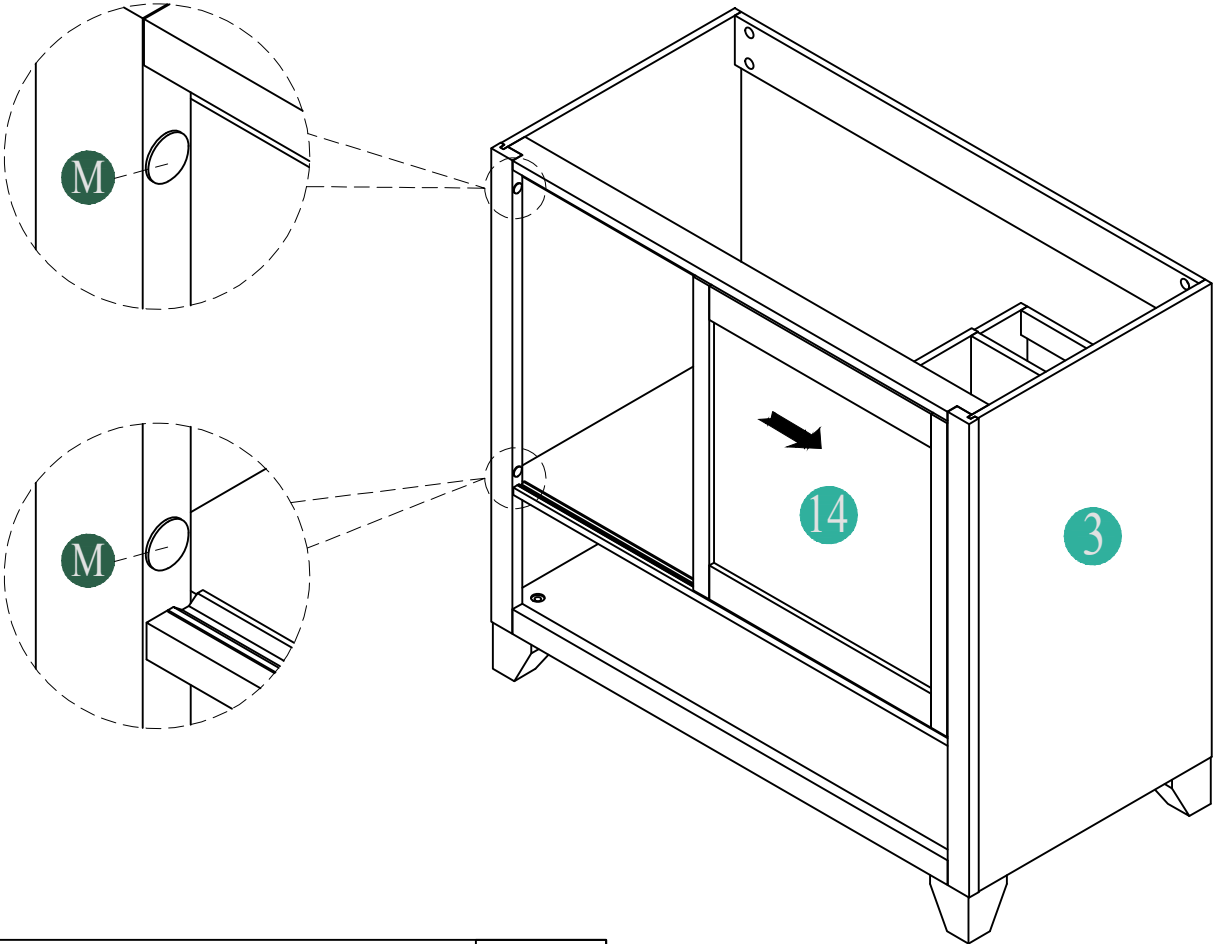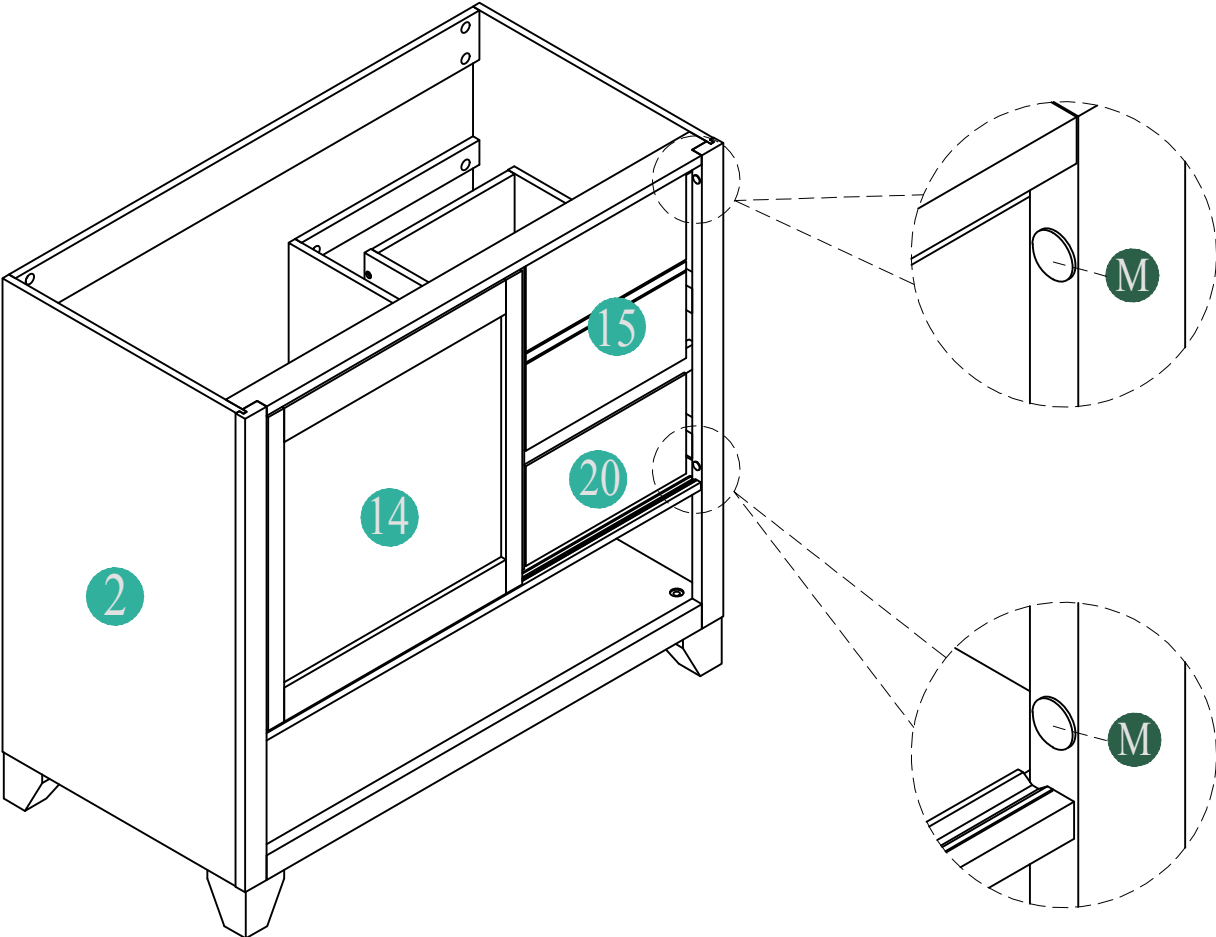



	DOOR STOPPER 	4PCS
--	--	------

STEP 33/ÉTAPE 33


To install the Top (1) to the vanity (2).

Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.

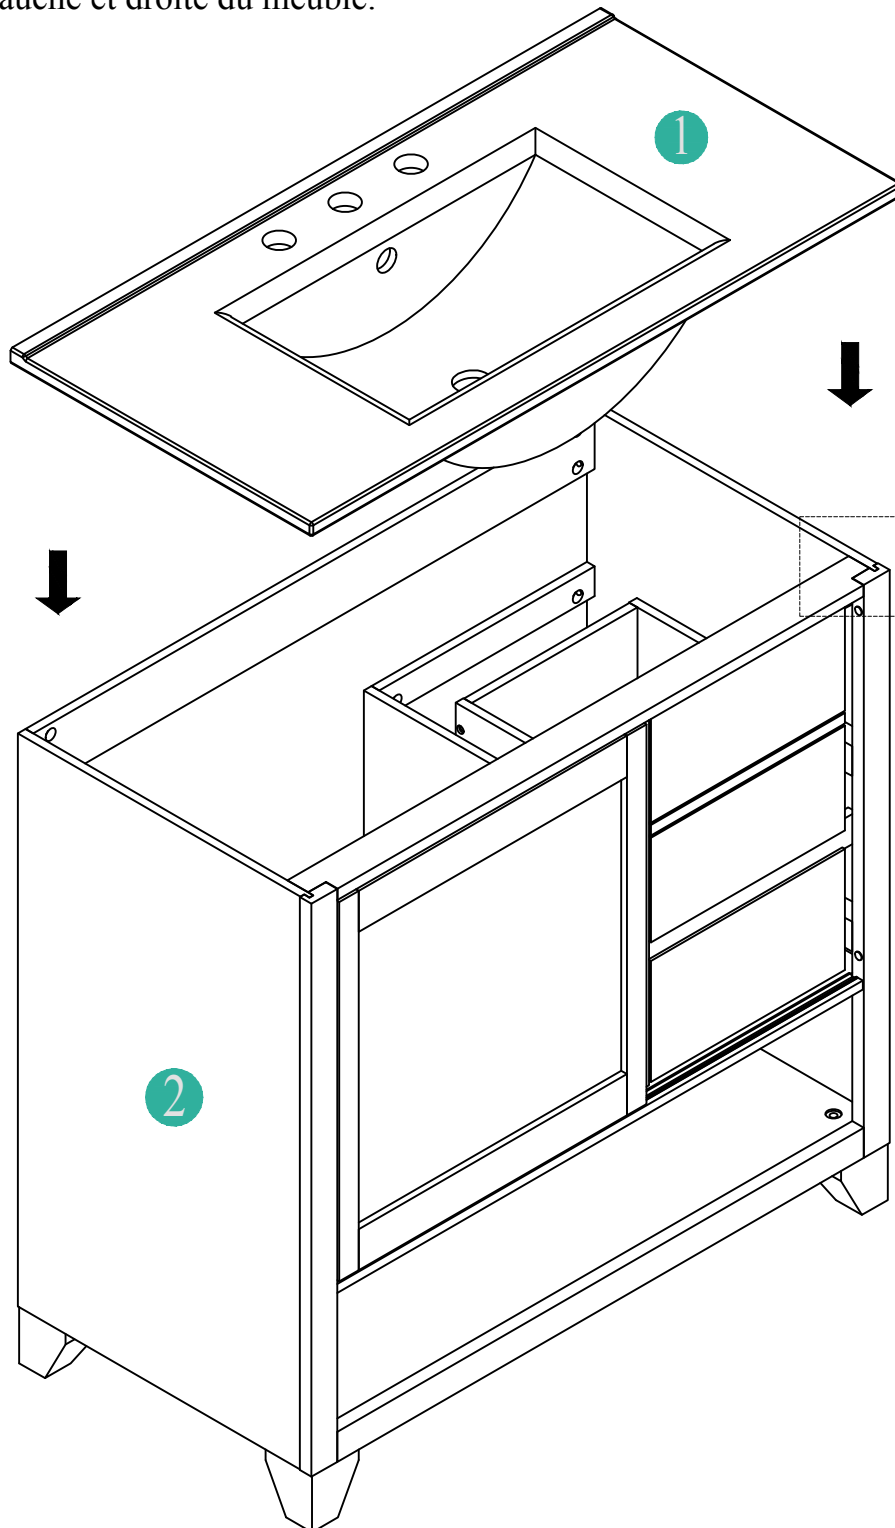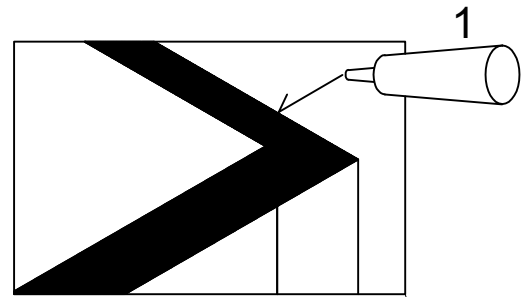

STEP 34/ÉTAPE 34

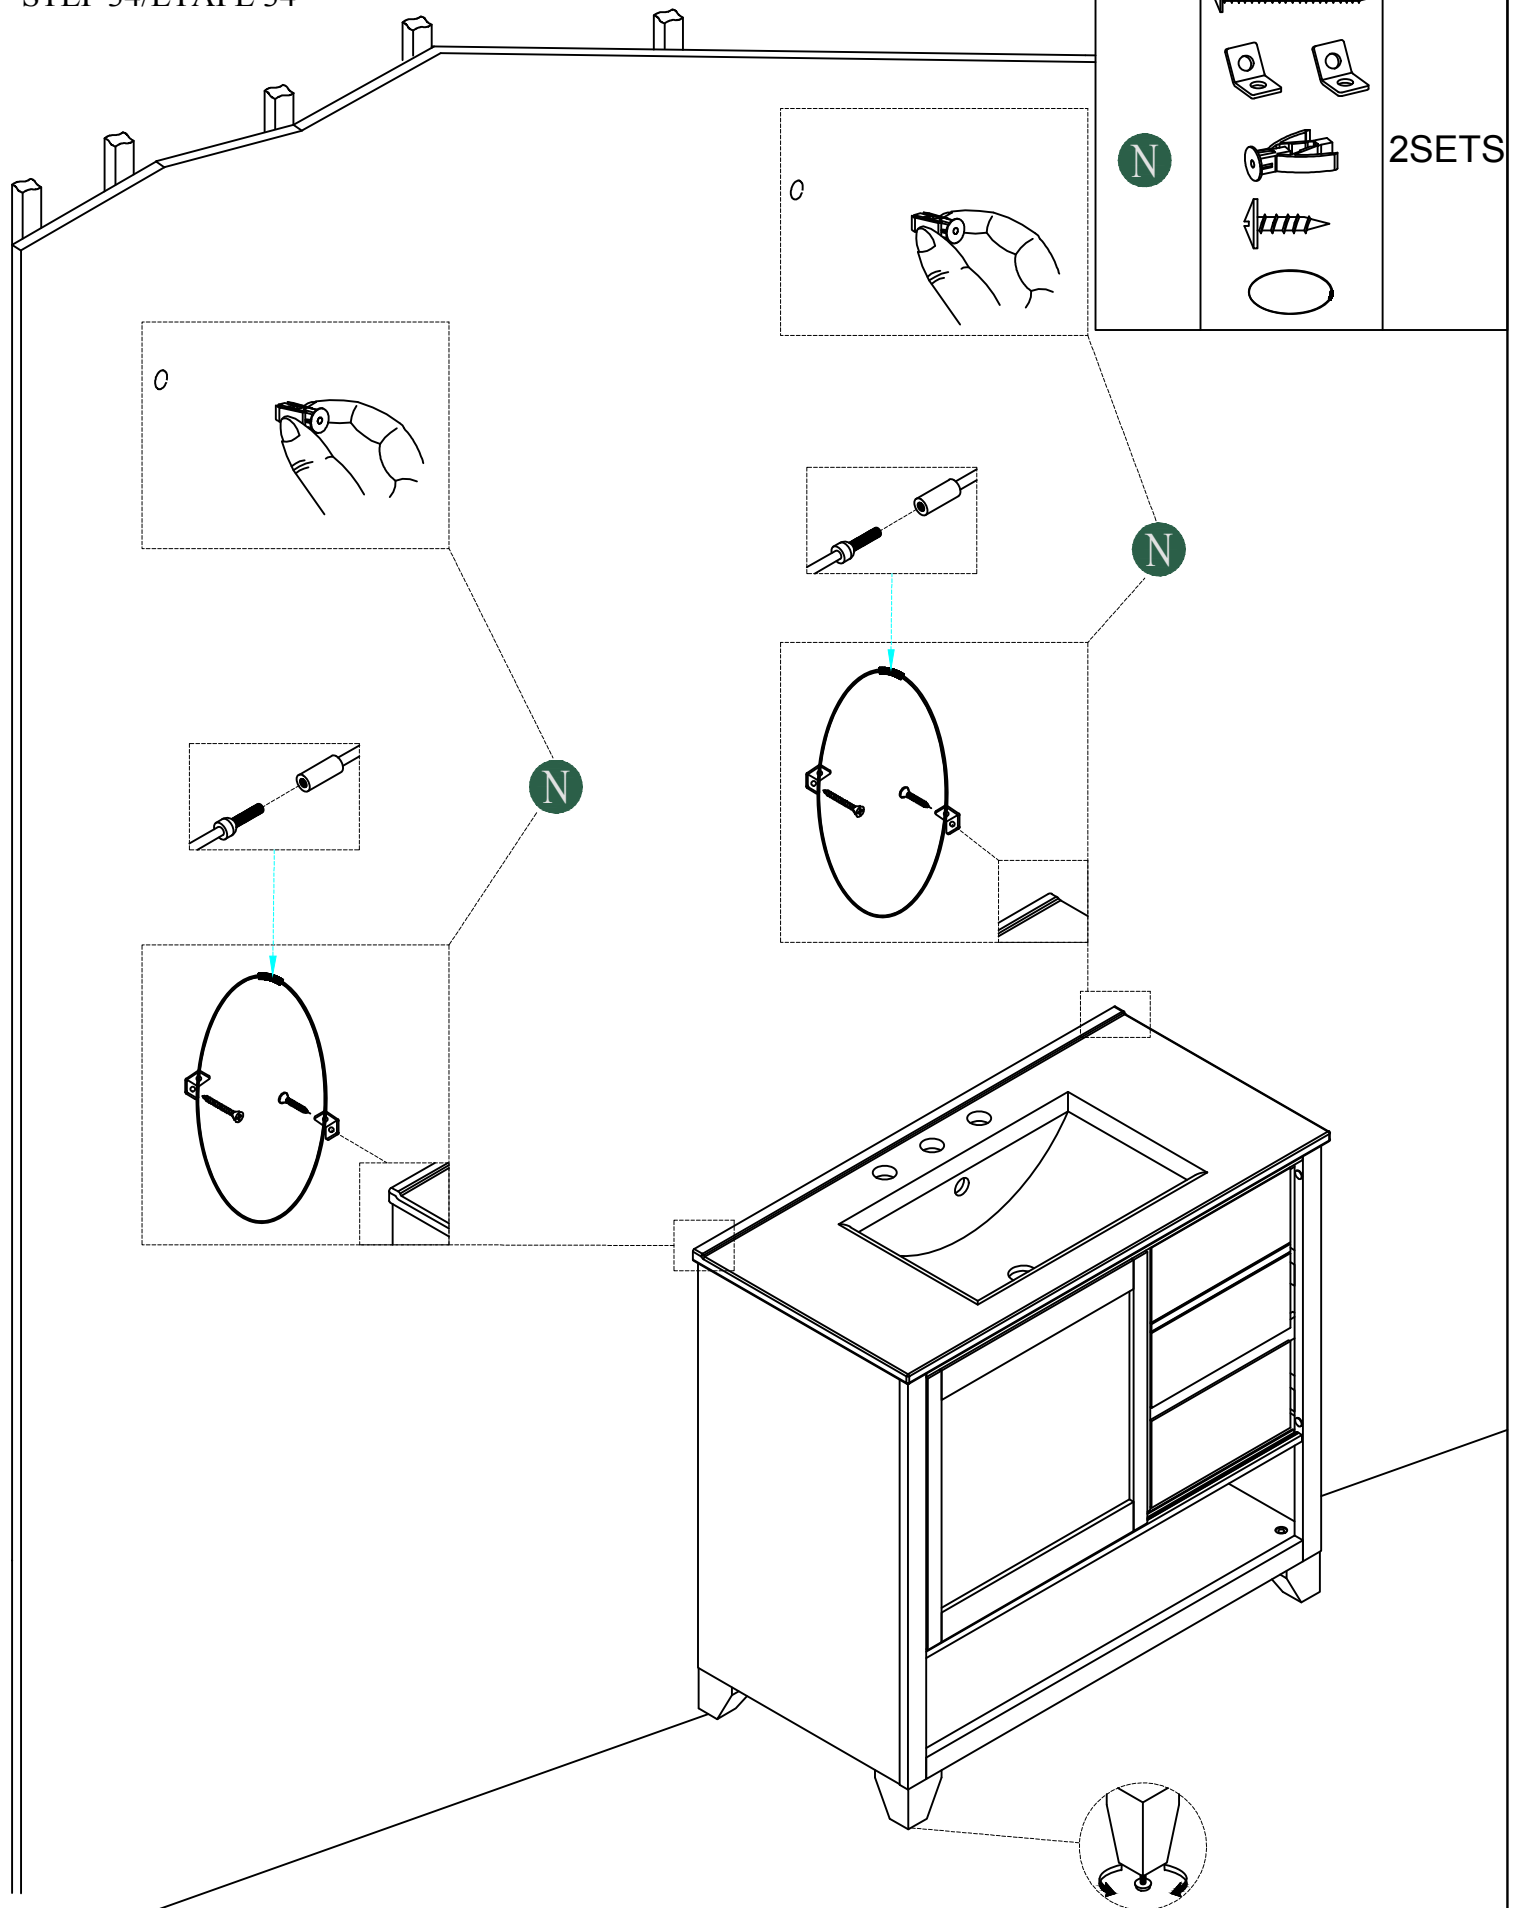

Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
 Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.