


ALGOMA-HM

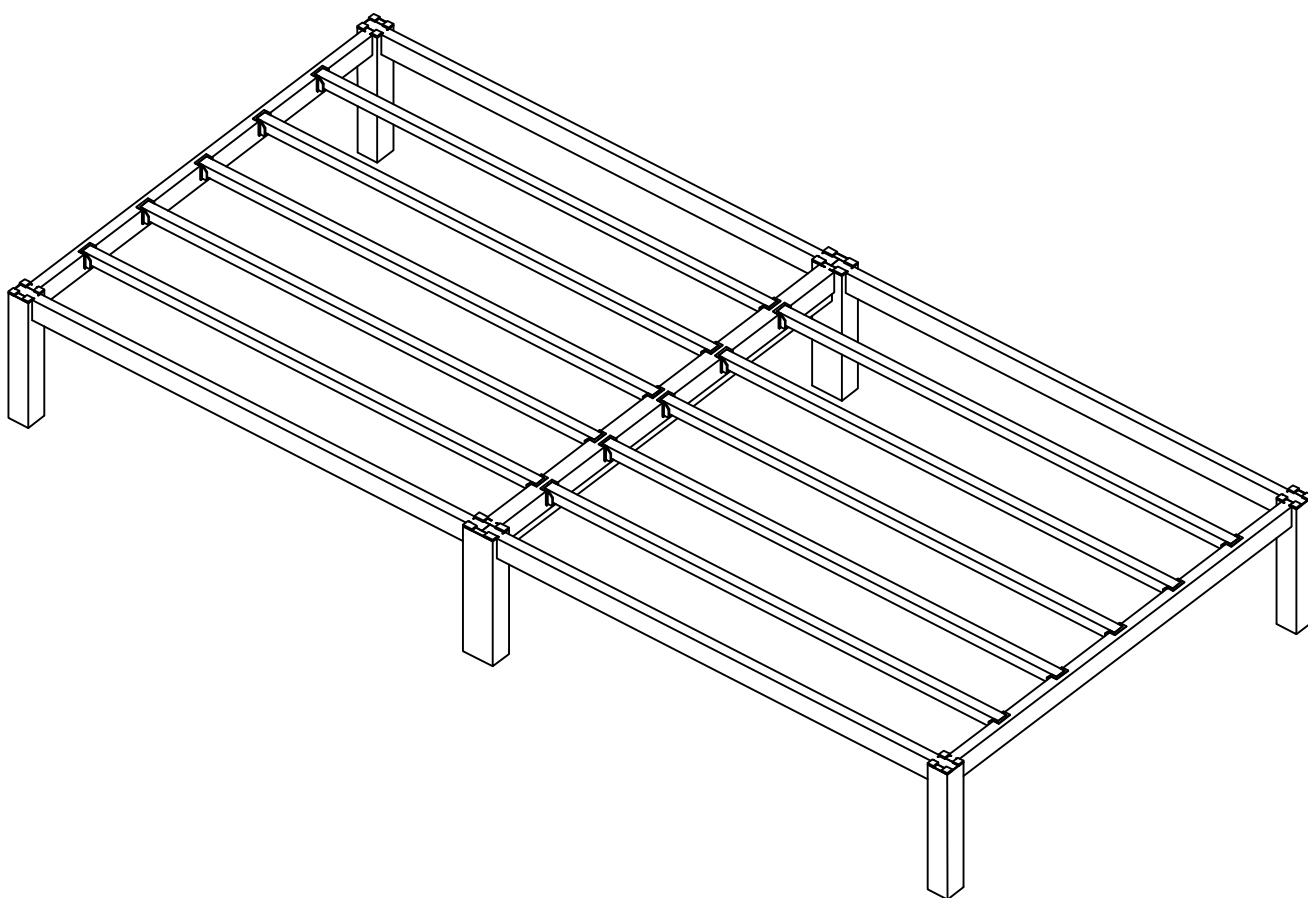


WARNING

·Please don't fasten all screws until you assemble full bed.

WARNUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben erst komplett fest,
wenn das Bett komplett zusammengebaut wurde

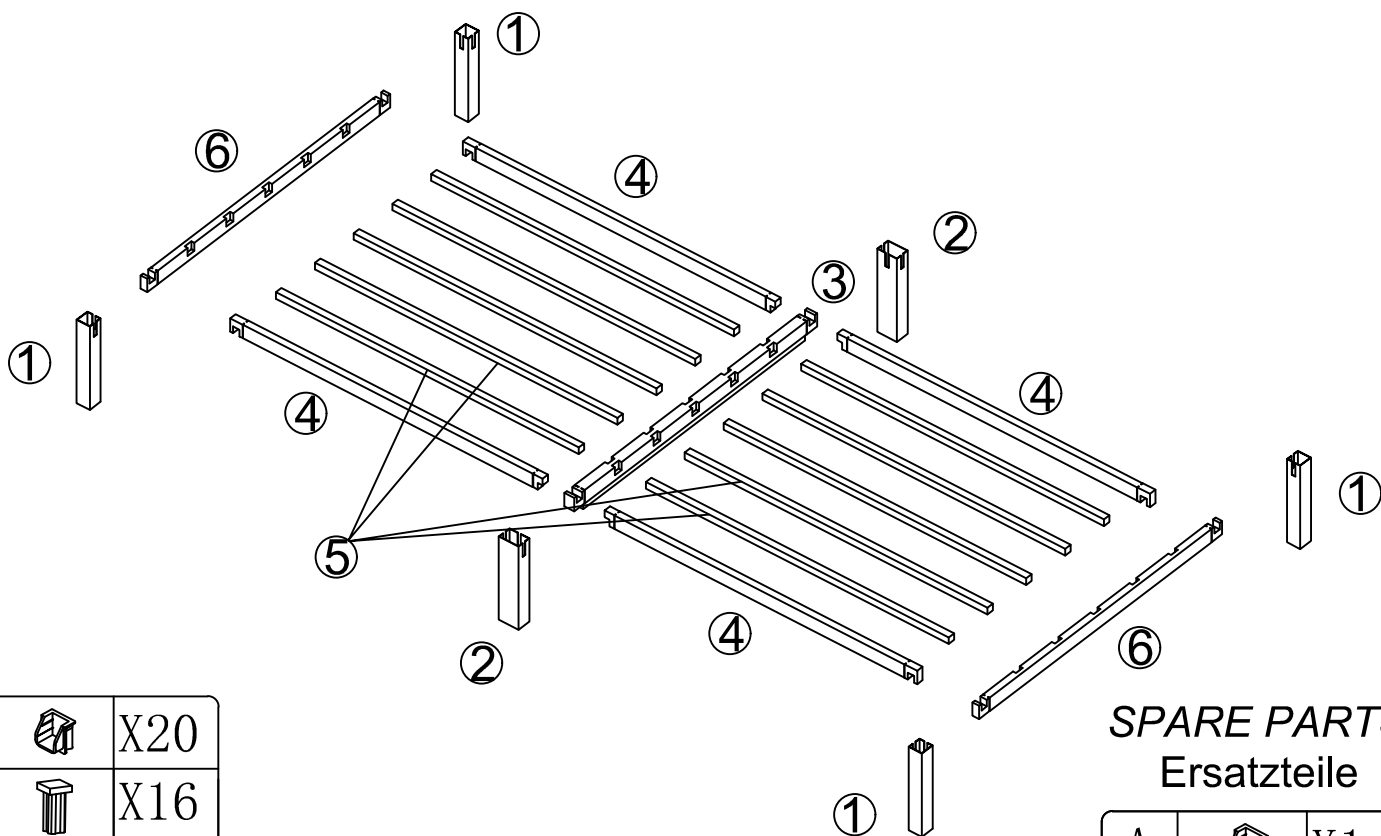

A		X20
B		X16
C		X8
E		X1

SPARE PARTS
Ersatzteile


A		X1
B		X1
C		X1

1




X4

2




X2

3

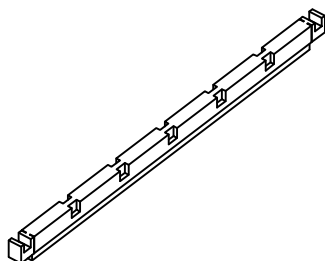


X1

4

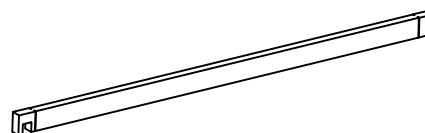


X4

5

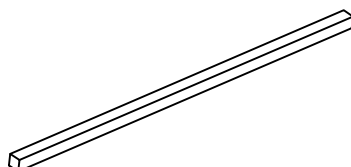


x10

6

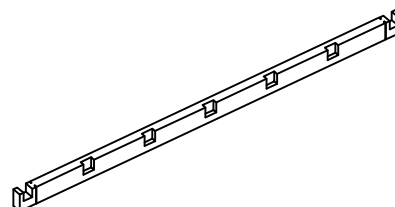


X2


SCHRITT / STEP 1

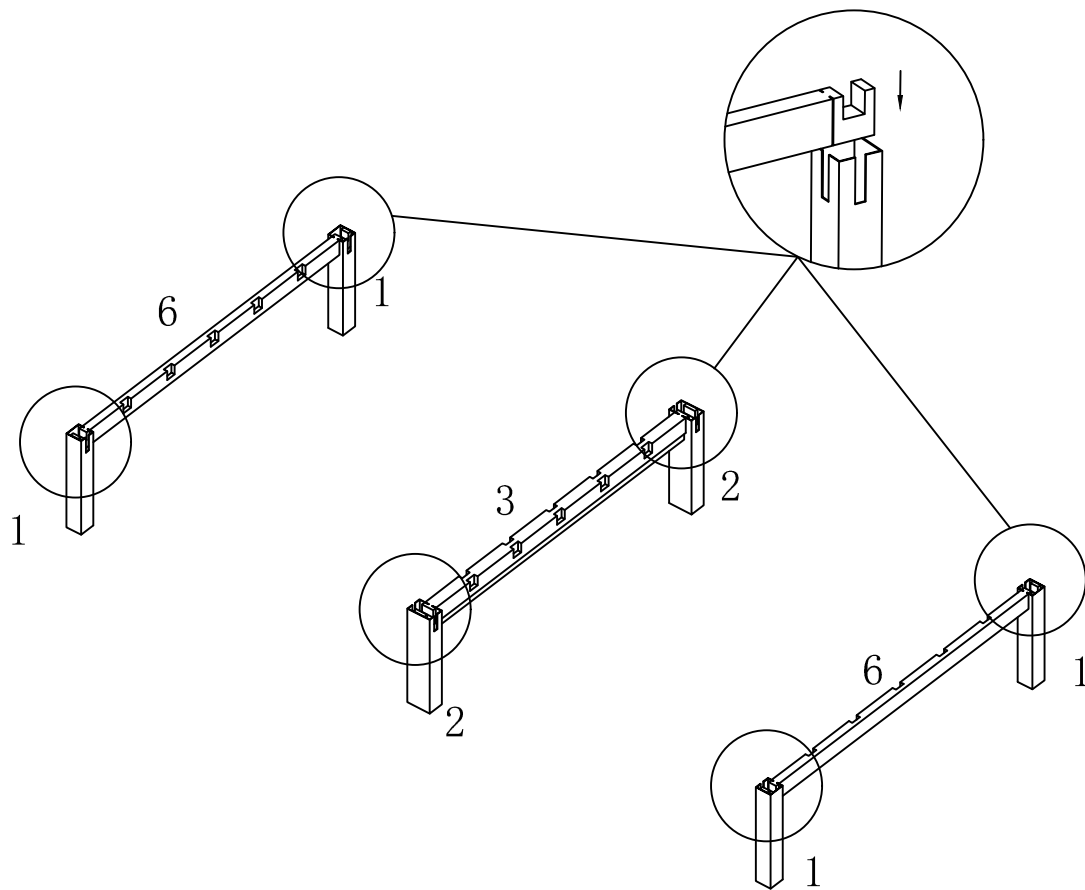

SCHRITT / STEP 2

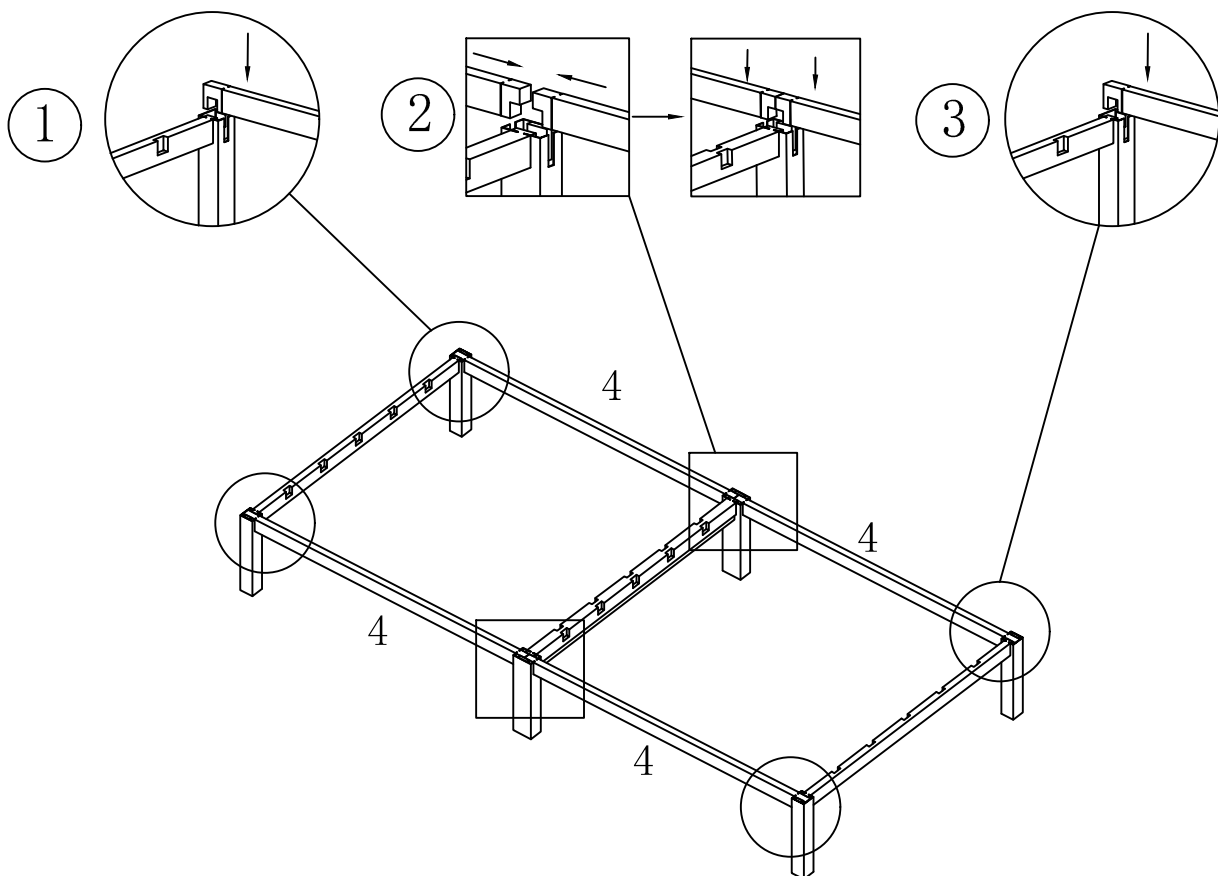


SCHRITT / STEP 3

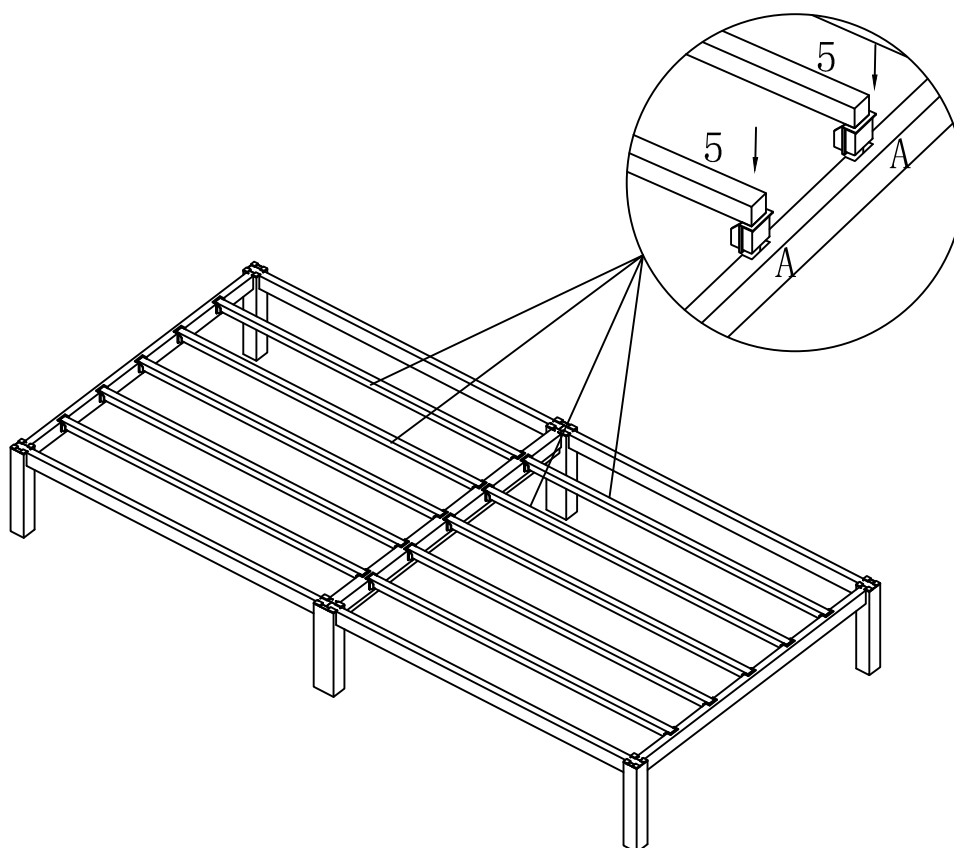

A		X20
---	--	-----

SCHRITT / STEP 4

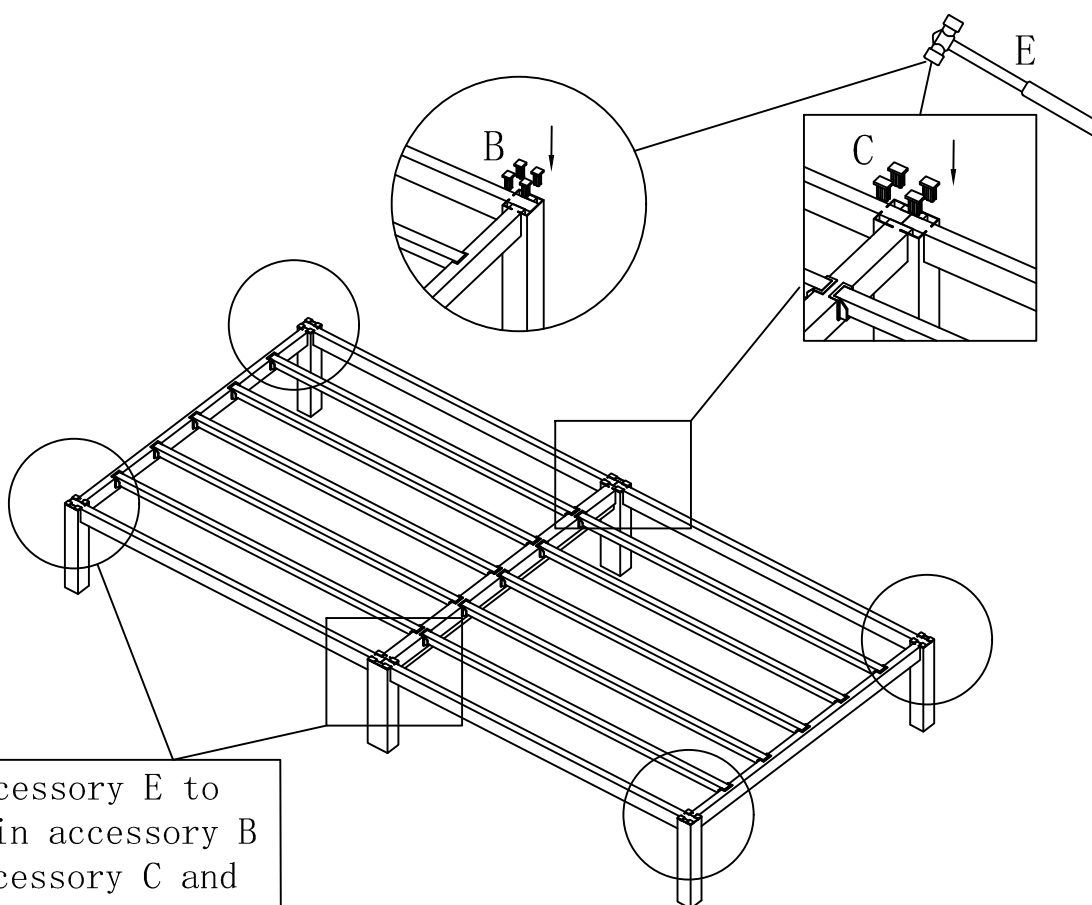

Use accessory E to knock in accessory B and accessory C and finally fix it.

B		X16
C		X8
E		X1

