

ASSEMBLY INSTRUCTION/
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

QUEEN BED/LIT
QUEEN BED HEADBOARD/FOOTBOARD/TETE/PIED
QUEEN/EK SIDE RAIL/LONGERONS DE COTES
QUEEN BED SLAT/LATTER

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.






It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.


PARTS LIST / LISTE DE PIÉCES			
A		HEADBOARD / TETE DE LIT	1
B		FOOTBOARD / PIED DE LIT	1
C		SIDE RAIL / COTES DE LIT	2
D		CENTER RAIL / RAIL CENTRAL	1
E		SUPPORT LEGS / SUPPORT POUR TRANSVERSES	3
F		LEGS / PIEDS	4
G		WOODEN PLATE / PLAQUE DE BOIS	4
H		SLATS / LATTES	1 SET (13 PCS)

HARDWARE LIST / LIESE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT M8 X 50mm / BOULON M8 X 50mm	8
2		BOLT M8 X 25mm / BOULON M8 X 25mm	8
3		BOLT M6 X 60mm / BOULON M6 X 60mm	28
4		BOLT M6 X 15mm / BOULON M6 X 15mm	4
5		BOLT M6 X 90mm / BOULON M6 X 90mm	3
6		SPRING WASHER M8/ RONDELLE D' ARRET M8	8
7		FLAT WASHER M8 / RONDELLE PLATE M8	8
8		SPRING WASHER M6/ RONDELLE D' ARRET M6	16
9		FLAT WASHER M6 / RONDELLE PLATE M6	16
10		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN M4	1
11		ALLEN KEY M5 / CLE ALLEN M5	1
12		ADJUSTER / AJUSTEUR	3
13		L BRACKET/ PARENTHÈSE DE L	2
14		M6 X 13MM B-NUT / ECROU DE B M6 X 13MM	3
15		CSK SCREW M4 X 32MM / VIS M4 X 32MM	18

STEP 1 / ETAPE 1

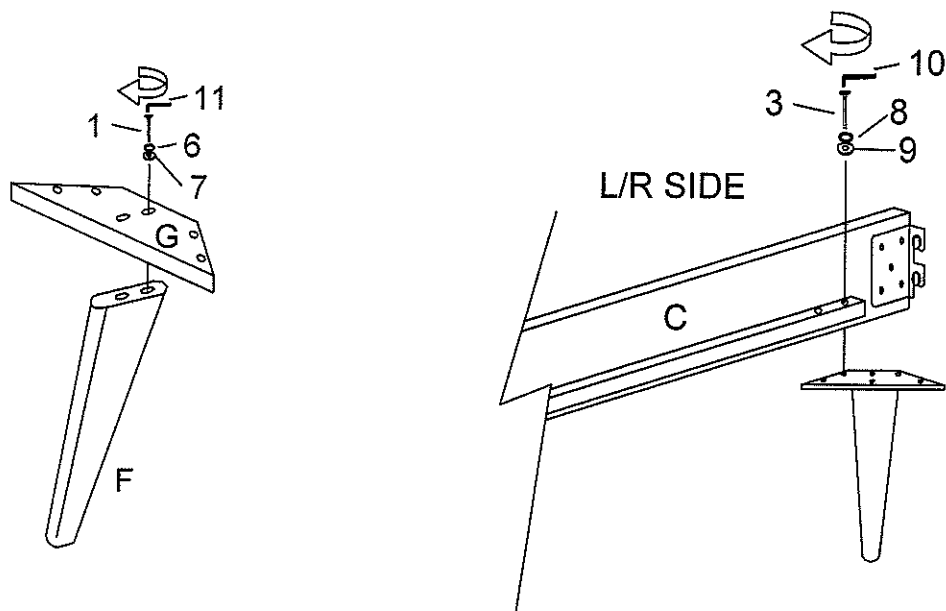


STEP 2 / ETAPE 2

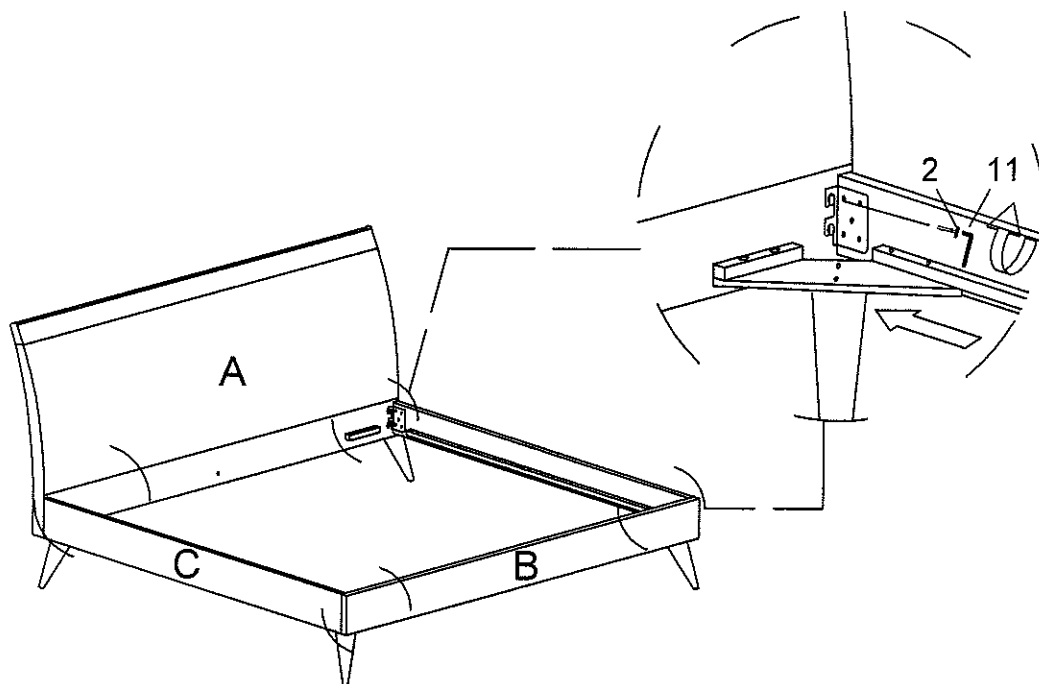


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

STEP 3 / ETAPE 3

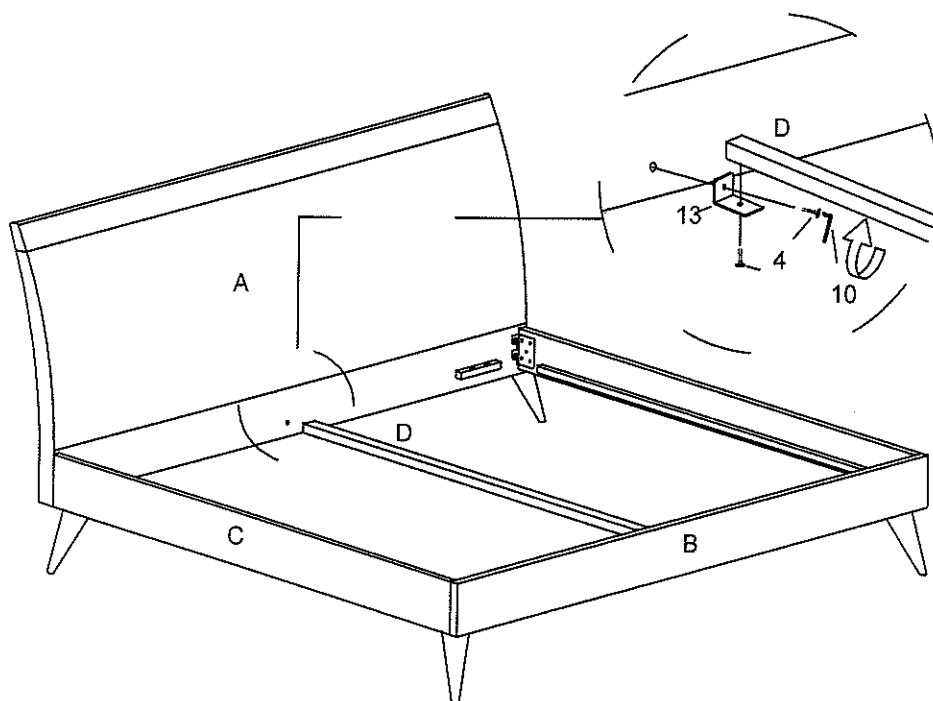


STEP 4 / ETAPE 4

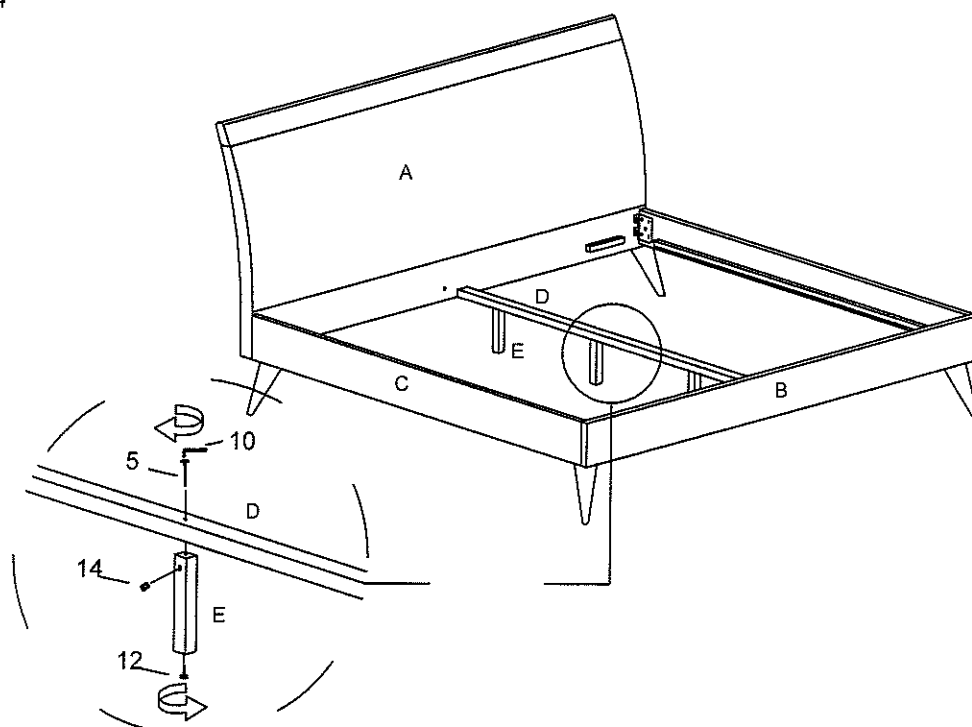


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

STEP 5 / ETAPE 5

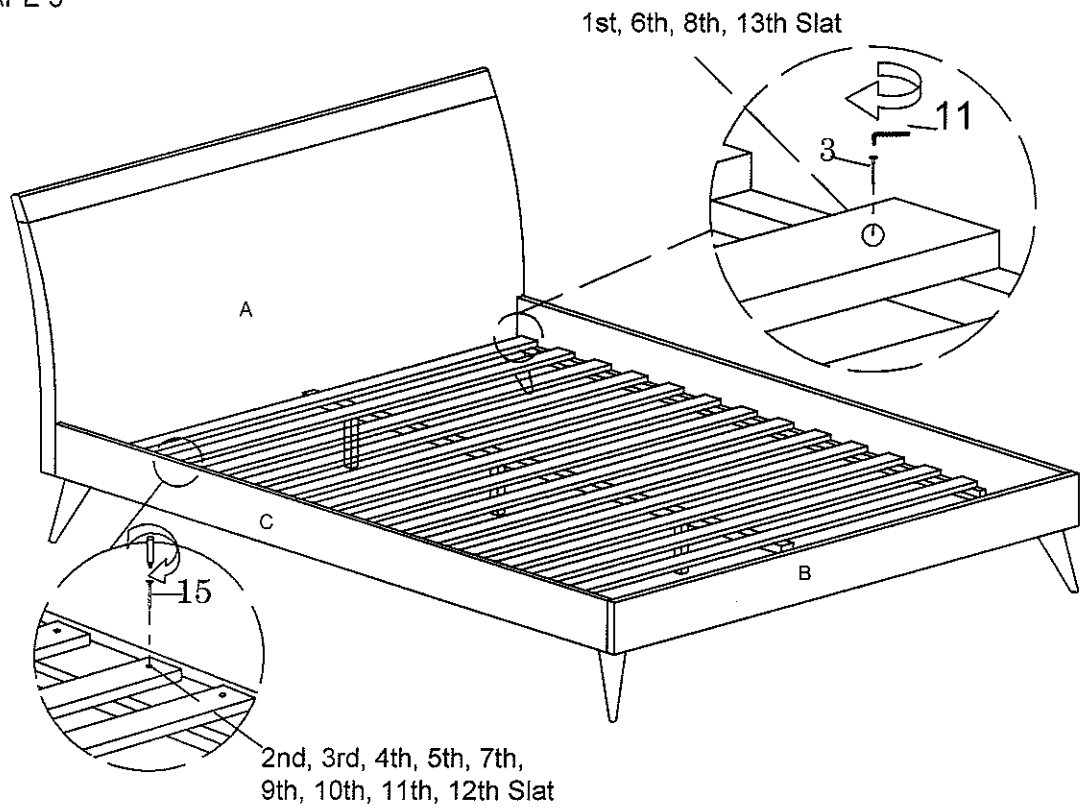

STEP 6 / ETAPE 6

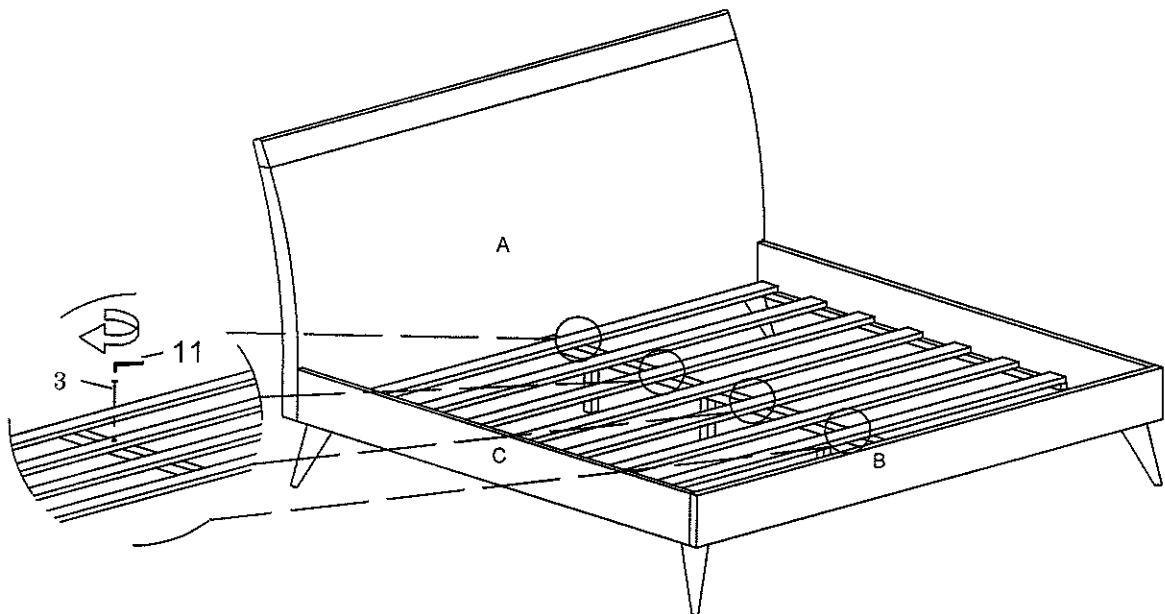

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

**ASSEMBLY INSTRUCTION/
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

**EK BED/LIT
EK BED HEADBOARD/FOOTBOARD/TETE/PIED
QUEEN/EK SIDE RAIL/LONGERONS DE COTES
EK BED SLAT/LATTER**

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.





It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.


PARTS LIST / LISTE DE PIÉCES			
A		HEADBOARD / TETE DE LIT	1
B		FOOTBOARD / PIED DE LIT	1
C		SIDE RAIL / COTES DE LIT	2
D		CENTER RAIL / RAIL CENTRAL	1
E		SUPPORT LEGS / SUPPORT POUR TRANSVERSES	3
F		LEGS / PIEDS	4
G		WOODEN PLATE / PLAQUE DE BOIS	4
H		SLATS / LATTES	1 SET (13 PCS)

HARDWARE LIST / LIESE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT M8 X 50mm / BOULON M8 X 50mm	8
2		BOLT M8 X 25mm / BOULON M8 X 25mm	8
3		BOLT M6 X 60mm / BOULON M6 X 60mm	28
4		BOLT M6 X 15mm / BOULON M6 X 15mm	4
5		BOLT M6 X 90mm / BOULON M6 X 90mm	3
6		SPRING WASHER M8/ RONDELLE D' ARRET M8	8
7		FLAT WASHER M8 / RONDELLE PLATE M8	8
8		SPRING WASHER M6/ RONDELLE D' ARRET M6	16
9		FLAT WASHER M6 / RONDELLE PLATE M6	16
10		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN M4	1
11		ALLEN KEY M5 / CLE ALLEN M5	1
12		ADJUSTER / AJUSTEUR	3
13		L BRACKET/ PARENTHÈSE DE L	2
14		M6 X 13MM B-NUT / ECROU DE B M6 X 13MM	3
15		CSK SCREW M4 X 32MM / VIS M4 X 32MM	18

STEP 1 / ETAPE 1

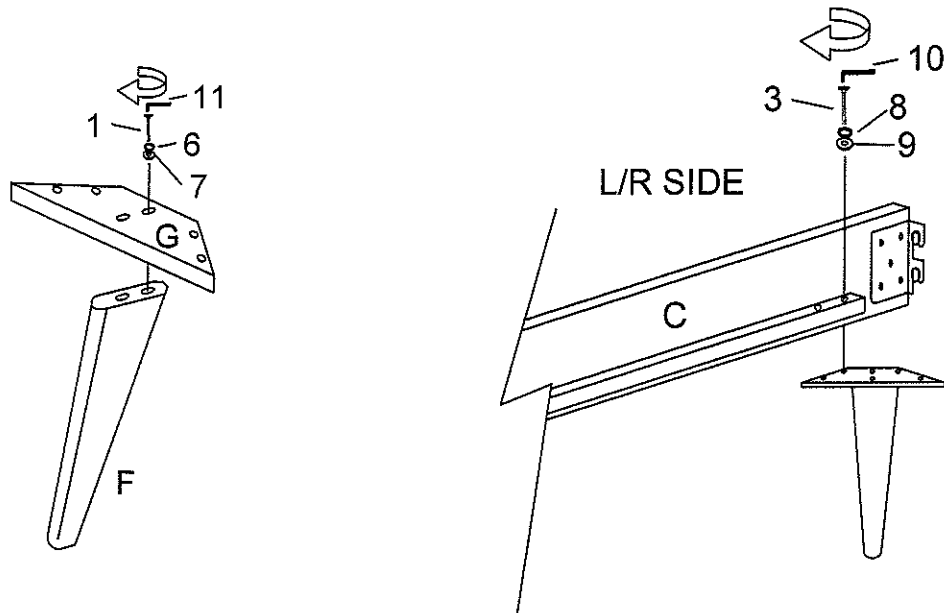


STEP 2 / ETAPE 2

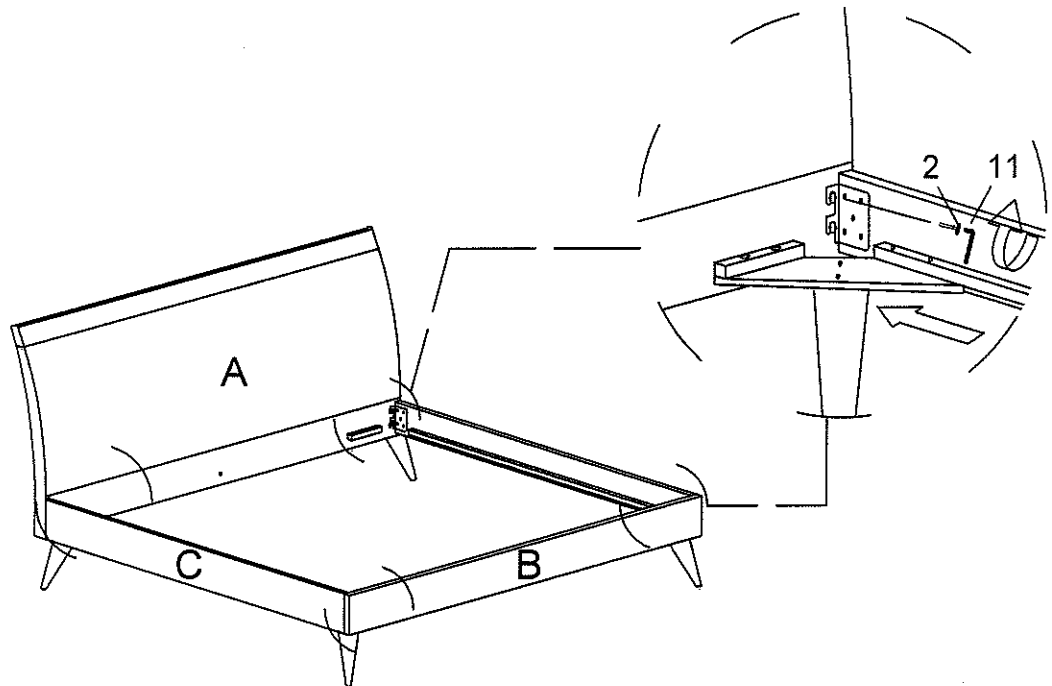


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

STEP 3 / ETAPE 3

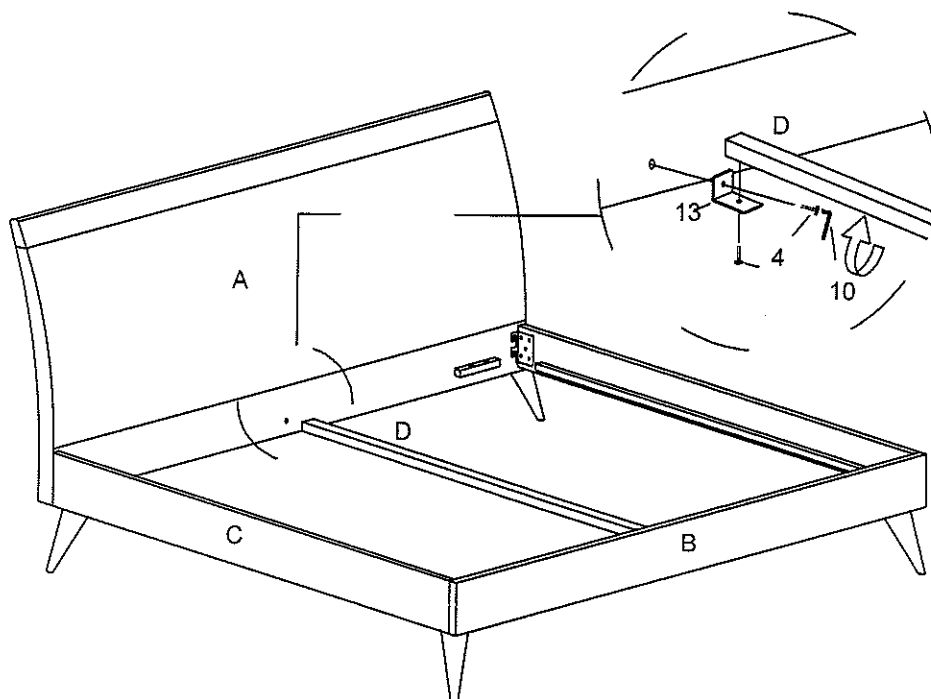


STEP 4 / ETAPE 4

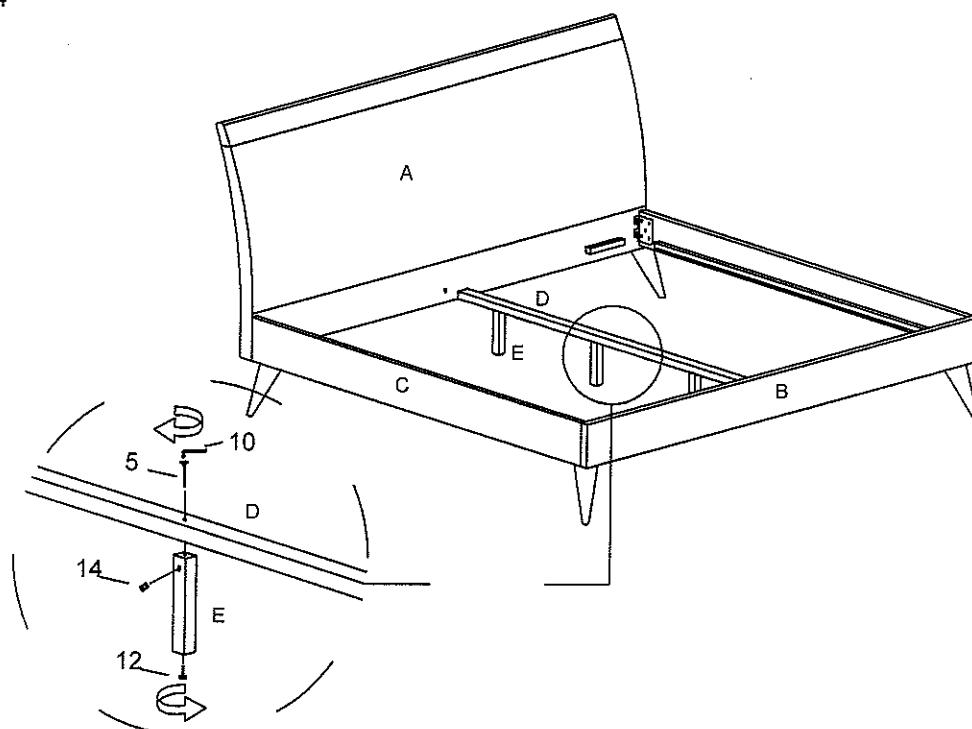


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

STEP 5 / ETAPE 5

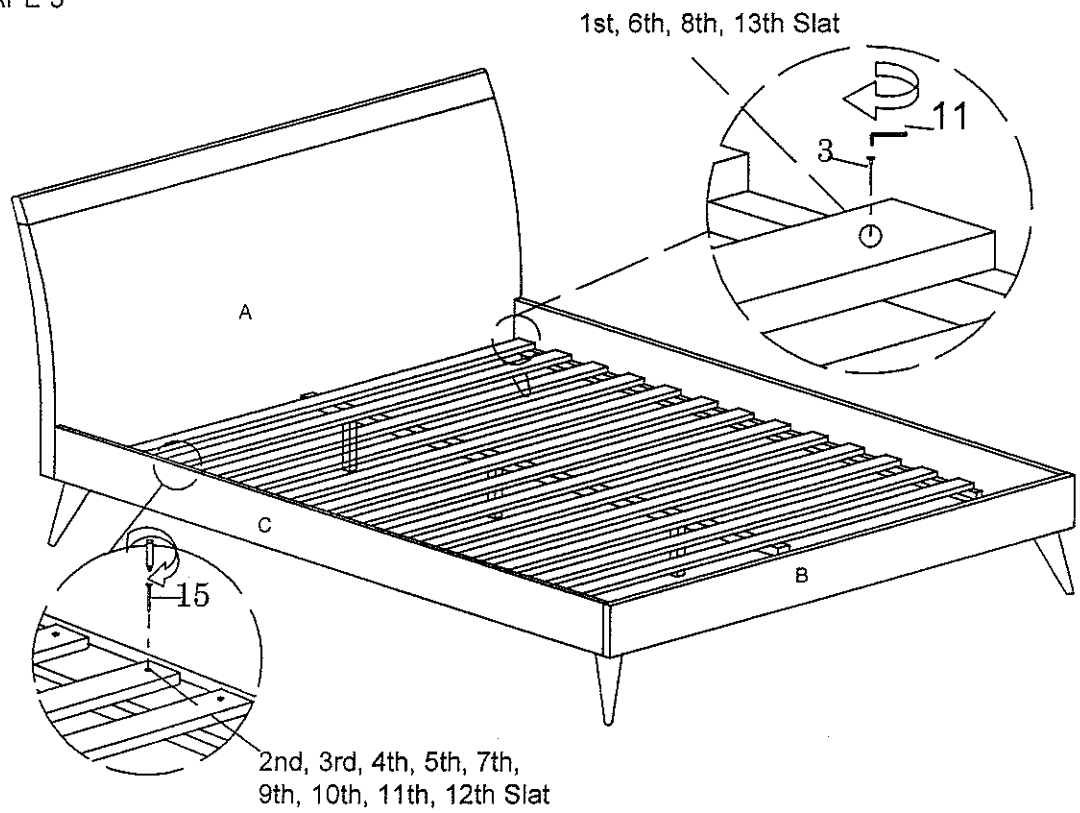

STEP 6 / ETAPE 6

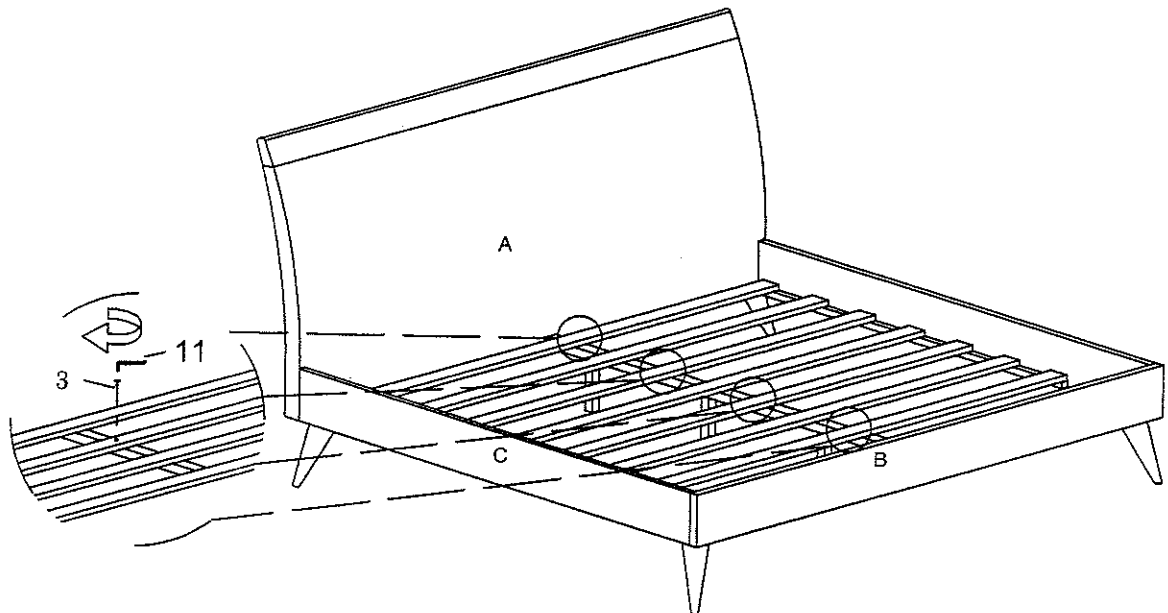

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

CK BED/LIT
CK BED HEADBOARD/FOOTBOARD/TETE /PIED
CK SIDE RAIL/LONGERONS DE COTES
CK BED SLAT/LATTER

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.





It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.


PARTS LIST / LISTE DE PIECES			
A		HEADBOARD / TETE DE LIT	1
B		FOOTBOARD / PIED DE LIT	1
C		SIDE RAIL / COTES DE LIT	2
D		CENTER RAIL / RAIL CENTRAL	1
E		SUPPORT LEGS / SUPPORT POUR TRANSVERSES	3
F		LEGS / PIEDS	4
G		WOODEN PLATE / PLAQUE DE BOIS	4
H		SLATS / LATTES	1 SET (13 PCS)

HARDWARE LIST / LIESE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT M8 X 50mm / BOULON M8 X 50mm	8
2		BOLT M8 X 25mm / BOULON M8 X 25mm	8
3		BOLT M6 X 60mm / BOULON M6 X 60mm	28
4		BOLT M6 X 15mm / BOULON M6 X 15mm	4
5		BOLT M6 X 90mm / BOULON M6 X 90mm	3
6		SPRING WASHER M8/ RONDELLE D' ARRET M8	8
7		FLAT WASHER M8 / RONDELLE PLATE M8	8
8		SPRING WASHER M6/ RONDELLE D' ARRET M6	16
9		FLAT WASHER M6 / RONDELLE PLATE M6	16
10		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN M4	1
11		ALLEN KEY M5 / CLE ALLEN M5	1
12		ADJUSTER / AJUSTEUR	3
13		L BRACKET/ PARENTHSE DE L	2
14		M6 X 13MM B-NUT / ECROU DE B M6 X 13MM	3
15		CSK SCREW M4 X 32MM / VIS M4 X 32MM	18

STEP 1 / ETAPE 1

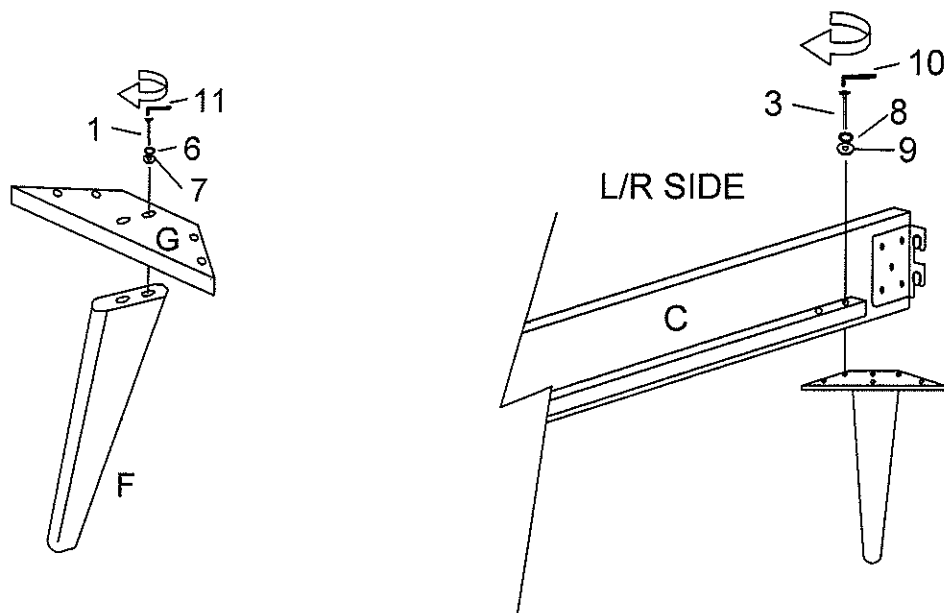


STEP 2 / ETAPE 2

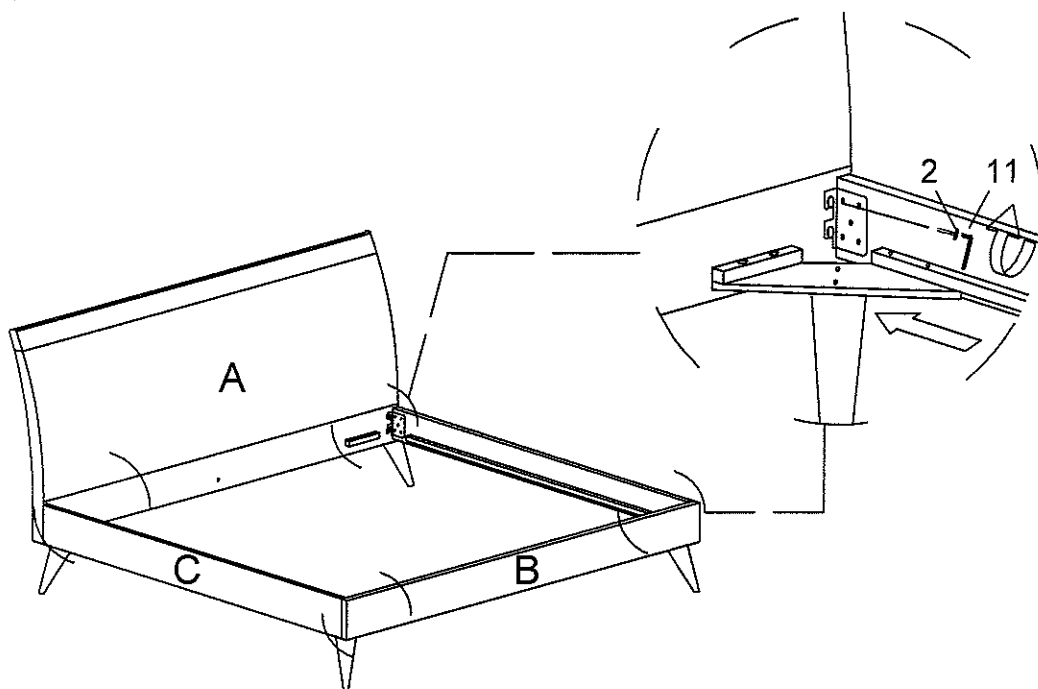


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

STEP 3 / ETAPE 3

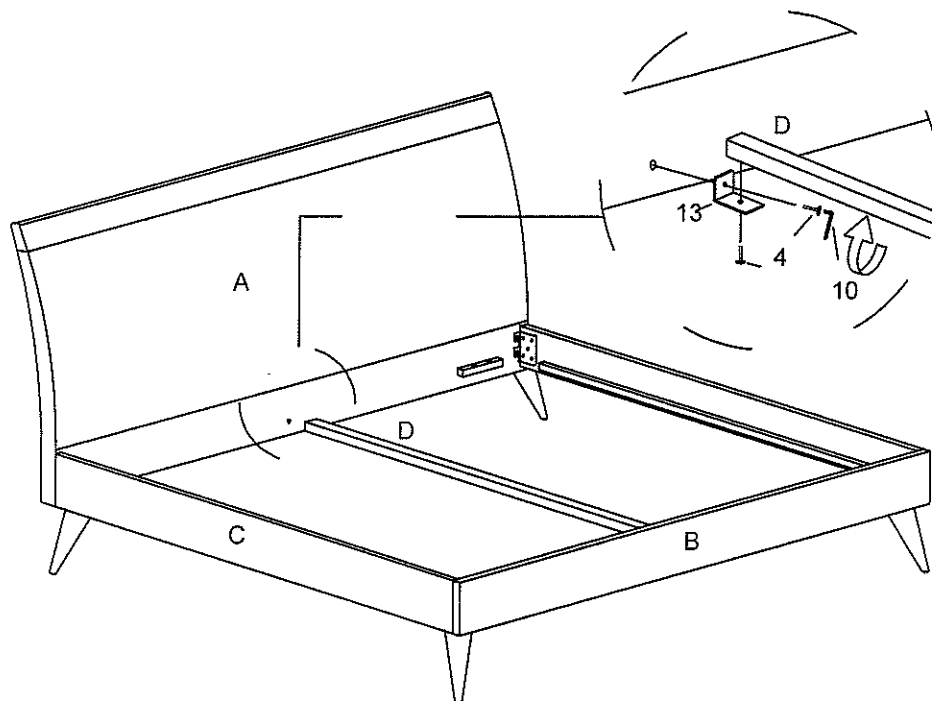


STEP 4 / ETAPE 4

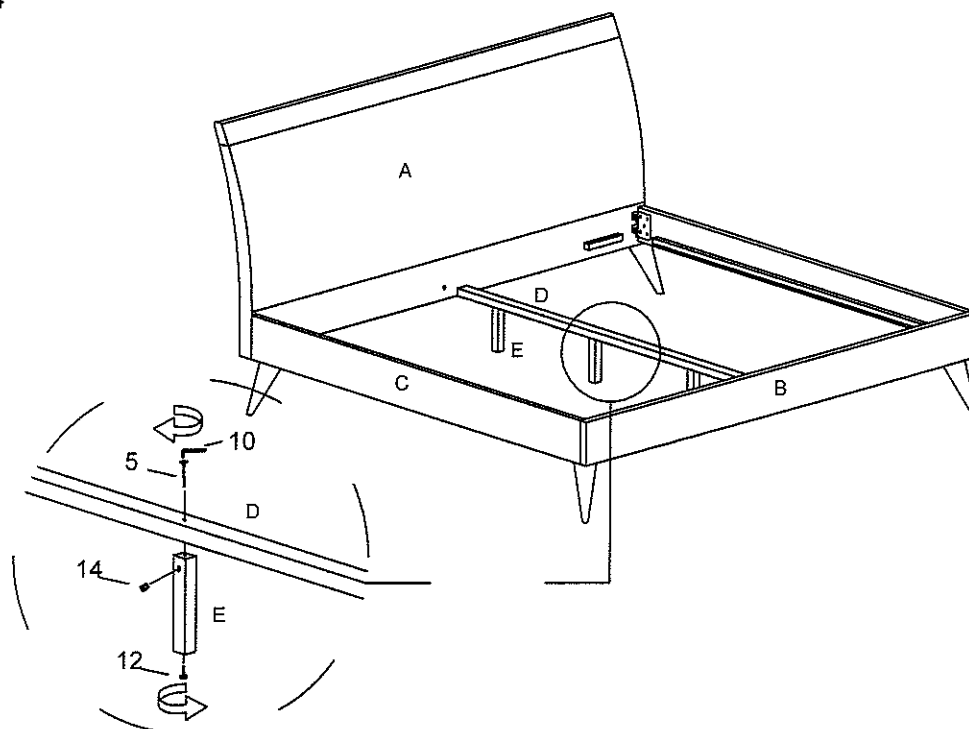


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

STEP 5 / ETAPE 5

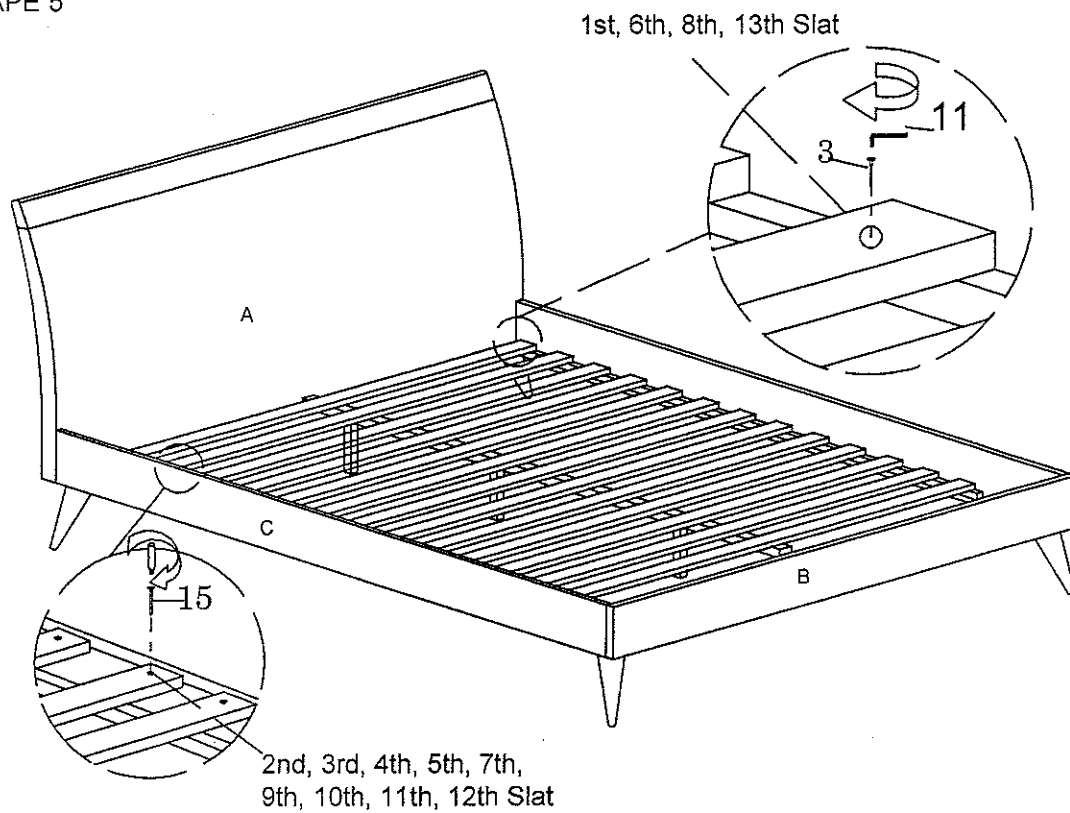

STEP 6 / ETAPE 6

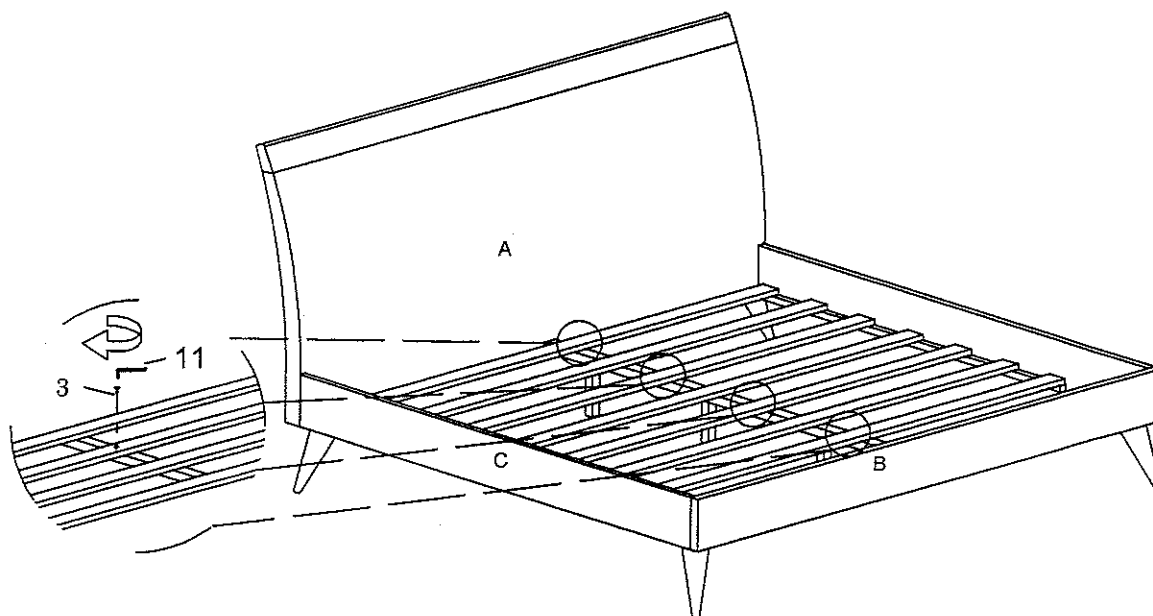

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

FULL BED/LIT
FULL BED HEADBOARD/FOOTBOARD/TETE/PIED
FULL/EK SIDE RAIL/LONGERONS DE COTES
FULL BED SLAT/LATTER

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.


PARTS LIST / LISTE DE PIÉCES			
A		HEADBOARD / TETE DE LIT	1
B		FOOTBOARD / PIED DE LIT	1
C		SIDE RAIL / COTES DE LIT	2
D		CENTER RAIL / RAIL CENTRAL	1
E		SUPPORT LEGS / SUPPORT POUR TRANSVERSES	3
F		LEGS / PIEDS	4
G		WOODEN PLATE / PLAQUE DE BOIS	4
H		SLATS / LATTES	1 SET (13 PCS)

HARDWARE LIST / LIESE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT M8 X 50mm / BOULON M8 X 50mm	8
2		BOLT M8 X 25mm / BOULON M8 X 25mm	8
3		BOLT M6 X 60mm / BOULON M6 X 60mm	28
4		BOLT M6 X 15mm / BOULON M6 X 15mm	4
5		BOLT M6 X 90mm / BOULON M6 X 90mm	3
6		SPRING WASHER M8/ RONDELLE D' ARRET M8	8
7		FLAT WASHER M8 / RONDELLE PLATE M8	8
8		SPRING WASHER M6/ RONDELLE D' ARRET M6	16
9		FLAT WASHER M6 / RONDELLE PLATE M6	16
10		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN M4	1
11		ALLEN KEY M5 / CLE ALLEN M5	1
12		ADJUSTER / AJUSTEUR	3
13		L BRACKET/ PARENTHÈSE DE L	2
14		M6 X 13MM B-NUT / ECROU DE B M6 X 13MM	3
15		CSK SCREW M4 X 32MM / VIS M4 X 32MM	18

STEP 1 / ETAPE 1

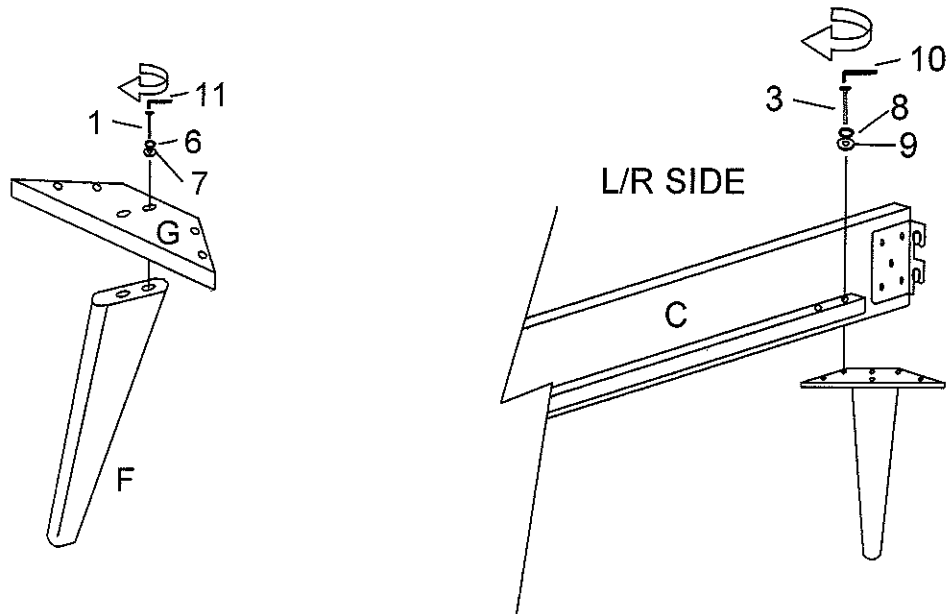


STEP 2 / ETAPE 2

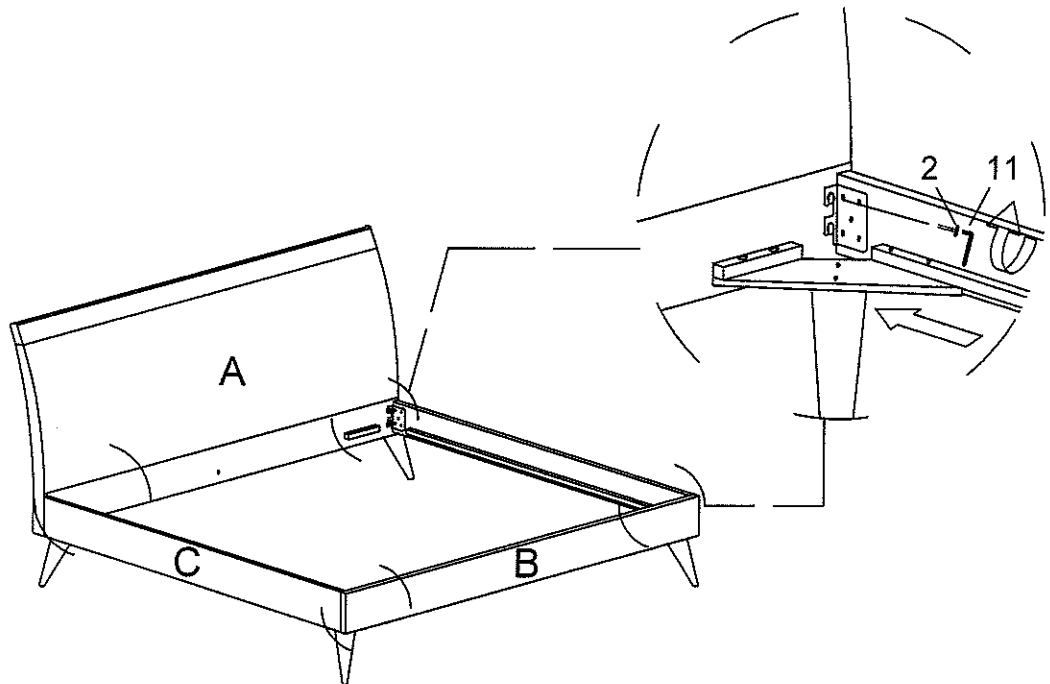


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

STEP 3 / ETAPE 3

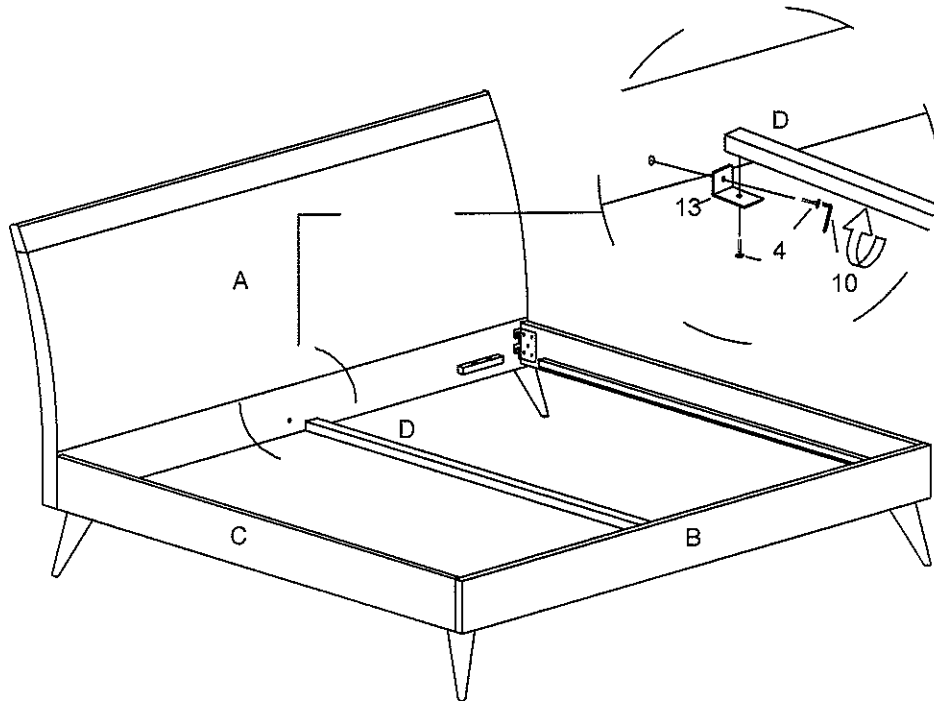


STEP 4 / ETAPE 4

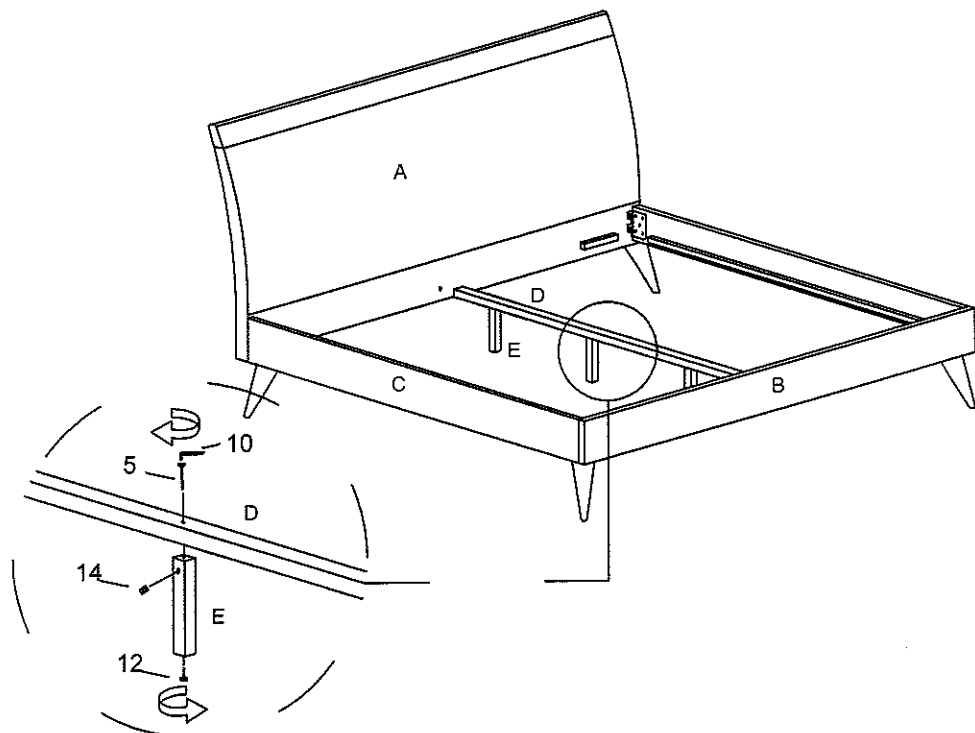


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

STEP 5 / ETAPE 5

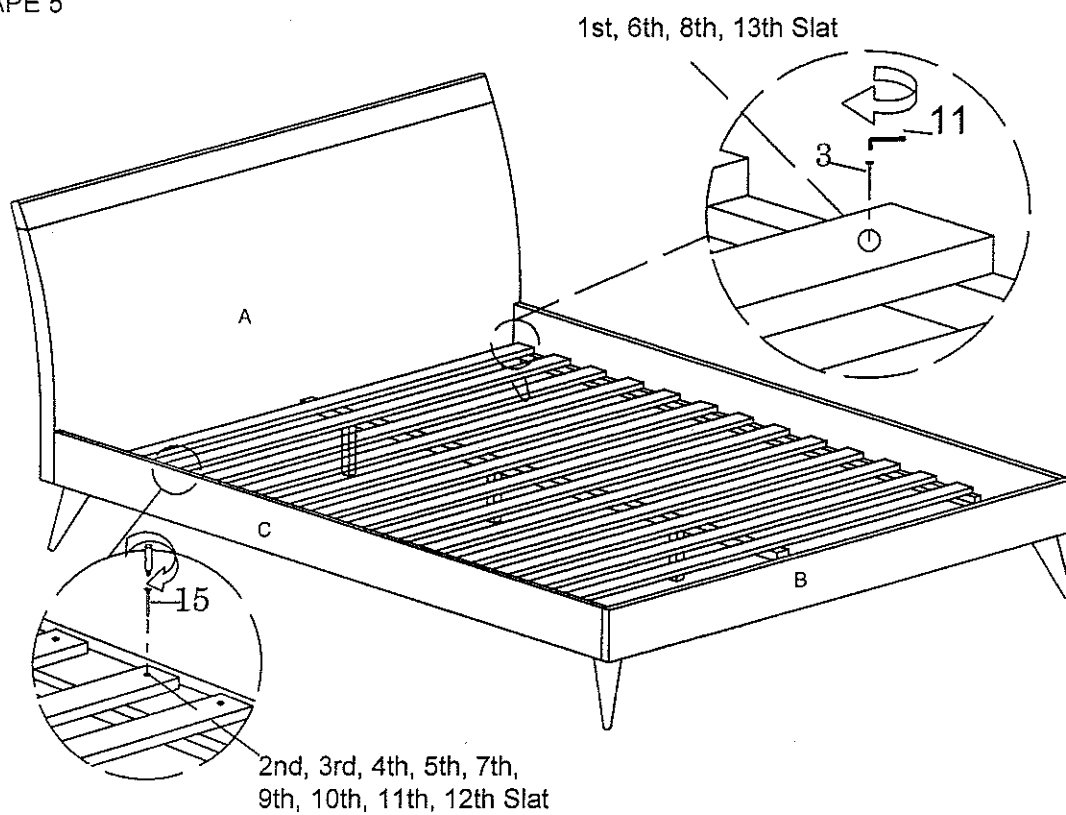

STEP 6 / ETAPE 6

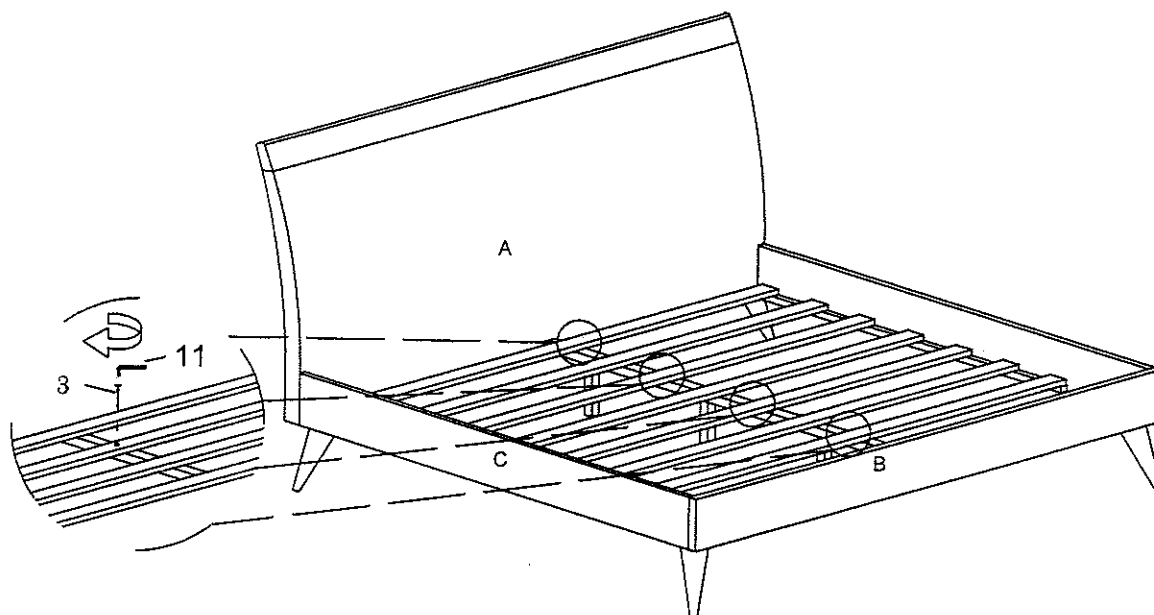

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

NIGHT STAND / TABLE DE NUIT

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.




It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.





Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES			
A		LEGS / PIED	4
B		NIGHTSTAND / TABLE DE NUIT	1

HARDWARE LIST / LIÈSE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT 60mm / BOULON 60mm	8
2		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN	1
3		SPRING WASHER / RONDELLE D'ARRET	8
4		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	8

STEP 1 / ÉTAPE 1

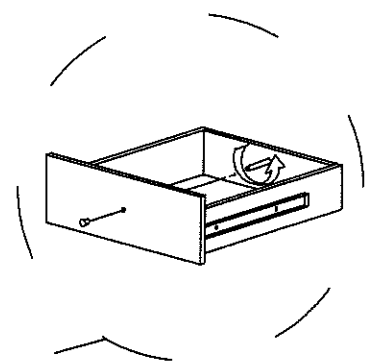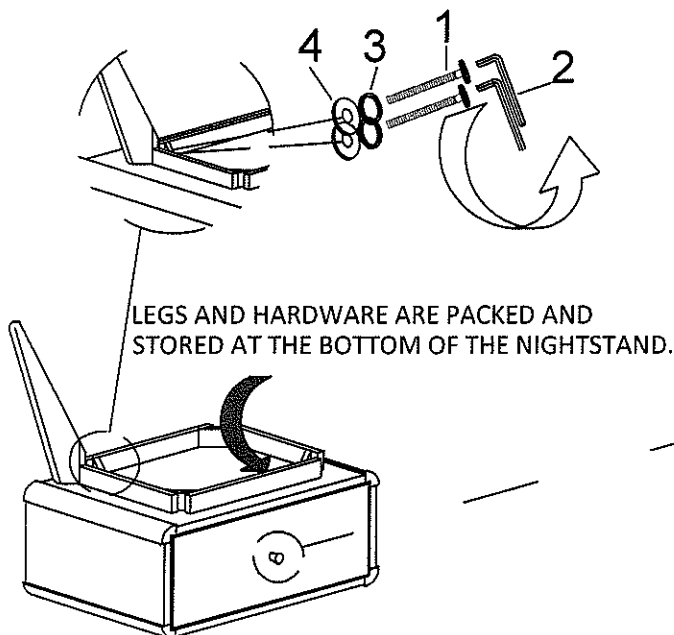

ASSEMBLY INSTRUCTION/
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

DRESSER / BUREAU DOUBLE

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.




It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES			
A		LEGS / PIED	4
B		DRESSER / BUREAU DOUBLE	1
C		SUPPORT LEG / SUPPORT POUR TRANSVERSES	1


HARDWARE LIST / LIÈSE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT 60mm / BOULON 60mm	8
2		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN	1
3		SPRING WASHER / RONDELLE D' ARRET	8
4		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	8
5		CSK M4 X 32MM / VIS M4 X 32MM	6

STEP 1 / ETAPE 1

LEGS AND HARDWARE ARE
PACKED AND STORED AT THE
BOTTOM OF THE DRESSER.

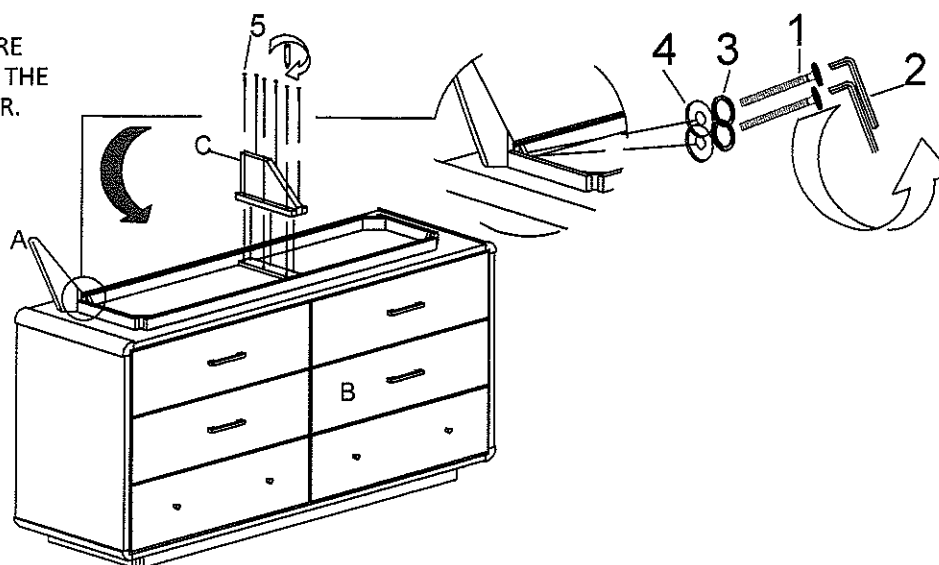

STEP 2 / ETAPE 2

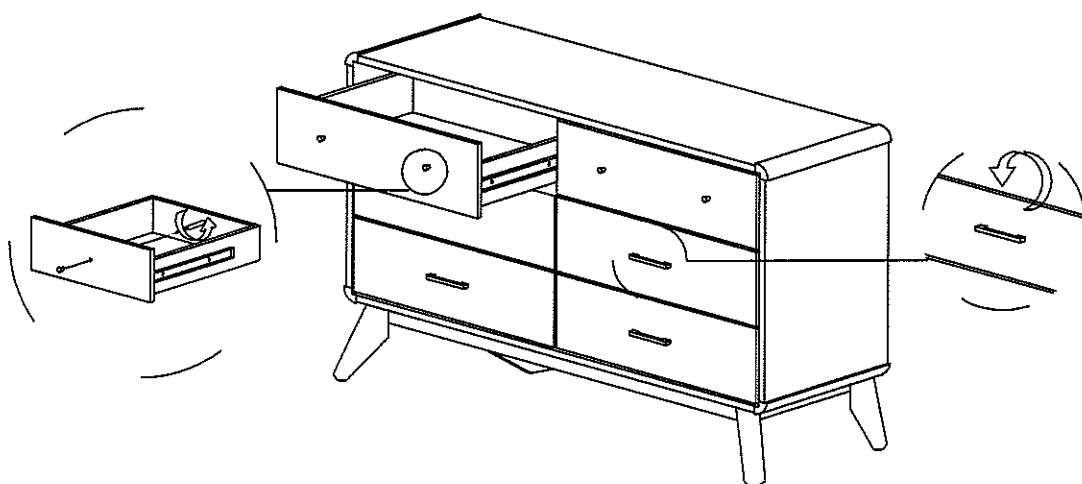

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MIRROR / MIROIR

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES			
A		MIRROR SUPPORT / SUPPORTE DE MIROIR	2
B		MIRROR FRAME / CADRE DE MIROIR	1
C		DRESSER / COMMODE	1

HARDWARE LIST / LIÈSE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT 35mm / BOULON 60mm	8
2		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN	1
3		SPRING WASHER / RONDELLE D'ARRET	8
4		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	8

STEP 1 / ÉTAPE 1

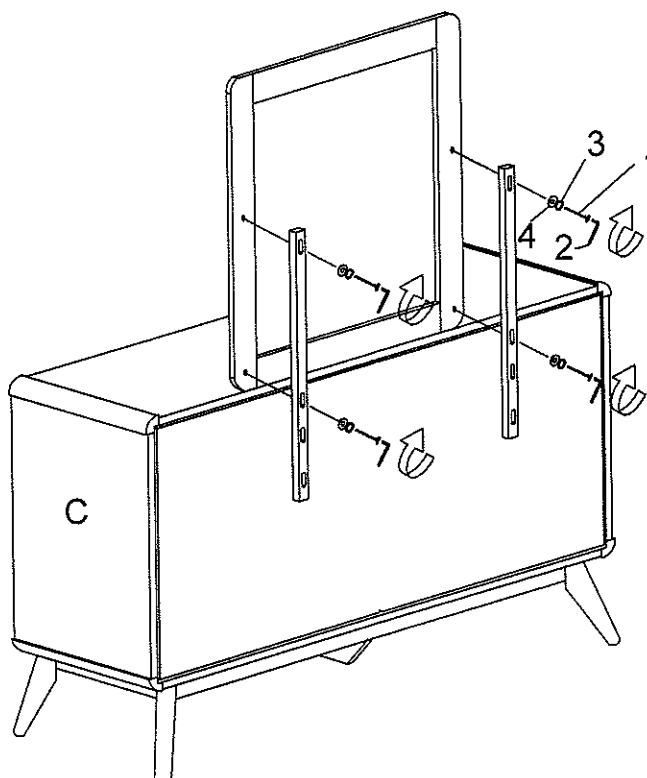

ASSEMBLY INSTRUCTION/
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

CHEST / COMMODE

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.




It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

PARTS LIST / LISTE DE PIÉCES			
A		LEGS / PIED	4
B		CHEST / COMMODE	1


HARDWARE LIST / LIÈSE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT 60mm / BOULON 60mm	8
2		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN	1
3		SPRING WASHER / RONDELLE D' ARRET	8
4		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	8

STEP 1 / ETAPE 1

LEGS AND HARDWARE ARE PACKED AND
STORED AT THE BOTTOM OF THE CHEST.

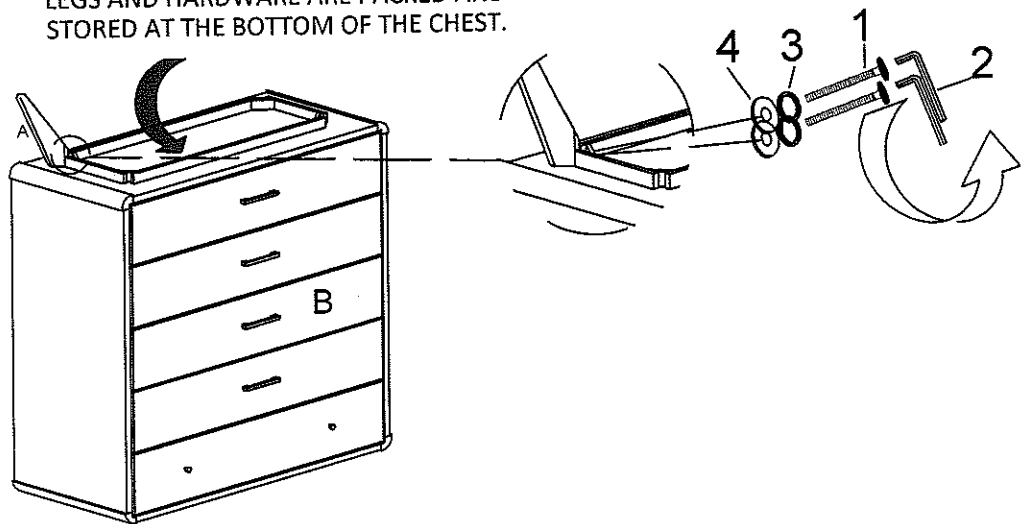

STEP 2 / ETAPE 2

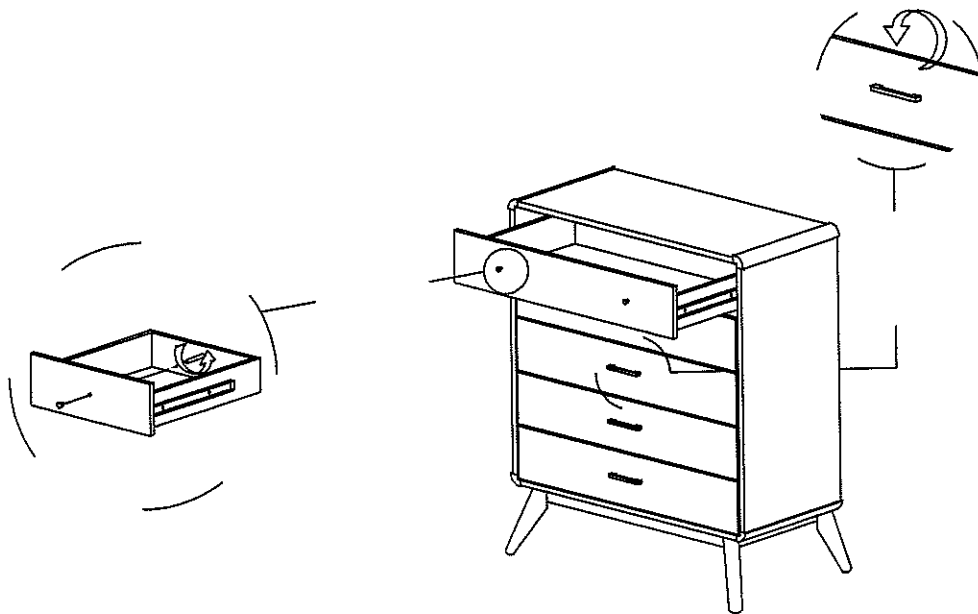

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

ASSEMBLY INSTRUCTION/
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

DISPLAY CABINET / COMMODE

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.




It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES			
A		LEGS / PIED	4
B		DISPLAY CABINET / VITRINE	1
C		SHELF PANEL / TABLETTE PANEL	2

HARDWARE LIST / LIÈSE DE QUINCAILLERIE			
1		BOLT 60mm / BOULON 60mm	8
2		ALLEN KEY M4 / CLE ALLEN	1
3		SPRING WASHER / RONDELLE D' ARRET	8
4		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	8
5		SHELF SUPPORT / SUPPORTS POUR TABLETTE	1


STEP 1 / ETAPE 1

LEGS AND HARDWARE ARE PACKED AND
STORED AT THE BOTTOM OF THE DISPLAY
CABINET.

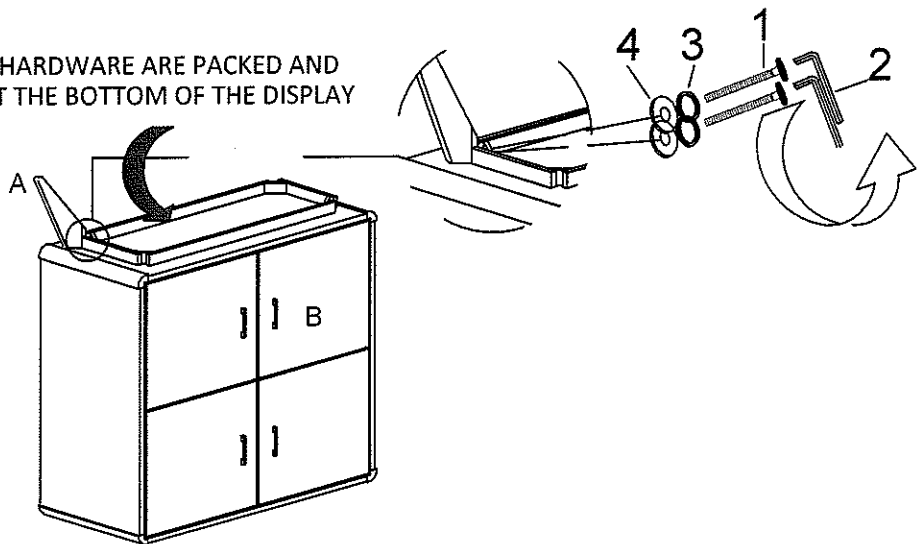

STEP 2 / ETAPE 2

SHELF PANELS ARE PACKED AND STORED
INSIDE THE CABINET.

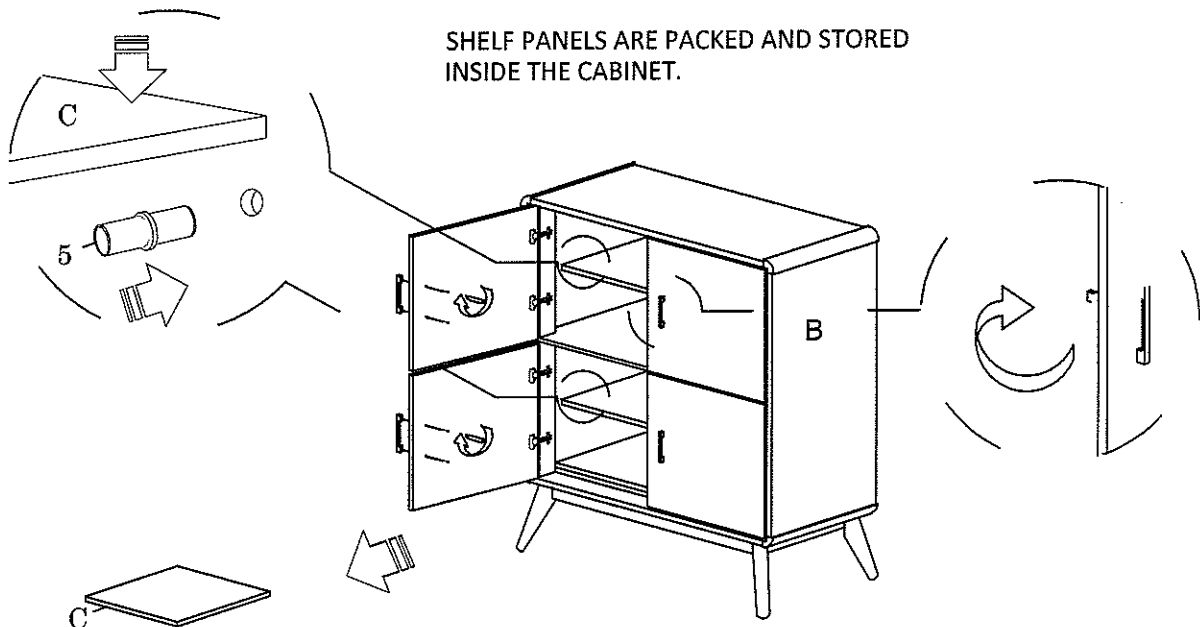

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE