

Installation & Assembly



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

This is the original instruction. Please read all manual instructions carefully before operating. The manufacturer reserves the right to interpret this user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please note that technology or software updates to the product may occur without prior notice.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions








1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Arched pergola.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.






Use precautions


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. The roof is made of cloth and has a limited load-bearing capacity. When it snows, store the tarpaulin to prevent it from collapsing from being crushed by the snow..
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully Arched pergola.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

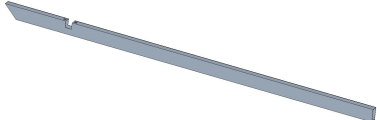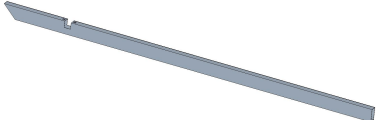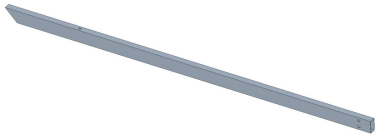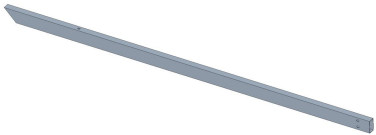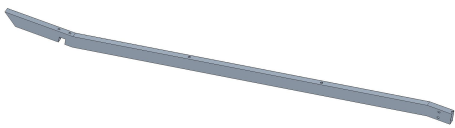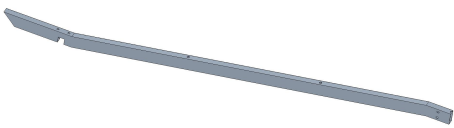 Ax2 (Crossbar)	 Bx2 (Crossbar)
 Cx5 (Crossbar)	 Dx5 (Crossbar)
 Ex2 (Top bar)	 Fx2 (Top bar)
 Gx9 (Internal connector)	 Hx4 (Base)
 Ix4 (Reinforcement rod)	 Jx4 (Reinforcement rod)
 K1x2 K2x2 (Upper column)	 Lx4 (Lower column)
 Mx2 (Round tube)	 Nx2 (Round tube)

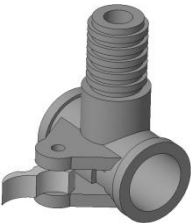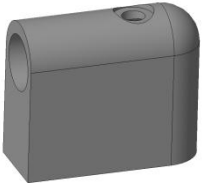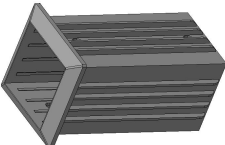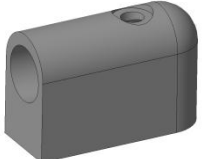 Ox4 (Round tube)	 Px1 (Tarpaulin)
 Q1x2 Q2x2 (Sliding plastic parts)	 Rx4 (Sliding plug)
 Sx4 (Plastic sleeve)	 Tx4 (Sliding plug)
 Ux62+1 (Screw M6*16mm)	 Vx8 (Ground nails)
 Wx32+1 (Screw M6*30mm)	 Xx34+1 (Screw M6*60mm)
 Yx8 (Expansion screws)	Zx4 (Sandbag)

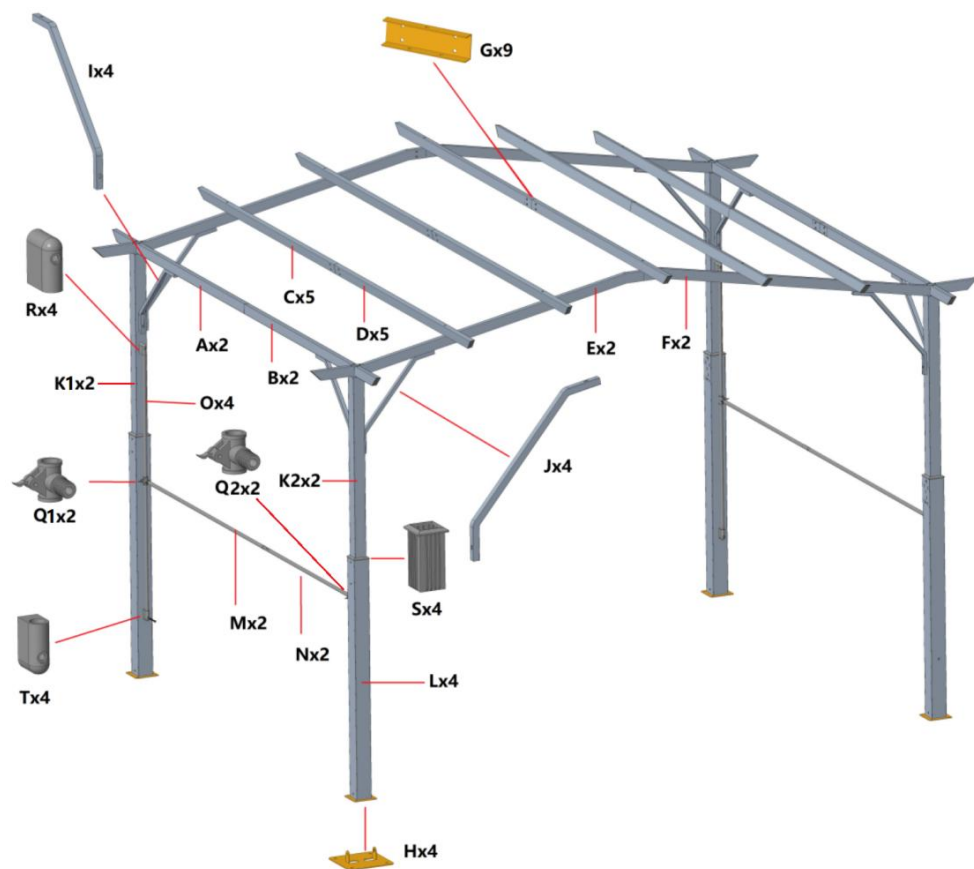


ASSEMBLY STEP




Ex2 (Top bar)






Fx2 (Top bar)









Gx2 (Internal connector)









Ux12 (Screw M6*16mm)

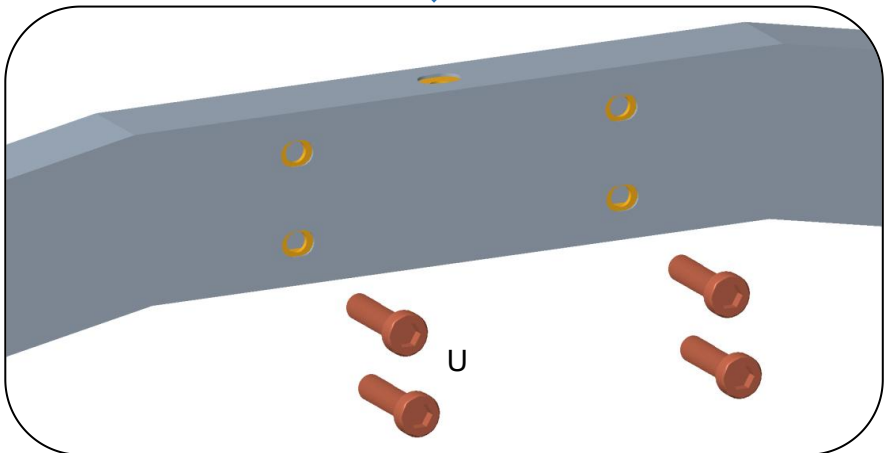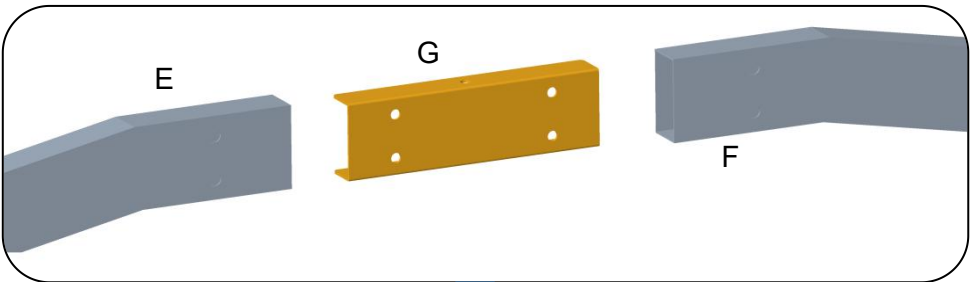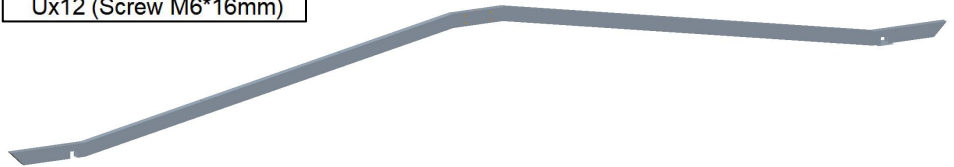

Install the top bar(x2).

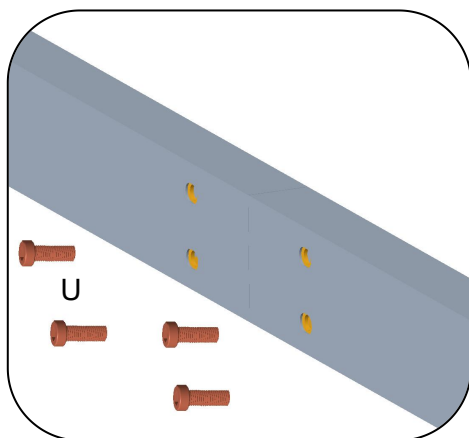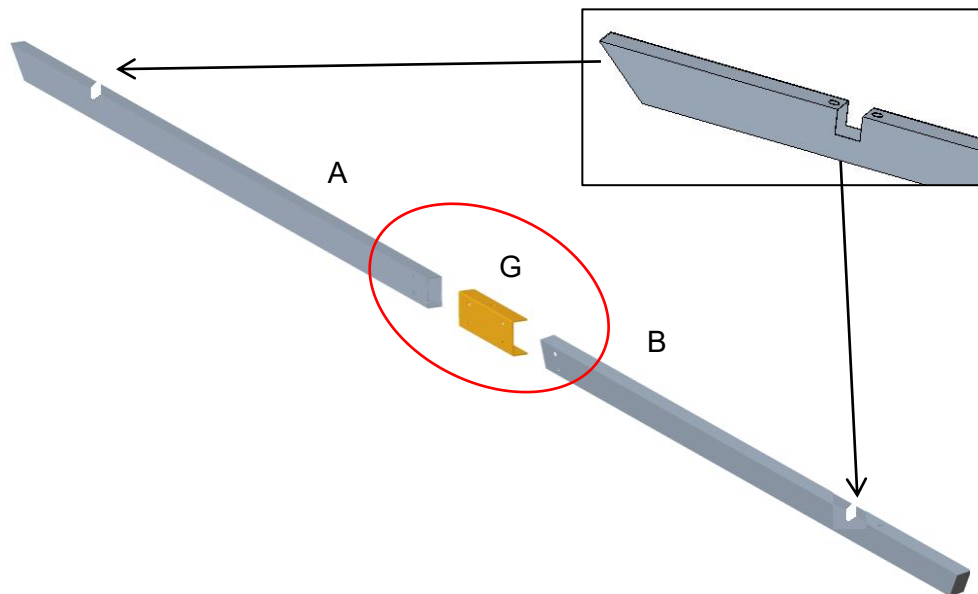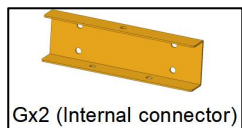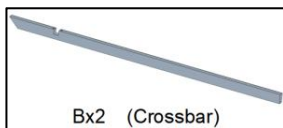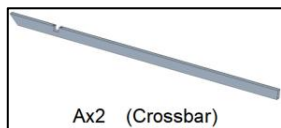

Install the crossbar(x2).

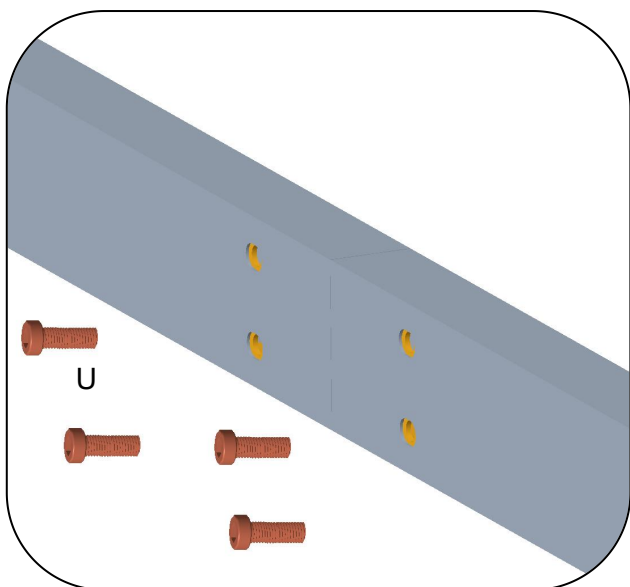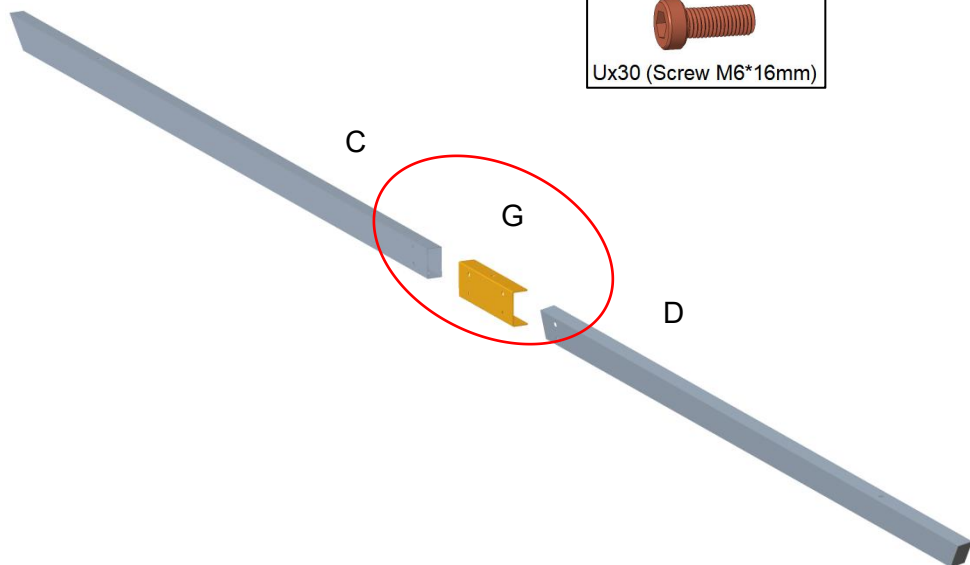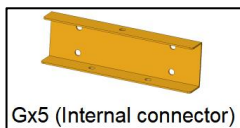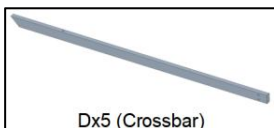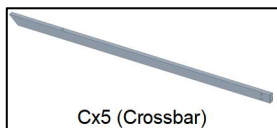


Install the crossbar(x5).





Ix4 (Reinforcement rod)



Kx4 (Upper column)





Wx8 (Screw M6*30mm)

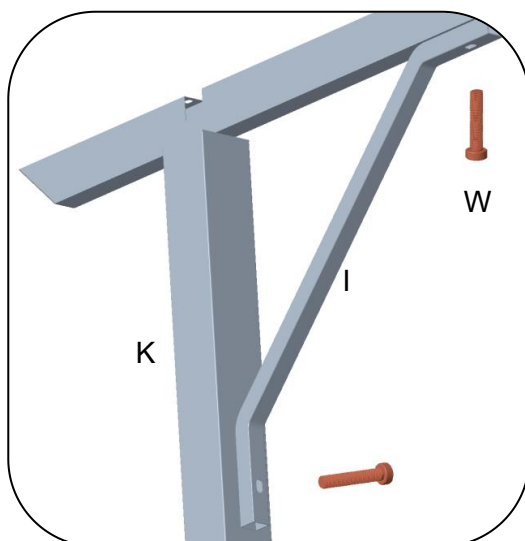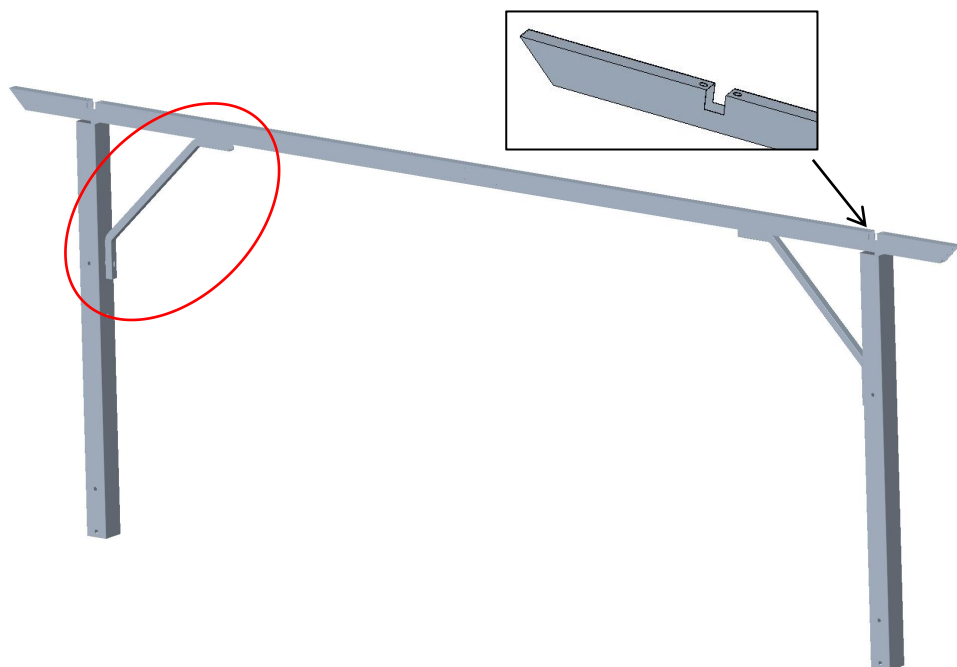

Install the crossbar onto the Upper column(x2).



Xx16 (Screw M6*60mm)

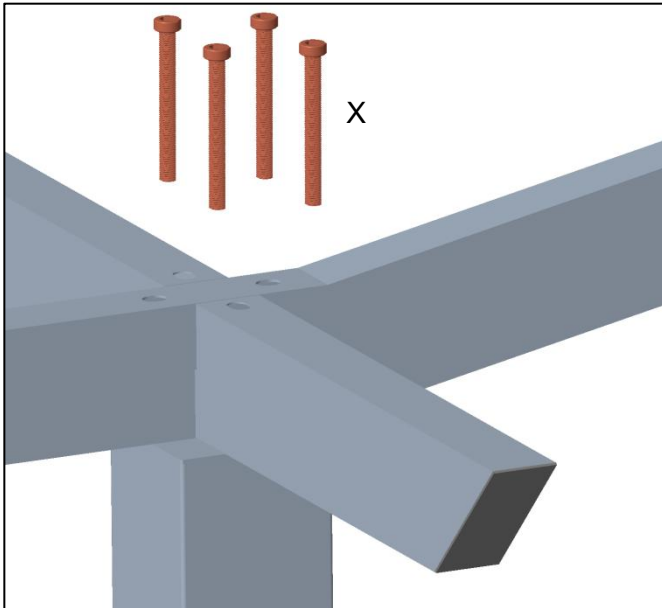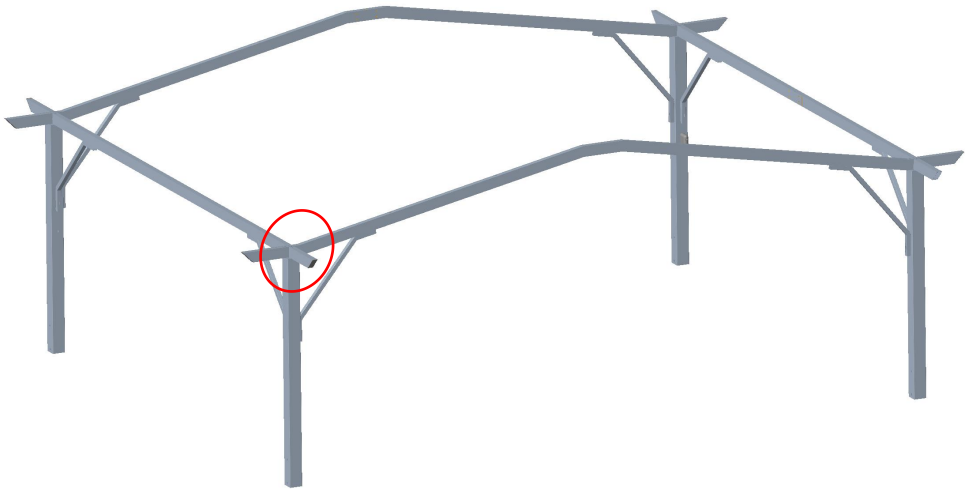



Install the Top bar onto the Upper column(x2).



Jx4 (Reinforcement rod)





Wx8 (Screw M6*30mm)

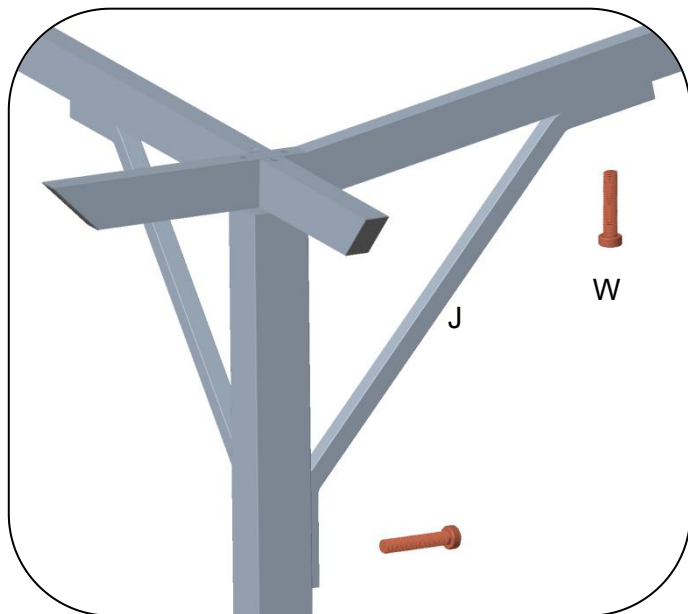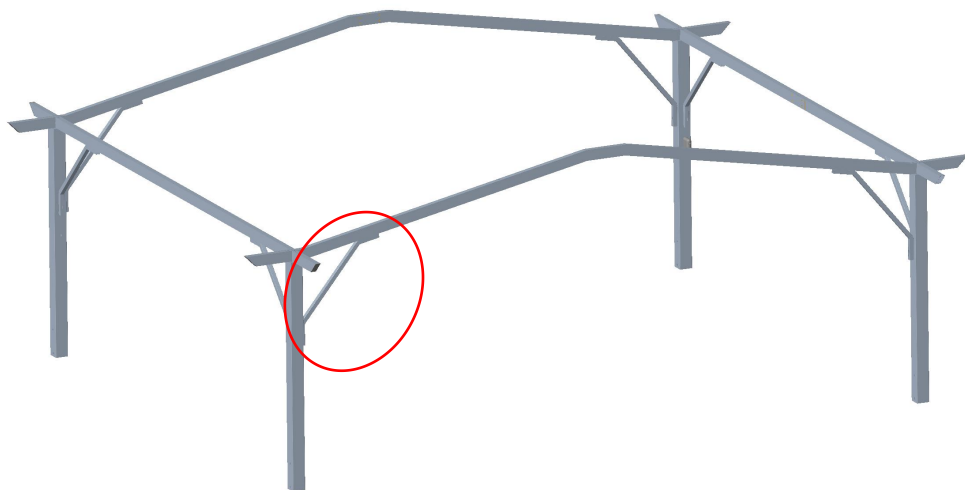

Install Reinforcement rod(x4).




Xx12 (Screw M6*60mm)

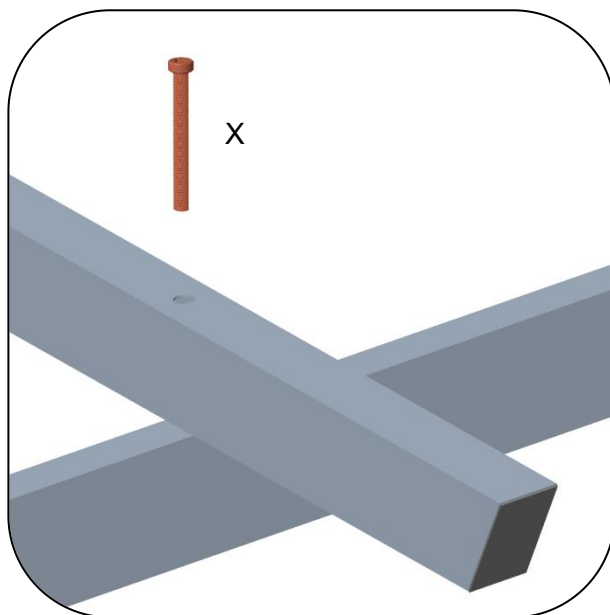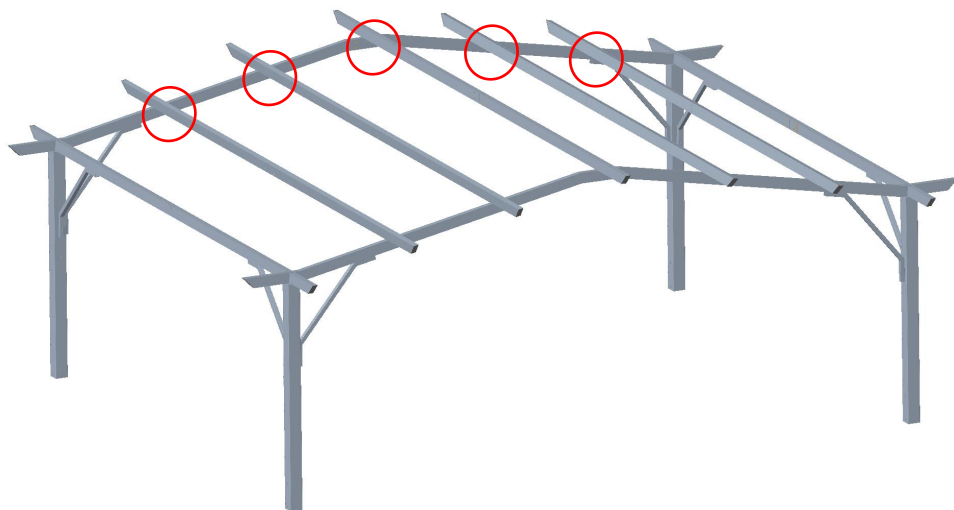

Install the Crossbar to the rack(x5).





Lx4 (Lower column)




Sx4 (Plastic sleeve)



Wx16 (Screw M6*30mm)

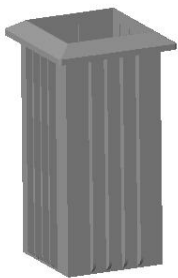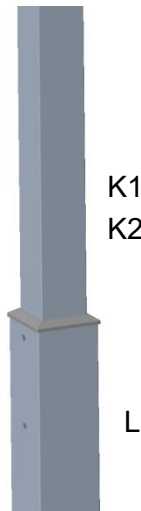


S

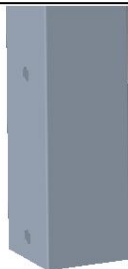








L







W

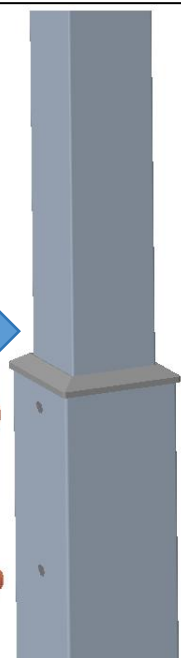


Install the Lower column to the rack (x4).

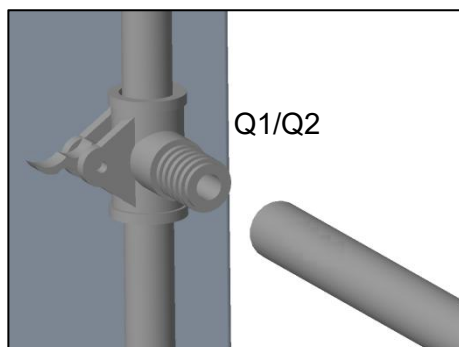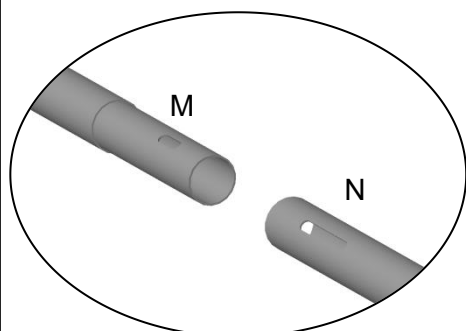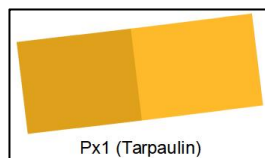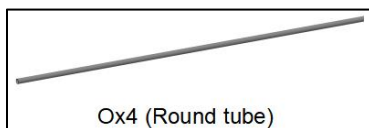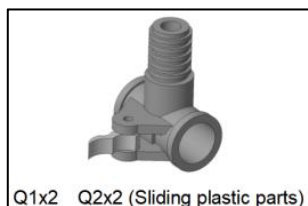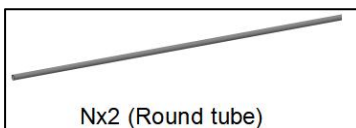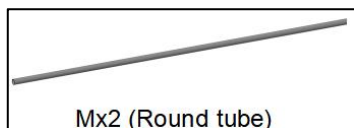

Mount the Tarpaulin to the rack.

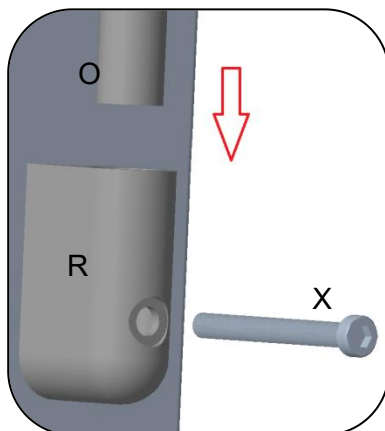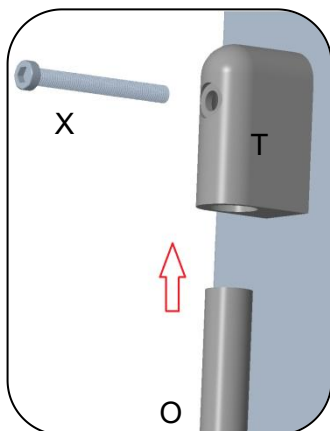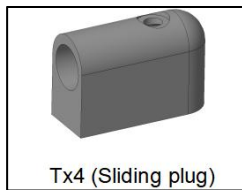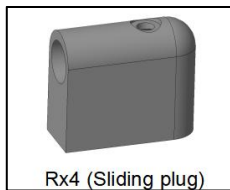



Install the Round tube on the rack.

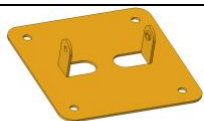


Hx4 (Base)




Ux8 (Screw M6*16mm)

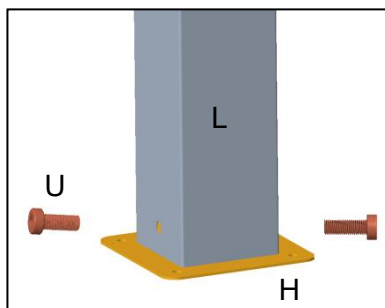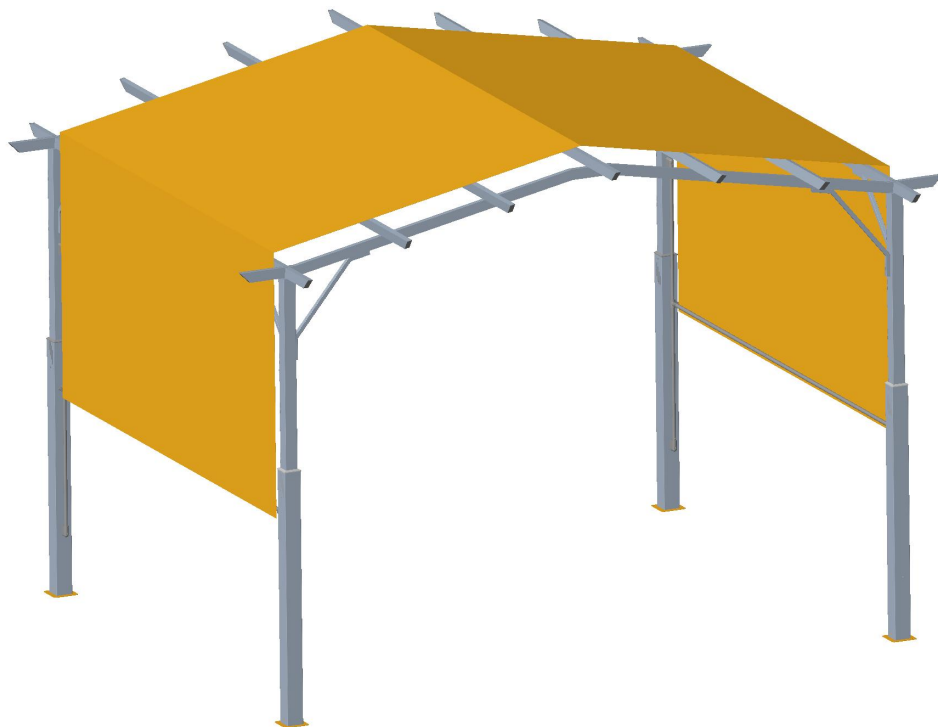

Install the base(H) on the rack.

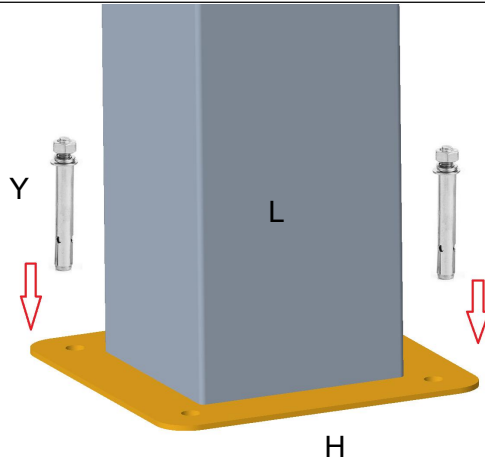

Installation method A: Expansion screw is suitable for installation on cement floor.

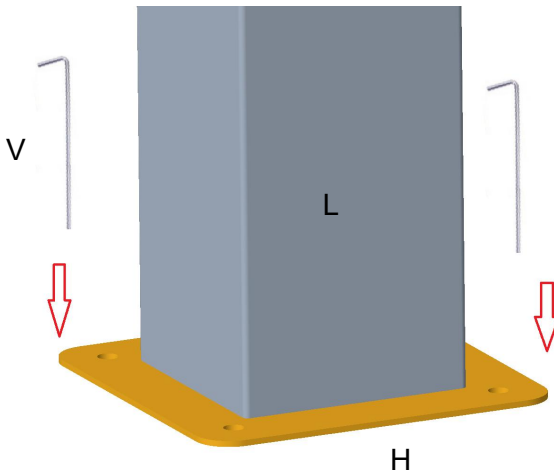

Installation method B: Ground nails are suitable for installation on grass and soft land

NOTE: Please make sure to secure the Arched pergola to the ground to prevent it from being blown away by the wind.



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu




1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.
lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
podtrzymujący łukową pergolę.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.





Stosuj środki ostrożności


1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Dach wykonany jest z tkaniny i ma ograniczoną nośność.
Gdy pada śnieg, schowaj plandekę, aby zapobiec jej zapadnięciu się.
przygnieciony śniegiem..
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana.
podtrzymuje całkowicie łukową pergolę.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ







LISTA CZĘŚCI

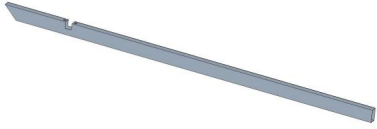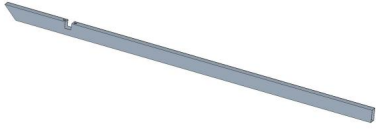 Ax2 (Poprzeczka)	 Bx2 (Poprzeczka)
 Cx5 (Poprzeczka)	 Dx5 (Poprzeczka)
 Ex2 (Górny pasek)	 Fx2 (Górny pasek)
 Gx9 (złącze wewnętrzne)	 Hx4 (Podstawa)
 Ix4 (Pręt zbrojeniowy)	 Jx4 (Pręt zbrojeniowy)
 K1x2 K2x2 (Górna kolumna)	 Lx4 (dolna kolumna)
 Mx2 (Rura okrągła)	 Nx2 (Rura okrągła)


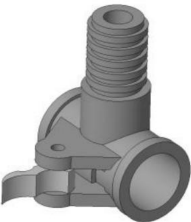
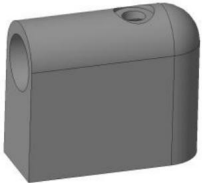
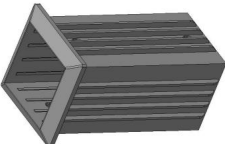
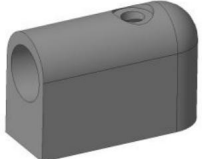
 Ox4 (Rura okrągła)	 Px1 (Plandeka)
 Q1x2 Q2x2 (Przesuwne elementy plastikowe)	 Rx4 (wtyczka przesuwna)
 Sx4 (Rękaw plastikowy)	 Tx4 (wtyczka przesuwna)
 Ux62+1 (Śruba M6*16mm)	 Vx8 (Gwoździe szlifowane)
 Wx32+1 (Śruba M6*30mm)	 Xx34+1 (Śruba M6*60mm)
 Yx8 (śruby rozprężne)	Zx4 (worek z piaskiem)

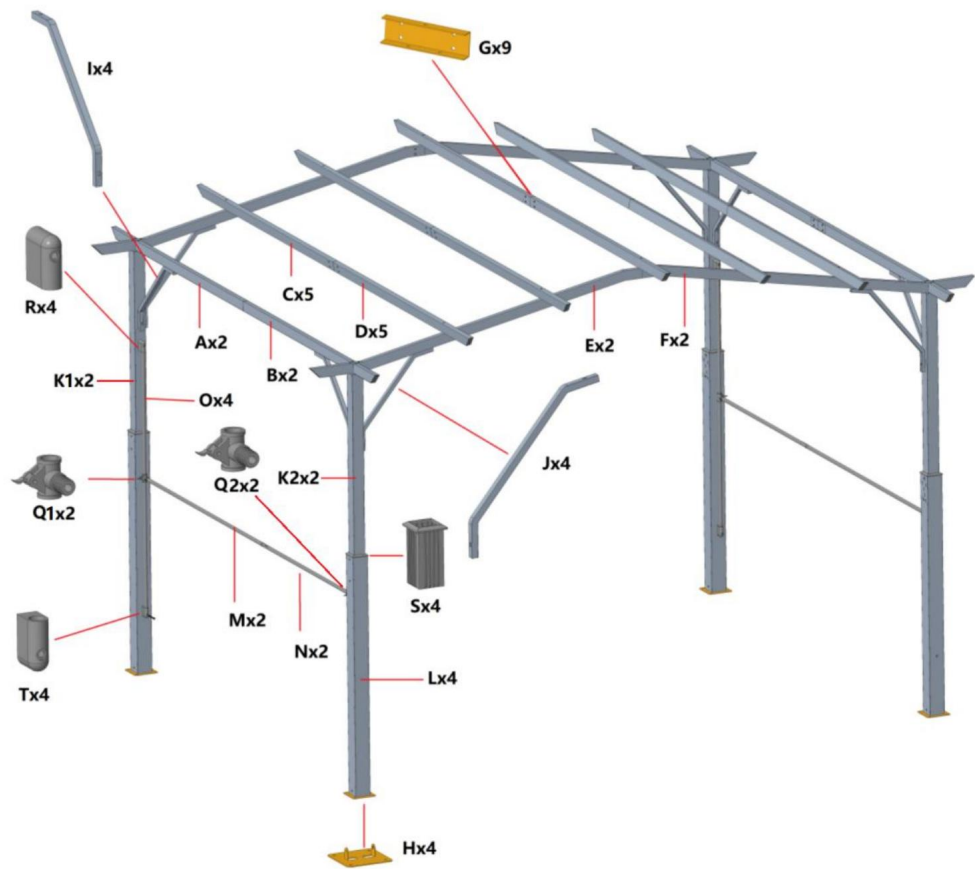






KROK MONTAŻU

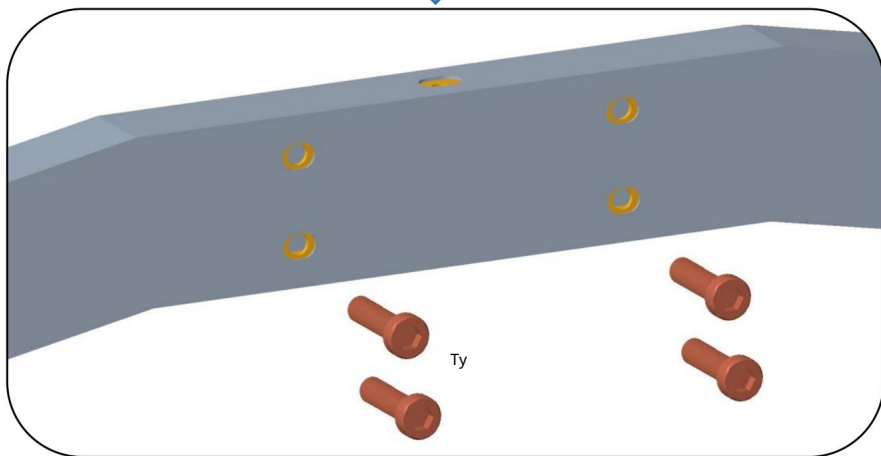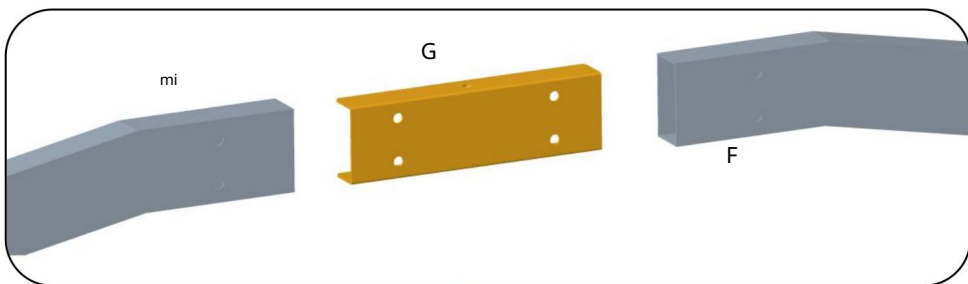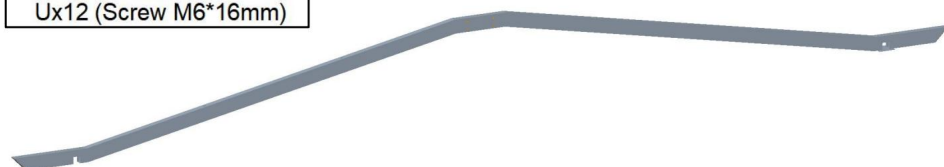


Zamontuj górną belkę (x2).

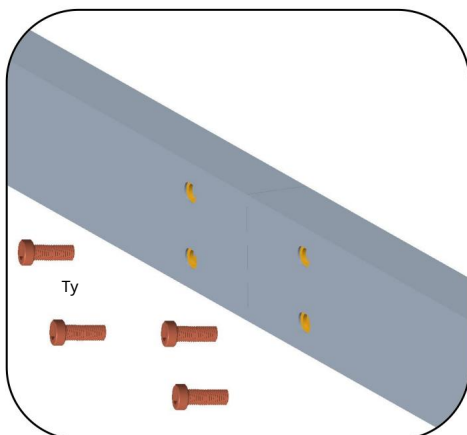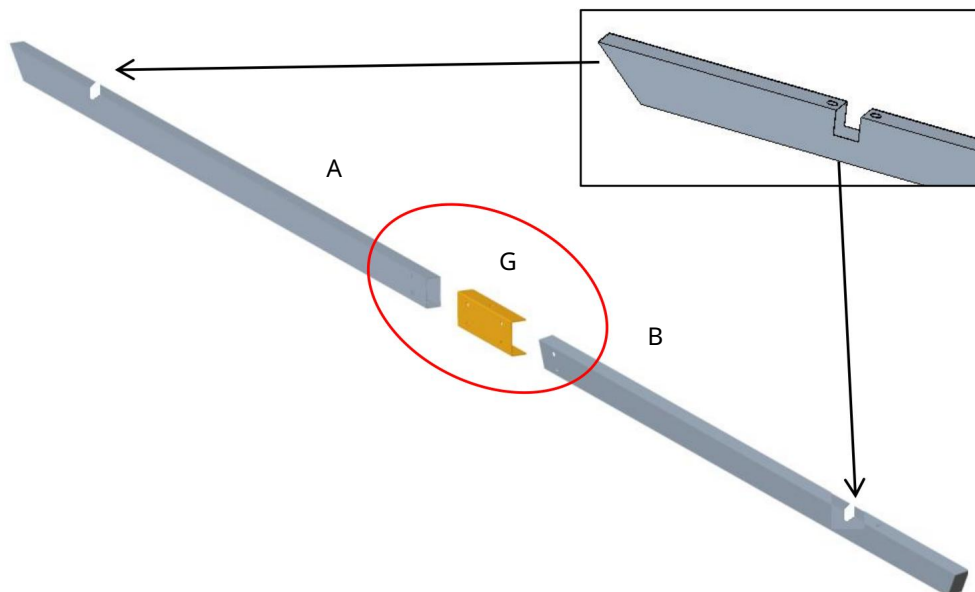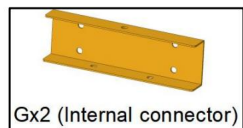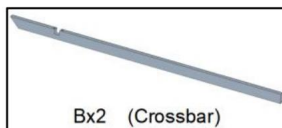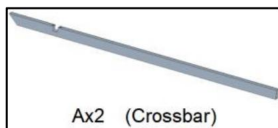

Zamontuj poprzeczkę (x2).

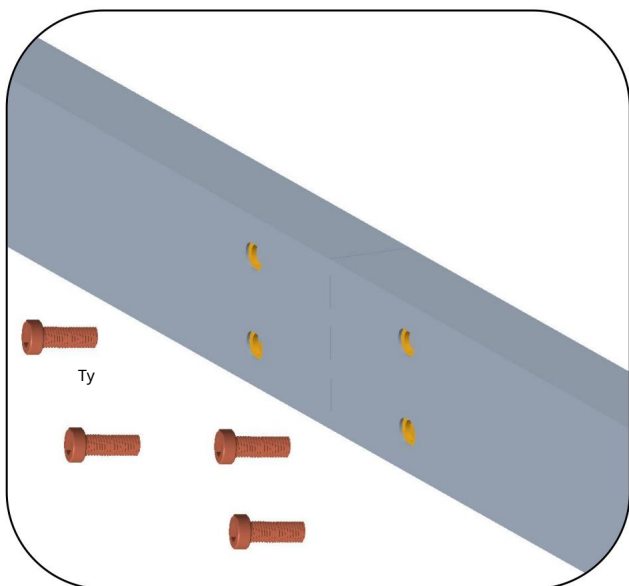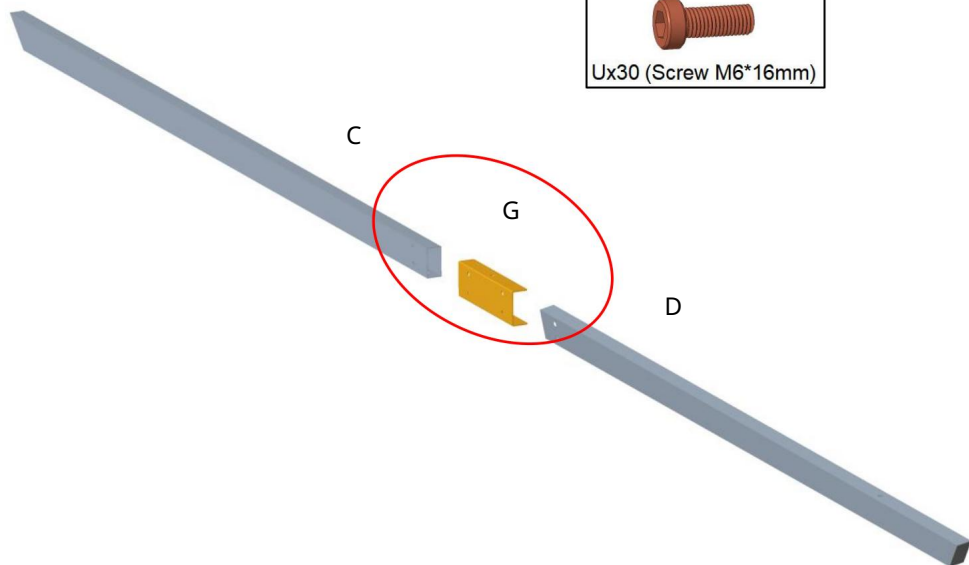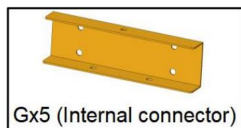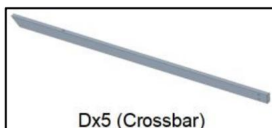
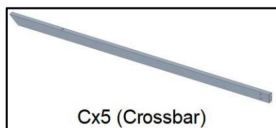


Zamontuj poprzeczkę (x5).

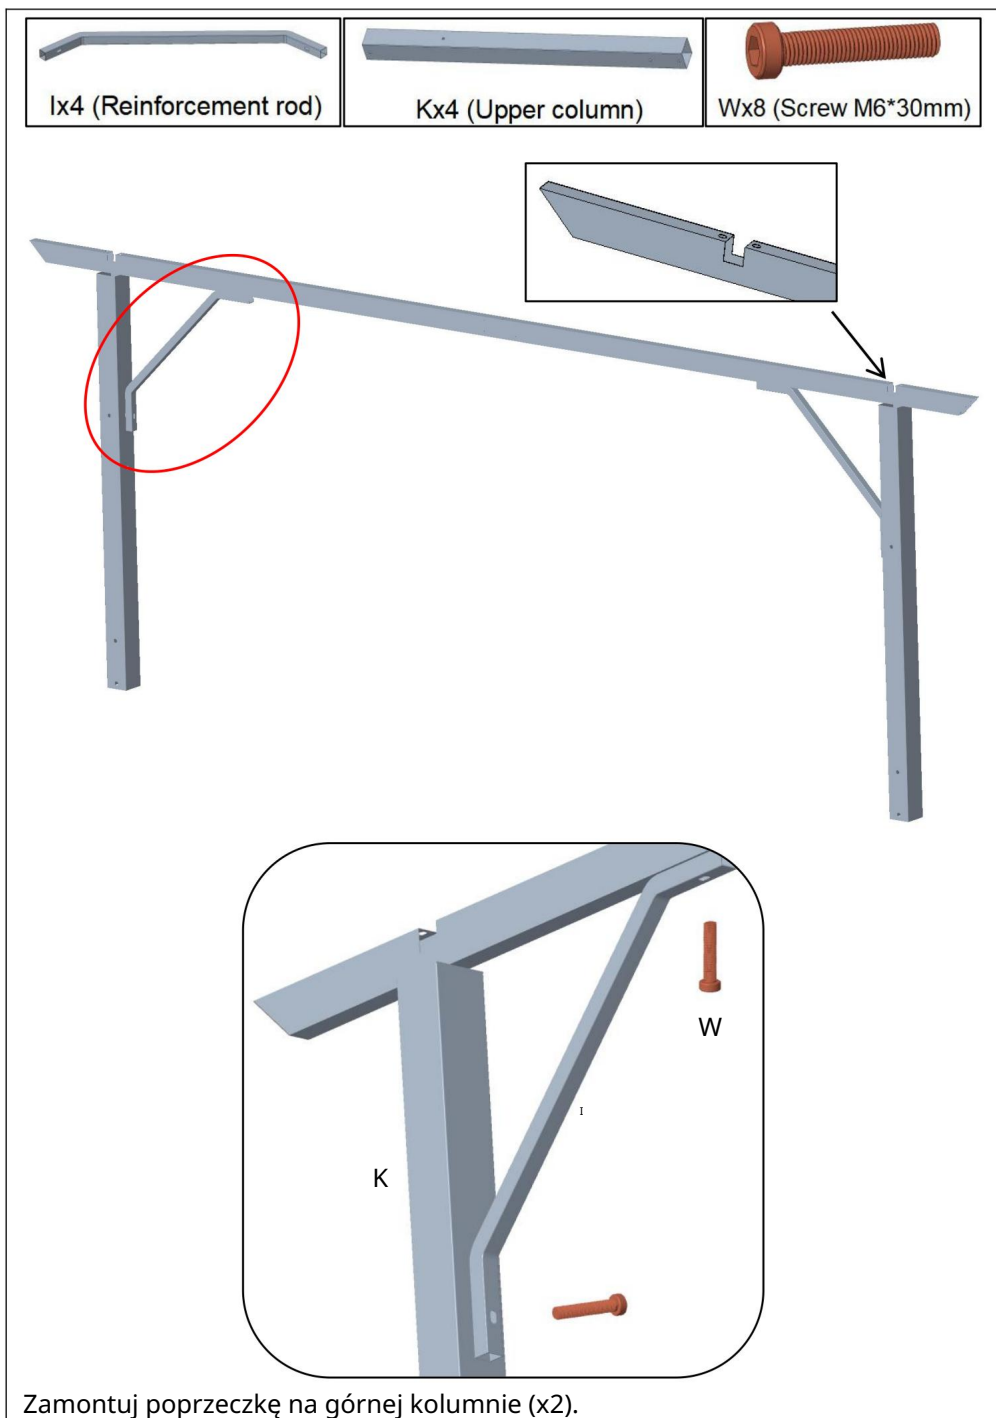



Xx16 (Screw M6*60mm)

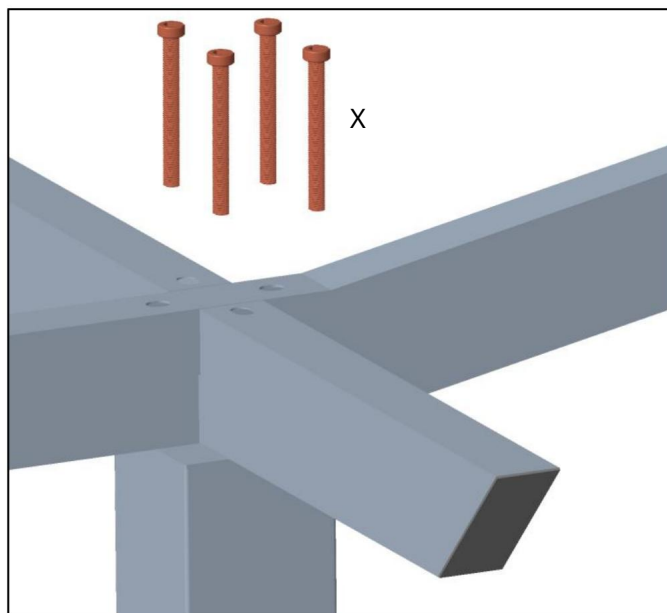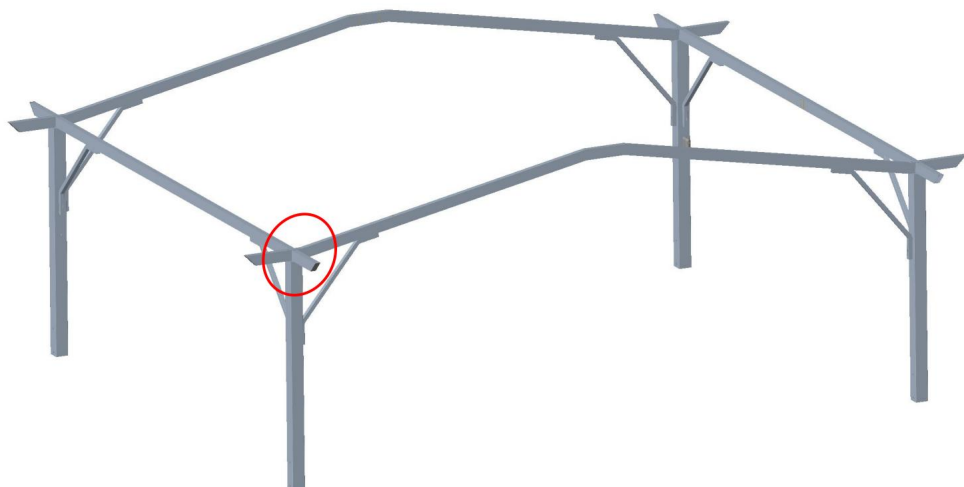



Zamontuj górną belkę na górnej kolumnie (x2).



Jx4 (Reinforcement rod)





Wx8 (Screw M6*30mm)

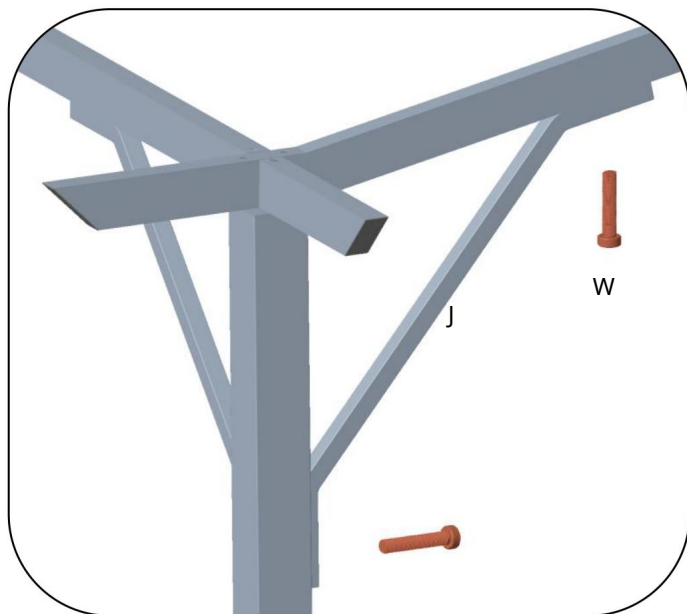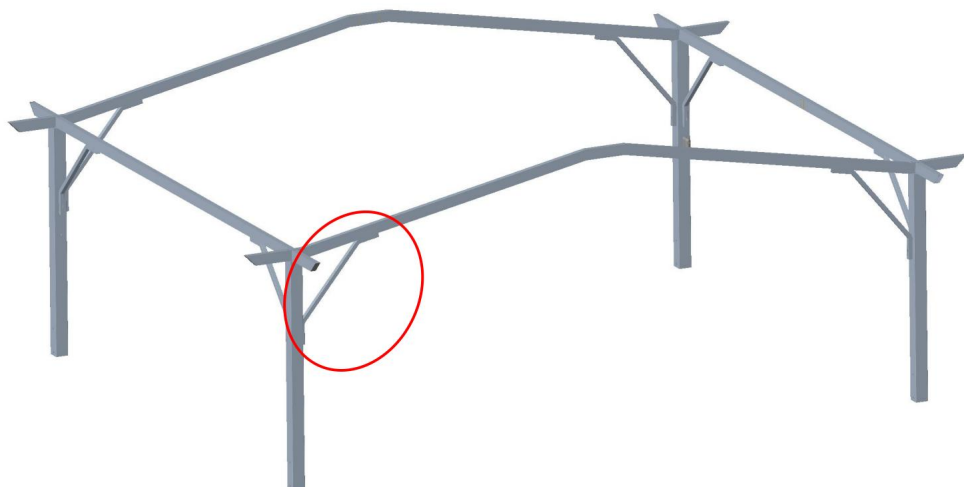


Zamontuj pręt wzmacniający (x4).










Xx12 (Screw M6*60mm)

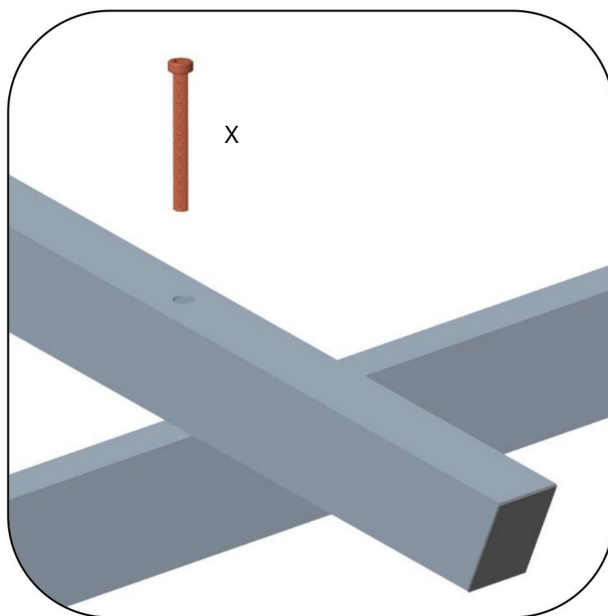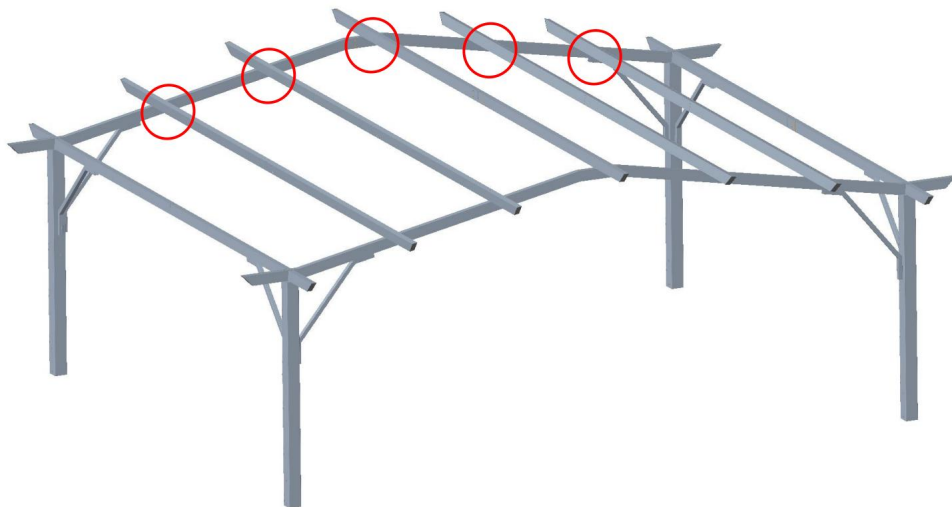

Zamontuj poprzeczkę do bagażnika (x5).

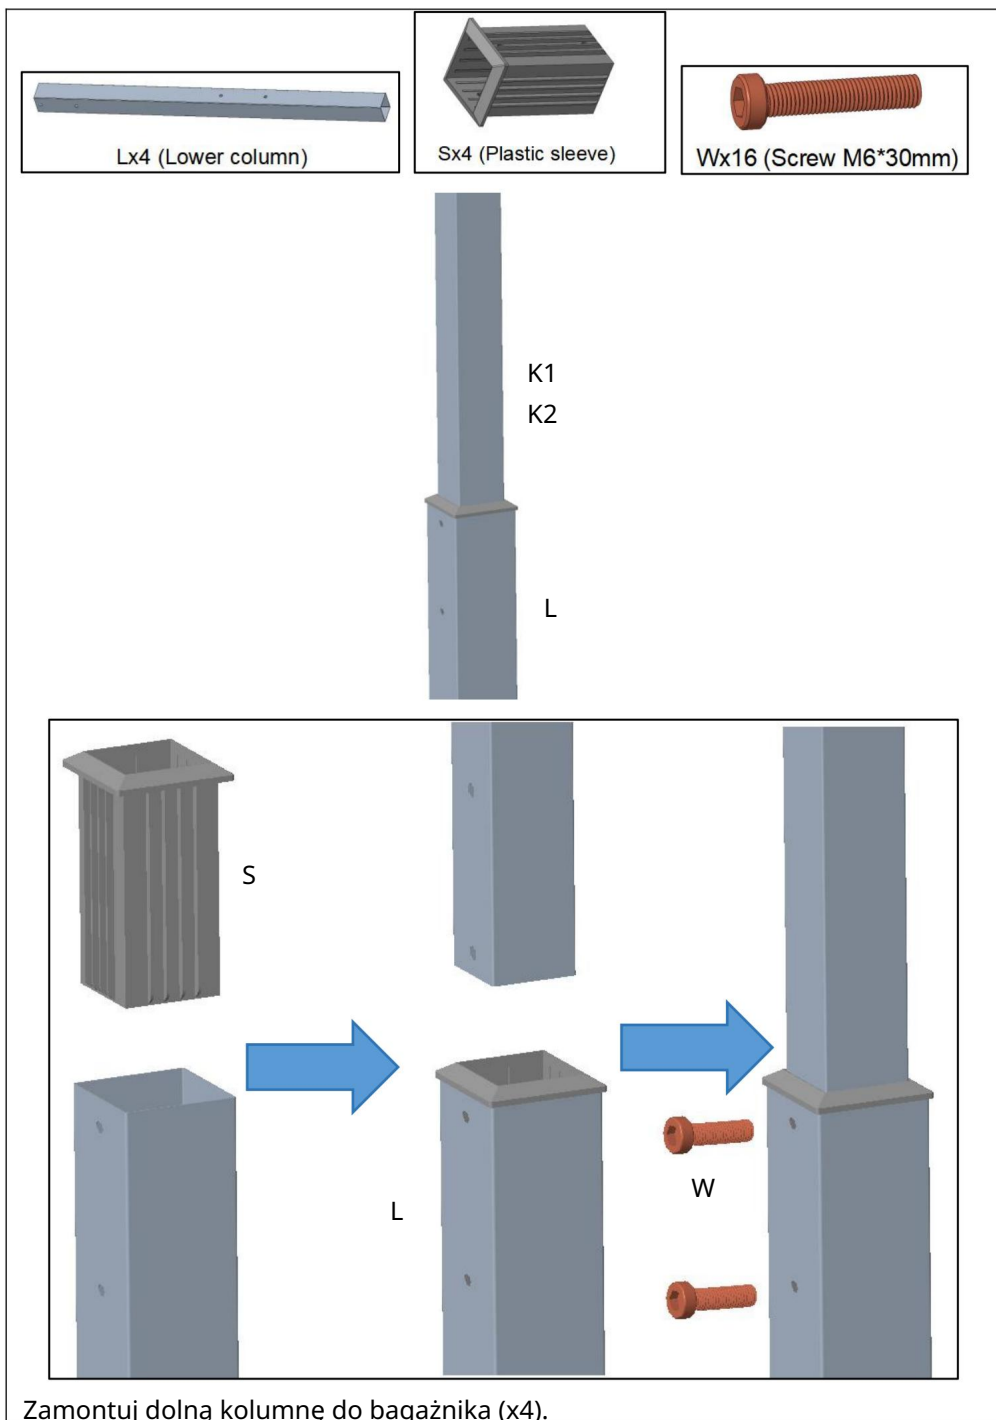


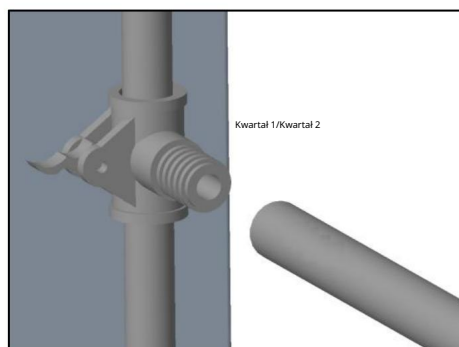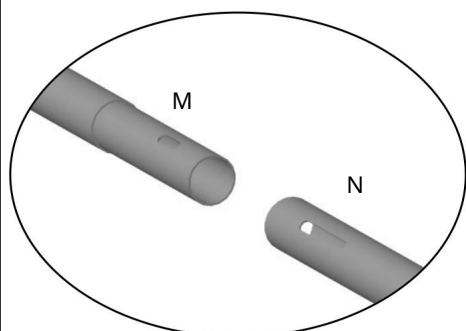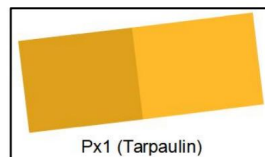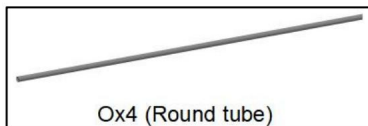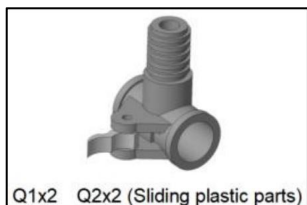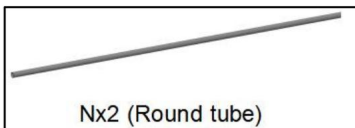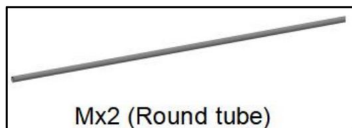

Zamontuj plankę na bagażniku.





Rx4 (Sliding plug)

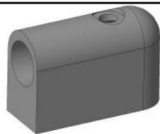


Tx4 (Sliding plug)



Xx8 (Screw M6*60mm)

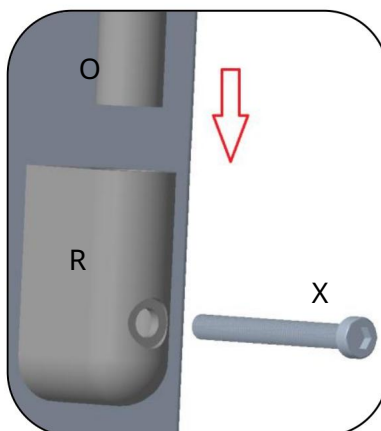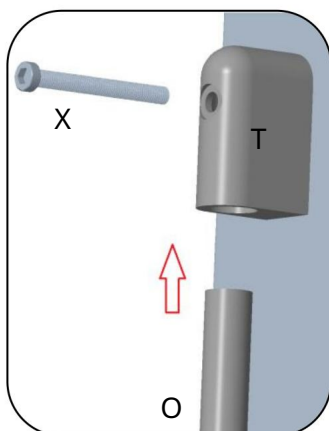


Zamontuj rurkę okrągłą na stojaku.




Hx4 (Base)




Ux8 (Screw M6*16mm)

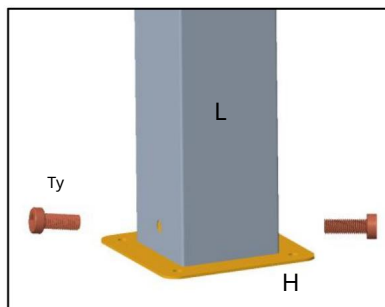

Zamontuj podstawę (H) na stojaku.

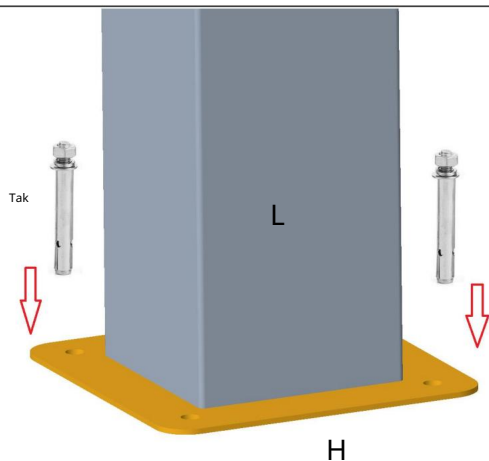

Metoda montażu A: Śruba rozporowa nadaje się do montażu na podłożu cementowej.

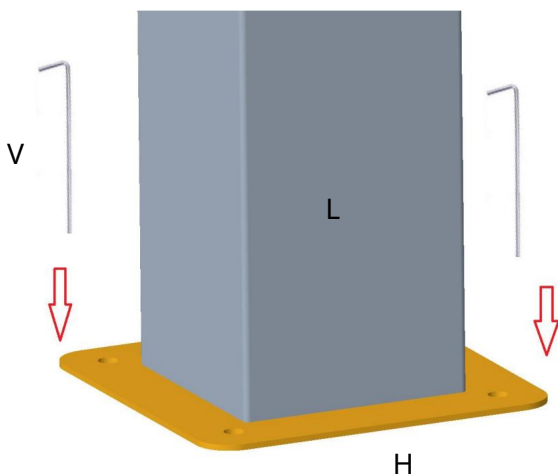

Metoda montażu B: Gwoździe gruntowe nadają się do montażu na trawie i miękkim podłożu

UWAGA: Upewnij się, że łuk jest dobrze zabezpieczony.

pergolę do ziemi, aby zapobiec jej
zdmuchnięty przez wiatr.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio




1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a sostegno del pergolato ad arco.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.





Usare precauzioni


1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Il tetto è in tela e ha una capacità portante limitata.
Quando nevicata, riporre il telone per evitare che crolli da essere schiacciato dalla neve..
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza sostenere un pergolato completamente arcuato.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

ELENCO DELLE PARTI

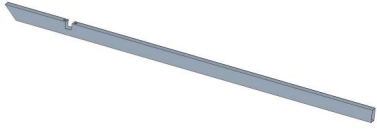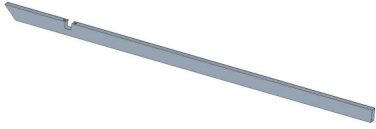 Ax2 (Traversa)	 Bx2 (Traversa)
 Cx5 (Traversa)	 Dx5 (Traversa)
 Ex2 (Barra superiore)	 Fx2 (barra superiore)
 Gx9 (Connettore interno)	 Hx4 (Base)
 Ix4 (Barra di rinforzo)	 Jx4 (Barra di rinforzo)
 K1x2 K2x2 (Colonna superiore)	 Lx4 (Colonna inferiore)
 Mx2 (Tubo tondo)	 Nx2 (Tubo tondo)

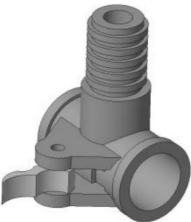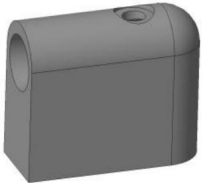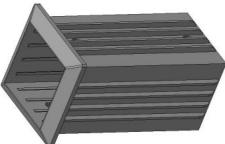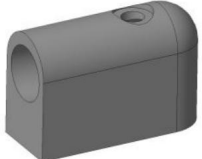 Ox4 (Tubo rotondo)	 Px1 (Telone)
 Q1x2 Q2x2 (Parti scorrevoli in plastica)	 Rx4 (Spina scorrevole)
 Sx4 (manicotto in plastica)	 Tx4 (Spina scorrevole)
 Ux62+1 (Vite M6*16mm)	 Vx8 (Chiodi di terra)
 Wx32+1 (Vite M6*30mm)	 Xx34+1 (Vite M6*60mm)
 Yx8 (Viti ad espansione)	Zx4 (sacco di sabbia)

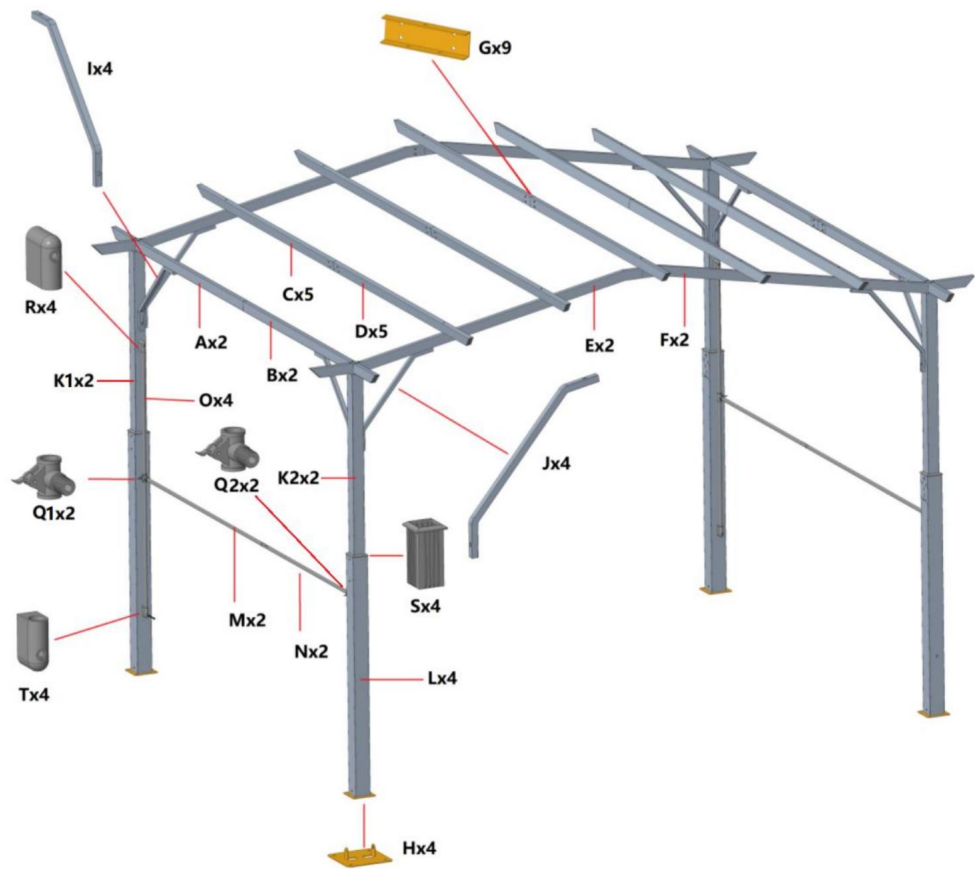


FASE DI MONTAGGIO



Ex2 (Top bar)






Fx2 (Top bar)








Gx2 (Internal connector)








Ux12 (Screw M6*16mm)

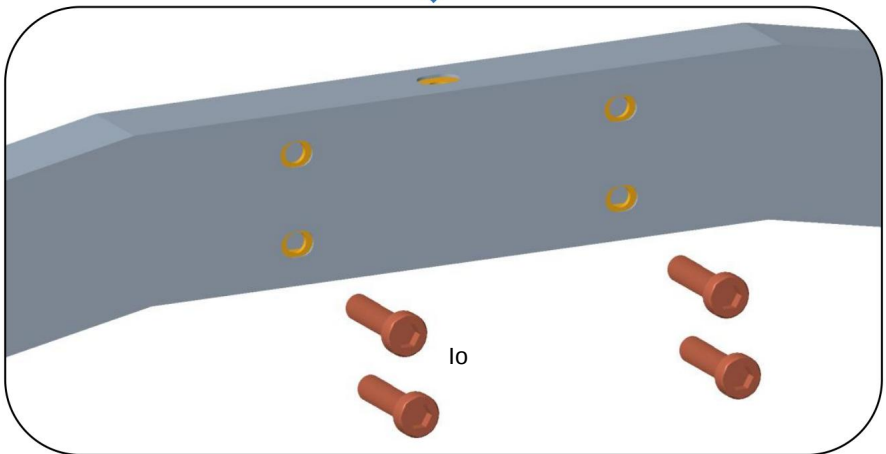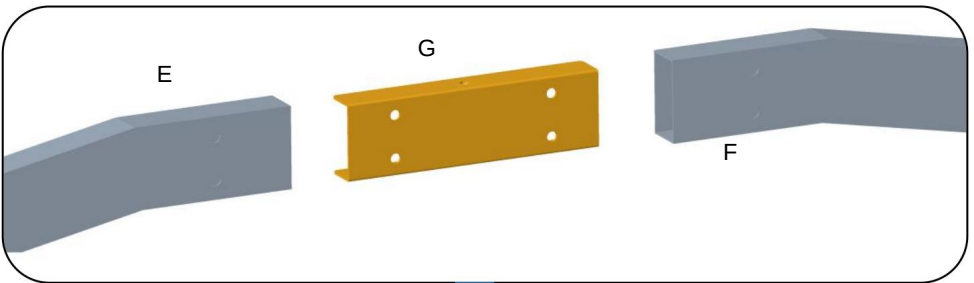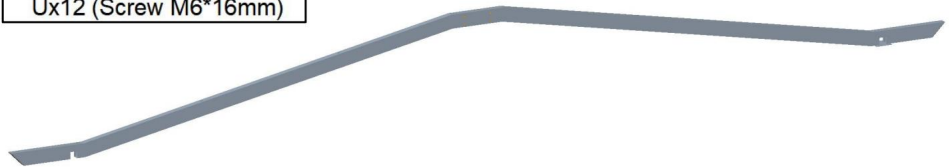


Installare la barra superiore (x2).

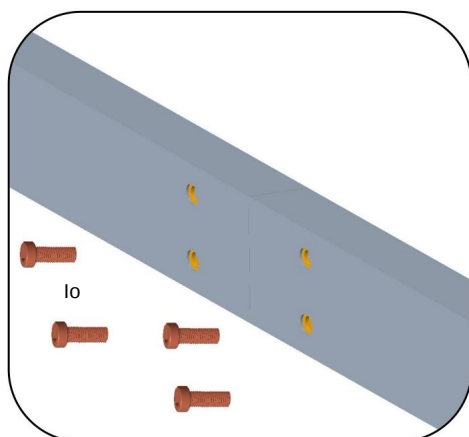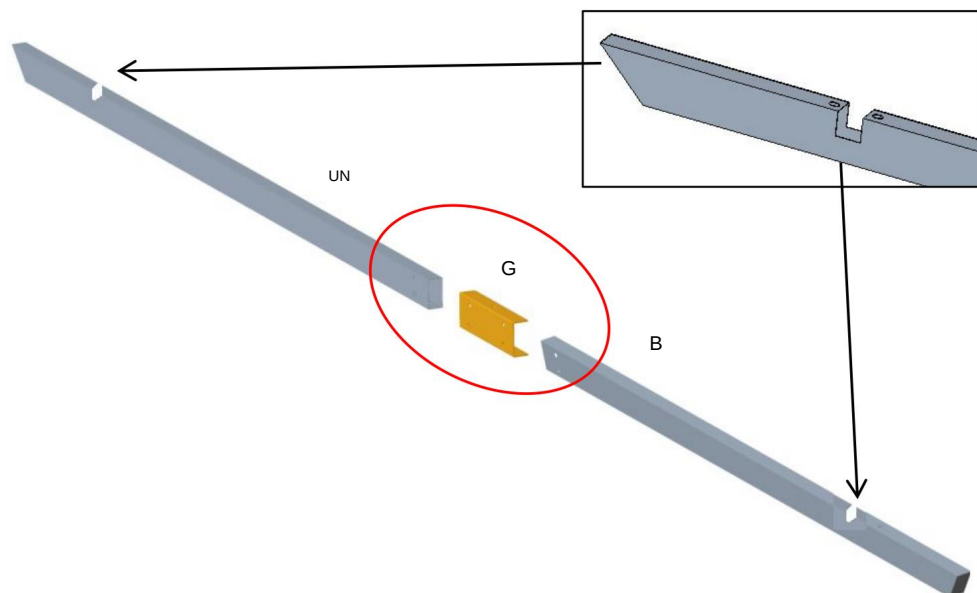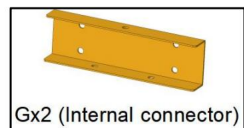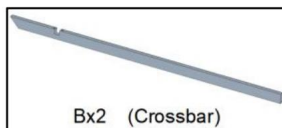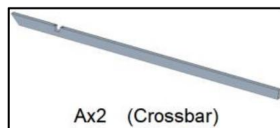

Installare la barra trasversale (x2).

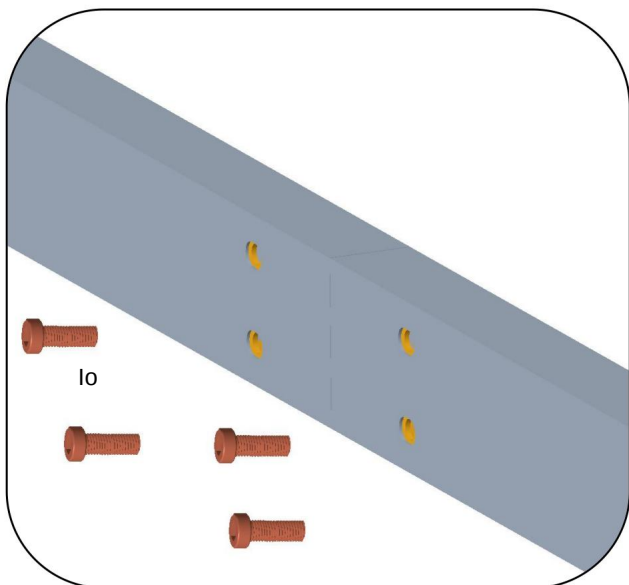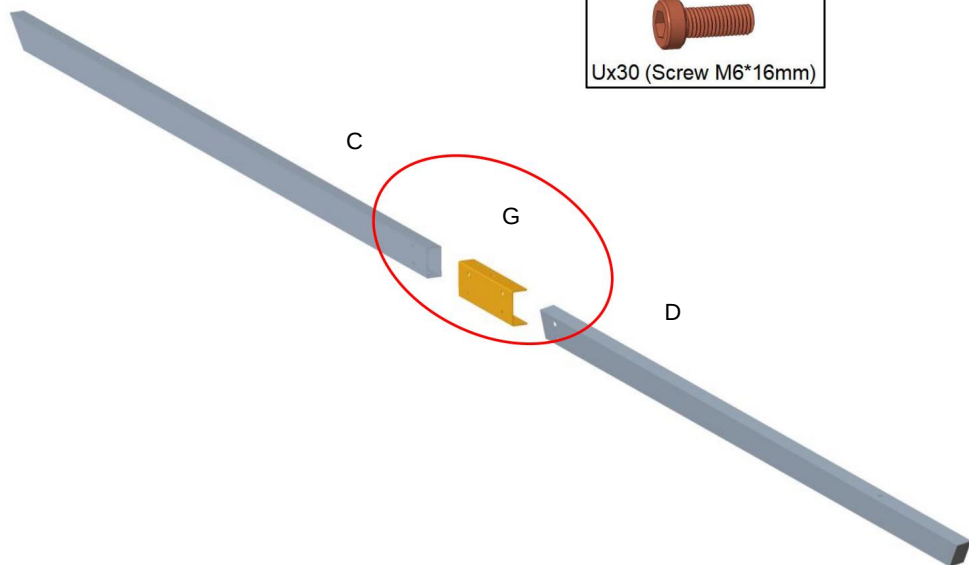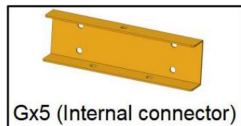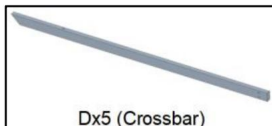
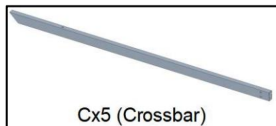


Installare la barra trasversale (x5).

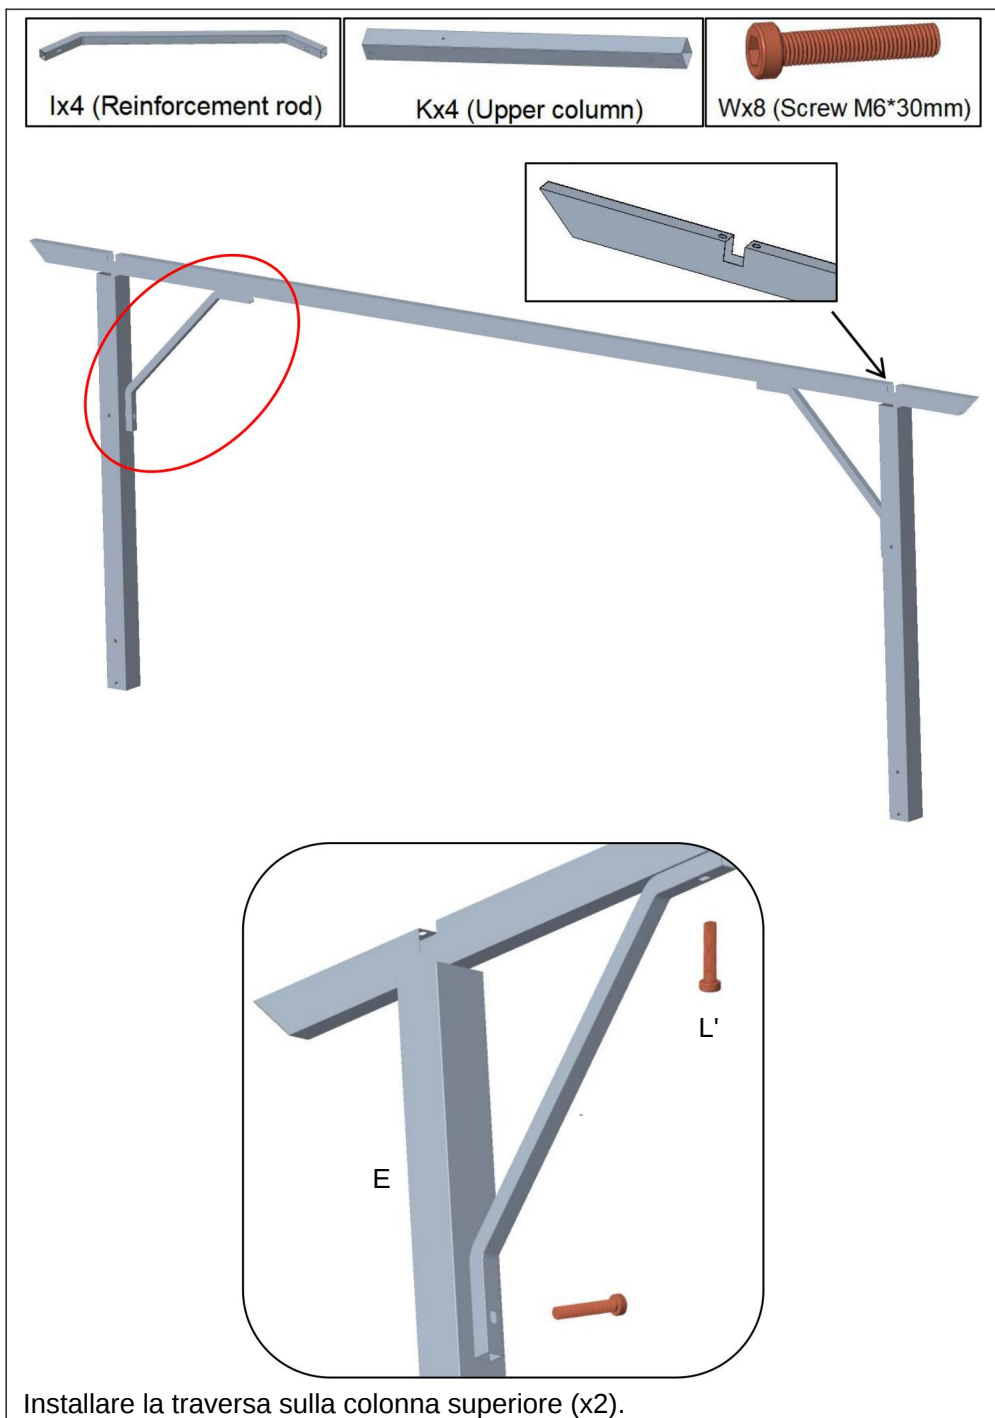



Xx16 (Screw M6*60mm)

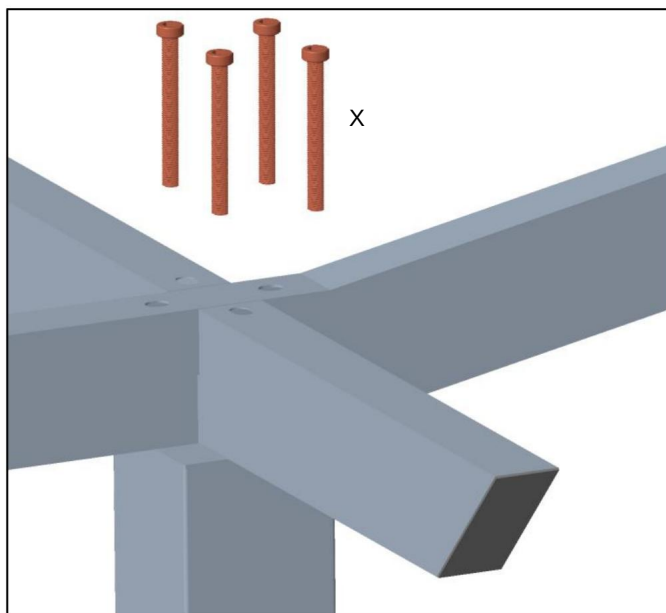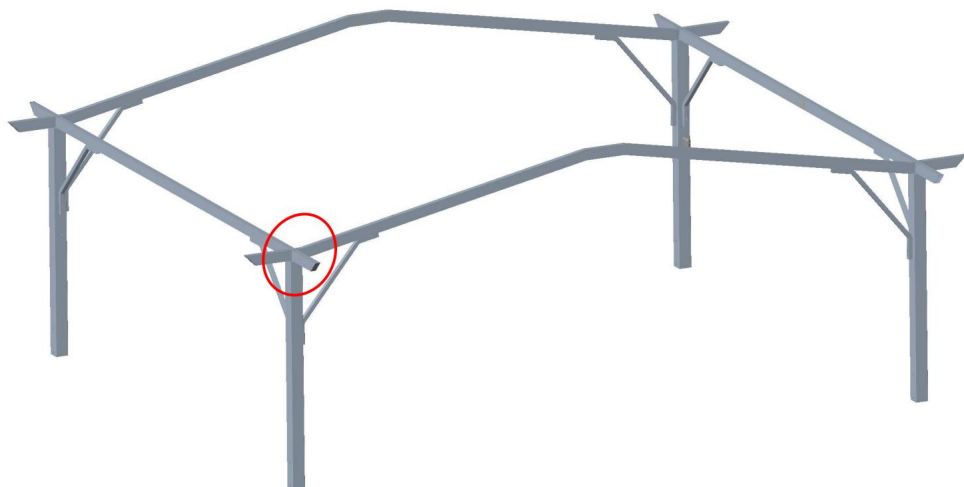



Installare la barra superiore sulla colonna superiore (x2).



Jx4 (Reinforcement rod)





Wx8 (Screw M6*30mm)

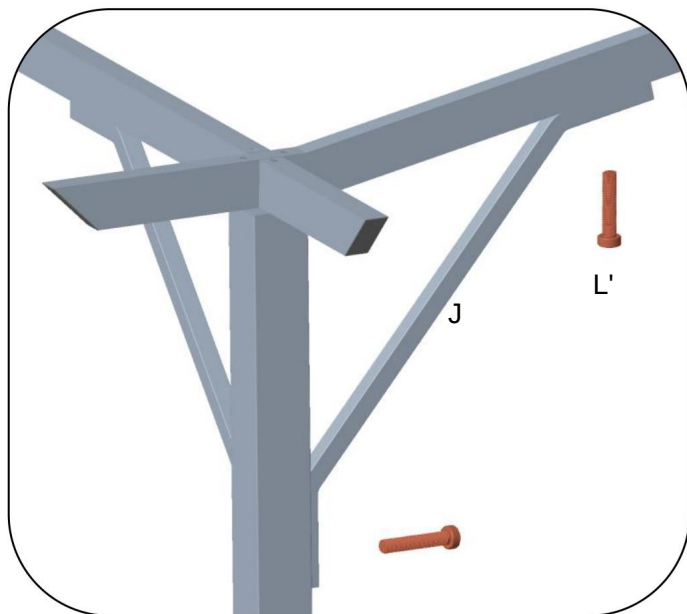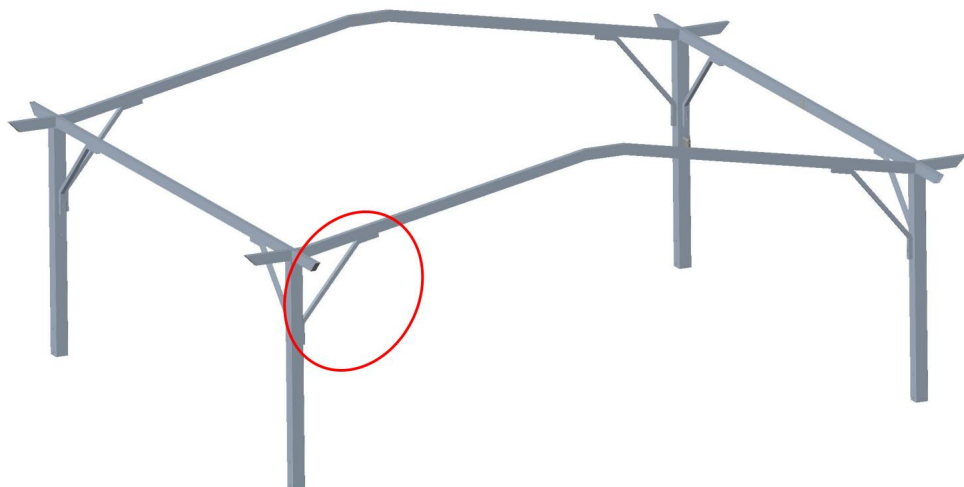


Installare la barra di rinforzo (x4).










Xx12 (Screw M6*60mm)


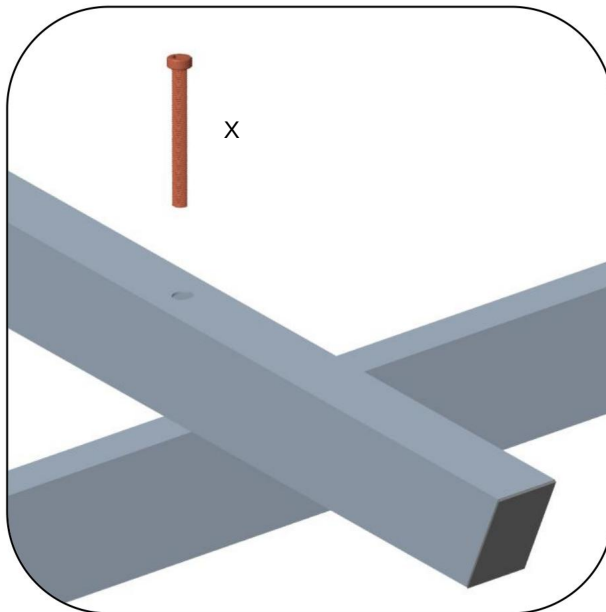
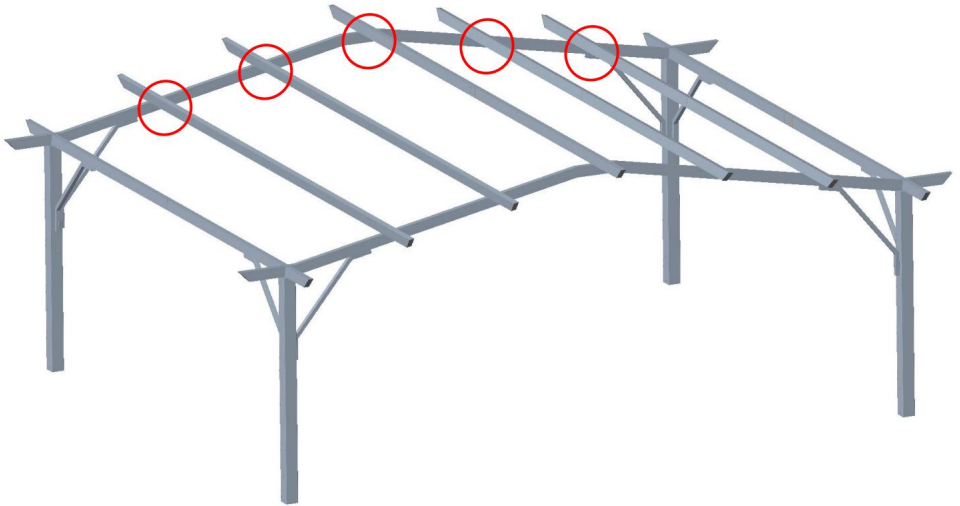


Installare la barra trasversale sul rack (x5).

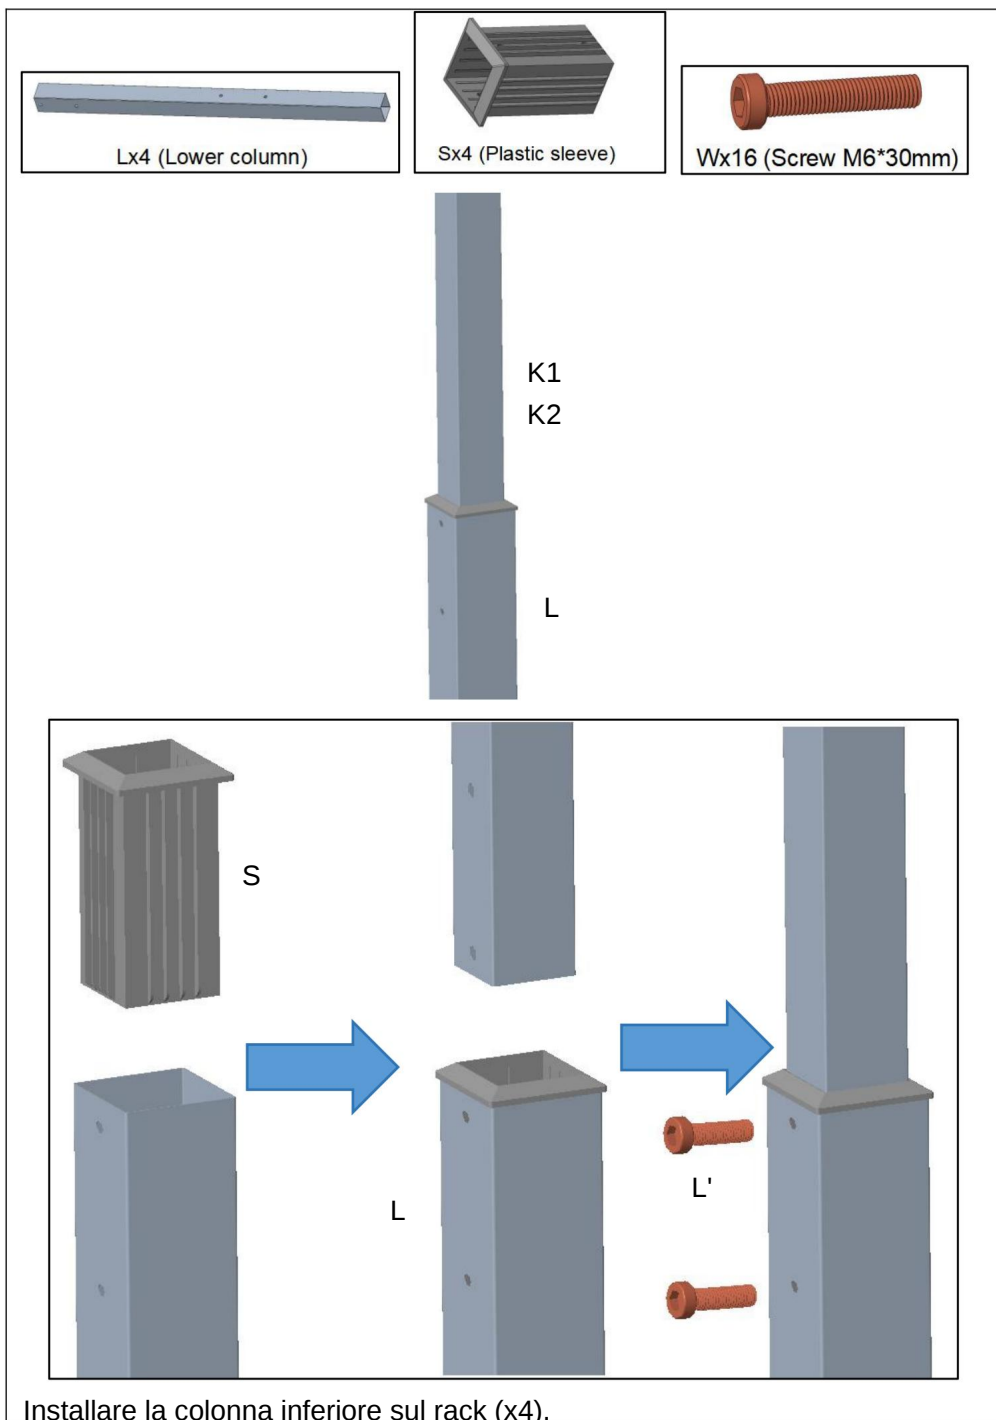


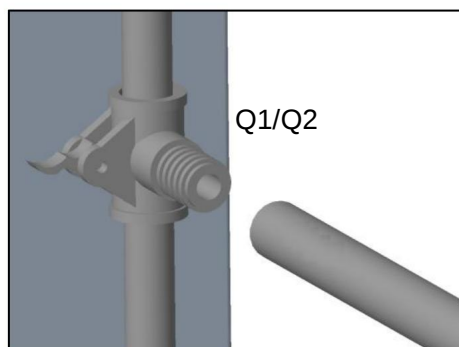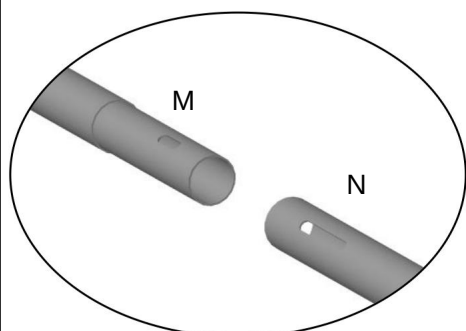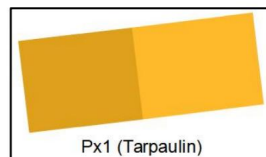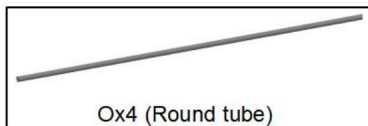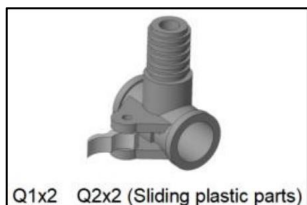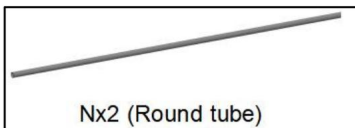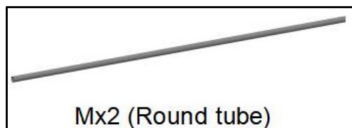

Montare il telone sul portapacchi.

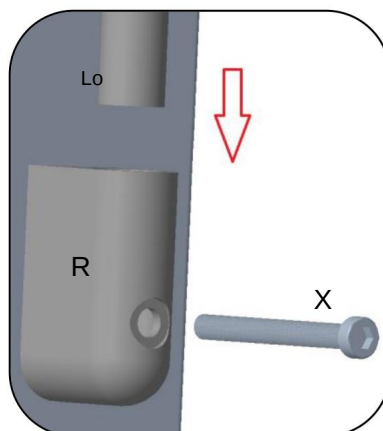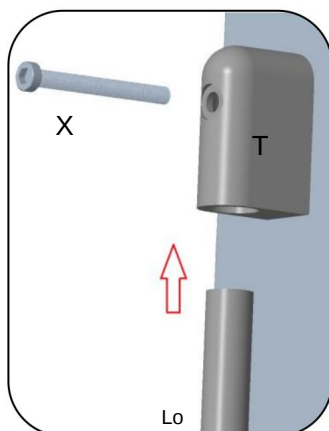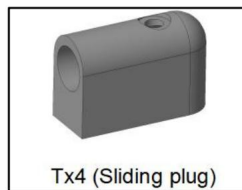


Installare il tubo tondo sul rack.

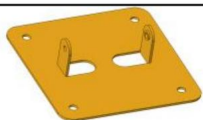


Hx4 (Base)




Ux8 (Screw M6*16mm)

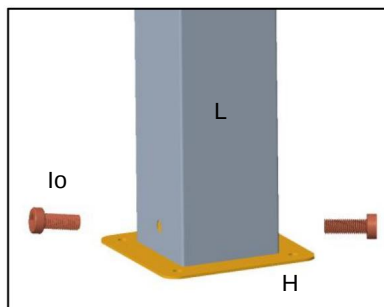

Installare la base (H) sul rack.

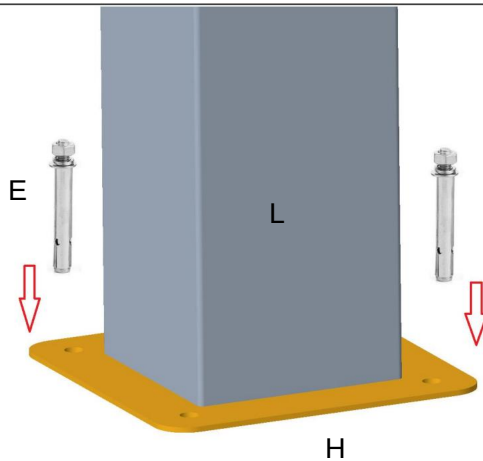

Metodo di installazione A: la vite ad espansione è adatta per l'installazione su pavimenti in cemento.

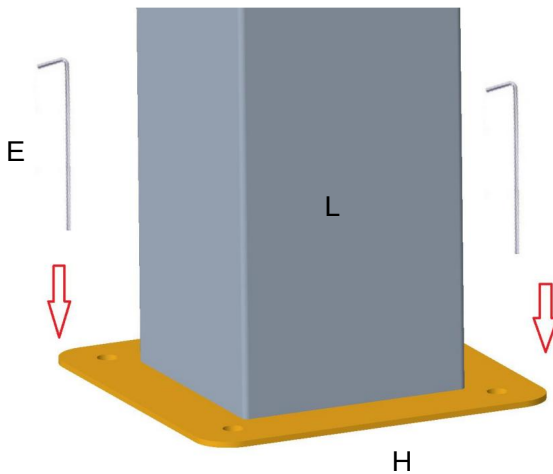

Metodo di installazione B: I chiodi da terra sono adatti per l'installazione su erba e terreni morbidi

**NOTA: assicurarsi di fissare l'Arco
pergolato a terra per evitare che venga
spazzato via dal vento.**



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje




1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
sosteniendo la pérgola arqueada.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.





Tome precauciones


1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. El techo está hecho de tela y tiene una capacidad de carga limitada.
Cuando nieva, guarde la lona para evitar que se derrumbe.
siendo aplastado por la nieve..
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
Sostener una pérgola completamente arqueada.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

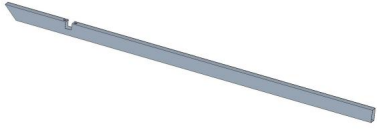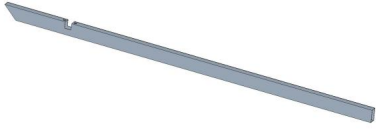 Ax2 (travesaño)	 Bx2 (travesaño)
 Cx5 (travesaño)	 Dx5 (travesaño)
 Ex2 (Barra superior)	 Fx2 (Barra superior)
 Gx9 (conector interno)	 Hx4 (Base)
 Ix4 (Varilla de refuerzo)	 Jx4 (Varilla de refuerzo)
 K1x2 K2x2 (columna superior)	 Lx4 (columna inferior)
 Mx2 (tubo redondo)	 Nx2 (Tubo redondo)

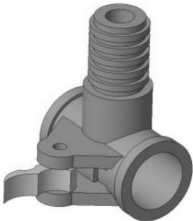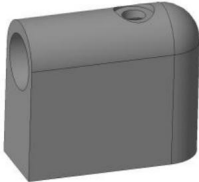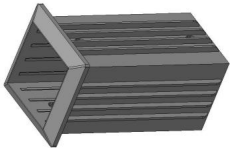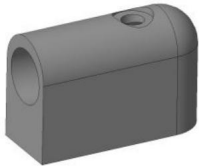 Ox4 (Tubo redondo)	 Px1 (Lona)
 Q1x2 Q2x2 (Piezas de plástico deslizantes)	 Rx4 (Tapón deslizante)
 Sx4 (Funda de plástico)	 Tx4 (Tapón deslizante)
 Ux62+1 (Tornillo M6*16 mm)	 Vx8 (Clavos de tierra)
 Wx32+1 (Tornillo M6*30 mm)	 Xx34+1 (Tornillo M6*60 mm)
 Yx8 (Tornillos de expansión)	Zx4 (saco de arena)

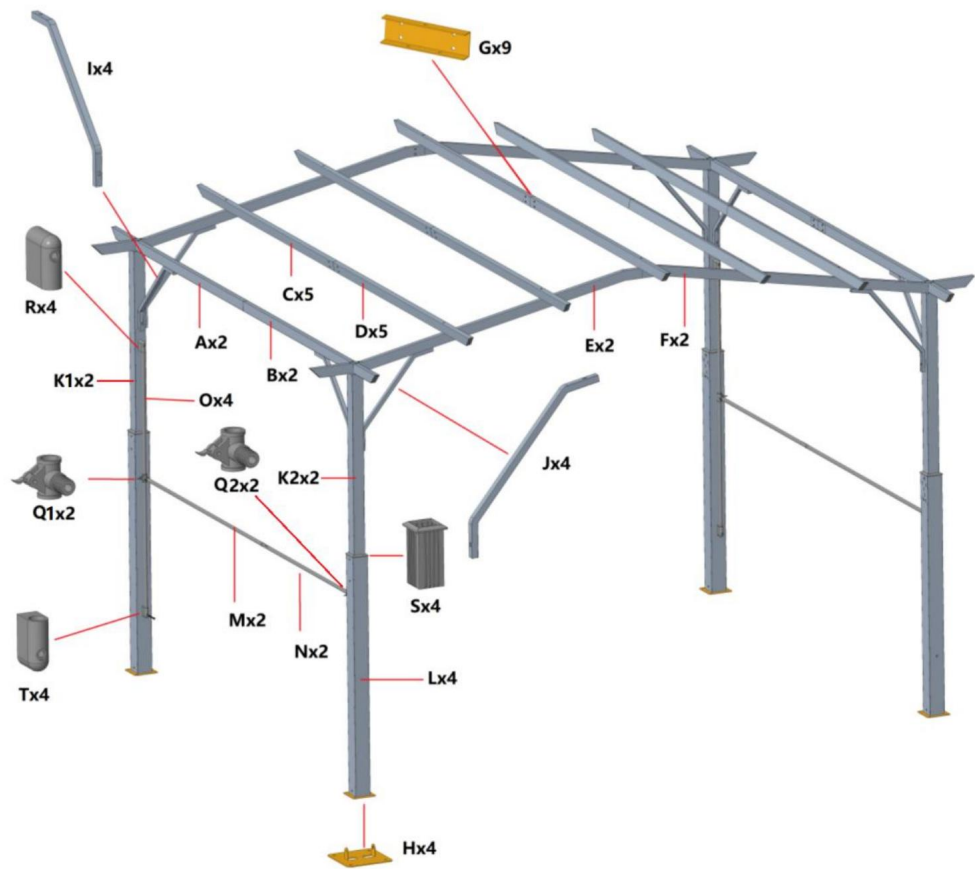


PASO DE MONTAJE



Ex2 (Top bar)






Fx2 (Top bar)








Gx2 (Internal connector)








Ux12 (Screw M6*16mm)

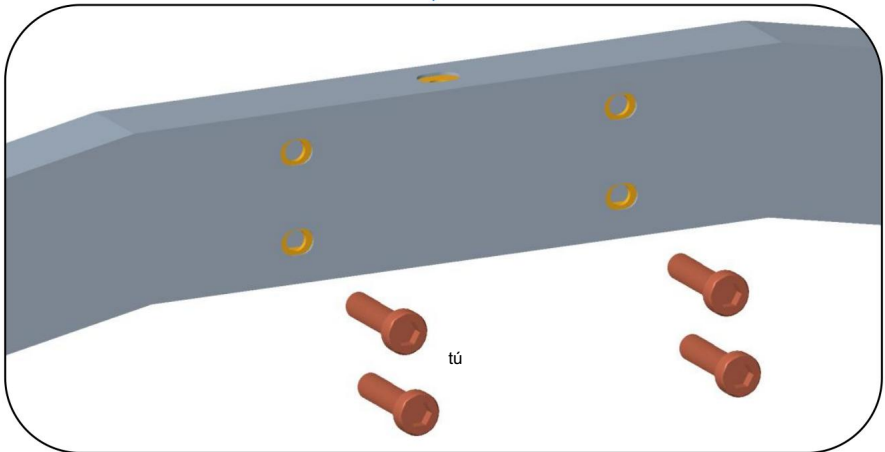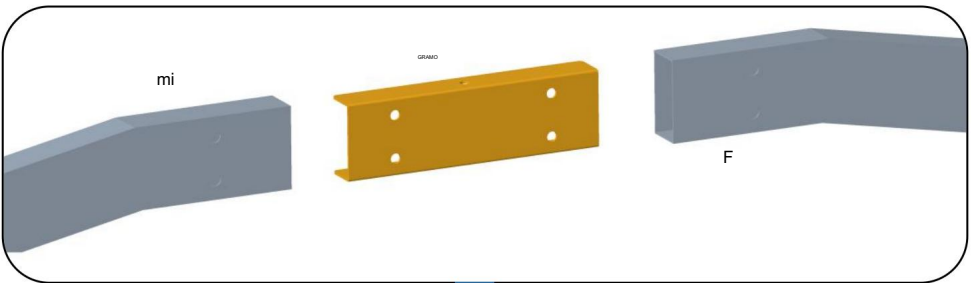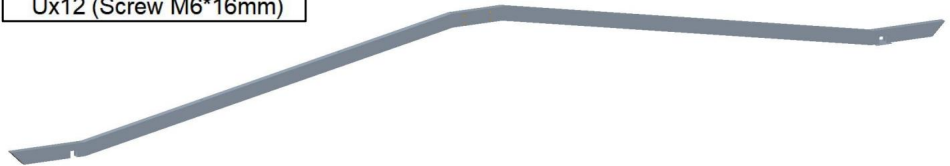


Instale la barra superior (x2).

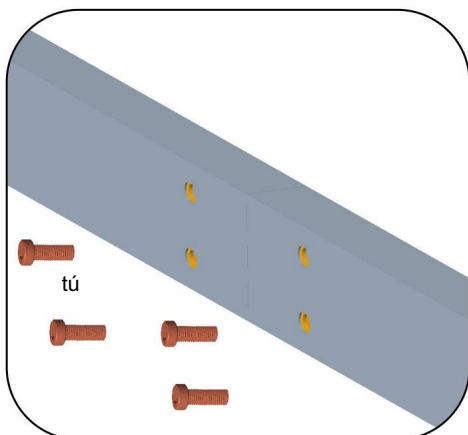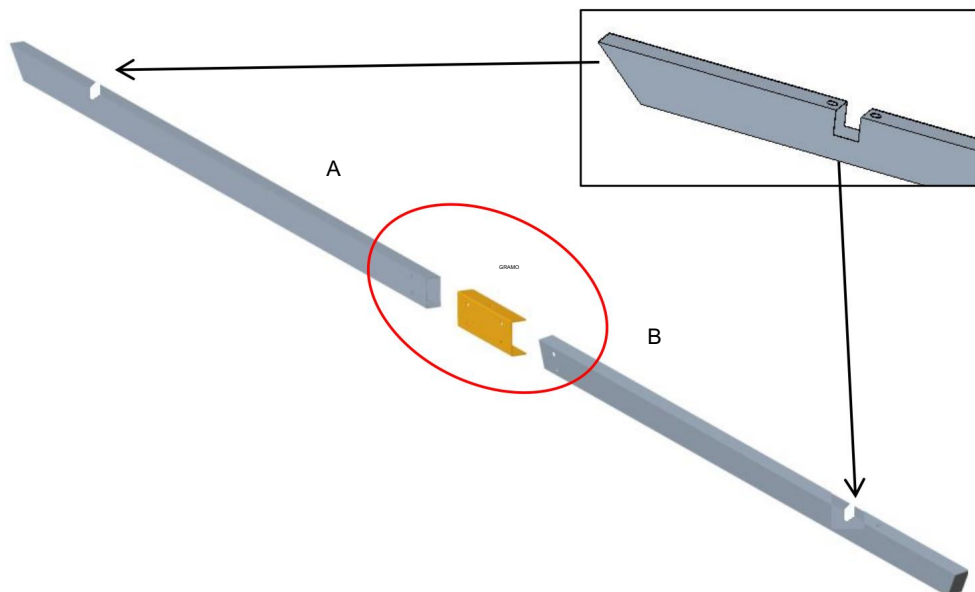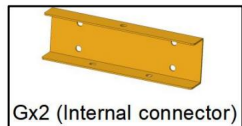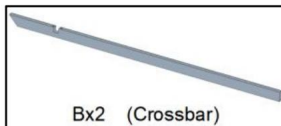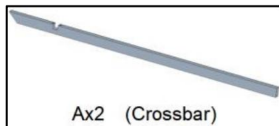

Instale la barra transversal (x2).

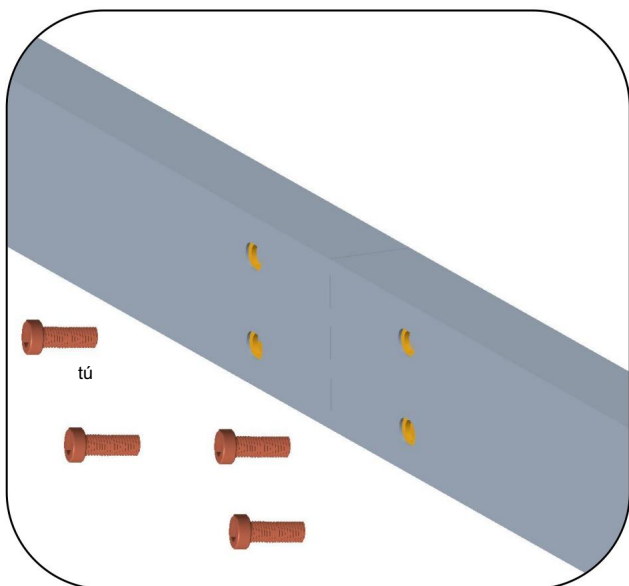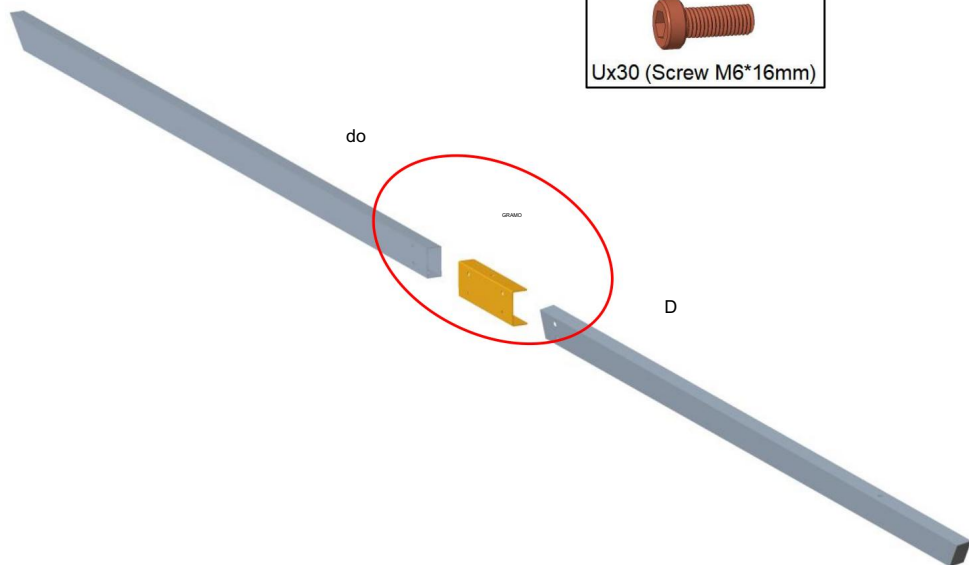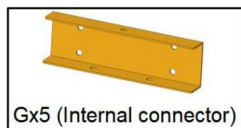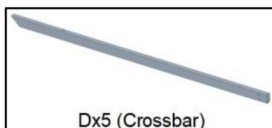
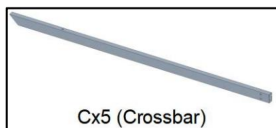


Instale la barra transversal (x5).

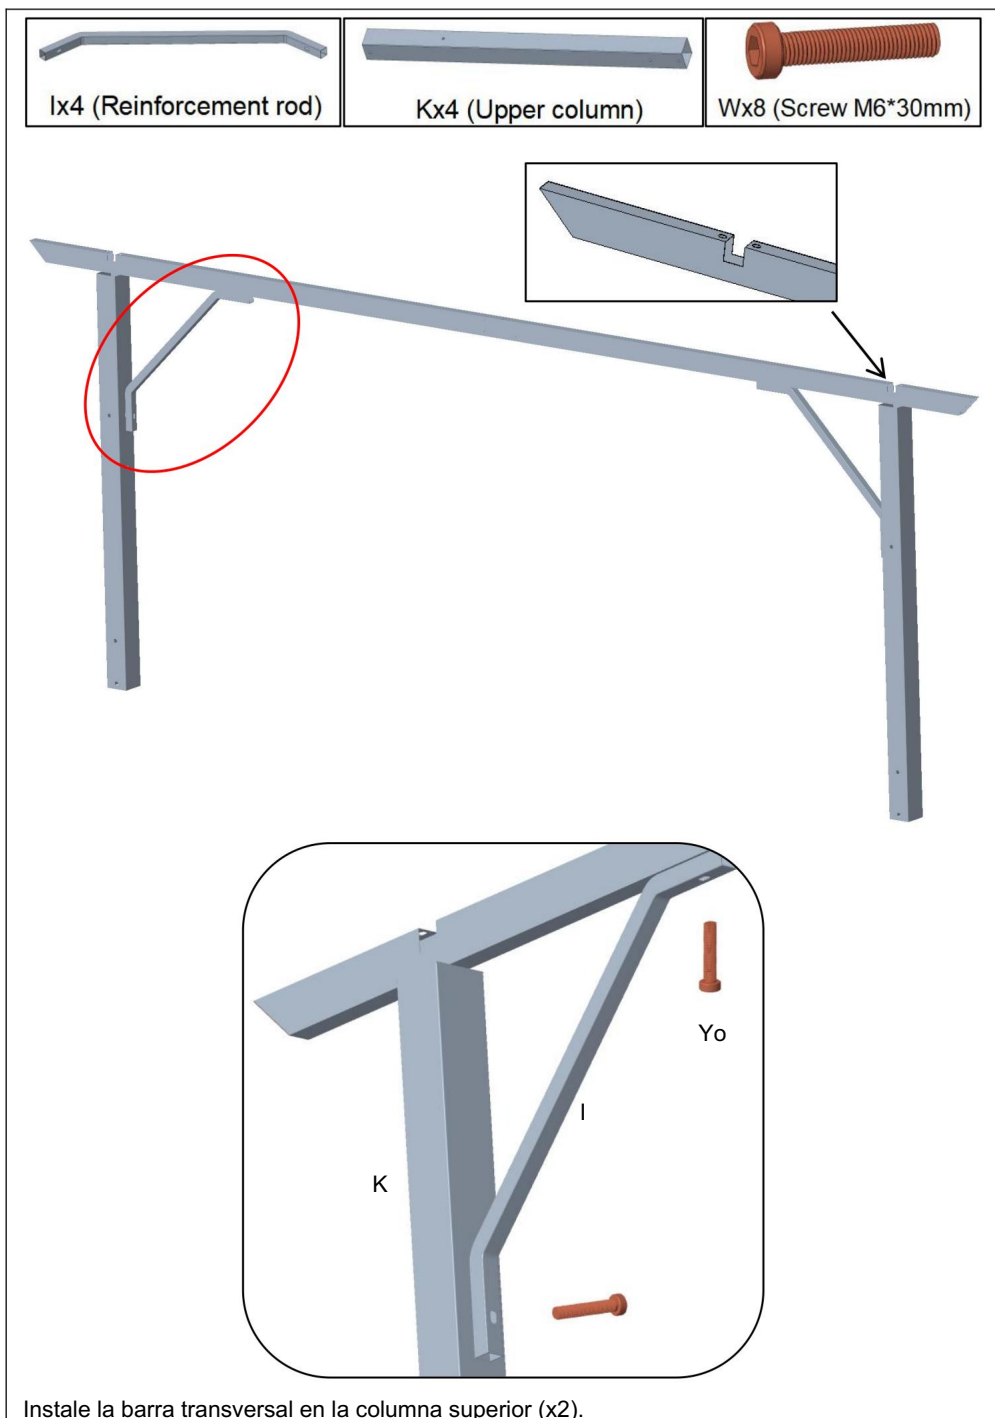



Xx16 (Screw M6*60mm)

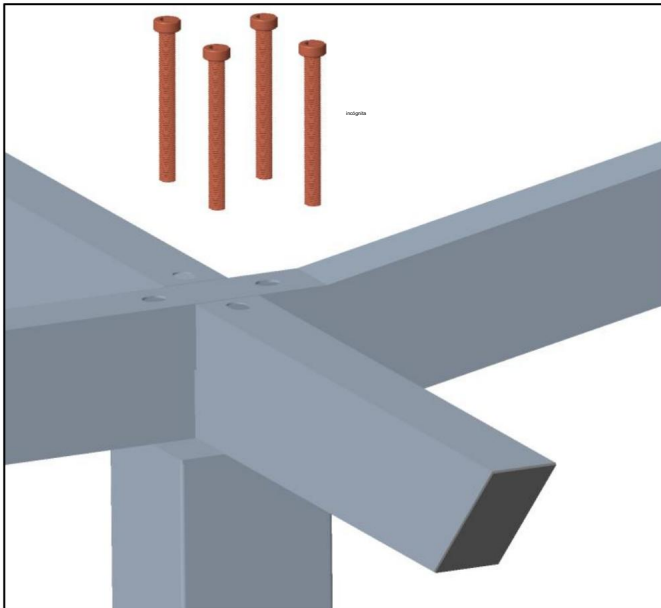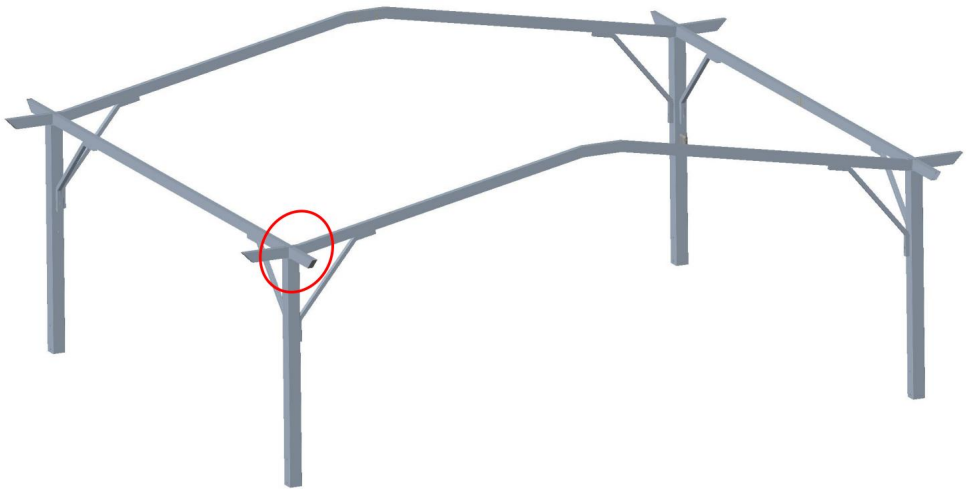



Instale la barra superior en la columna superior (x2).



Jx4 (Reinforcement rod)





Wx8 (Screw M6*30mm)

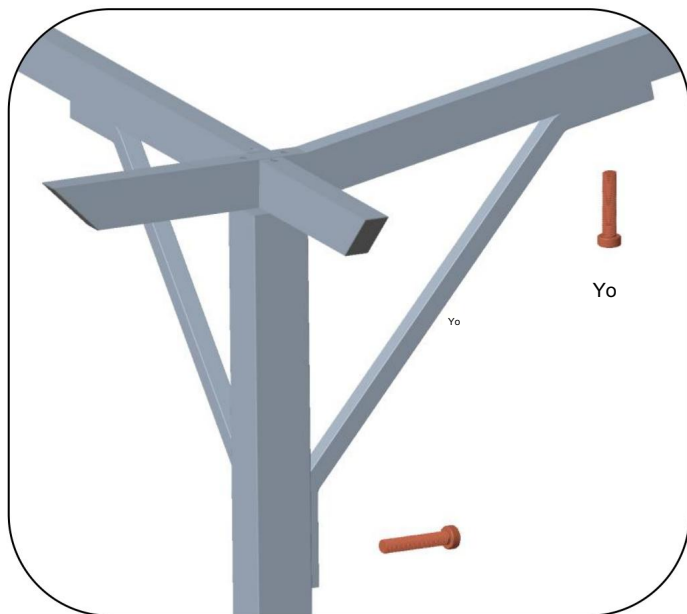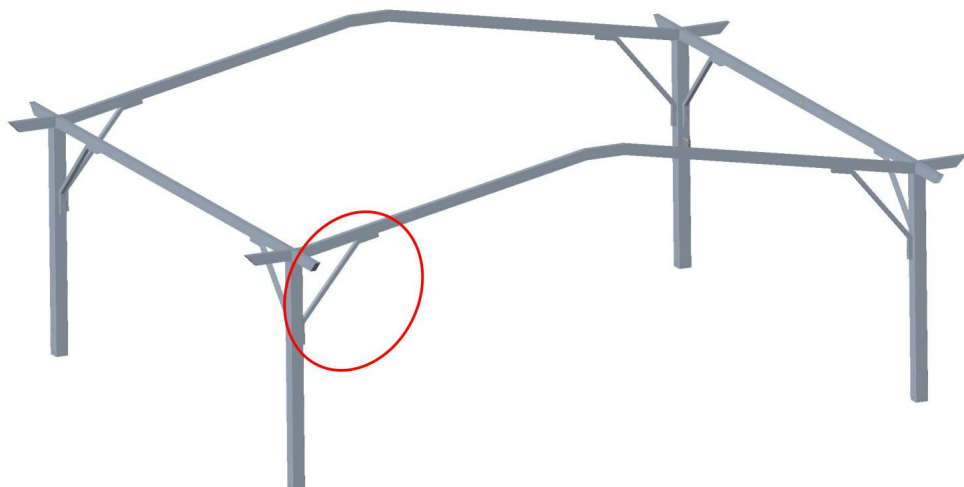


Instale la varilla de refuerzo (x4).










Xx12 (Screw M6*60mm)

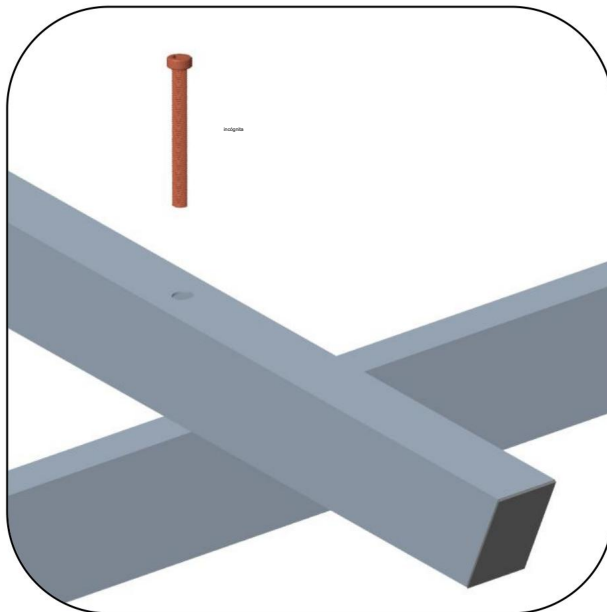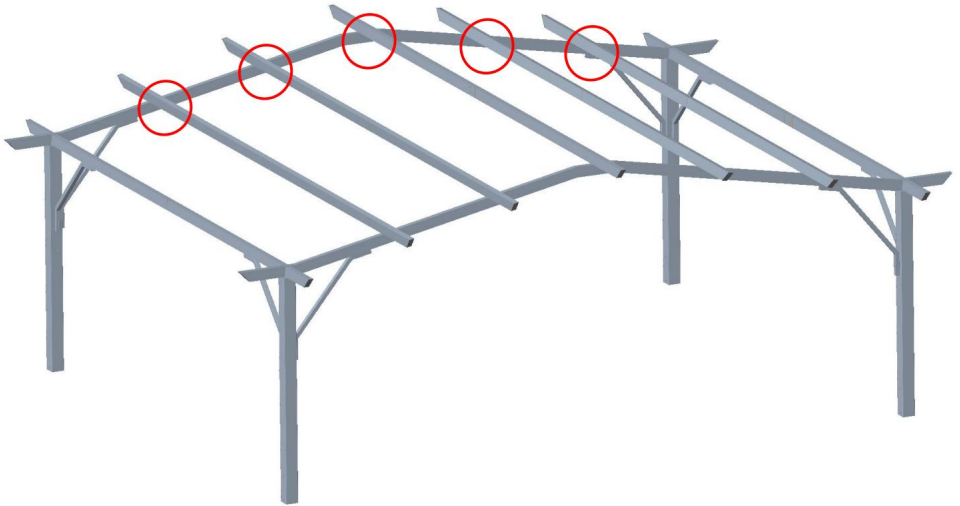

Instale la barra transversal en el bastidor (x5).

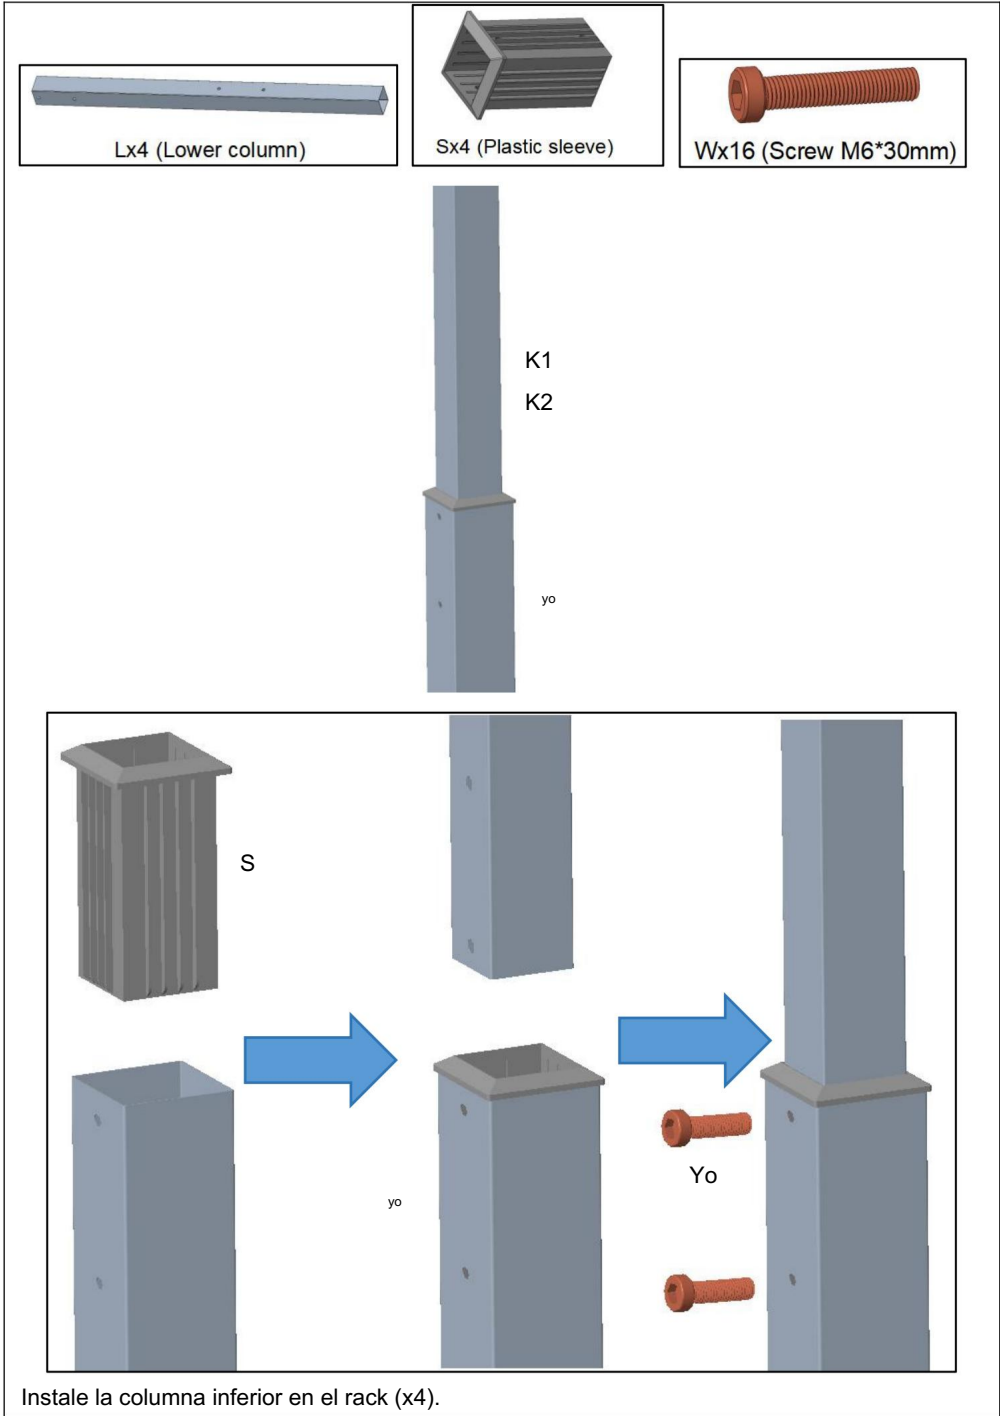


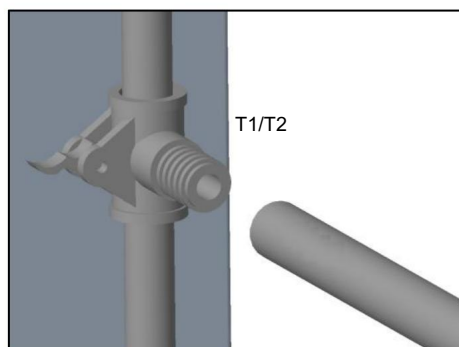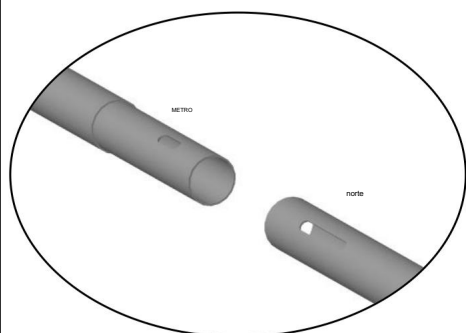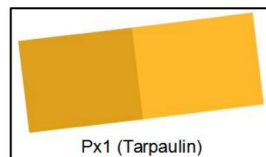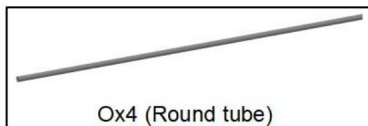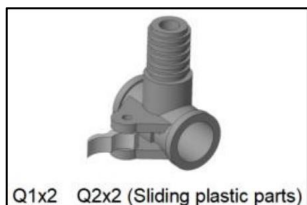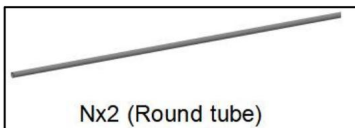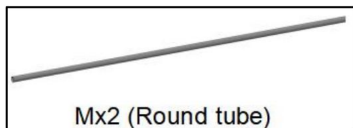

Monte la lona en el bastidor.





Rx4 (Sliding plug)

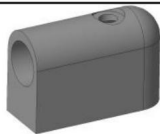


Tx4 (Sliding plug)



Xx8 (Screw M6*60mm)

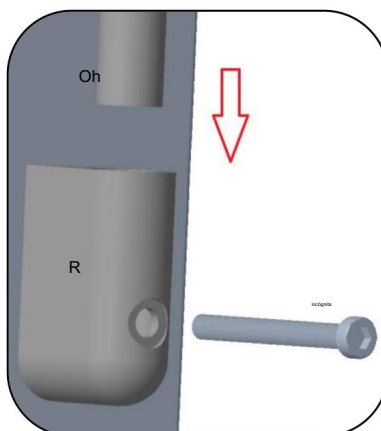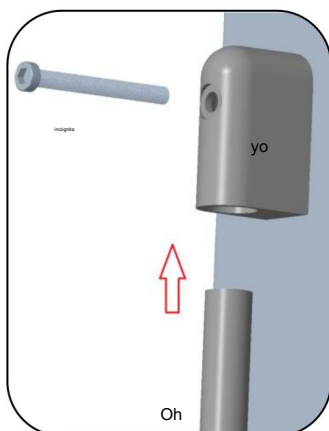


Instale el tubo redondo en el bastidor.

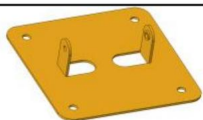


Hx4 (Base)




Ux8 (Screw M6*16mm)

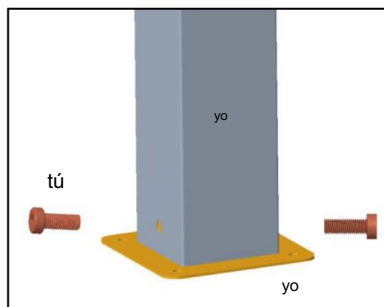

Instale la base (H) en el rack.

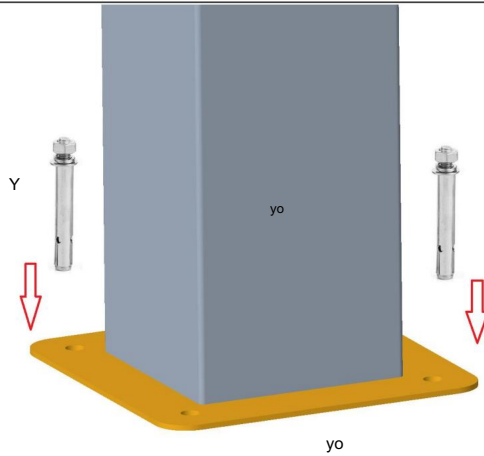

Método de instalación A: El tornillo de expansión es adecuado para la instalación en pisos de cemento.

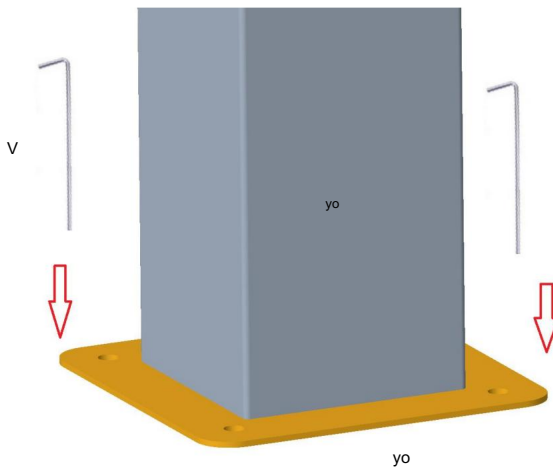

Método de instalación B: Los clavos rectificados son adecuados para la instalación en césped y terrenos blandos.

NOTA: Asegúrese de asegurar el arco
pérgola hasta el suelo para evitar que se
arrastrado por el viento.



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering




1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder den välvda pergolan.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.





Använd försiktighetsåtgärder


1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Taket är av tyg och har en begränsad bärförmåga.
När det snöar, förvara presenningen för att förhindra att den faller ihop blir krossad av snön..
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja en helt välvd pergola.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

DELLISTA

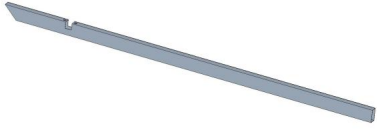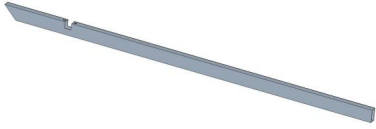 Ax2 (tvärstång)	 Bx2 (korsstav)
 Cx5 (tvärstång)	 Dx5 (korsstav)
 Ex2 (översta fältet)	 Fx2 (översta fältet)
 Gx9 (intern kontakt)	 Hx4 (bas)
 Ix4 (förstärkningsstång)	 Jx4 (förstärkningsstång)
 K1x2 K2x2 (Övre kolumn)	 Lx4 (nedre kolumnen)
 Mx2 (rundt rör)	 Nx2 (rundt rör)

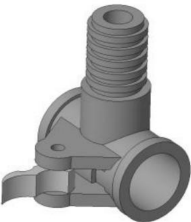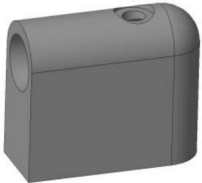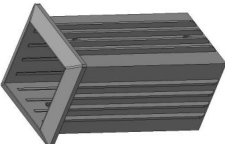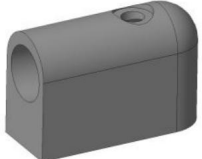 Ox4 (rundt rör)	 Px1 (presenning)
 Q1x2 Q2x2 (glidande plastdelar)	 Rx4 (skjutplugg)
 Sx4 (plasthylsa)	 Tx4 (skjutplugg)
 Ux62+1 (skruv M6*16mm)	 Vx8 (Slipade naglar)
 Bx32+1 (skruv M6*30mm)	 Xx34+1 (skruv M6*60mm)
 Yx8 (Expansionsskruvar)	Zx4 (sandsäck)

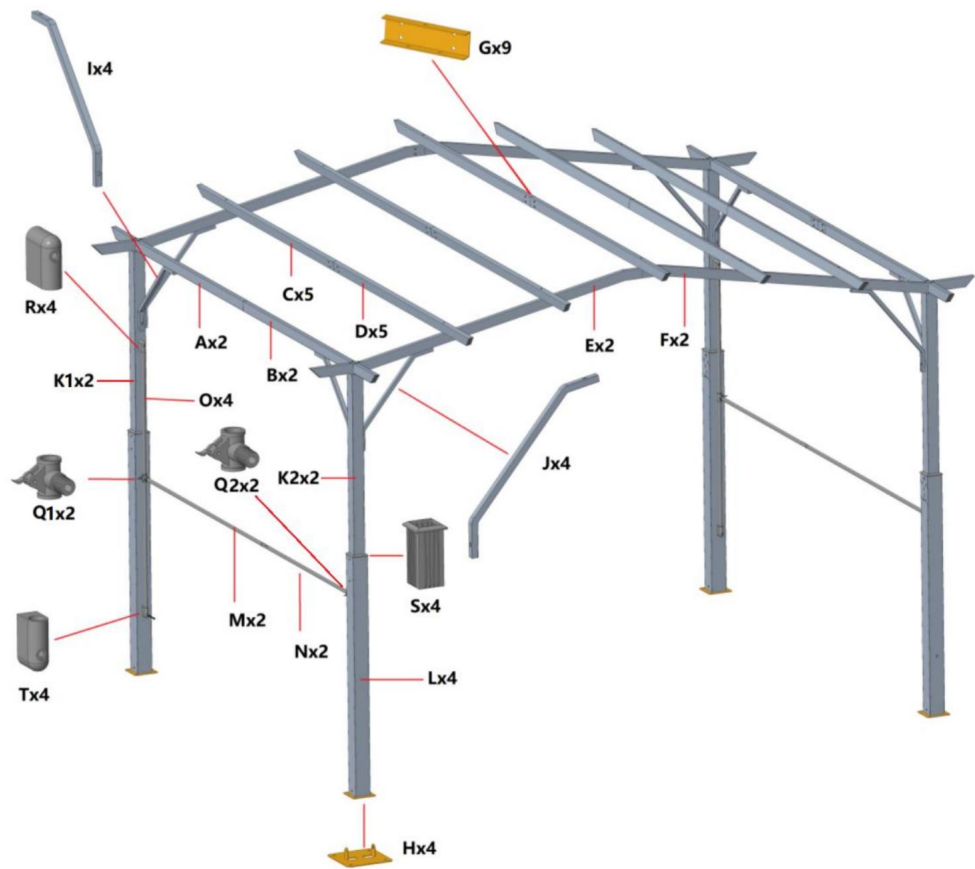


MONTERINGSTEG



Ex2 (Top bar)






Fx2 (Top bar)








Gx2 (Internal connector)








Ux12 (Screw M6*16mm)

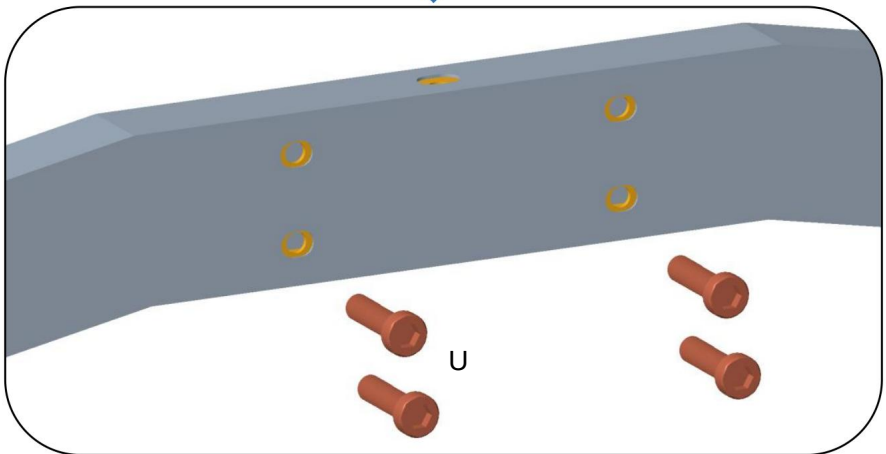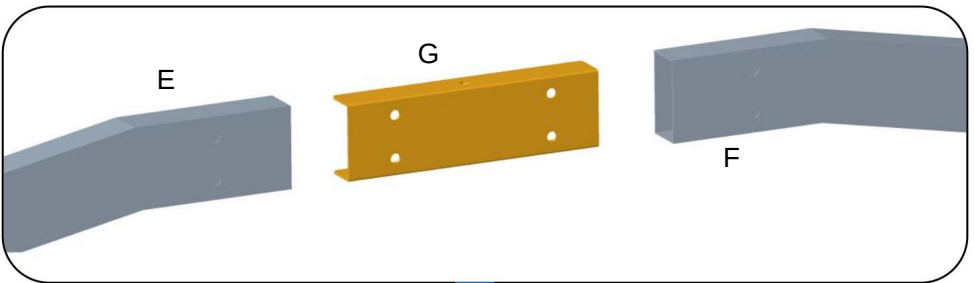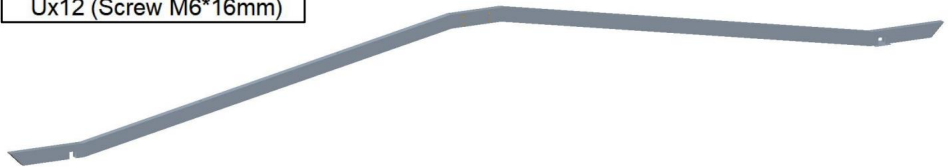


Installera den övre stången (x2).

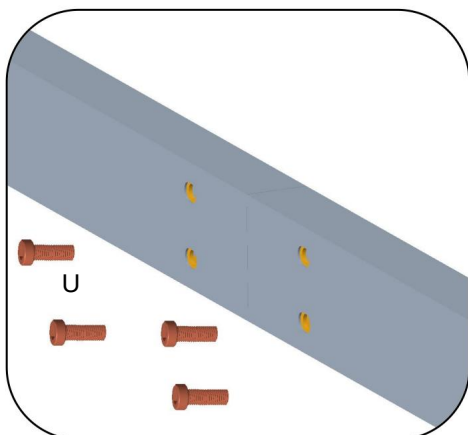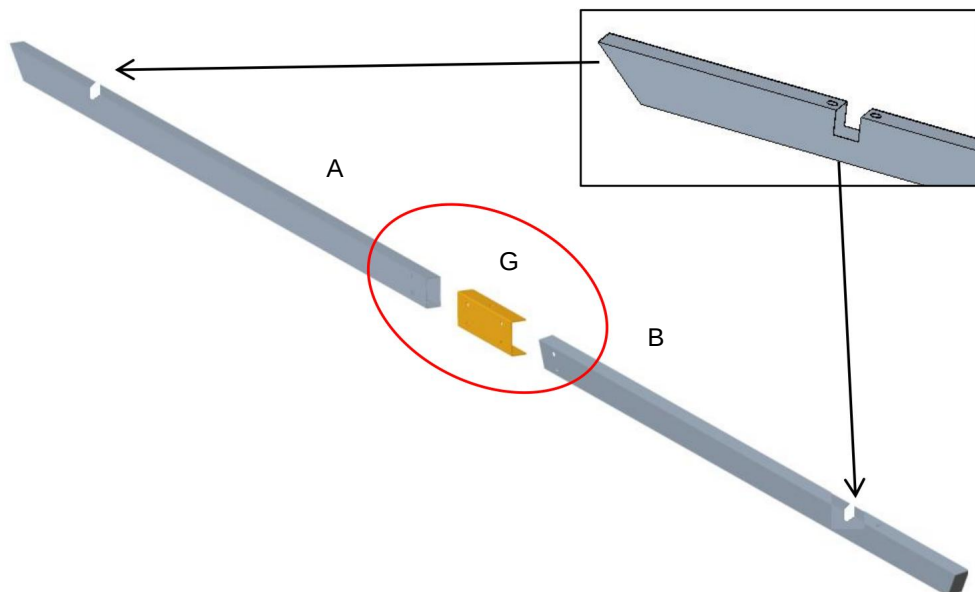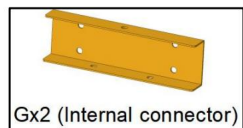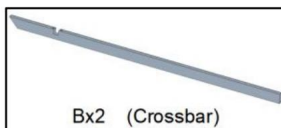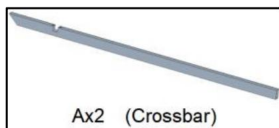

Installera tvärstången (x2).

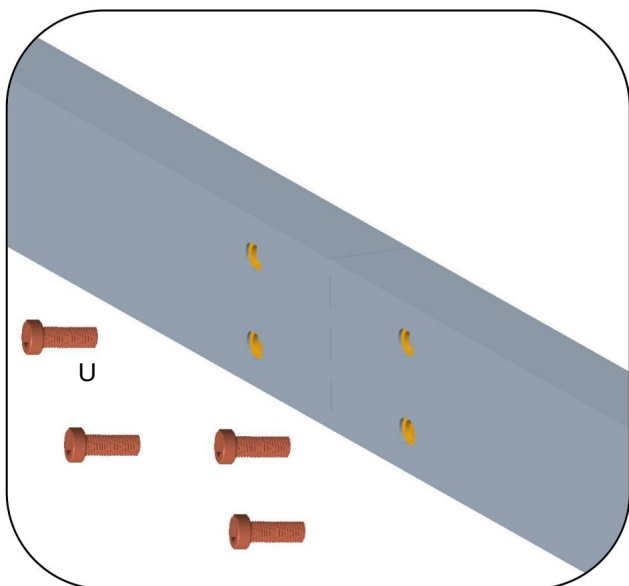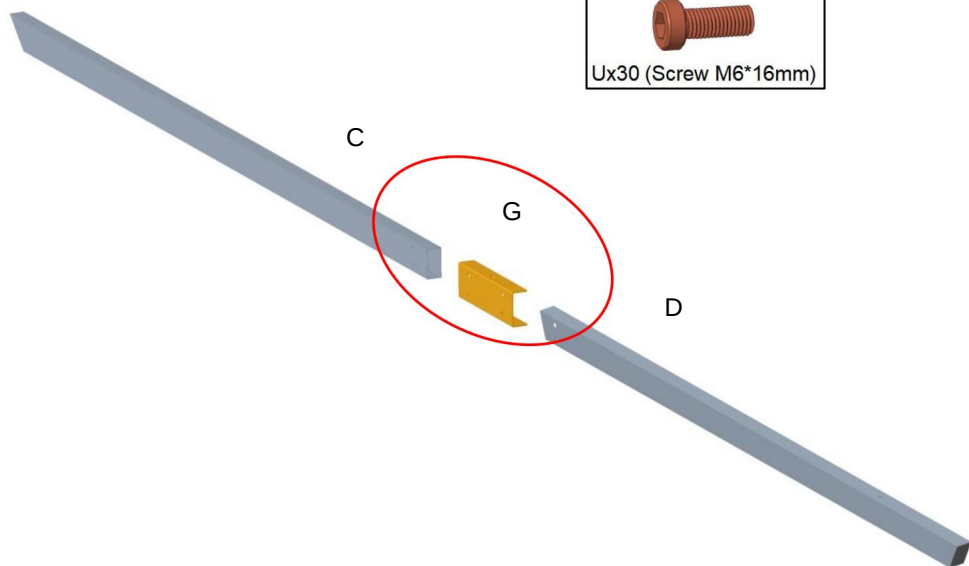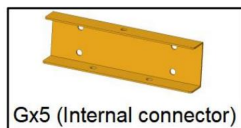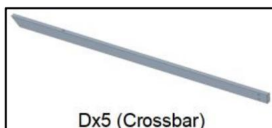
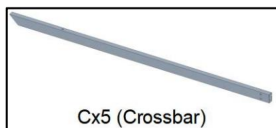


Installera tvärstången (x5).

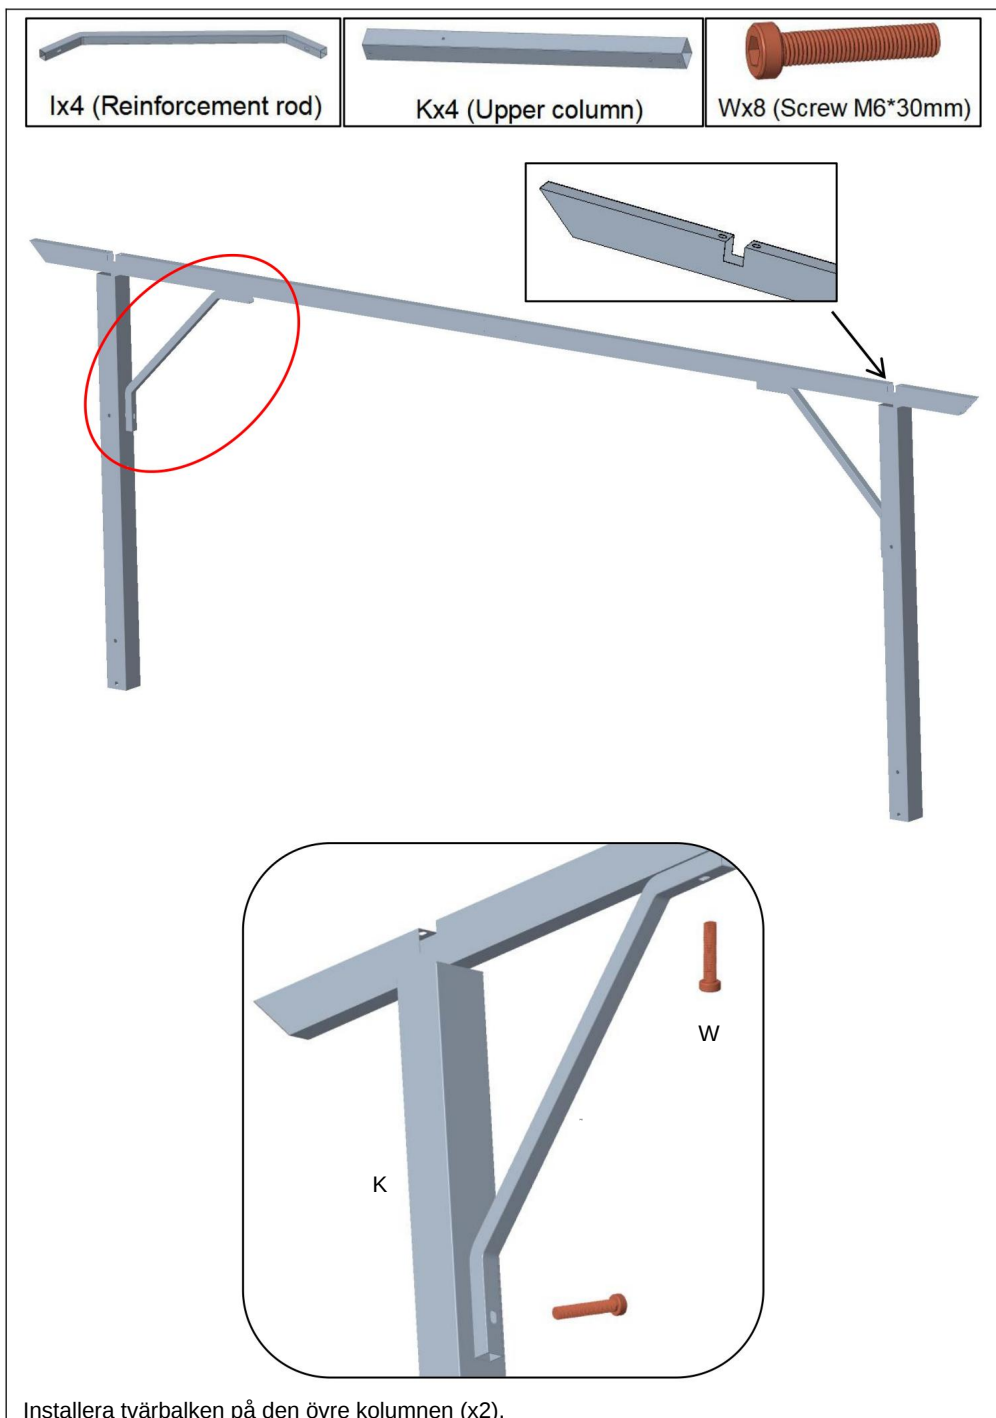



Xx16 (Screw M6*60mm)

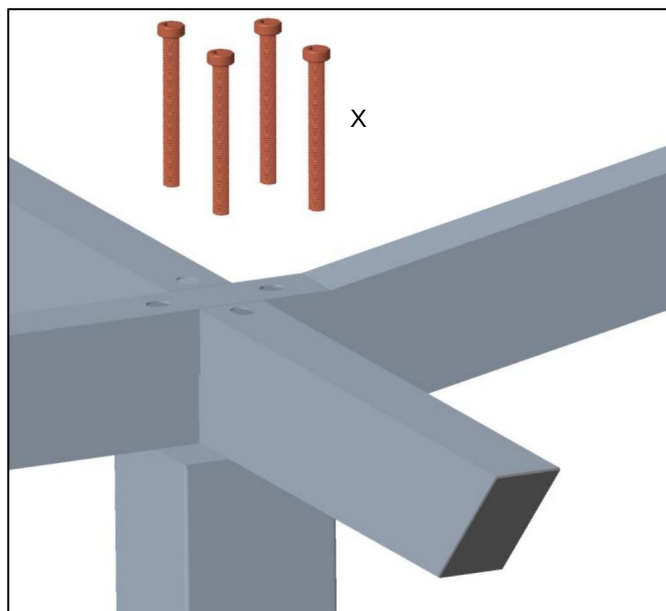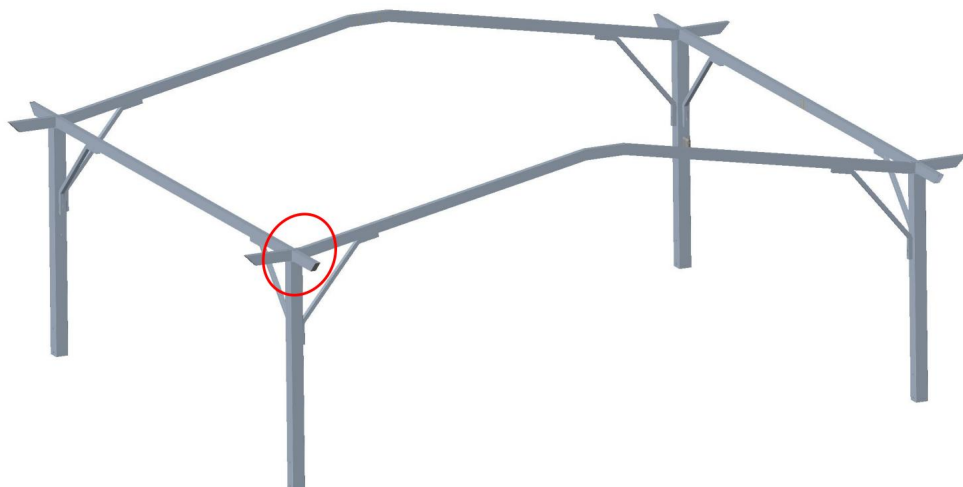



Installera den övre baren på den övre kolumnen (x2).



Jx4 (Reinforcement rod)





Wx8 (Screw M6*30mm)

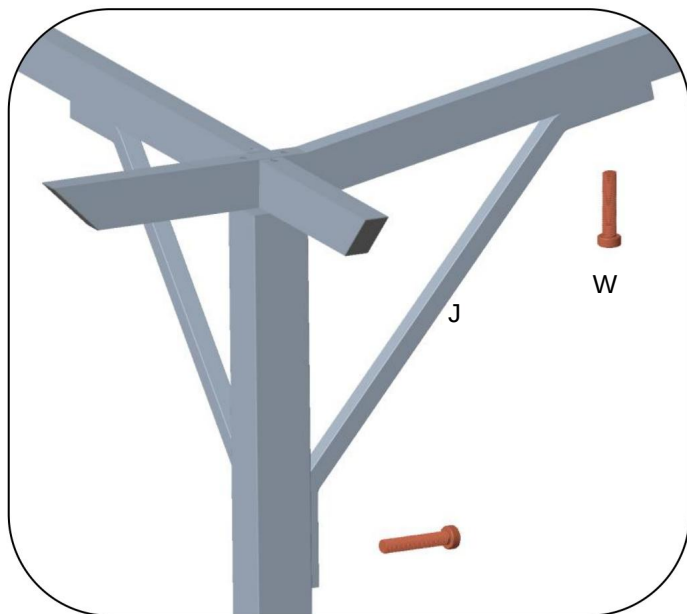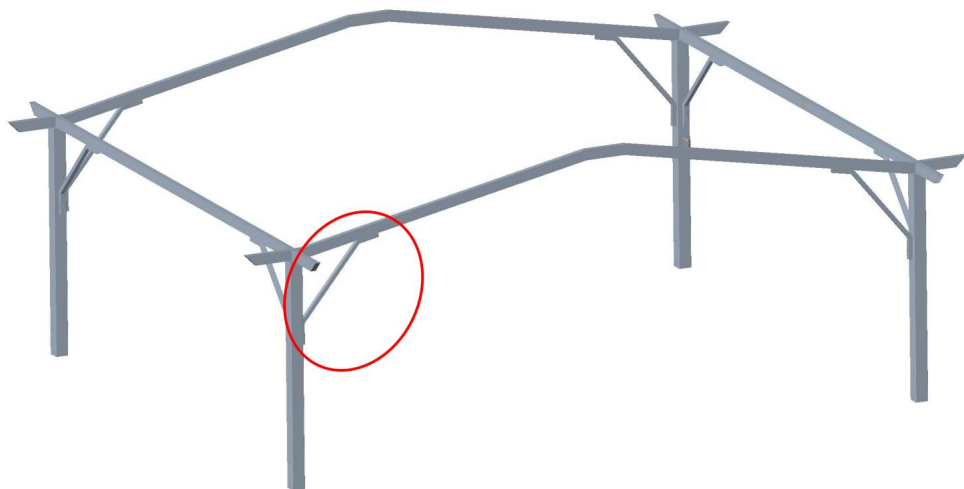


Installera förstärkningsstång (x4).










Xx12 (Screw M6*60mm)

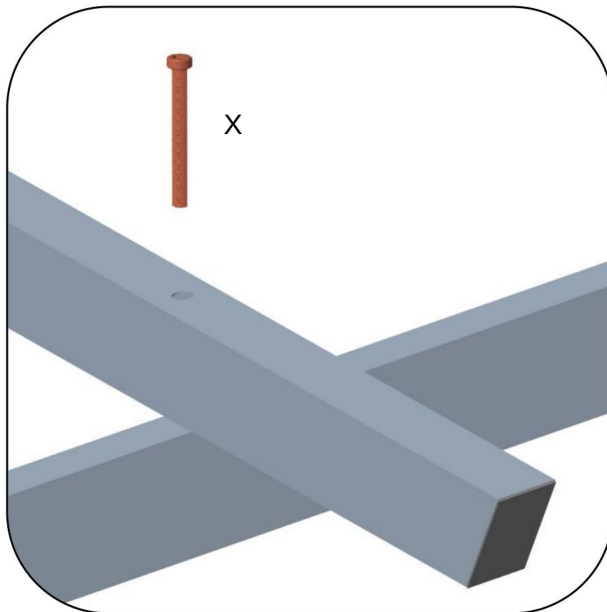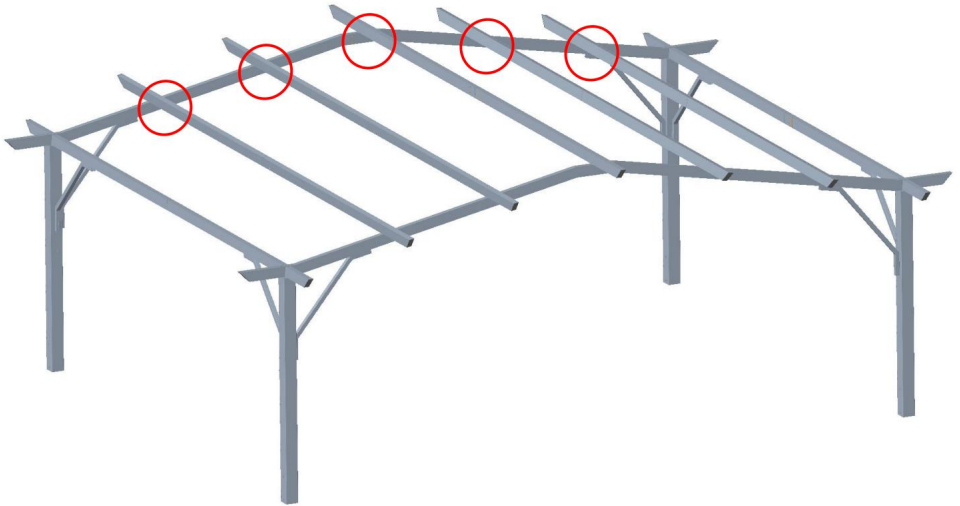

Installera tvärstången på racket (x5).

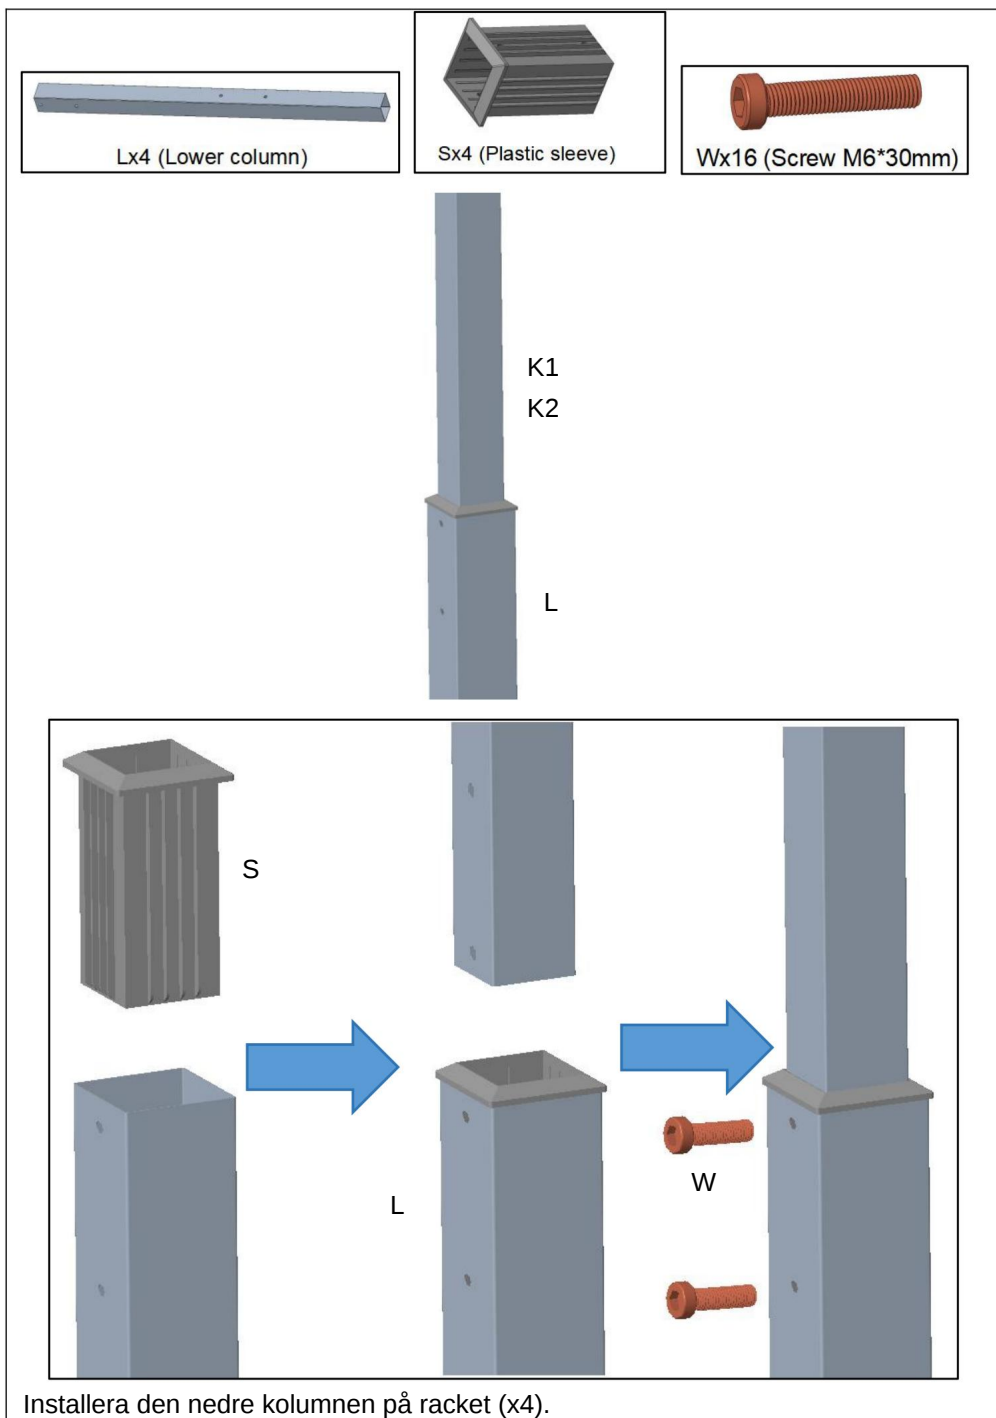


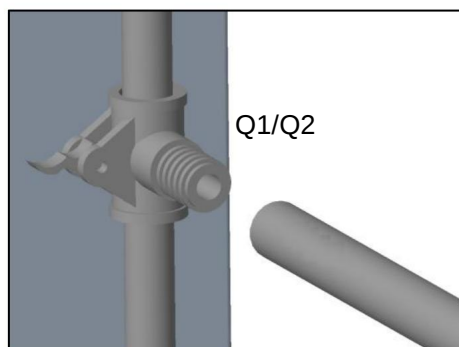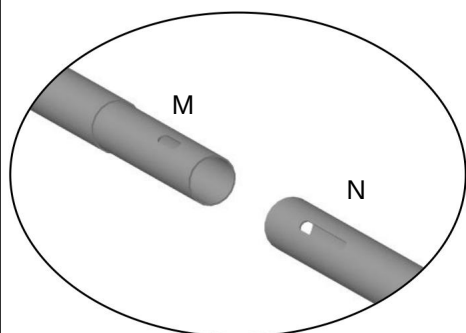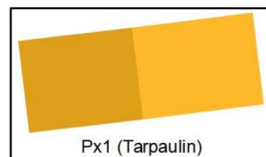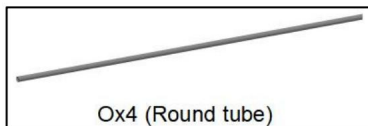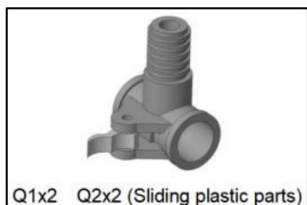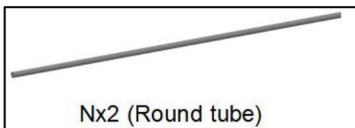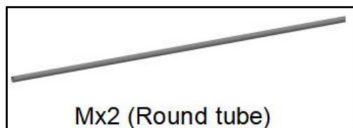

Montera presenningen på stativet.





Rx4 (Sliding plug)

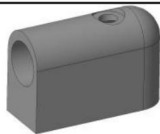


Tx4 (Sliding plug)



Xx8 (Screw M6*60mm)

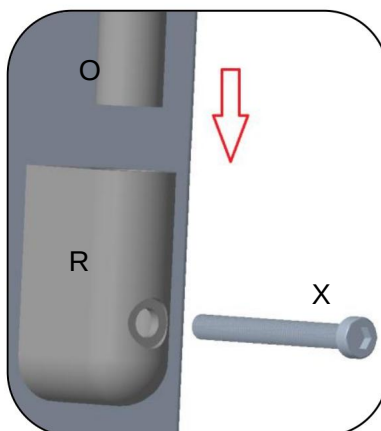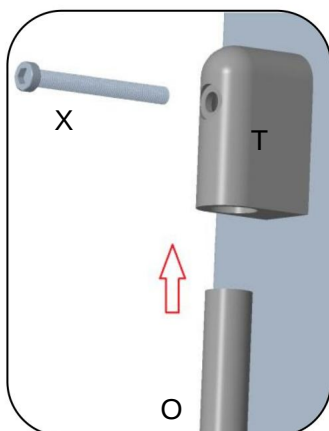


Installera det runda röret på stativet.

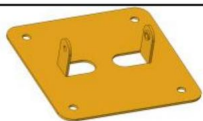


Hx4 (Base)




Ux8 (Screw M6*16mm)

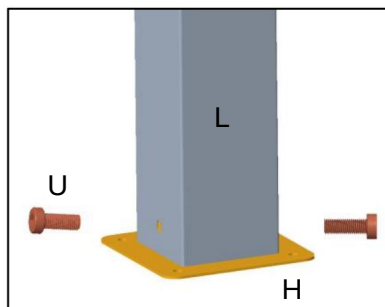

Installera basen (H) på stativet.

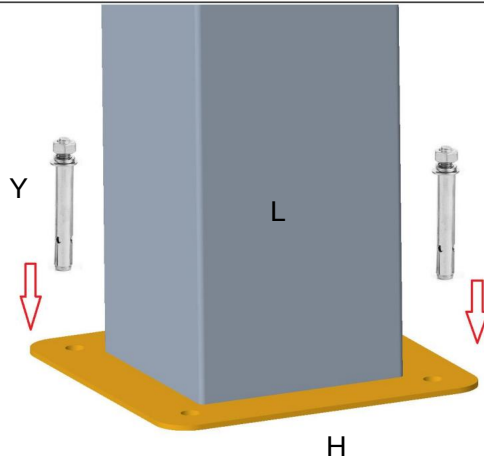

Monteringsmetod A: Expansionsskruven är lämplig för montering på cementgolv.

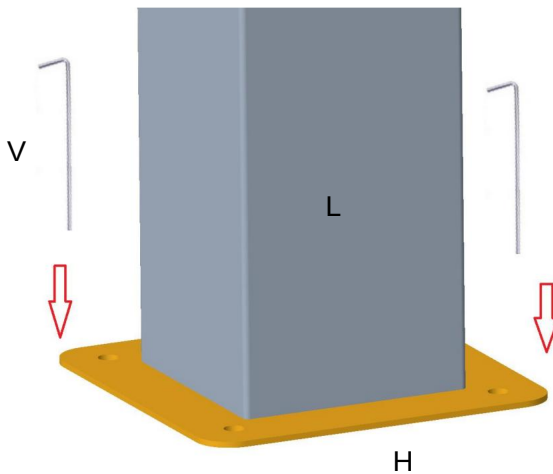

Installationsmetod B: Markspikar är lämpliga för montering på gräs och mjuk mark

OBS: Se till att säkra Arched pergola till marken för att förhindra att det blir blåst bort av vinden.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage




1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de gebogen pergola.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.





Neem voorzorgsmaatregelen


1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Het dak is van doek en heeft een beperkt draagvermogen.
Wanneer het sneeuwt, berg het zeil dan op om te voorkomen dat het instort.
verpletterd worden door de sneeuw..
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
een volledig gebogen pergola ondersteunen.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

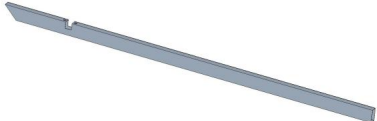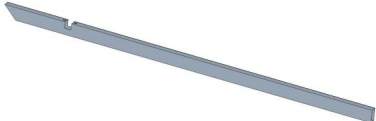 Ax2 (Dwarsbalk)	 Bx2 (Dwarsbalk)
 Cx5 (Dwarsbalk)	 Dx5 (Dwarsbalk)
 Ex2 (Bovenste balk)	 Fx2 (Bovenste balk)
 Gx9 (interne connector)	 Hx4 (Basis)
 Ix4 (Wapeningsstaaf)	 Jx4 (Wapeningsstaaf)
 K1x2 K2x2 (Bovenste kolom)	 Lx4 (Onderste kolom)
 Mx2 (Ronde buis)	 Nx2 (Ronde buis)

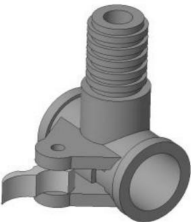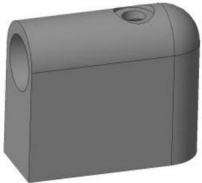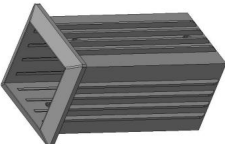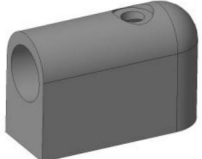 Ox4 (Ronde buis)	 Px1 (Zeildoek)
 Q1x2 Q2x2 (Schuivende kunststof onderdelen)	 Rx4 (schuifplug)
 Sx4 (Kunststof huls)	 Tx4 (schuifplug)
 Ux62+1 (Schroef M6*16mm)	 Vx8 (Grondspijkers)
 Wx32+1 (Schroef M6*30mm)	 Xx34+1 (Schroef M6*60mm)
 Yx8 (Expansieschroeven)	Zx4 (Zandzak)

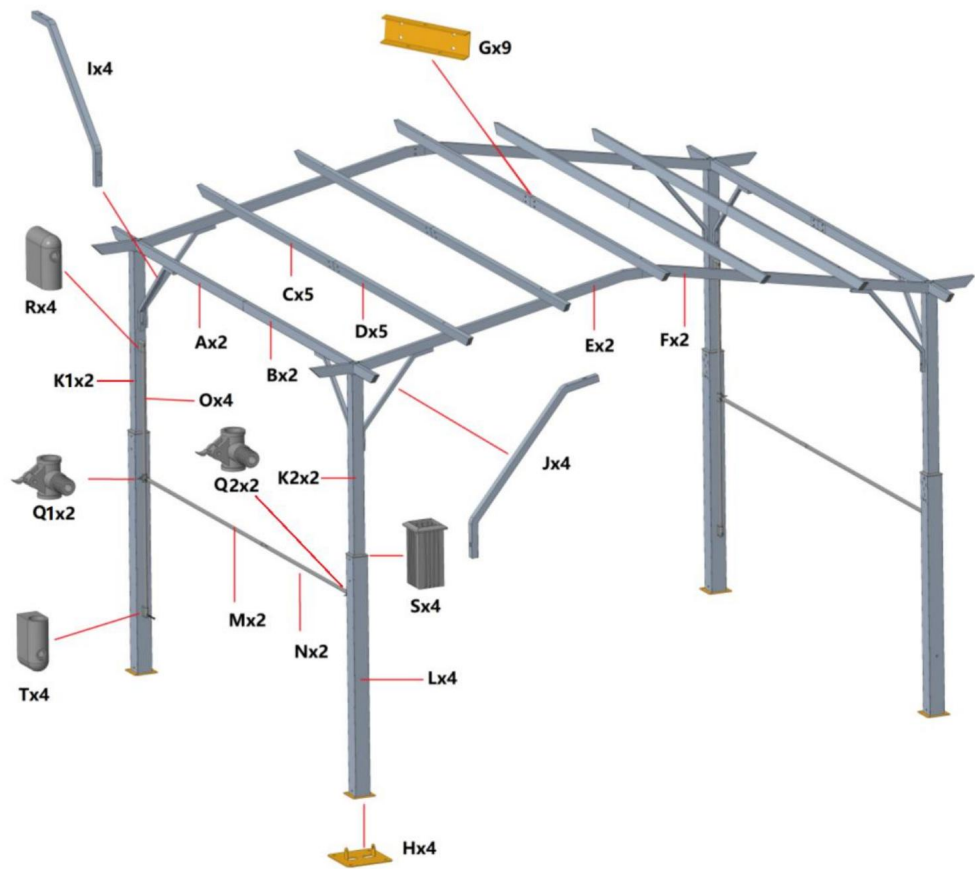


MONTAGESTAP



Ex2 (Top bar)






Fx2 (Top bar)








Gx2 (Internal connector)








Ux12 (Screw M6*16mm)

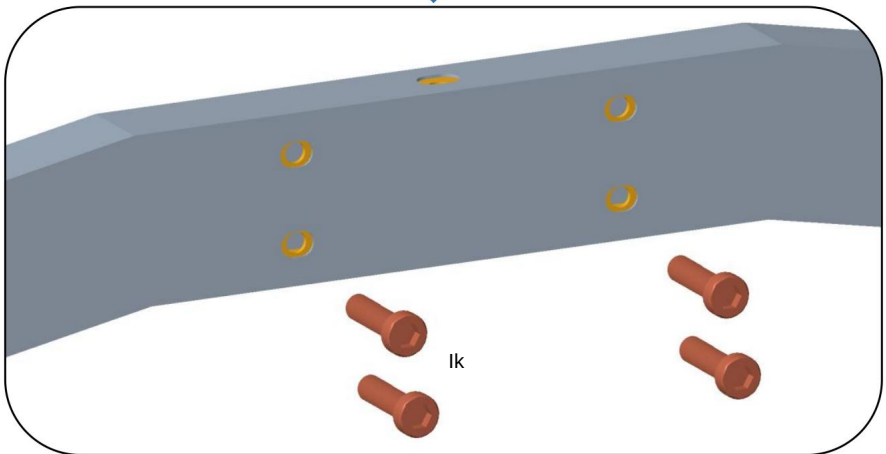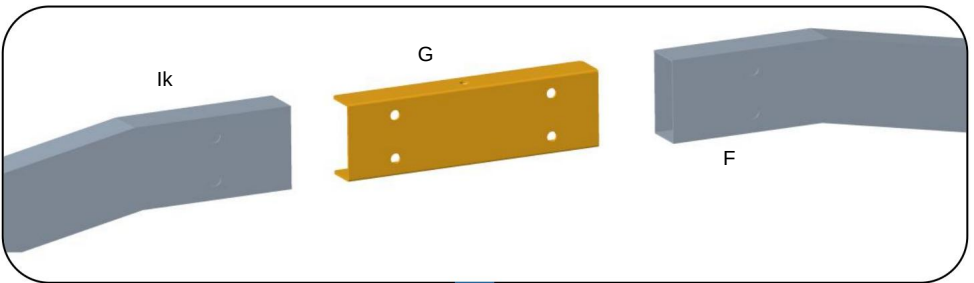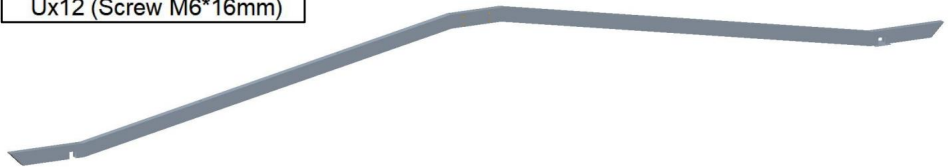


Monteer de bovenste balk (x2).

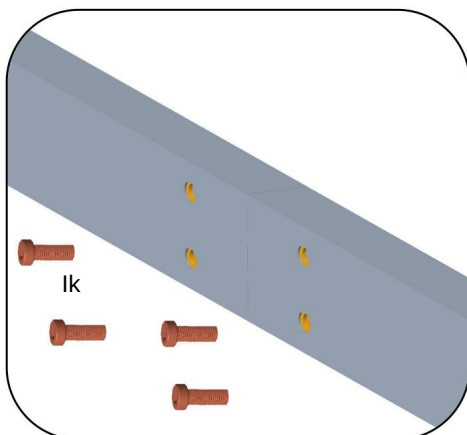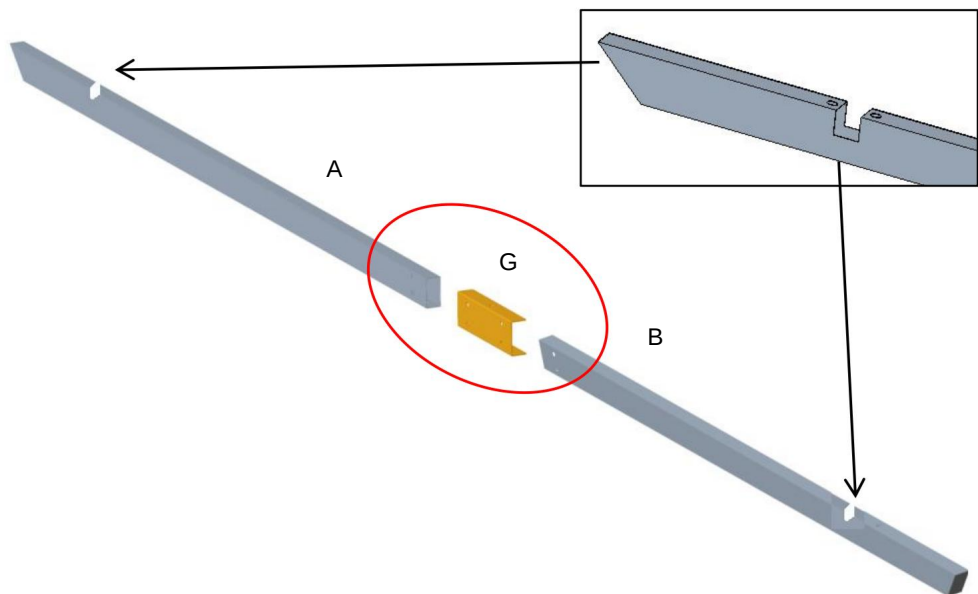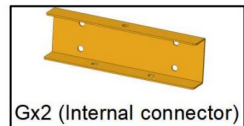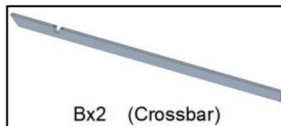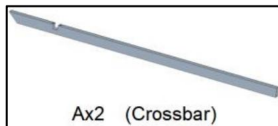

Plaats de dwarsbalk (x2).

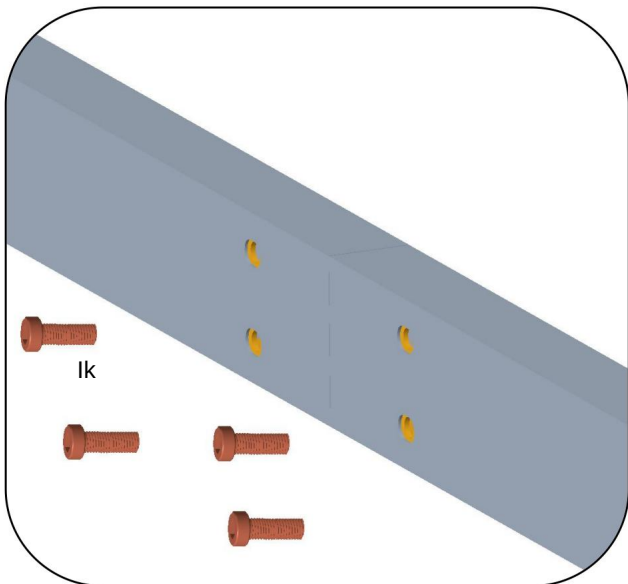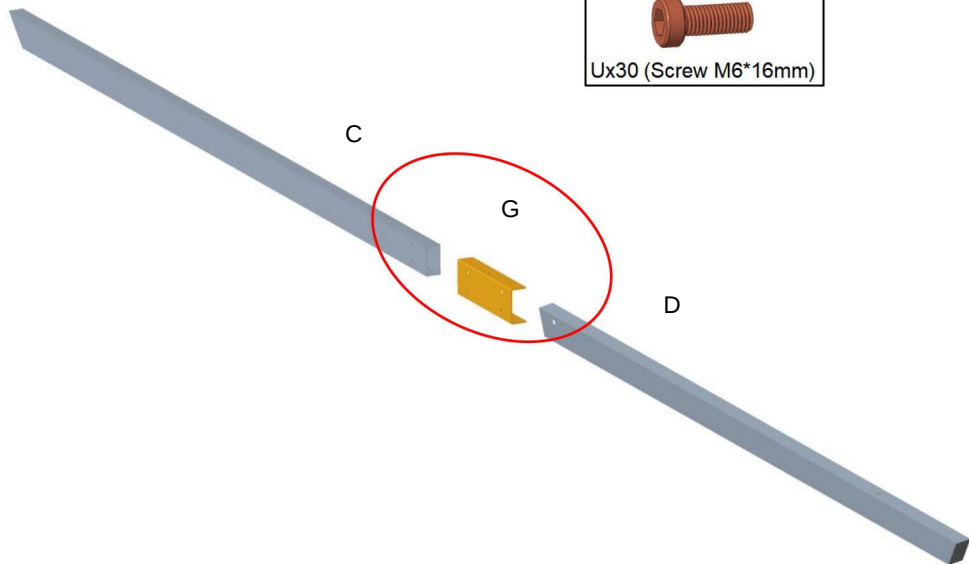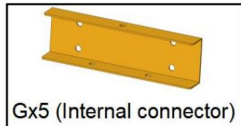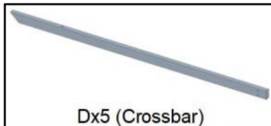
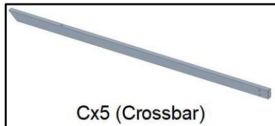


Plaats de dwarsbalk (x5).

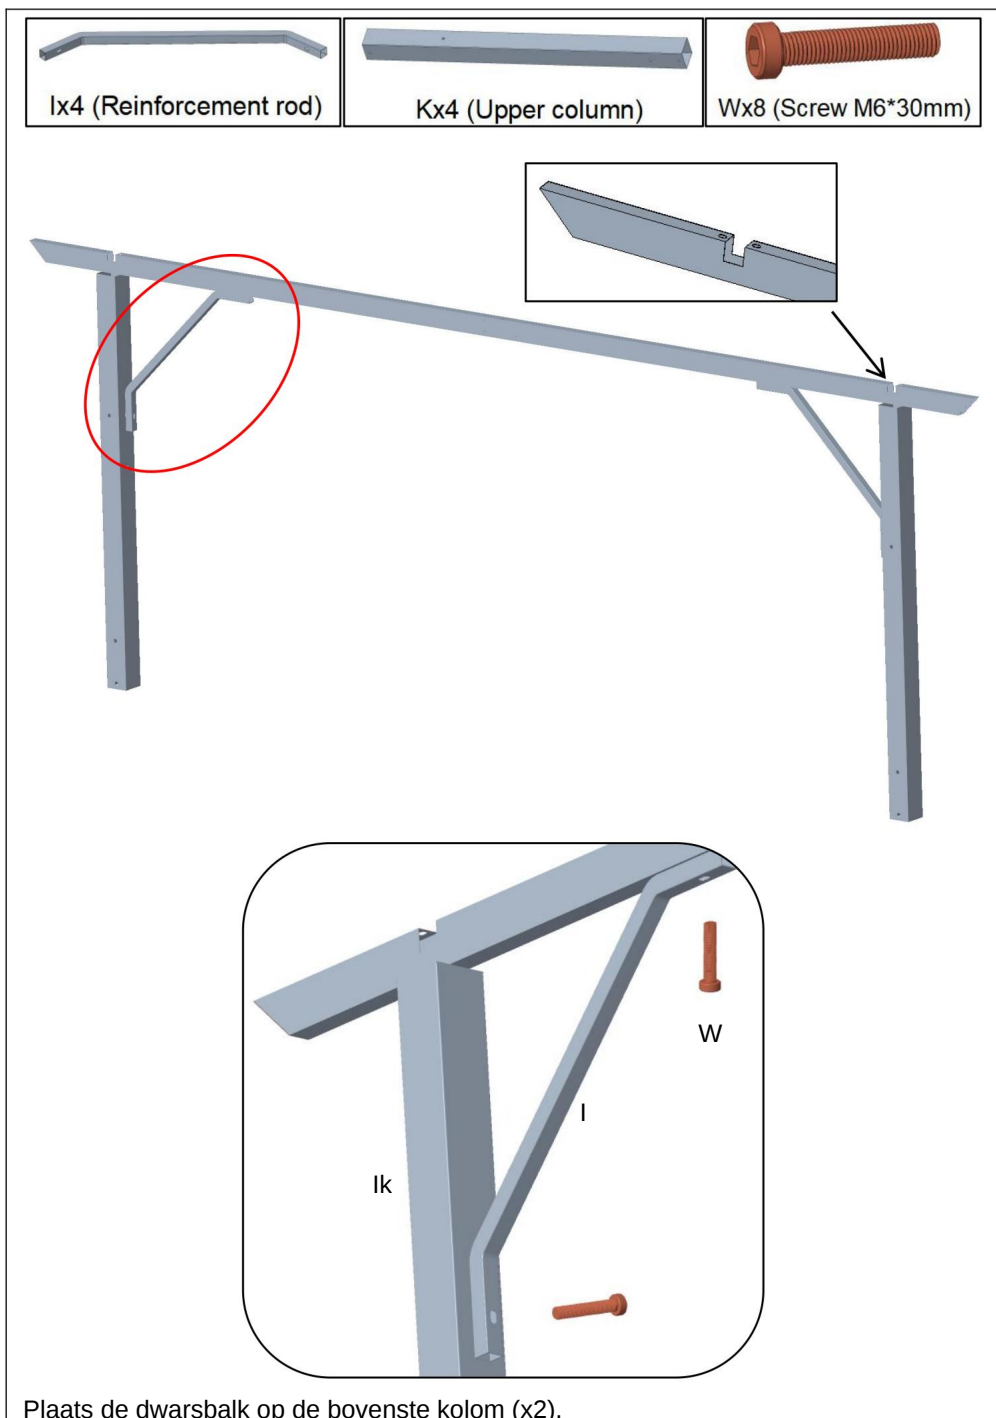



Xx16 (Screw M6*60mm)

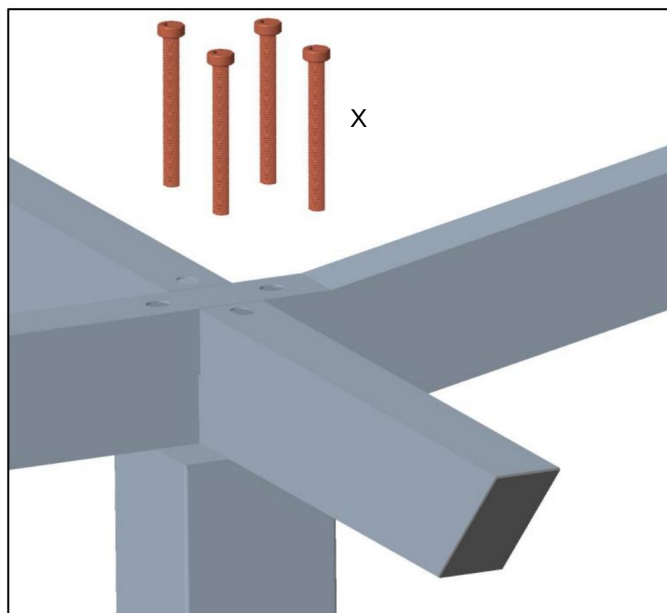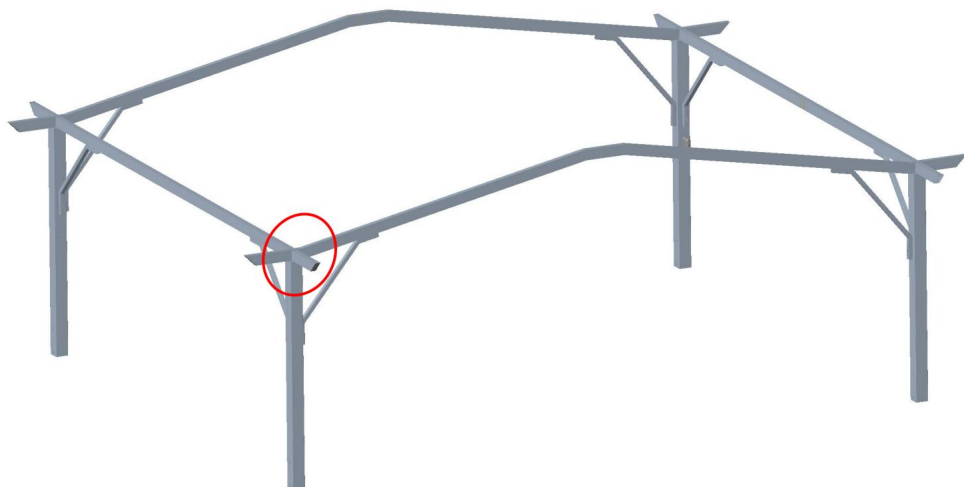



Plaats de bovenste balk op de bovenste kolom (x2).



Jx4 (Reinforcement rod)





Wx8 (Screw M6*30mm)

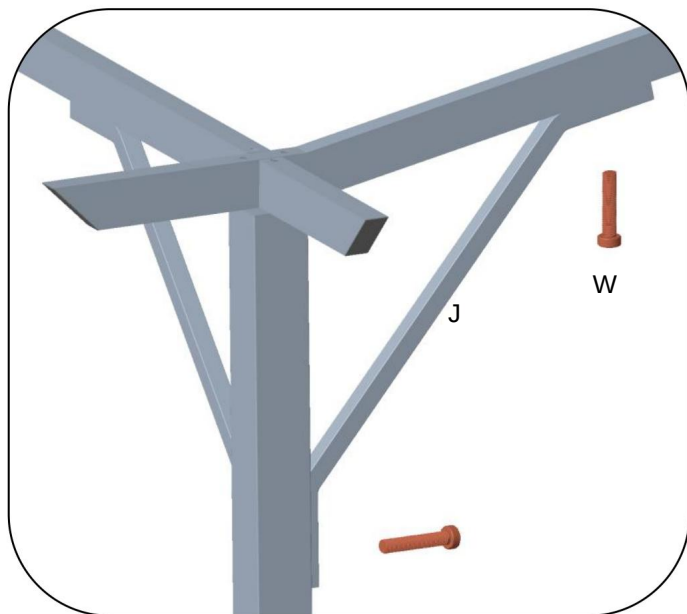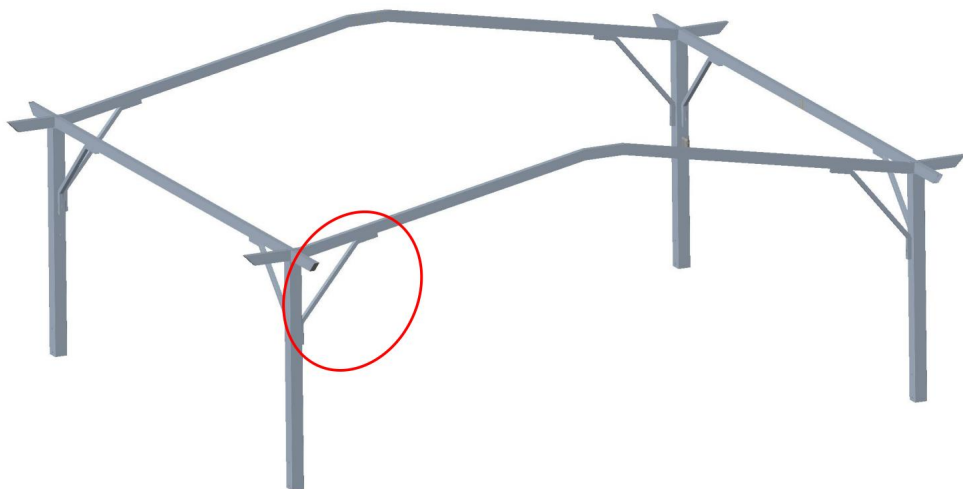


Installeer de wapeningsstaaf (x4).










Xx12 (Screw M6*60mm)


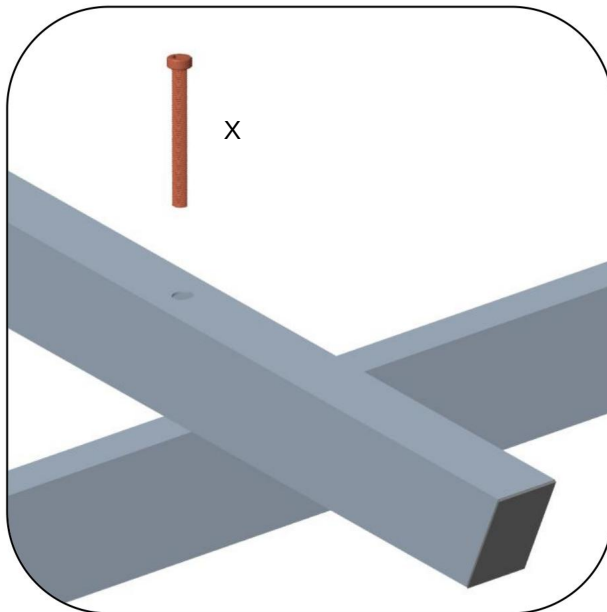
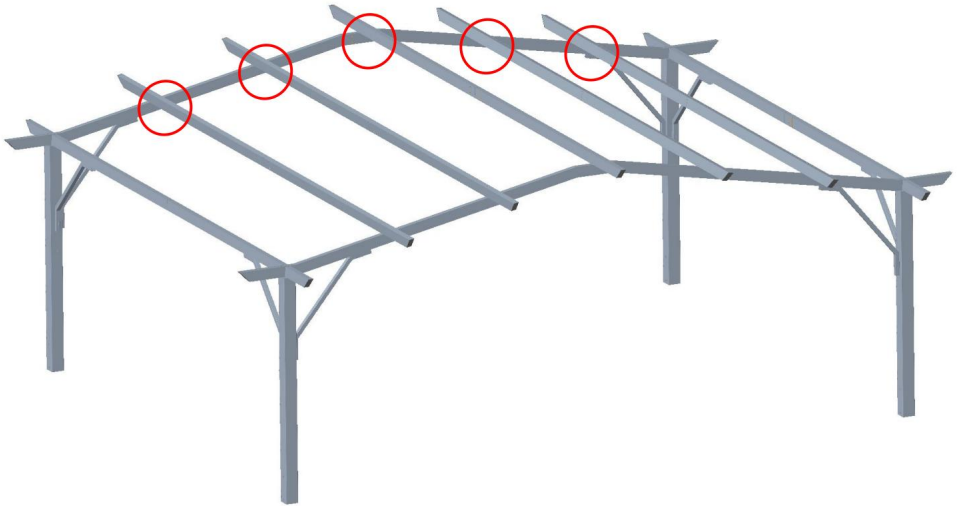


Monteer de dwarsbalk aan het rek (x5).

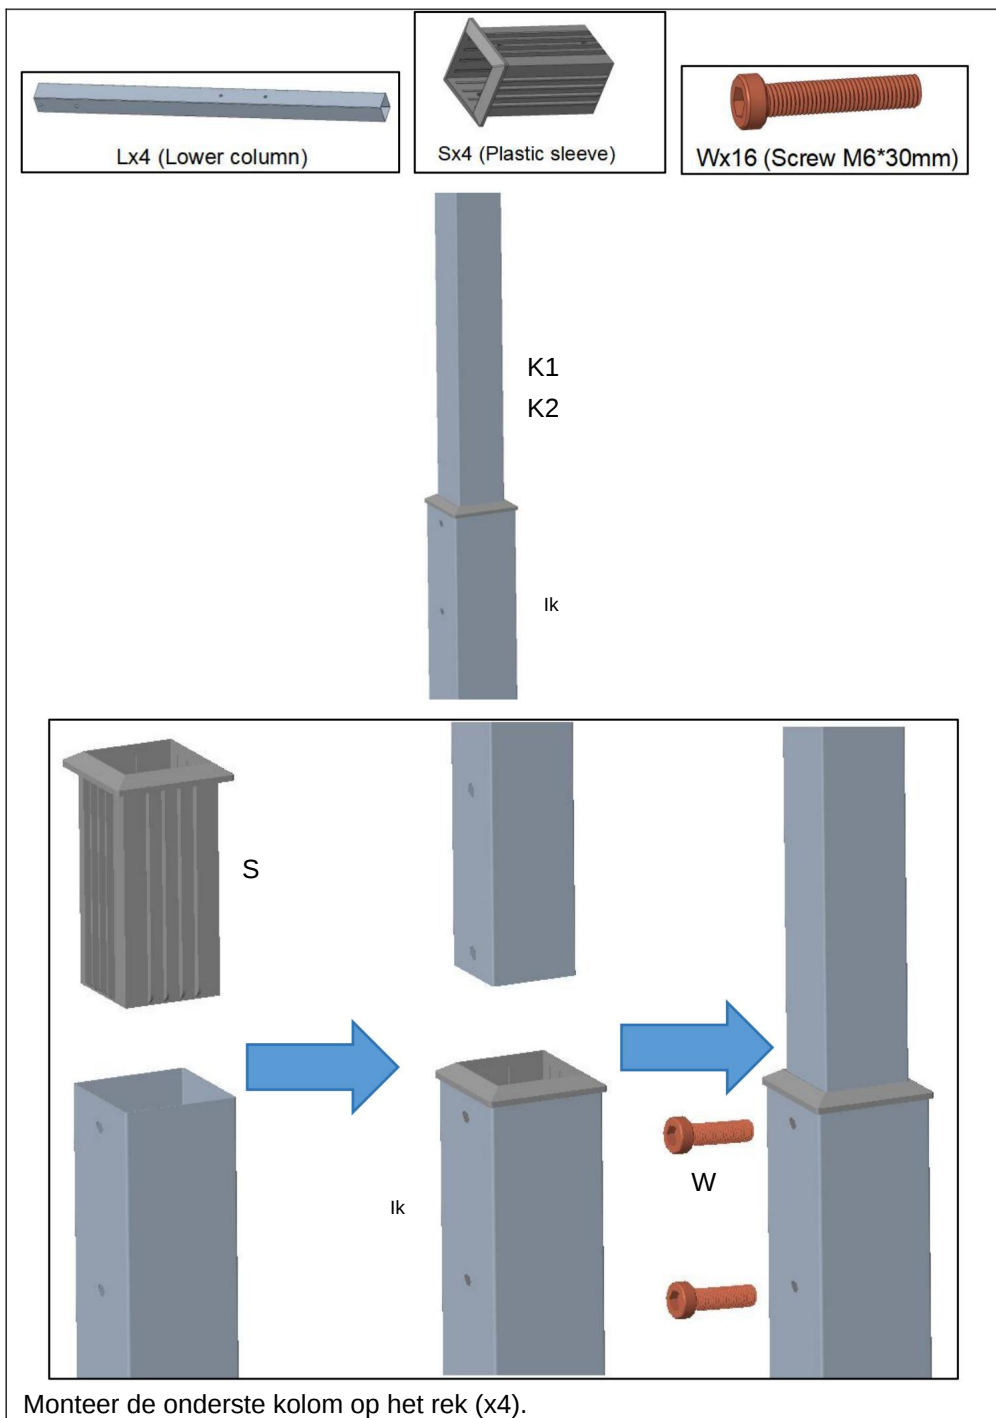


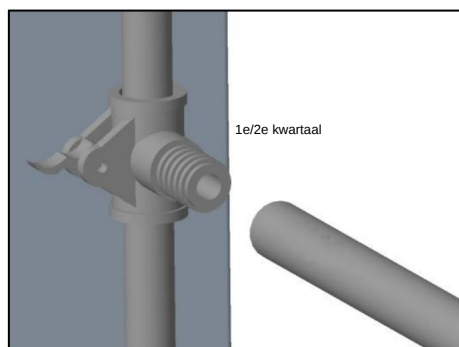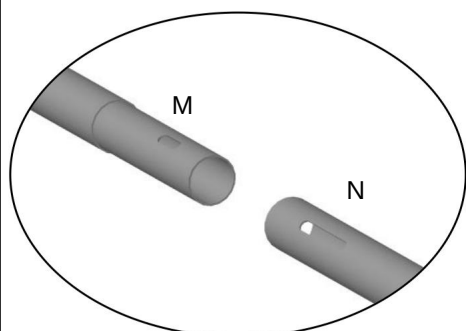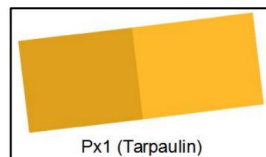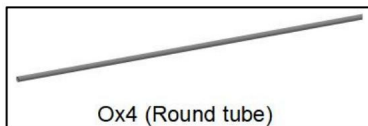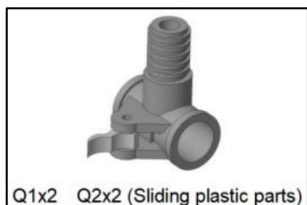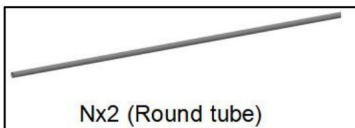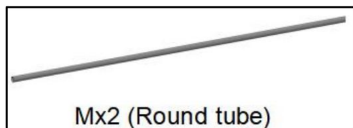

Bevestig het zeil aan het rek.

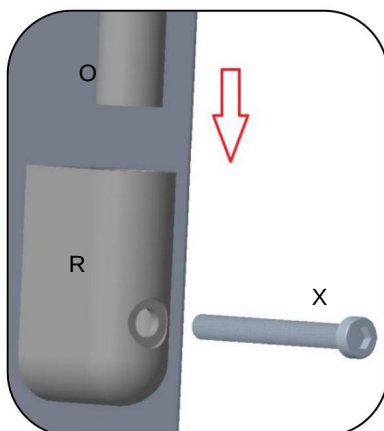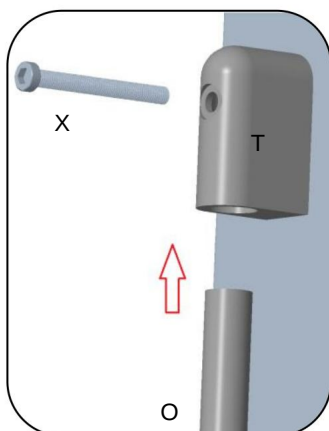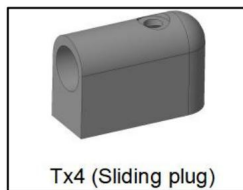


Plaats de ronde buis op het rek.




Hx4 (Base)




Ux8 (Screw M6*16mm)

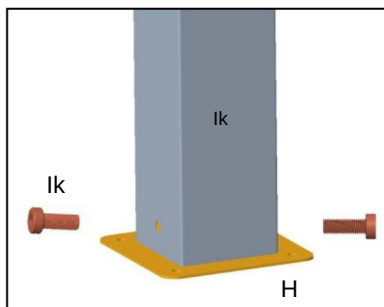

Plaats de basis (H) op het rek.

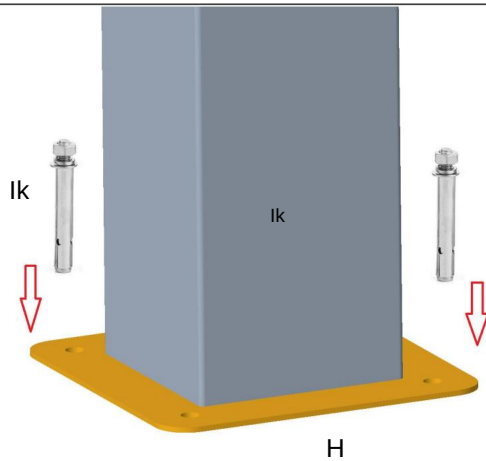

Installatiemethode A: De expansieschroef is geschikt voor installatie op een cementvloer.

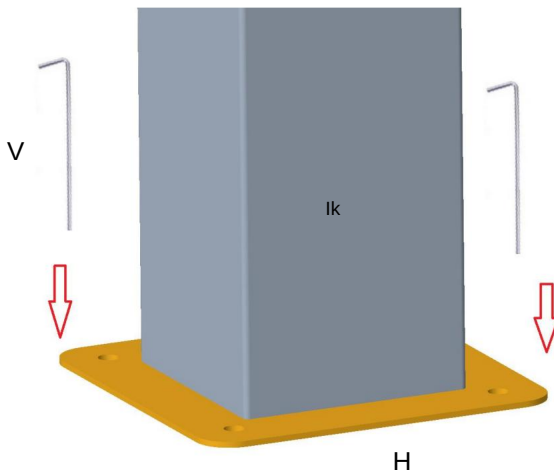

Installatiemethode B: Grondnagels zijn geschikt voor installatie op gras en zachte grond

LET OP: Zorg ervoor dat u de gebogen

pergola tot aan de grond om te voorkomen dat deze

weggeblazen door de wind.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage




1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenant la pergola arquée.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.





Précautions d'emploi


1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Le toit est en tissu et a une capacité de charge limitée.
Lorsqu'il neige, rangez la bâche pour éviter qu'elle ne s'effondre être écrasé par la neige..
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité. soutenir une pergola entièrement arquée.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL






LISTE DES PIÈCES

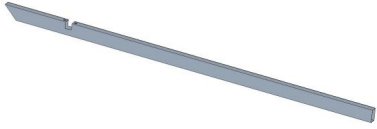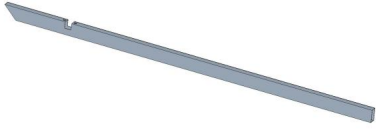 Ax2 (barre transversale)	 Bx2 (Barre transversale)
 Cx5 (barre transversale)	 Dx5 (barre transversale)
 Ex2 (barre supérieure)	 Fx2 (barre supérieure)
 Gx9 (connecteur interne)	 Hx4 (Base)
 Ix4 (tige de renfort)	 Jx4 (tige de renfort)
 K1x2 K2x2 (colonne supérieure)	 Lx4 (colonne inférieure)
 Mx2 (Tube rond)	 Nx2 (Tube rond)


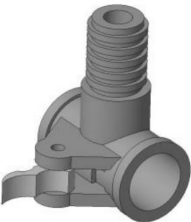
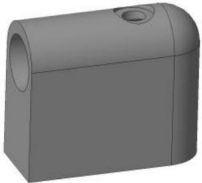
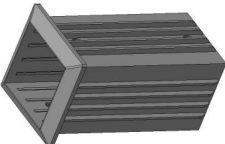
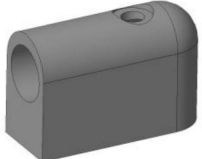
 Ox4 (Tube rond)	 Px1 (Bâche)
 Q1x2 Q2x2 (Pièces coulissantes en plastique)	 Rx4 (fiche coulissante)
 Sx4 (manchon en plastique)	 Tx4 (fiche coulissante)
 Ux62+1 (Vis M6*16mm)	 Vx8 (Clous de sol)
 Wx32+1 (vis M6*30mm)	 Xx34+1 (vis M6*60mm)
 Yx8 (vis d'expansion)	Zx4 (sac de sable)

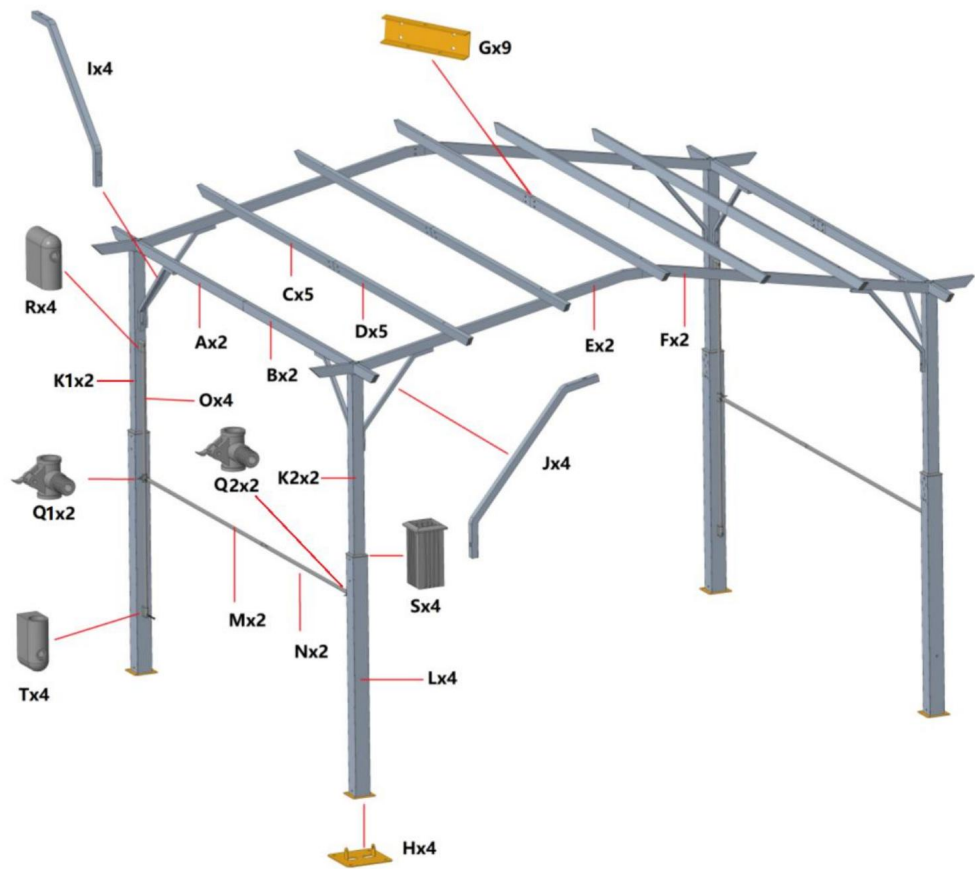

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

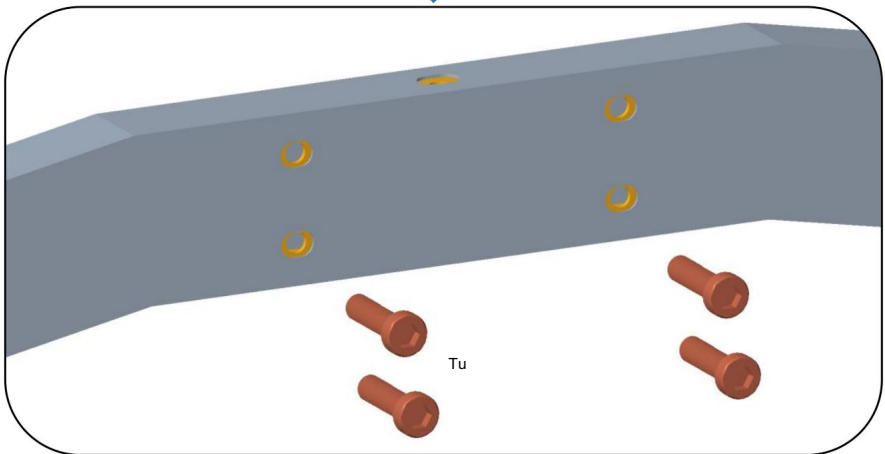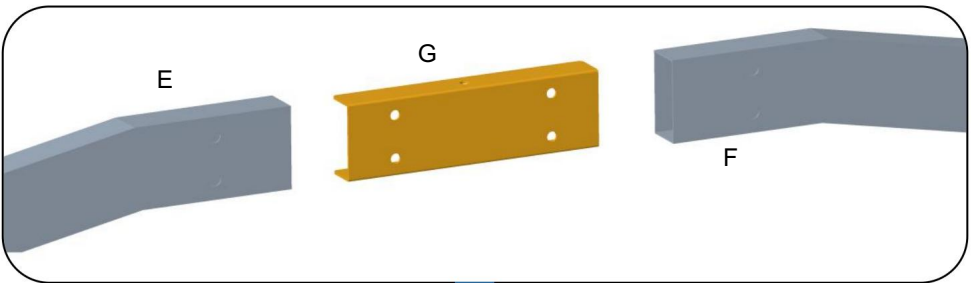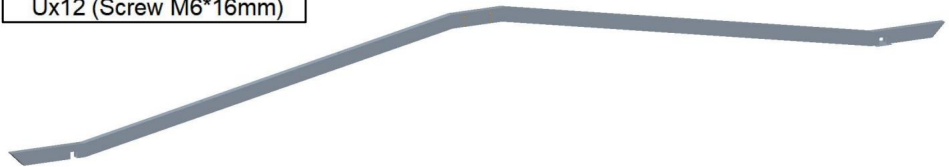

Installez la barre supérieure (x2).

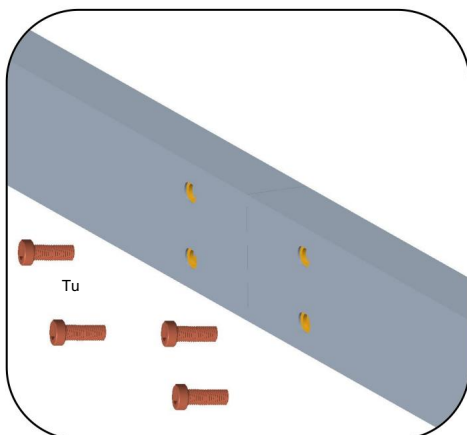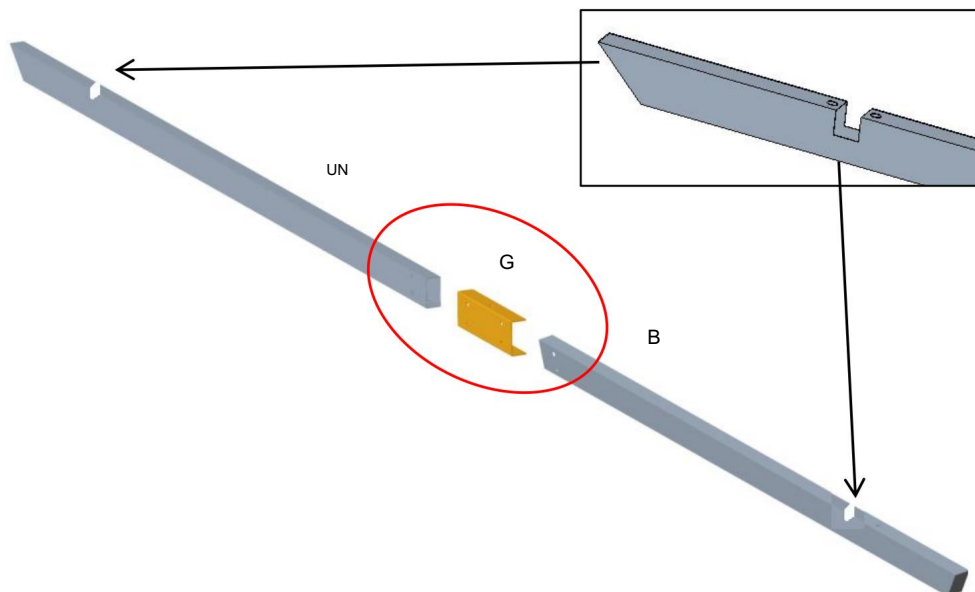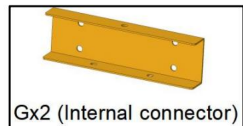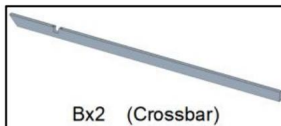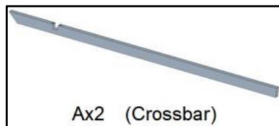


Installer la barre transversale (x2).



Cx5 (Crossbar)





Dx5 (Crossbar)




Gx5 (Internal connector)



Ux30 (Screw M6*16mm)

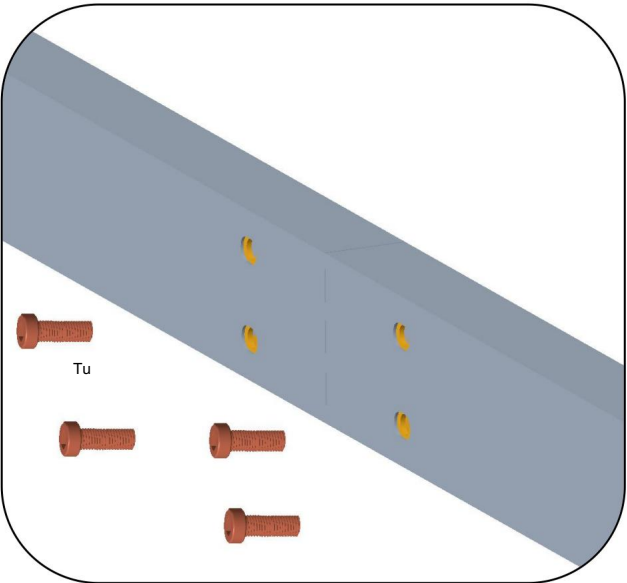
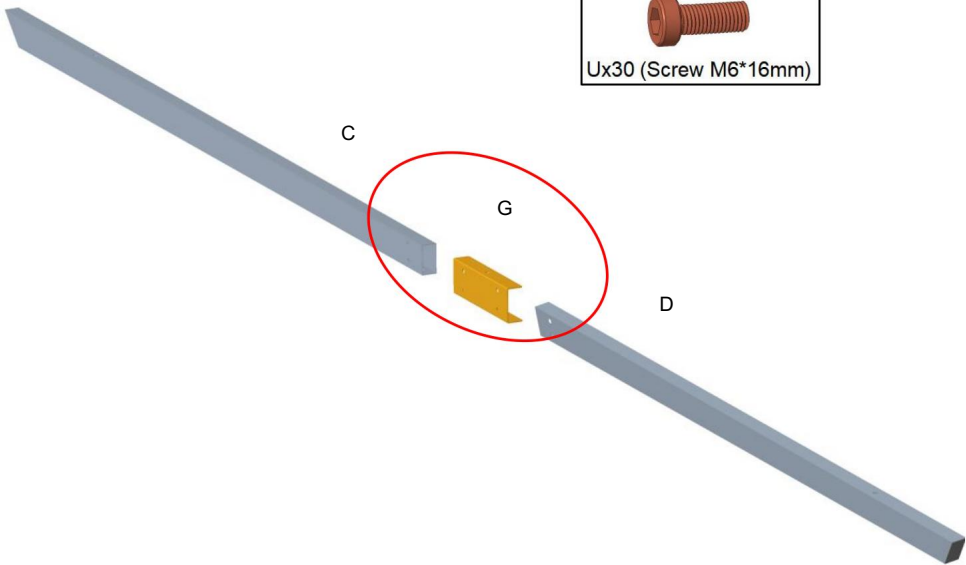


Installer la barre transversale (x5).

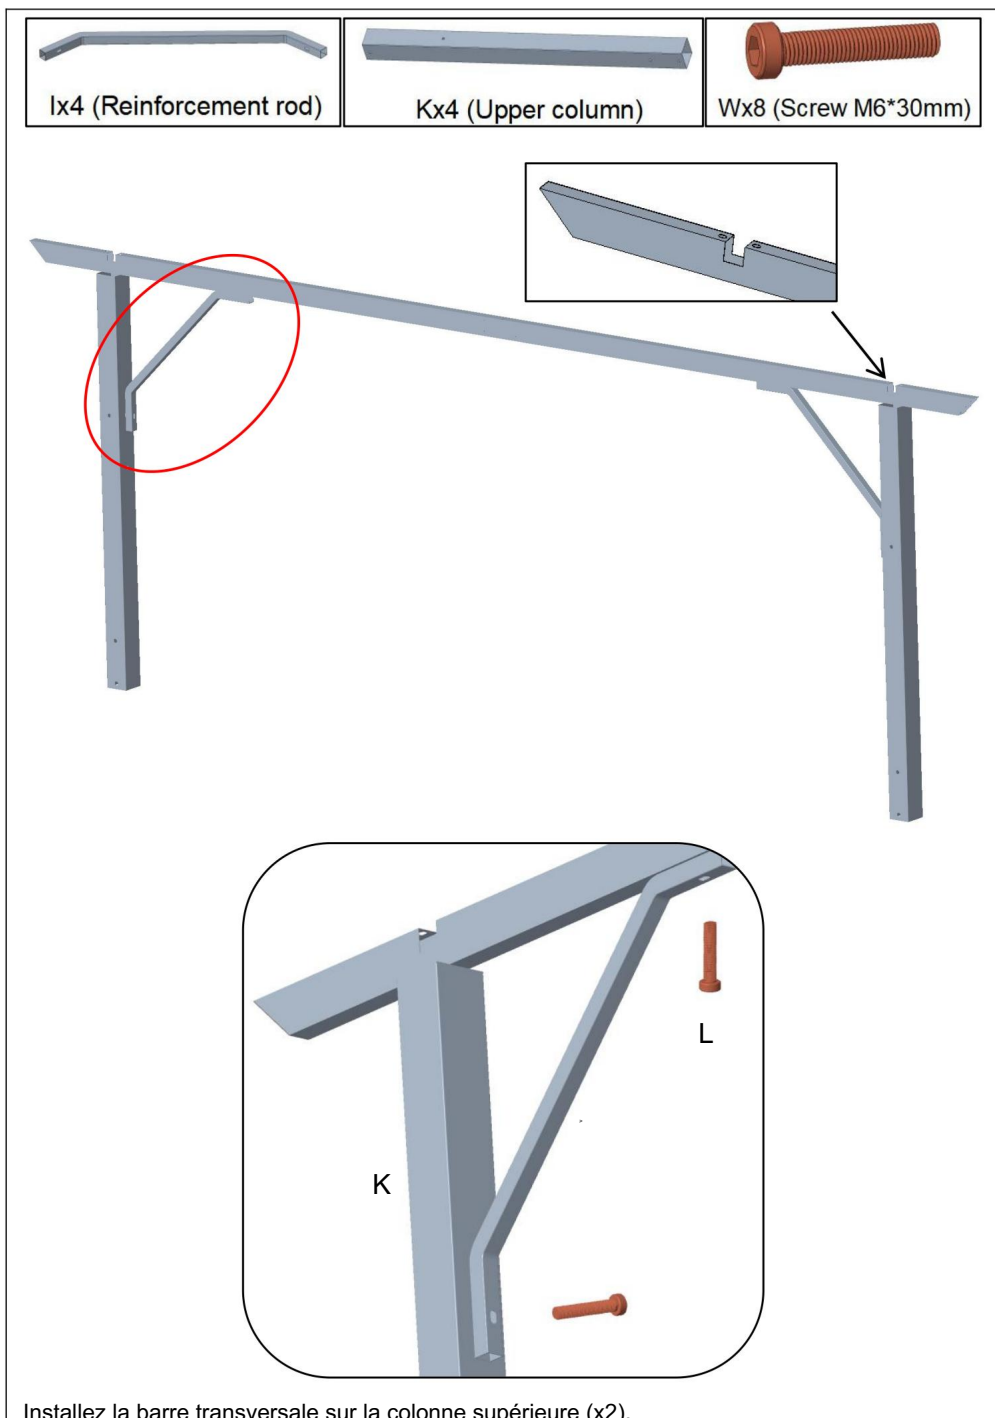



Xx16 (Screw M6*60mm)

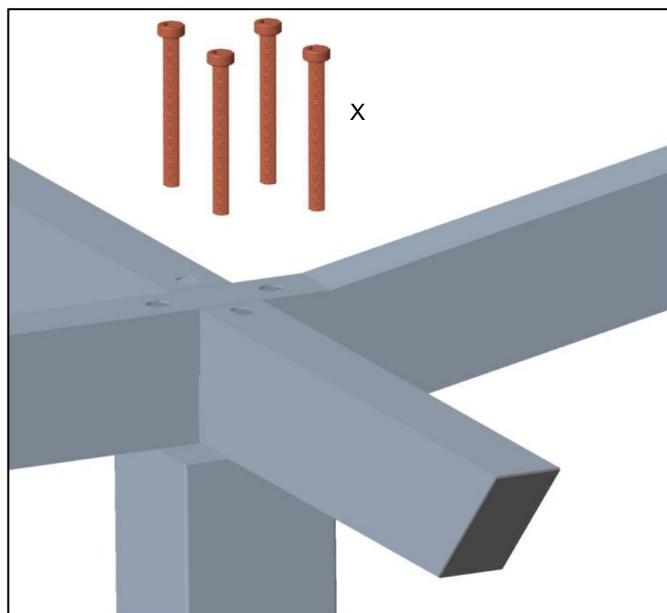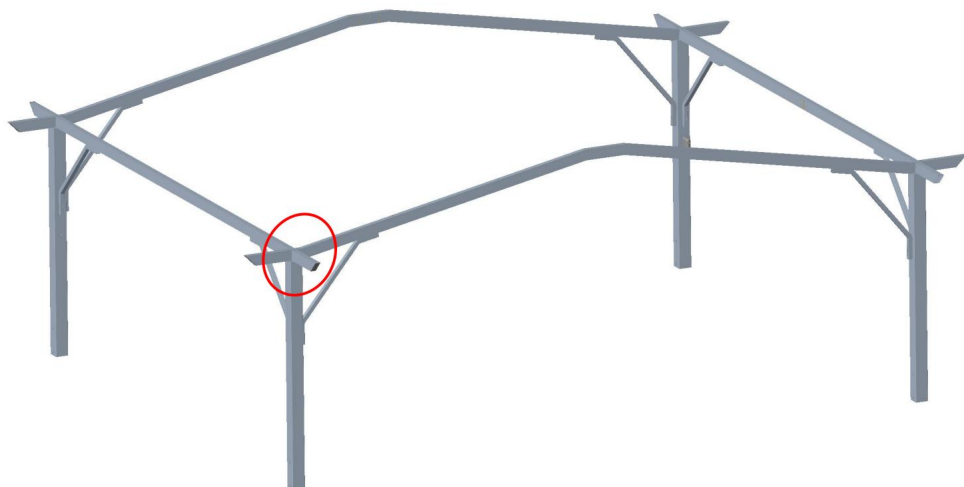



Installez la barre supérieure sur la colonne supérieure (x2).



Jx4 (Reinforcement rod)





Wx8 (Screw M6*30mm)

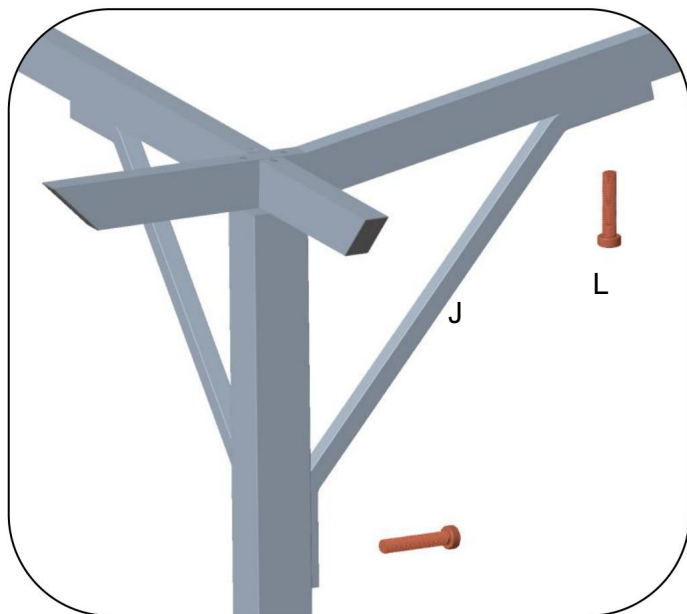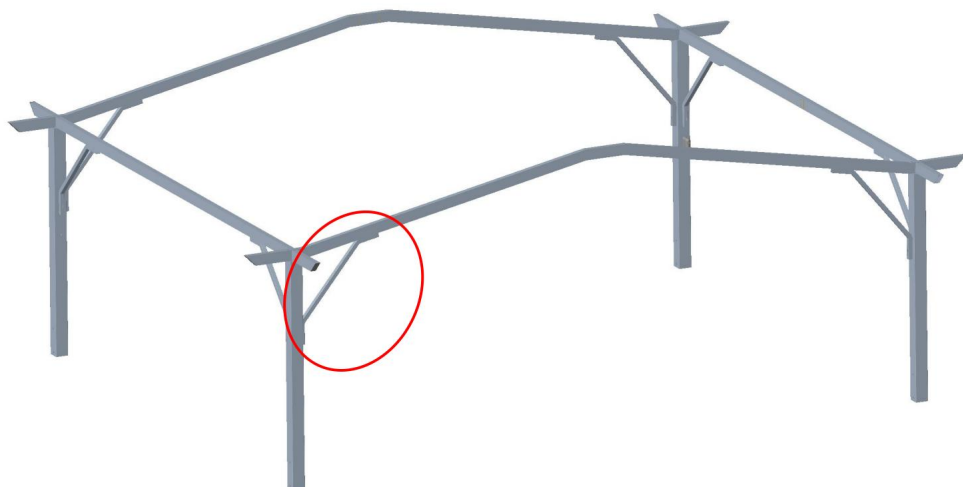


Installer la tige de renfort (x4).










Xx12 (Screw M6*60mm)

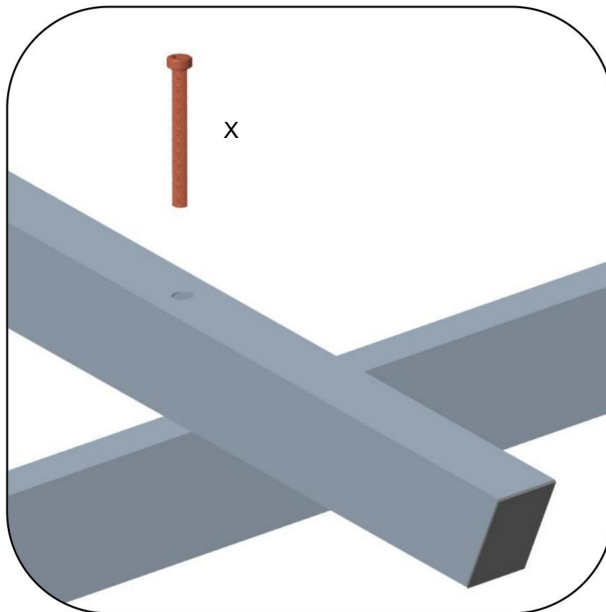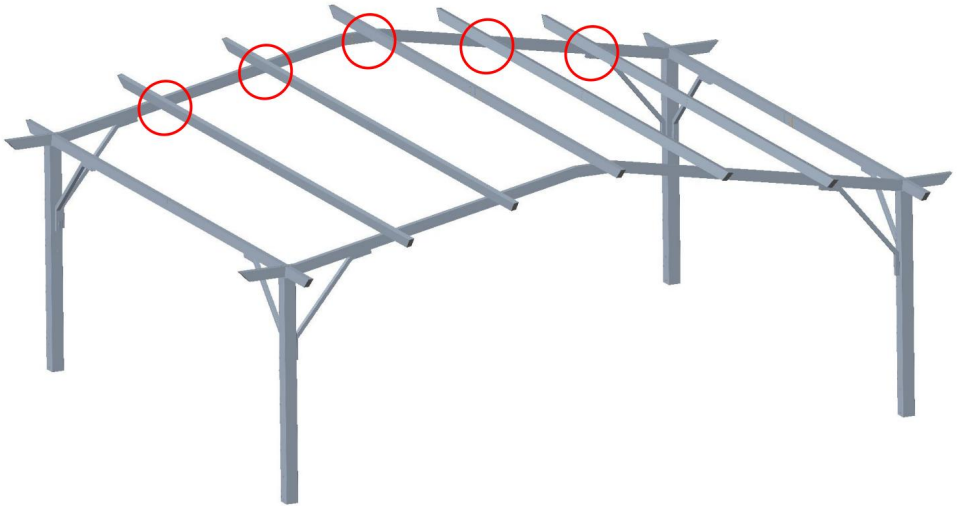

Installez la barre transversale sur le rack (x5).

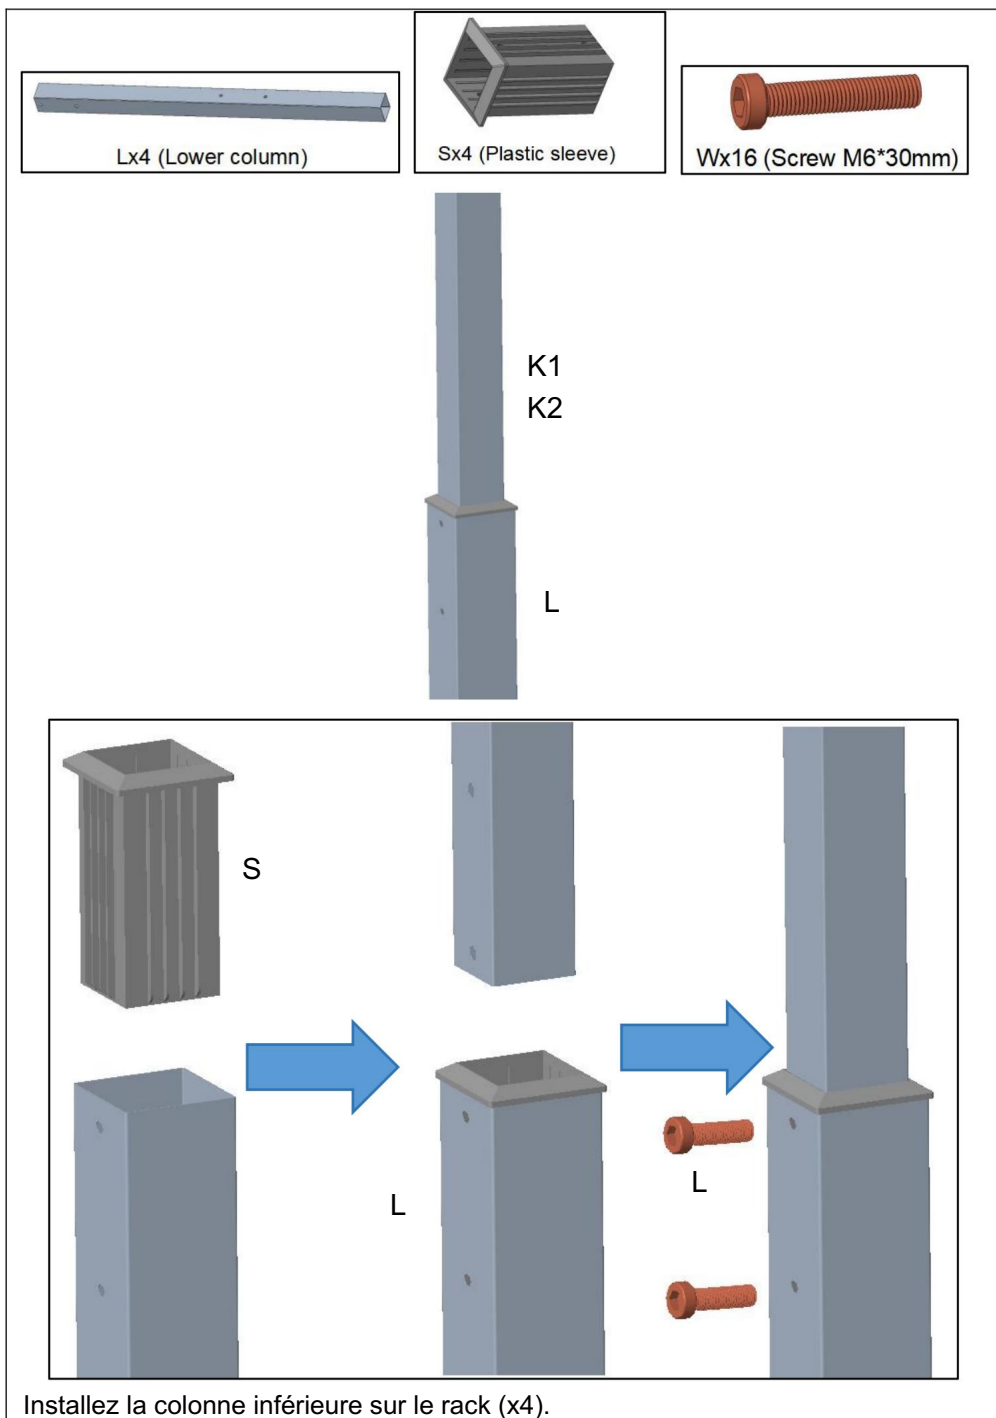


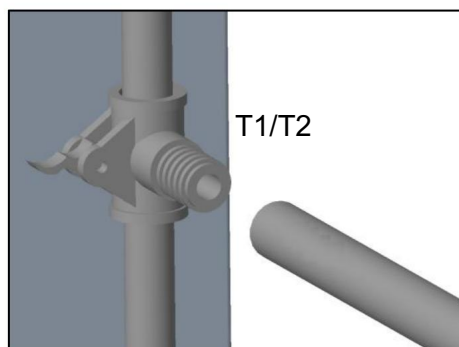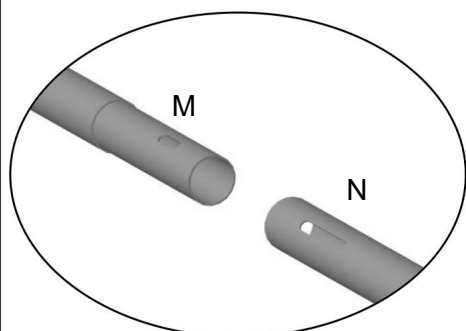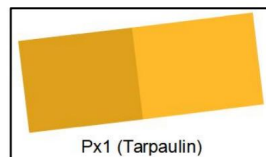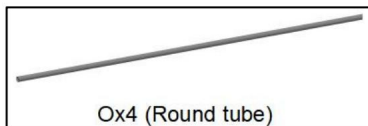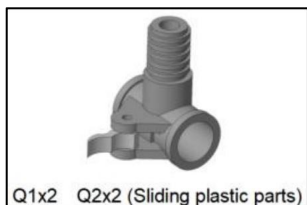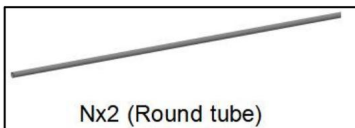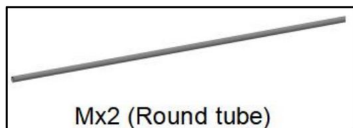

Montez la bâche sur le support.





Rx4 (Sliding plug)

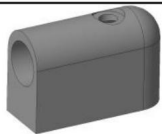


Tx4 (Sliding plug)



Xx8 (Screw M6*60mm)

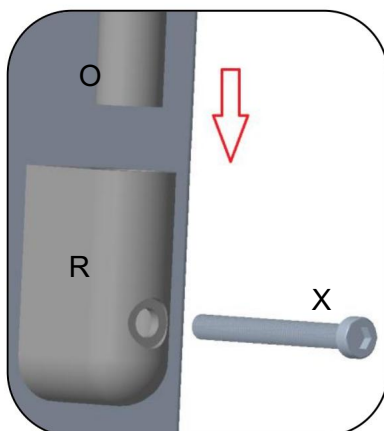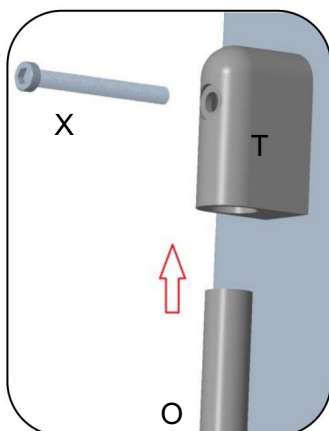


Installez le tube rond sur le rack.

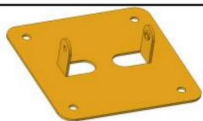


Hx4 (Base)




Ux8 (Screw M6*16mm)

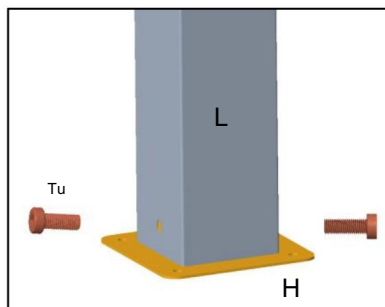

Installez la base (H) sur le rack.

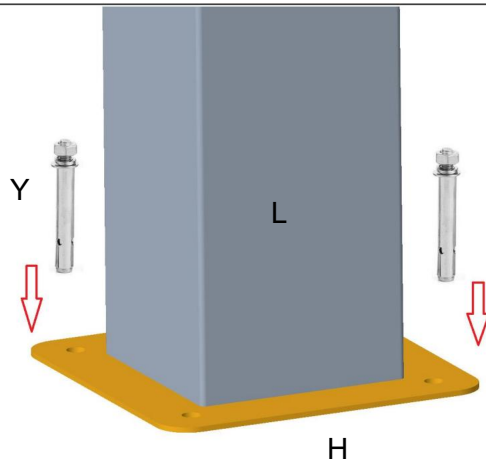

Méthode d'installation A : La vis d'expansion convient à l'installation sur un sol en ciment.

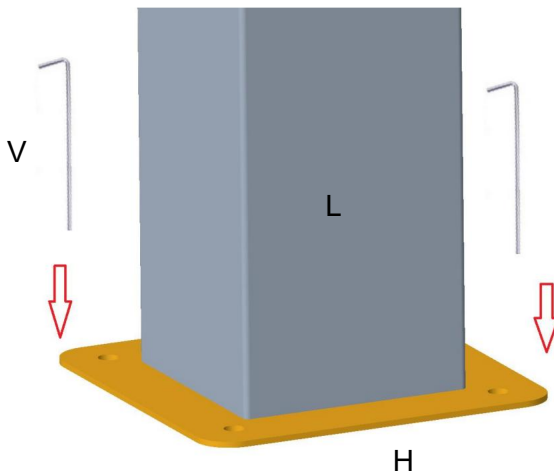

Méthode d'installation B : Les clous de sol conviennent à une installation sur de l'herbe et des terrains meubles

REMARQUE : assurez-vous de bien fixer l'arc pergola au sol pour éviter qu'elle ne soit emporté par le vent.



SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage




1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der gewölbten Pergola.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.





Vorsichtsmaßnahmen treffen


1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Das Dach besteht aus Stoff und hat eine begrenzte Tragfähigkeit.
Wenn es schneit, bewahren Sie die Plane auf, damit sie nicht zusammenfällt.
vom Schnee erdrückt werden..
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützen Sie eine vollständig gewölbte Pergola.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

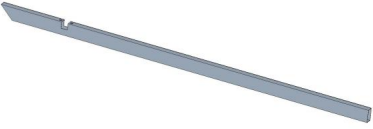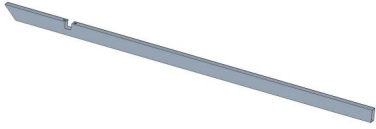 Ax2 (Querlatte)	 Bx2 (Querlatte)
 Cx5 (Querlatte)	 Dx5 (Querlatte)
 Beispiel 2 (obere Leiste)	 Fx2 (obere Leiste)
 Gx9 (Interner Anschluss)	 Hx4 (Basis)
 Ix4 (Bewehrungsstab)	 Jx4 (Bewehrungsstab)
 K1x2 K2x2 (obere Spalte)	 Lx4 (untere Spalte)
 Mx2 (Rundrohr)	 Nx2 (Rundrohr)

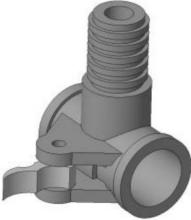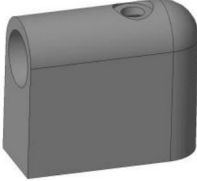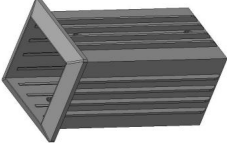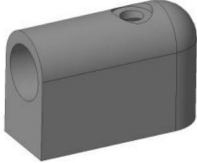 Ox4 (Rundrohr)	 Px1 (Plane)
 Q1x2 Q2x2 (Gleitende Kunststoffteile)	 Rx4 (Schiebestecker)
 Sx4 (Kunststoffhülle)	 Tx4 (Schiebestecker)
 Ux62+1 (Schraube M6*16mm)	 Vx8 (Bodennägel)
 Bx32+1 (Schraube M6*30mm)	 Xx34+1 (Schraube M6*60mm)
 Yx8 (Dehnschrauben)	Zx4 (Sandsack)

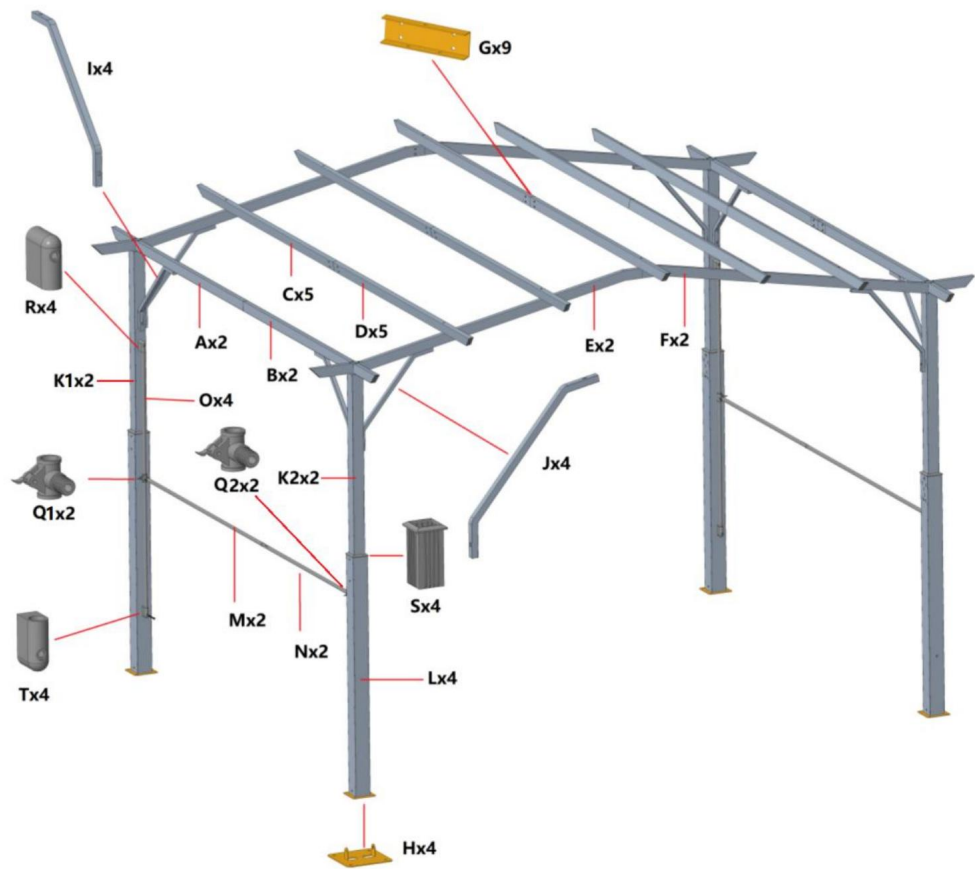


MONTAGESTRITT



Ex2 (Top bar)






Fx2 (Top bar)








Gx2 (Internal connector)








Ux12 (Screw M6*16mm)

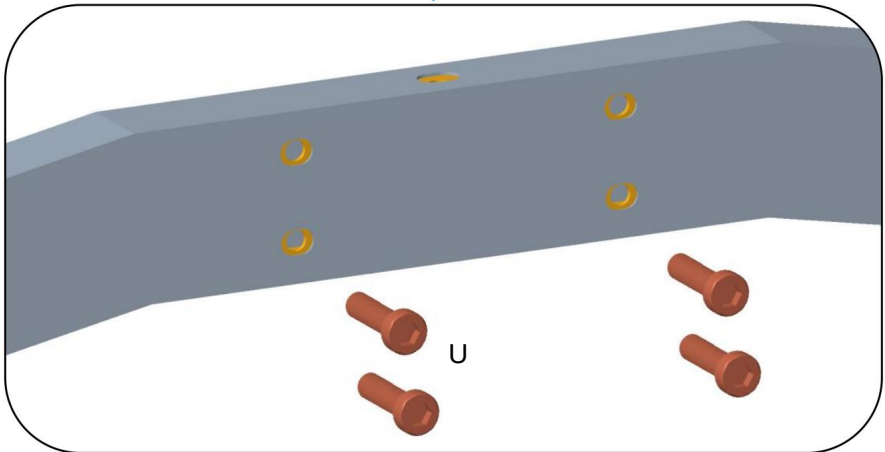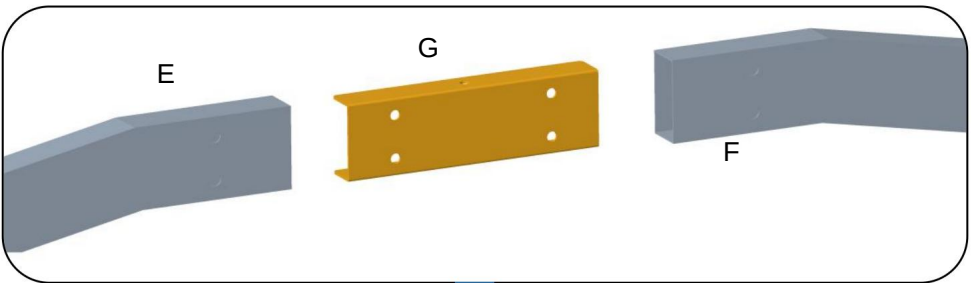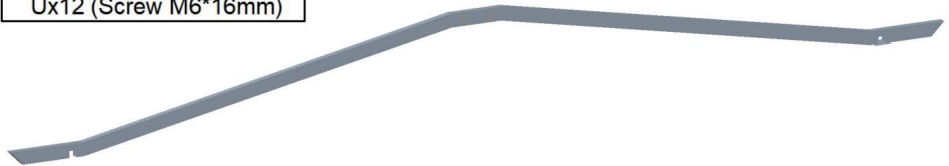


Installieren Sie die obere Leiste (x2).

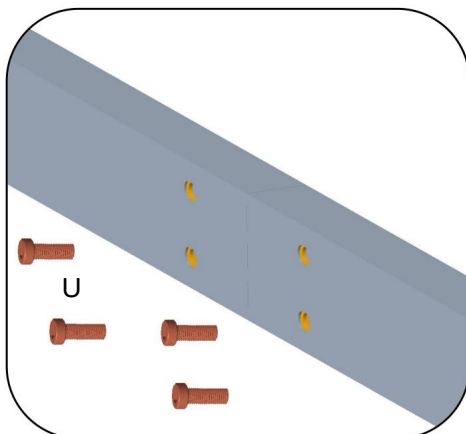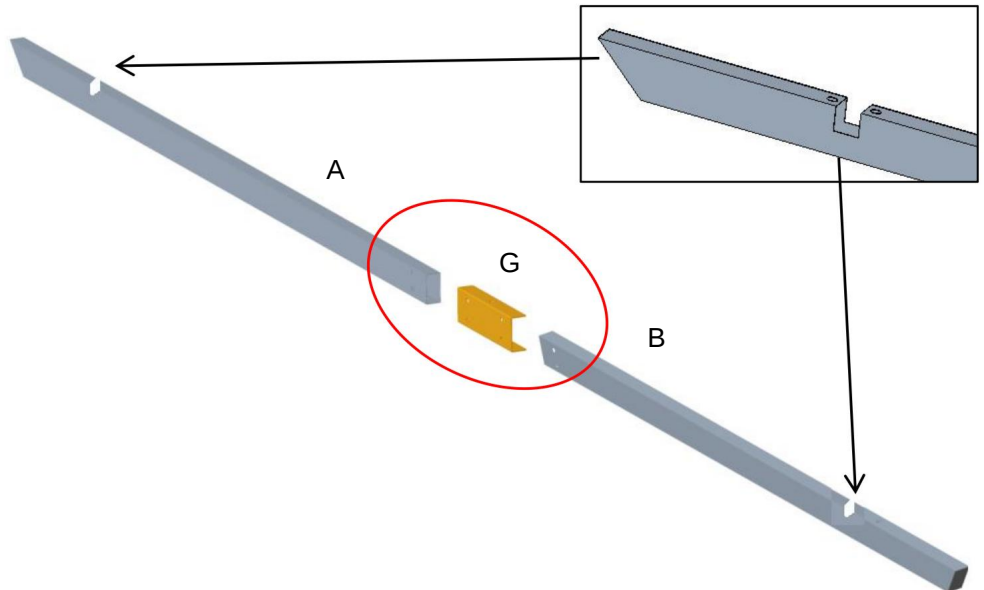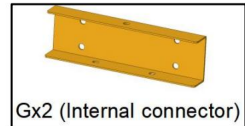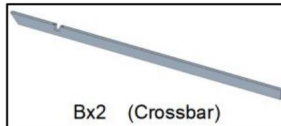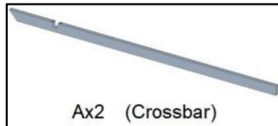

Installieren Sie die Querstange (x2).

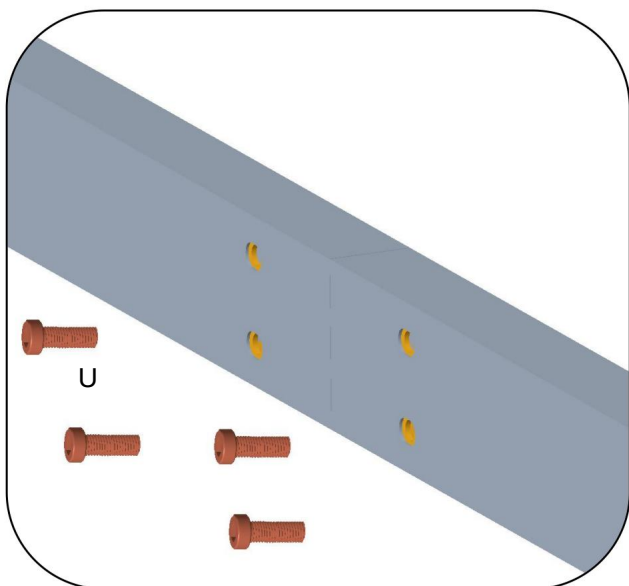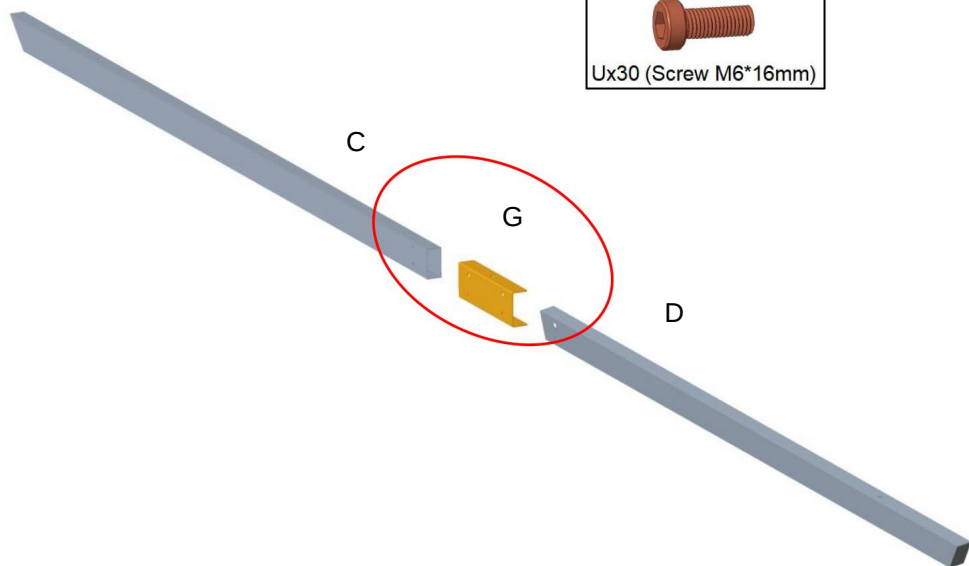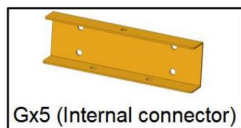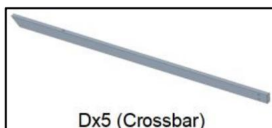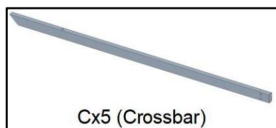


Installieren Sie die Querstange (x5).

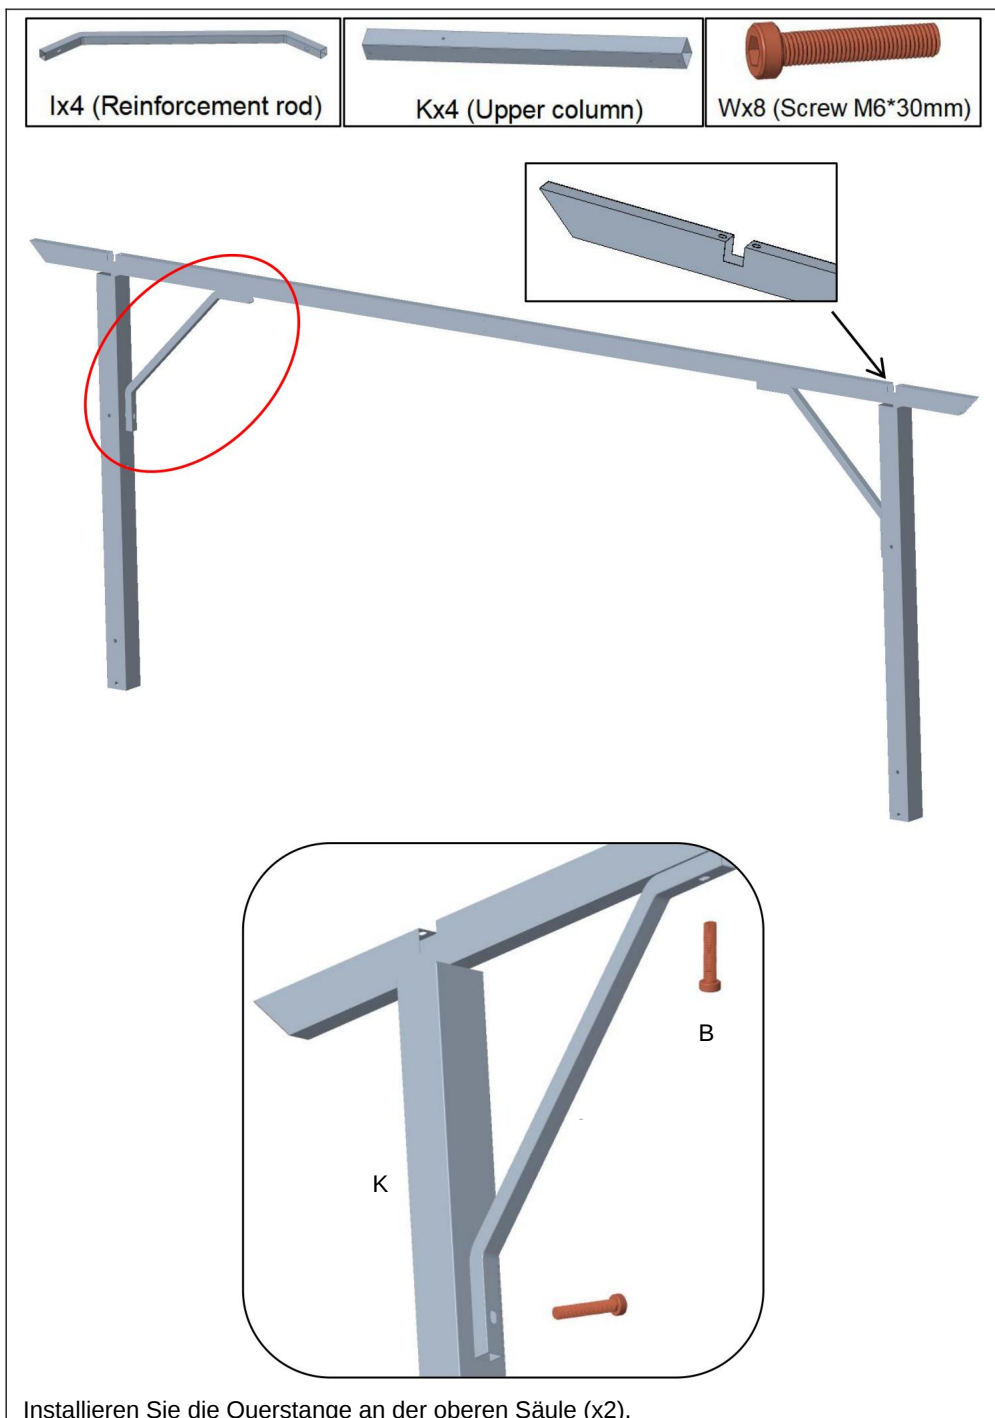




Xx16 (Screw M6*60mm)

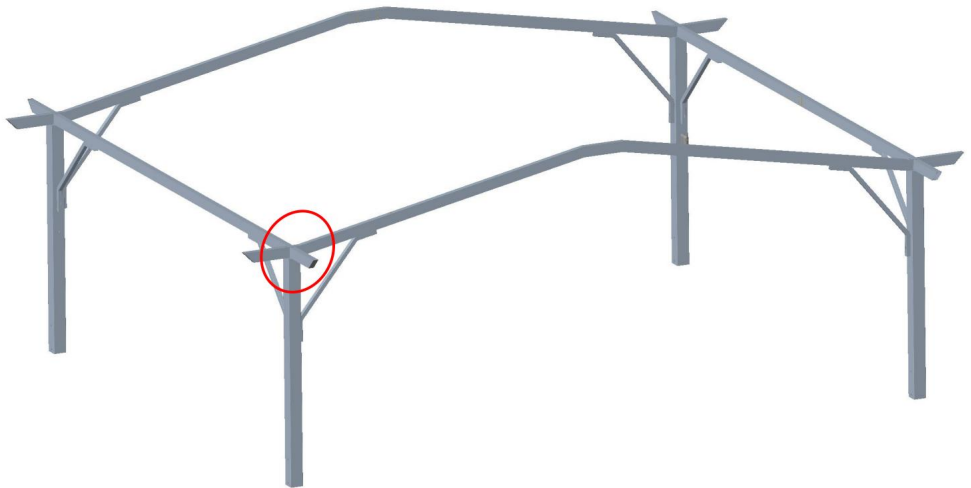

X

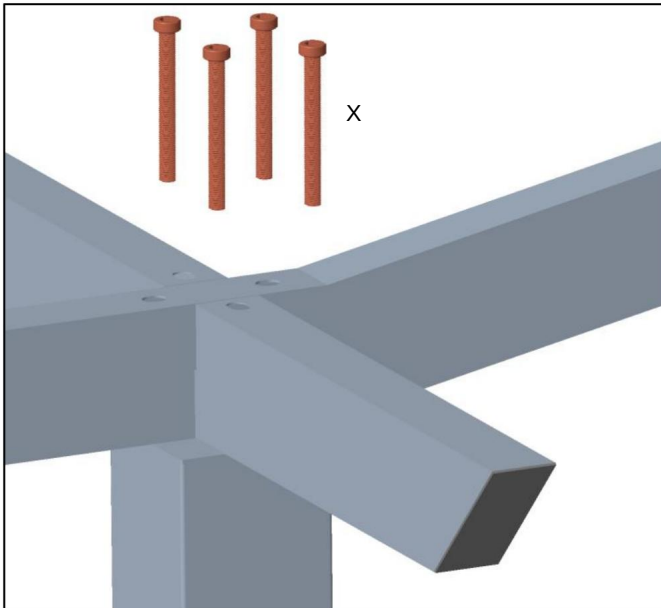



Installieren Sie die obere Leiste an der oberen Säule (x2).



Jx4 (Reinforcement rod)





Wx8 (Screw M6*30mm)

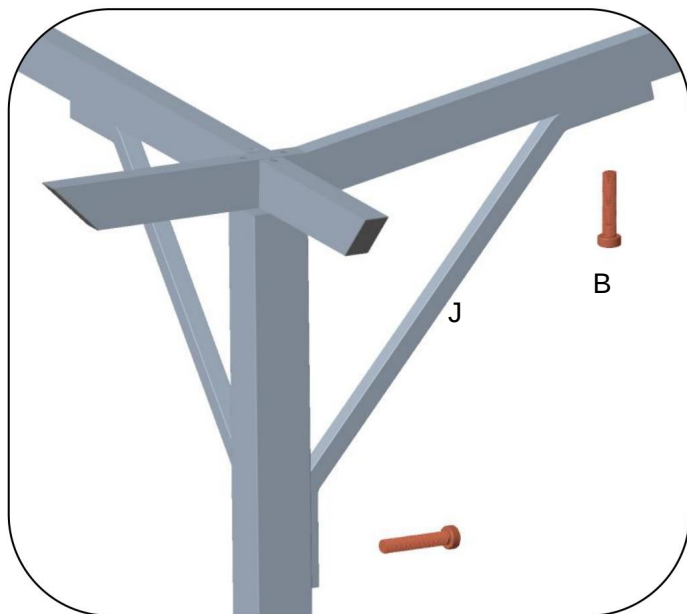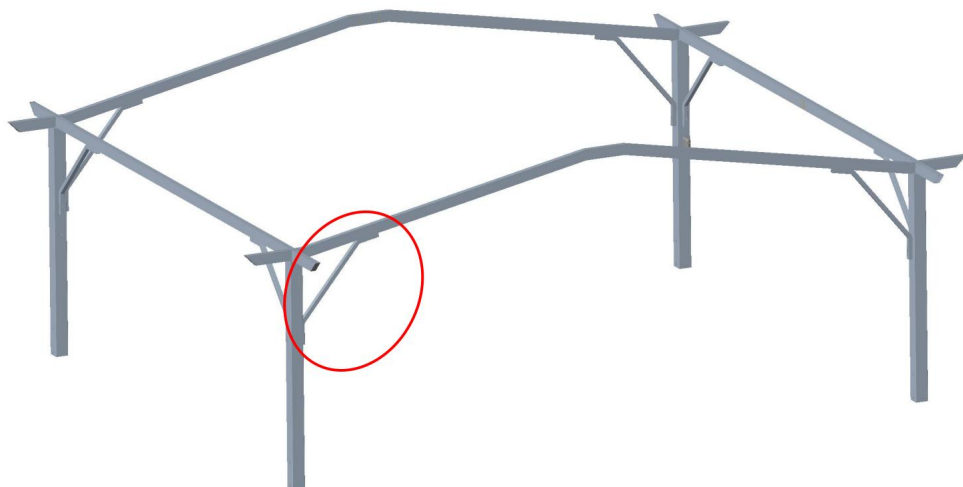


Installieren Sie die Verstärkungsstange (x4).










Xx12 (Screw M6*60mm)

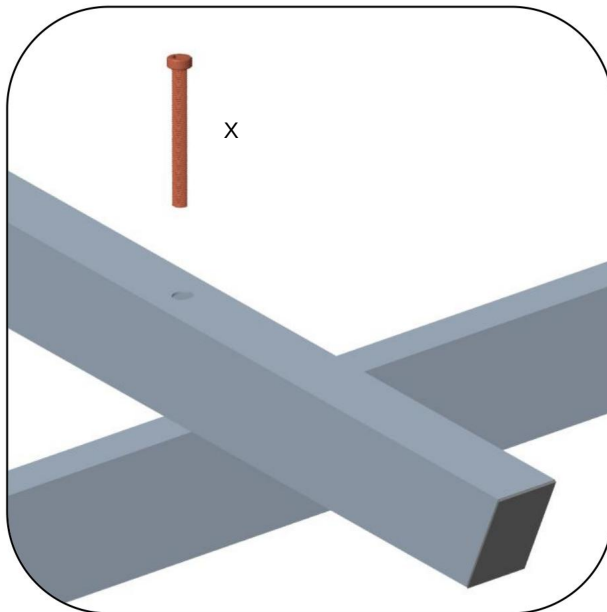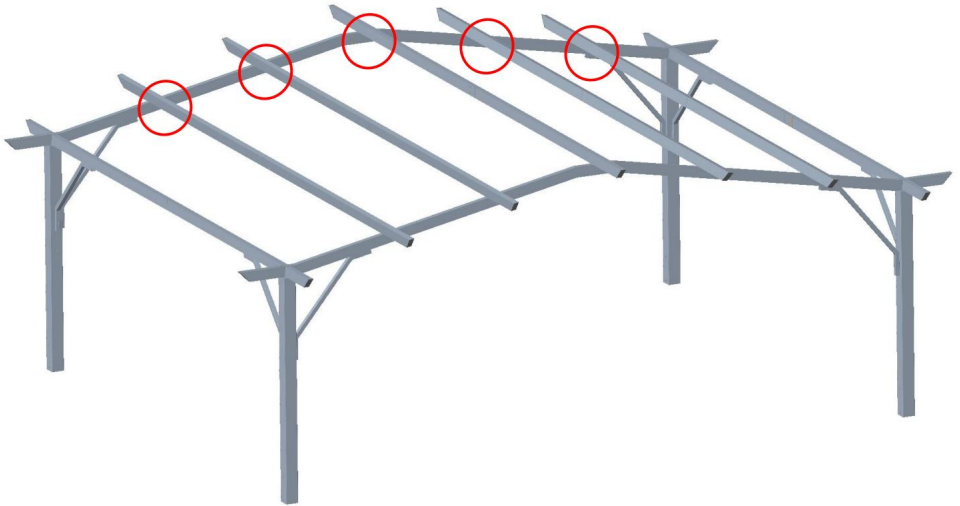

Installieren Sie die Querstange am Rack (x5).

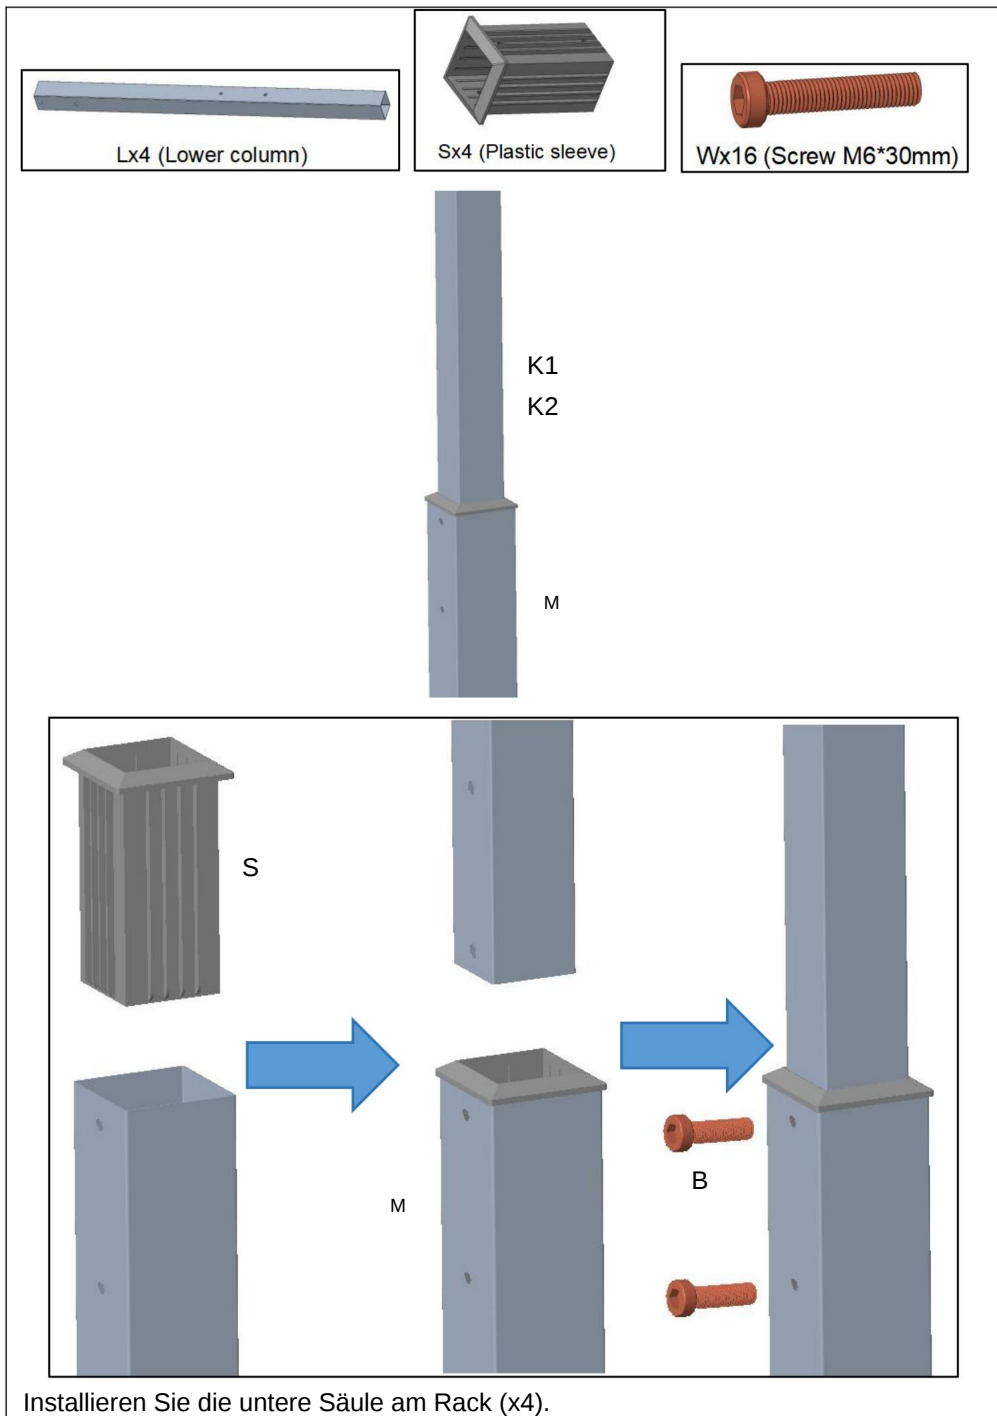


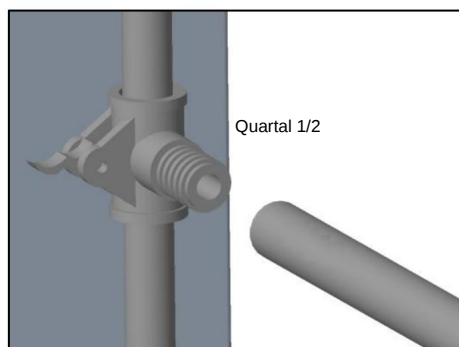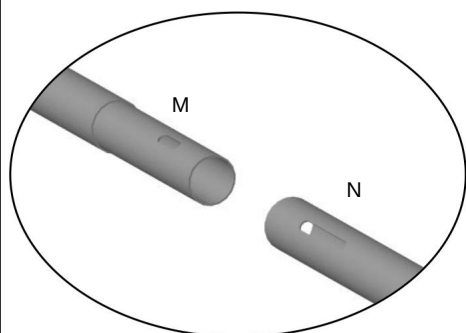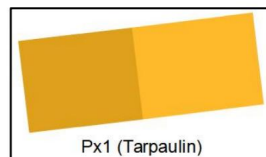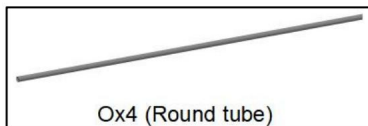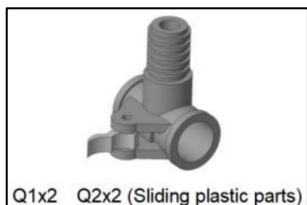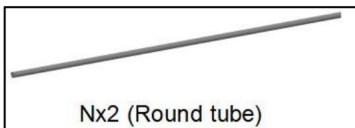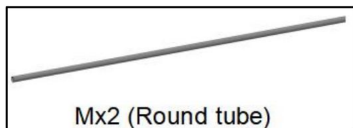

Befestigen Sie die Plane am Gepäckträger.





Rx4 (Sliding plug)

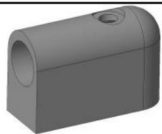

Tx4 (Sliding plug)



Xx8 (Screw M6*60mm)

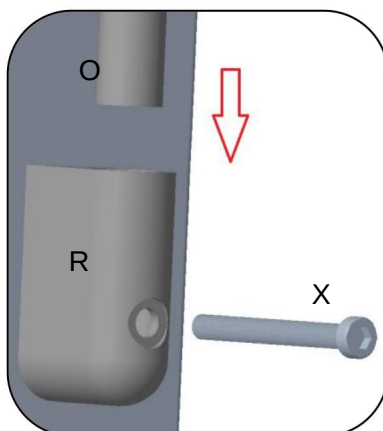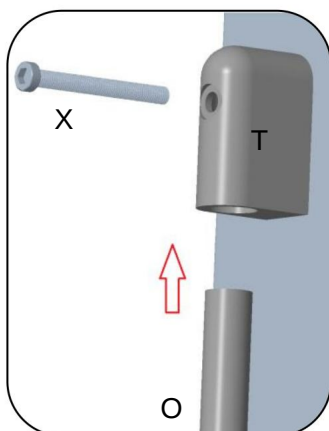


Montieren Sie das Rundrohr am Gepäckträger.




Hx4 (Base)




Ux8 (Screw M6*16mm)

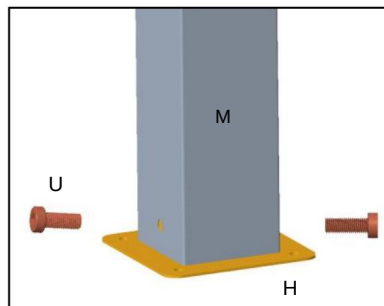

Installieren Sie die Basis (H) auf dem Rack.

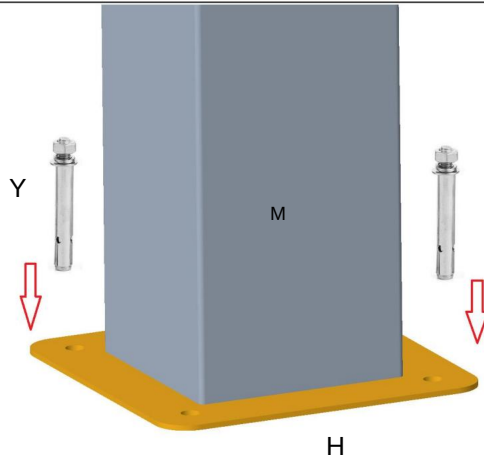

Installationsmethode A: Die Expansionsschraube eignet sich für die Installation auf Zementböden.

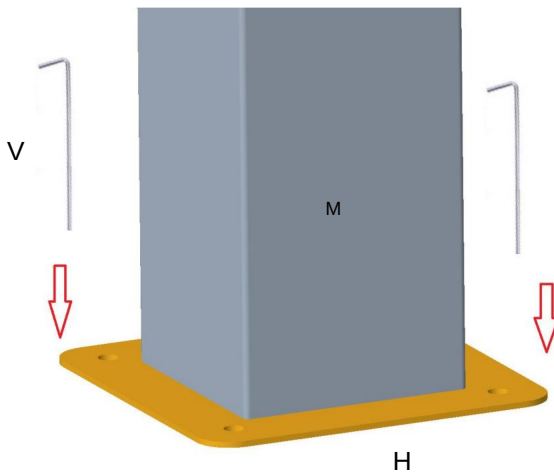

Installationsmethode B: Bodennägel eignen sich für die Installation auf Gras und weichem Boden

HINWEIS: Bitte achten Sie darauf, den Bogen zu sichern

Pergola am Boden, um zu verhindern, dass sie vom Wind verweht.