

3X DÜBEL
 2X EXCENTERSCHRAUBEN
 4X ANSCHLUSS
 NOCKEN

SCHUBLADE HINTERTEIL

L

FÜHRUNGSSCHIENE LINKS
 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS

3X SCHRAUBEN FÜR FÜHRUNGSSCHIENE LINKS
 3X SCHRAUBEN FÜR FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS

SCHUBLADEN FRONT

BLICK VON INNEN

4X DÜBEL

2X SCHRAUBEN





ABBILD DER
 ZUSAMMENSETZTEN
 SCHUBLADE

8X DÜBEL

4X SCHRAUBEN

4X ANSCHLUSS NOCKEN

4X SCHRAUBEN FÜR FÜHRUNGSSCHIENE

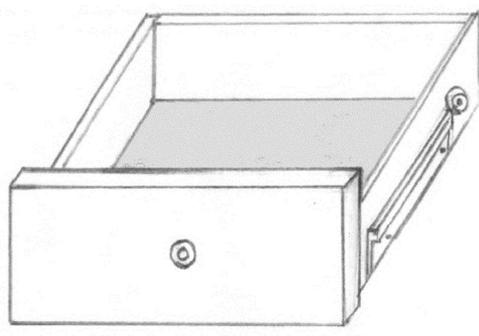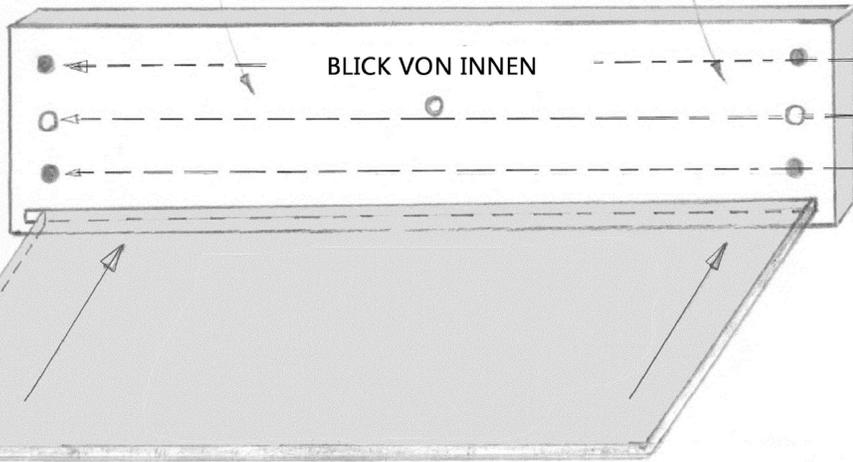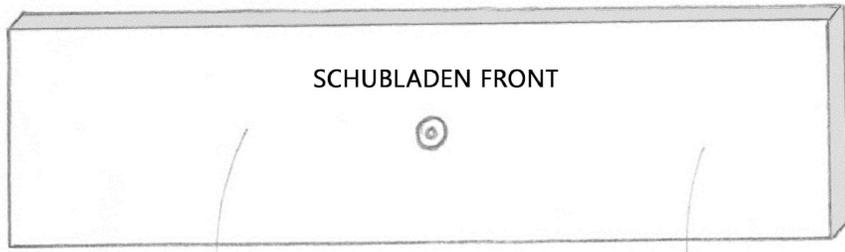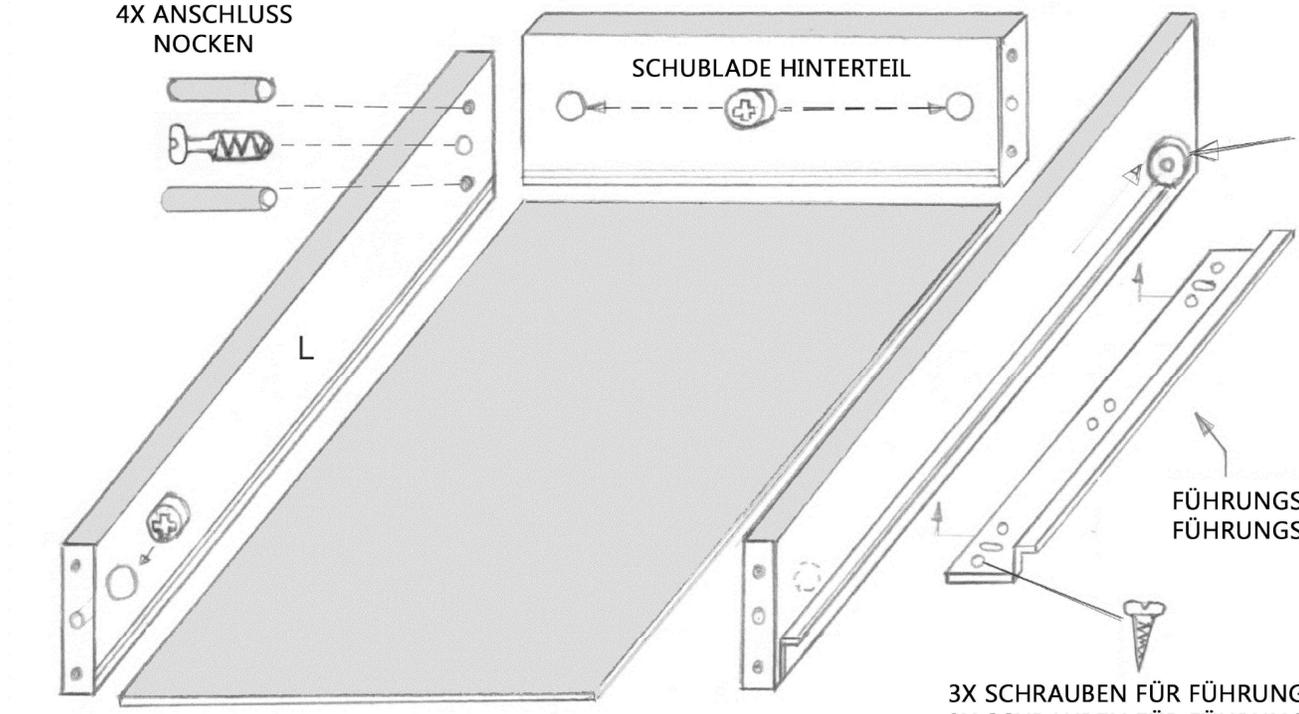



KOMMODE MONTAGEANLEITUNG

3X FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS
3X FÜHRUNGSSCHIENE LINKS


6X SCHRAUBEN

18X SCHRAUBEN FÜR
FÜHRUNGSSCHIENE

4X ANSCHLUSS NOCKEN

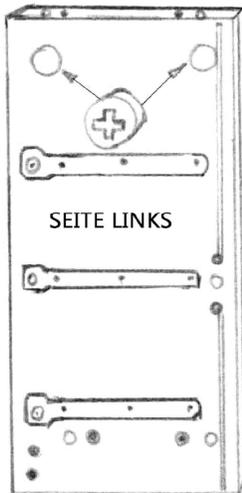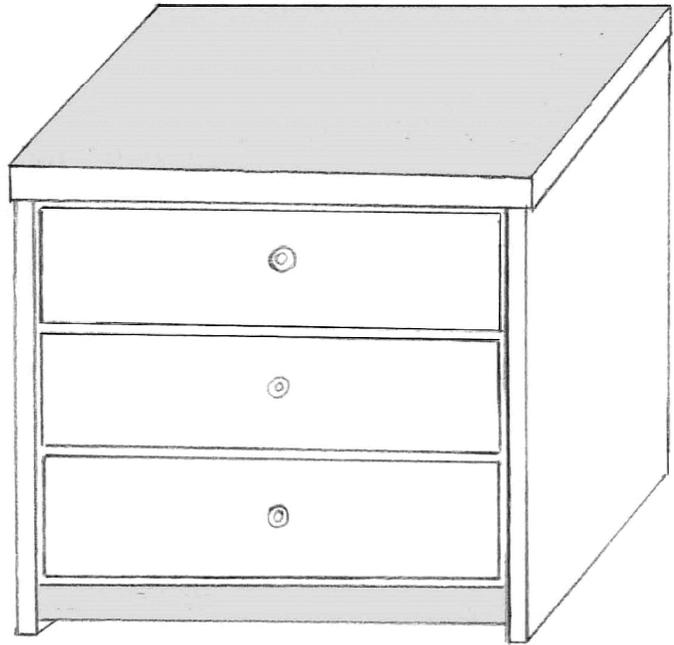


SEITE LINKS

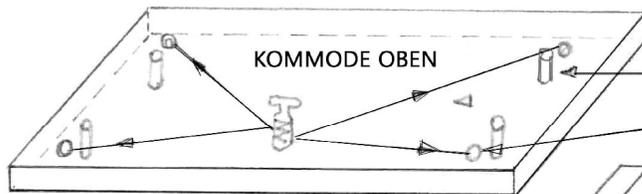

KOMMODE OBEN

4X DÜBEL

4X SCHRAUBEN

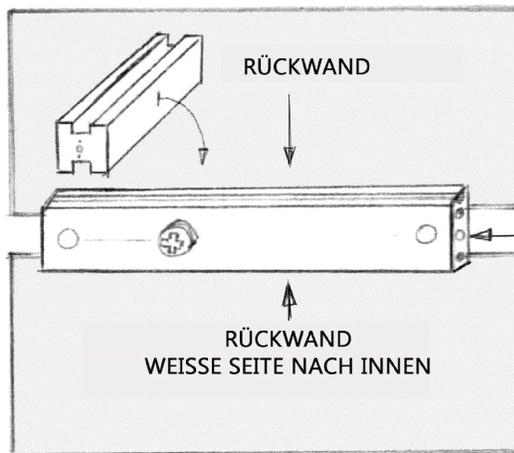


RÜCKWAND

RÜCKWAND
WEISSE SEITE NACH INNEN

GEKENNZEICHNETE
BOHRLÖCHER ZUR
MONTAGE DER
FÜHRUNGSSCHIENEN

SEITENTEIL
LINKS

SEITENTEIL
RECHTS

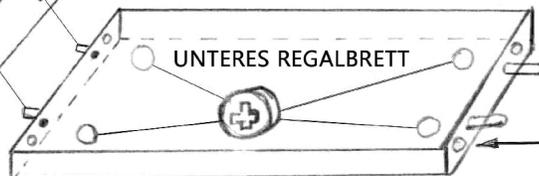

UNTERES REGALBRETT

4X DÜBEL

4X ANSCHLUSS
NOCKEN



UNTERE LEISTE

4 X DÜBEL