


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TWIN BED WITH L SHAPED BOOKCASE, TRUNDLE

LIT SIMPLE AVEC BIBLIOTHÈQUE EN FORME DE L,
LIT GIGOGNE

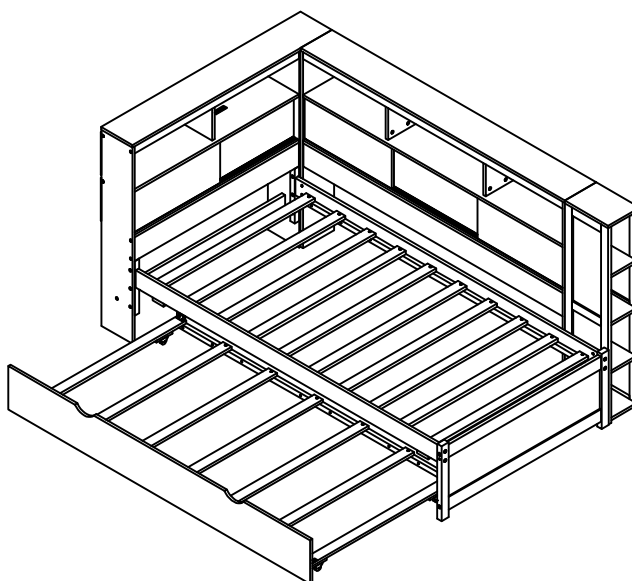


OR
ou

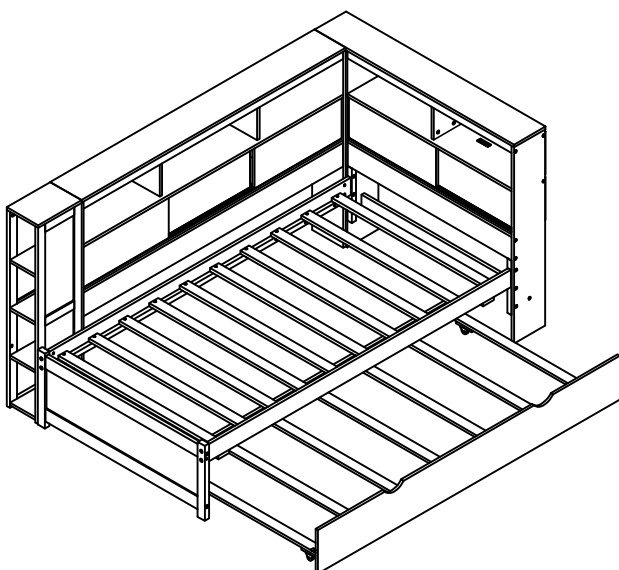

N709P201224/N709P201225










Detail View

Vue Détaillée

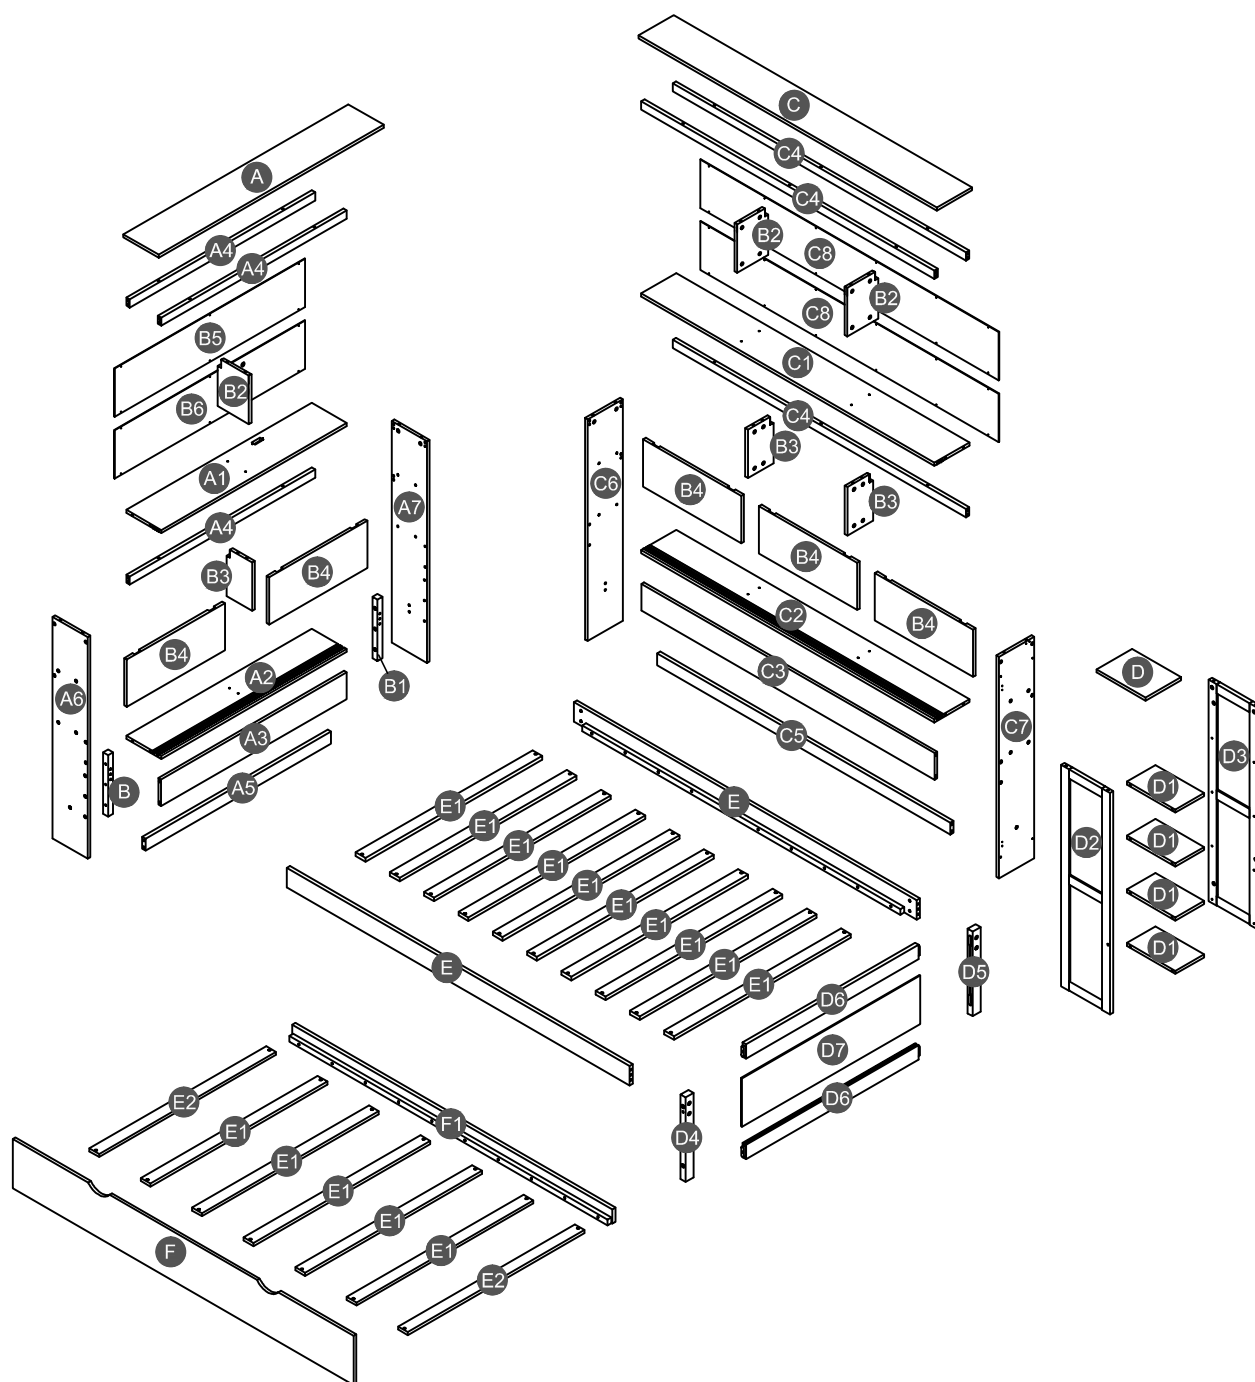














Part list (Box 1 - N709P201224)

Liste des pièces (Boîte 1 - N709P201224)

A  Top panel HB -1pc Panneau supérieur HB	B3  Lower divider panel - 3pcs Panneau séparateur inférieure	B4  Door sliding - 5pcs Porte coulissante
C  Top panel -1pc Panneau supérieur	C1  Shelf panel -1pc Panneau d'étagère	C2  Bottom panel -1pc Bottom panel
C3  Lower panel -1pc panel inférieure	C4  Horizontal bar - 3pcs Barre horizontale	C5  Lower horizontal bar - 1pc Barre horizontale inférieure
C8  Back panel - 2pcs Panneau arrière	D  Top panel -1pc Panneau supérieur	D4  Leg FB (Left) - 1pc Pied FB (Gauche)
D5  Leg FB (Right) - 1pc Pied FB (Droit)	E  Side rail - 2pcs Rail latéral	E1  Slats - 10pcs Latte
F  Front panel of Trundle - 1pc Panneau avant du Trundle	F1  Back panel side rail of Trundle -1pc Rail latéral du panneau arrière du Trundle	








Part list & Hardware list (Box 2 - N709P201225)

Liste des pièces & liste du matériel (Boîte 2 - N709P201225)

A1  Shelf panel HB - 1pc Panneau d'étagère HB	A2  Bottom panel HB - 1pc Bottom panel HB	A3  Lower panel HB - 1pc panel inférieure HB
A4  Horizontal bar HB - 3pcs Barre horizontale HB	A5  Lower horizontal bar HB - 1pc Barre horizontale inférieure HB	A6  Side panel HB (Left) - 1pc Panneau latéral HB (gauche)
A7  Side panel HB (Right) - 1pc Panneau latéral HB (Droit)	B  Support HB (Left) Support HB (Gauche)	B1  Support HB (Right) Support HB (Droit)
B2  Upper divider panel - 3pcs Panneau séparateur supérieur	B5  Upper back panel HB - 1pc Panneau arrière supérieur HB	B6  Lower back panel HB - 1pc Panneau arrière inférieure HB
C6  Side panel (Left) - 1pc Panneau latéral (gauche)	C7  Side panel (Right) - 1pc Panneau latéral (Droit)	D1  Shelf panel - 4pcs Panneau d'étagère
D2  Frame bookcase (Front) - 1pc Bibliothèque à cadre (Avant)	D3  Frame bookcase (Back) - 1pc Bibliothèque à cadre (arrière)	D6  Horizontal bar FB - 2pcs Barre horizontale FB
D7  Shelf panel HB - 1pc Panneau d'étagère HB	E1  Slats - 5pcs Latte	E2  Slats - 2pcs Latte


Hardware List (Box 2 - N709P201225)

Liste du matériel (Boîte 2 - N709P201225)

1  Ø8*30mm Wood dowel (20pcs) Cheville en bois	2  (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (12pcs) Boulons à tête hexagonale	3  (Ø12)1/4"*60mm Hex-Head bolts (40pcs) Boulons à tête hexagonale
4  (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head bolts (6pcs) Boulons à tête hexagonale	5  (Ø12)1/4"*30mm Hex-Head bolts (1pc) Boulons à tête hexagonale	6  1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts(52pcs) Boulons à trou horizontal
7  Ø4*30mm Wood screws (46pcs) Vis	8  Ø3.5*15mm Wood screws (120pcs) Vis	9  Ø3.5*15mm Wood screws (36pcs) Vis
10  Ø7"*35mm Cam lock (71pcs) Serrure à came	11  Ø14*9mm Cam lock (71pcs) Serrure à came	12  L58*51*12mm Sliding wheel (10pcs) Roue coulissante
13  L58*51*12mm Sliding wheel (10pcs) Roue coulissante	14  70*35*19 mm Trundle stopper (2pcs) Bouchon pour lit gigogne	15  100*61*20mm Wheels (4pcs) Roues
16  95*95*18*3mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	17  40*17*17*1.6mm Metal bracket (8pcs) Support métallique	18  1500*68*30*22mm USB port (1set) Port USB
19  Ø3*15mm Wood screws (2pcs) Vis	20  (1/4")4.5*58mm Allen key (1pc) Clé Allen	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE
POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
NE PAS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR
ASSEMBLER CE PRODUIT !


STEP 1:

ÉTAPE

10




10PCS

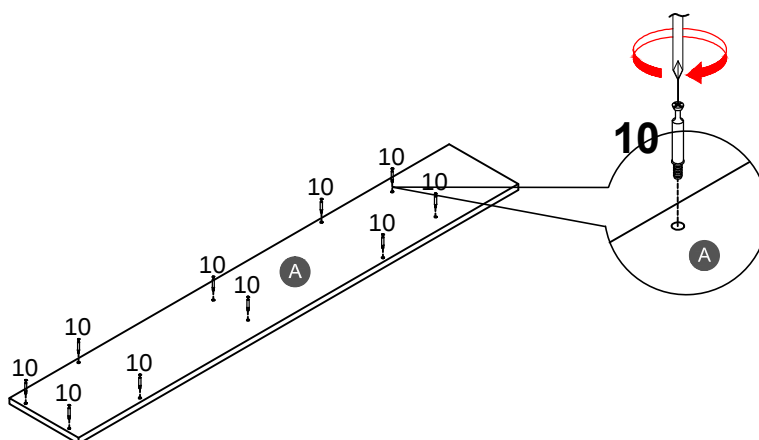


STEP 2:

ÉTAPE

10



2PCS

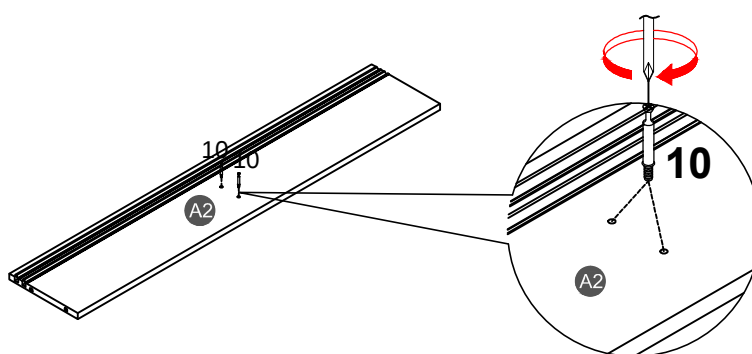


STEP 3:

ÉTAPE

10



6PCS

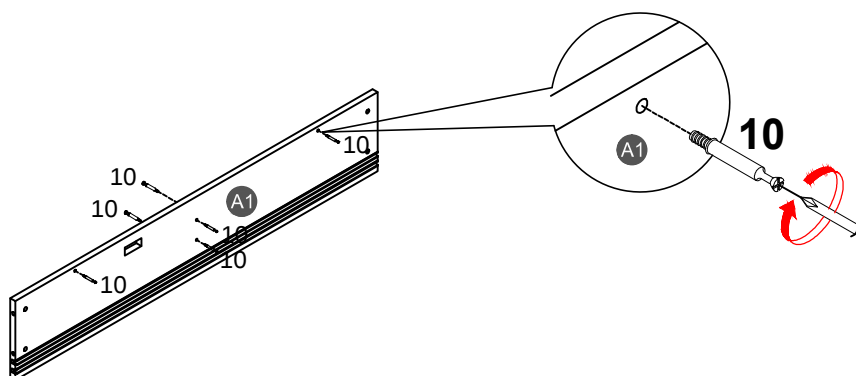


STEP 4:

ÉTAPE

4



6PCS

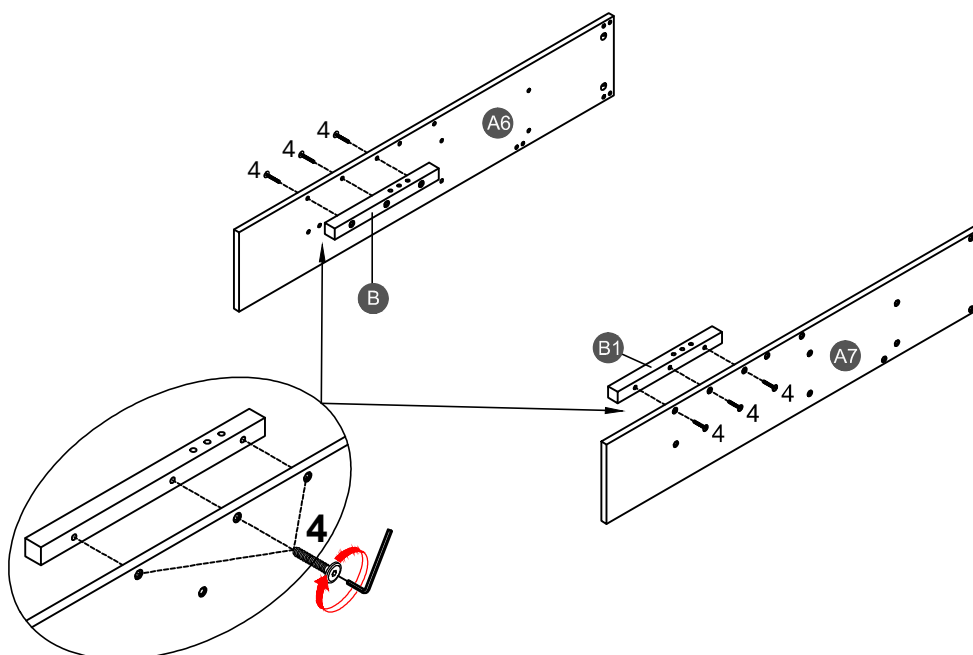


STEP 5:

ÉTAPE

11




2PCS

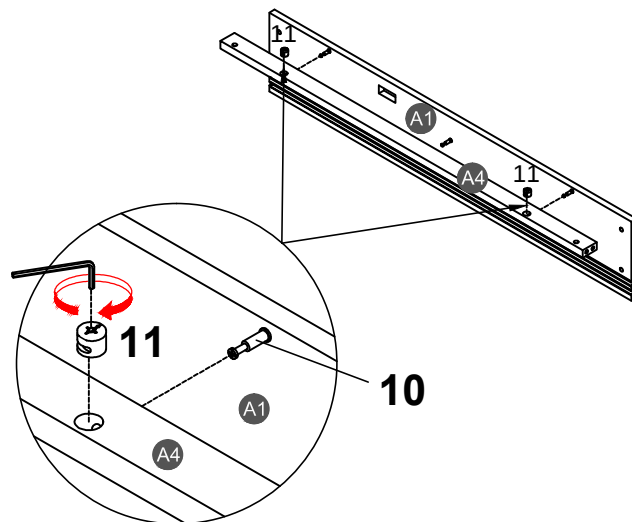

Note: Place hardware #11 with the "X" face outward, and make sure that the arrowhead is upward. Then, place hardware #11 into the hole of hardware #10 and tighten it clockwise with a hand screwdriver. (Please do NOT use an electric screwdriver.)

Remarque : placez la quincaillerie #11 avec la face « X » vers l'extérieur, et assurez-vous que la pointe de la flèche est vers le haut. Ensuite, placez le matériel #11 dans le trou de la quincaillerie #10 et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à main. (Veuillez ne PAS utiliser de tournevis électrique.)

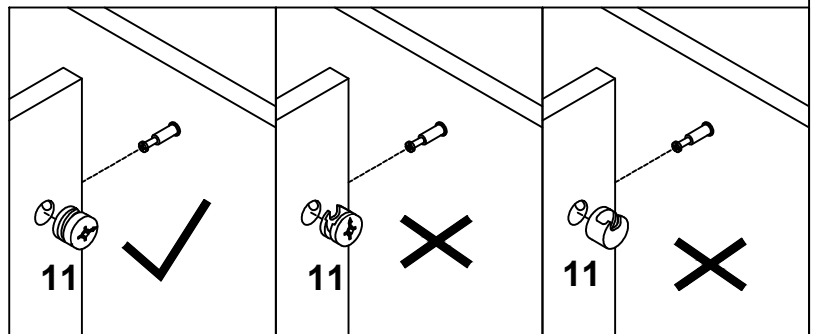


STEP 6:

ÉTAPE

11



6PCS

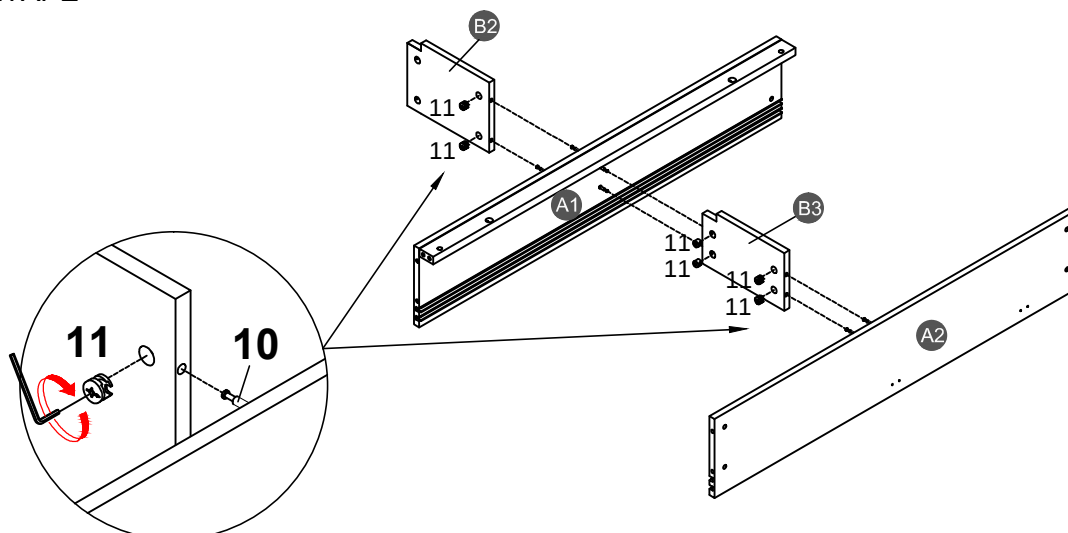


ÉTAPE

9

STEP 8:
ÉTAPE


8		17	
4PCS		1PC	

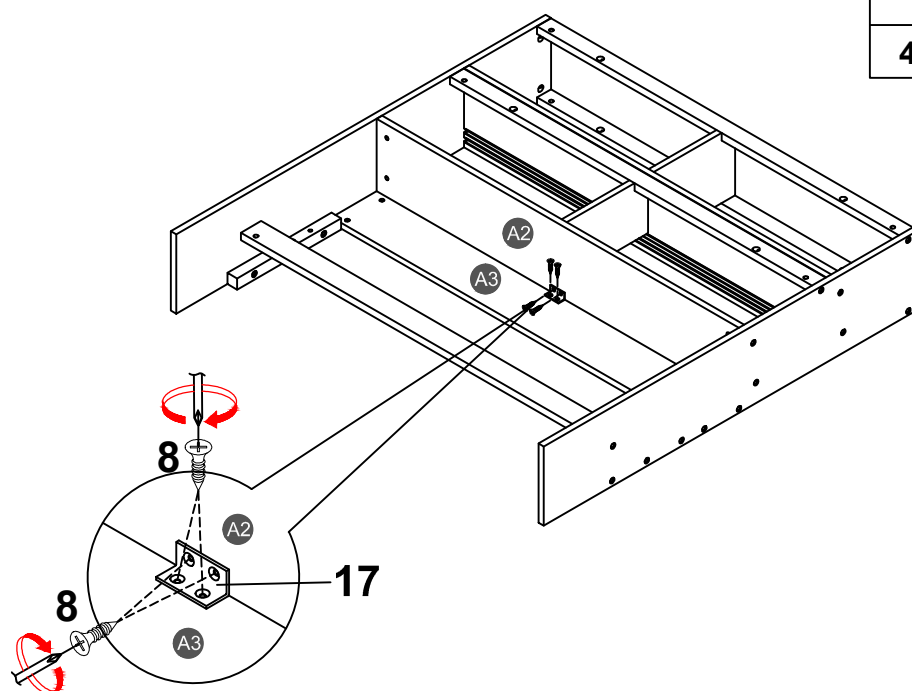

STEP 9:
ÉTAPE


TYPE 1
TAPER

11	
10PCS	

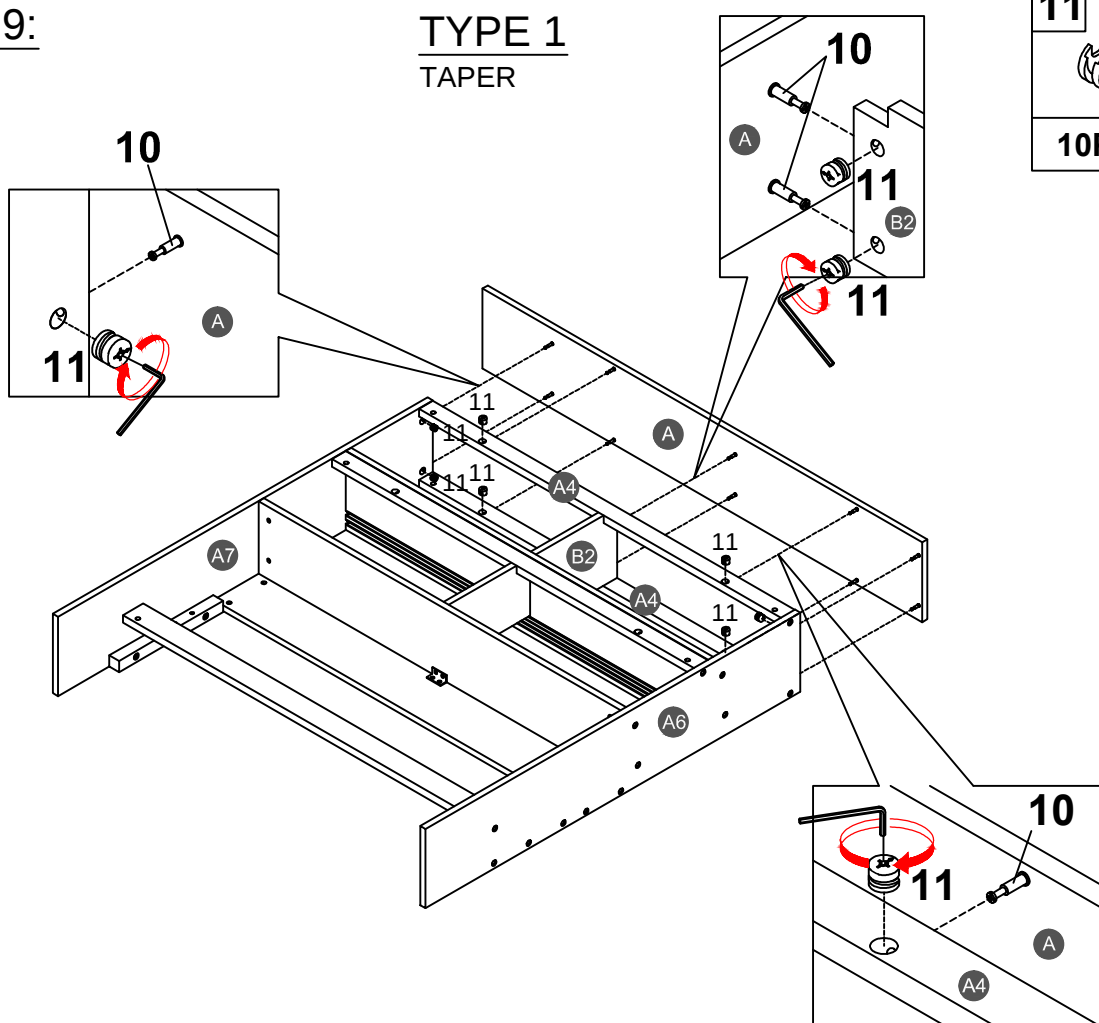


STEP 10:

ÉTAPE

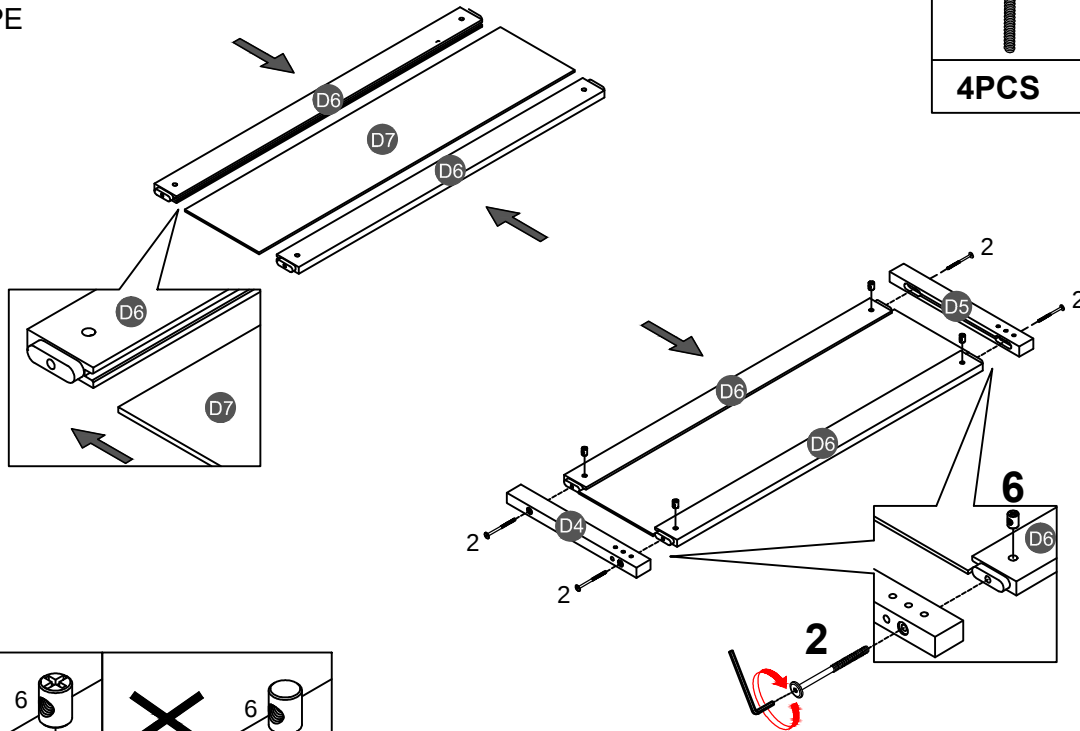

2		6	
4PCS		4PCS	

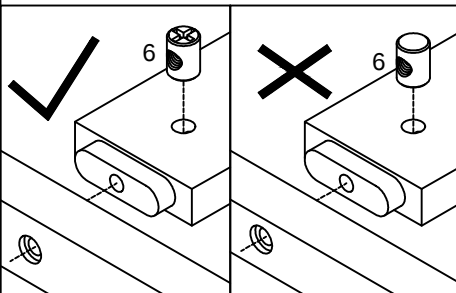


Note: Part 6 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened

Remarque: La pièce 6 sera face vers le haut avec la marque "x", sinon elle ne peut pas être serrée.

STEP 11:


ÉTAPE

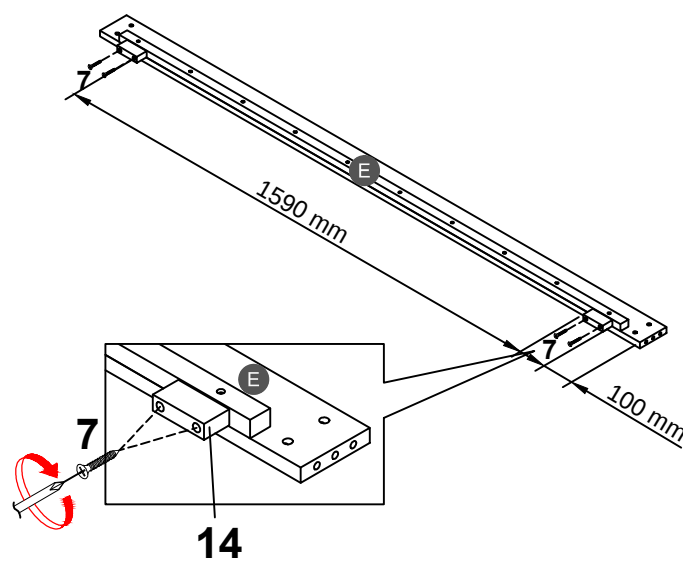

7		14	
4PCS		2PCS	


STEP 12:

ÉTAPE

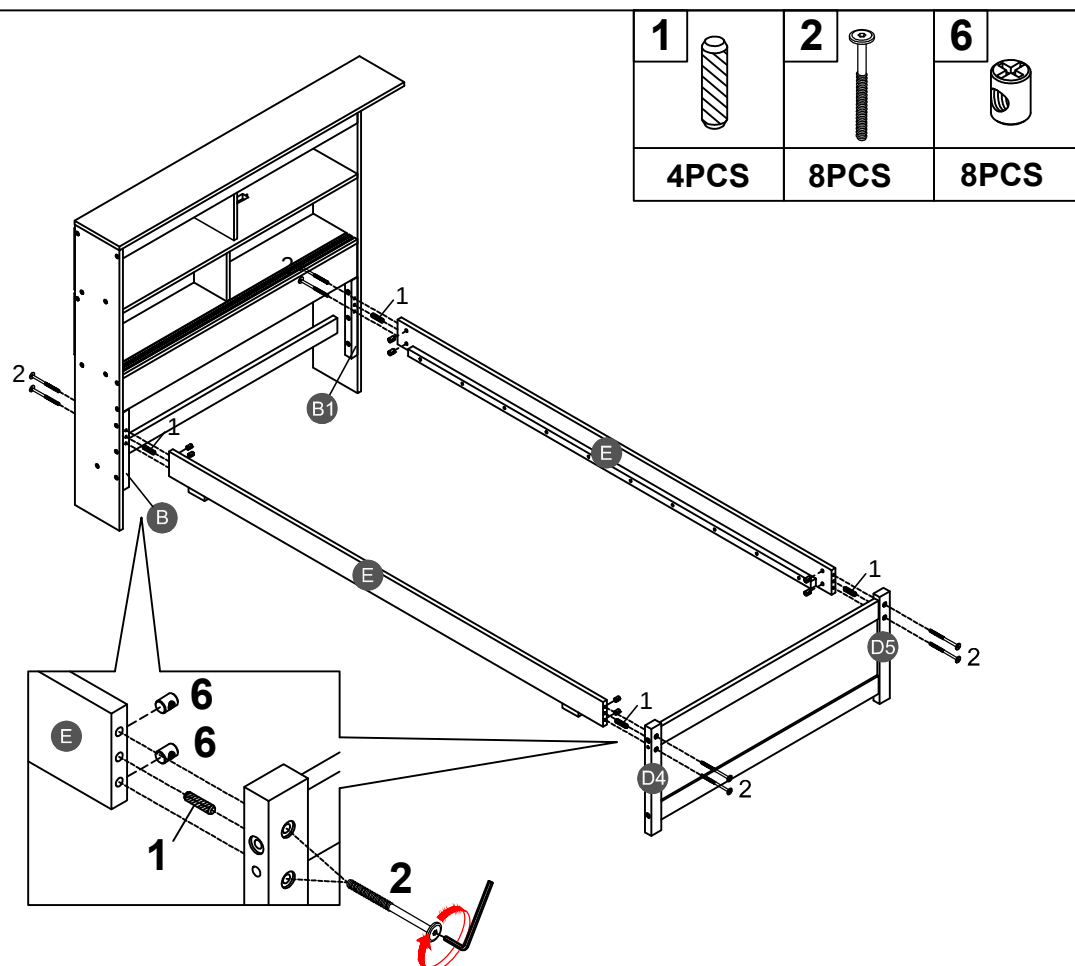


STEP 13:

ÉTAPE

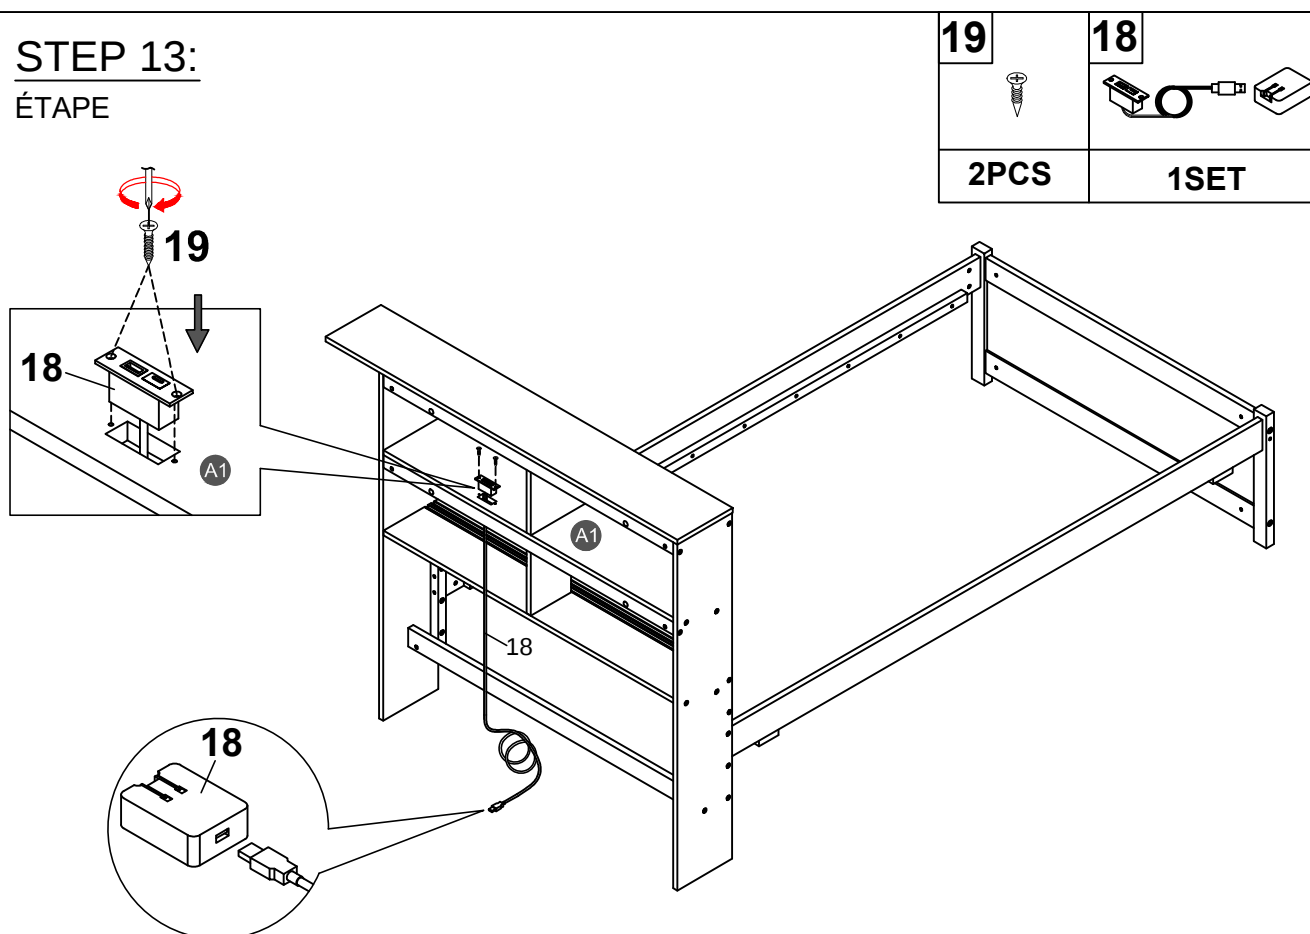

STEP 14:

ÉTAPE

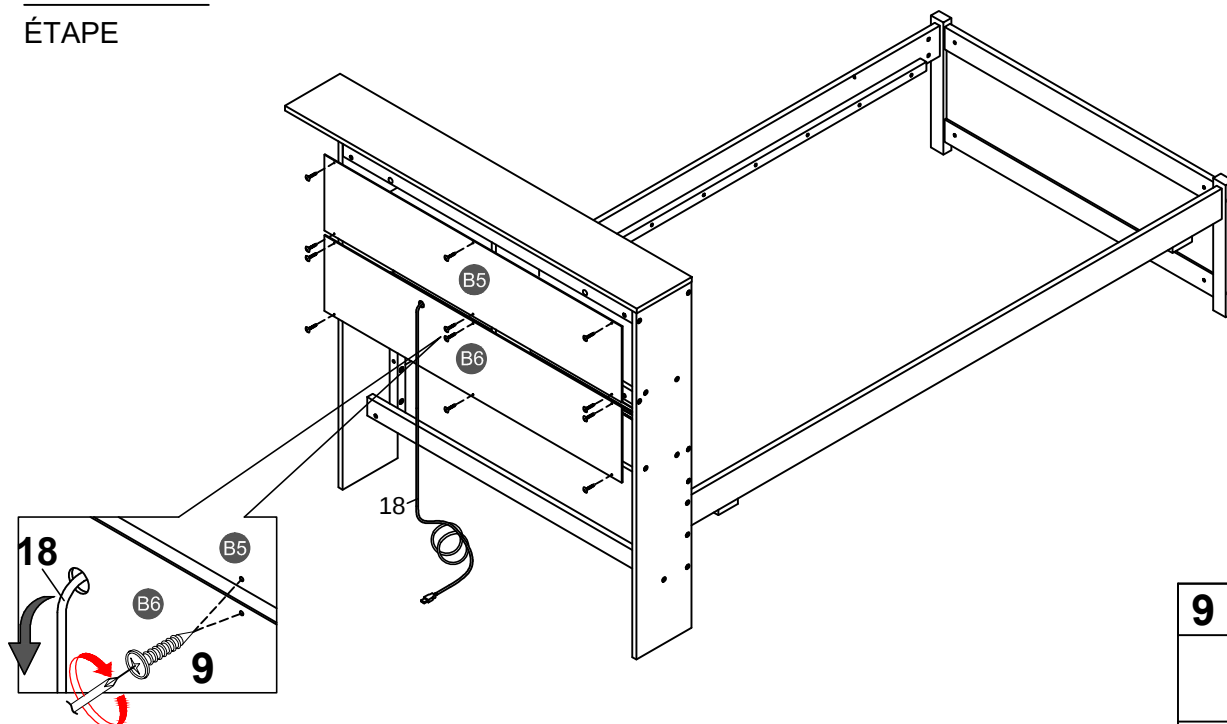


9



12PCS

STEP 15:

ÉTAPE

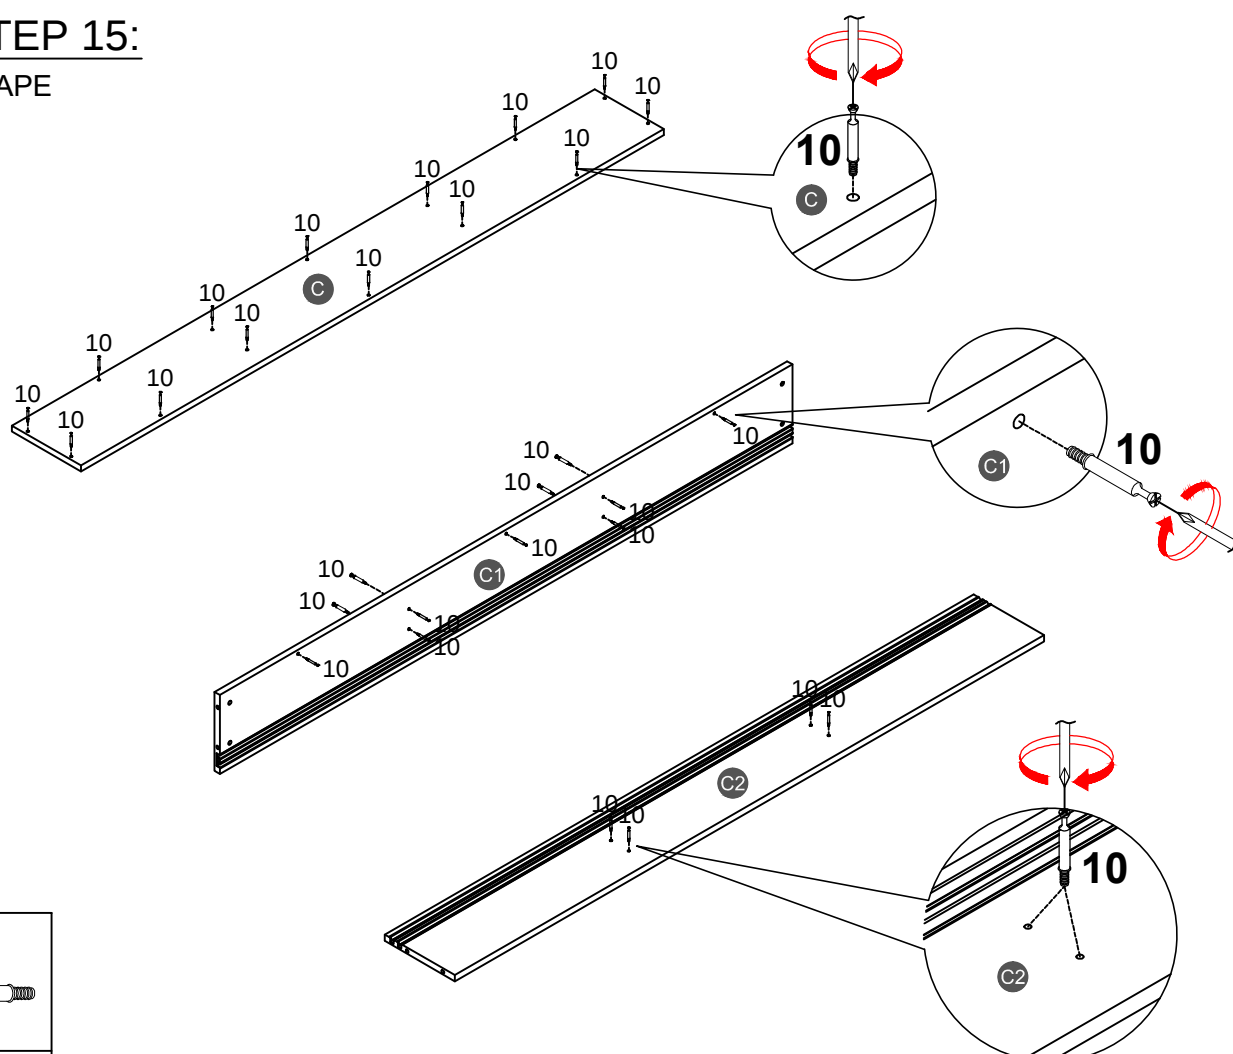

10



29PCS


STEP 16:

ÉTAPE

10



4PCS

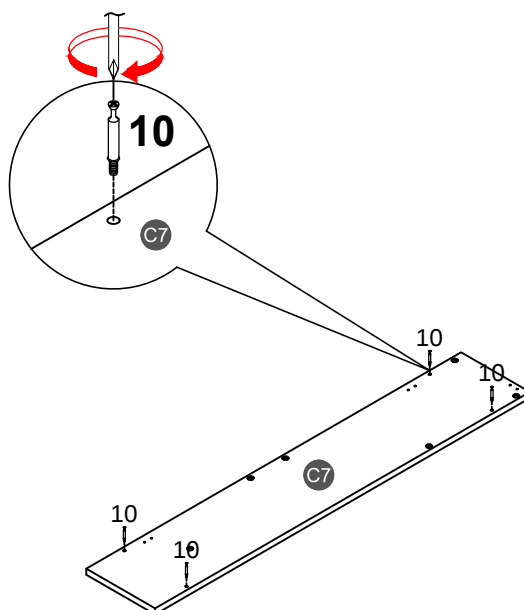


STEP 17:

ÉTAPE

11




3PCS

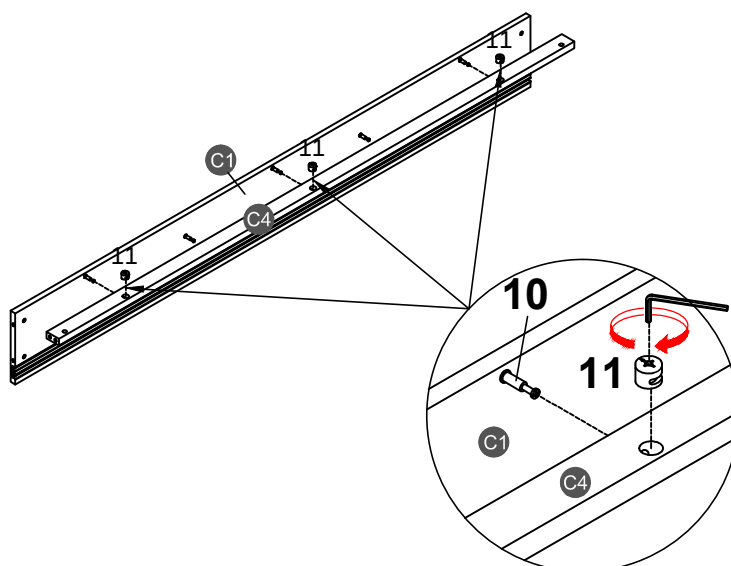

STEP 18:

ÉTAPE

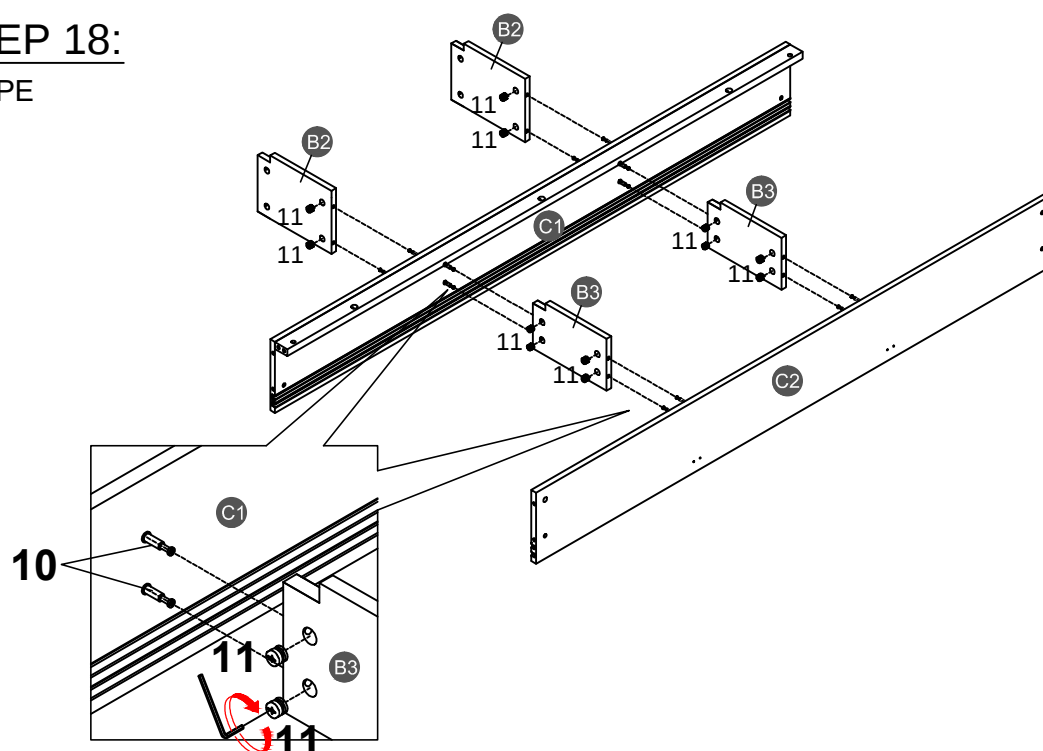


11



12PCS

STEP 19:

ÉTAPE

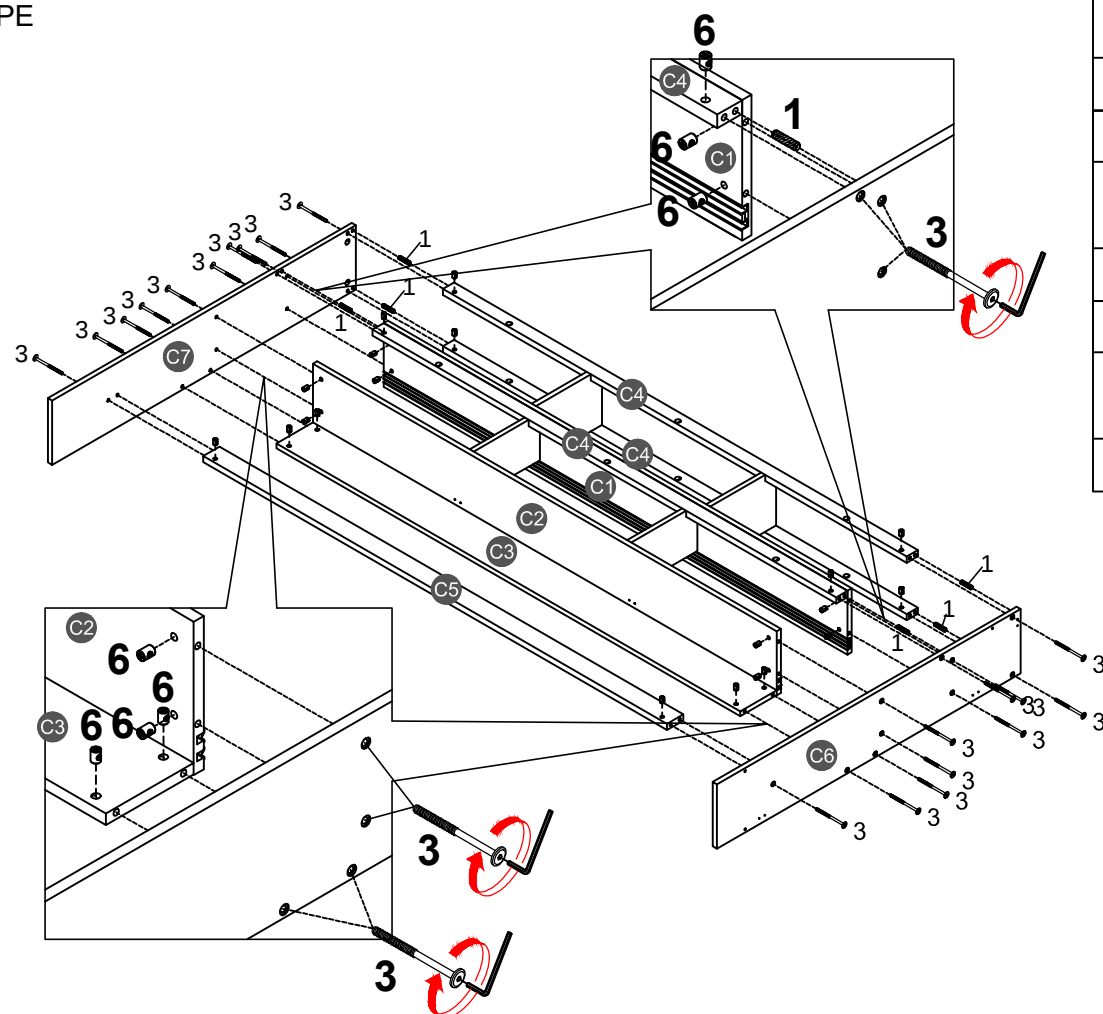

1



8PCS

3



20PCS

6



20PCS

STEP 20:

ÉTAPE

8




8PCS

17



2PCS

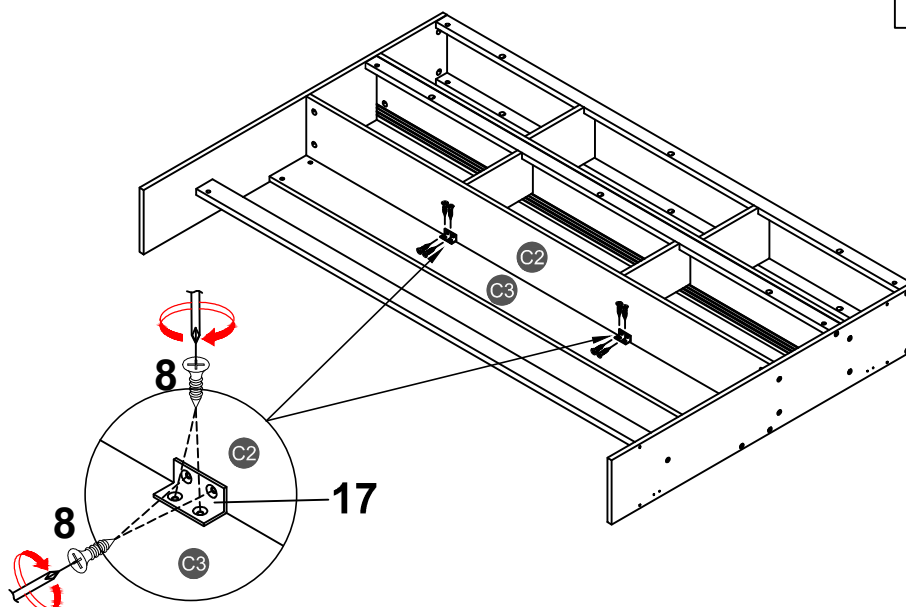


STEP 21:

ÉTAPE

11




14PCS

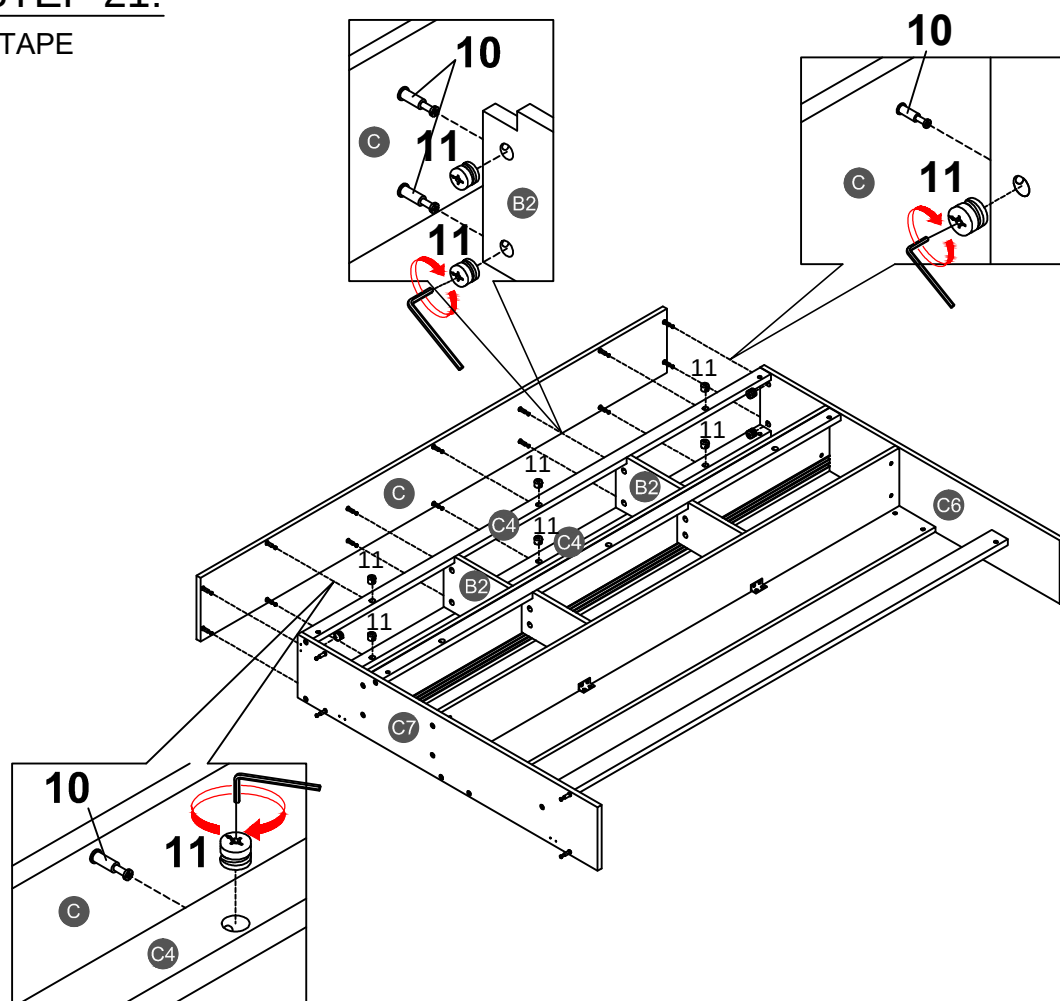

STEP 22:

ÉTAPE

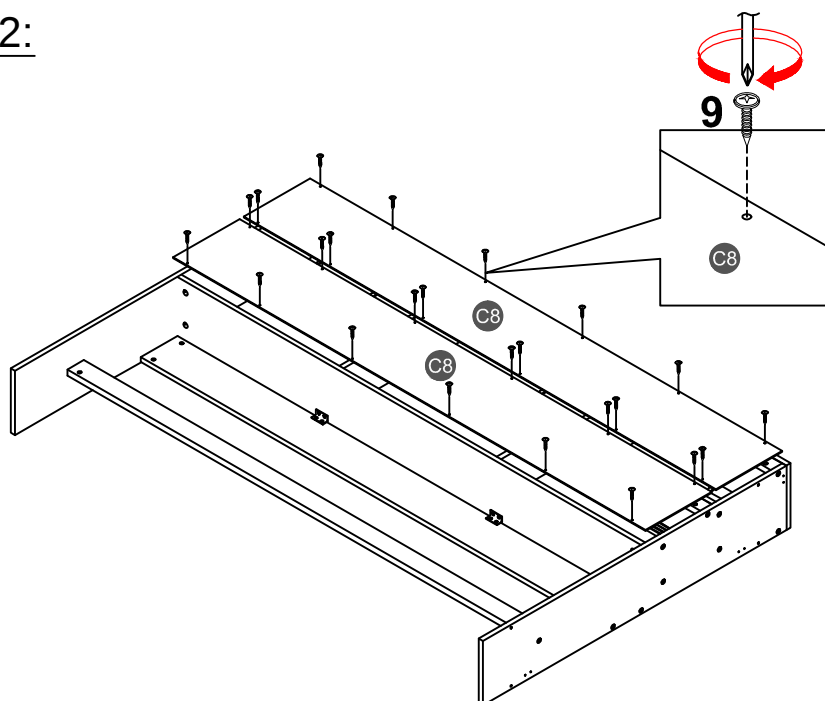


9




24PCS

STEP 23:

ÉTAPE

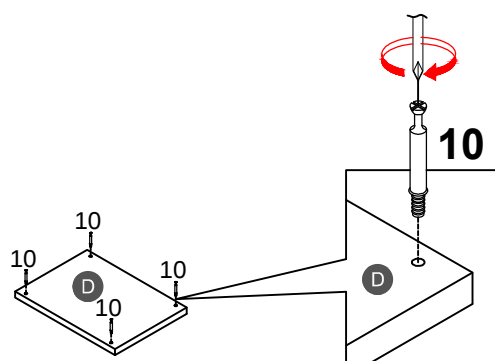


10




4PCS

STEP 24:

ÉTAPE

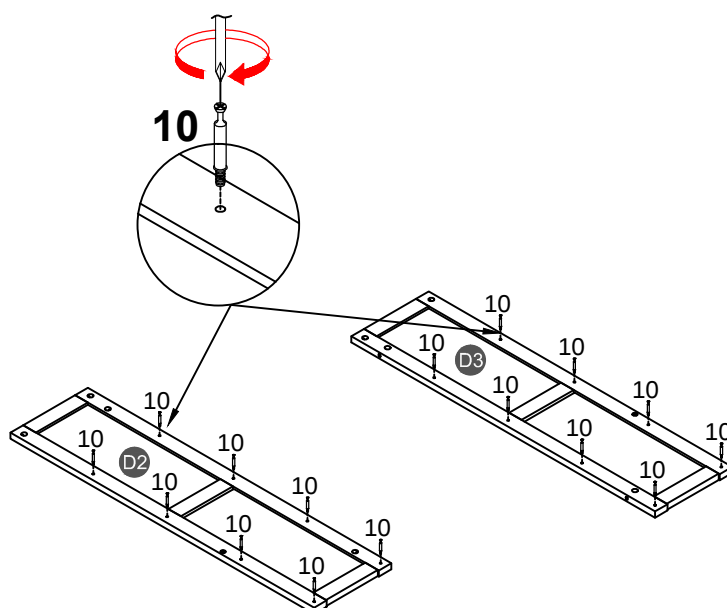

10



16PCS


STEP 25:

ÉTAPE

11



16PCS

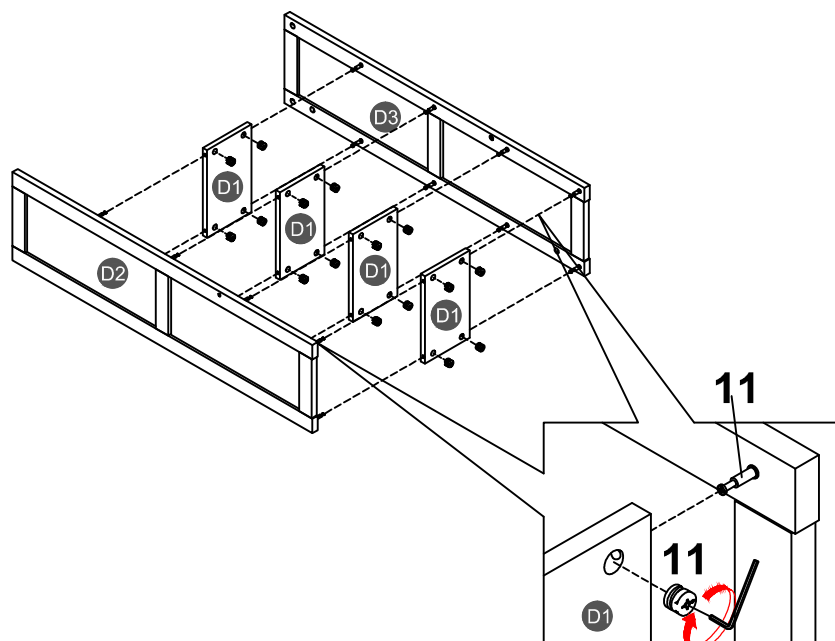


STEP 26:

ÉTAPE

11



4PCS

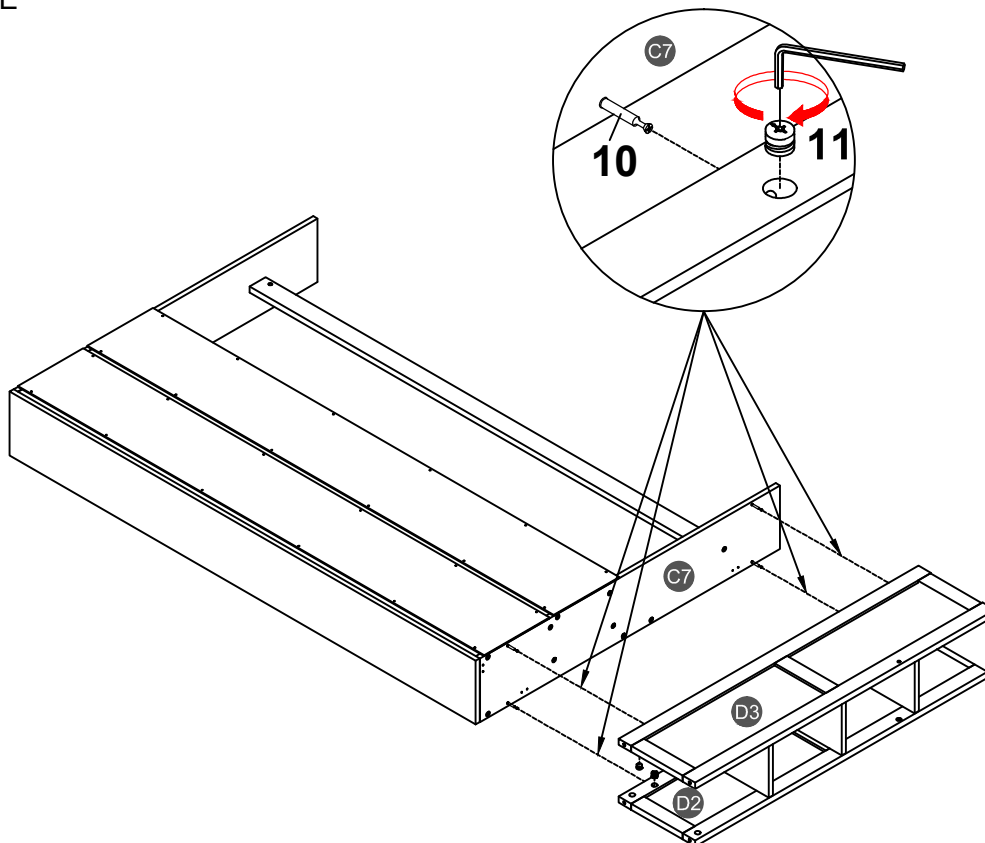


STEP 27:

ÉTAPE

11



4PCS

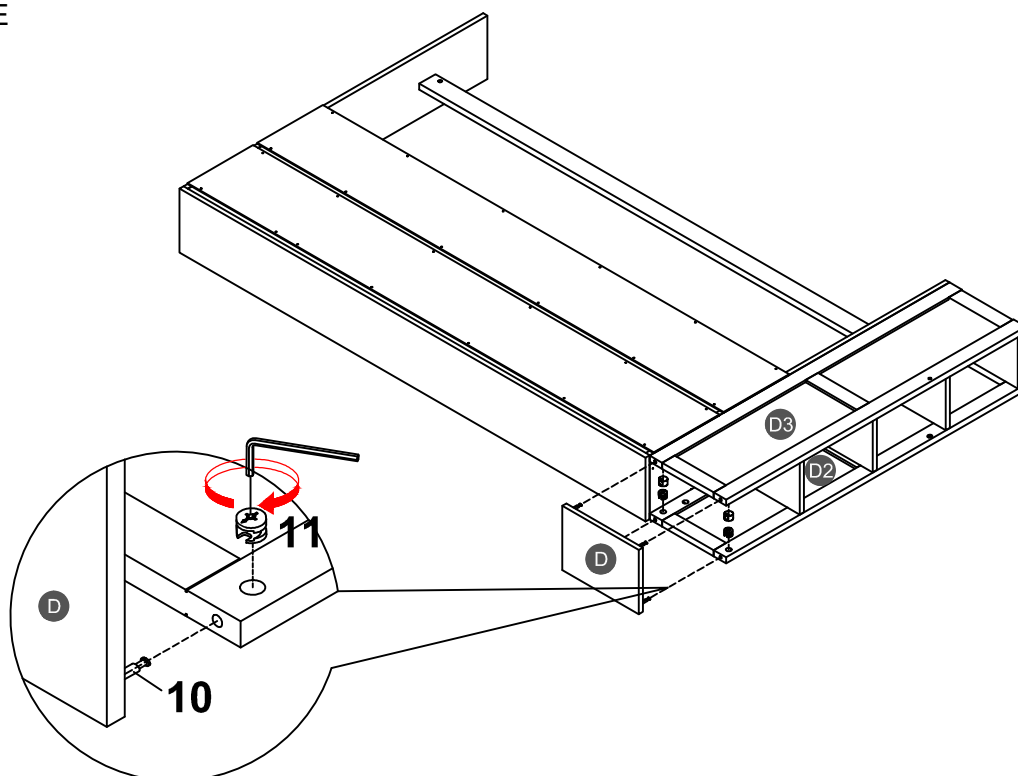


STEP 28:

ÉTAPE

5




1PC

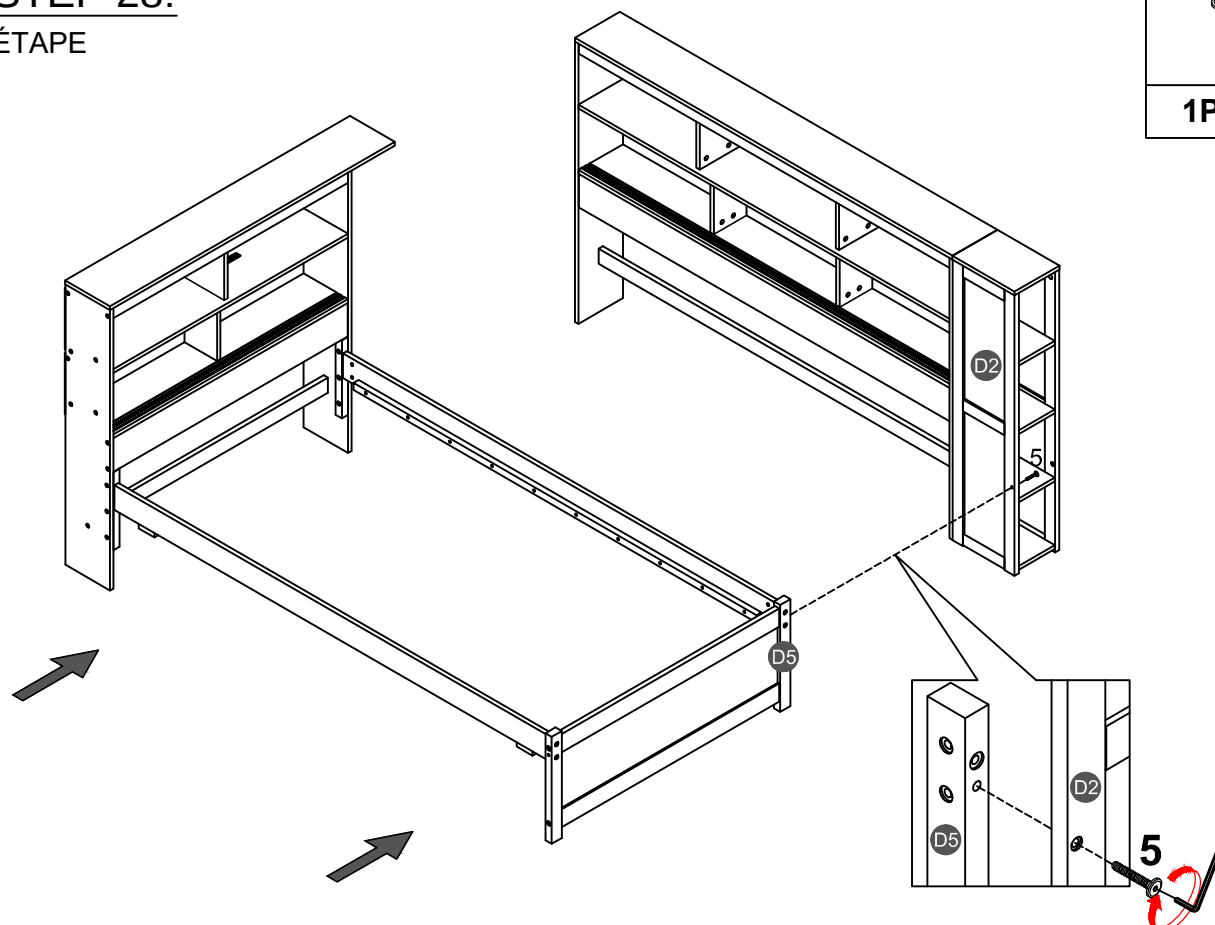

STEP 29:


ÉTAPE

8	17
	
12PCS	3PCS

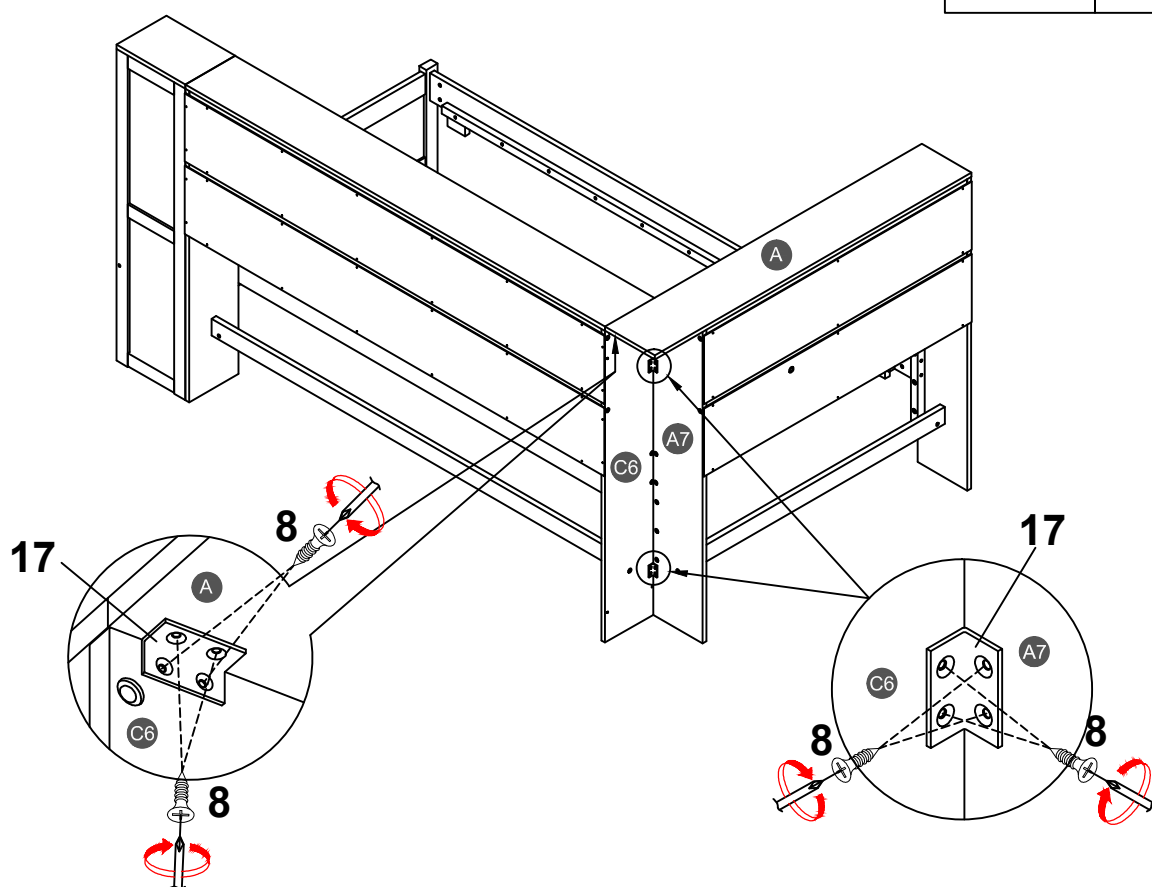

STEP 30:

ÉTAPE

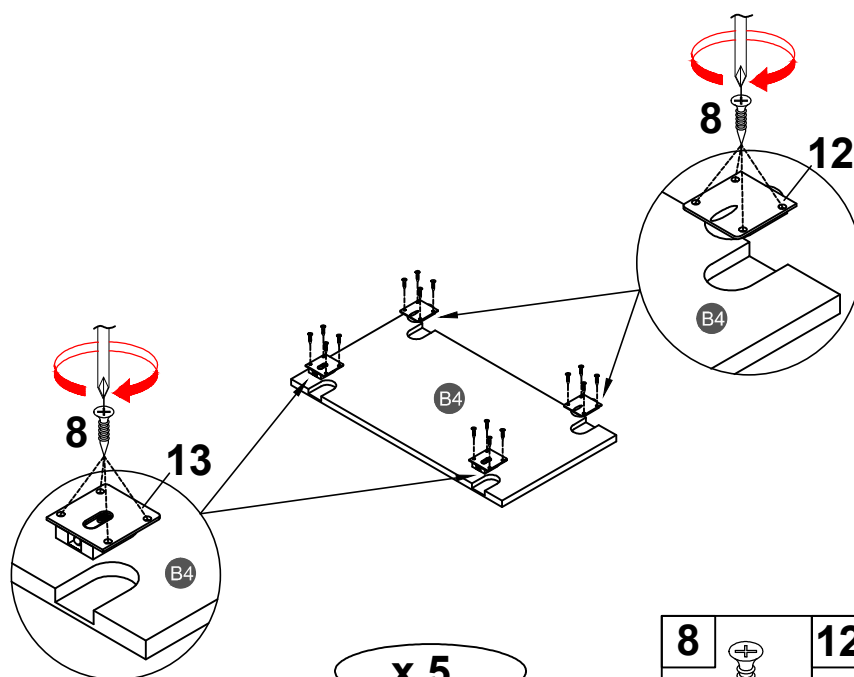


x 5

8	12	13
		
80PCS	10PCS	10PCS


STEP 31:

ÉTAPE

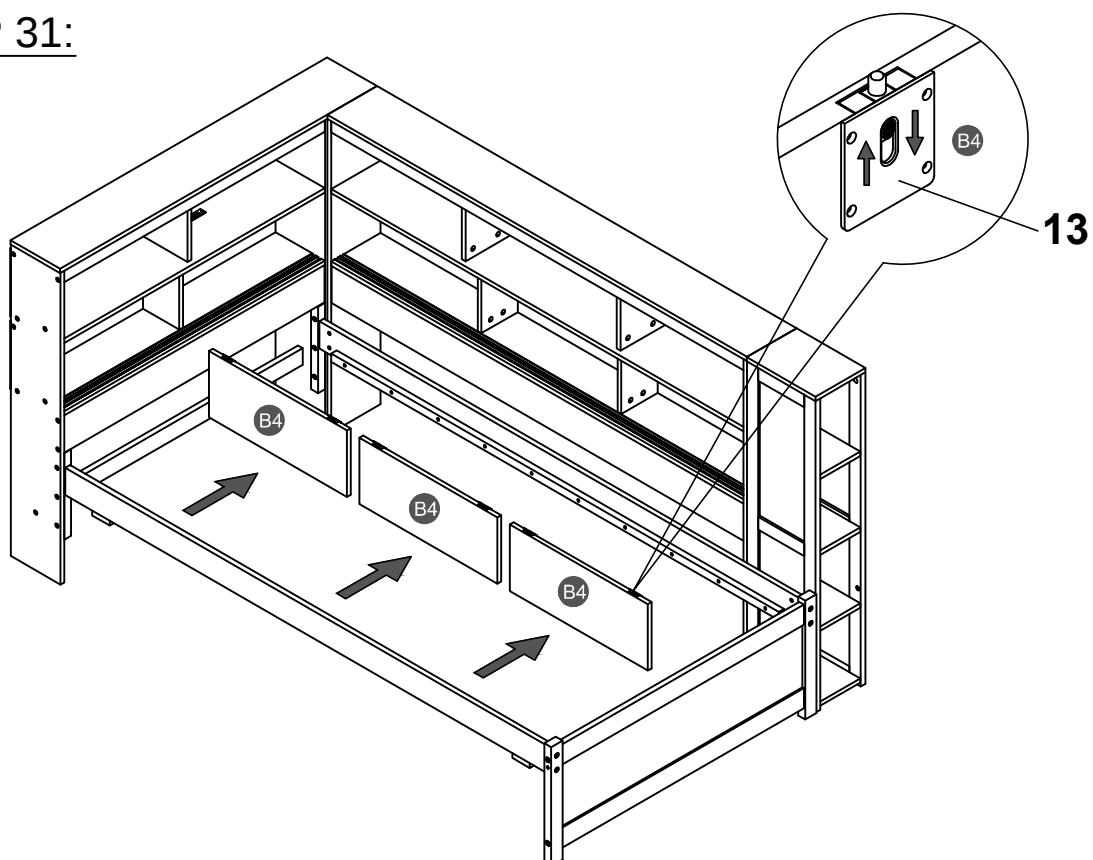

STEP 32:

ÉTAPE

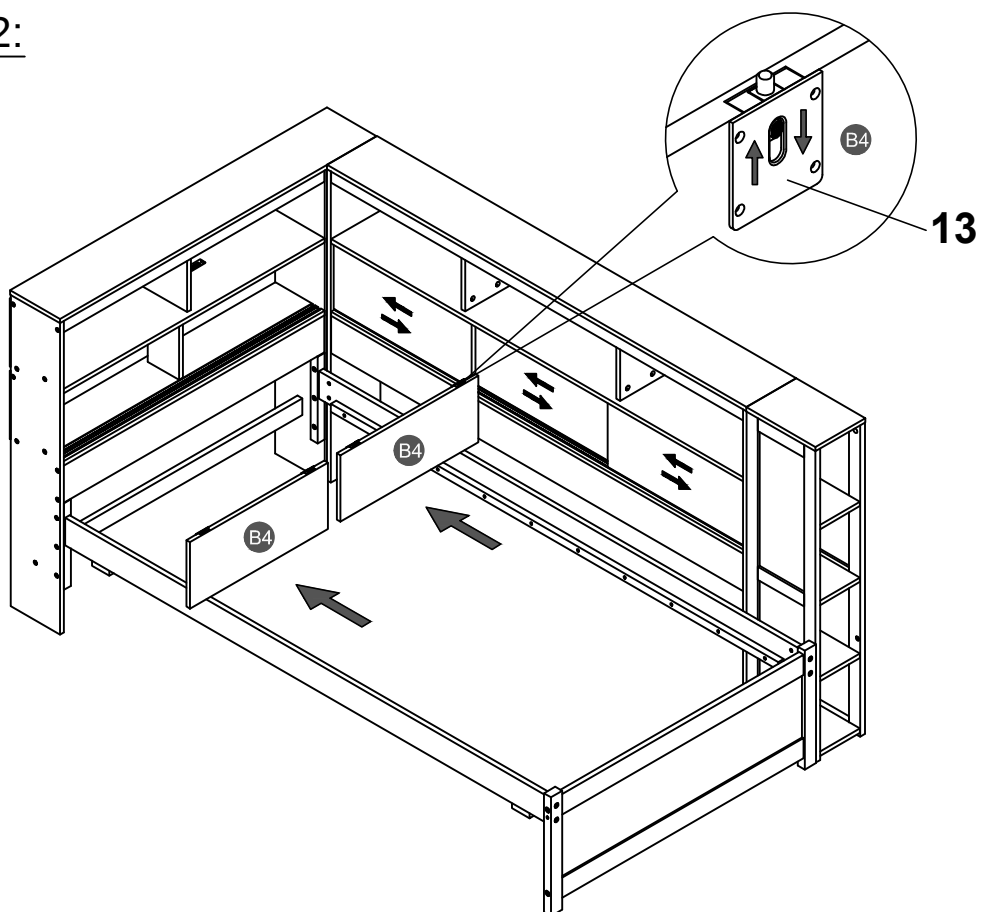


STEP 33:

ÉTAPE

7



20PCS

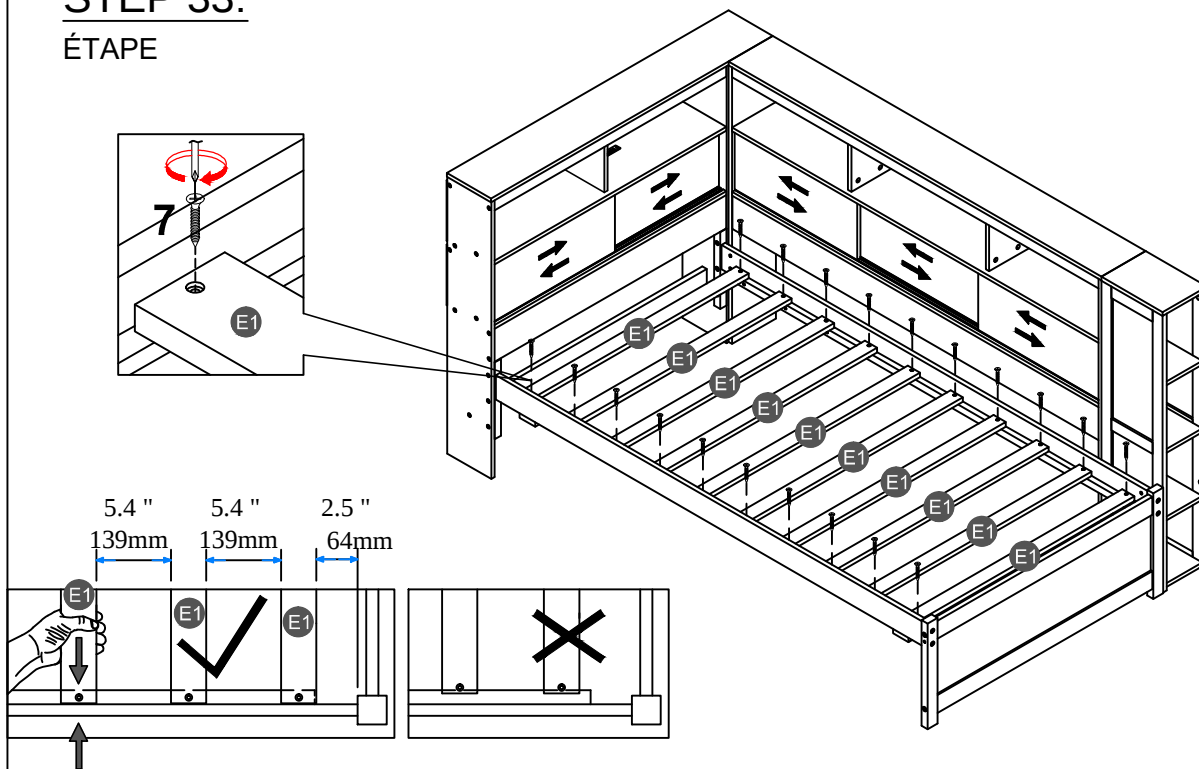

NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 34:

ÉTAPE

7




8PCS

15



4PCS

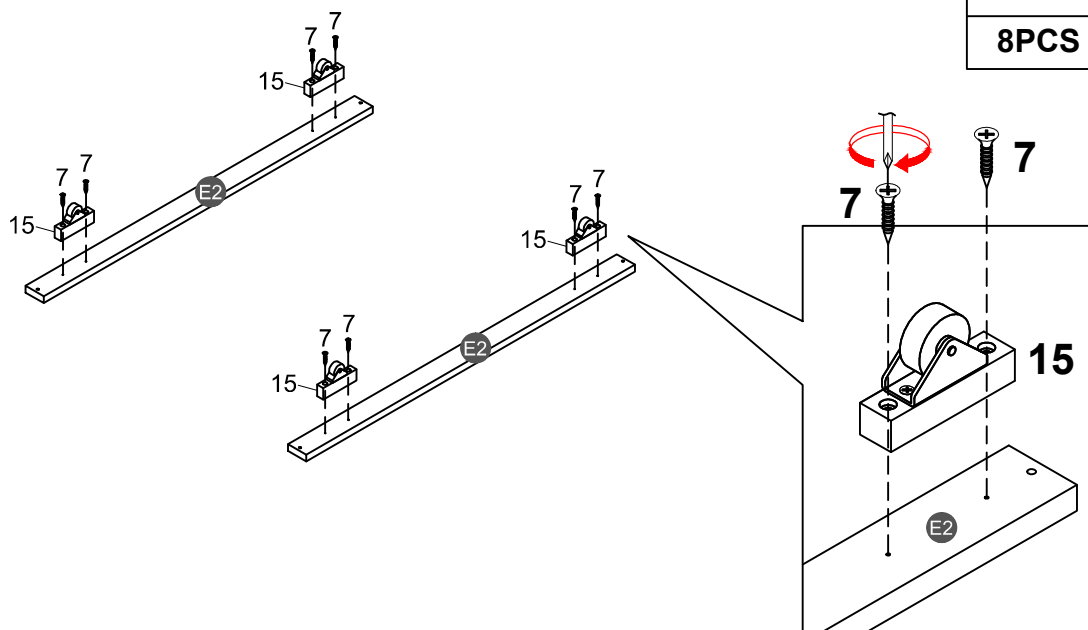





STEP 35:

ÉTAPE

7



14PCS

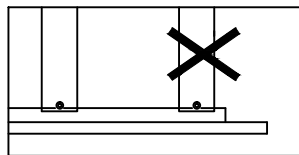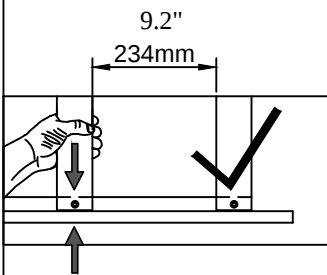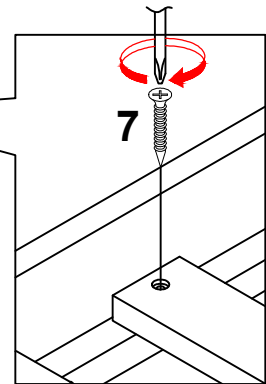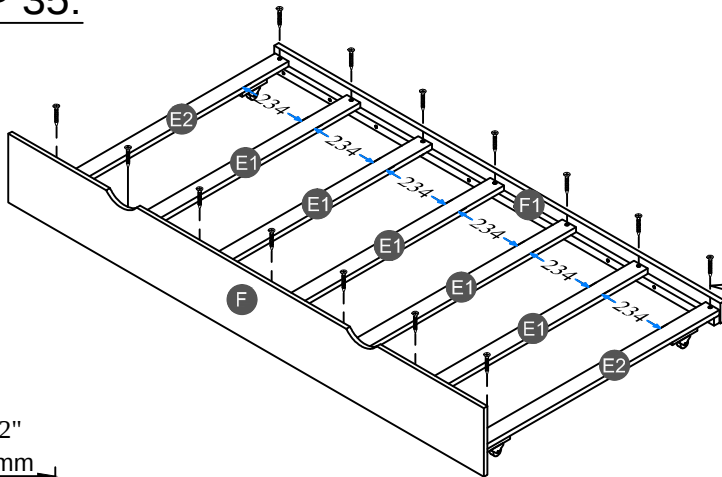

NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 36:


ÉTAPE

8





8PCS

16




2PCS

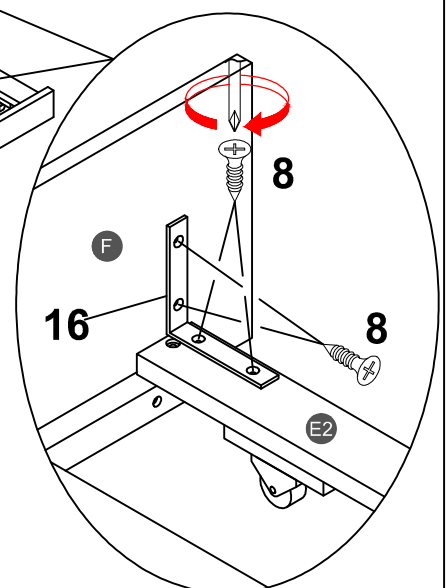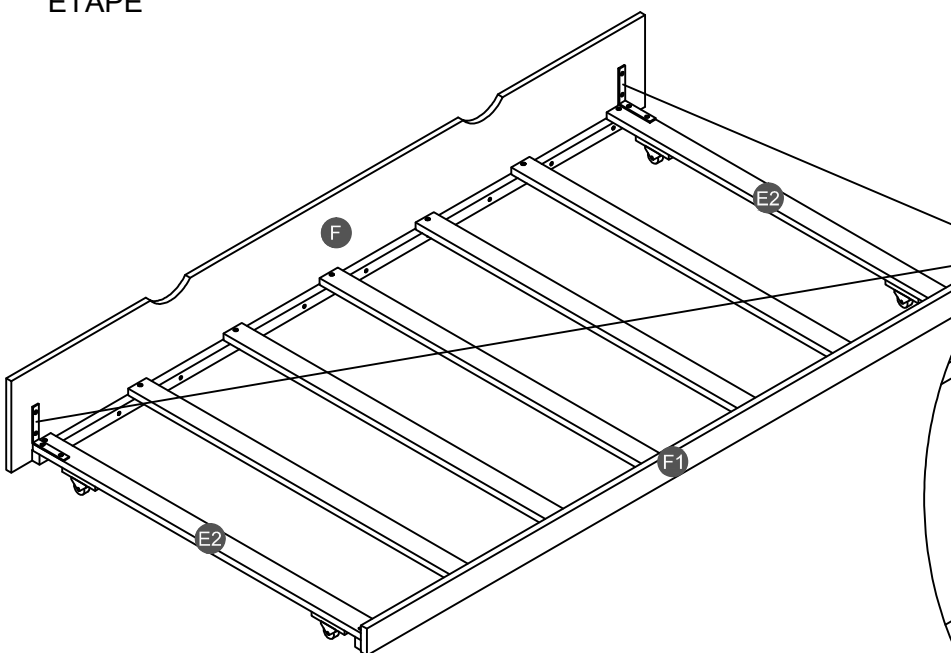

STEP 37:


ÉTAPE

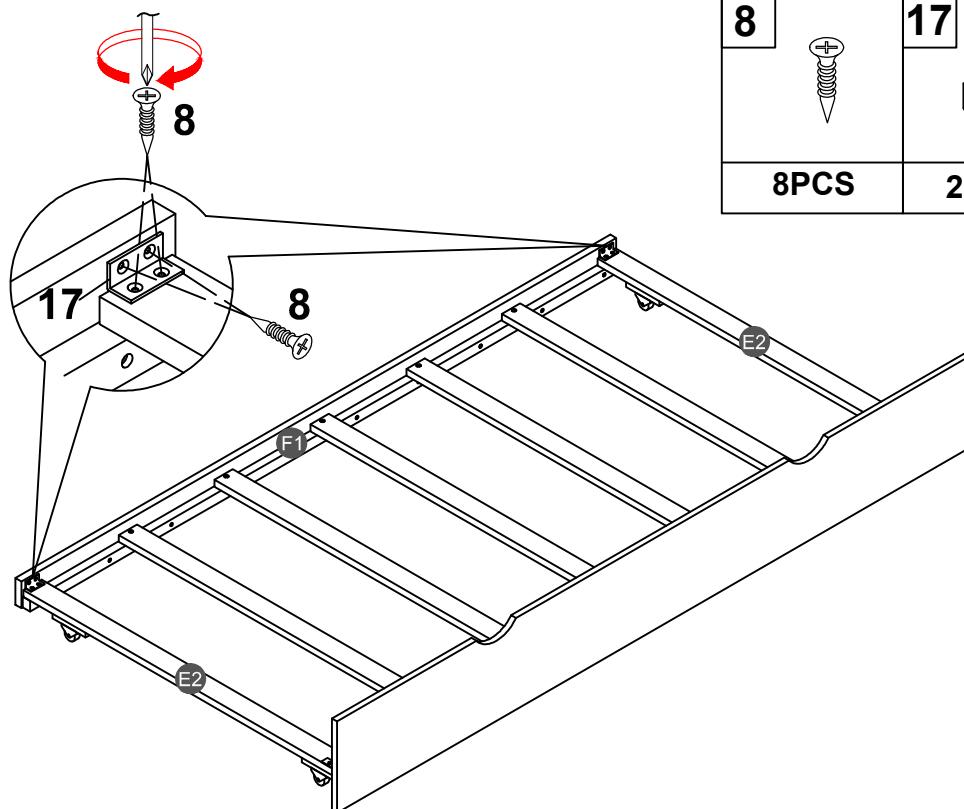

STEP 38:

ÉTAPE

TYPE 1
TAPER

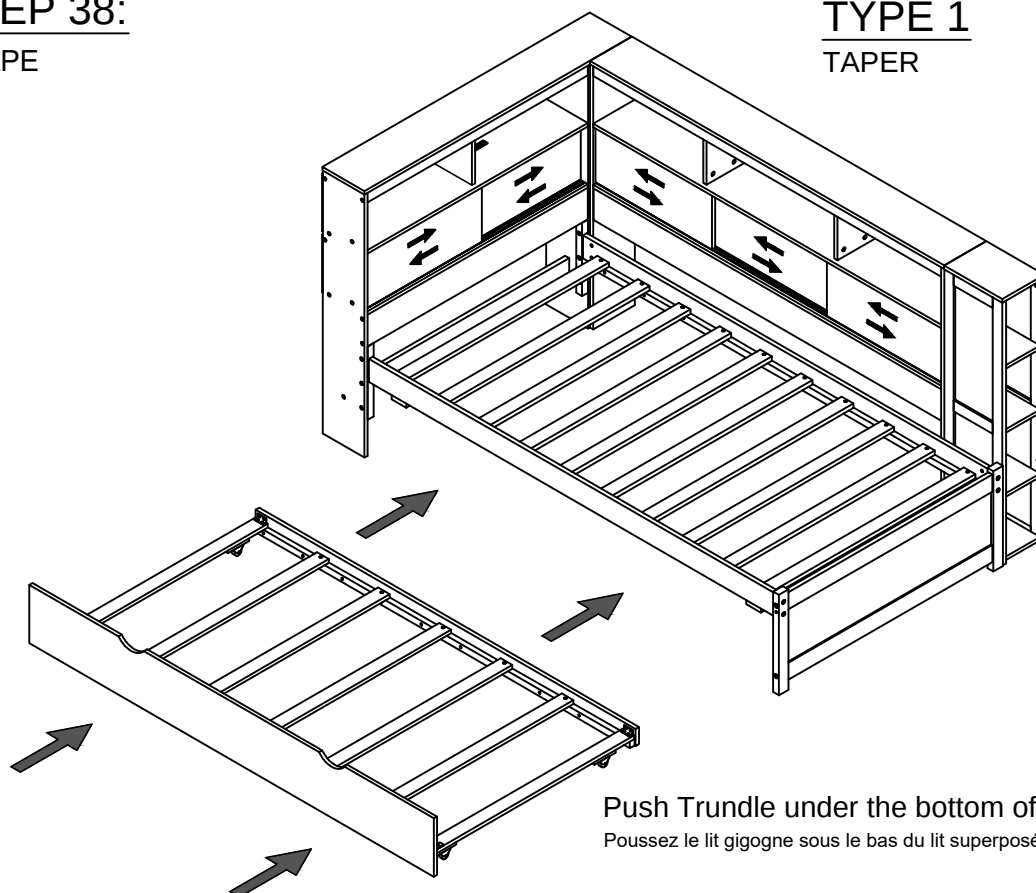

Push Trundle under the bottom of Bunkbed.
Poussez le lit gigogne sous le bas du lit superposé.

Make sure to tighten all the screws of the bed.


Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.

STEP 39:

ÉTAPE

TYPE 2

TAPER

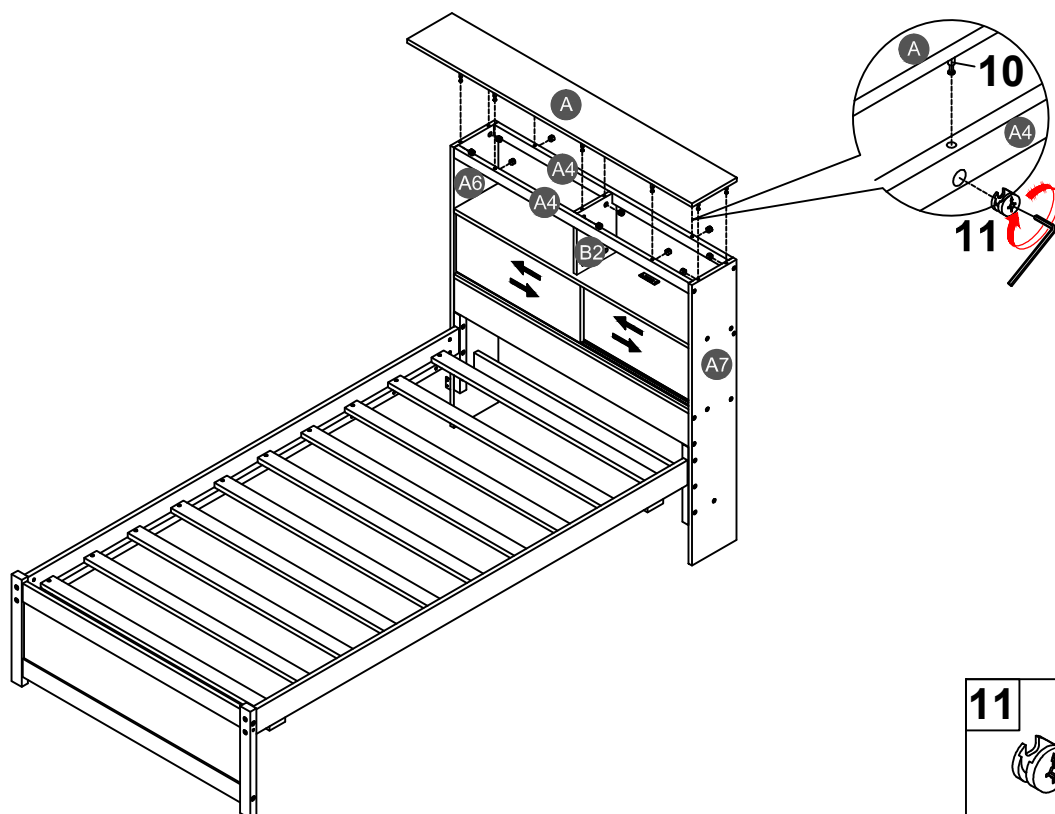

11




10PCS

STEP 40:

ÉTAPE

TYPE 2

TAPER

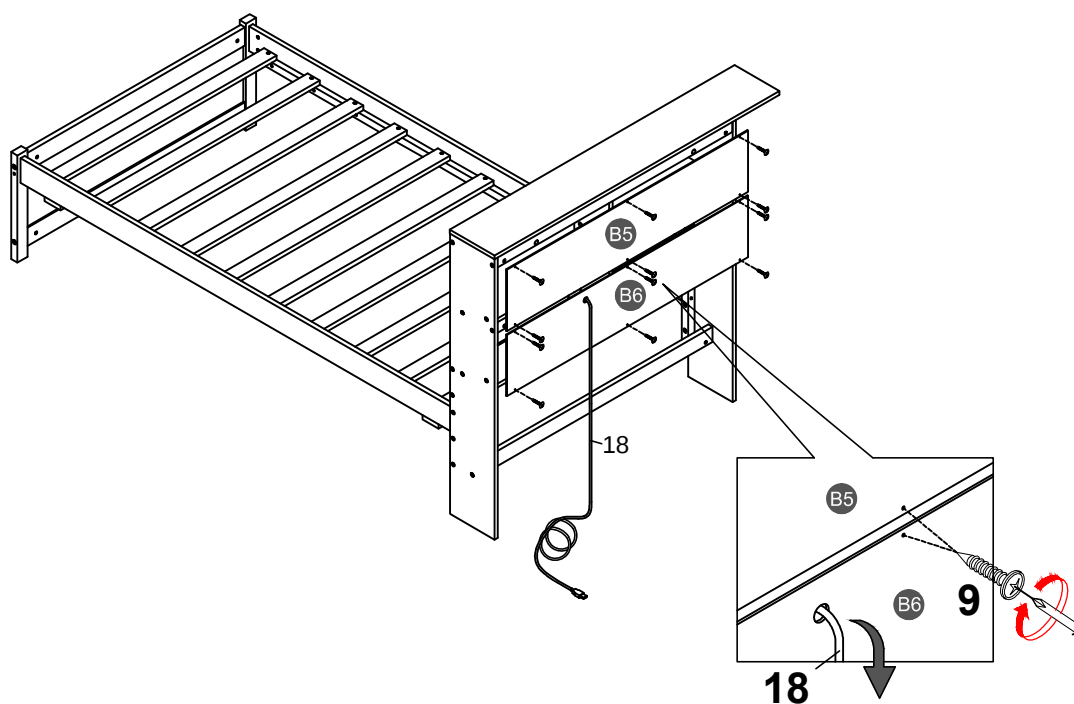

9



12PCS

STEP 41:

ÉTAPE


TYPE 2

TAPER

11



4PCS

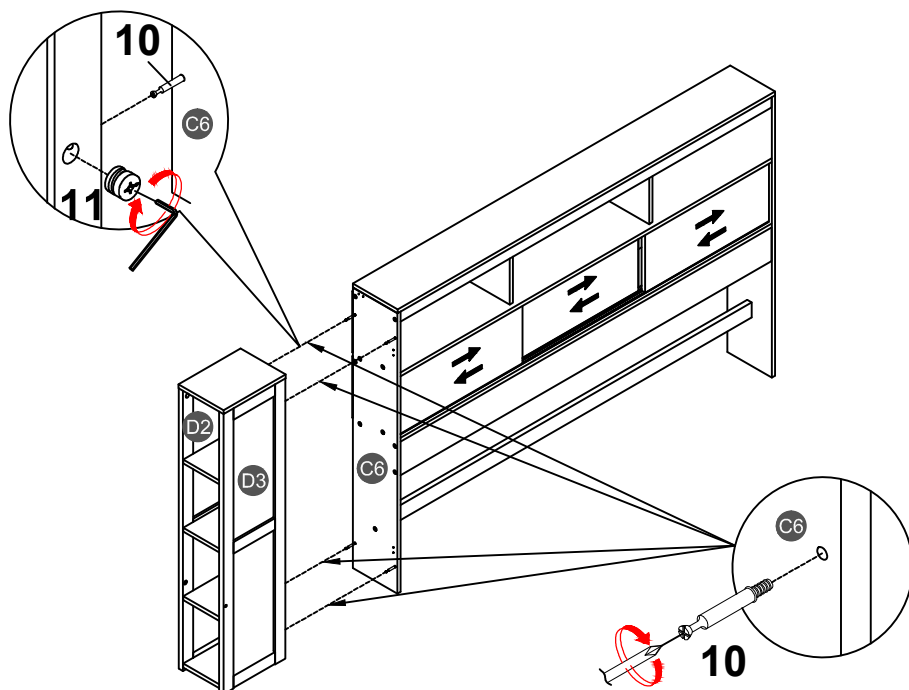

STEP 42:

ÉTAPE


TYPE 2

TAPER

5



1PC

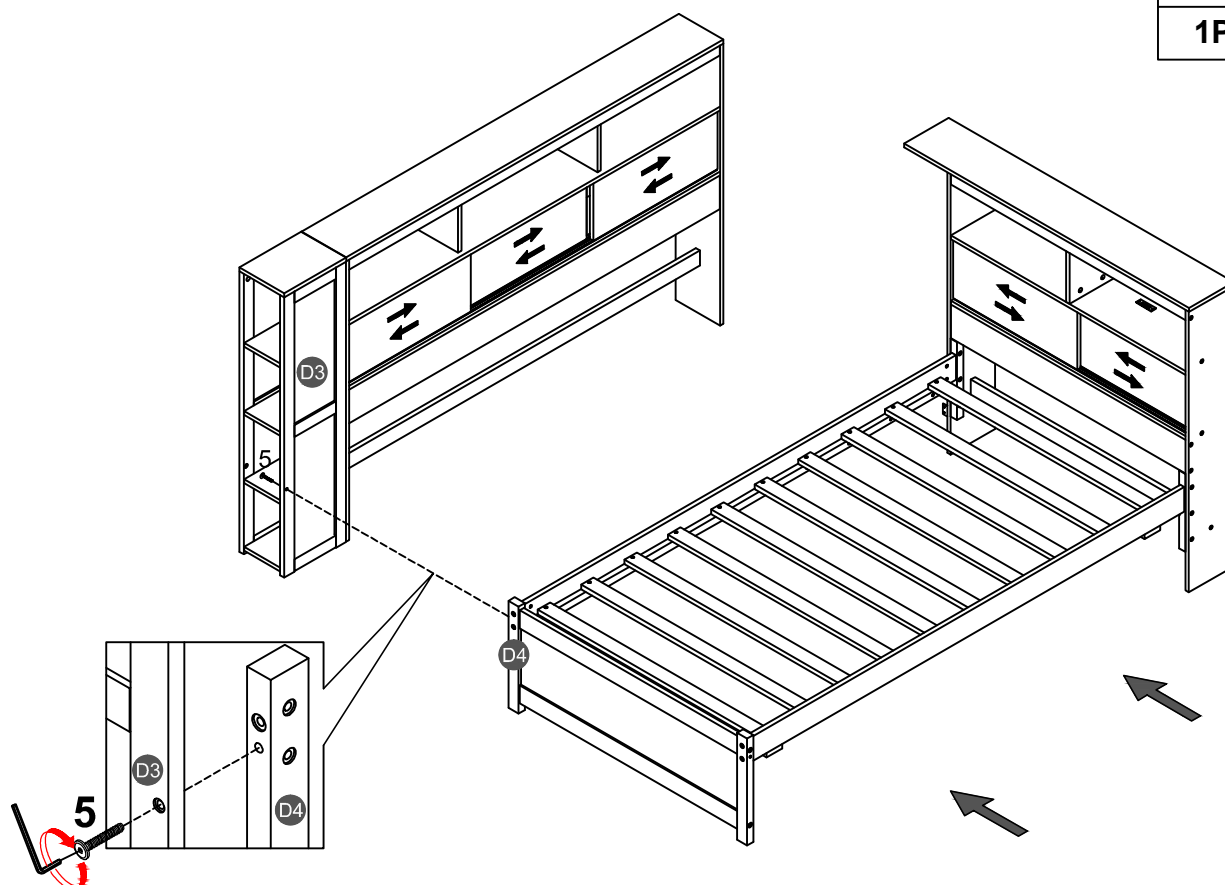

STEP 43:

ÉTAPE

TYPE 2

TAPER

8




12PCS

17



3PCS

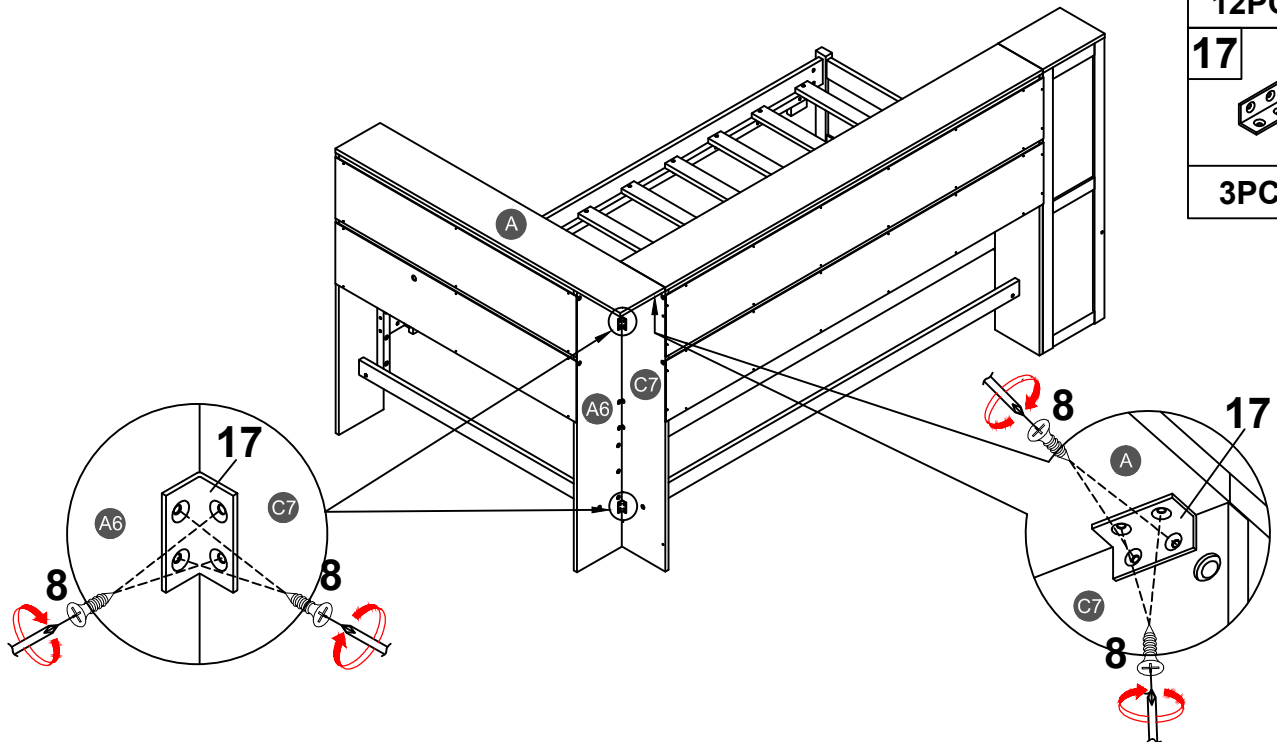


STEP 44:

ÉTAPE

TYPE 2


TAPER

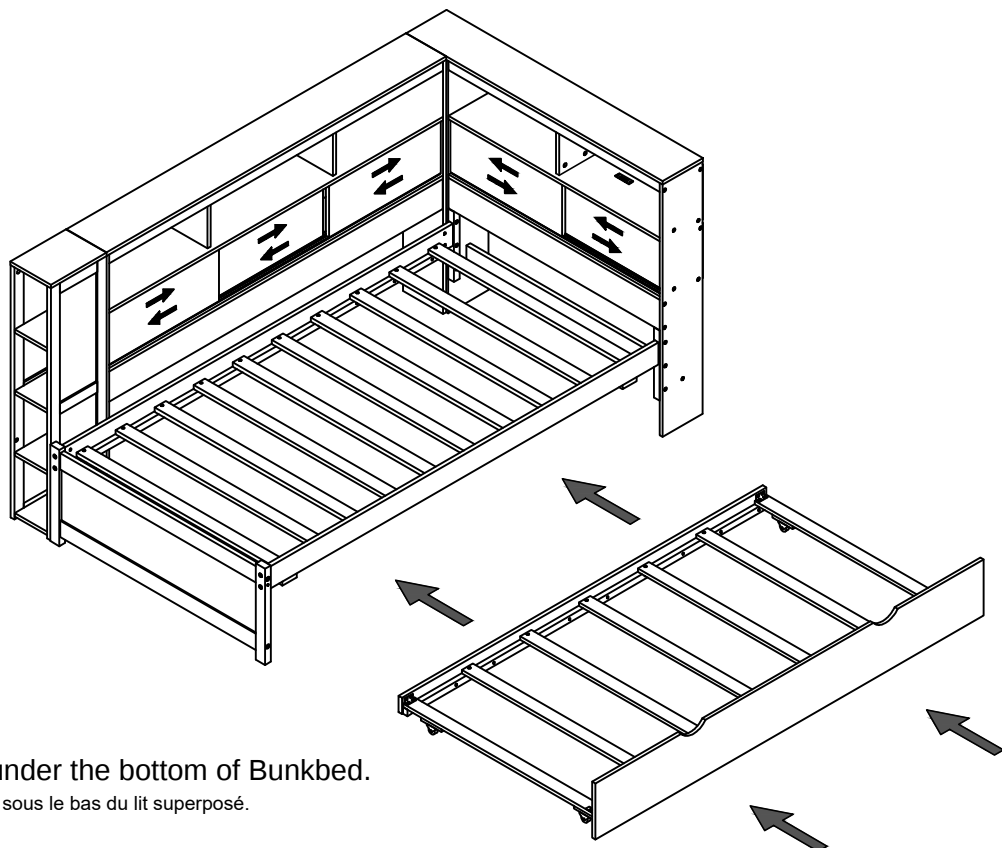

Push Trundle under the bottom of Bunkbed.

Poussez le lit gigogne sous le bas du lit superposé.

TYPE 2
TAPER

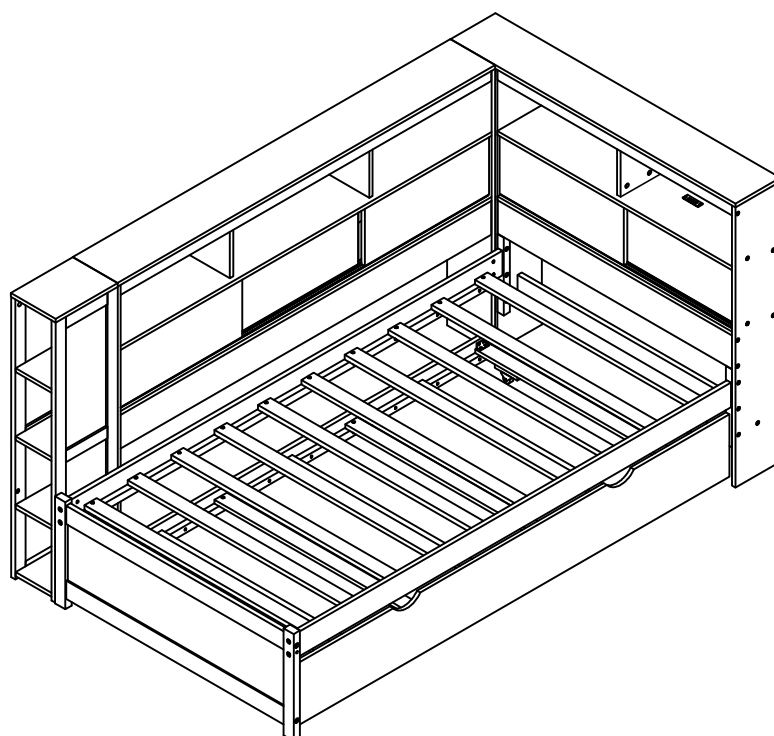

Make sure to tighten all the screws of the bed.

Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.