


N725P464938
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
30 INCH BATH VANITY (COMBO)

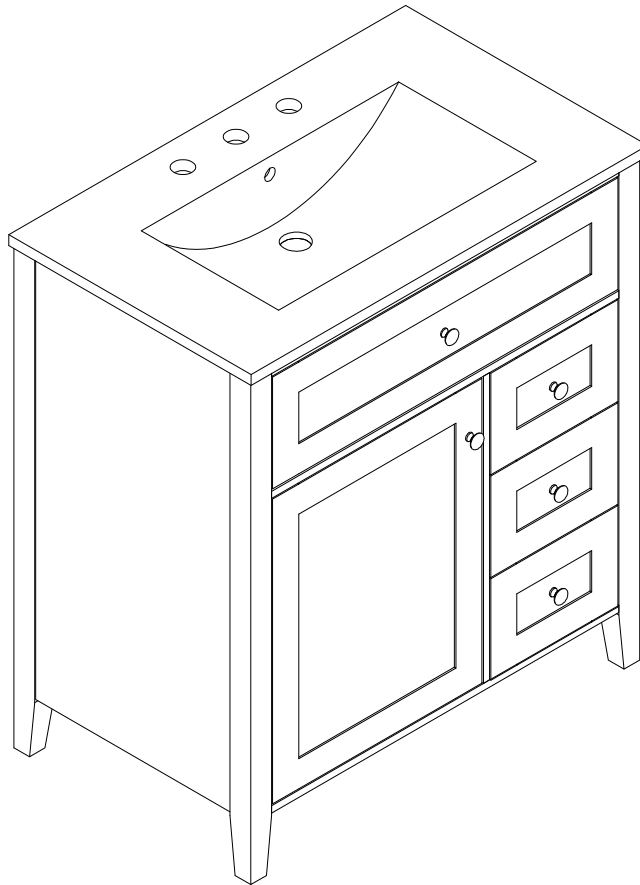

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packaging material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware.

Compare with the parts list to be sure all parts are present.



"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel.


Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

▲
* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.

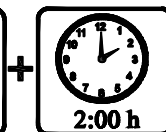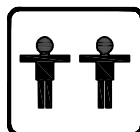

Tools Required



(Not included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation


Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

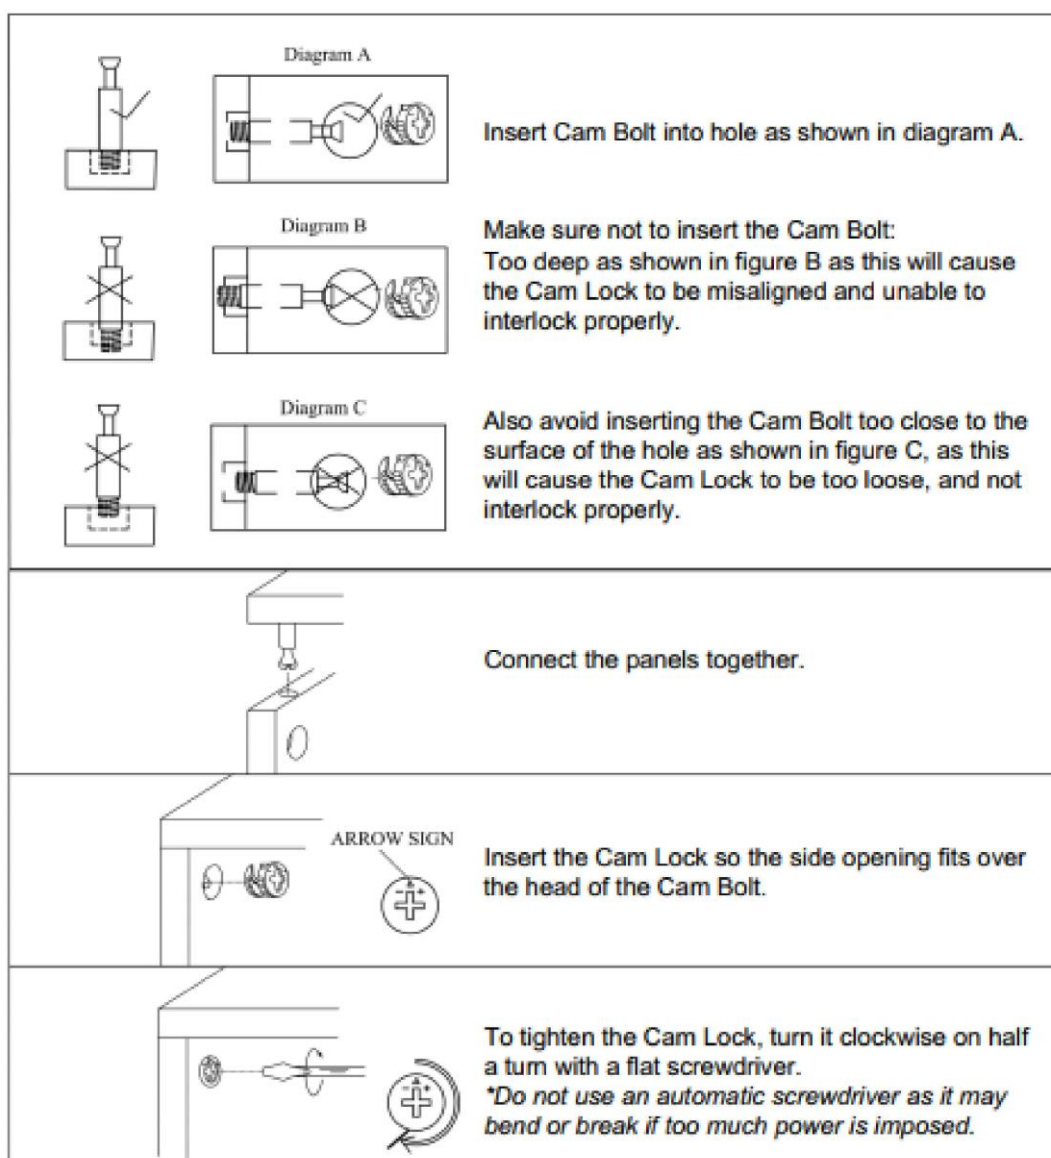

Before Installation

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.

- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.


- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.














Instructions d'assemblage du verrou à came

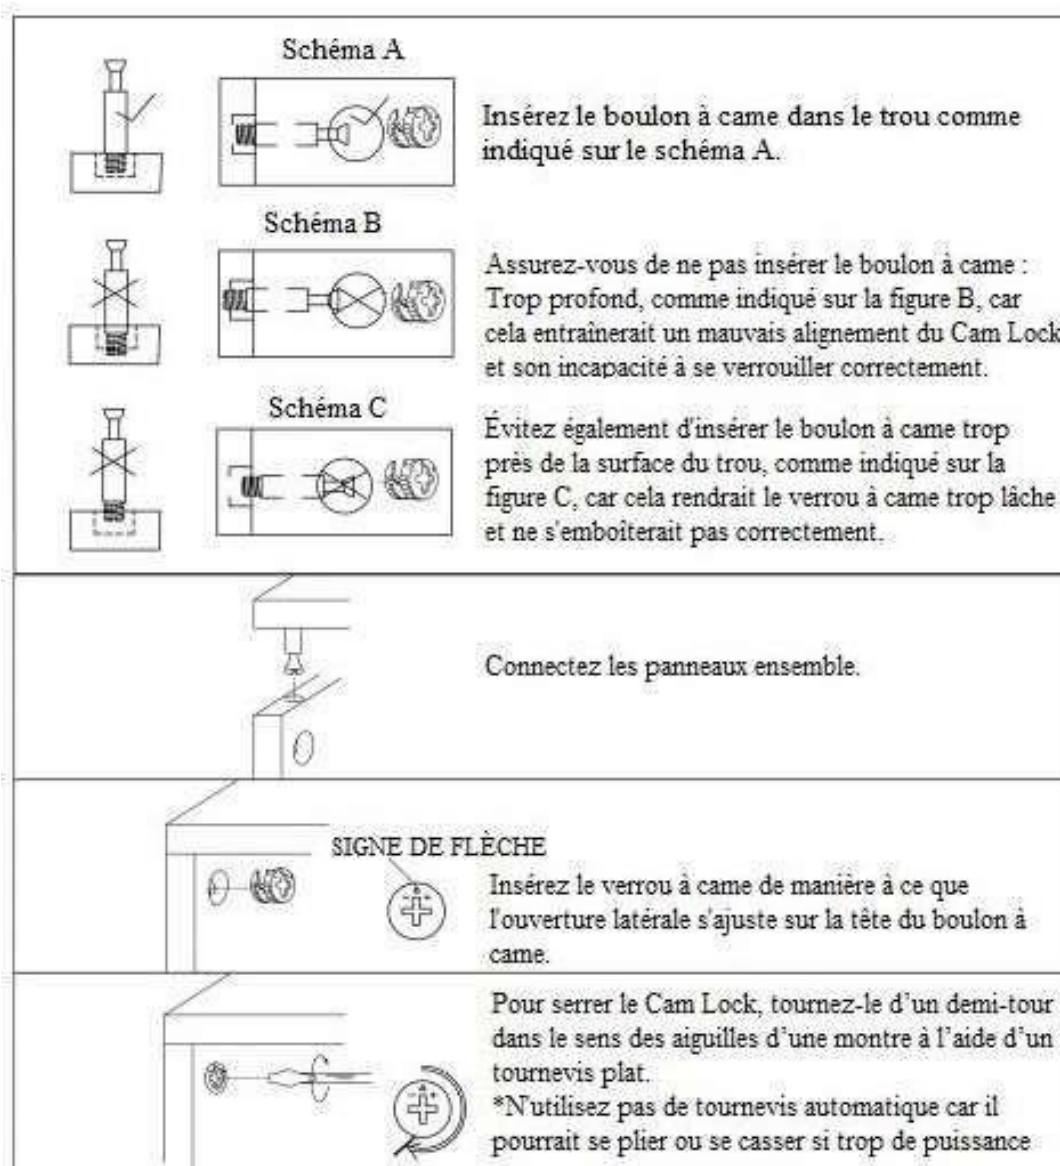












Detail View - VANITY N725P464938
(Vue détaillée - Vanité)

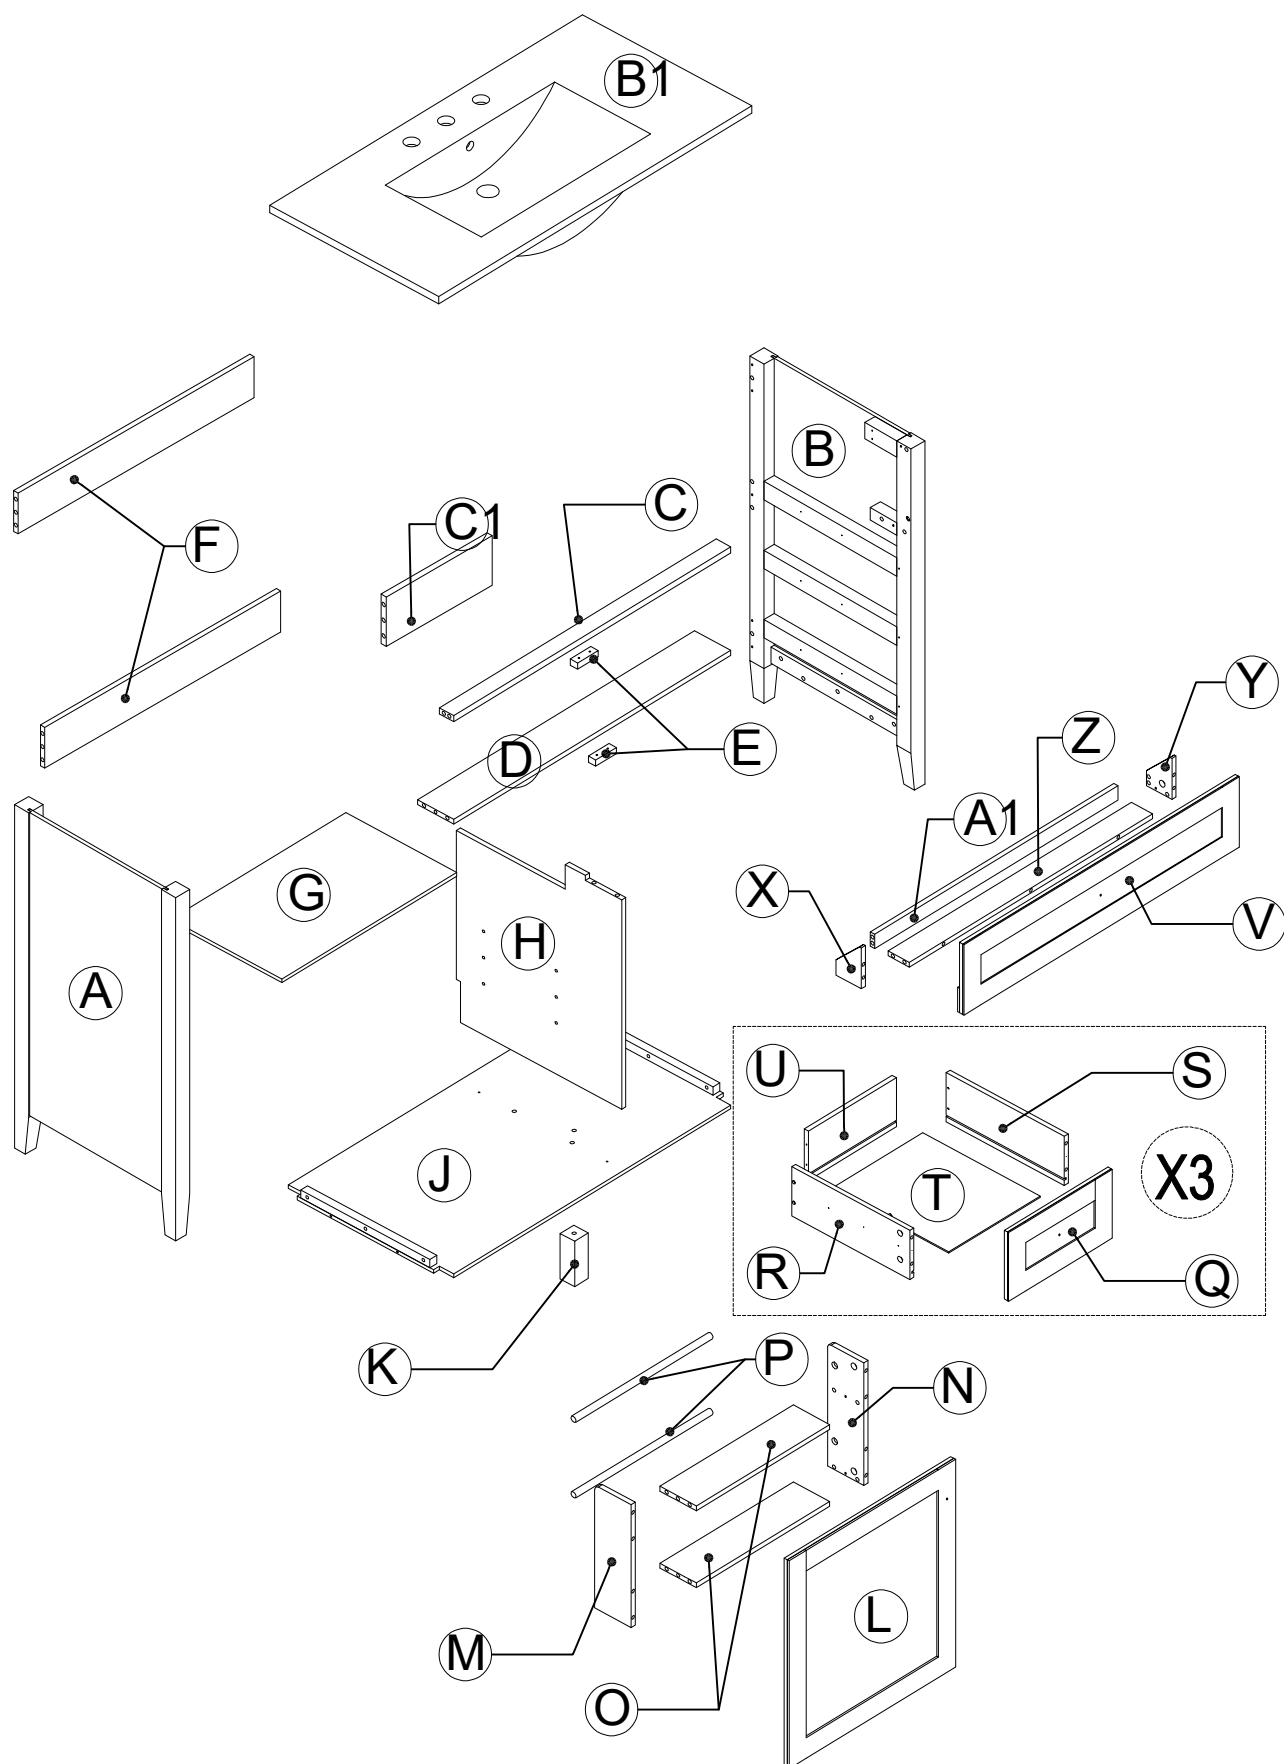


















Part List (Liste des pièces) N725P464938

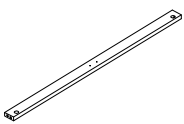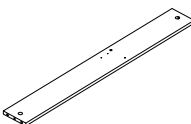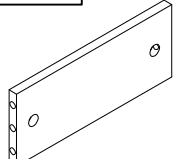A  Side Panel (L) Panneau latéral 1 PC	B  Side Panel (R) Panneau latéral 1 PC
C  Front Rail Rail avant 1 PC	D  Horizontal Rail Rail horizontal 1 PC
E  Wooden door stopper butoir de porte en bois 2 PCS	F  Back Panel Panneau arrière 2 PCS
G  Adjustable Shelf Étagère réglable 1 PC	H  Partition Panel Panneau de séparation 1 PC
J  Bottom frame Cadre inférieur 1 PC	K  The leg La jambe 1 PC
L  Door (L) Porte 1 PC	M  Left side of door detail Détail du côté gauche de la porte 1 PC
N  Right side of door detail Détail du côté droit de la porte 1 PC	O  Shelf of Door Détail de l'étagère de porte 2 PCS
P  Wooden bars of door details Barres en bois des détails de la porte 2 PCS	C1  Back Panel Panneau arrière 1 PC

Part List (Liste des pièces) N725P464938

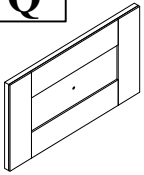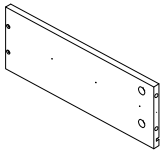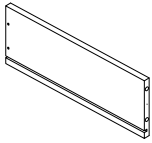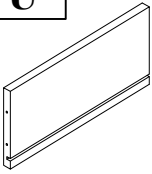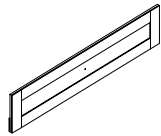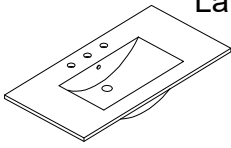Q  Front Drawer Cadre avant du tiroir 3 PCS	R  Side Drawer Panel (L) Panneau latéral du tiroir 3 PCS
S  Side Drawer Panel (R) Panneau latéral du tiroir 3 PCS	T  Bottom Drawer Panel Panneau de tiroir inférieur 3 PCS
U  Back Panel Panneau arrière 3 PCS	V  Front Drawer Cadre avant du tiroir 1 PC
X  Side Drawer Panel (L) Panneau latéral du tiroir 1 PC	Y  Side Drawer Panel (R) Panneau latéral du tiroir 1PC
A1  Back Panel Panneau arrière 1 PC	Z  Bottom Drawer Panel Panneau de tiroir inférieur 1 PC
B1  Sink- 1PC Lavabo 1 PC	

Part List (Liste des pièces) N725P464938

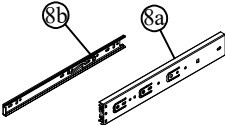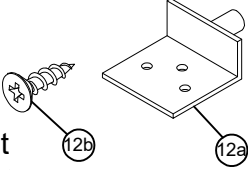1  Allen Bolts 1/4"x30 Boulons Allen 7 PCS	2  Wooden Ø8 x 30 Enbois 42+2 PCS	3  Cam Lock Screws Vis de verrouillage à came 43 PCS
4  Cam Lock Serrure à came 43 PCS	5  Hinges Charnières 2 PCS	6  Screws M3.5x12 Vis White 12+1 PCS
7  Allen key M4 Clé Allen 1 PC	8  Ball Bearing Soft Close 6 SET	9  Screws M3.5x12 Vis Black 36+2 - PCS
10  Handle Poignée 5 PCS	11  Screws M4x15 boulons à tête de vis 4+1 PCS	12  Bracket Support 2 SET
13  Rod Support hinges Charnière de support de tige 1 PC	14  Screws M3.5x12 8 PCS	15  Shelf Support Support d'étagère 4 PCS
16  Screws M4x25 boulons à tête de vis 1 PC	17  Screws M4x20 Vis 16+2 PCS	

(Anti tipping kit 2 bag in the box)
Hardware list:


A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




STEP : 1 (ÉTAPE : 1)

3	8a	9
		
13 PCS	3 PCS	9 PCS

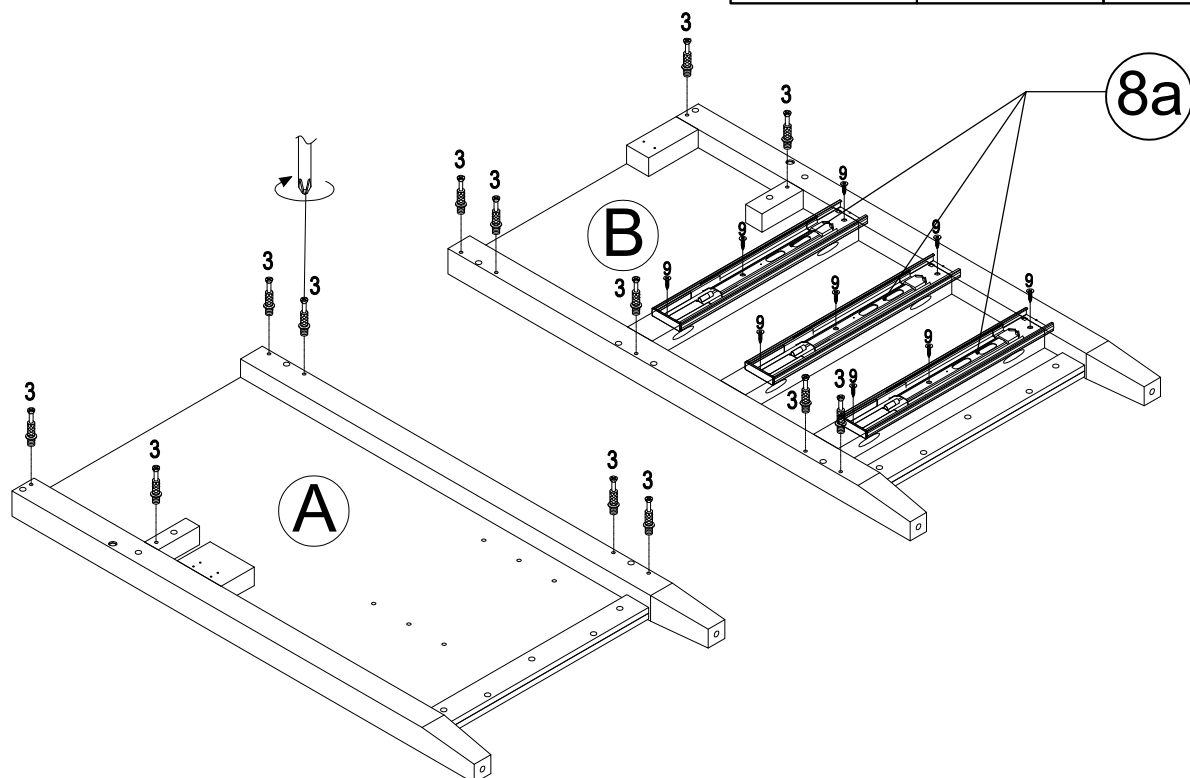


STEP : 2 (ÉTAPE : 2)

8a	9	3	17
			
3 PCS	9 PCS	4 PCS	4 PCS

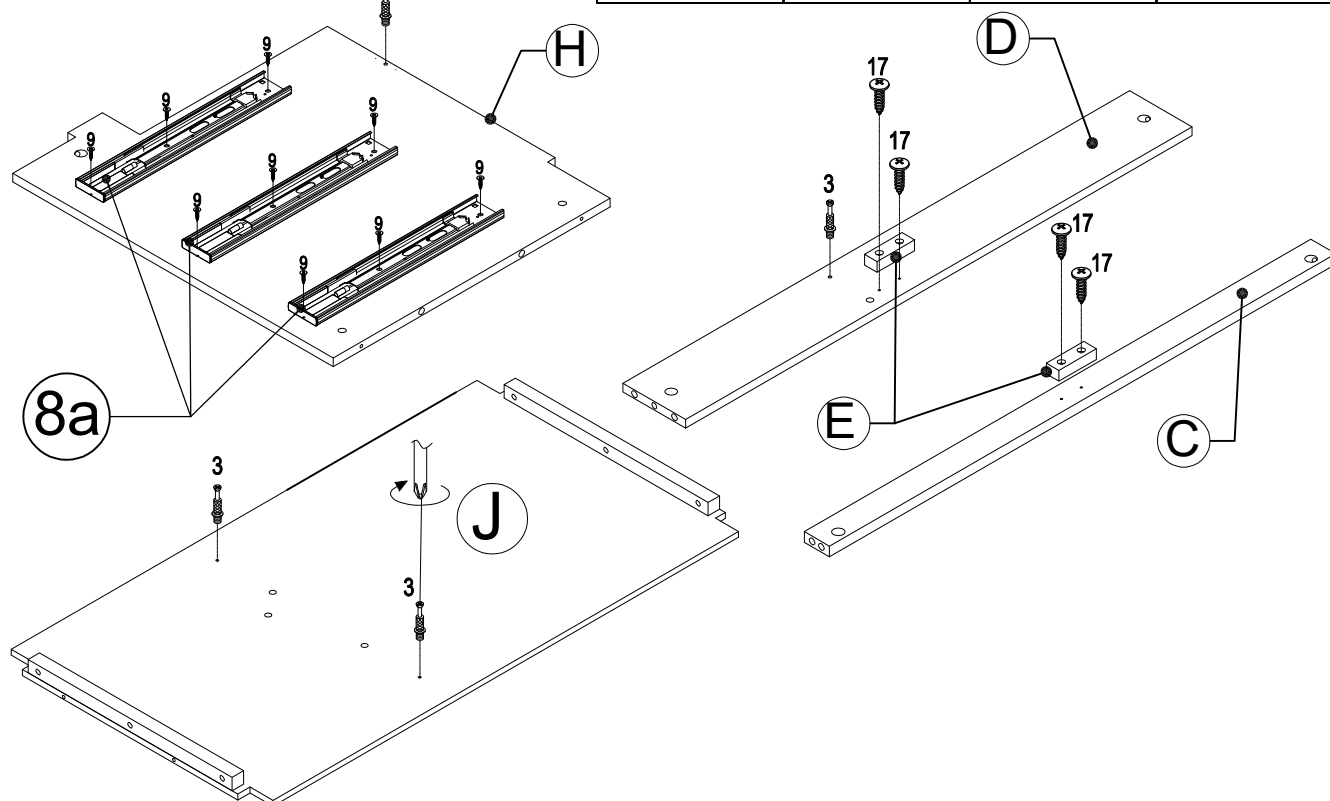


STEP : 3 (ÉTAPE : 3)

4		2	
2PCS		Ø8 X 30	
		2PCS	

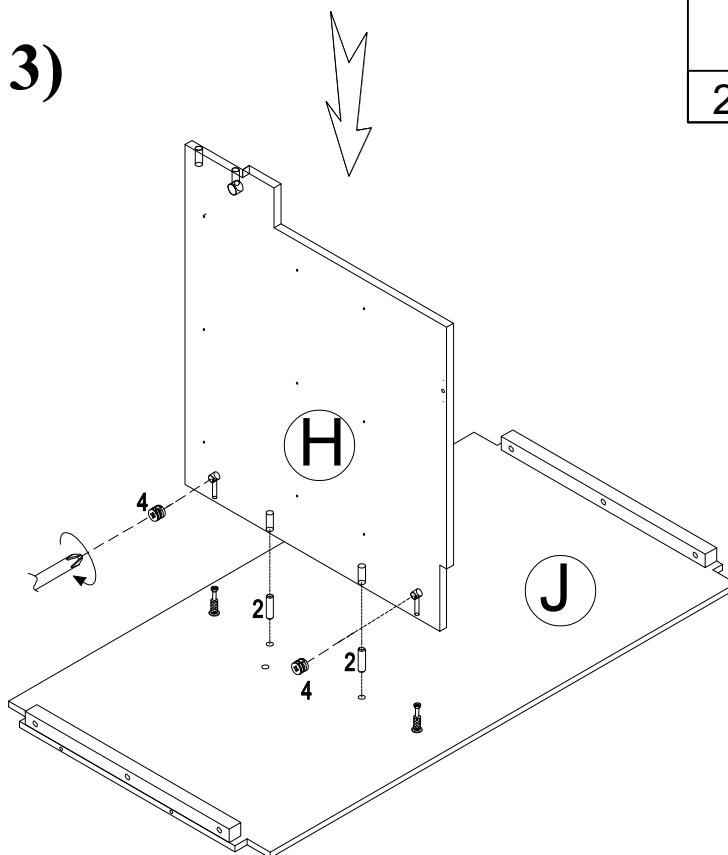


STEP : 4 (ÉTAPE : 4)

2		4	
Ø8 X 30			
3 PCS		2PCS	

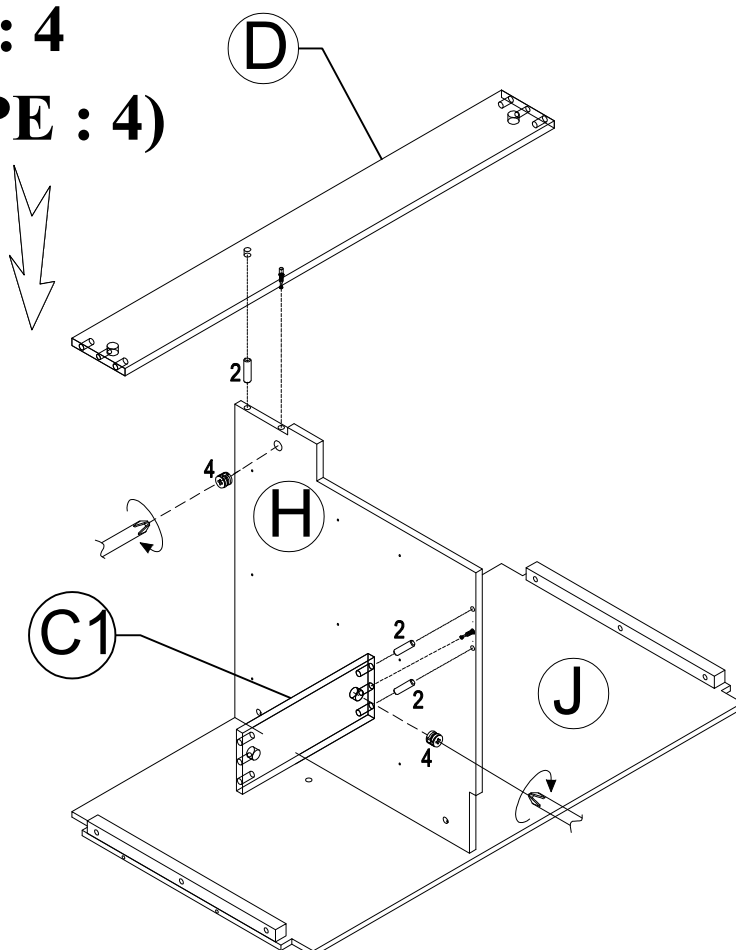


STEP : 5 (ÉTAPE : 5)

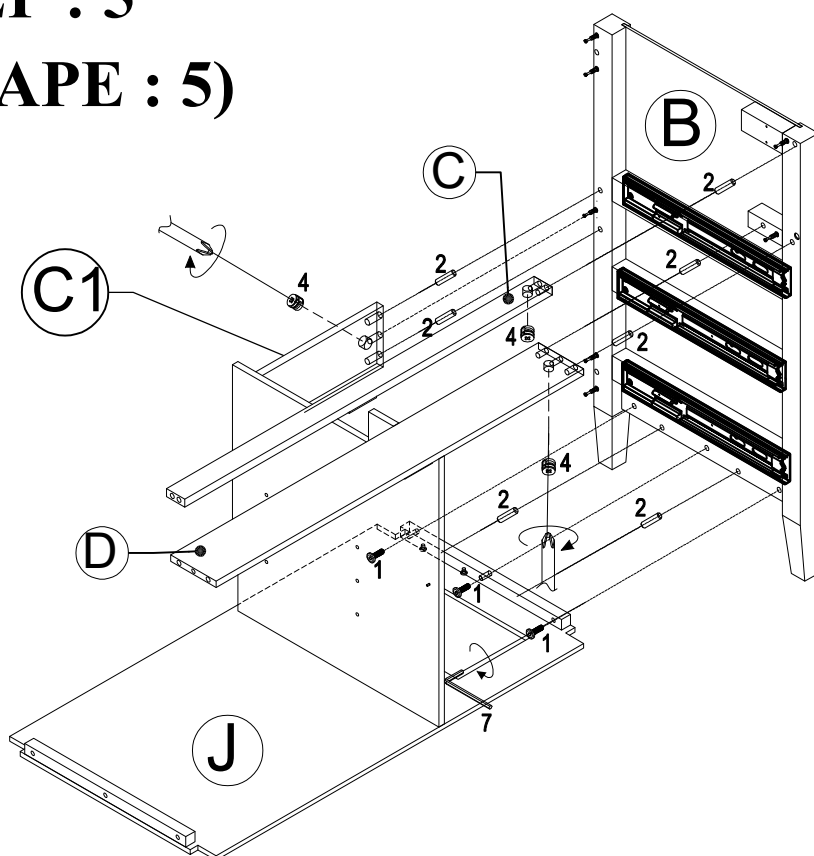

2		4	
Ø8 X 30			
7 PCS		3 PCS	
1			
		1/4X30	
		3 PCS	
7			
		1 PC	




STEP : 6 (ÉTAPE : 6)

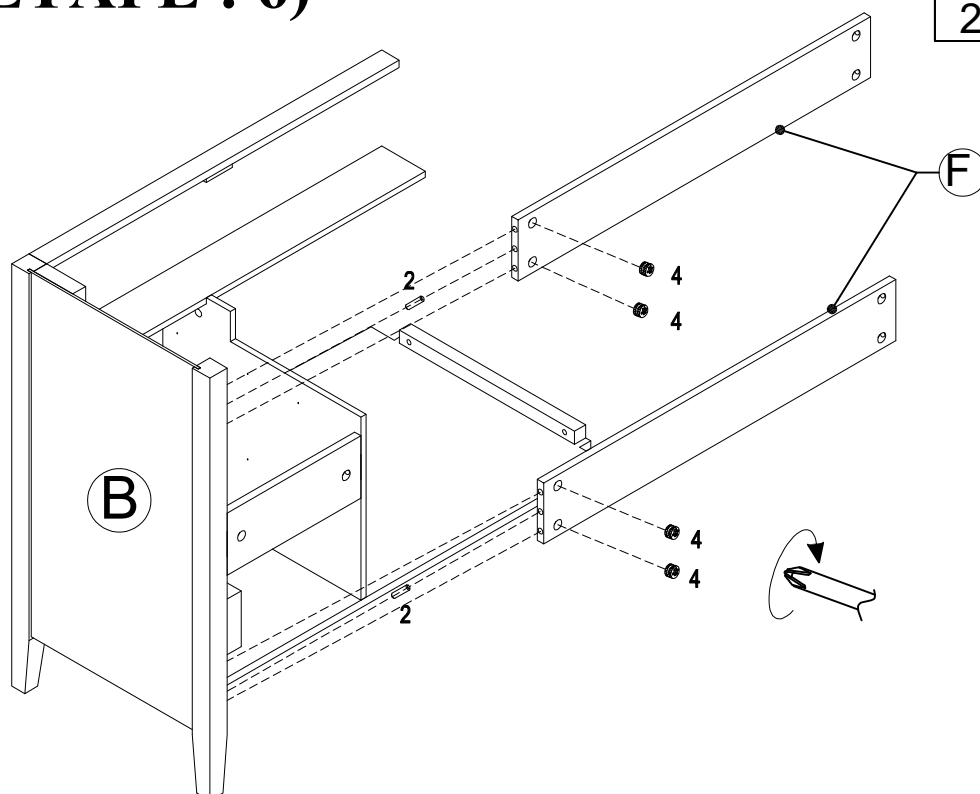

2		4	
Ø8 X 30			
2 PCS		4 PCS	




STEP : 7 (ÉTAPE : 7)

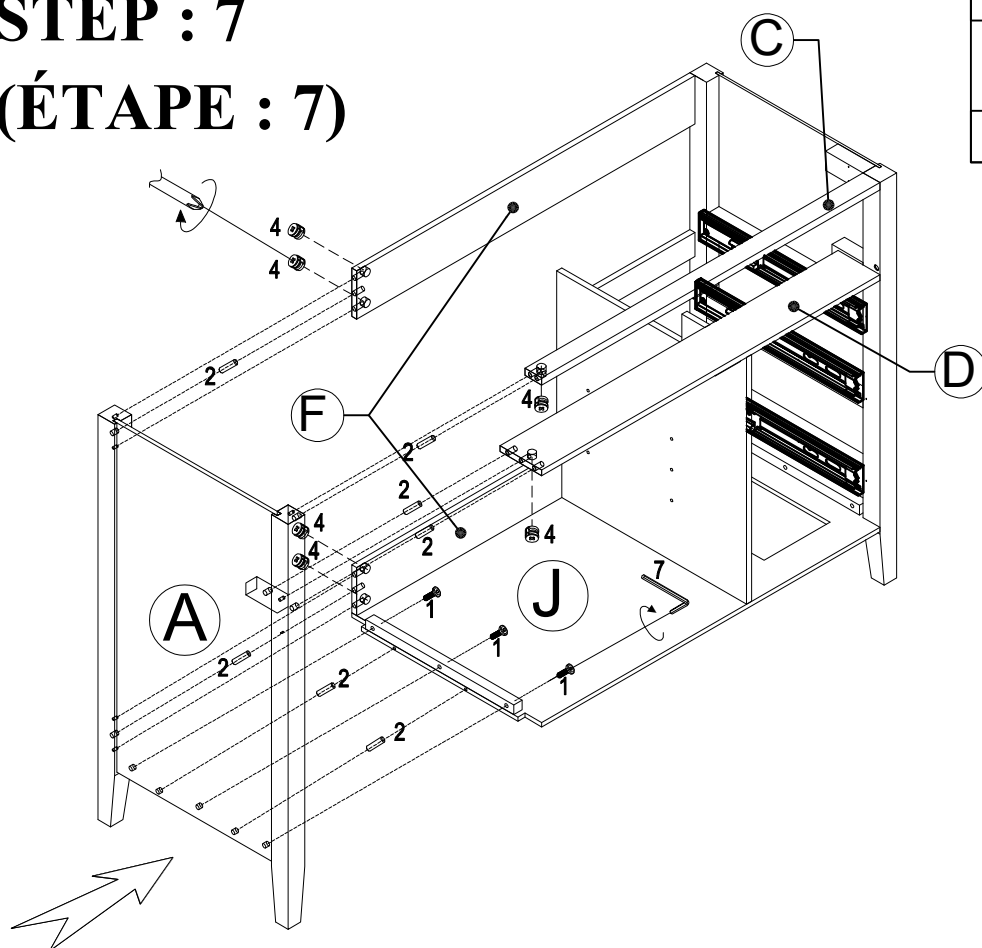


2		1	
Ø8 X 30		1/4X30	
7 PCS		3 PCS	
		4	
		6 PCS	
		7	
		1 PC	


STEP : 8 (ÉTAPE : 8)

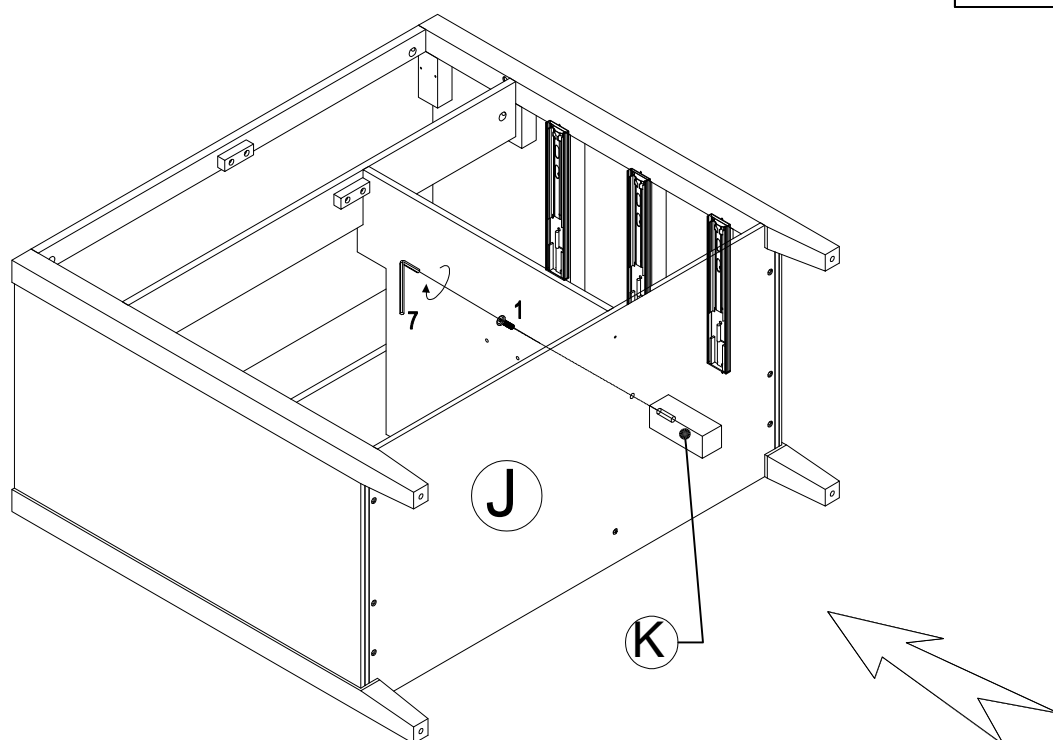

7		1	
1 PC		1/4X30	
1 PC		1 PC	

STEP : 9 **(ÉTAPE : 9)**


8b	9
	
	M3.5 X12
6 PCS	18 PCS

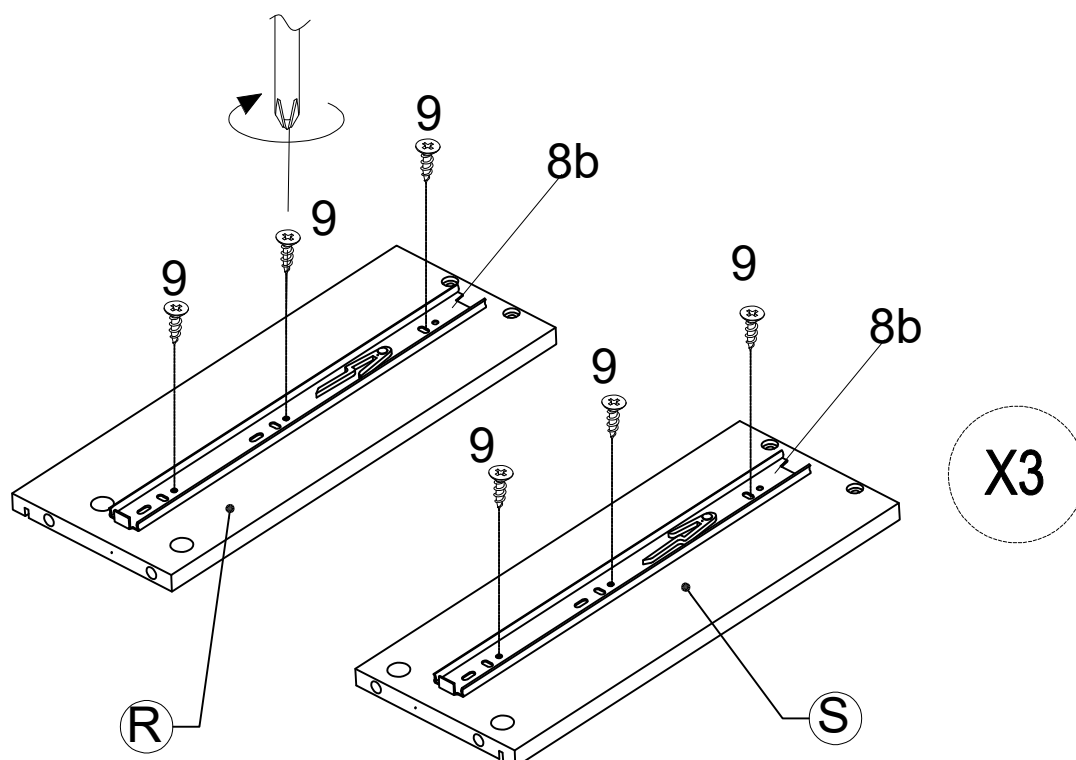

STEP : 10 **(ÉTAPE : 10)**

3

12 PCS

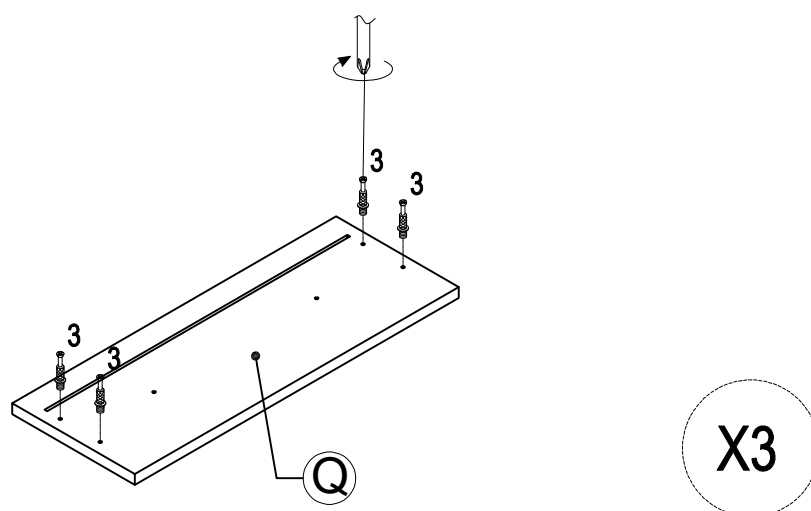


STEP : 11 (ÉTAPE : 11)


4



12 PCS

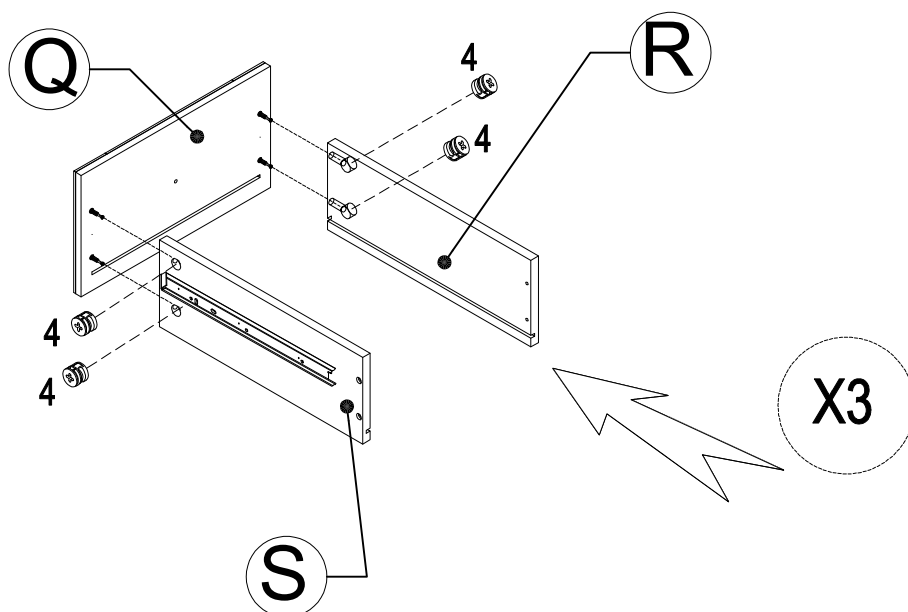


STEP : 12 (ÉTAPE : 12)



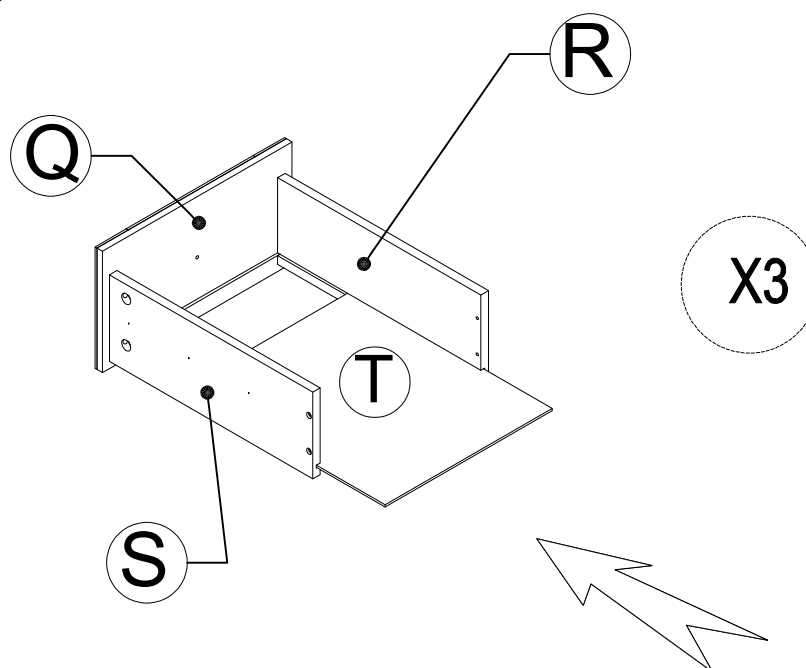


STEP : 13 (ÉTAPE : 13)

10	11	17
		
	M4x15	M4 X20
3 PCS	3 PCS	12 PCS

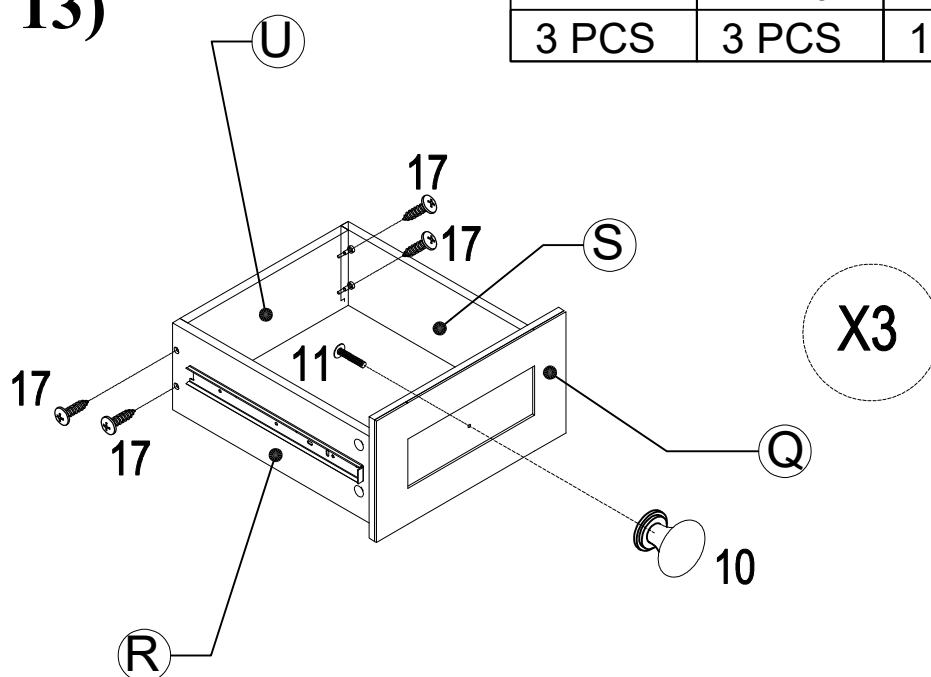


STEP : 14 (ÉTAPE : 14)

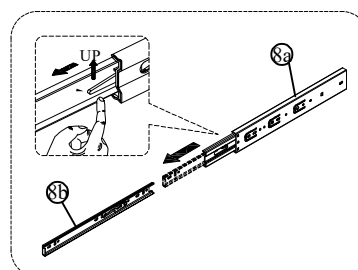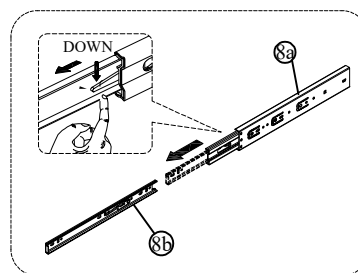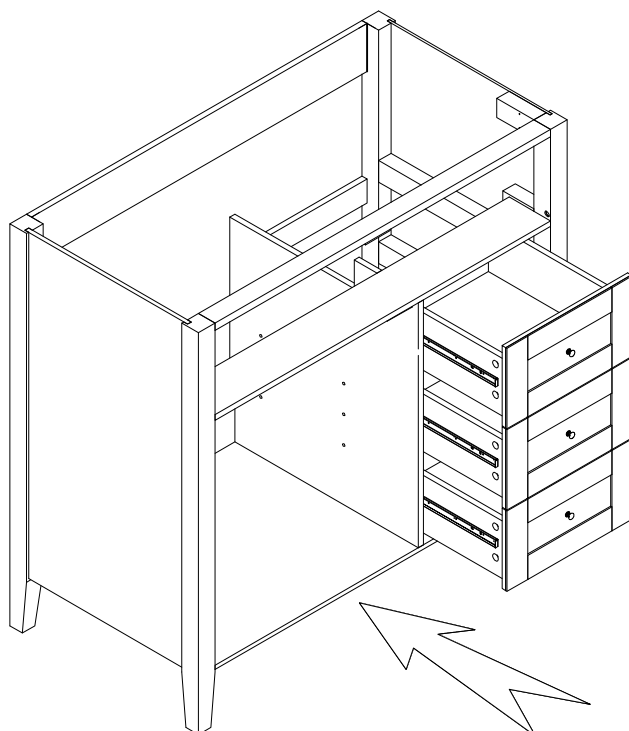


STEP : 15

(ÉTAPE : 15)

3




4 PCS

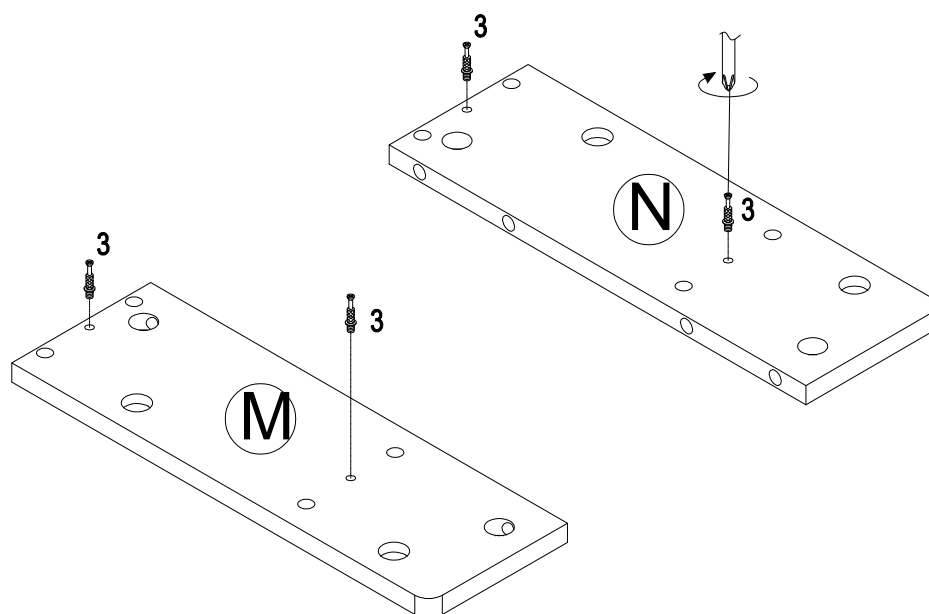

STEP : 16

(ÉTAPE : 16)

3



4 PCS

5




2 PCS

6




M3.5x12

4PCS

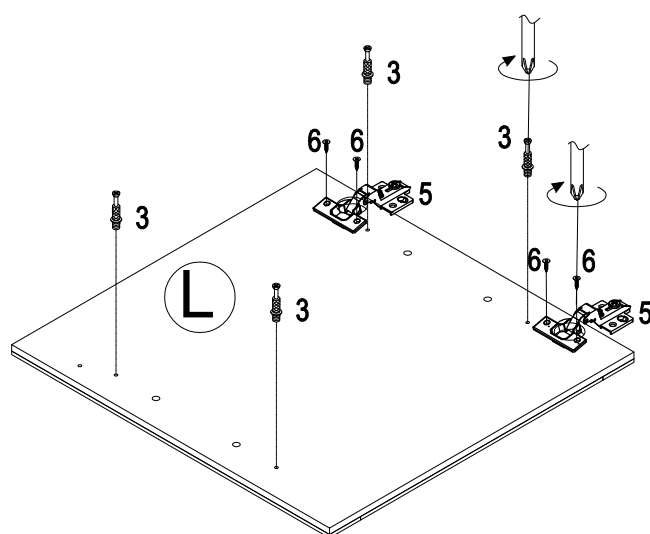


STEP : 17 (ÉTAPE : 17)

2		4	
Ø8 X 30			
8 PCS		4 PCS	

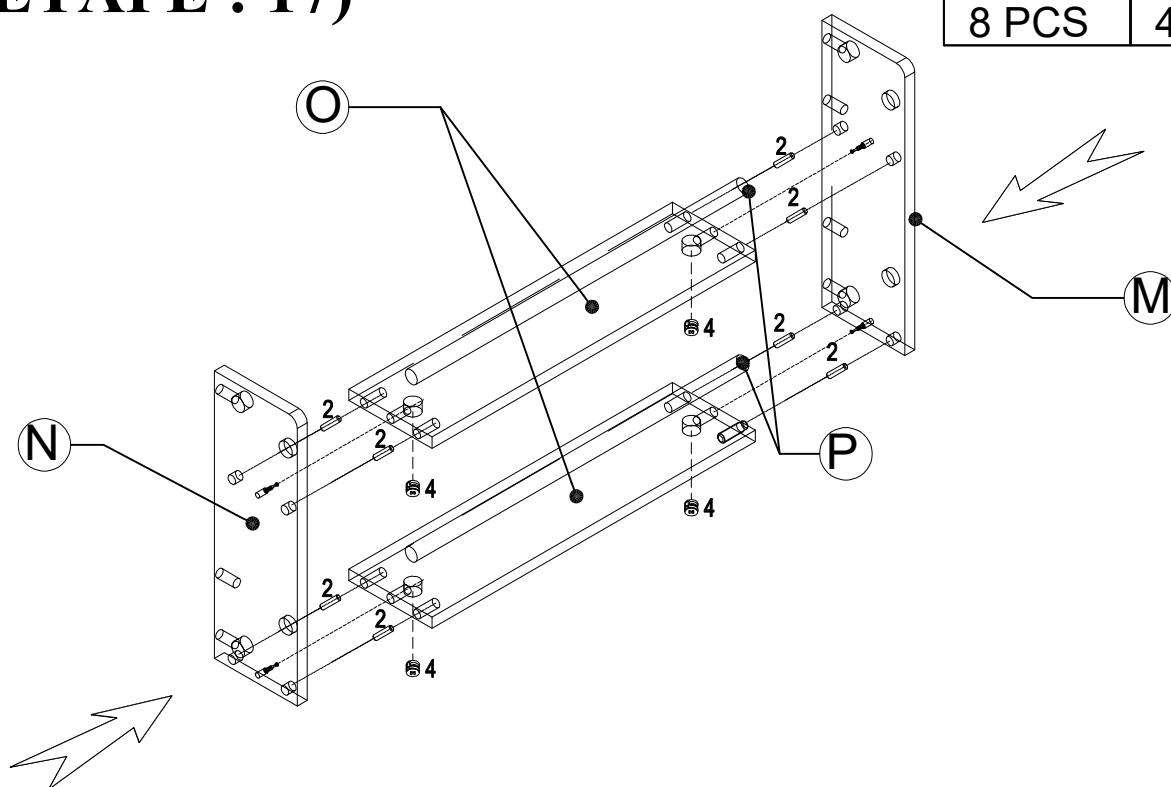


STEP : 18 (ÉTAPE : 18)

2		4	
Ø8 X 30			
4 PCS		4 PCS	

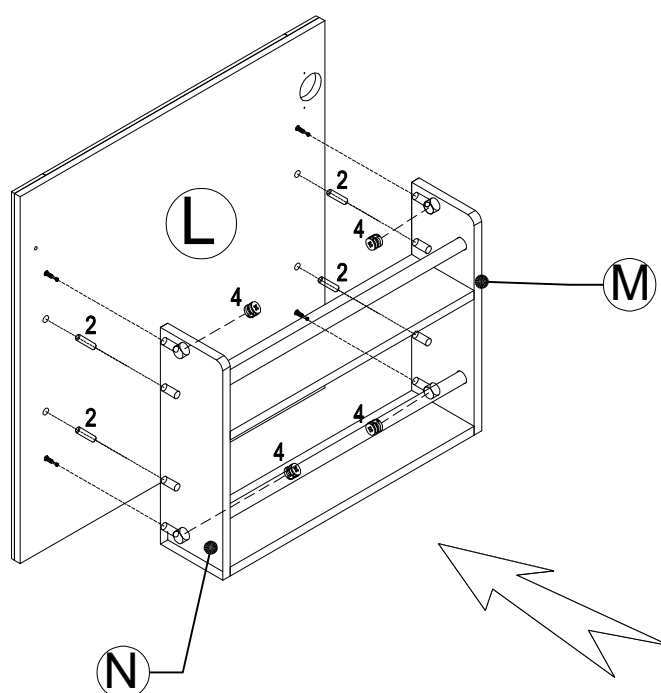



STEP : 19 (ÉTAPE : 19)

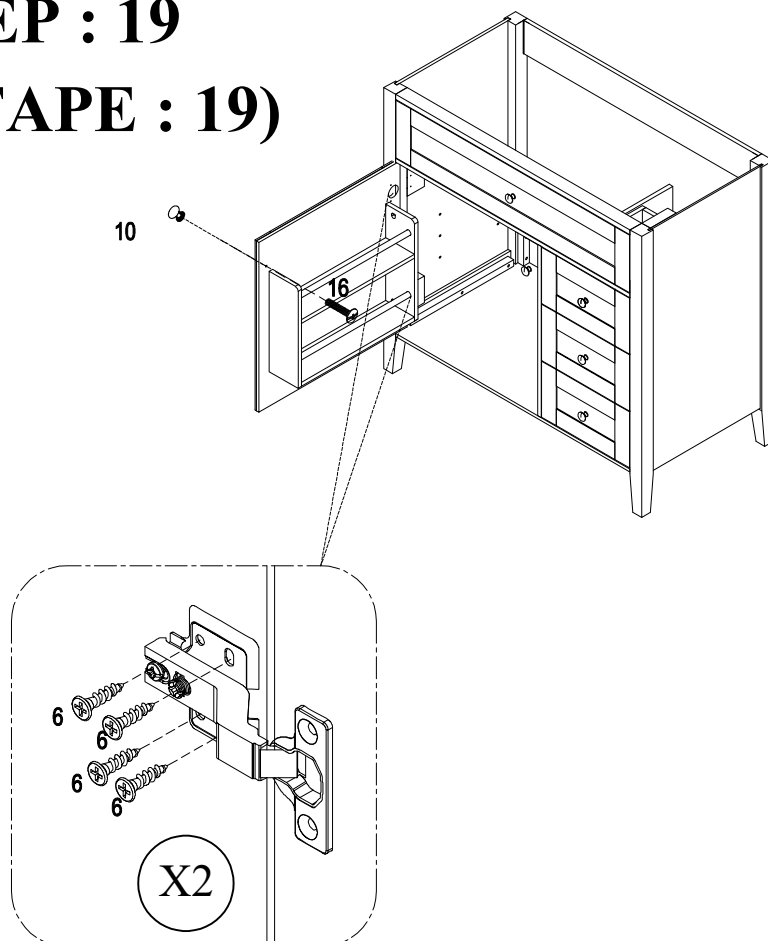

6	
M3.5x12	
8 PCS	
10	
1 PC	
16	
M4x25	
1 PC	


STEP : 20 (ÉTAPE : 20)

2		3		4	
Ø8 X 30					
6 PCS		6 PCS		2 PCS	

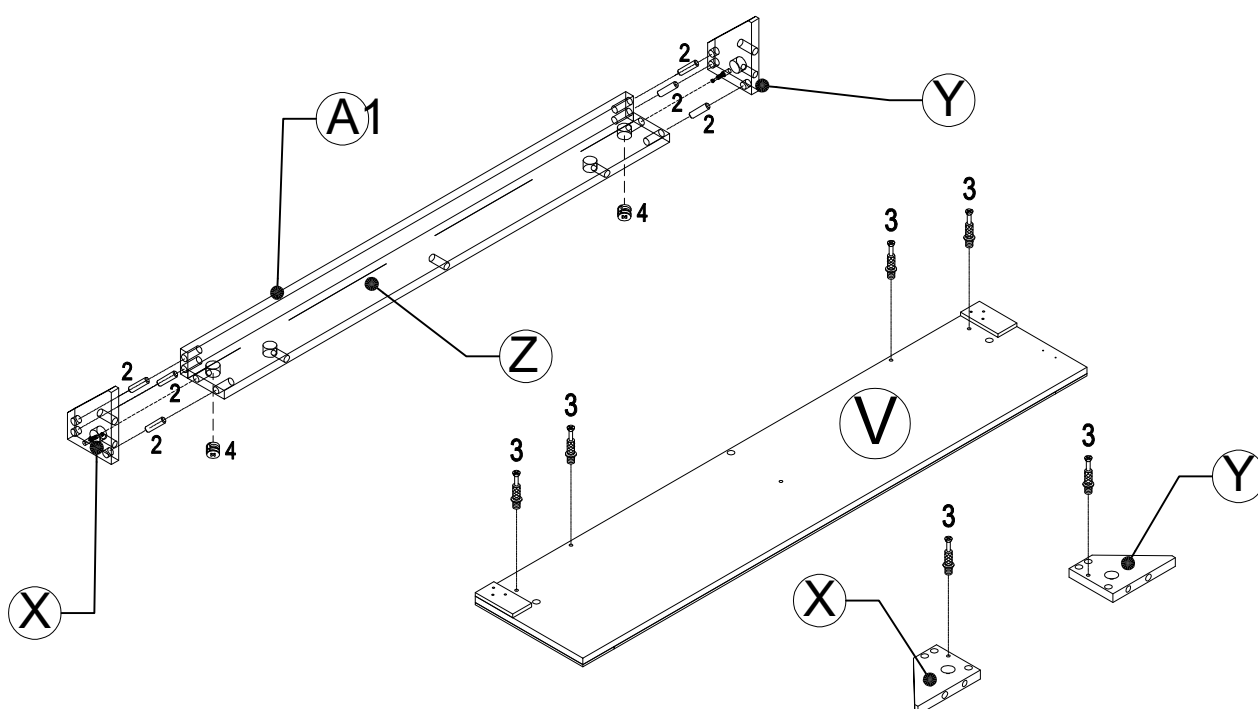


STEP : 21 (ÉTAPE : 21)

2		4	
Ø8 X 30			
3 PCS		4 PCS	

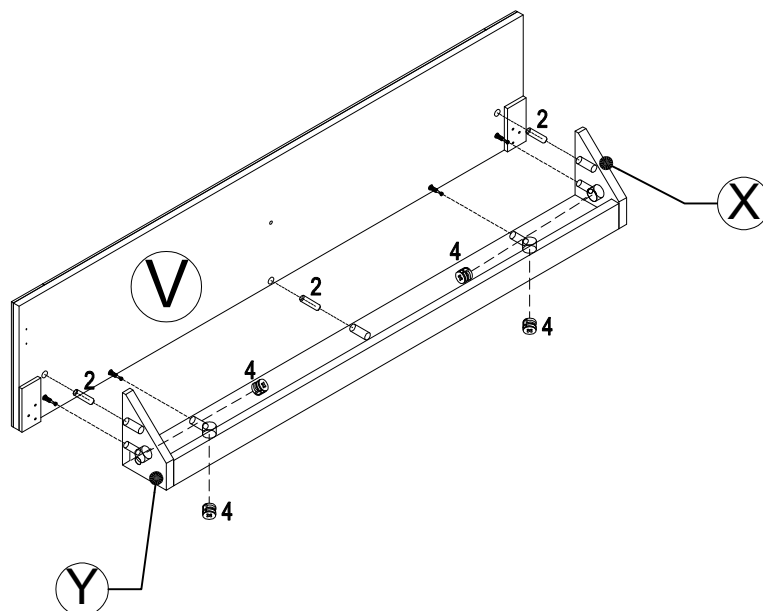


STEP : 22 (ÉTAPE : 22)

10		11		13		14	
		M4x15				M3.5 X12	
1 PC		1 PC		1 PC		2 PCS	

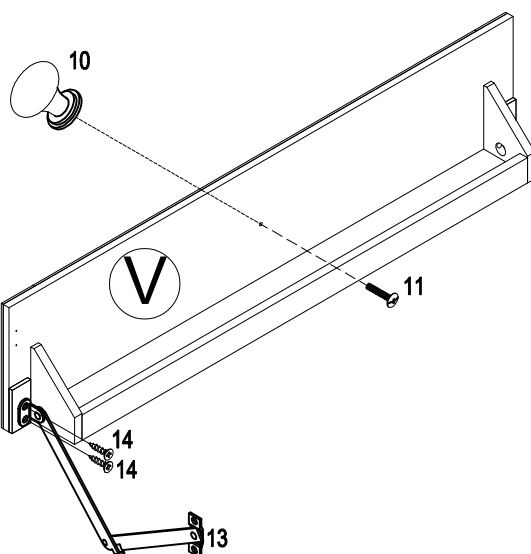


STEP : 23 (ÉTAPE : 23)

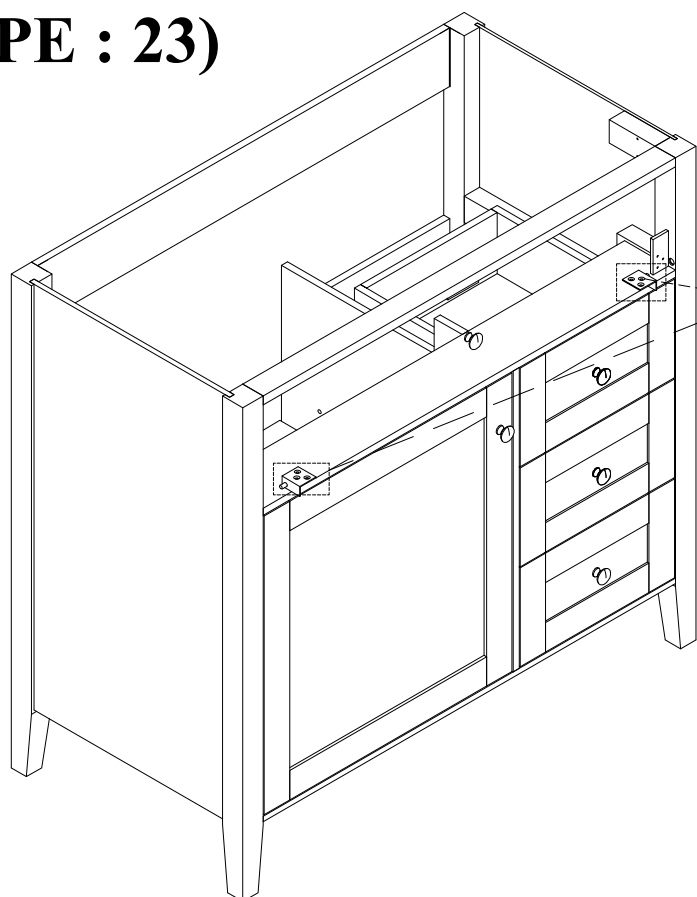


12a 

2 PCS

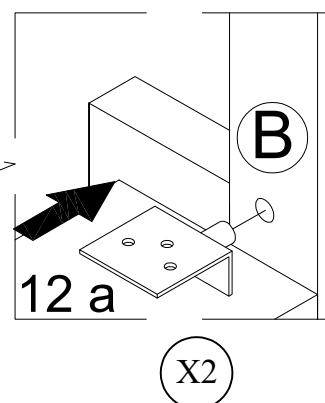


STEP : 24 (ÉTAPE : 24)

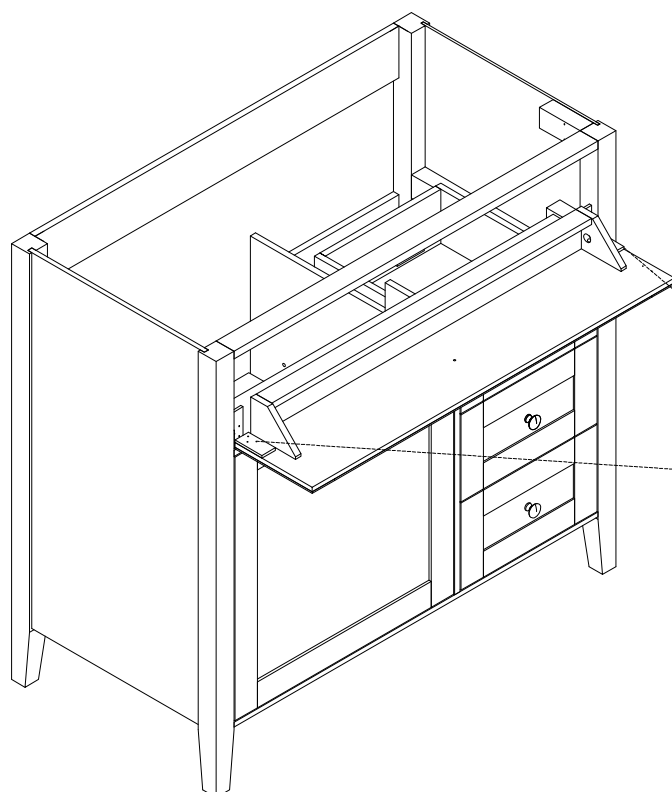

12b 



M3.5 X12

6 PCS

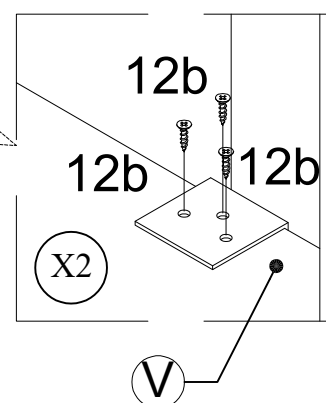



STEP : 25 (ÉTAPE : 25)

14	
M3.5 X12	
2 PCS	

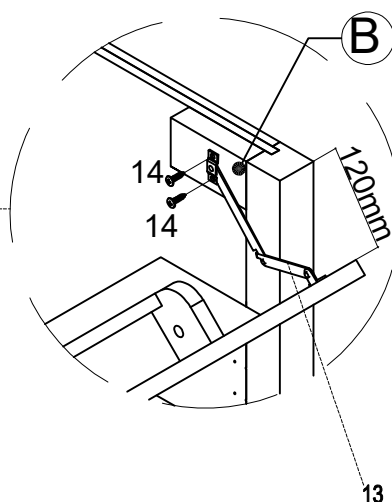
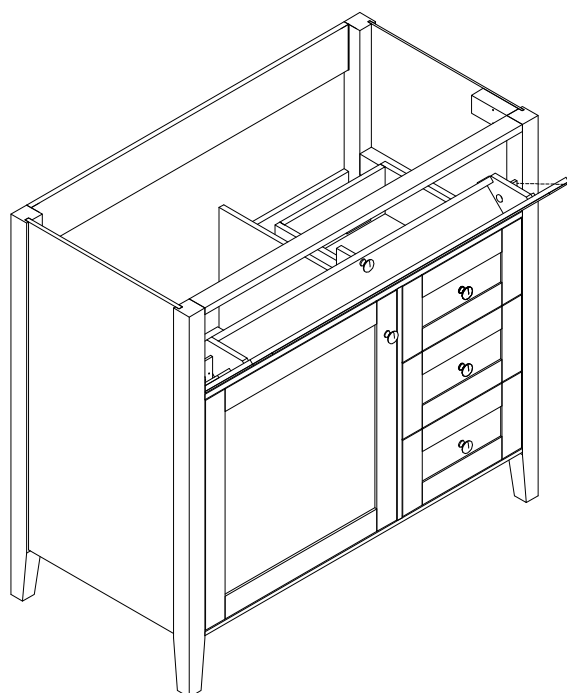


STEP : 26 (ÉTAPE : 26)

15		14	
4 PCS		M3.5 X10	
4 PCS		4 PCS	

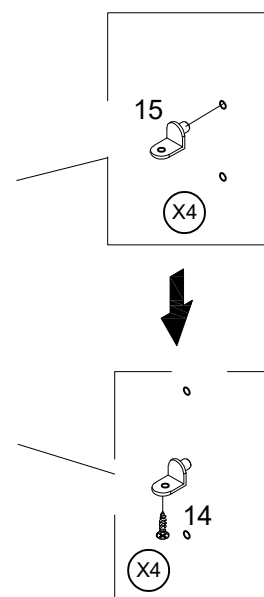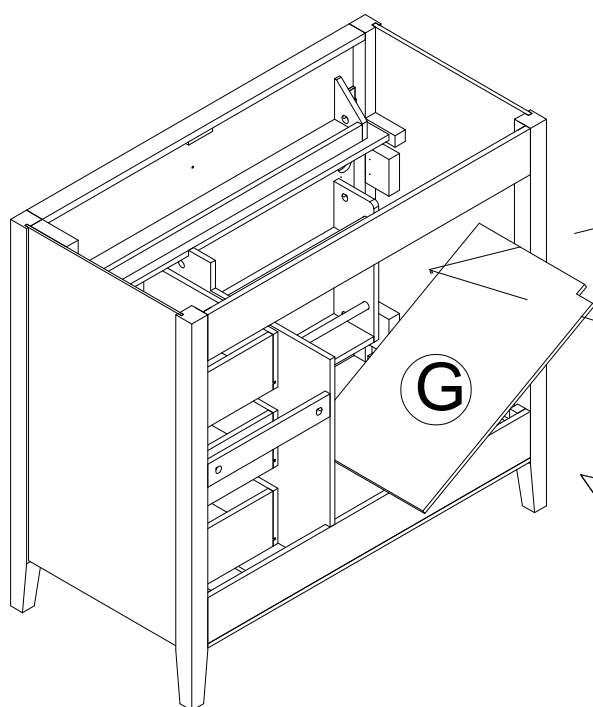



STEP : 27 (ÉTAPE : 27)

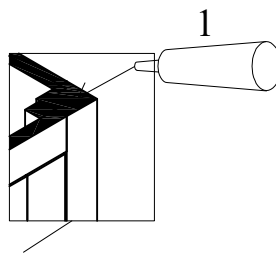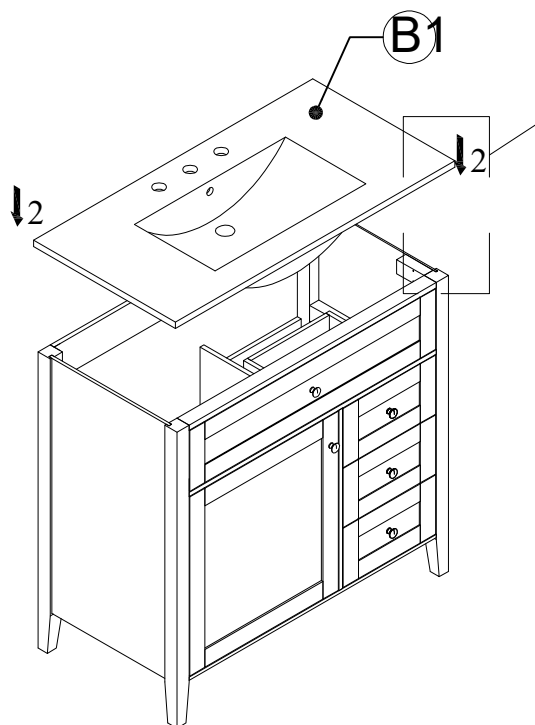


To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls. Pour installer le dessus (1) sur la vanité (2). Appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur

armoire en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement l'évier plan de travail avec évier assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le dessus de l'évier est affleurant l'arrière de l'armoire en bois et le armoire en bois parois latérales gauche et droite.


STEP : 28 (ÉTAPE : 28)

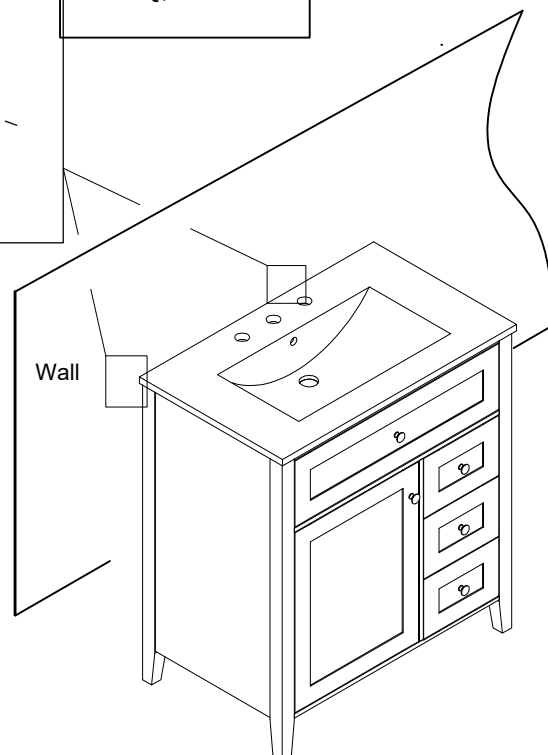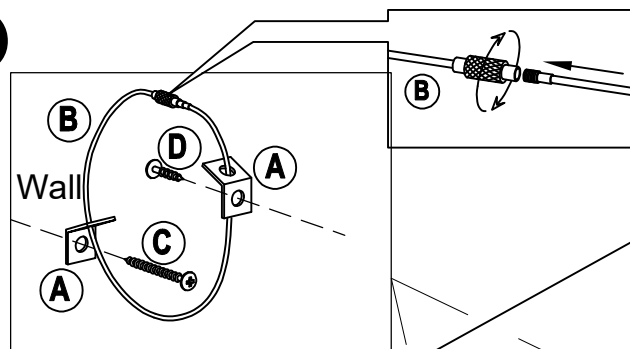

Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag)


A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

HINGE ADJUSTMENTS

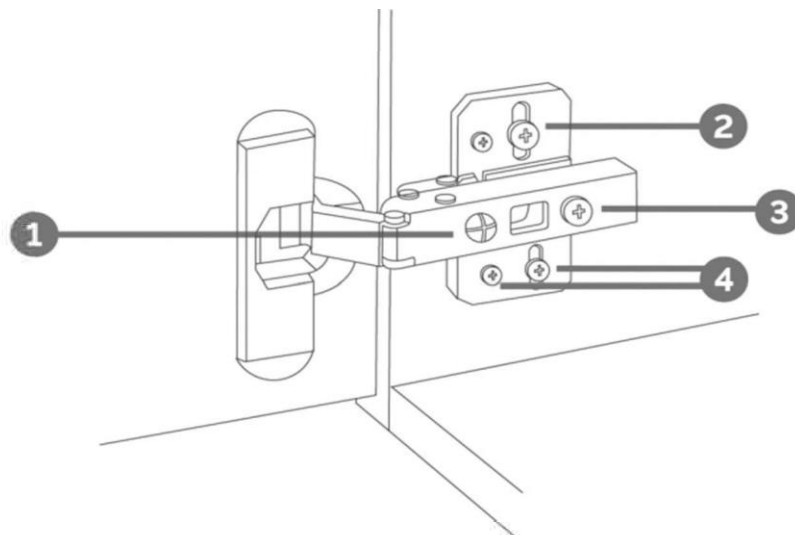


① Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw
clockwise to move the door further away from the side of the cabinet
anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

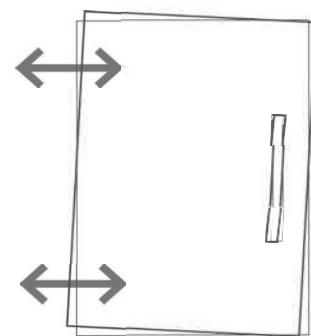


② ④ Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws
clockwise to move the door up
anticlockwise to move the door down

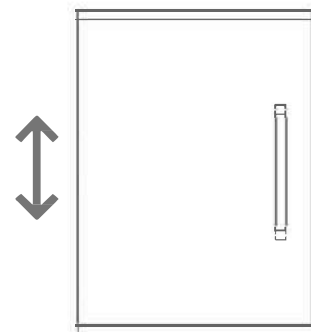


③ Forward and back adjustment

If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw
clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet
anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

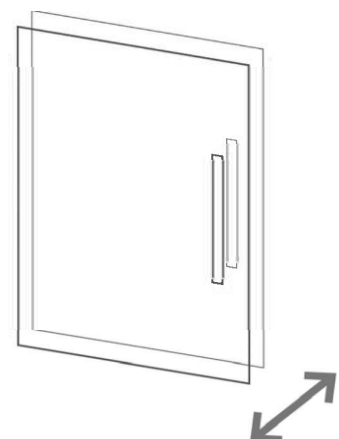


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

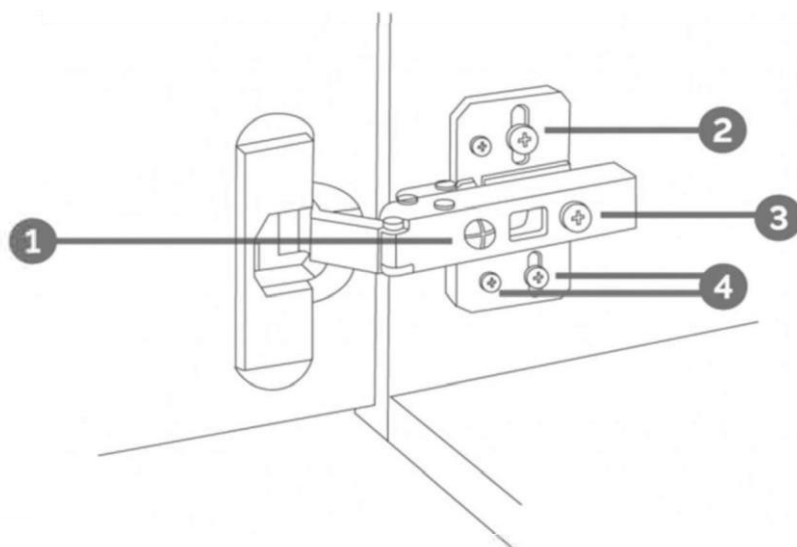


① De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner
la porte
le côté du meuble
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
rapprocher la porte du
côté du meuble

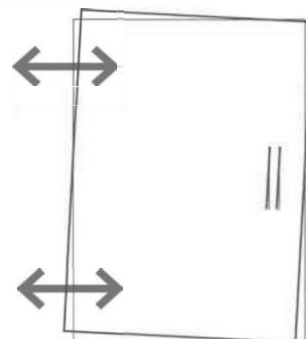

② ④ Réglage de la

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la
porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
abaisser la porte

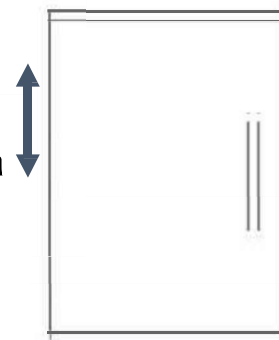

③ Réglage vers l'avant et vers l'arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et le
l'armoire est trop petite et la porte risque de ne pas se
fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer
l'écart entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
augmenter l'écart entre la porte et l'armoire.

