
# ASSEMBLY INSTRUCTION
# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## N729P503636
## N729P503637

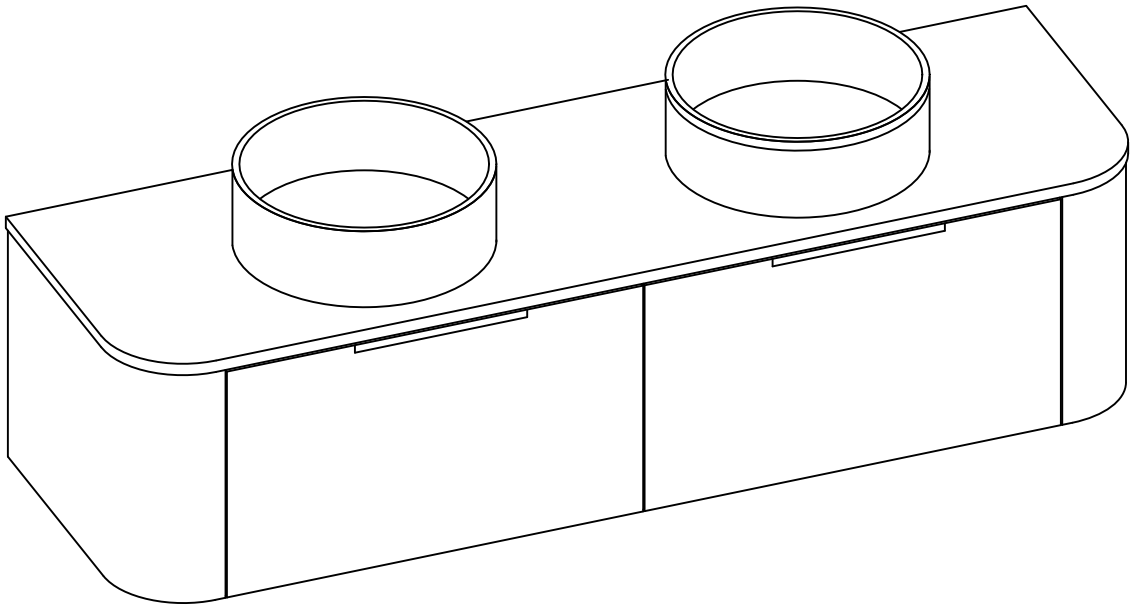

WARNING:
Always secure the vanity to wall studs or appropriate wall support. Do not rely only on drywall anchors.

Avertissement
Fixez toujours le meuble-lavabo aux montants du mur ou à un support mural approprié. Ne vous fiez pas uniquement aux chevilles pour plaques de plâtre.

Tools Required:
Phillips Screwdriver
Level
Drill
Hammer
Tape Measure
Stud Finder

Outils nécessaires :
Tournevis cruciforme
Niveau
Perceuse
Marteau
Mètre ruban
Détecteur de montants

**WARNING**

CSU

This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
Improper use may cause furniture tipover.

**AVERTISSEMENT**

CSU

Ce produit N'EST PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU).
NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements.
Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.


# Before Installation

Important-Please read these instructions fully before starting assembly


Thank you for purchasing this quality product.Be sure to check all packing materials carefully for small parts,which may have come loose inside the carton during shipment.Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below.Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- We recommend that you assemble this product with the assistance of another person;this will make the assembly easier,and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- Keep children and animal away from the work area,small parts could choke if swallowed.·Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly,and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.


**Cam Lock Assembly Instructions**

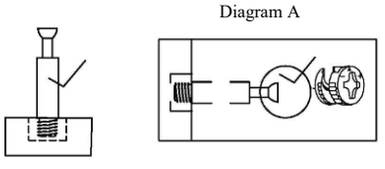



Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.

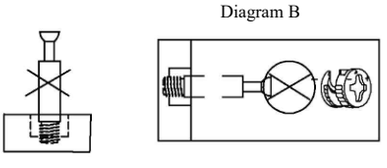



Make sure not to insert the Cam Bolt:
Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.

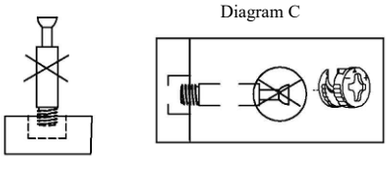



Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C,as this will cause the Cam Lock to be too loose,and not interlock properly.



Connect the panels together.

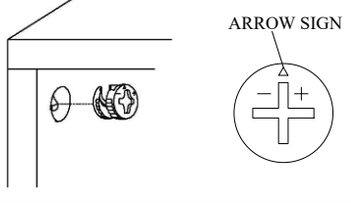


Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.

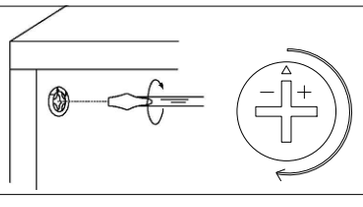

To tighten the Cam Lock,turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver.
*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.

# Avant l'installation

Important - Veuillez lire complètement ces instructions avant de commencer l'assemblage

•M erci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier tous les matériaux d'emball age soigneusement pour les petites pièces, qui peuvent se détacher à l'intérieur du carton penda nt l'expédition. Identifiez et comptez tous les articles selon la LISTE DE PIÈCES et/ou la LISTE DE MACHINERIEL ci-dessous. Vérifiez que vous avez tous les composants et outils énumérés sur les pages suivantes.

•Nous vous r ecomm and ons d 'assembler ce pr od uit avec l'aid e d 'une autr e per sonne; cela faciliter a l'assemblage, et aid er a à éliminer les d ommages au pr od uit ou la blessur e aux per sonnes pend ant l'assemblée.

•Ne serrez pas trop les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

•Gardez les enfants et les animaux loin de la zone de travail, les petites pièces pourraient s' étouffer si avalées. · Veuillez mettre toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler votre produit nouvellement acheté correctement et efficacement.

**Instructions d 'assemblage Cam Lock**





Diagramme A

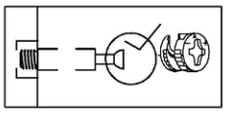

Insérez le boulon à came dans le trou comme montré dans le schéma A.





Diagramme B

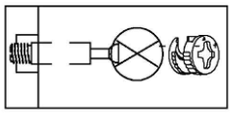

Assurez-vous de ne pas insérer le Cam Bolt : Trop profond comme montré dans la figure B car cela provoquera le mal alignement de la verrouillage à came et ne pourra pas interlock correctement.







Diagramme C

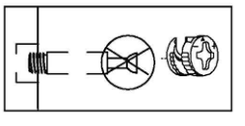


Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou comme montré dans la figure C, car cela fera que le verrouillage à came soit trop lâche, et ne verrouille pas correctement.




Connectez les panneaux ensemble.

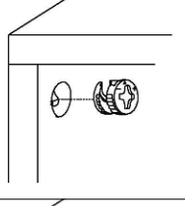




Insérez le verrouillage à came pour que l' ouverture latérale s'adapte au-dessus de la tête du boulon à came.

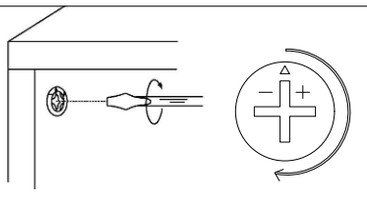



Pour serrer le verrouillage Cam, tournez-le dans le sens horaire
demi tour avec un tournevis plat.
* N'utilisez pas un tournevis automatique car il peut se plier ou se casser si trop de puissance est imposée.

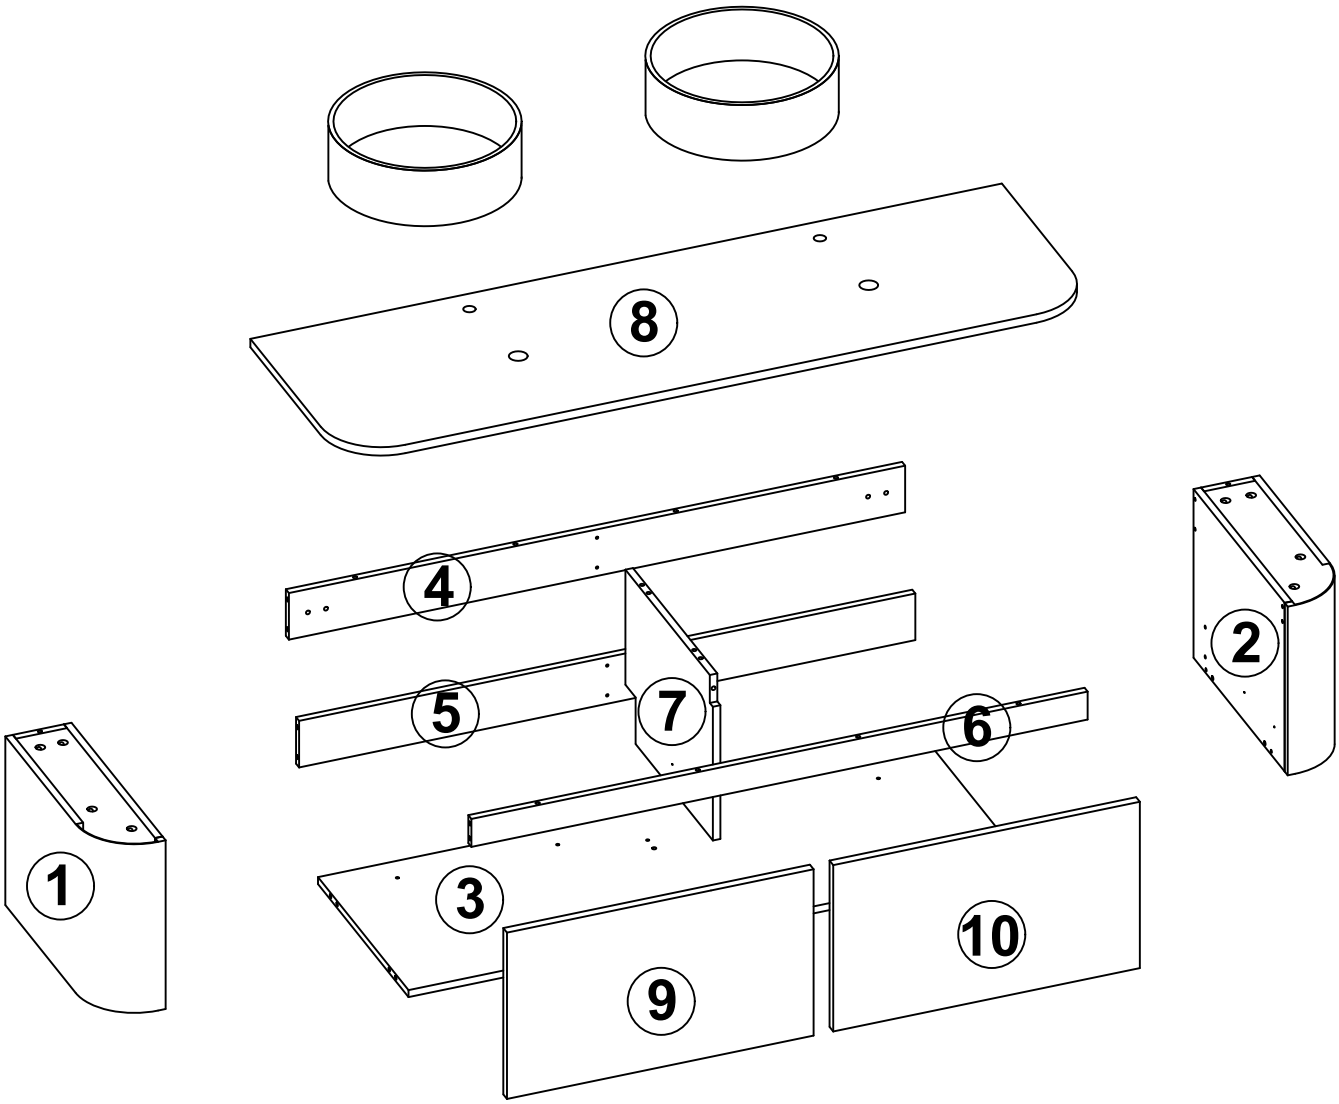
8
4
2
5
7
6
1
3
10
9






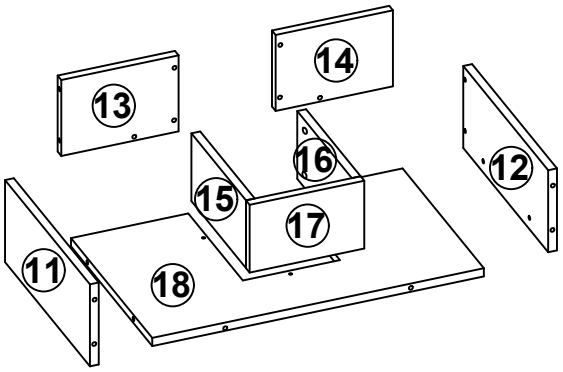

14
13
16
15
17
12
11
18










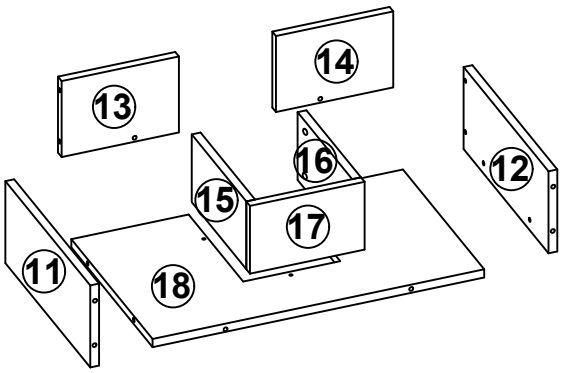

14
13
16
12
15
17
11
18


## N729P503829
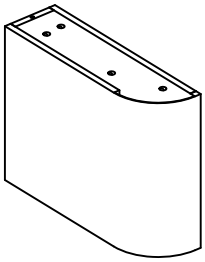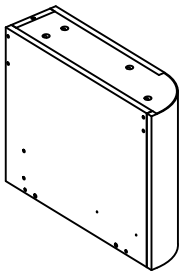
| | | |
|---|---|---|
|  |  | |
| ① x 1 | ② x 1 | |







## N729P503828
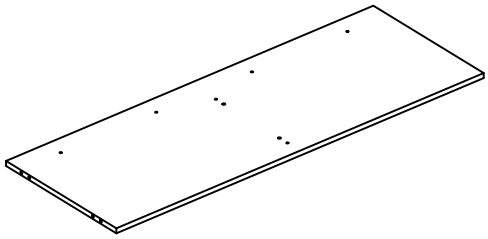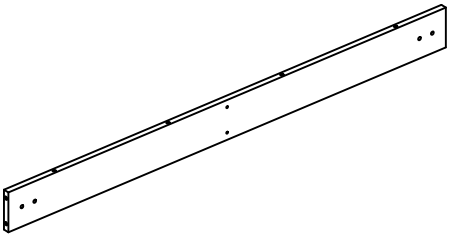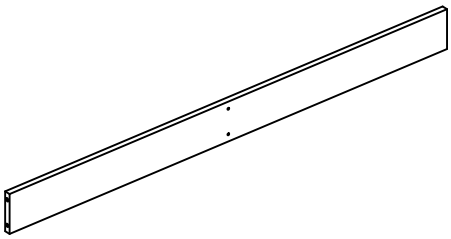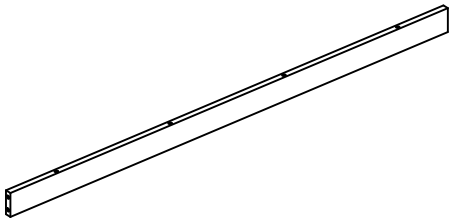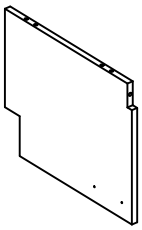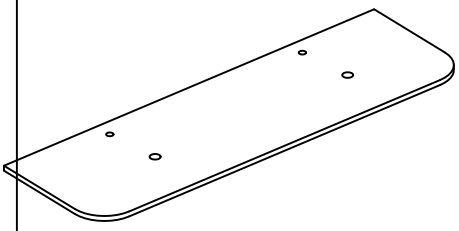
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ③ x 1 | ④ x 1 | ⑤ x 1 |
|  |  |  |
| ⑥ x 1 | ⑦ x 1 | ⑧ x 1 |

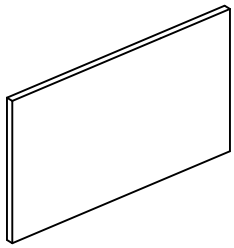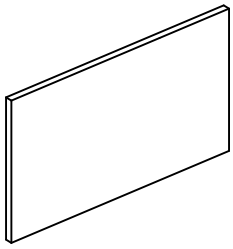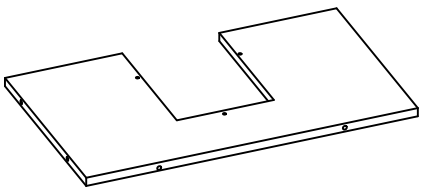
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ⑨ x 1 | ⑩ x 1 | ⑪ x 2 |
|  |  |  |
| ⑫ x 2 | ⑬ x 2 | ⑭ x 2 |
|  |  |  |
| ⑮ x 2 | ⑯ x 2 | ⑰ x 2 |
|  | | |
| ⑱ x 2 | | |

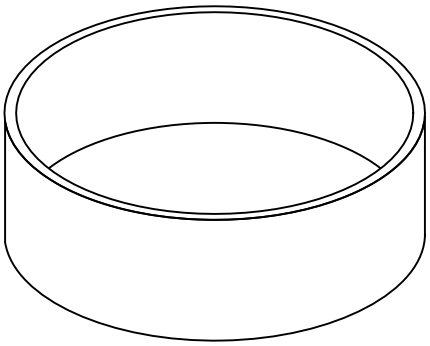



**X2**

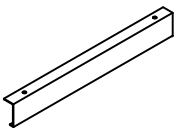
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| **A x 83+6** | **B x 83+6** | **C x 8+2** | **D x 2** | **E x 2** | **F x 2** |
|  |  |  |  |  |  |
| **M3.5x14mm** | **M4x20mm** | **M4x35mm** | **M6x60mm** | **Φ8x40mm** | |
| **G x 28+8** | **H x 4** | **I x 10** | **J x 10** | **K x 10** | **L x 2** |
|  | | | | | |
| **M x 2** | | | | | |


# Step 1/Étape 1

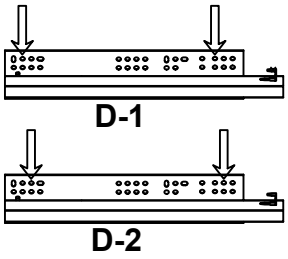


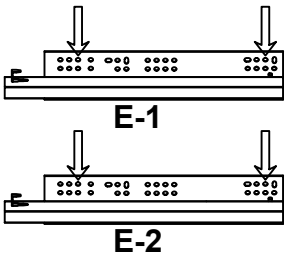


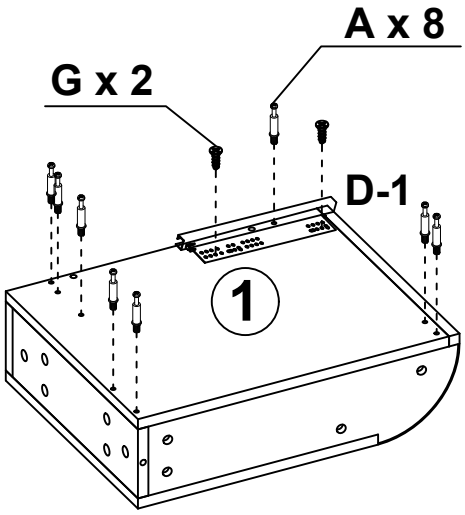
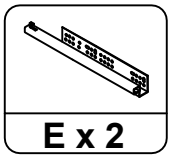


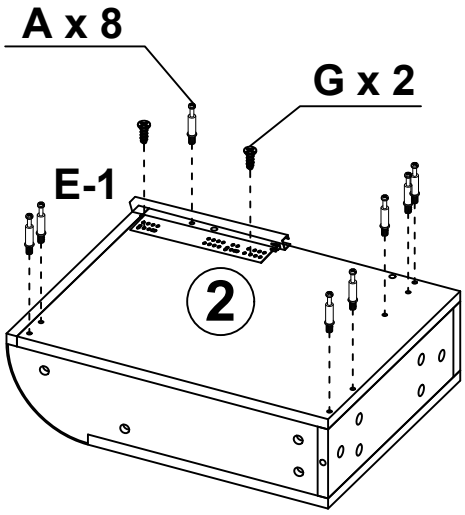
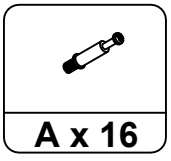


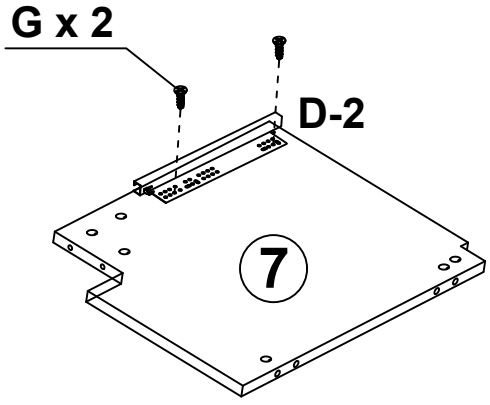

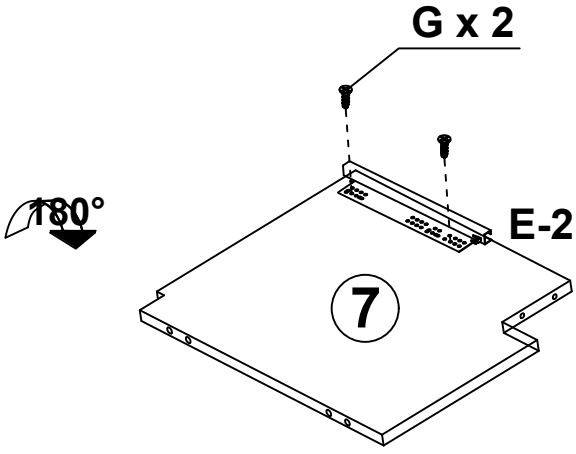
D x 2

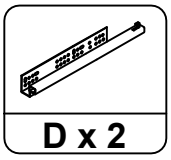

E x 2




G x 8



A x 16

## Step 2/Étape 2

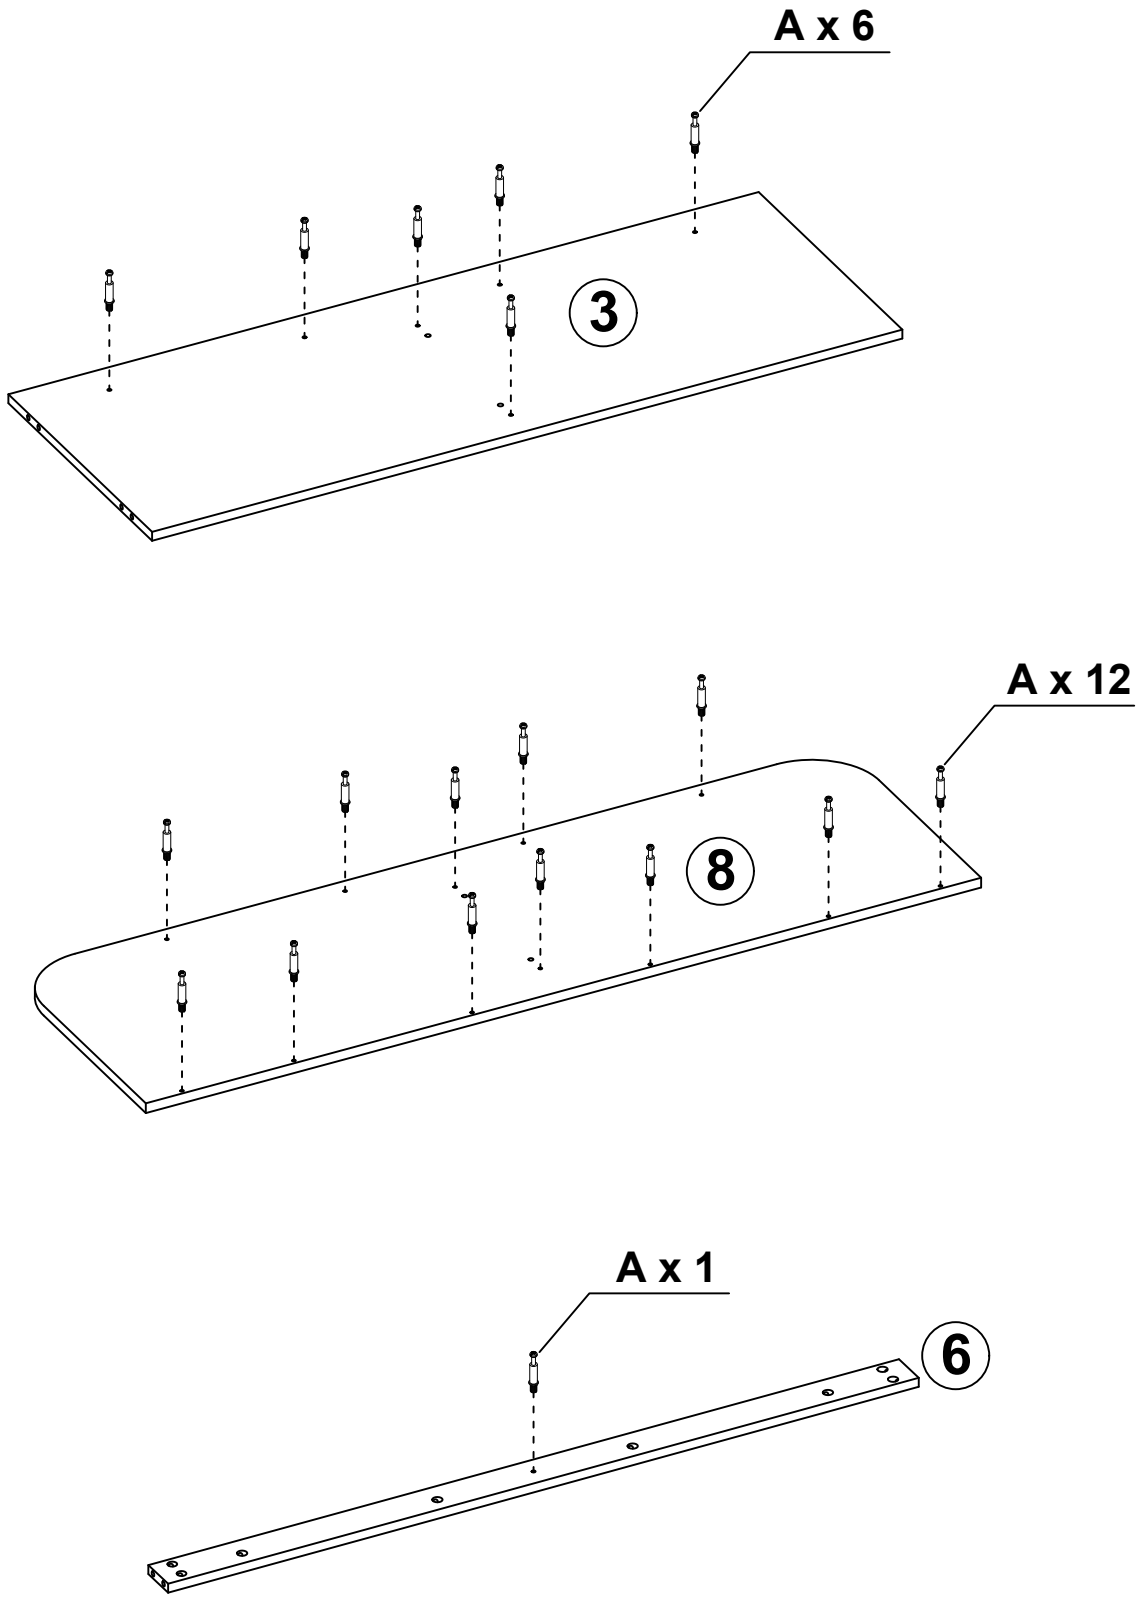

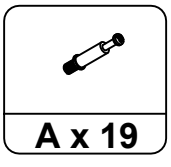



## Step 3/Étape 3

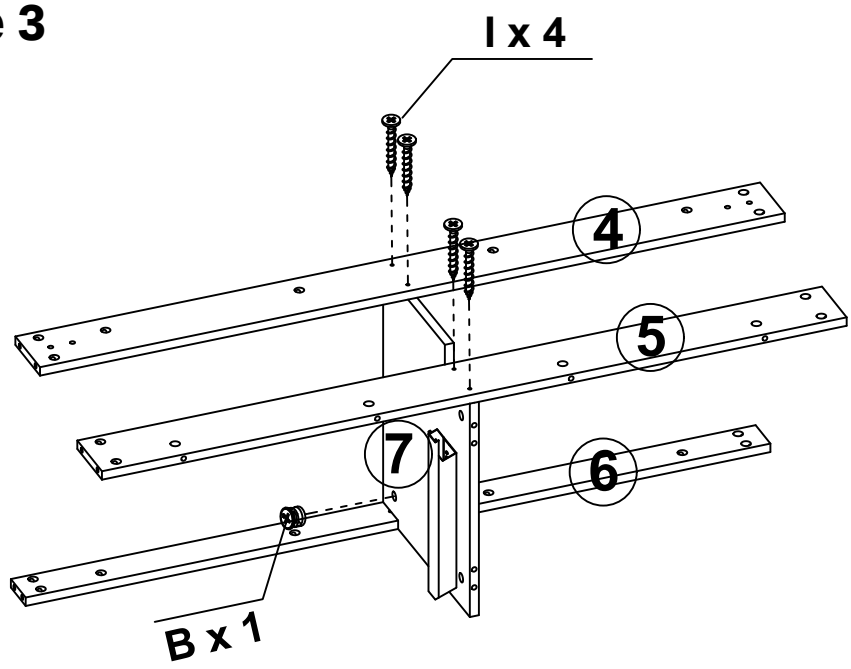







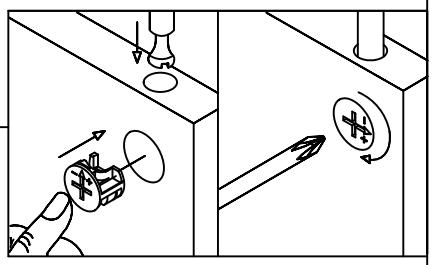



## Step 4/Étape 4

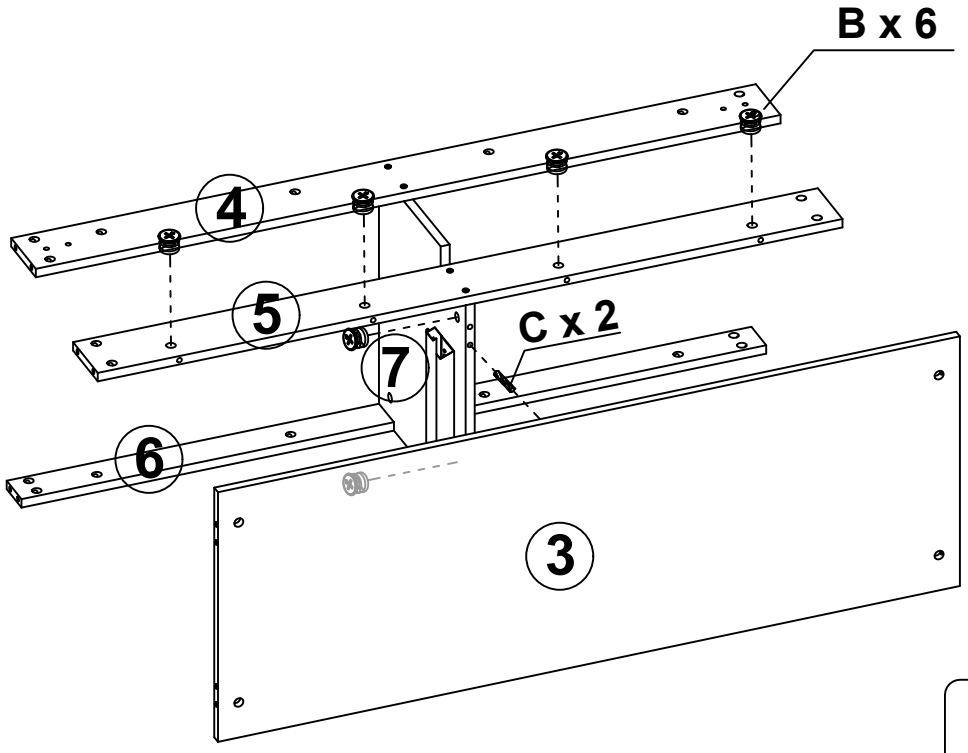


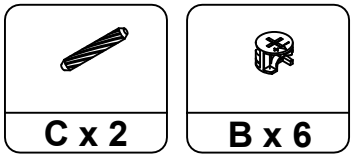
## Step 5/Étape 5




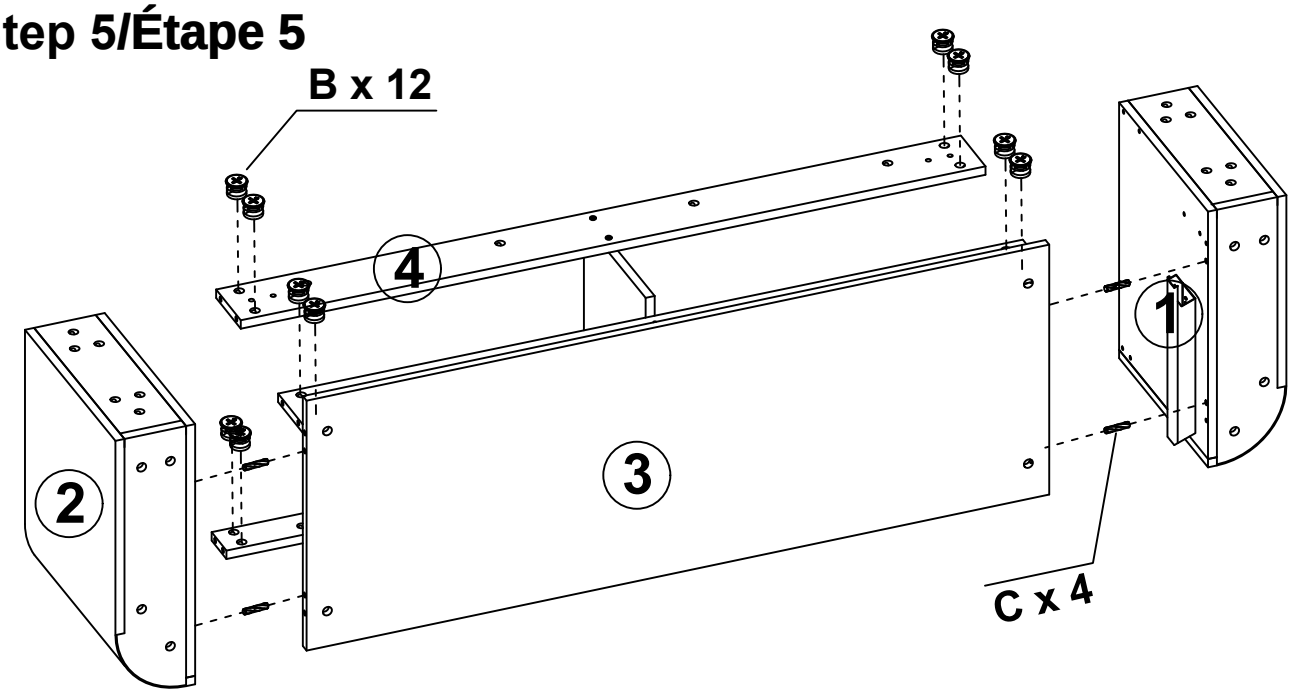


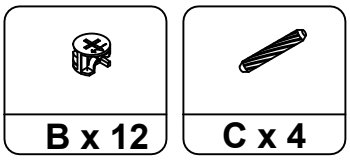
## Step 6/Étape 6

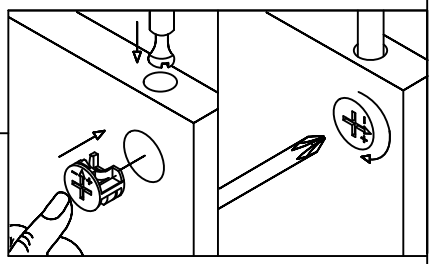
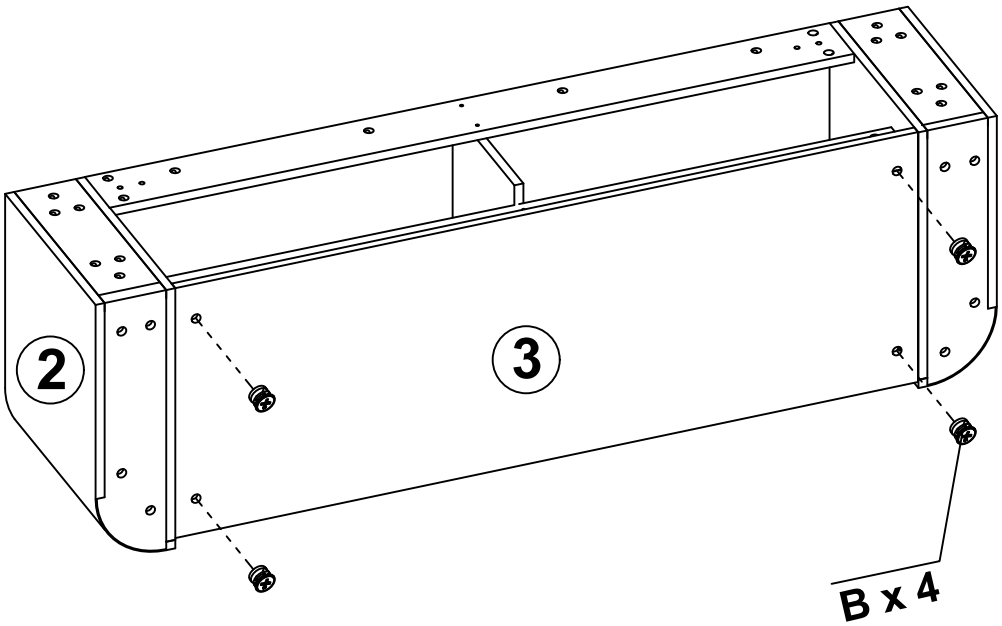
## Step 7
## Étape 7

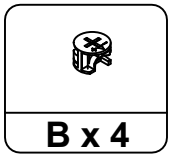

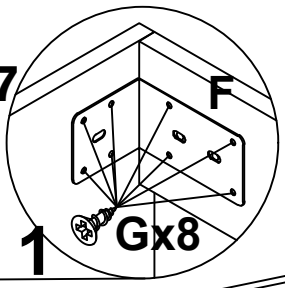
x 1






x 1




F x 2




G x 16

## Step 8/Étape 8

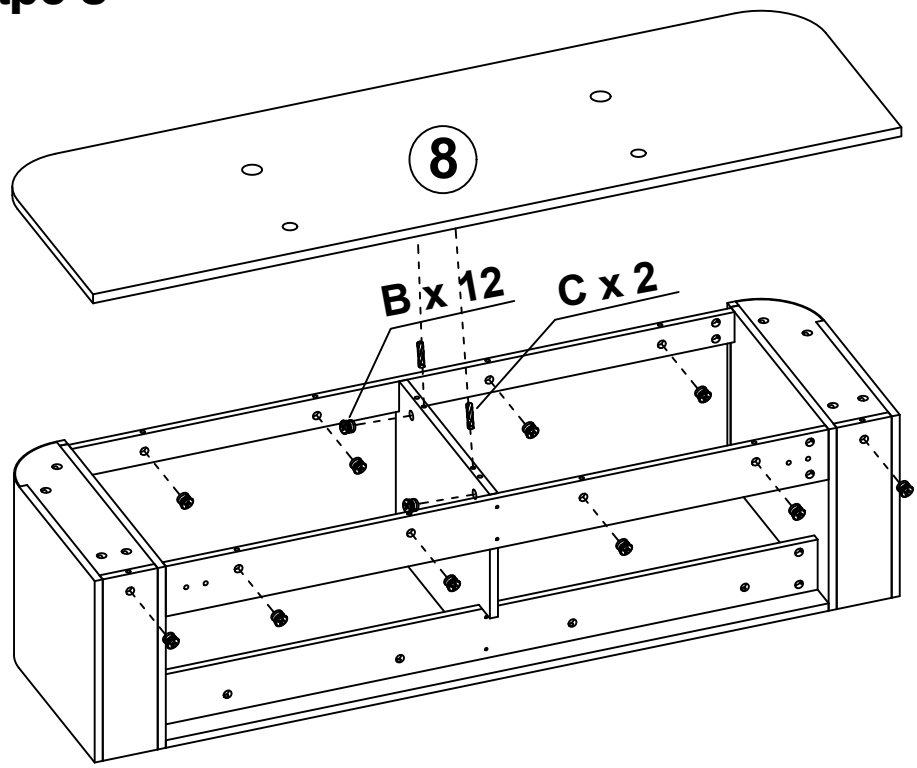





B x 12




C x 2

# Step 9
# Étape 9

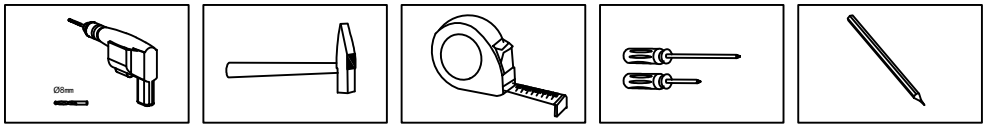


Recommended installation height: Install the bottom of the vanity approximately 10 – 12 inches above the floor. Adjust height according to user preference and plumbing requirements.


Hauteur d'installation recommandée : Installez le bas du meuble-vasque à environ 25 – 30 cm du sol. Ajustez la hauteur selon vos préférences et les besoins de la plomberie.

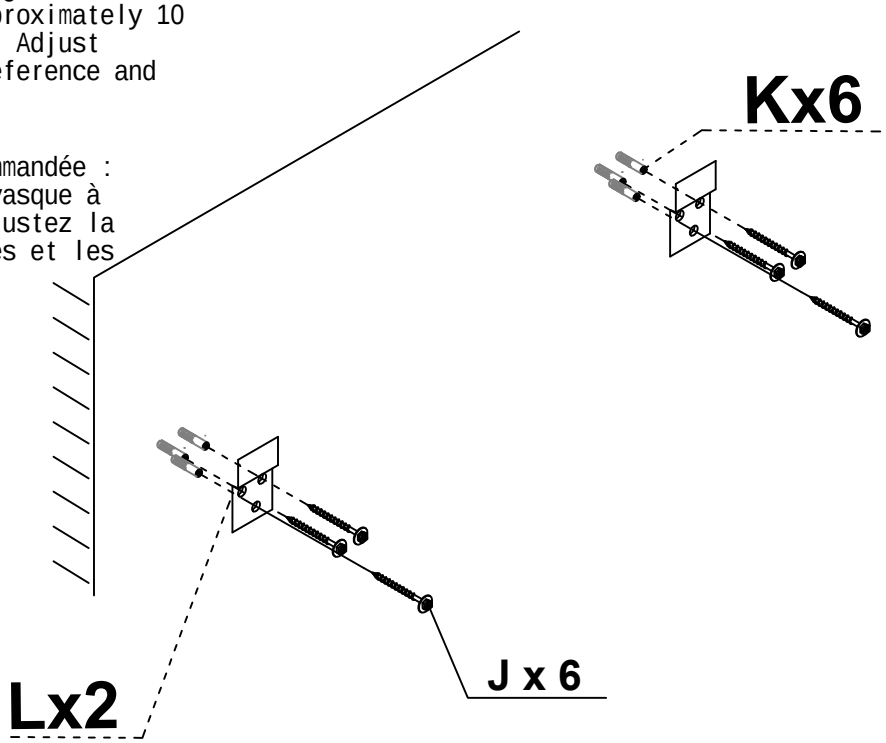



**Step1/Étape1**

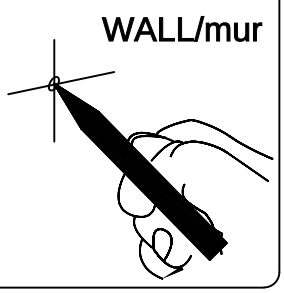



**Step2/Étape2**

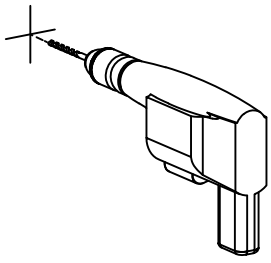


**Step3/Étape3**

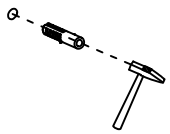


**Step4/Étape4**

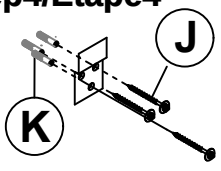

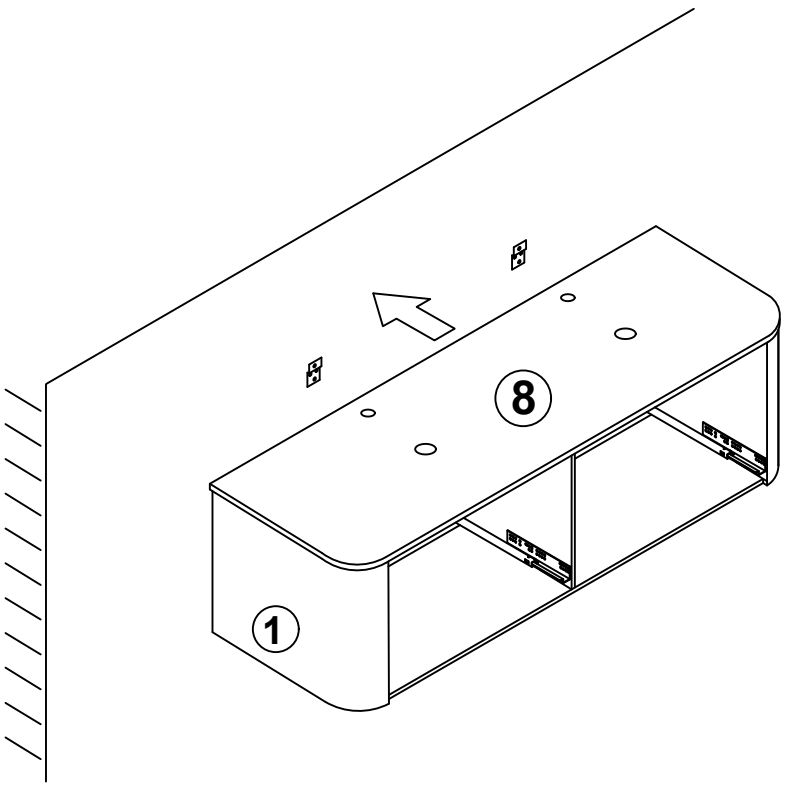




| M6x60mm | Φ8x40mm | |
|---|---|---|
| J x 6 | K x 6 | L x 2 |

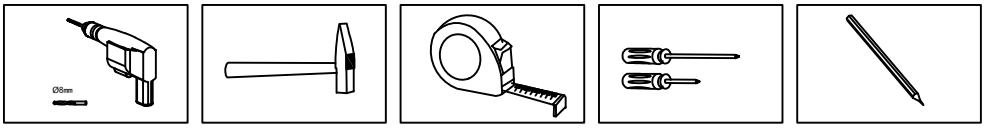
# Step 10
# Étape 10

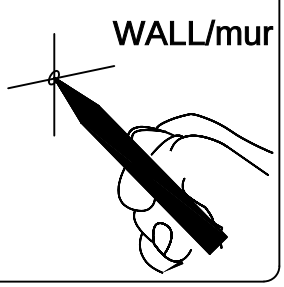


**Step1/Étape1**





**Step2/Étape2**

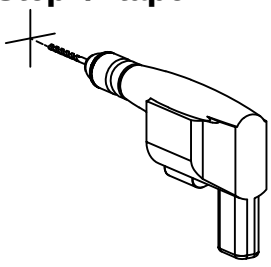


**Step3/Étape3**

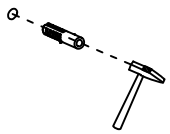


**Step4/Étape4**

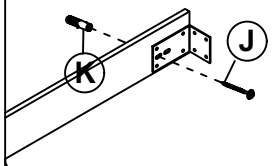


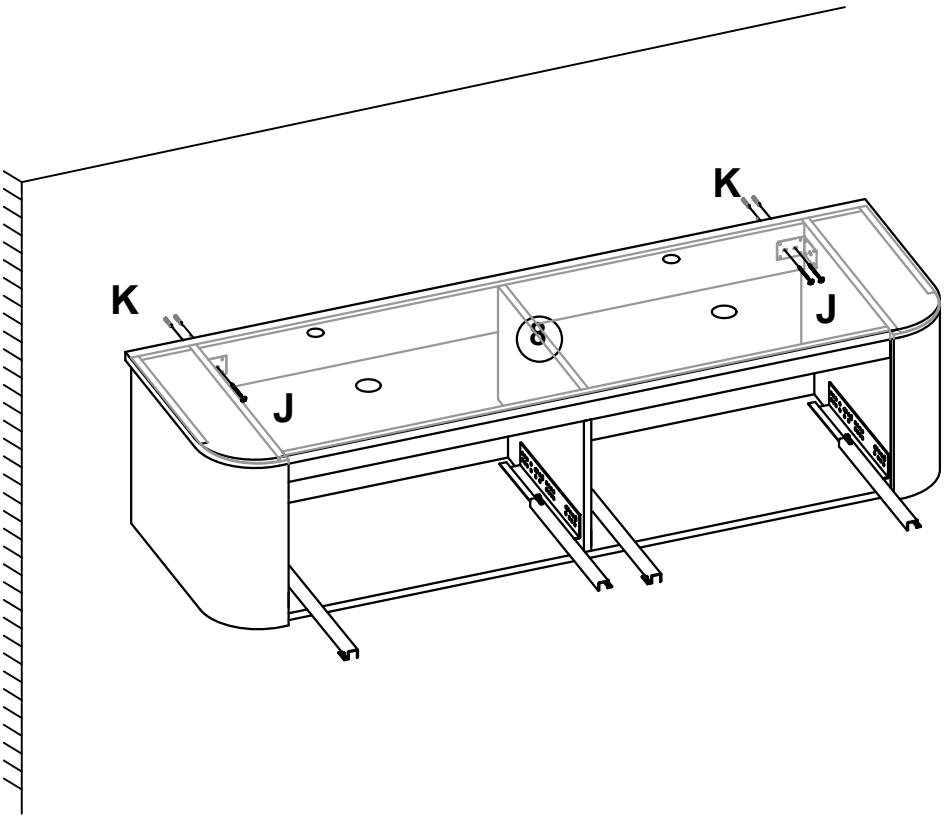



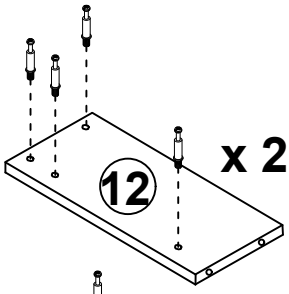

| M6x60mm | Φ8x40mm |
|---|---|
| J x 4 | K x 4 |


## Step 11/Étape 11

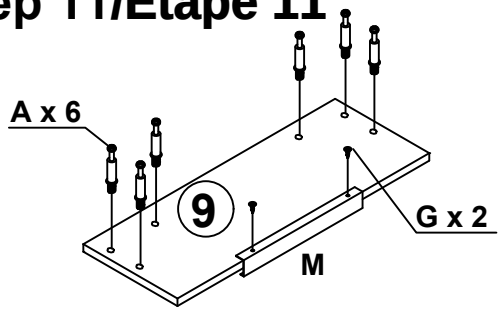


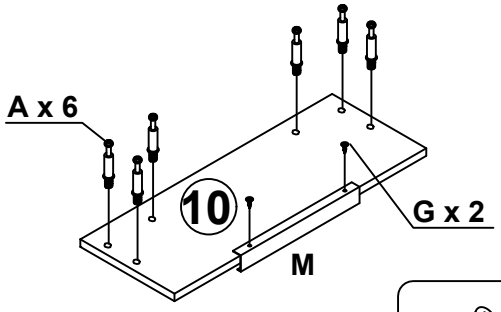


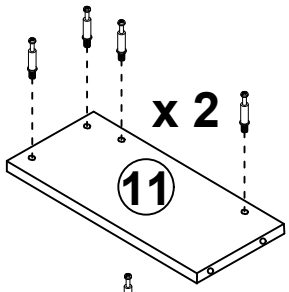




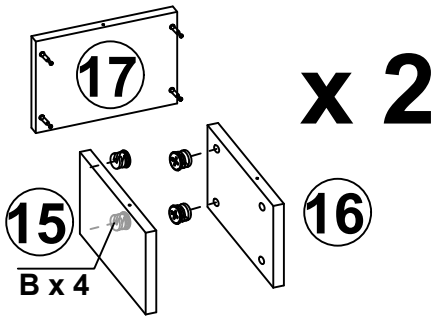


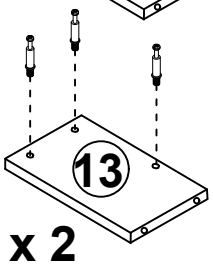
M3.5x14mm
G x 4

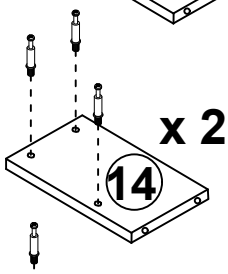

A x 48

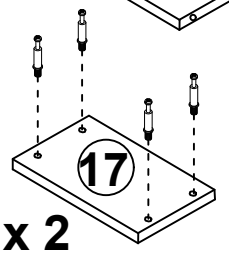

M x 2

## Step 12/Étape 12



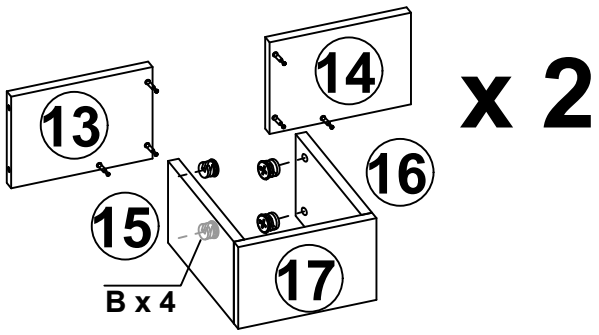


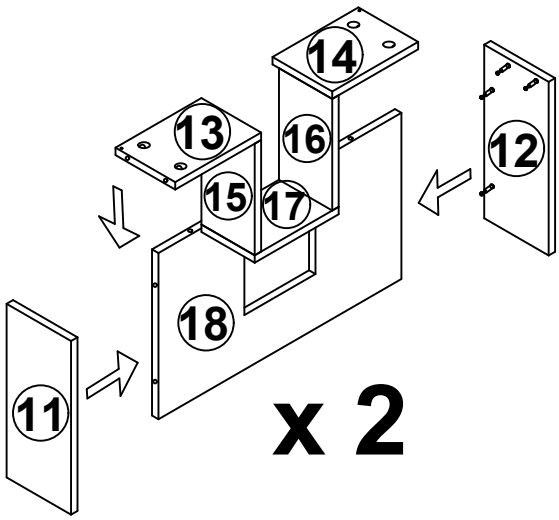

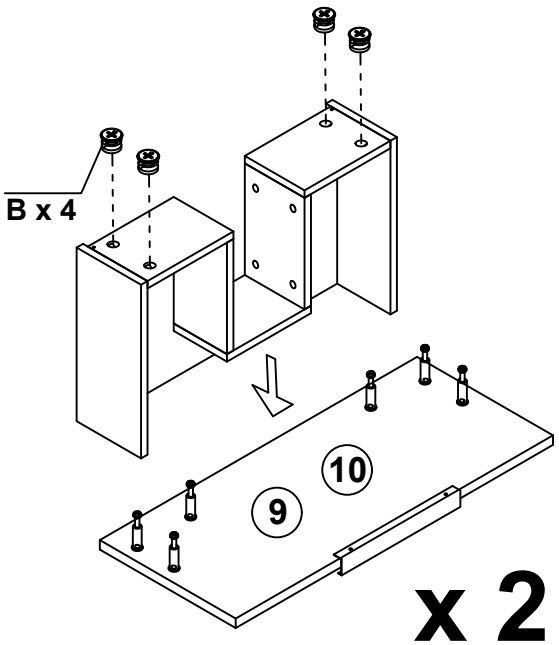
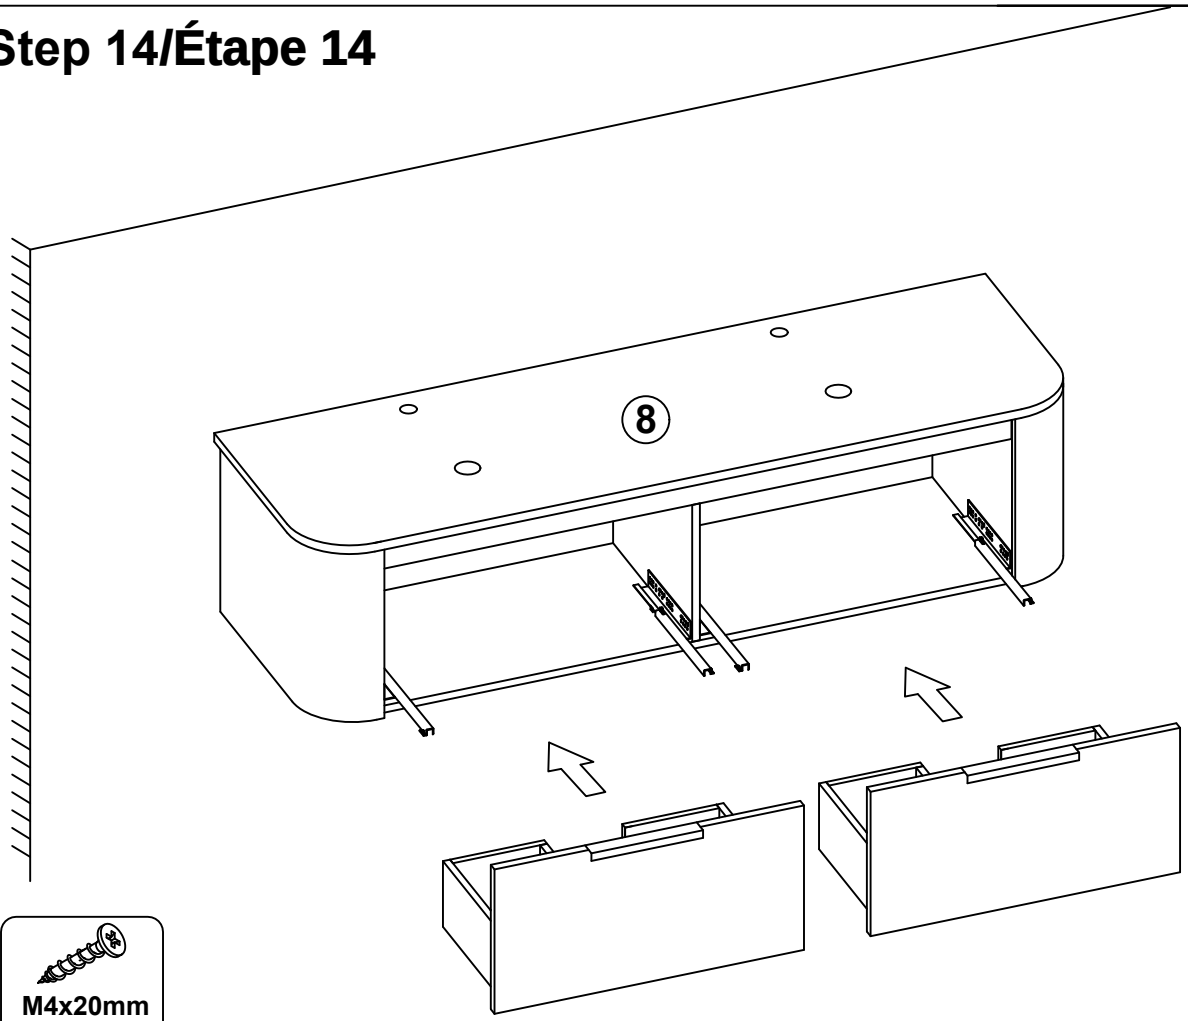
B x 24

## Step 13/Étape 13

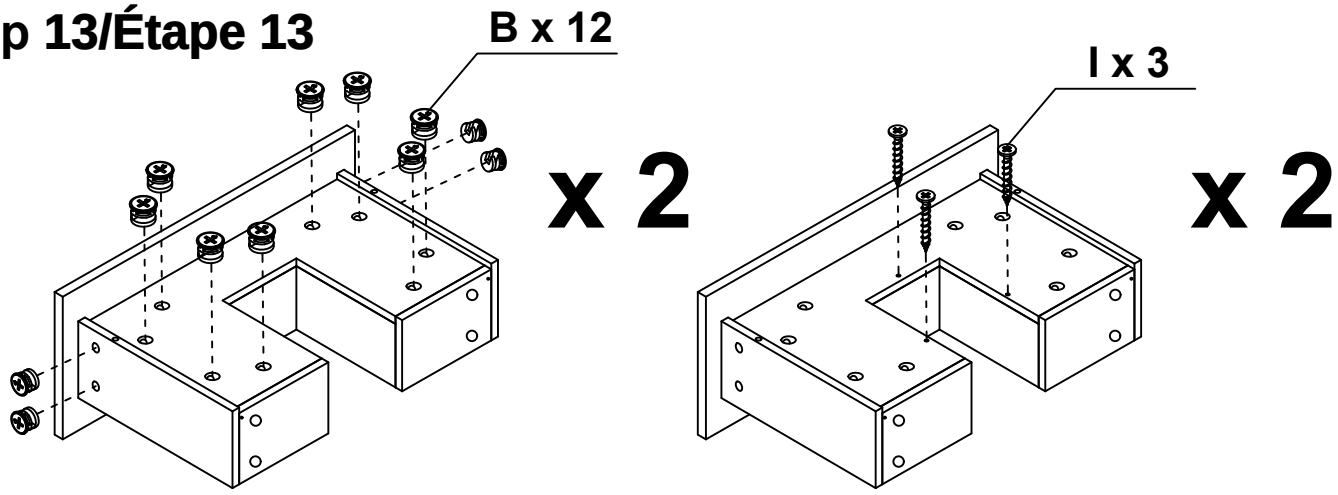



| B x 24 | M4x35mm<br>I x 6 |
|---|---|


## Step 14/Étape 14





| M4x20mm<br>H x 4 |
|---|

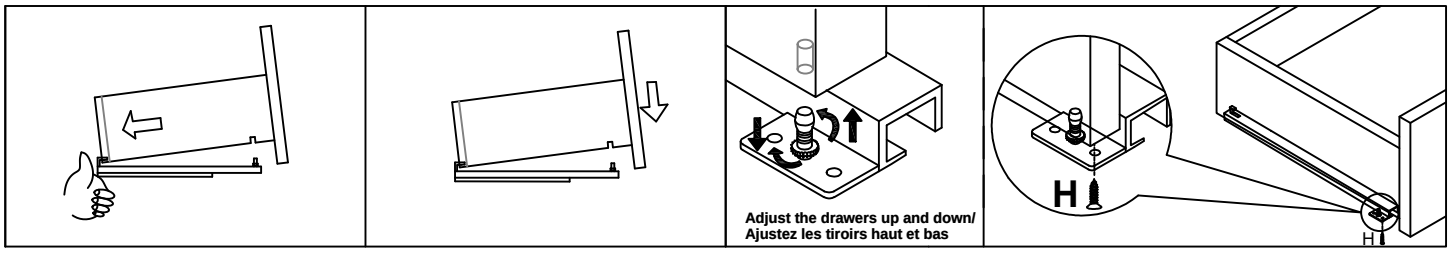

## Step 15/Étape 15

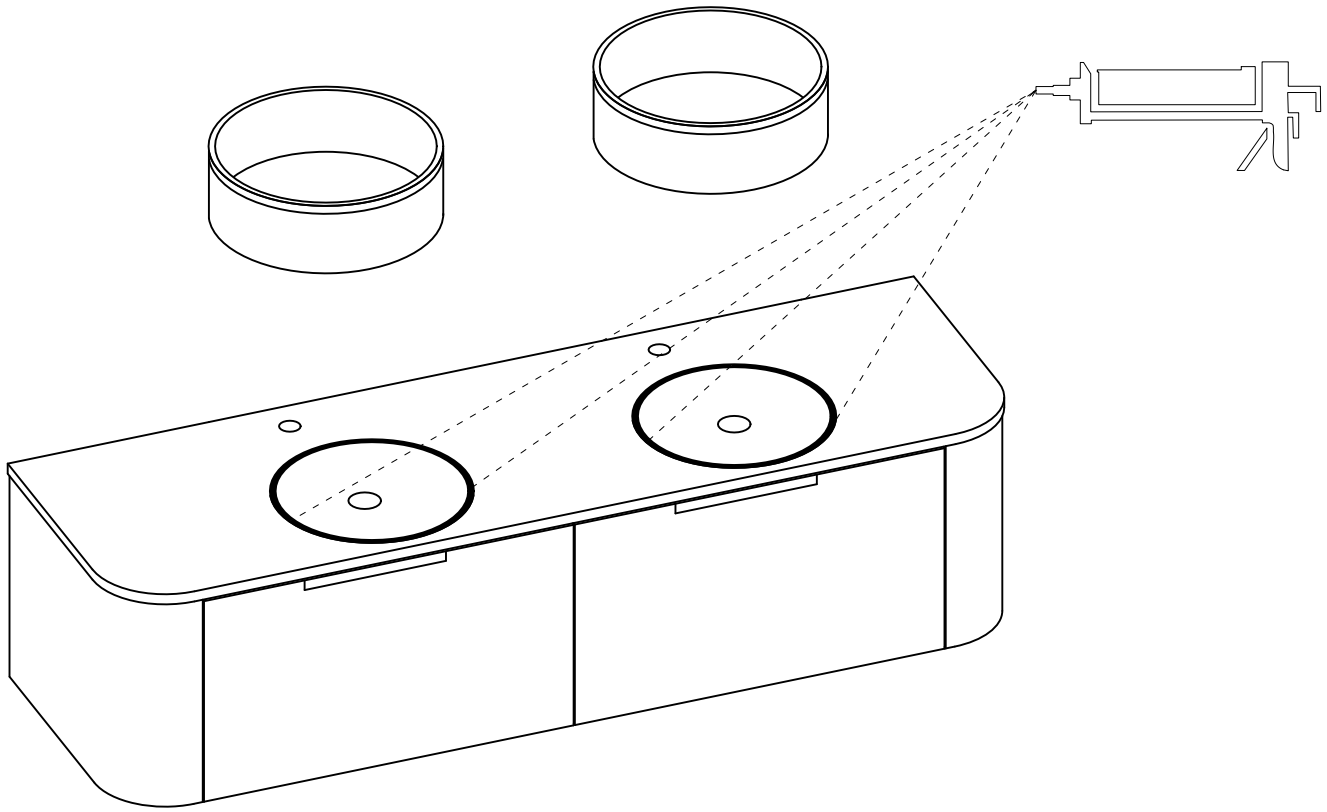

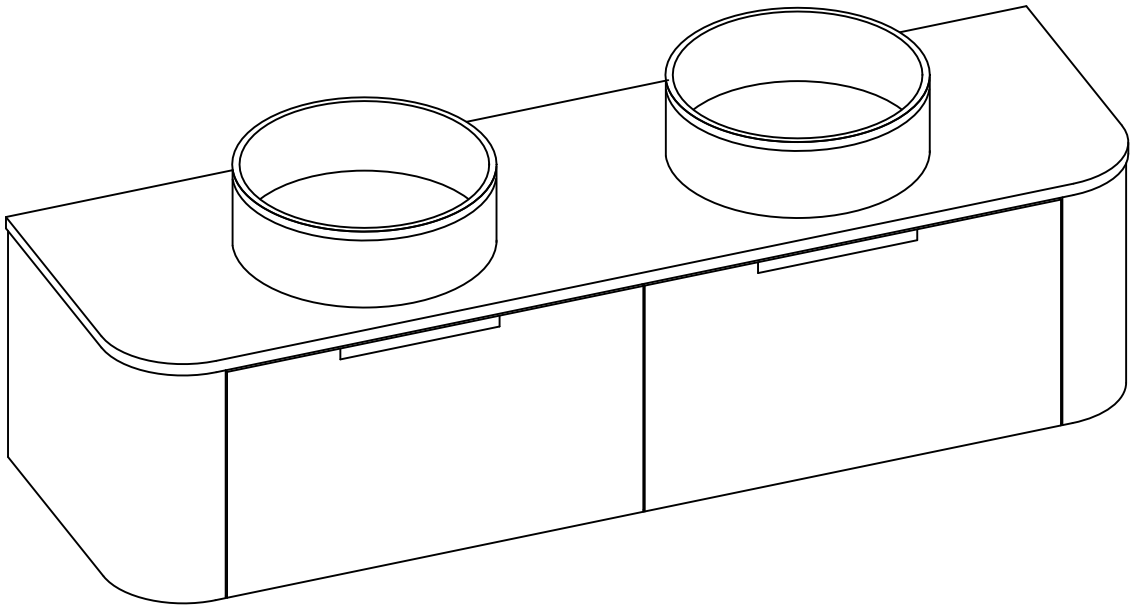

Drawer Adjustment Video:
Scan QR code to watch drawer adjustment instructions.
Vidéo d'ajustement du tiroir :
Scannez le code QR pour regarder les instructions d'ajustement du tiroir.

