



ASSEMBLY INTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ITEM CODE / RH00154
CODE ARTICLE / RH00154




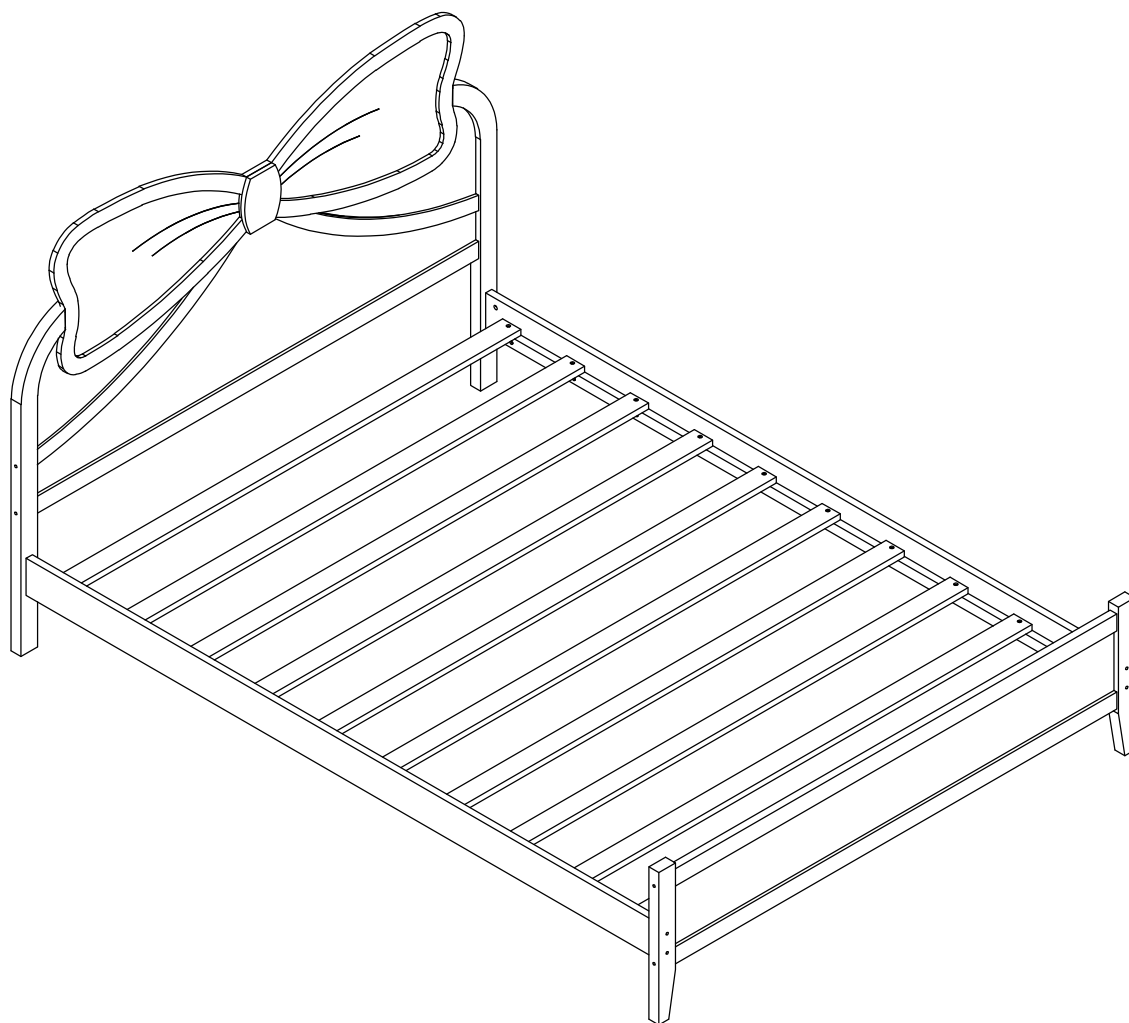





PRODUCT DETAILS

DÉTAILS DU PRODUIT

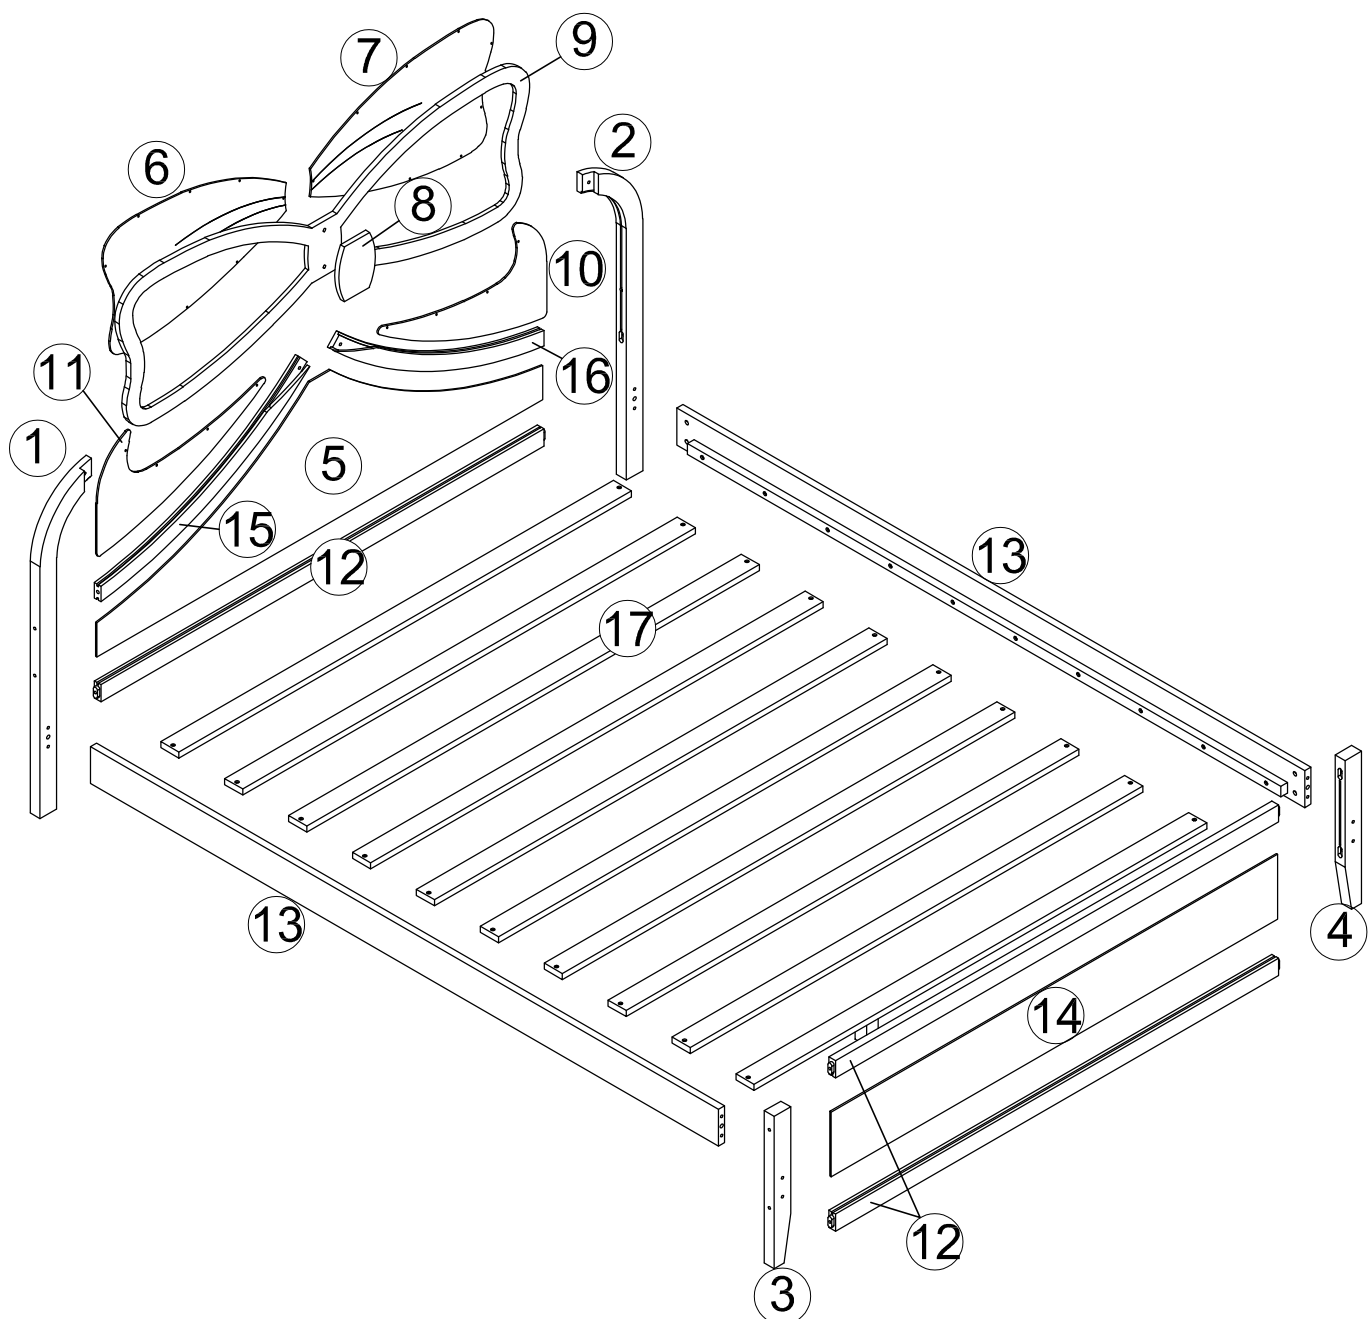


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

①		Q'ty :	1pc
③		Q'ty :	1pc
⑤		Q'ty :	1pc
⑦		Q'ty :	1pc
⑨		Q'ty :	1pc
⑪		Q'ty :	1pc
⑬		Q'ty :	2pcs
⑮		Q'ty :	1pc
⑰		Q'ty :	10pcs

②		Q'ty :	1pc
④		Q'ty :	1pc
⑥		Q'ty :	1pc
⑧		Q'ty :	1pc
⑩		Q'ty :	1pc
⑫		Q'ty :	3pcs
⑭		Q'ty :	1pc
⑯		Q'ty :	1pc


HARWAER LIST/LISTE DU MATÉRIEL

A	 Ø4*30mm Wood screws / Vis à bois	20 pcs
C	 Ø3.5*12mm Wood screws / Vis à bois	20 pcs
E	 Ø1/4*75mm Hex-head bolt / Boulon à tête hexagonale	8 pcs
G	 Ø1/4*20mm Hex-head bolt / Boulon à tête hexagonale	4 pcs
L	 Allen key K4 / Clé Allen Q4	1 pc
D	 Ø1/4*90mm Hex-head bolt / Boulon à tête hexagonale	8 pcs
F	 Ø1/4*25mm Hex-head bolt / Boulon à tête hexagonale	2 pcs
H	 Ø1/4*13mm Horizontal-hole bolt / Boulon à trou horizontal	16 pcs
J	 Ø10*40mm Wooden dowel / Cheville en bois	4 pcs




Assembly Tools Required (Not Included)
Outils de montage requis (Non Inclus)


STEP 1
ÉTAPE 1

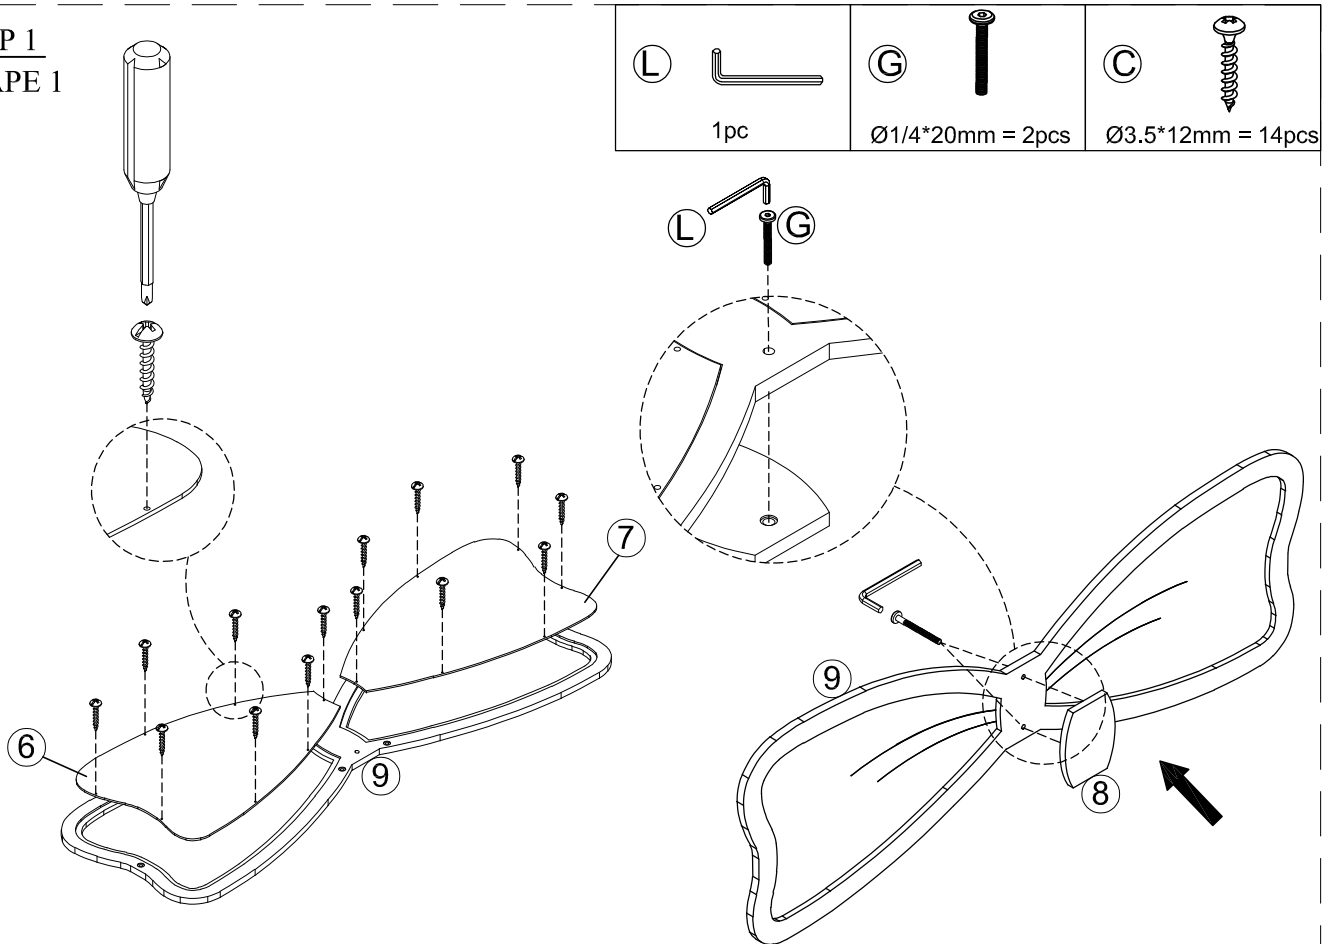


STEP 2
ÉTAPE 2

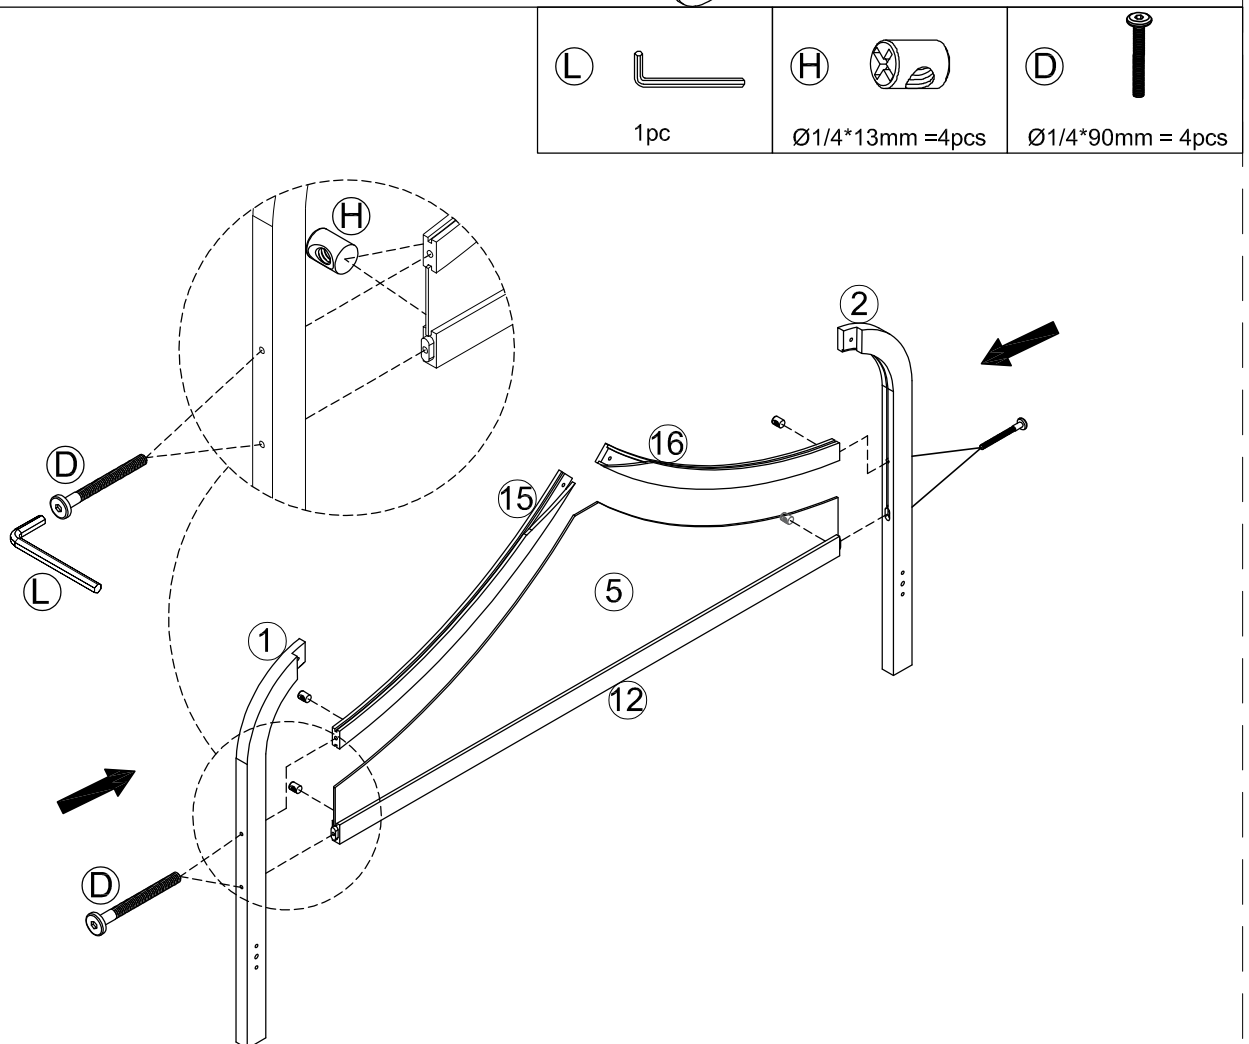

STEP 3
ÉTAPE 3

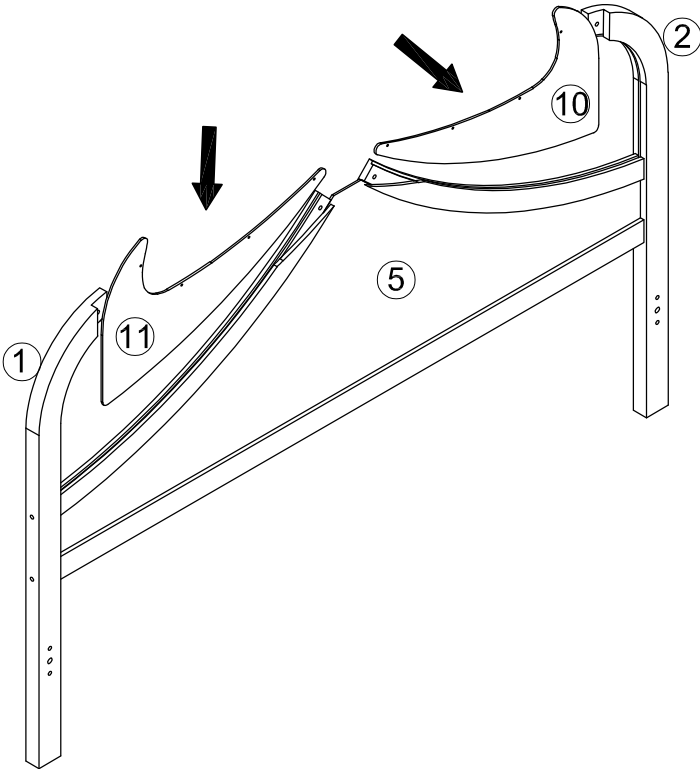


STEP 4
ÉTAPE 4

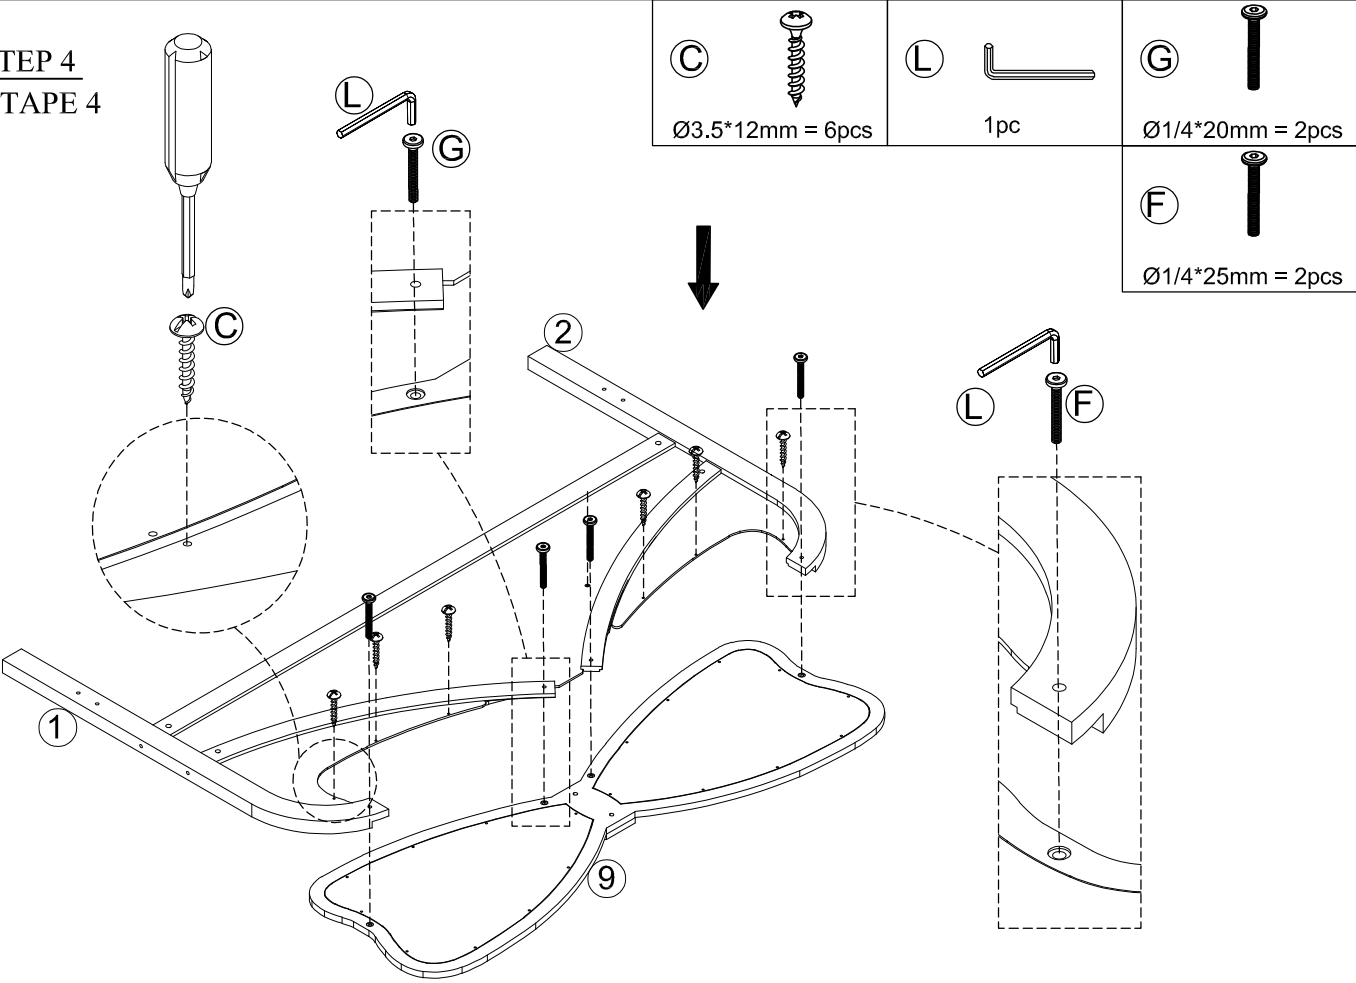


STEP 5
ÉTAPE 5

 L	 H	 D
1pc	Ø1/4*13mm =2pcs	Ø1/4*90mm = 2pcs

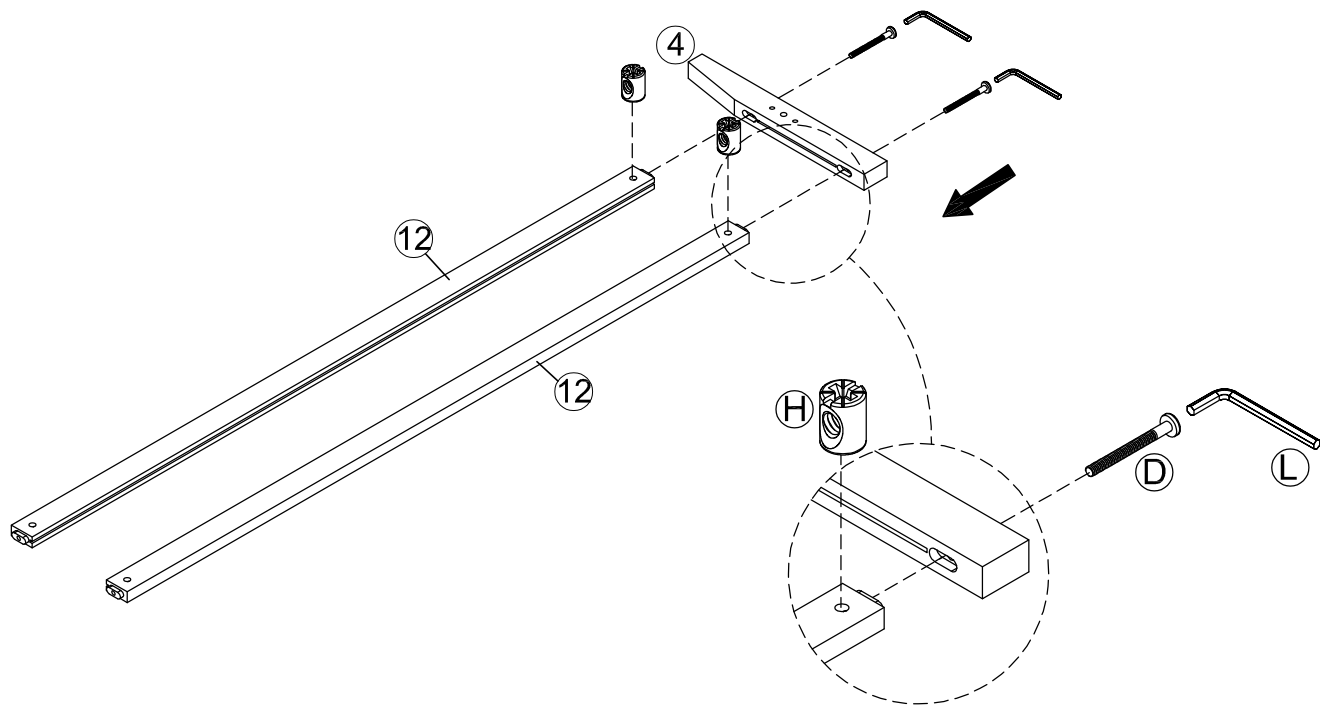


STEP 6
ÉTAPE 6

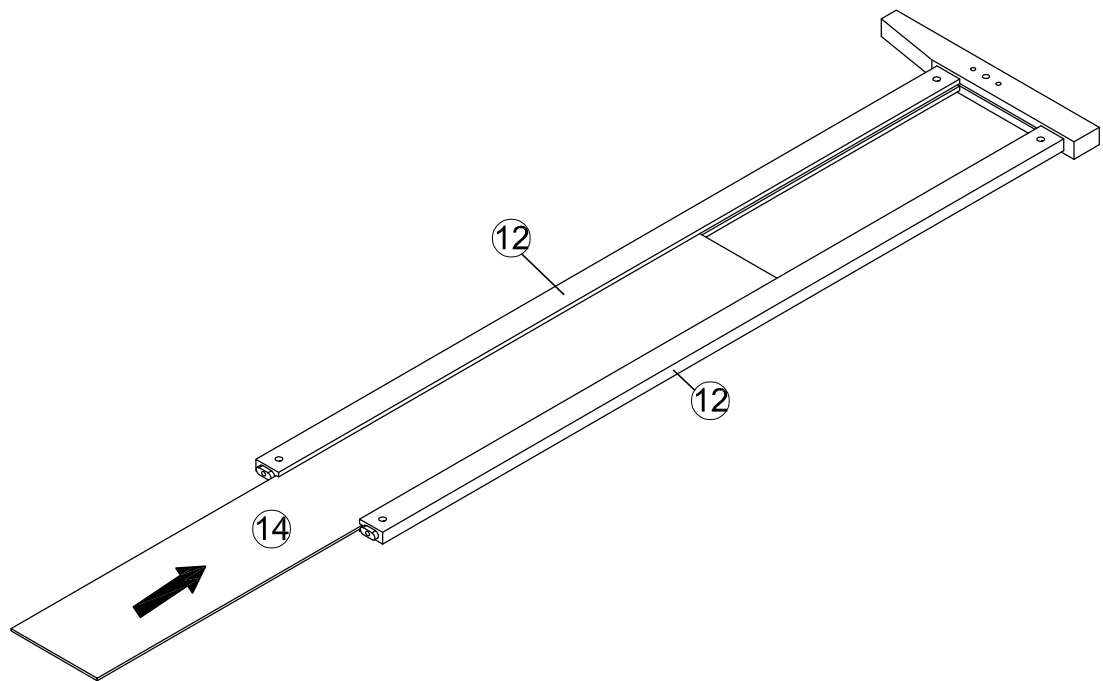


STEP 7
ÉTAPE 7

 L		 H		 D
1pc		Ø1/4*13mm =2pcs		Ø1/4*90mm = 2pcs

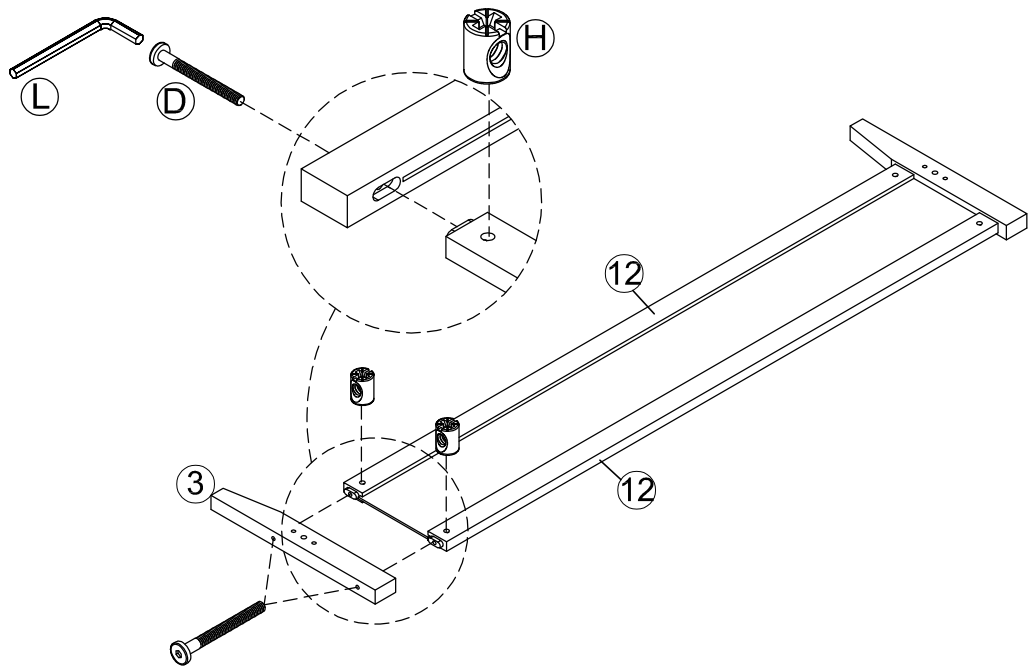

STEP 8
ÉTAPE 8

 1pc	 Ø1/4*13mm =8pcs	 Ø1/4*75mm = 8pcs
		 Ø10*40mm =4pcs

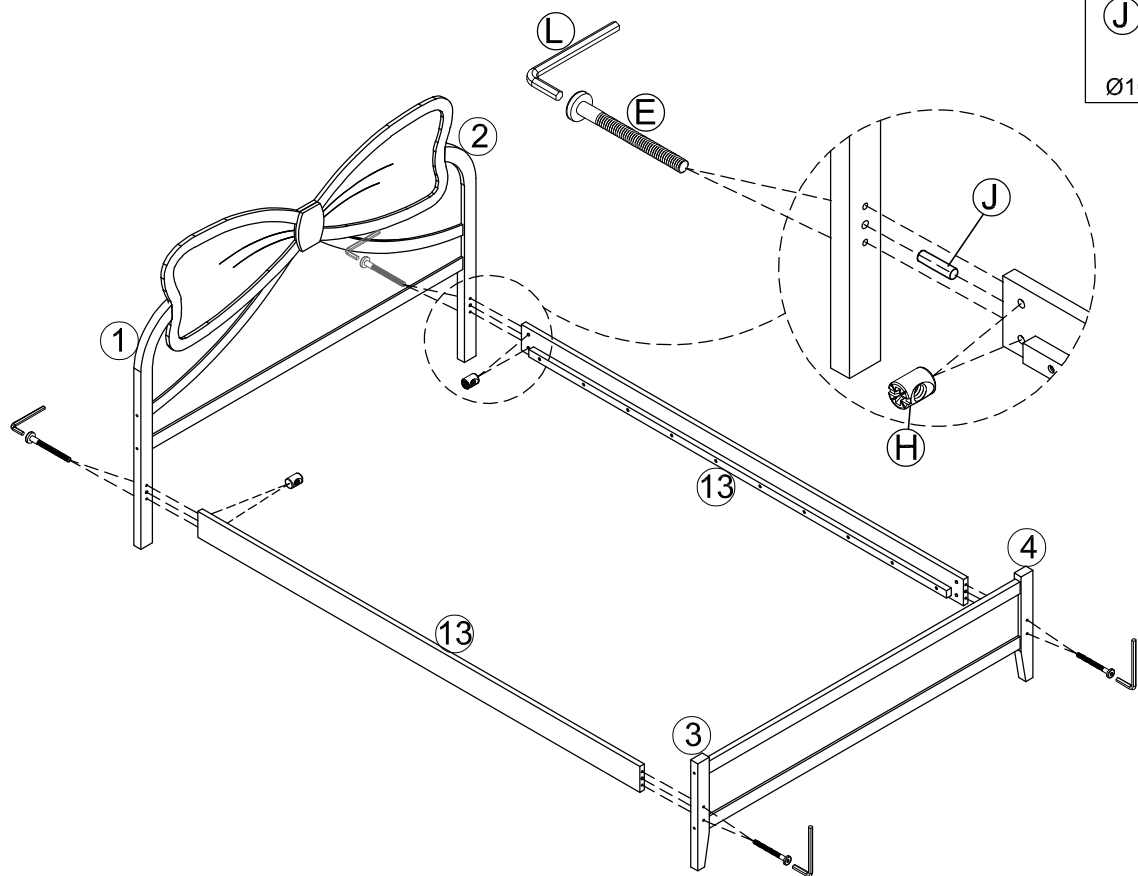

STEP 9
ÉTAPE 9

Ⓐ
Ø4*30mm = 20pcs

