


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


FULL BED WITH 2 DRAWERS

LIT COMPLET AVEC 2 TIROIRS

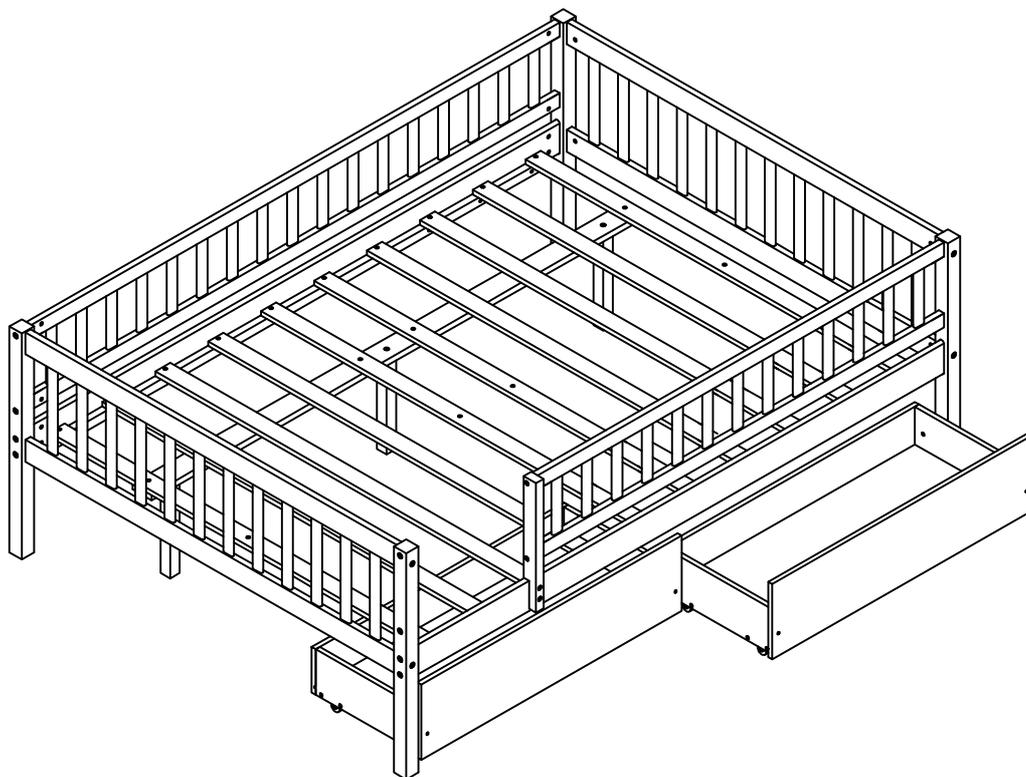









WF301868

Detail View
Vue Détaillée

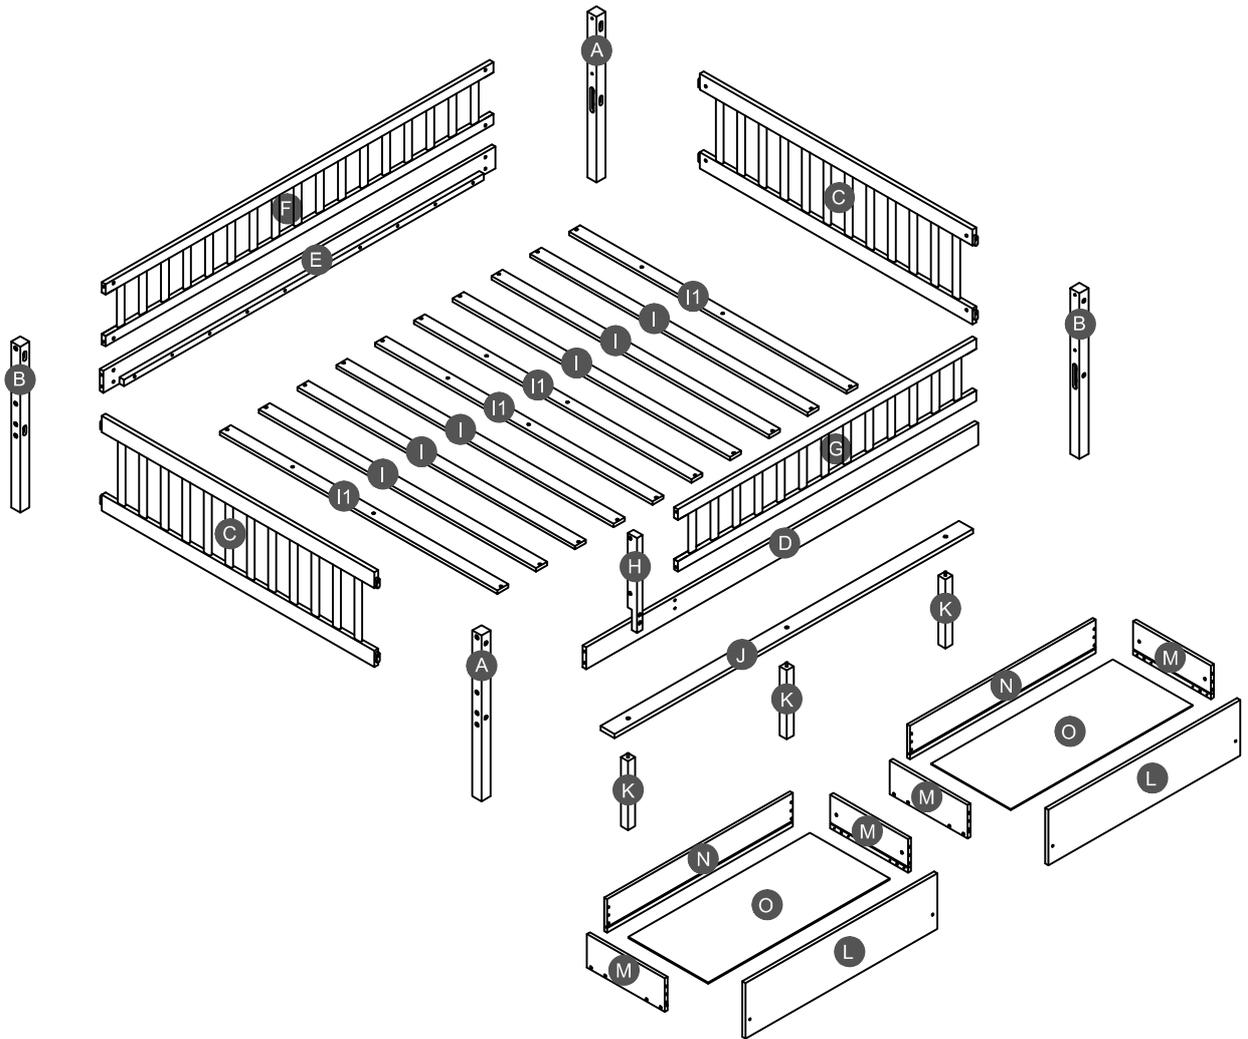




Part List

Liste des Pièces

<p>A</p>  <p>Leg (Left Front/Right Back) - 2pcs Pied (Avant gauche/Arrière droit)</p>	<p>B</p>  <p>Leg (Left Back/Right Front) - 2pcs Pied (Arrière gauche/Avant droite)</p>	<p>C</p>  <p>Frame HB/FB - 2pcs Cadre HB/FB</p>
<p>D</p>  <p>Side rail (Front) - 1pc Rail latéral (Avant)</p>	<p>E</p>  <p>Side rail (Back) - 1pc Rail latéral (Arrière)</p>	<p>F</p>  <p>Long guard rail (Back) - 1pc Garde-corps long (Arrière)</p>
<p>G</p>  <p>Short guard rail (Front) - 1pc Garde-corps court (Avant)</p>	<p>H</p>  <p>Support guard rail(Left) - 1pc Support de garde-corps (Gauche)</p>	<p>I</p>  <p>Slats - 6pcs Latte</p>
<p>I1</p>  <p>Slats - 4pcs Latte</p>	<p>J</p>  <p>Lower support slat - 1pc Latte de support inférieure</p>	<p>K</p>  <p>Leg support - 3pcs Support pied</p>
<p>L</p>  <p>Front drawer panel - 2pcs Panneau de tiroir avant</p>	<p>M</p>  <p>Left / right drawer panel - 4pcs Panneau de tiroir gauche/droit</p>	<p>N</p>  <p>Back drawer panel - 2pcs Panneau de tiroir arrière</p>
<p>O</p>  <p>Drawer bottom - 2pcs Fond de tiroir</p>		


Hardware List

Liste des Accessoires

1  (Ø15)1/4"*100mm	2  (Ø15)1/4"*80mm	3  (Ø12)1/4"*60mm
Hex-Head bolts (14pcs) Boulons à tête hexagonale	Hex-Head bolts (10pcs) Boulons à tête hexagonale	Hex-Head bolts (8pcs) Boulons à tête hexagonale
4  (Ø12)1/4"*35mm	5  1/4"*15 (9.5mm)	6  Ø4*30mm
Hex-Head bolts (2pcs) Boulons à tête hexagonale	Horizontal-Hole bolts(32pcs) Boulons à tête hexagonale	Wood screws (46pcs) Vis
7  (1/4")4.5*58mm	8  100*52*20 mm	9  70*35*19 mm
Allen key (1pc) Clé Allen	Wheels (8pcs) Roues	Drawer stopper (3pcs) Butée de tiroir
10  Ø8*30mm	11  Ø10*20mm	
Wood dowel (16pcs) Cheville en bois	Wood dowel (8pcs) Cheville en bois	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



(Phillip head screwdriver)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

NE PAS UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT !

STEP 1:


ÉTAPE

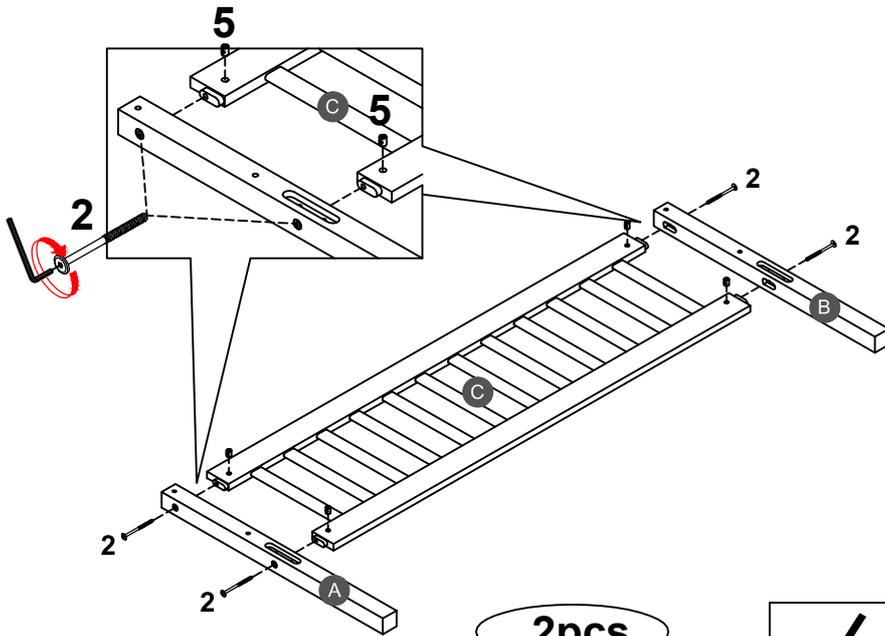

2	
8PCS	
5	
8PCS	


Note: Part 5 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened

Remarque: La pièce 5 sera face vers le haut avec la marque "x", sinon elle ne peut pas être serrée.

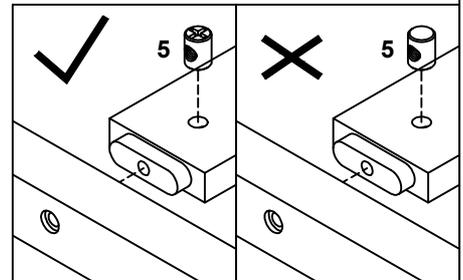

STEP 2:

ÉTAPE

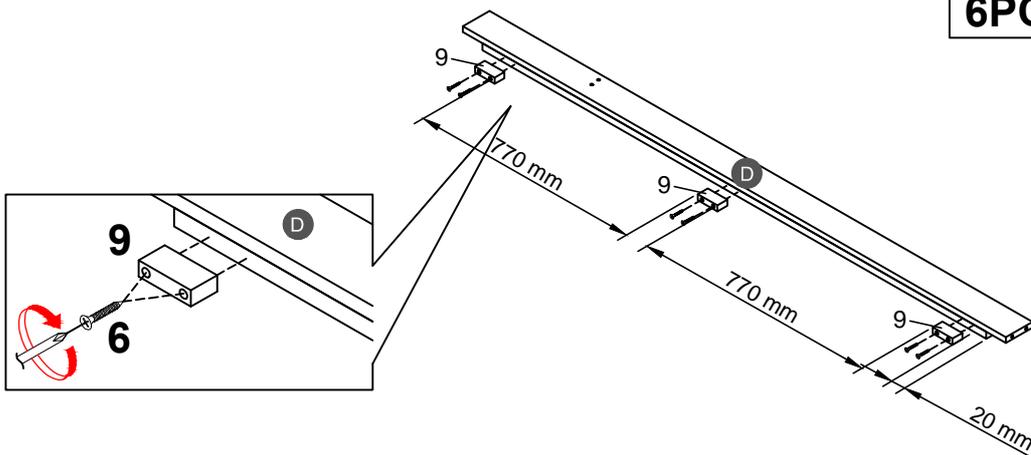


6		9	
6PCS		3PCS	

Drawer stopper (9) with lower side rail front (D) by using screw (6).


Butée de tiroir (9) avec façade de rail latéral inférieur (D) à l'aide de la vis (6).

STEP 3:
ÉTAPE

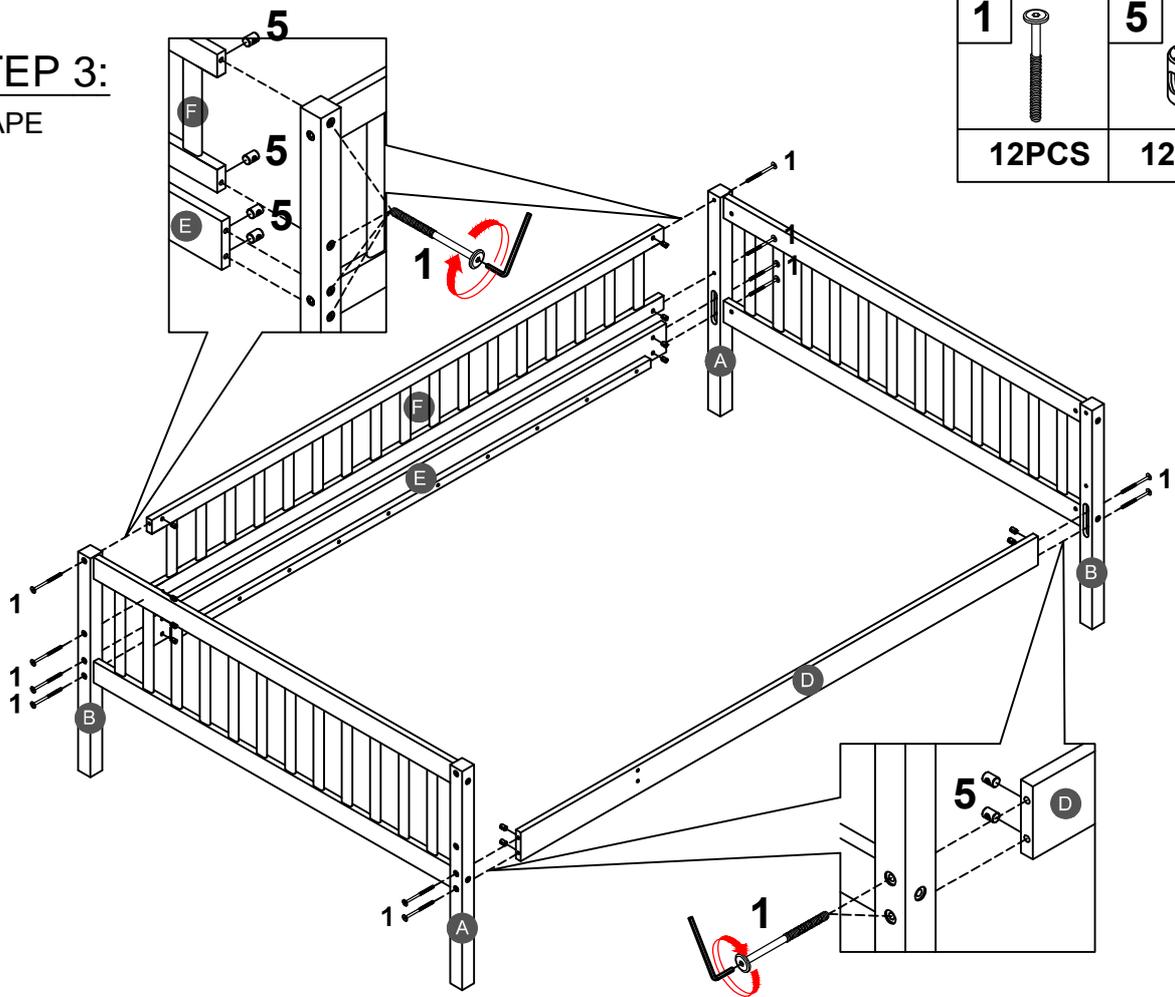

1		5	
12PCS		12PCS	


STEP 4:
ÉTAPE

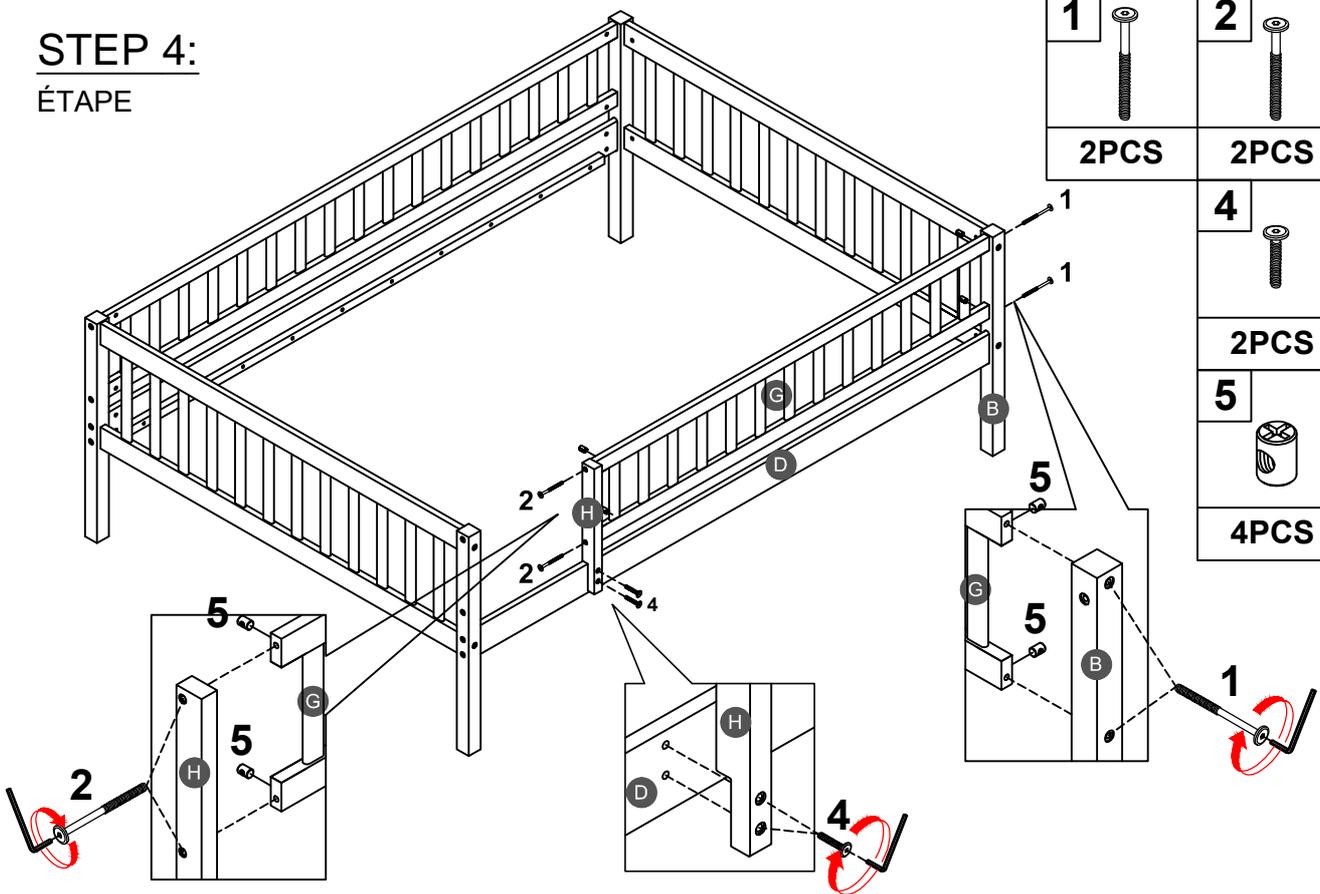

1		2	
2PCS		2PCS	
4		5	
2PCS		4PCS	

STEP 5:

ÉTAPE

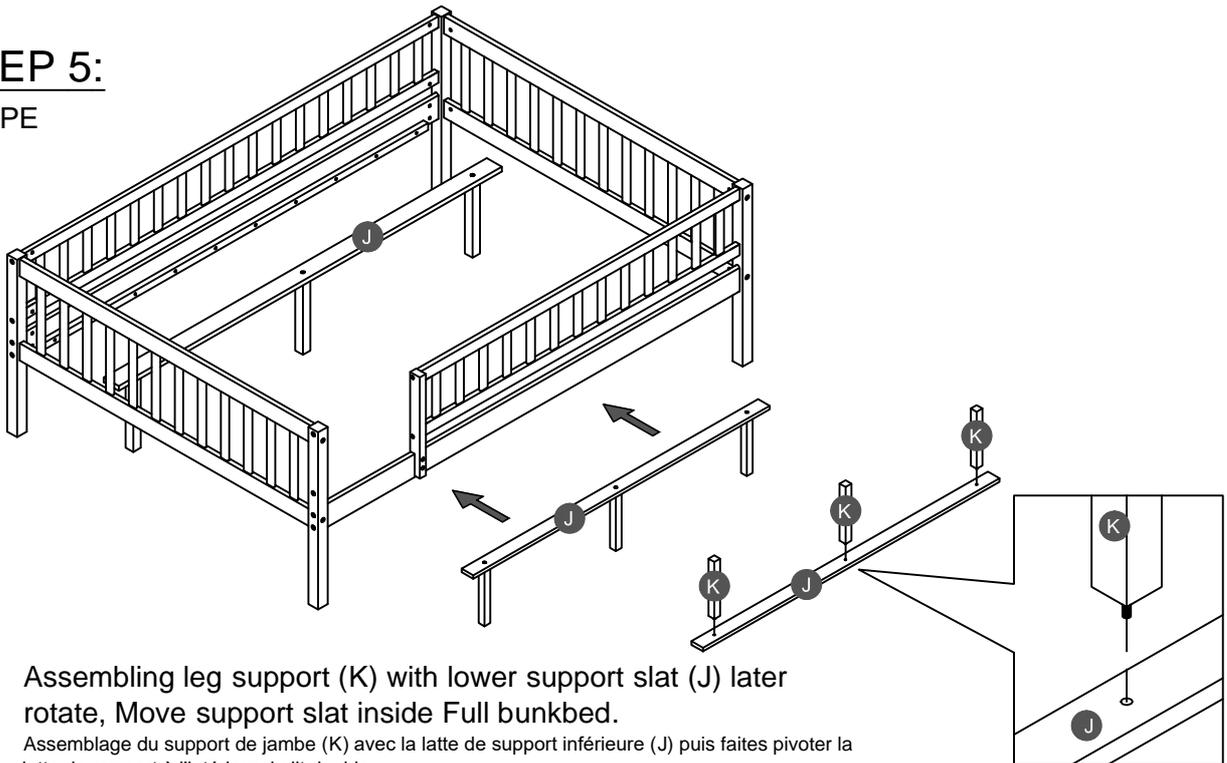

Assembling leg support (K) with lower support slat (J) later rotate, Move support slat inside Full bunkbed.

Assemblage du support de jambe (K) avec la latte de support inférieure (J) puis faites pivoter la latte de support à l'intérieur du lit double.


STEP 6:

ÉTAPE

6



24PCS

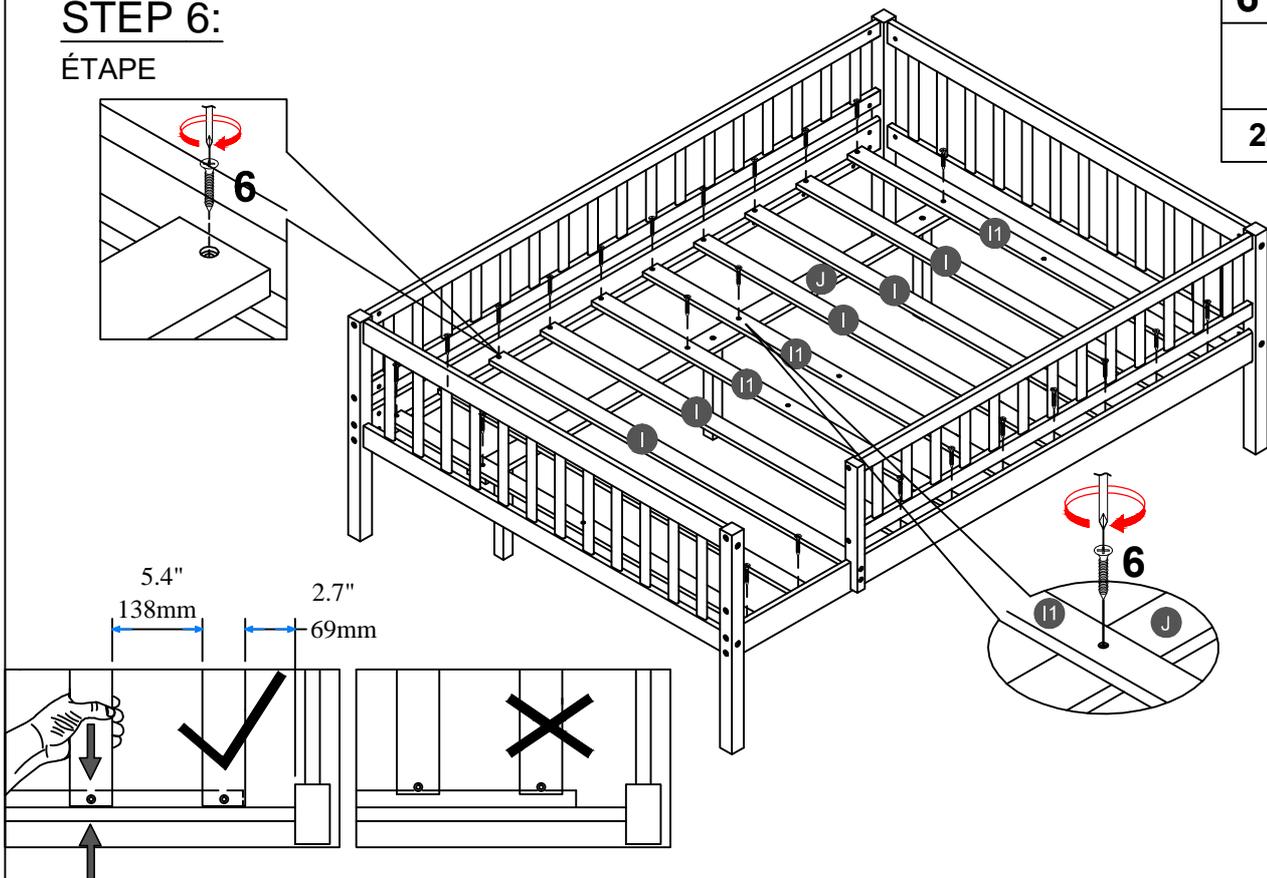


NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 7:
ÉTAPE


3		5		10	
4PCS		4PCS		8PCS	

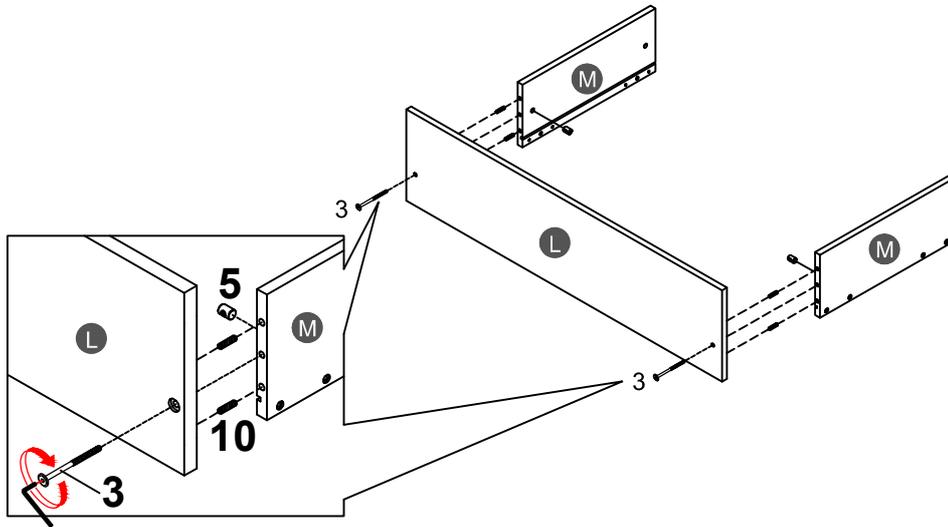

x 2

STEP 8:
ÉTAPE



3		5		10	
4PCS		4PCS		8PCS	

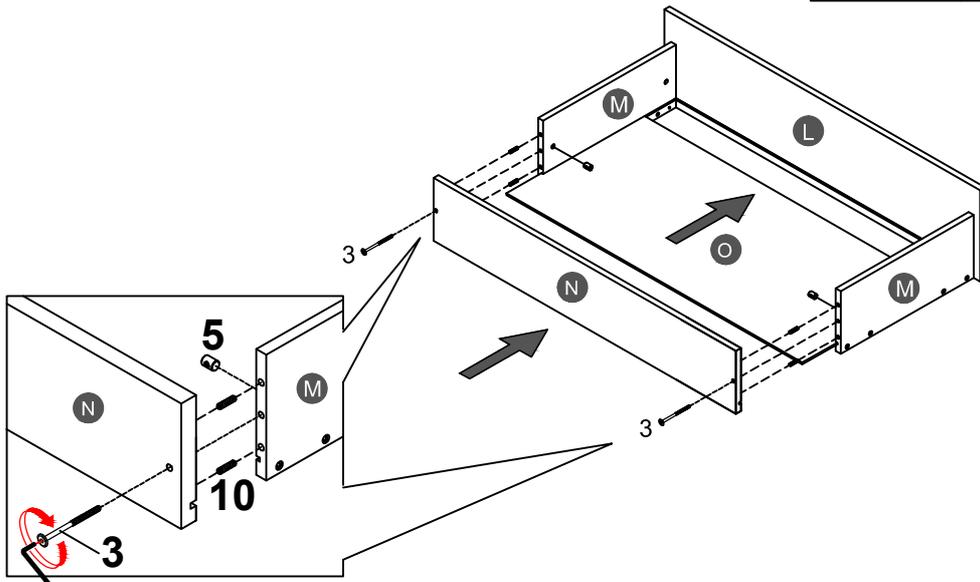

x 2


STEP 9:
ÉTAPE

6		8		11	
16PCS		8PCS		8PCS	

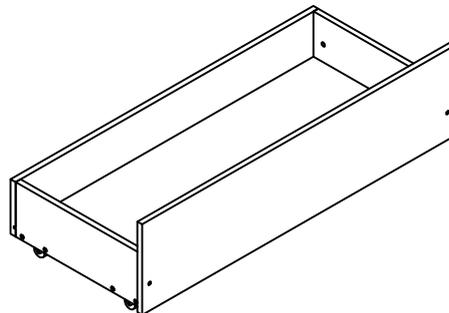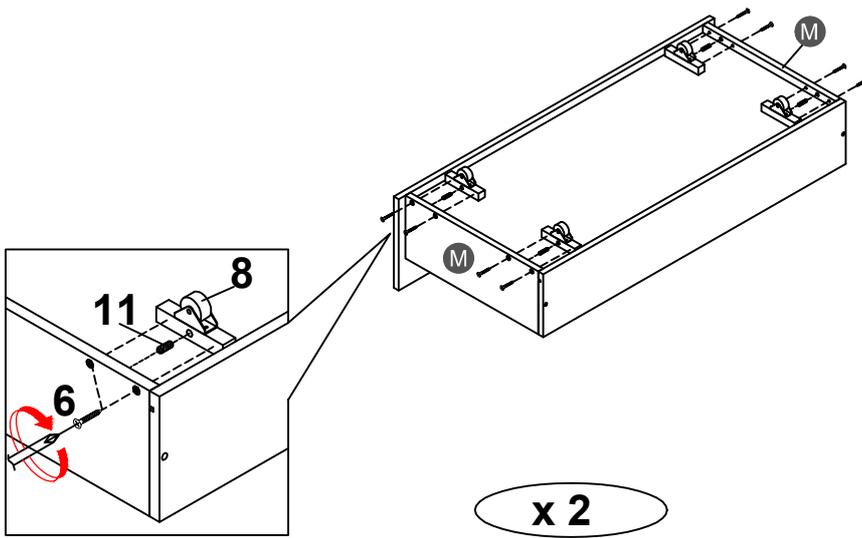


STEP 10:

ÉTAPE

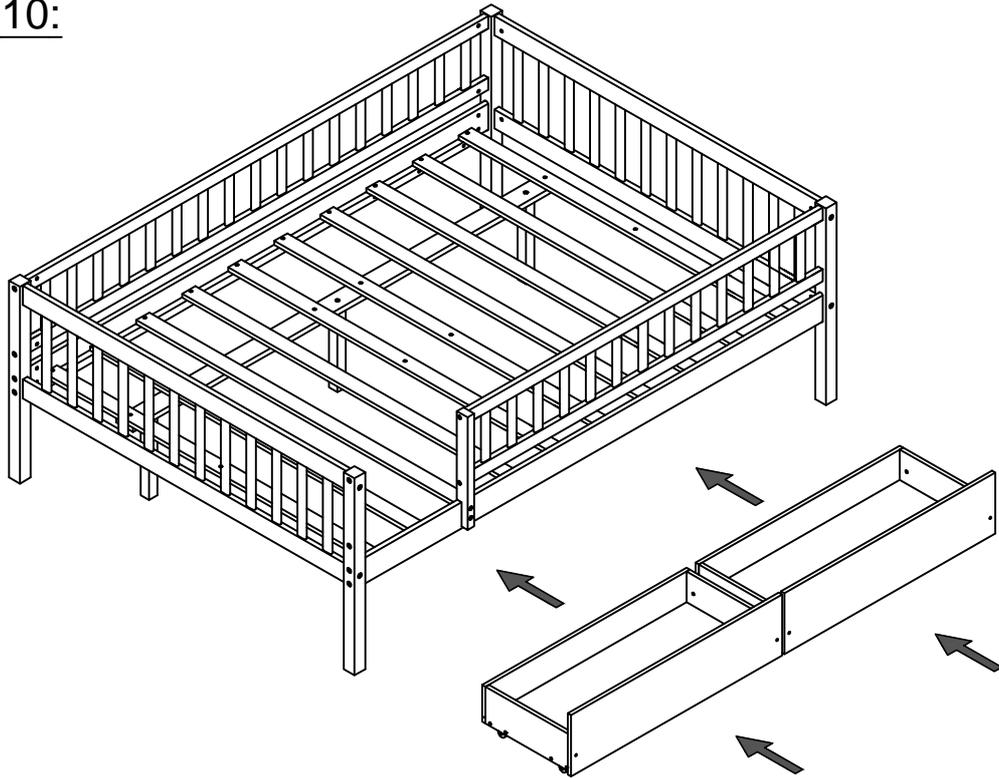

Push Drawer under the bottom of Bunkbed.
Poussez le tiroir sous le bas du lit superposé.

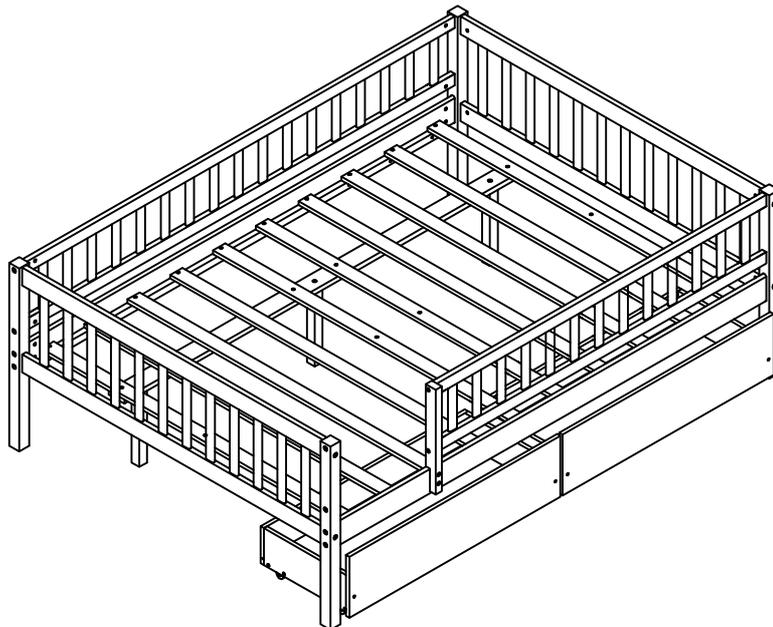

Make sure to tighten all the screws of the bed.
Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.