


3 DRAWER CHEST / COFFRE À 3 TIROIRS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

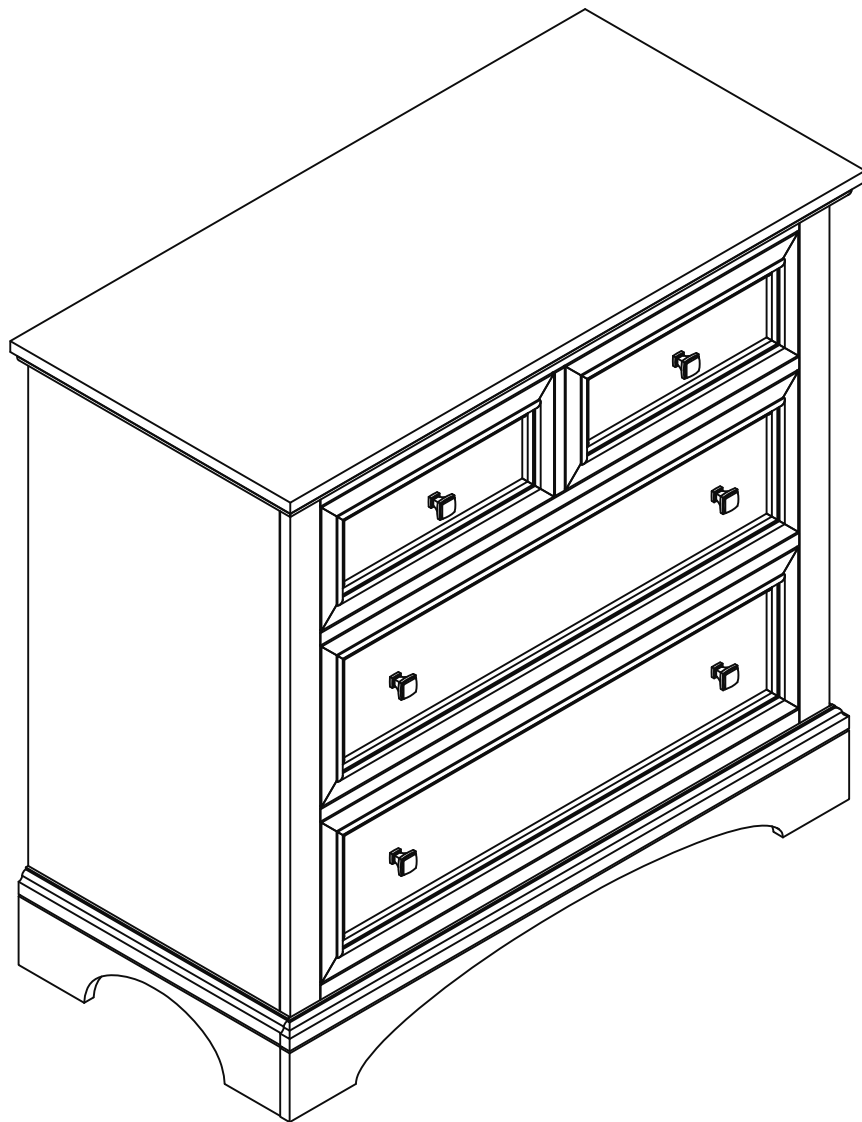

IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à , par télécopieur
au ou au numéro sans frais dédié aux pièces, du lundi au vendredi

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number






SOIN DU MOBILIER :


- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT


1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

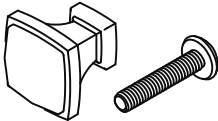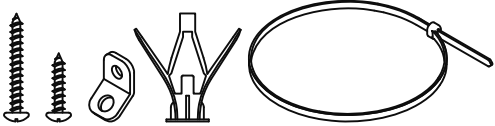aa = 3 pcs +1 Extra Wood Screw 2 inch Vis À Bois 2 inch 	bb = 4 pcs +1 Extra Wood Screw 1 1/4 inch Vis À Bois 1 1/4 inch 
cc = 50 pcs +1 Extra Wood Screw 1 1/4 inch Vis À Bois 1 1/4 inch 	dd = 18 pcs +1 Extra Wood Screw 3/4 inch Vis À Bois 3/4 inch 
ee = 40 pcs +1 Extra Camlock Bolt Boulon Autobloquant 	ff = 40 pcs +1 Extra Camlock Autobloquant 
gg = 6 set Handle with Bolt Poignée Avec Boulon 	hh = 1 set Safety Bracket Kit Supports de sécurité 



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

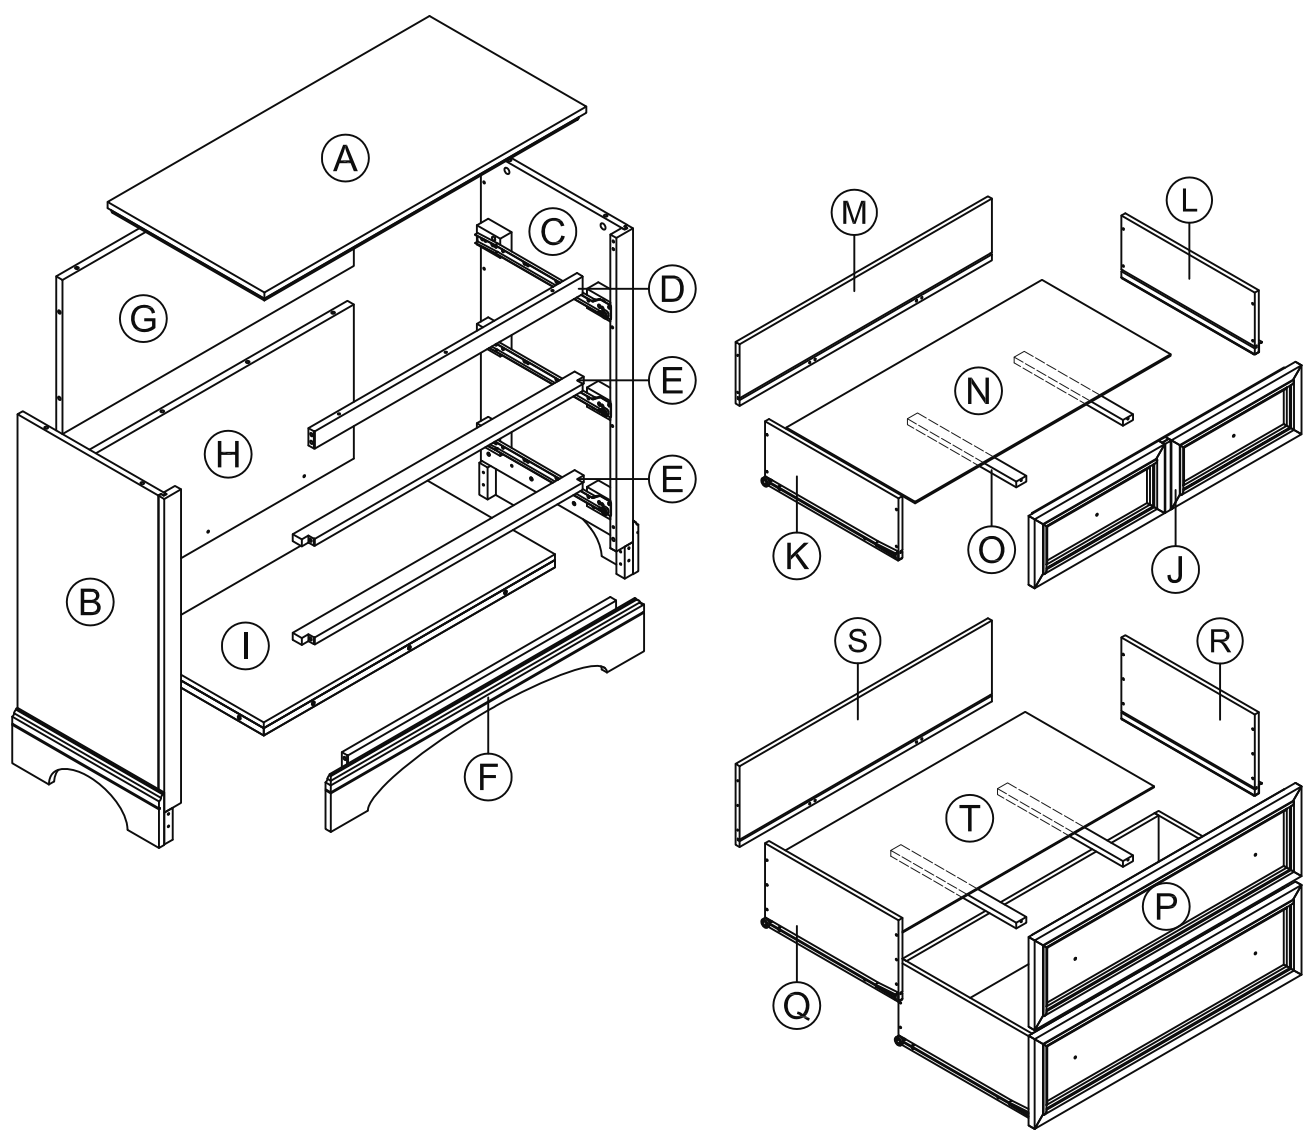


NO	DESCRIPTION	QTY
A	TOP PANEL	1
B	LEFT ASSEMBLY	1
C	RIGHT ASSEMBLY	1
D	UPPER FRAME	1
E	MIDDLE FRAME	2
F	LOWER FRAME	1
G	UPPER BACK PANEL	1
H	LOWER BACK PANEL	1
I	DUST PANEL	1
J	SMALL DRAWER FRONT	1
K	SMALL DRAWER LEFT	1
L	SMALL DRAWER RIGHT	1
M	SMALL DRAWER BACK	1
N	SMALL DRAWER BASE	1
O	DRAWER SUPPORT	6
P	LARGE DRAWER FRONT	2
Q	LARGE DRAWER LEFT	2
R	LARGE DRAWER RIGHT	2
S	LARGE DRAWER BACK	2
T	LARGE DRAWER BASE	2

NO	DESCRIPTION	QTY
A	PANNEAU SUPÉRIEUR	1
B	ASSEMBLAGE GAUCHE	1
C	ASSEMBLAGE DROIT	1
D	CADRE SUPÉRIEUR	1
E	CADRE DU MILIEU	2
F	CADRE INFÉRIEUR	1
G	PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR	1
H	PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR	1
I	PANNEAU DE POUSSIÈRE	1
J	PANNEAU AVANT POUR PETITS TIROIRS	1
K	PANNEAU GAUCHE POUR PETITS TIROIRS	1
L	PANNEAU DROIT POUR PETITS TIROIRS	1
M	PANNEAU ARRIÈRE POUR PETITS TIROIRS	1
N	PANNEAU DE FOND POUR PETITS TIROIRS	1
O	SUPPORTS POUR TIROIRS	6
P	PANNEAU AVANT POUR GRANDS TIROIRS	2
Q	PANNEAU GAUCHE POUR GRANDS TIROIRS	2
R	PANNEAU DROIT POUR GRANDS TIROIRS	2
S	PANNEAU ARRIÈRE POUR GRANDS TIROIRS	2
T	PANNEAU DE FOND POUR GRANDS TIROIRS	2


- 1** Attach Camlock Bolts (ee) to Top Panel (A), Left & Right Assembly (B) & (C), Upper & Lower Back Panels (G) & (H) & Lower Frame (F).

Fixez les Boulons Autobloquants (ee) au Panneau Supérieur (A), la gauche & le droit assemblage (B) & (C), le dos Supérieur & Inférieur Panneaux (G) & (H) & cadre inférieur (F).

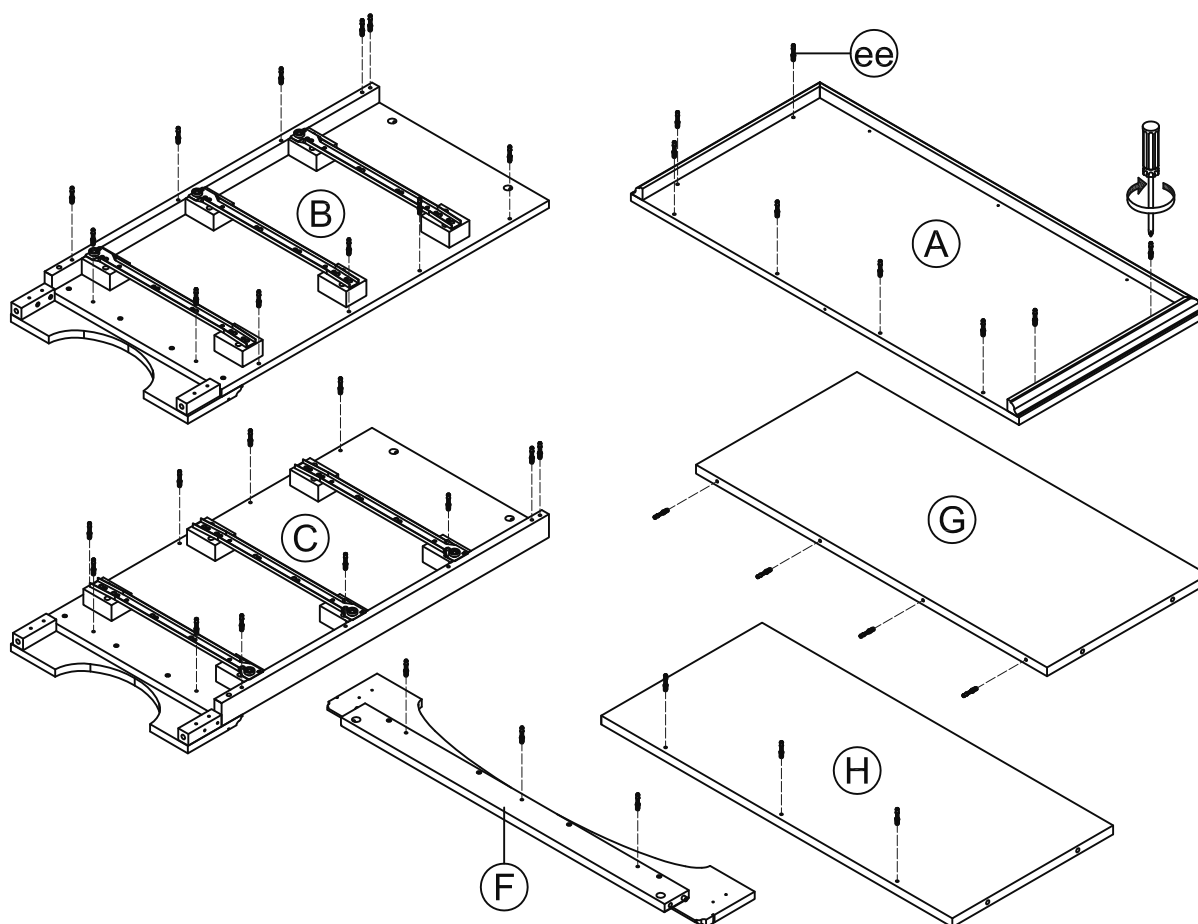


- 2** Attach Upper Back Panel (G) to Lower Back Panel (H) using Camlocks (ff).

Fixez le Panneau Arrière Supérieur (G) pour Baisser le Panneau arrière (H) l'utilisation des autobloquants (ff).

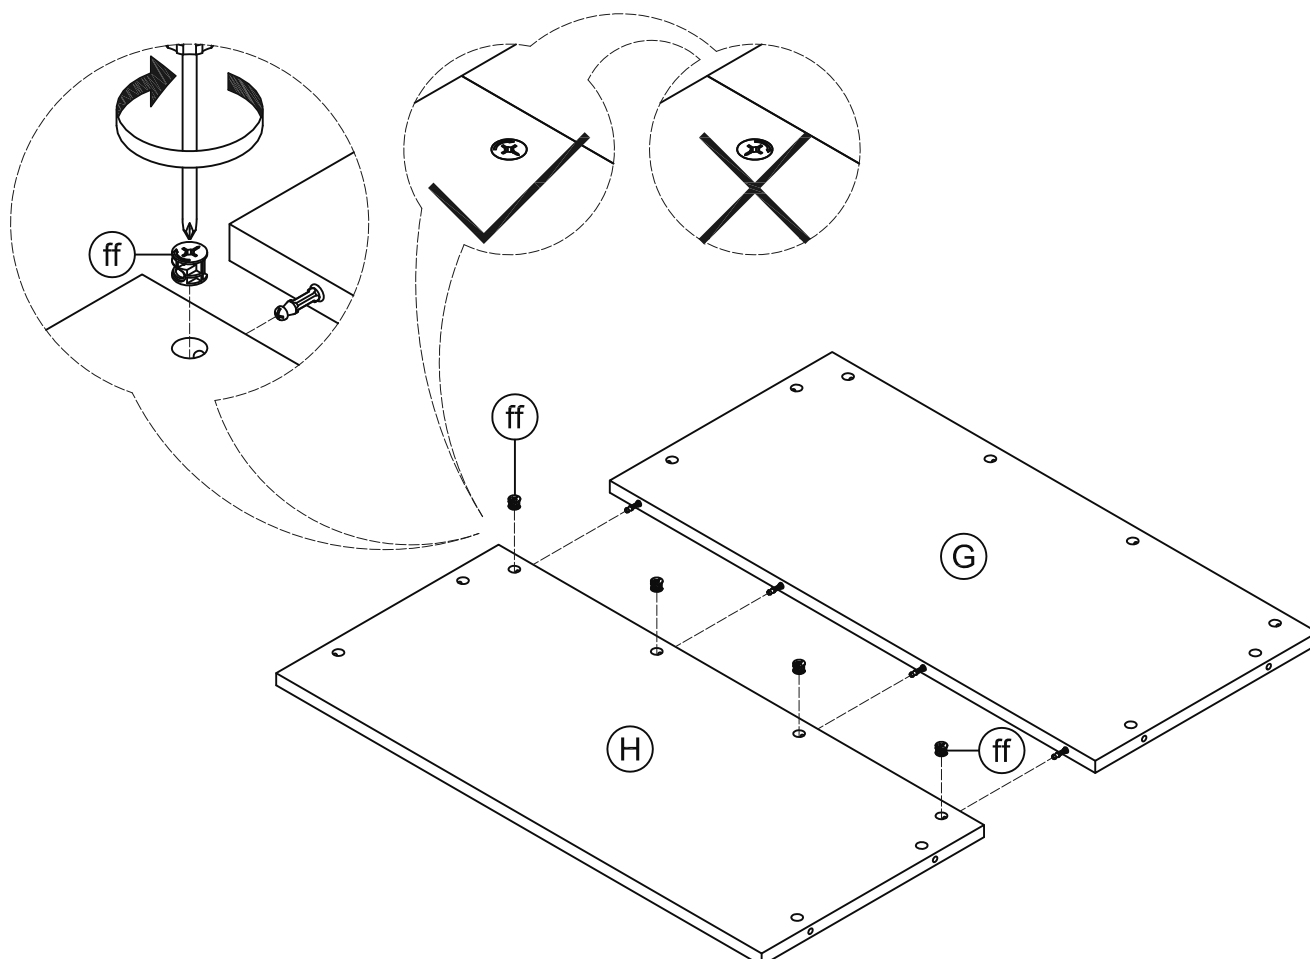


3 Attach unit & Lower Frame (F) to Dust Panel (I) using Camlocks (ff).

Fixez l'unité & le Cadre Inférieur (F) pour Épousseter le Panneau (I) l'utilisation des autobloquants (ff).

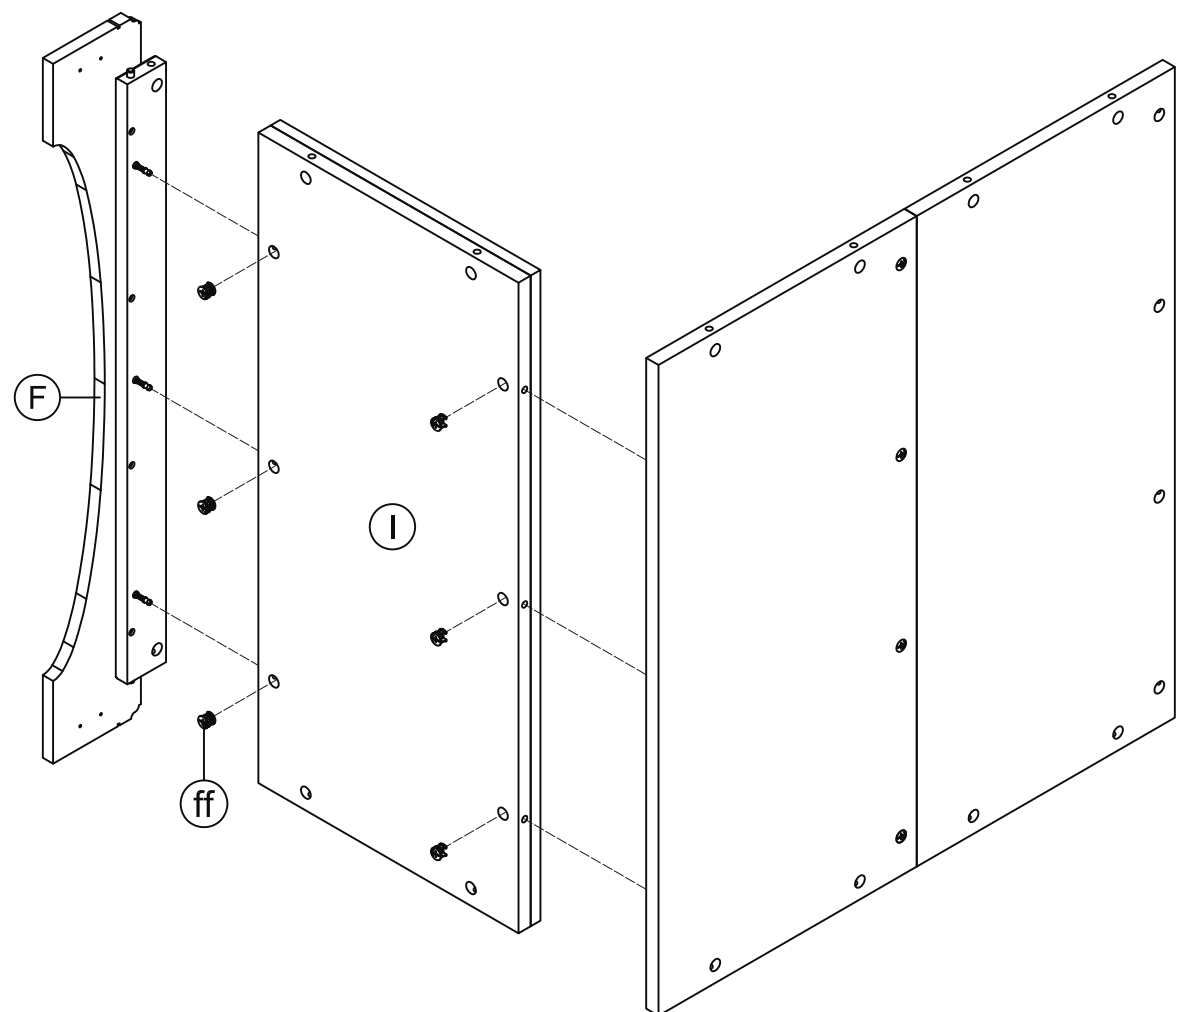


4 Attach unit, Upper & Middle Frame (D) & (E) to Left Assembly (B) using Camlocks (ff) and Wood Screws (bb).

Fixez l'unité, le Cadre Supérieur & du Milieu (D) & (E) à l'Assemblage de gauche (B) l'utilisation des autobloquants (ff) et des Vis de Bois (bb).

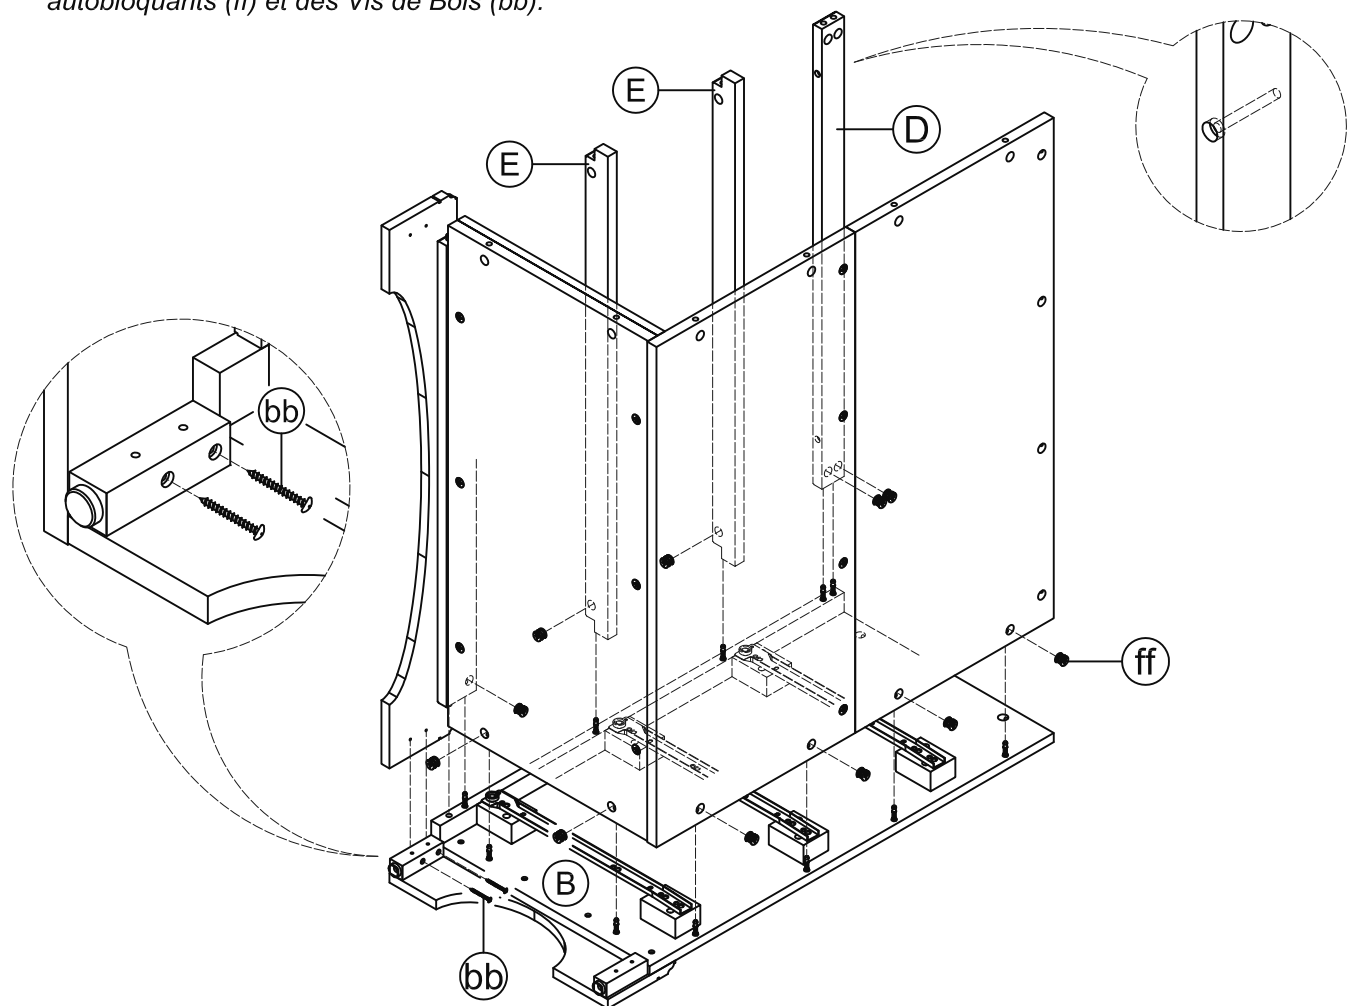


5 Attach Right Assembly (C) to unit using Camlocks (ff) and Wood Screws (bb).

Fixez le Droit Assemblage (C) à l'unité en utilisant des Autobloquants (ff) et des Vis de Bois (bb).

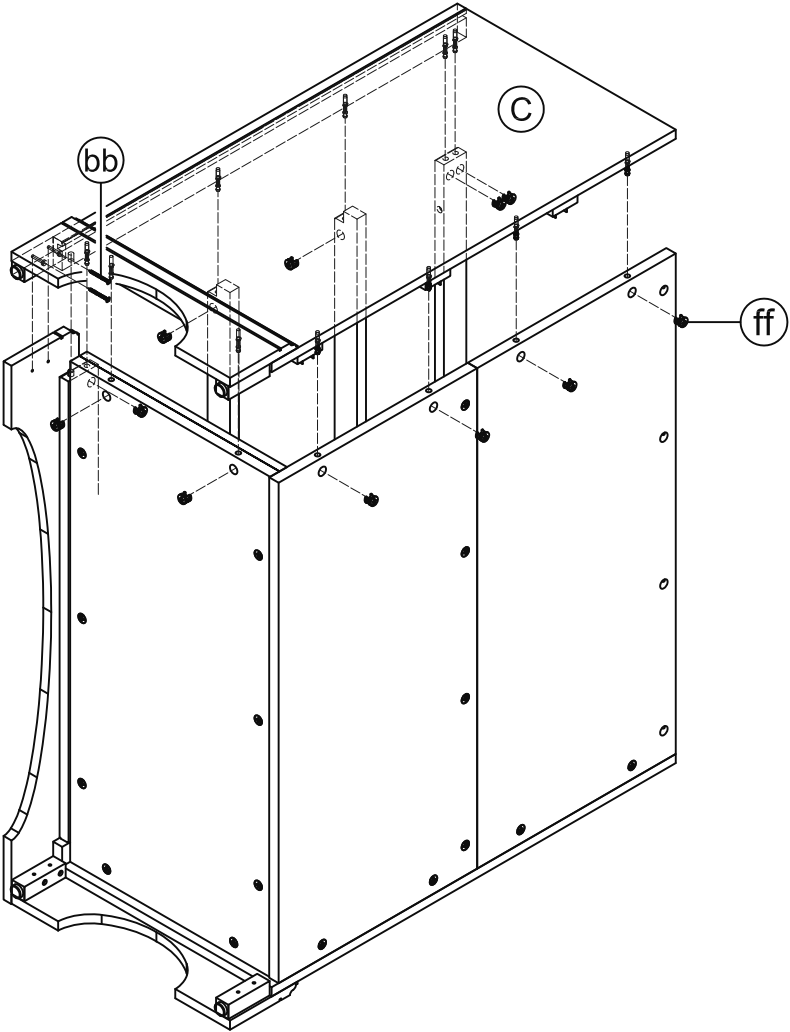

6 Attach Top Panel (A) to unit using Camlocks (ff) and Wood Screws (aa).


Fixez le Panneau Supérieur (A) à l'unité en utilisant des autobloquants (ff) et des Vis de Bois (aa).

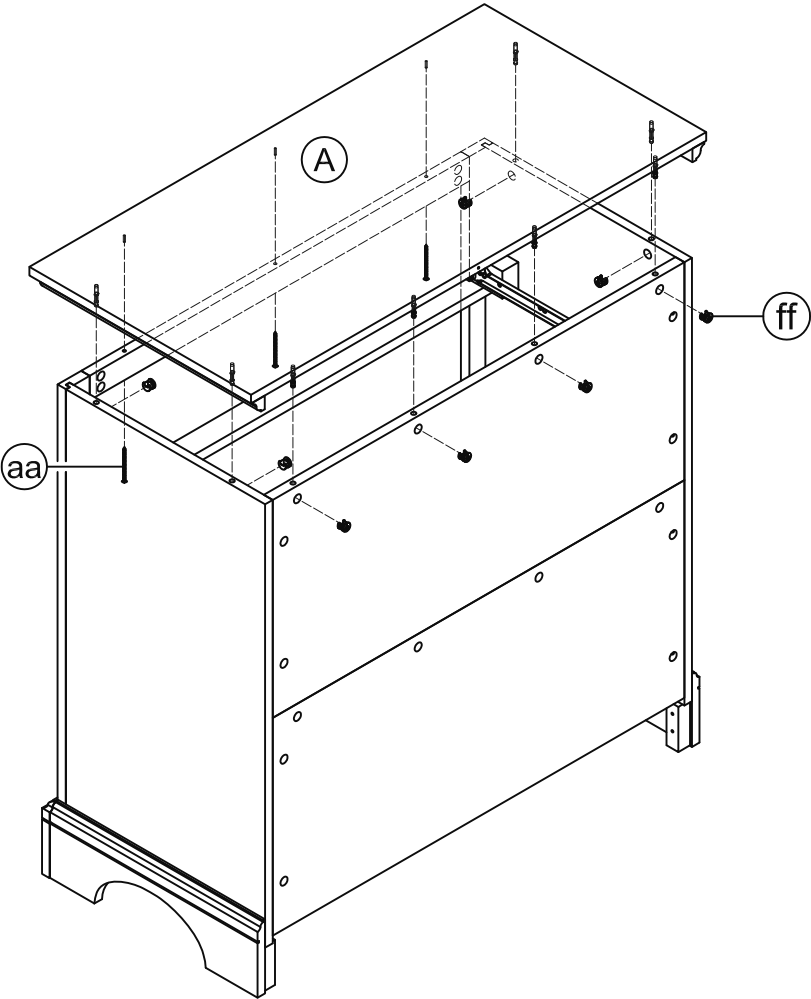

7

- * Attach Handle (gg) to Small Drawer Front (J) using Bolts (gg).
- * Attach Small Drawer Left and Right (K) and (L) to Small Drawer Back (M) using Wood Screws (cc).
- * Slide Small Drawer Base (N) into the groove.
- * Attach Small Drawer Front (J) to Small Drawer Left and Right Side (K) and (L) using Wood Screws (cc).
- * Attach Drawer Support (O) to the bottom side of Small Drawers using Wood Screws (cc).


- * Fixez une poignée (gg) au panneau avant pour petit tiroir (J) à l'aide d'un boulon (gg).
- * Fixez le panneau latéral gauche (K) et droit (L) au panneau arrière pour petit tiroir (M) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Glissez le panneau de fond pour petit tiroir (N) dans la fente.
- * Fixez le panneau avant pour petit tiroir (J) au panneau latéral gauche (K) et droit (L) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Fixez les supports pour tiroirs (O) à l'unité à l'aide de vis à bois (cc).

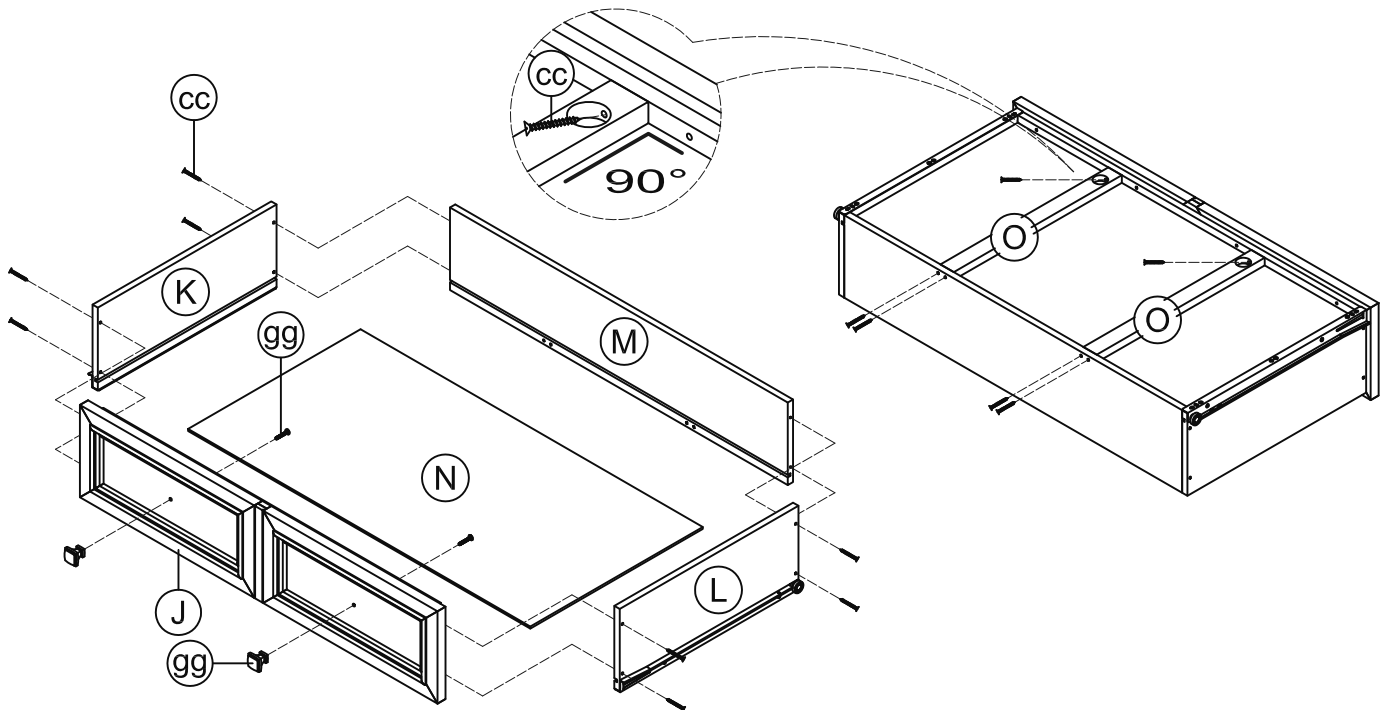

8

- * Attach Handle (gg) to Large Drawer Front (P) using Bolts (gg).
- * Attach Large Drawer Left and Right (Q) and (R) to Large Drawer Back (S) using Wood Screws (cc).
- * Slide Large Drawer Base (T) into the groove.
- * Attach Large Drawer Front (P) to Large Drawer Left and Right Side (Q) and (R) using Wood Screws (cc).
- * Attach Drawer Support (O) to the bottom side of Large Drawers using Wood Screws (cc).
- * Do the same step to the next Large Drawer.

- * Fixez une poignée (gg) au panneau avant pour grand tiroir (P) à l'aide d'un boulon (gg).
- * Fixez le panneau latéral gauche (Q) et droit (R) au panneau arrière pour grand tiroir (S) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Glissez le panneau de fond pour grand tiroir (T) dans la fente.
- * Fixez le panneau avant pour grand tiroir (P) au panneau latéral gauche (Q) et droit (R) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Fixez les supports pour tiroirs (O) à l'unité à l'aide de vis à bois (cc).
- * Suivez le même processus pour l'autre grand tiroir.

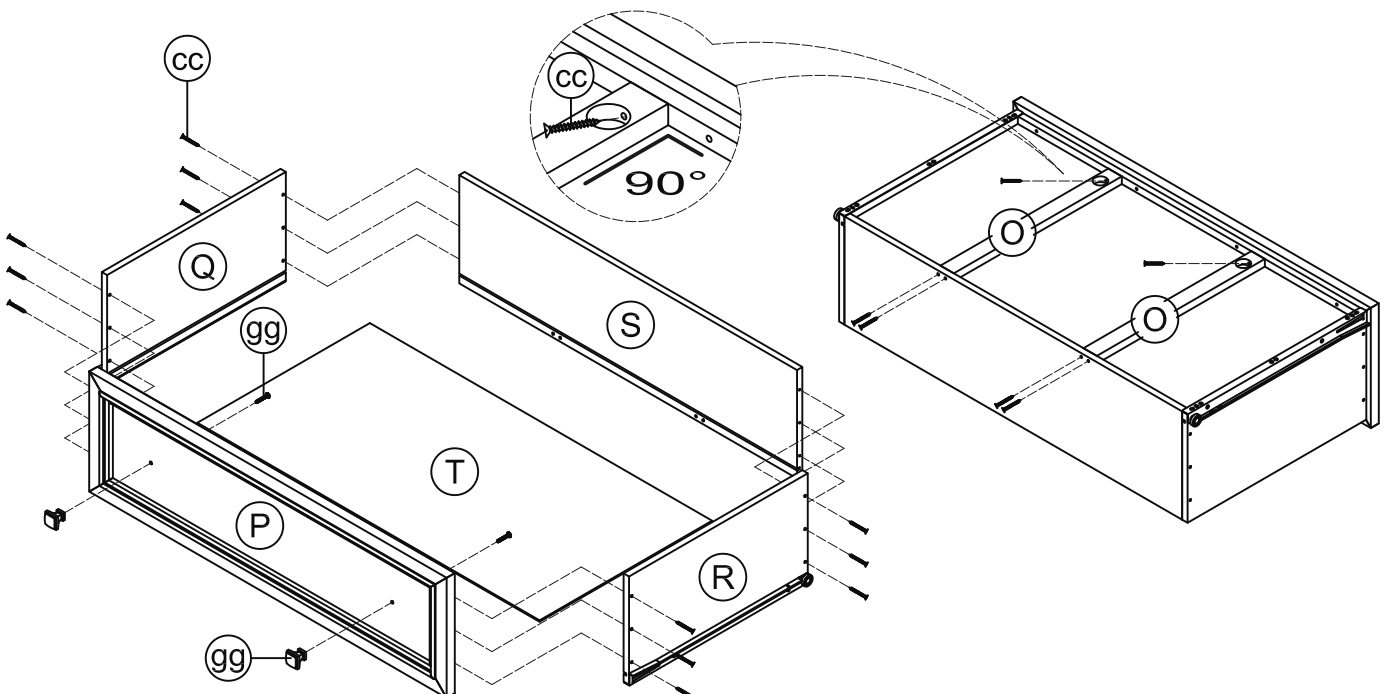






9


- * Slide the drawers into unit
- * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your unit.
- * To prevent your unit from tipping over, you may install the optional Safety Bracket Kit (hh) as follows:
 - 1 Attach Mounting Brackets (hh1) to the backside of unit using Wood Screws (hh4).
 - 2 Attach the rest of Mounting Brackets (hh1) to the wall using Anchor (hh2) and Anchor Screw (hh3).
 - 3 Lace the end of the Restraint Strap (hh5) through the larger hole in each mounting bracket.

- * Glissez tous les tiroirs dans l'unité.
- * Ajustez les régleurs déjà installés sur les pattes afin de stabiliser la commode.
- * Pour empêcher la commode de basculer, vous pouvez installer l'option kit support de sécurité (hh) comme suit:
 - 1 Fixez la plaque de support (hh1) à l'arrière de l'appareil à l'aide de vis à bois (hh4).
 - 2 Fixez l'autre plaque de support (hh1) au mur à l'aide de cheville plastique (hh2) et de la vis (hh3).
 - 3 Insérer l'extrémité de la sangle de retenue (hh5) à travers les trous le plus large de chaque plaque de support et fermez la.

Safety Bracket Kit consist of :			
hh1		Mounting Bracket	2 pcs
hh2		Anchor	1 pc
hh3		Anchor Screw	1 pc
hh4		Wood Screw	1 pc
hh5		Restraint Strap	1 pc


Le support de sécurité consiste en:			
hh1		Plaques de support	2 pcs
hh2		Cheville plastique	1 pc
hh3		Vis pour cheville	1 pc
hh4		Vis à bois	1 pc
hh5		Sangle de retenue	1 pc

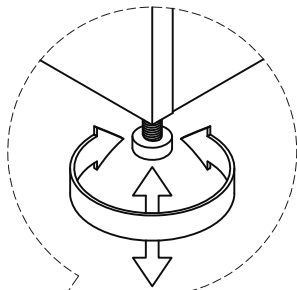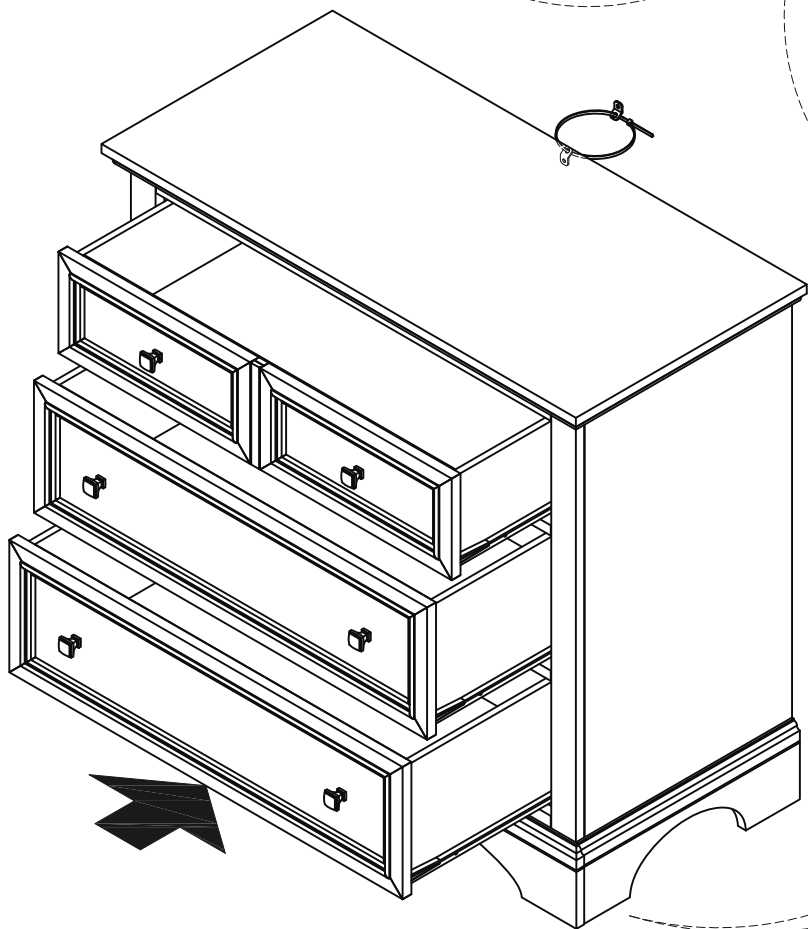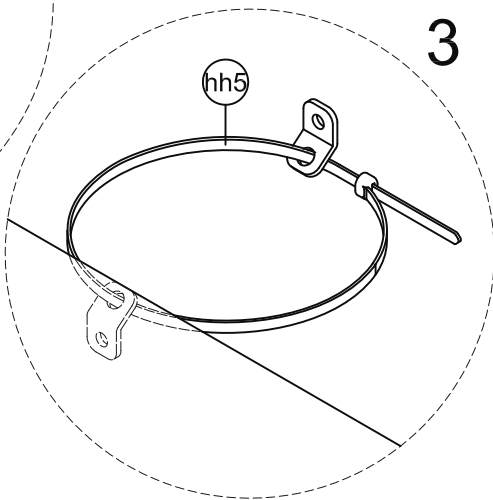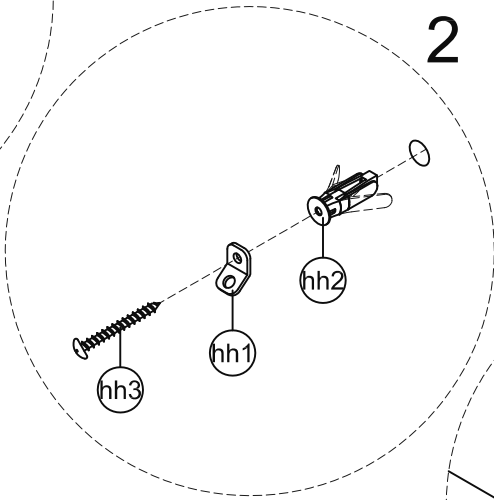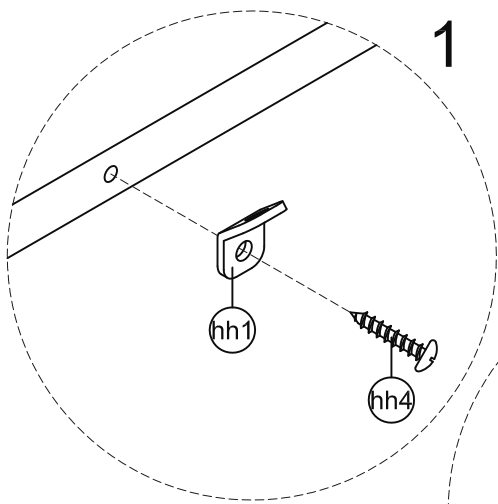

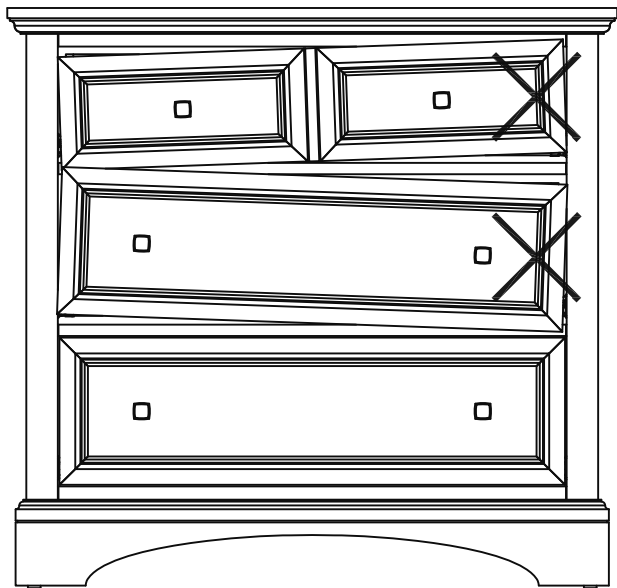



I. IF THE DRAWER DOES NOT ALIGN

I. SI UN TIROIR EST MAL ALIGNÉ

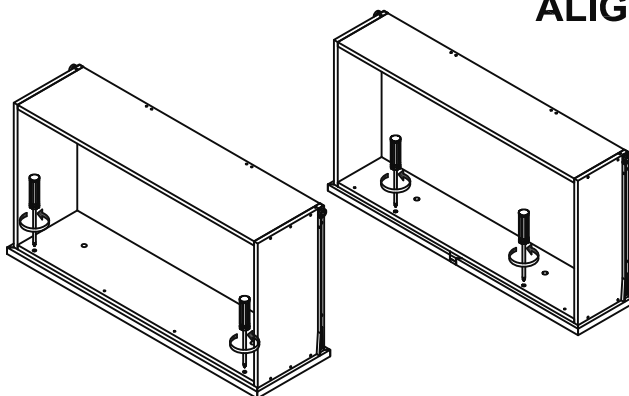

II. IF THE DRAWER ALREADY ALIGNS

II. SI LE TIROIR EST DÉJÀ ALIGNÉ

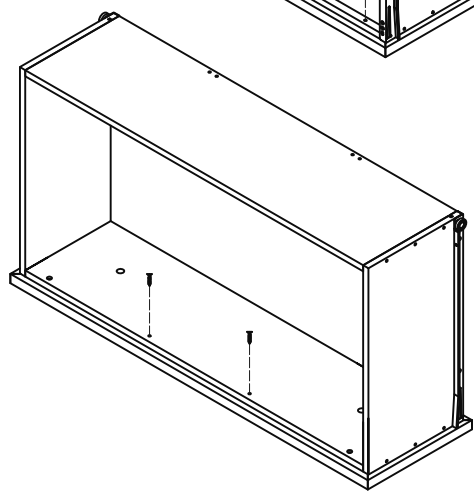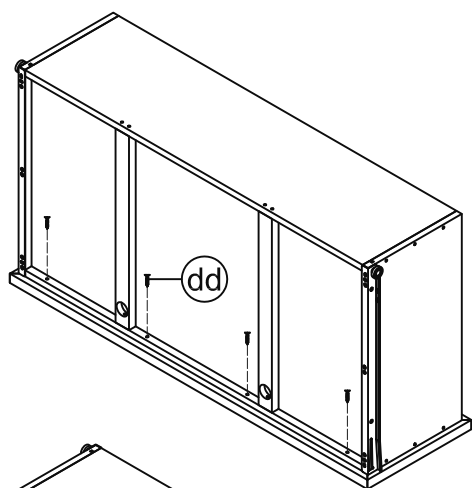


Pull out drawer slowly. Lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Si le tiroir est déjà aligné, retirez-le doucement. Fixez le panneau avant en place à l'aide de vis à bois (dd).


Loosen slightly the upper screws.

Desserrez légèrement les vis dans les supérieurs.

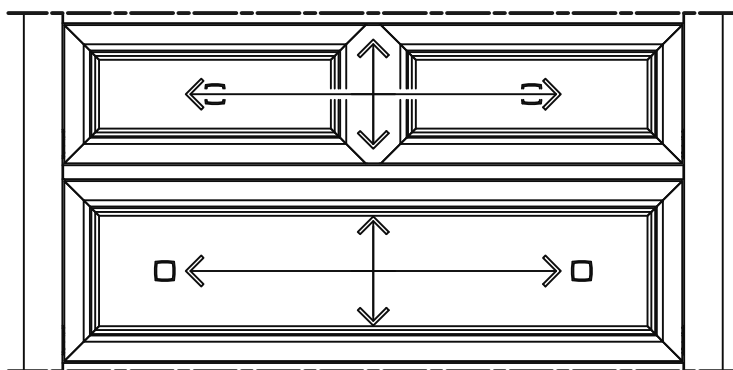

Insert the drawer into the main body, then adjust the drawer front panel left or right and up or down, until the drawer gaps look proportional.

Remplacez le tiroir dans l'unité, pour ensuite ajuster le panneau avant du tiroir, de gauche à droite ou de bas en haut, jusqu'à ce que l'espace soit proportionnel tout autour.

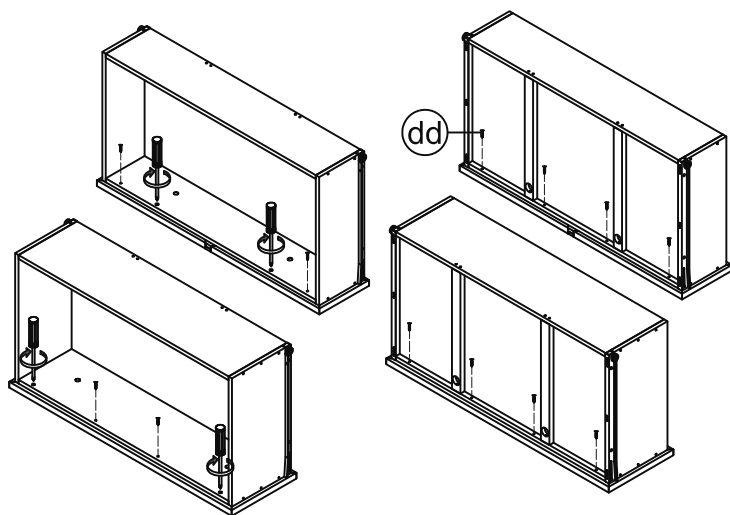


Pull the drawer open slowly and tighten the upper screws. Make sure the front panel does not move and lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Tirez doucement le tiroir et serrez les vis dans les coins supérieurs. Assurez-vous que le panneau avant ne bouge pas et fixez-le en place à l'aide de vis à bois (dd).

VANITY & MIRROR / VANITY ET MIROIR

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

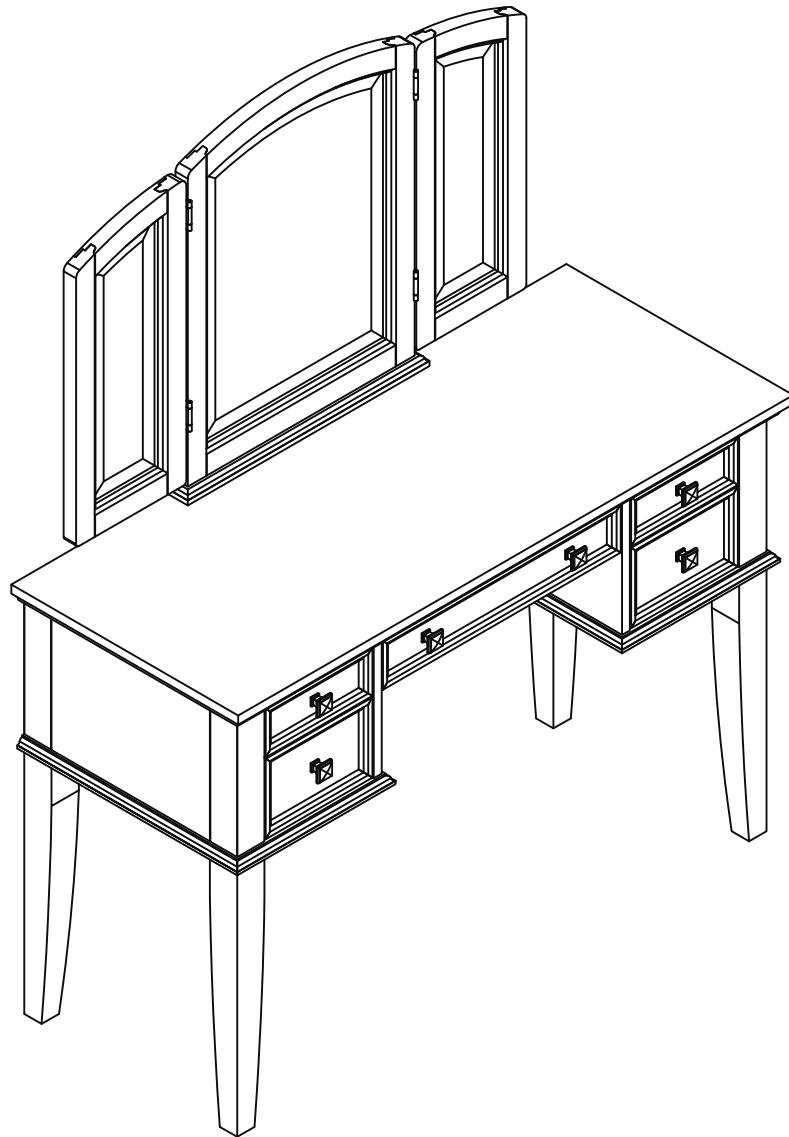

IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à , par télécopieur au ou au numéro sans frais dédié aux pièces, du lundi au vendredi

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number











SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT


1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

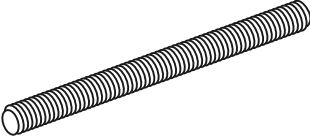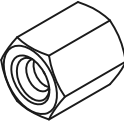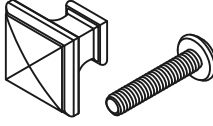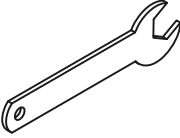aa = 4 pcs +1 Extra	Wood Screw 1 1/4 inch Vis de Bois 1 1/4 pouce 	bb = 16 pcs +1 Extra	Wood Screw 1 inch Vis de Bois 1 pouce 
cc = 32 pcs +1 Extra	Wood Screw 1 1/4 inch Vis de Bois 1 1/4 pouce 	dd = 11 pcs +1 Extra	Wood Screw 3/4 inch Vis de Bois 3/4 pouce 
ee = 26 pcs +1 Extra	Camlock Bolt Boulon Autobloquant 	ff = 26 pcs +1 Extra	Camlock Autobloquant 
gg = 4 pcs +1 Extra	Threaded Rod Tige Filetée 	hh = 8 pcs +1 Extra	Bolt Boulon 
ii = 4 pcs +1 Extra	Nut Écrou 	jj = 4 pcs +1 Extra	Large Washer Grande Rondelle 
kk = 8 pcs +1 Extra	Small Washer Petite Rondelle 	ll = 8 pcs +1 Extra	Spring Washer Rondelle de Blocante 
mm = 6 sets	Handle with Bolt Poignée Avec Boulon 	nn = 20 pcs +1 Extra	Wooden Dowel Goujon en Bois 
oo = 1 pc	Wrench Clé Plate 	pp = 1 pc	Allen Key Clé Allen 



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

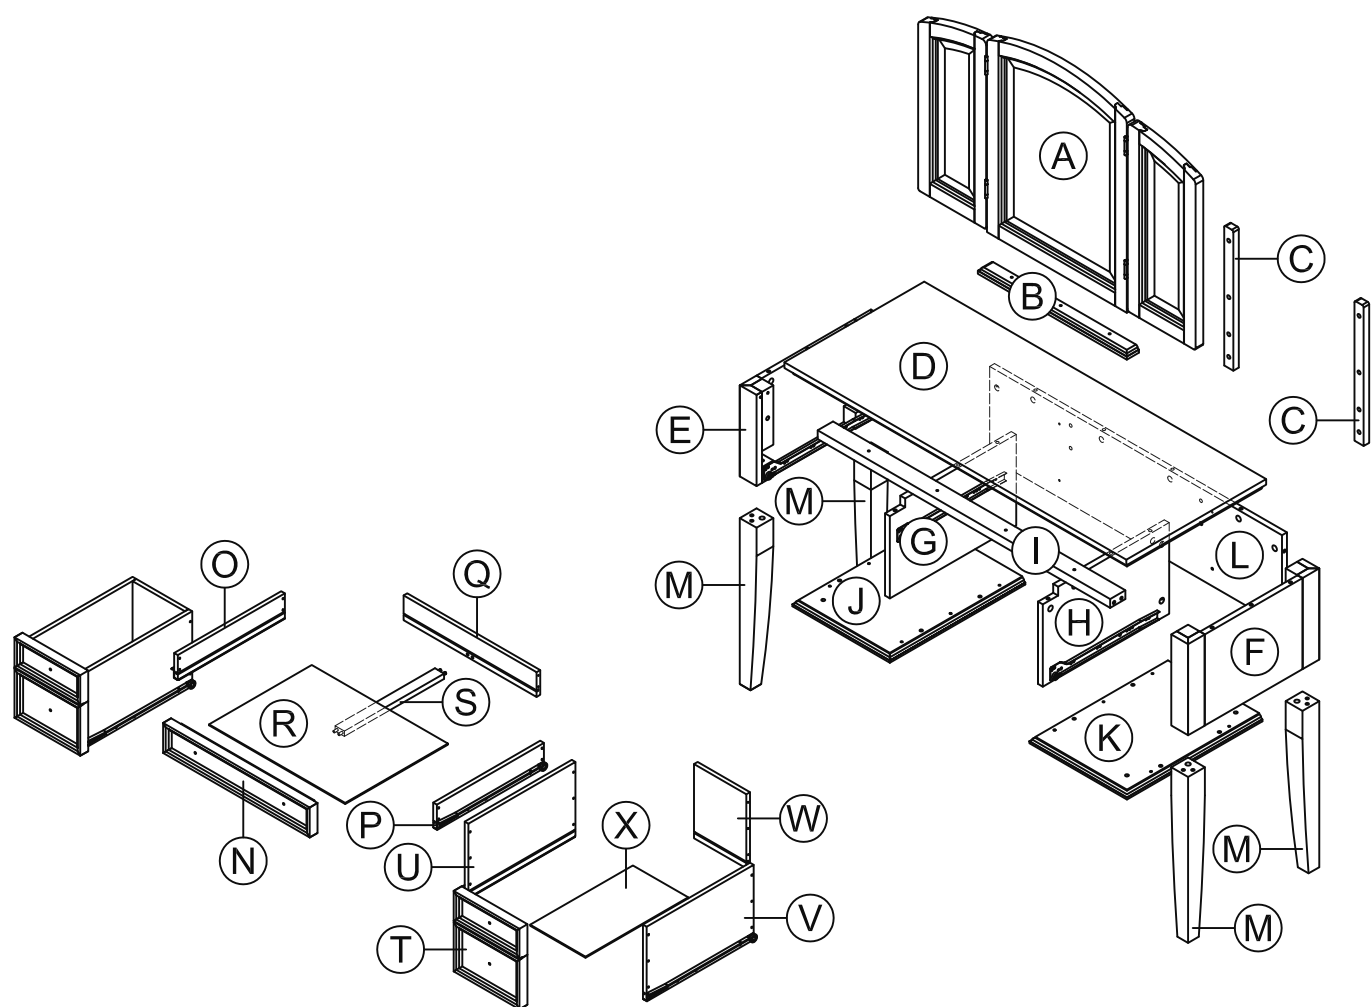

NO	DESCRIPTION	QTY
A	MIRROR	1
B	MIRROR BOTTOM	1
C	MIRROR SUPPORT	2
D	TOP PANEL	1
E	LEFT ASSEMBLY	1
F	RIGHT ASSEMBLY	1
G	LEFT DIVIDER	1
H	RIGHT DIVIDER	1
I	FRONT FRAME	1
J	LEFT BOTTOM PANEL	1
K	RIGHT BOTTOM PANEL	1
L	BACK PANEL	1
M	LEG	4
N	SMALL DRAWER FRONT	1
O	SMALL DRAWER LEFT	1
P	SMALL DRAWER RIGHT	1
Q	SMALL DRAWER BACK	1
R	SMALL DRAWER BASE	1
S	DRAWER SUPPORT	1
T	LARGE DRAWER FRONT	2
U	LARGE DRAWER LEFT	2
V	LARGE DRAWER RIGHT	2
W	LARGE DRAWER BACK	2
X	LARGE DRAWER BASE	2

NO	DESCRIPTION	QTY
A	MIROIR	1
B	BAS DE MIROIR	1
C	SOUTIEN DE MIROIR	2
D	PANNEAU SUPÉRIEUR	1
E	ASSEMBLAGE GAUCHE	1
F	ASSEMBLAGE DROIT	1
G	SÉPARATEUR GAUCHE	1
H	SÉPARATEUR DROIT	1
I	CADRE DE DEVANT	1
J	PANNEAU DE FOND GAUCHE	1
K	PANNEAU DE FOND DROIT	1
L	PANNEAU ARRIÈRE	1
M	JAMBE	4
N	PANNEAU AVANT POUR TIROIRS PETITS	1
O	PANNEAU GAUCHE POUR TIROIRS PETITS	1
P	PANNEAU DROIT POUR TIROIRS PETITS	1
Q	PANNEAU ARRIÈRE POUR TIROIRS PETITS	1
R	PANNEAU DE FOND POUR TIROIRS PETITS	1
S	SUPPORTS POUR TIROIRS	1
T	PANNEAU AVANT POUR TIROIRS GRANDS	2
U	PANNEAU GAUCHE POUR TIROIRS GRANDS	2
V	PANNEAU DROIT POUR TIROIRS GRANDS	2
W	PANNEAU ARRIÈRE POUR TIROIRS GRANDS	2
X	PANNEAU DE FOND POUR TIROIRS GRANDS	2


1

* Attach Camlock Bolts (ee) to Top Panel (D), Left & Right Assemblies (E) & (F), Front Frame (I) & Back Panel (L).

* Attach Threaded Rods (gg) to Legs (M).


* Fixez les Boulons Autobloquants (ee) au Panneau Supérieur (D), la Gauche & les Assemblages Droits (E) & (F), le Cadre de Devant (I) & le Panneau Arrière (L).

* Fixez des Tiges Filetées (gg) aux Jambes (M).

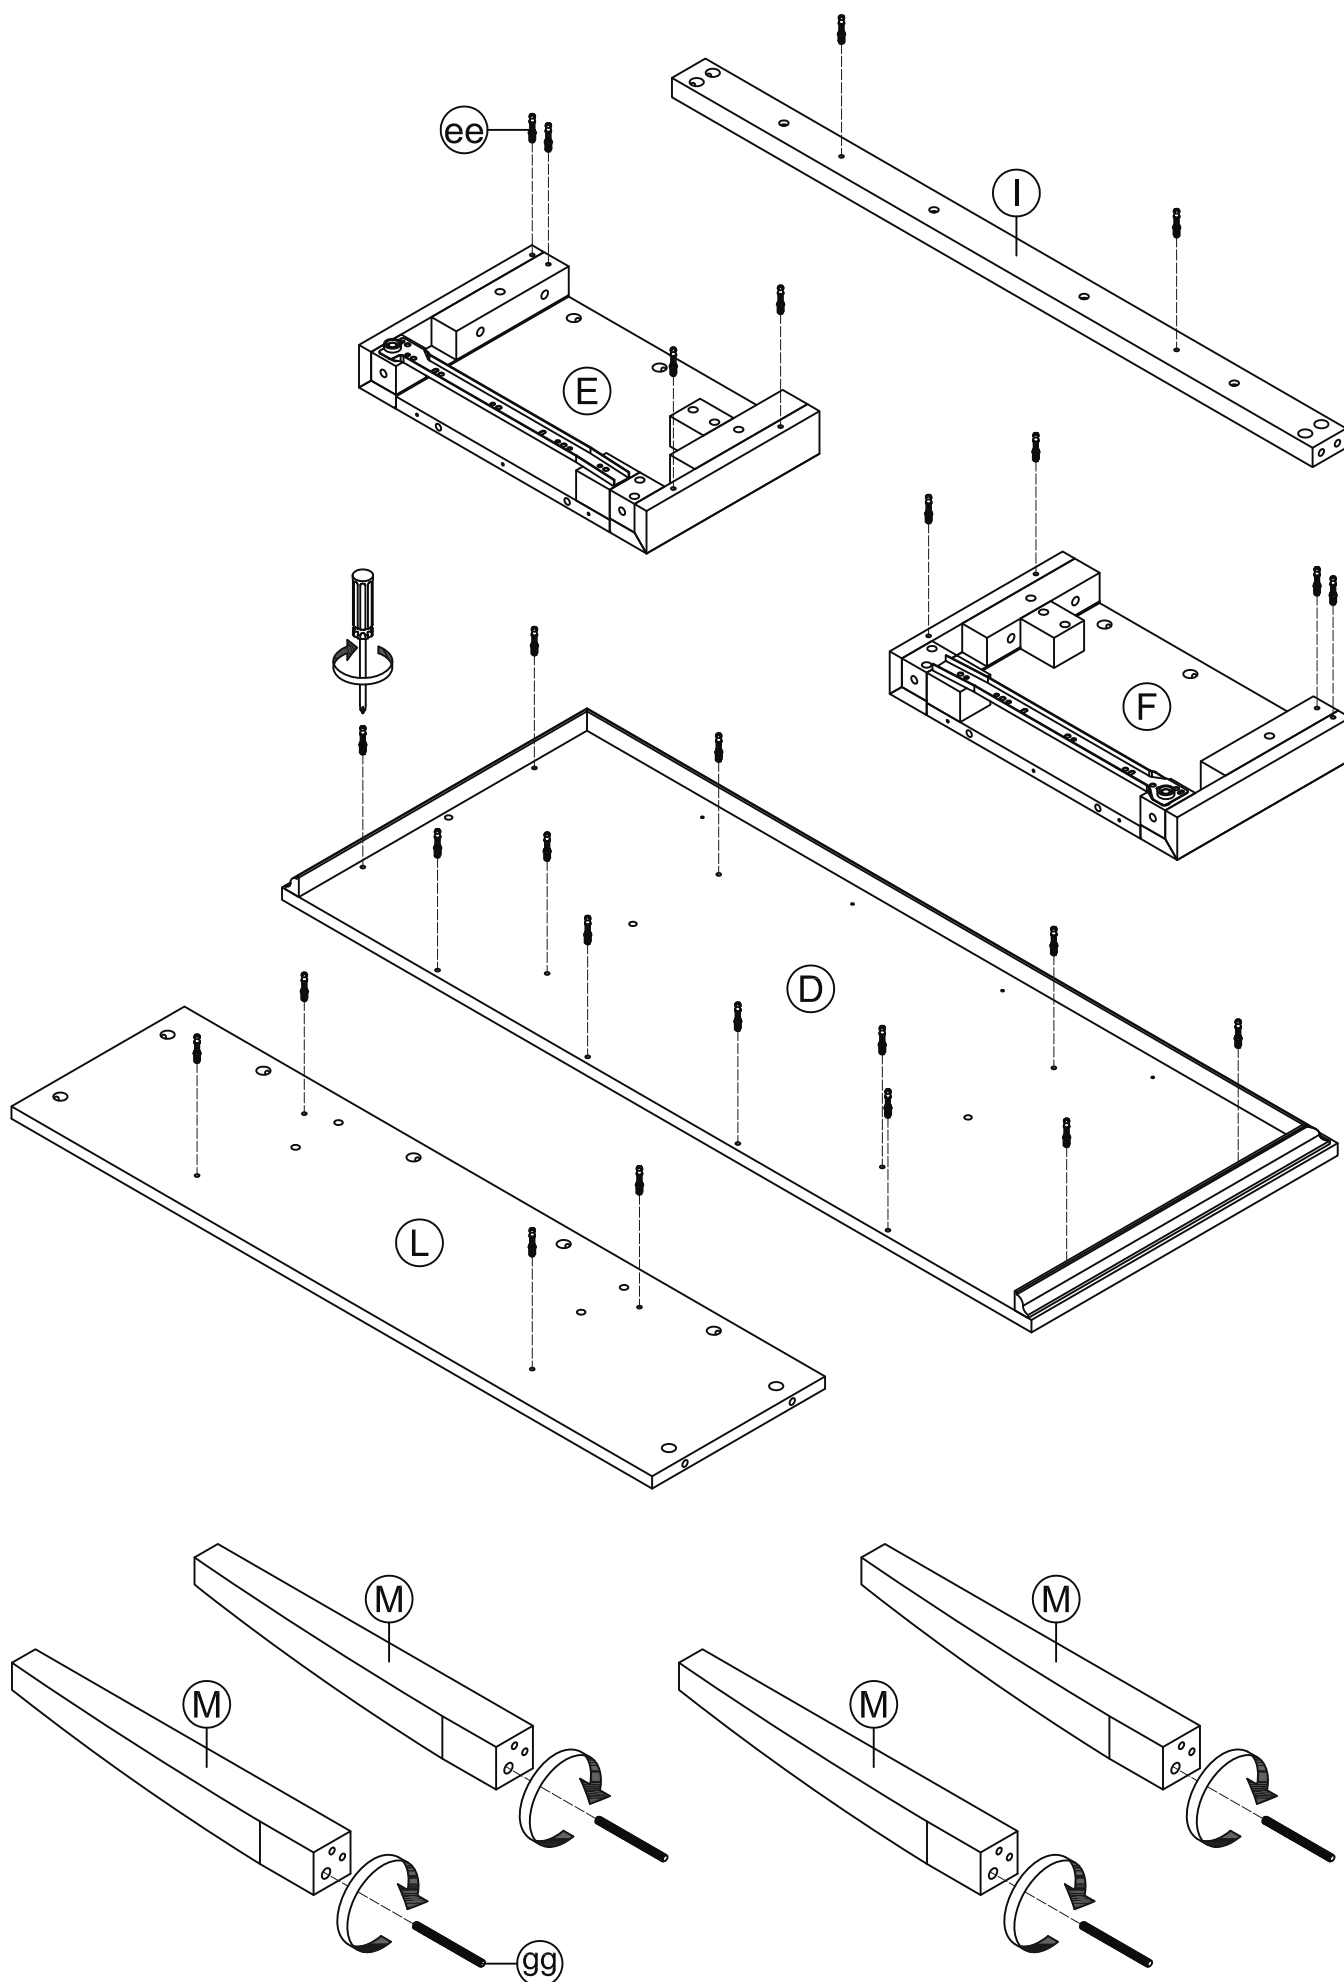


2 Attach Left & Right Dividers (G) & (H) to Front Frame (I) & Back Panel (L) using Camlocks (ff).

Fixez la Gauche & les Séparateurs Droits (G) & (H) au Cadre de Devant (I) & le Panneau Arrière (L) l'utilisation des Autobloquants (ff).

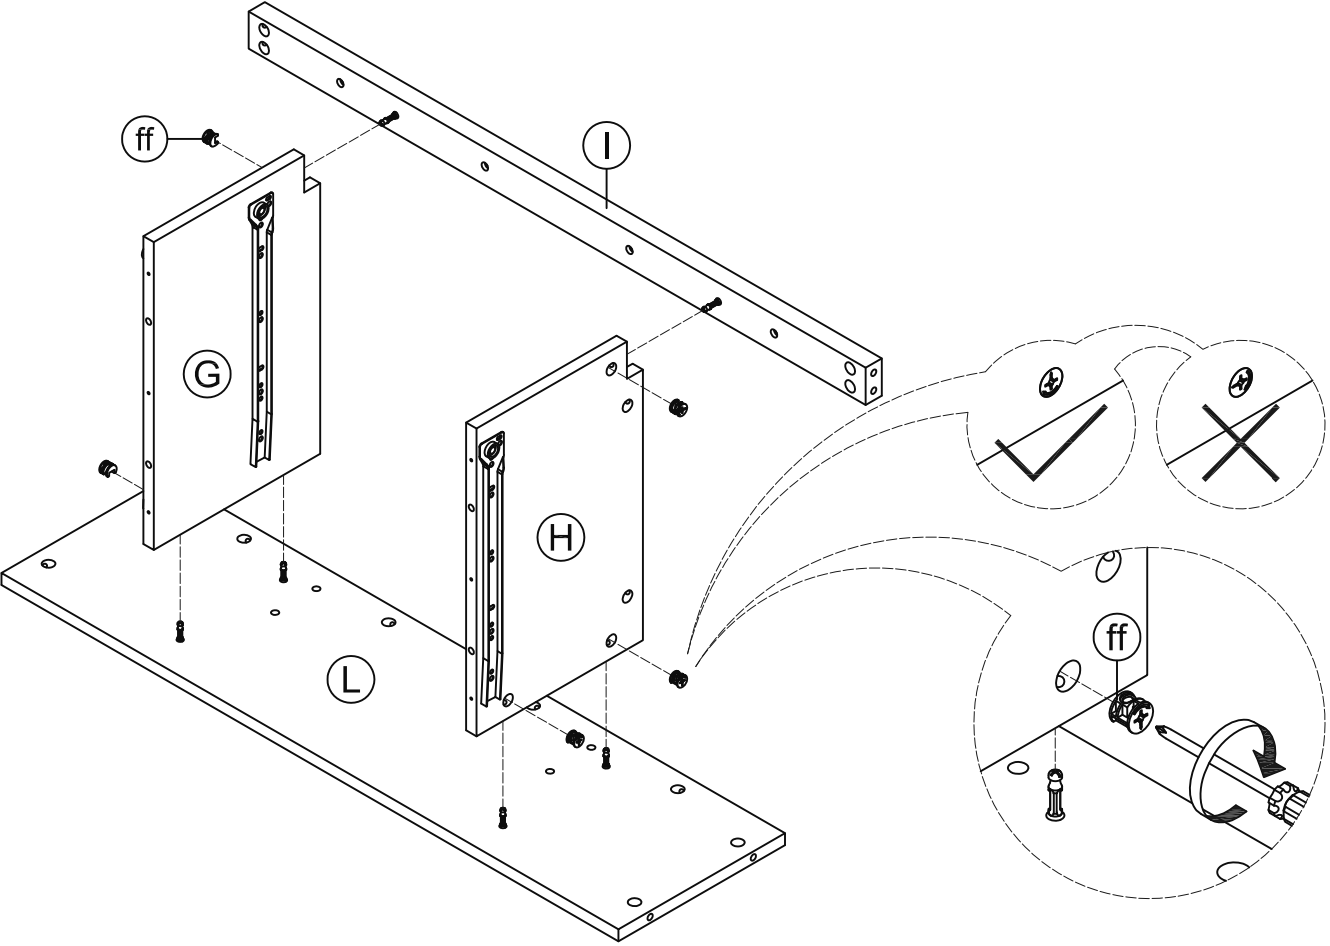


3 Attach Left Assembly (E) & Right Assembly (F) to the Unit using Camlocks (ff).

Fixez Assemblage gauche (E) et Assemblage droit (F) à l'unité en utilisant de Autobloquant (ff).

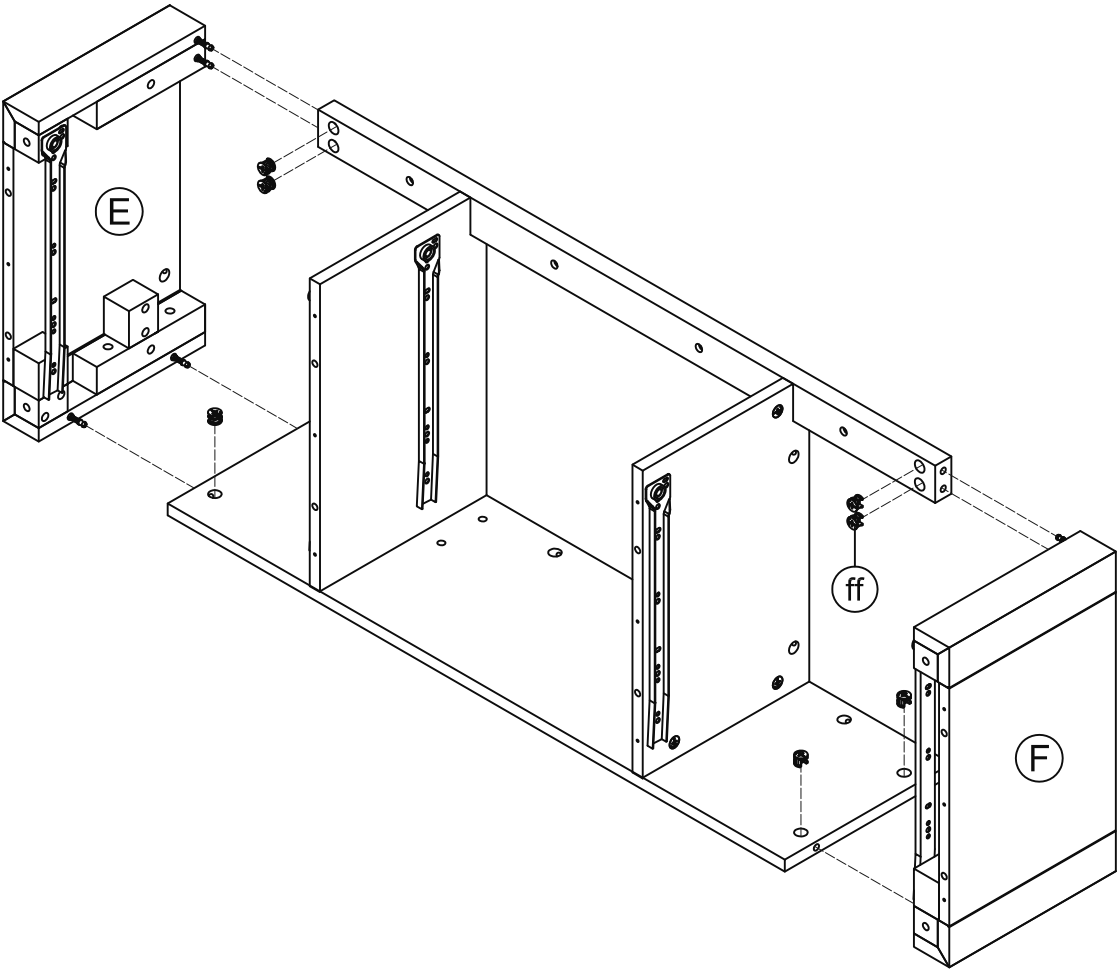


- 4** Attach Left Bottom Panel (J) & Right Bottom Panel (K) to the Unit using Wooded Dowels (nn) & Wood Screws (bb).

Fixez Panneau De Fond Gauche (J) Panneau De Fond Droit (K) à l'unité en utilisant des Goujons en Bois (nn) & des Vis de Bois (bb).

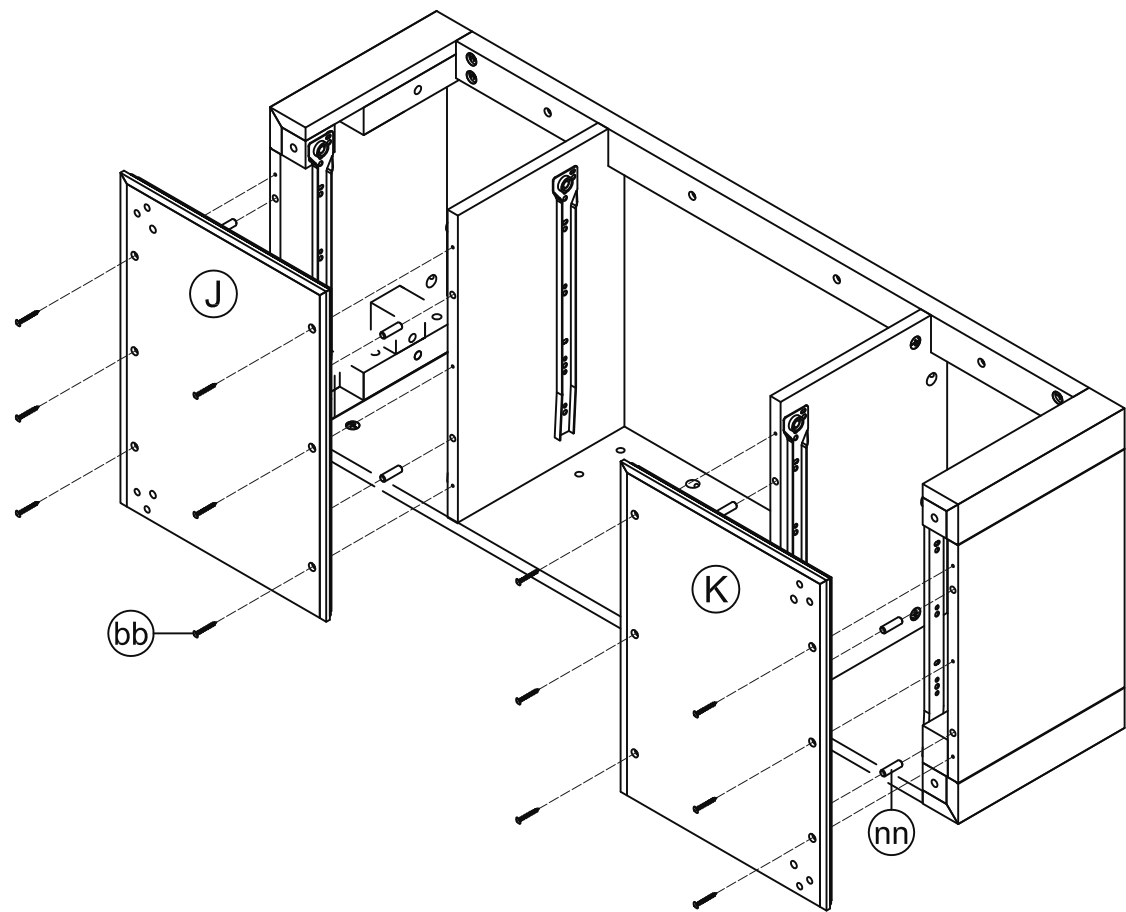


- 5** Attach Legs (M) to unit using Wooden Dowels (nn), Large Washers (jj) & Nuts (ii). Tighten the nuts using Wrench (oo).

Fixez des Jambes (M) à l'unité en utilisant des Goujons en Bois (nn), les Grandes Rondelles (jj) & les Écrous (ii). Serrez le timbré la Clé Plate d'utilisation (oo).

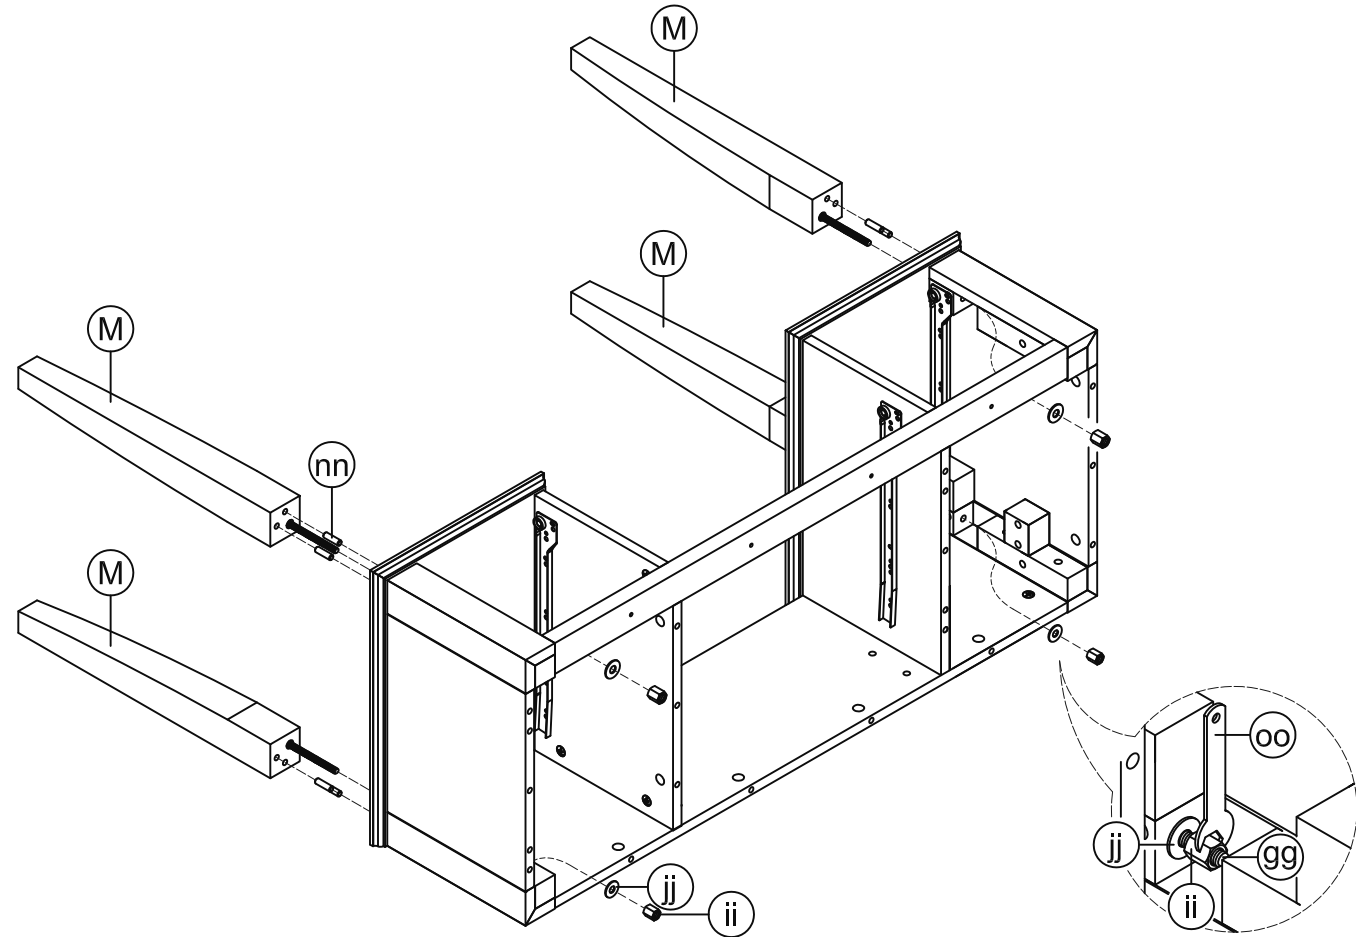


- 6** Attach Top Panel (D) to unit using Wooden Dowels (nn), Camlocks (ff) and Wood Screws (aa).

Fixez le Panneau Supérieur (D) à l'unité en utilisant des Goujons en bois (nn), les Autobloquants (ff) et les Vis de Bois (aa).

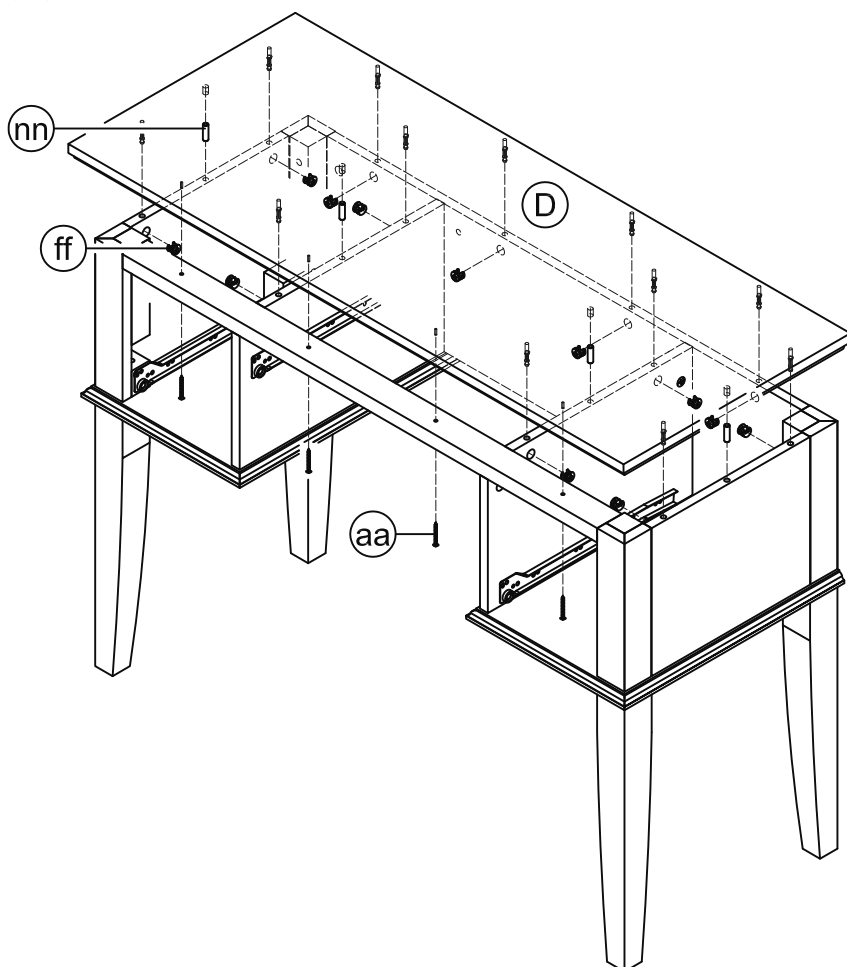


- 7** Attach Mirror Bottom (B) to Mirror (A) using Wood Screws (bb).

Fixez le Bas de Miroir (B) au Miroir (A) les Vis de Bois d'utilisation (bb).

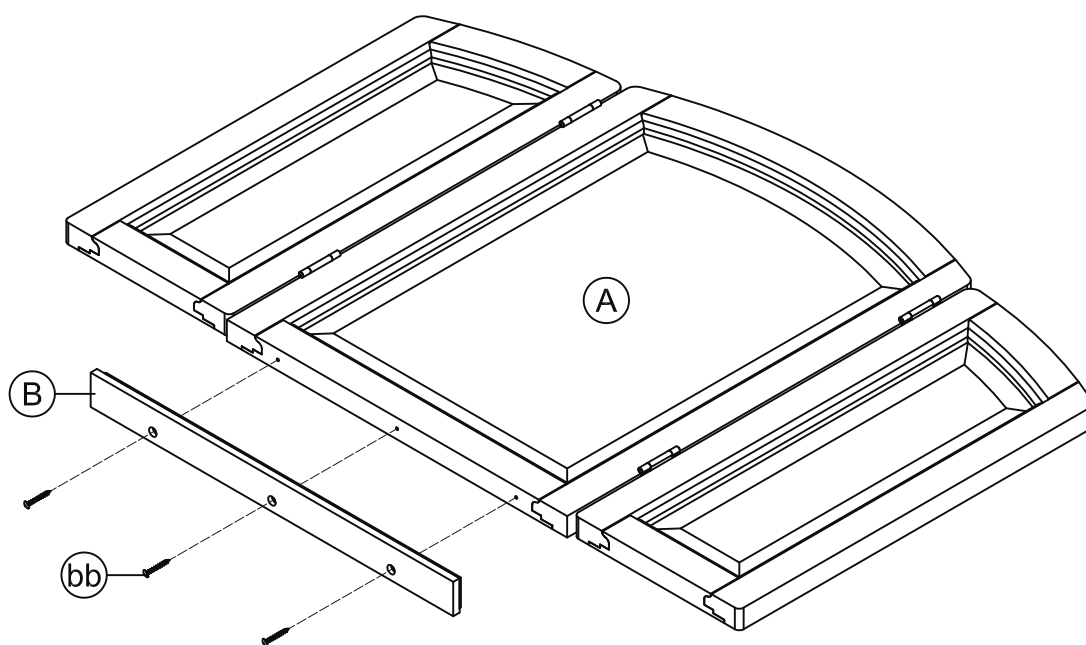


- 8** Attach Mirror Support (C) to Mirror (A) and unit using Small Washers (kk), Spring Washers (ll) and Bolts (hh). Tighten the nuts using Allen Key (pp).

Fixez le Soutien de Miroir (C) au Miroir (A) et l'unité en utilisant de Petites Rondelles (kk), les Rondelles de Blocante (ll) et les Boulons (hh). Serrez le timbré la Clé Allen d'utilisation (pp).

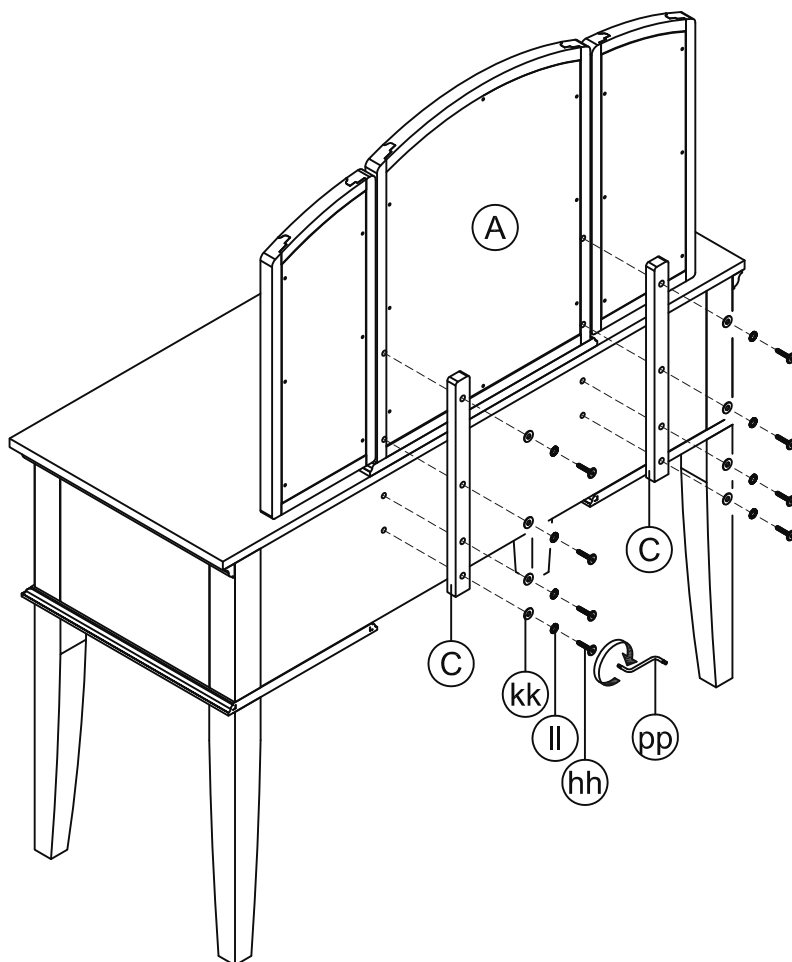


- 9**
- * Attach Handles (mm) to Small Drawer Front (N) using Bolts (mm).
 - * Attach Small Drawer Left and Right (O), (P) and Drawer Support (S) to Small Drawer Back (Q) using Wood Screws (cc).
 - * Slide Small Drawer Base (R) into the groove.
 - * Attach Small Drawer Front (N) to Small Drawer Left and Right (O), (P) and Drawer Support (S) using Wood Screws (cc).

- * *Fixez une poignée (mm) au Panneau Avant Pour Petit Tiroir (N) à l'aide d'un Boulon (mm).*
- * *Fixez le Panneau Latéral Gauche (O) et Droit (P) et Supports Pour Tiroirs (S) au Panneau Arrière Pour Petit Tiroir (Q) à l'aide de Vis à Bois (cc).*
- * *Glissez le Panneau de Fond Pour Petit Tiroir (R) dans la fente.*
- * *Fixez le Panneau Avant Pour Petit Tiroir (N) au Panneau Latéral Gauche (O) et droit (P) et Supports Pour Tiroirs (S) à l'aide de Vis à Bois (cc).*

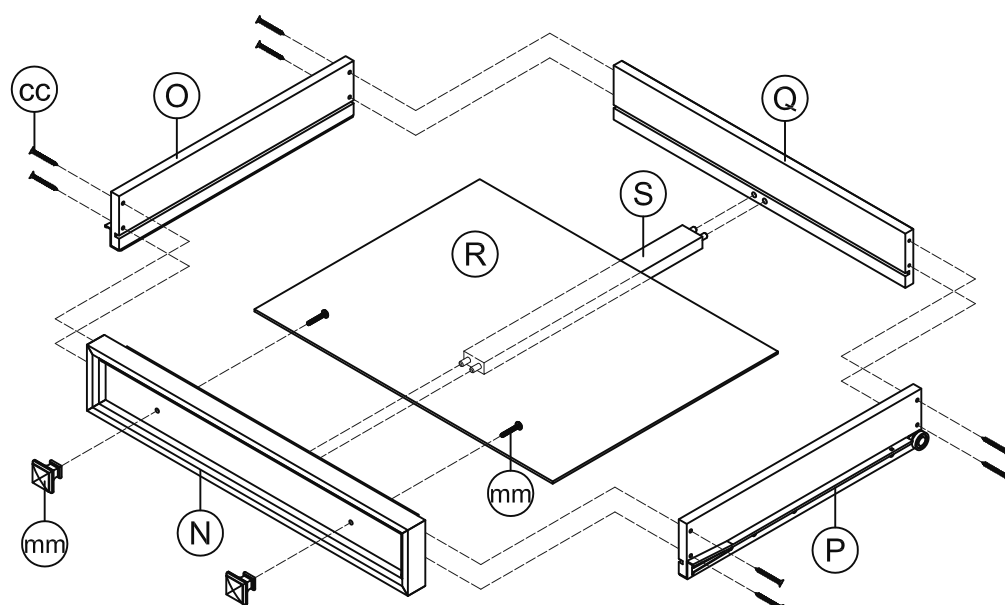


10


- * Attach Handle (mm) to Large Drawer Front (T) using Bolt (mm).
 - * Attach Large Drawer Left and Right (U) and (V) to Large Drawer Back (W) using Wood Screws (cc).
 - * Slide Large Drawer Base (X) into the groove.
 - * Attach Large Drawer Front (T) to Large Drawer Left and Right (U) and (V) using Wood Screws (cc).
 - * Do the same step to the next Large Drawer.
-
- * Fixez une poignée (mm) au Panneau Avant Pour Grand Tiroir (T) à l'aide d'un Boulon (mm).
 - * Fixez le Panneau Latéral Gauche (U) et Droit (V) au Panneau Arrière Pour Grand Tiroir (W) à l'aide de Vis à Bois (cc).
 - * Glissez le Panneau de Fond Pour Grand Tiroir (X) dans la fente.
 - * Fixez le Panneau Avant Pour Grand Tiroir (T) au Panneau Latéral Gauche (U) et Droit (V) à l'aide de Vis à Bois (cc).
 - * Suivez le même processus pour l'autre Grand Tiroir.

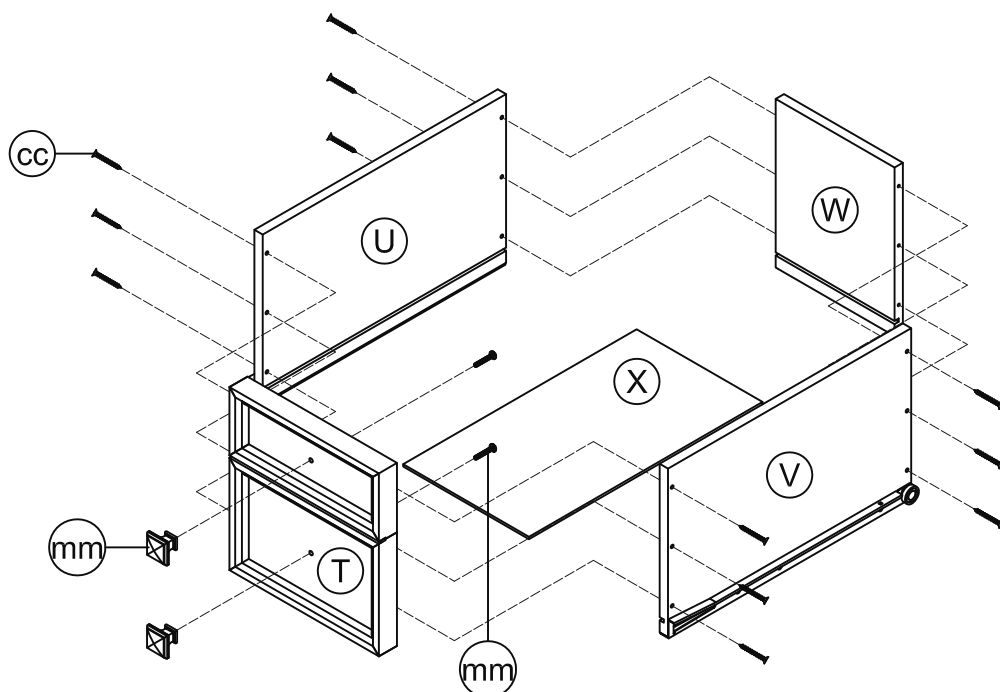

11


- * Slide the drawers into unit
 - * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your unit.
-
- * Faites glisser les tiroirs dans l'unité
 - * Réglez l'expert en sinistres qui a été déjà rassemblé aux jambes pour stabiliser votre unité.

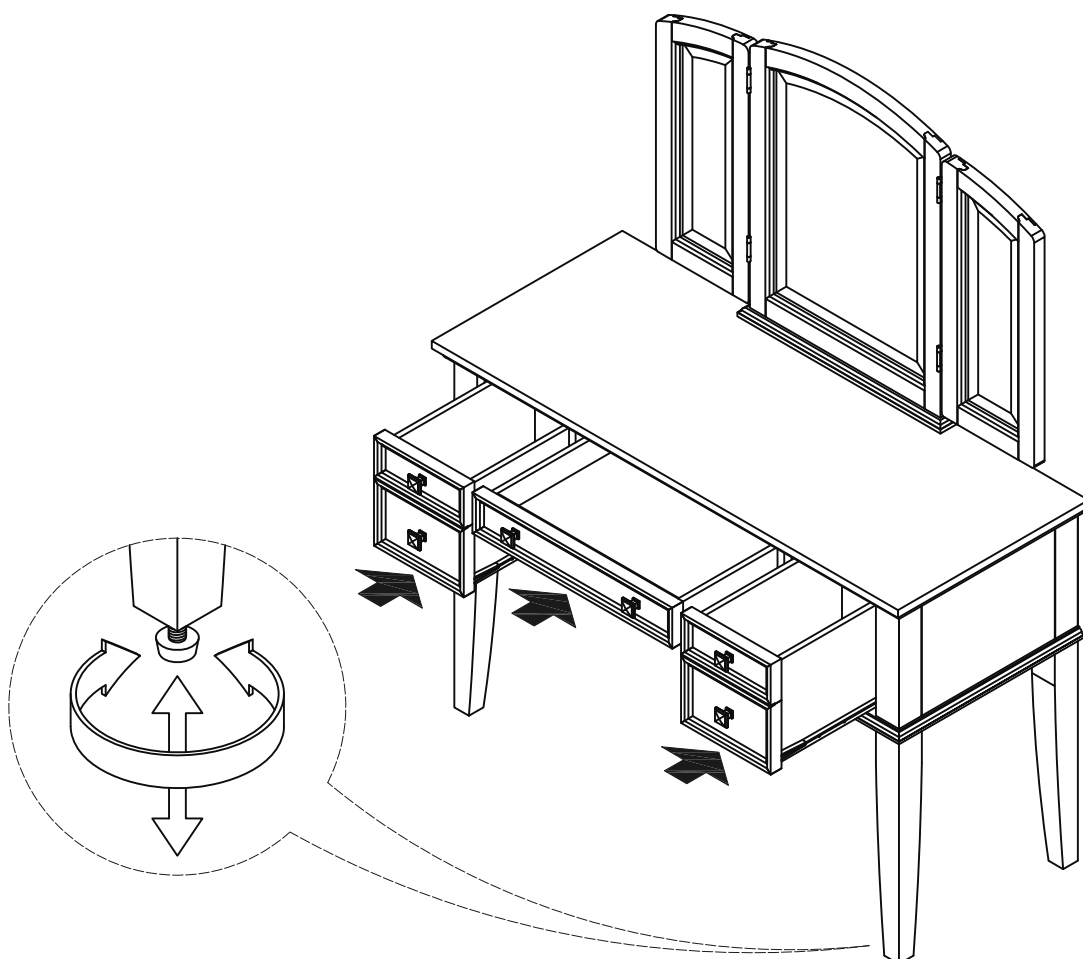

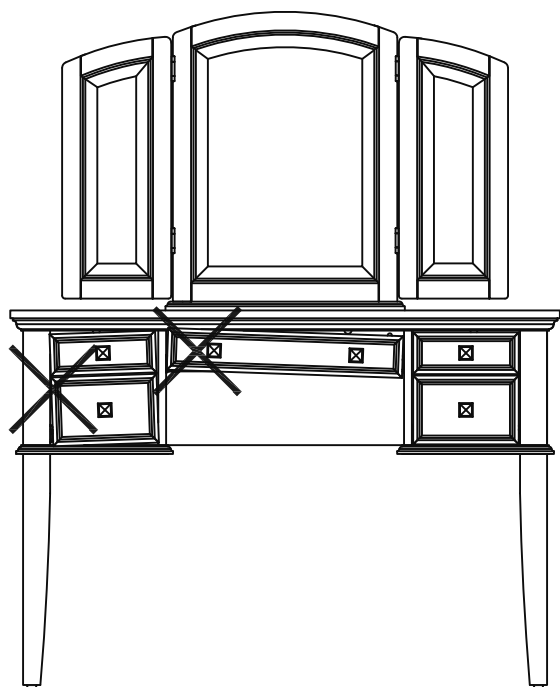


I. IF THE DRAWER DOES NOT ALIGN

I. SI UN TIROIR EST MAL ALIGNÉ

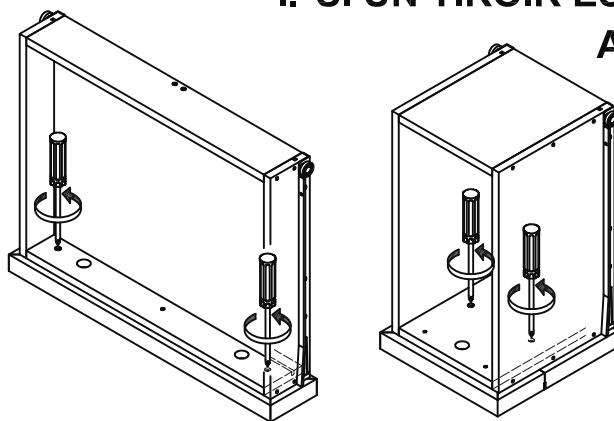


Loosen slightly the upper screws.

Desserrez légèrement les vis dans les supérieurs.

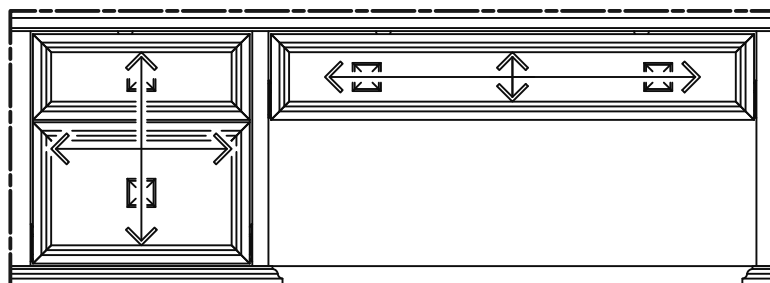


Insert the drawer into the main body, then adjust the drawer front panel left or right and up or down, until the drawer gaps look proportional.

Remplacez le tiroir dans l'unité, pour ensuite ajuster le panneau avant du tiroir, de gauche à droite ou de bas en haut, jusqu'à ce que l'espace soit proportionnel tout autour.

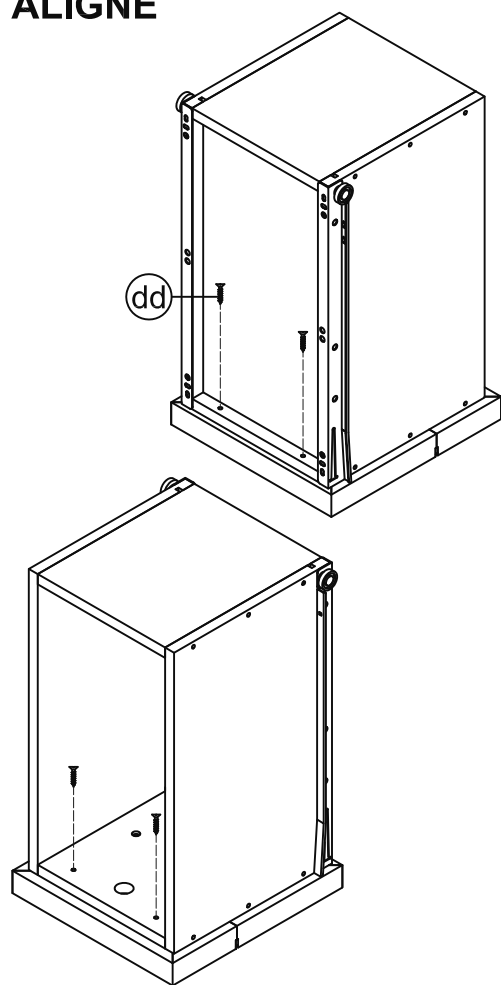

Pull out drawer slowly. Lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Si le tiroir est déjà aligné, retirez-le doucement. Fixez le panneau avant en place à l'aide de vis à bois (dd).

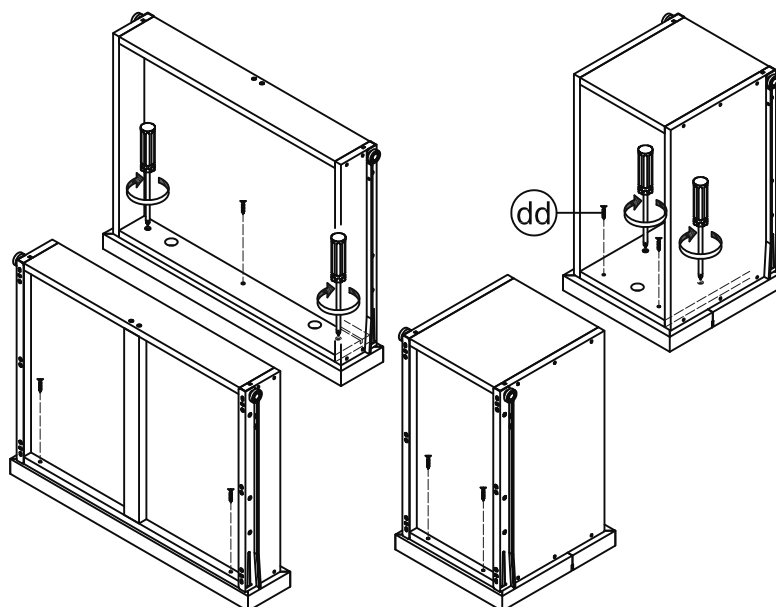

Pull the drawer open slowly and tighten the upper screws. Make sure the front panel does not move and lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Tirez doucement le tiroir et serrez les vis dans les coins supérieurs. Assurez-vous que le panneau avant ne bouge pas et fixez-le en place à l'aide de vis à bois (dd).

**2 DRAWER NIGHT STAND WITH TRAY /
TABLE DE NUIT A 2 TIROIRS AVEC PLATEAU**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à , par télécopieur
au ou au numéro sans frais dédié aux pièces, du lundi au vendredi

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

aa = 5 pcs

+1 Extra

Wood Screw 1 1/2 inch
Vis à bois 1 1/2 po



bb = 18 pcs

+1 Extra

Wood Screw 1/2 inch
Vis à bois 1/2 po



cc = 24 pcs

+1 Extra

Wood Screw 1 1/4 inch
Vis à bois 1 1/4 po



dd = 8 pcs

+1 Extra


Wood Screw 3/4 inch
Vis à bois 3/4 po



ee = 14 pcs

+1 Extra

Camlock Bolt
Boulon autobloquant



ff = 14 pcs

+1 Extra

Camlock
Autobloquant




gg = 1 set

Tray Handle with Bolt
Poignée plateau avec boulon



hh = 2 sets


Drawer Handle with Bolt
Poignée tiroir avec boulon

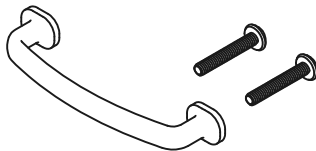



ii = 1 pc

+1 Extra

Stopper Bolt
Boulon de butée



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

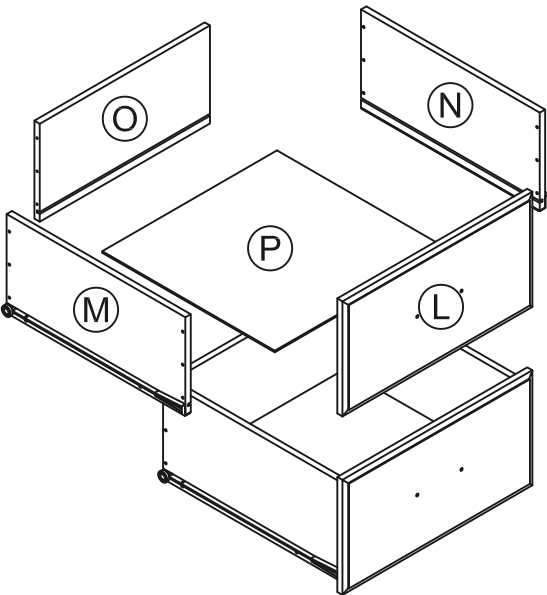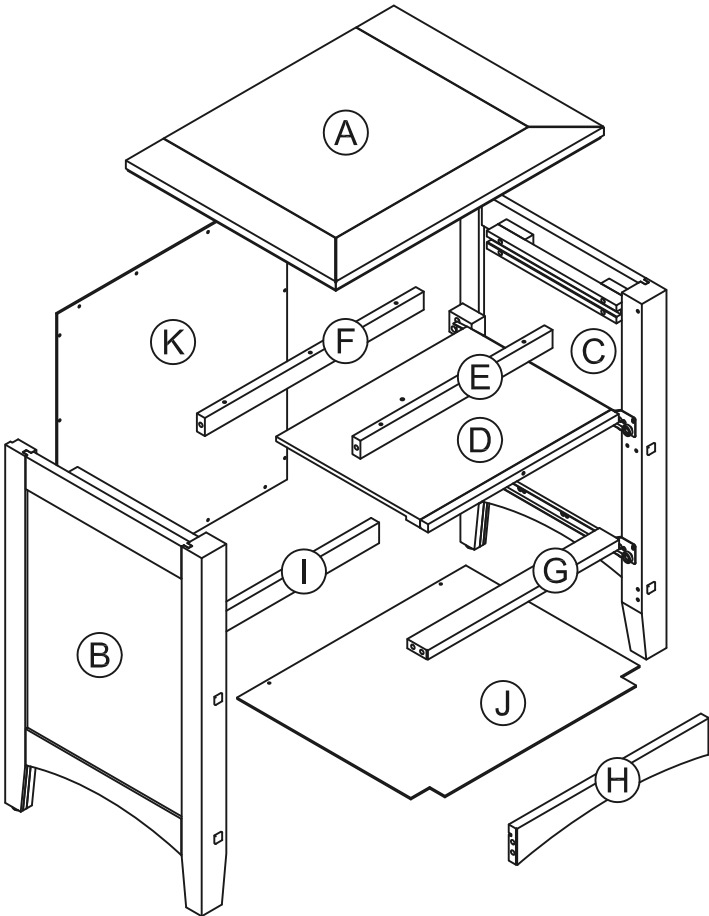


NO	DESCRIPTION	QTY
A	TOP PANEL	1
B	LEFT ASSEMBLY	1
C	RIGHT ASSEMBLY	1
D	TRAY	1
E	FRONT APRON	1
F	BACK APRON	1
G	FRONT RAIL	1
H	FRONT BOTTOM RAIL	1
I	BACK BOTTOM RAIL	1
J	DUST PANEL	1
K	BACK PANEL	1
L	DRAWER FRONT	2
M	DRAWER LEFT	2
N	DRAWER RIGHT	2
O	DRAWER BACK	2
P	DRAWER BASE	2

NO	DESCRIPTION	QTY
A	PANNEAU DU DESSUS	1
B	ASSEMBLAGE GAUCHE	1
C	ASSEMBLAGE DROIT	1
D	PLATEAU	1
E	ARMATURES AVANT	1
F	ARMATURES ARRIÈRE	1
G	CADRE AVANT	1
H	CADRE INFÉRIEUR AVANT	1
I	CADRE INFÉRIEUR ARRIÈRE	1
J	PANNEAU INFÉRIEUR	1
K	PANNEAU ARRIÈRE	1
L	PANNEAU AVANT TIROIR	2
M	PANNEAU GAUCHE TIROIR	2
N	PANNEAU DROIT TIROIR	2
O	PANNEAU ARRIÈRE TIROIR	2
P	PANNEAU DE FOND TIROIR	2


1 Attach Camlock Bolts (ee) to Left and Right Assembly (B) and (C).

Fixez des Boulons Autobloquant (ee) aux assemblage gauche (B) et droit (C).

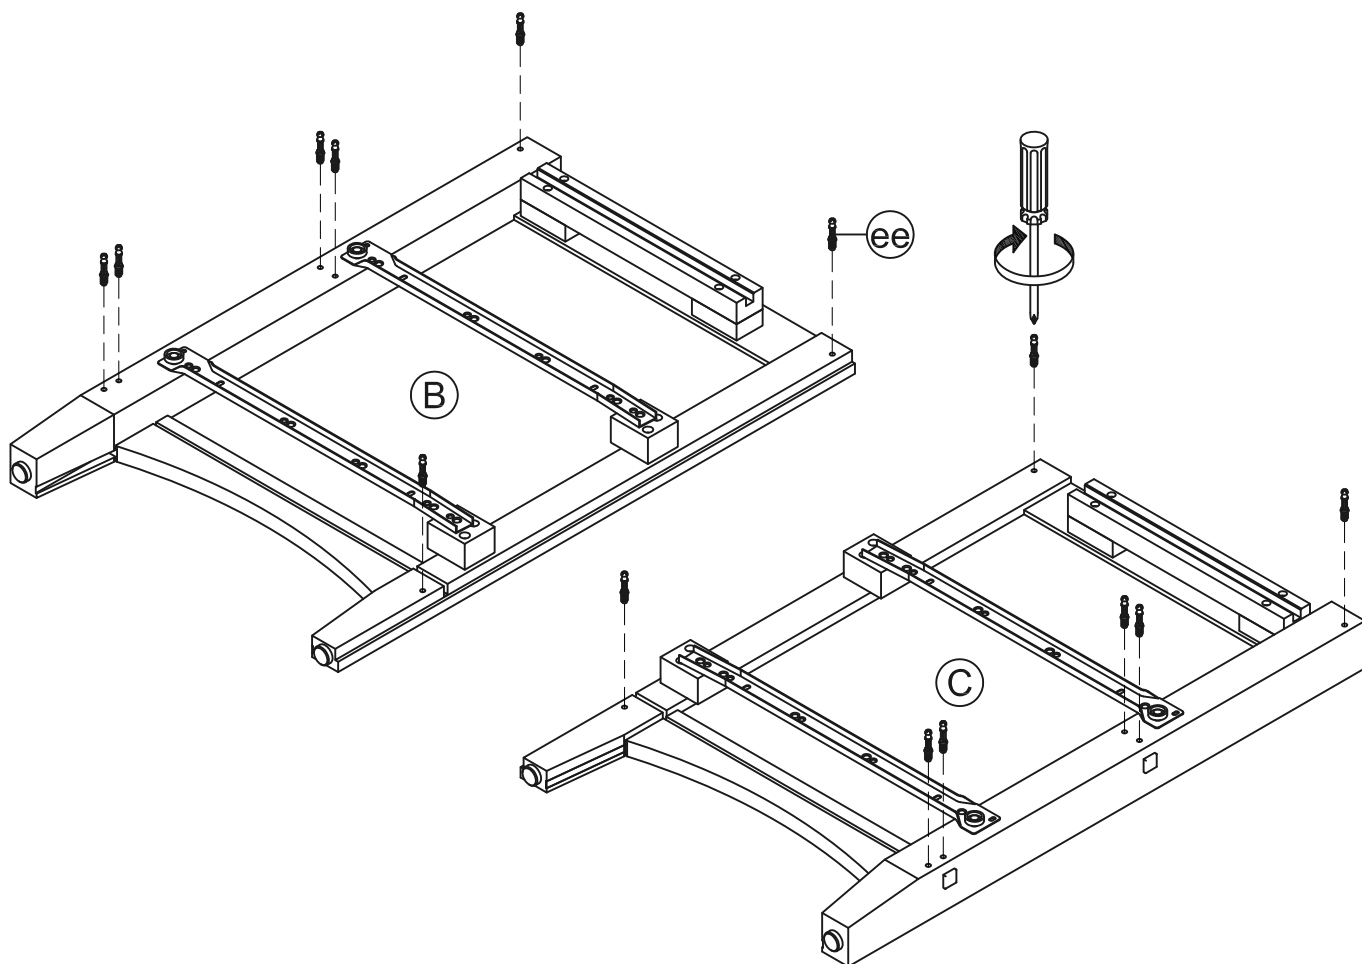


2 Attach Front & Back Apron (E) & (F), Front Rail (G), Front & Back Bottom Rail (H) & (I) to Left Assembly (B) using Camlocks (ff).

Fixez les armatures avant (E) et arrière (F), cadre avant (G), cadre inférieur avant (H) et arrière (I) à l'assemblage gauche (B) à l'aide de Autobloquant (ff).

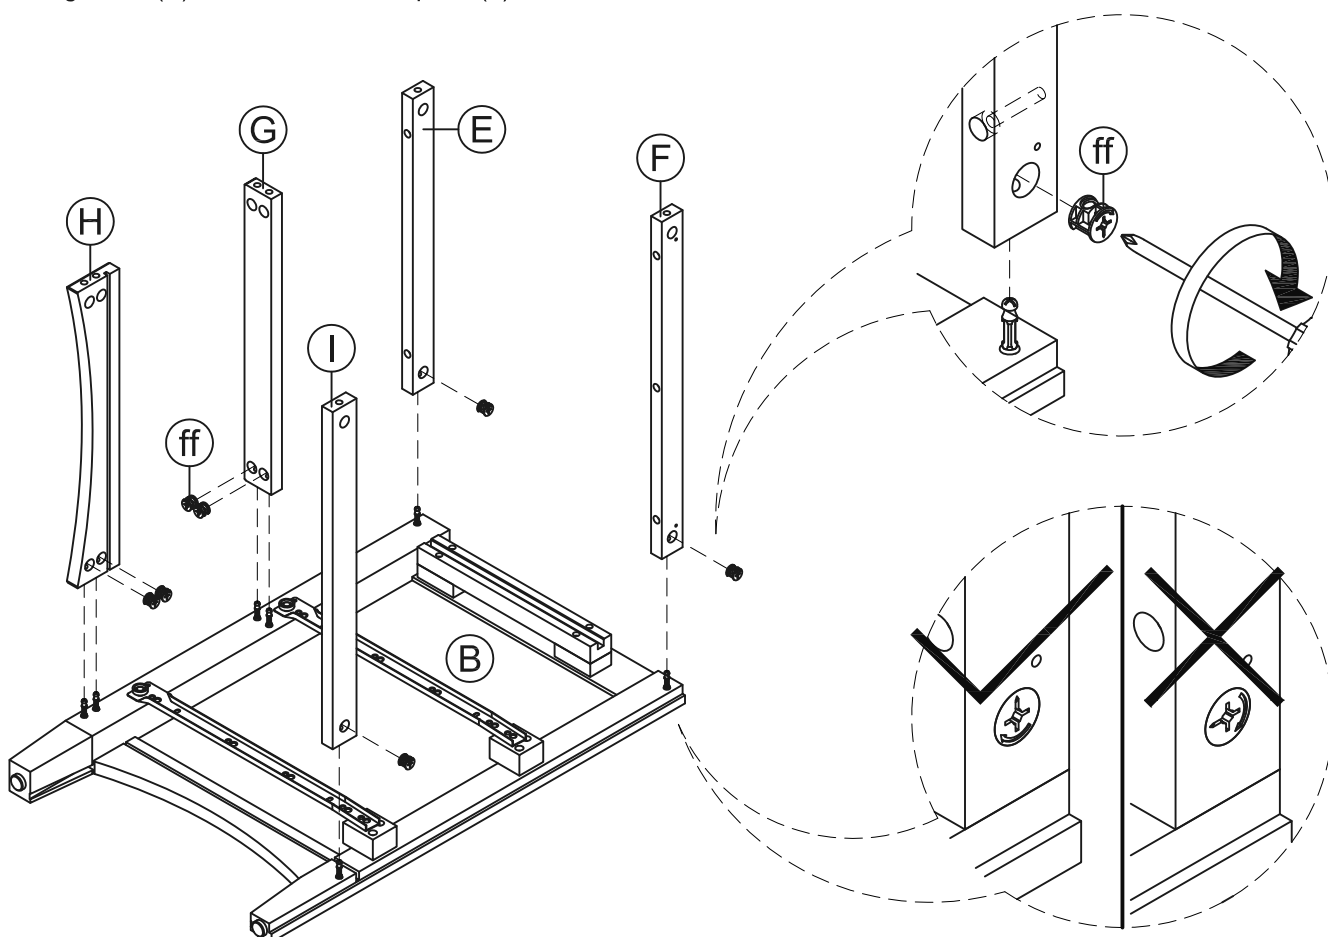


3 Attach Right Assembly (C) to unit using Camlocks (ff).

Fixez aux assemblage droit (C) à l'unité à l'aide de Autobloquant (ff).

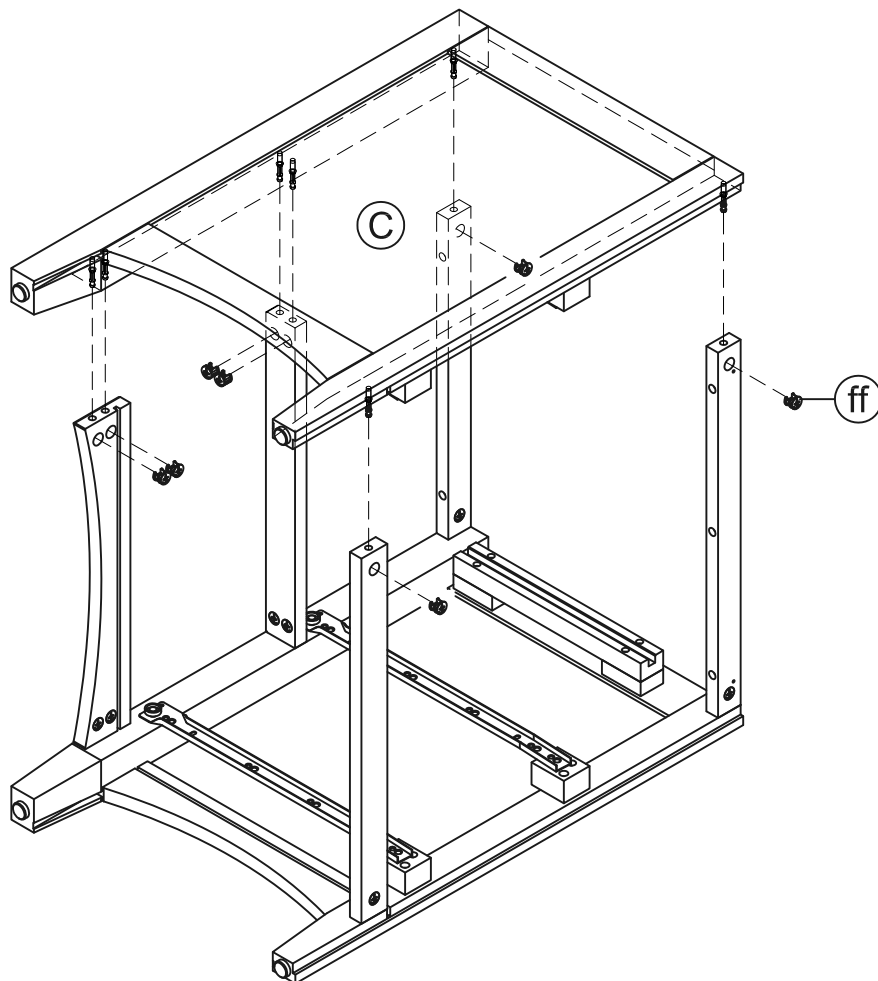


4 Attach Top Panel (A) to unit using Wood Screws (aa).

Fixez le panneau du dessus (A) à l'unité à l'aide de vis à bois (aa).

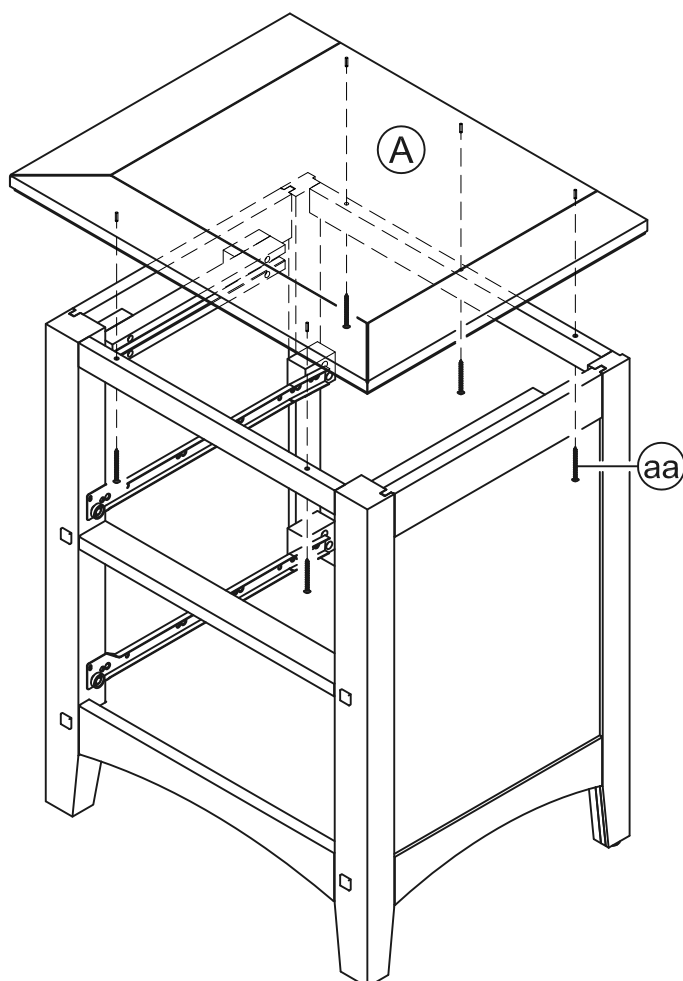


- 5 * Slide Dust Panels (J) into the groove
* Attach Wood Screws (bb) to lock Dust Panels (J).

- * Glisser les panneaux inférieurs (J) dans les fentes.
* Fixer avec les vis à bois (bb) aux panneaux inférieurs (J).

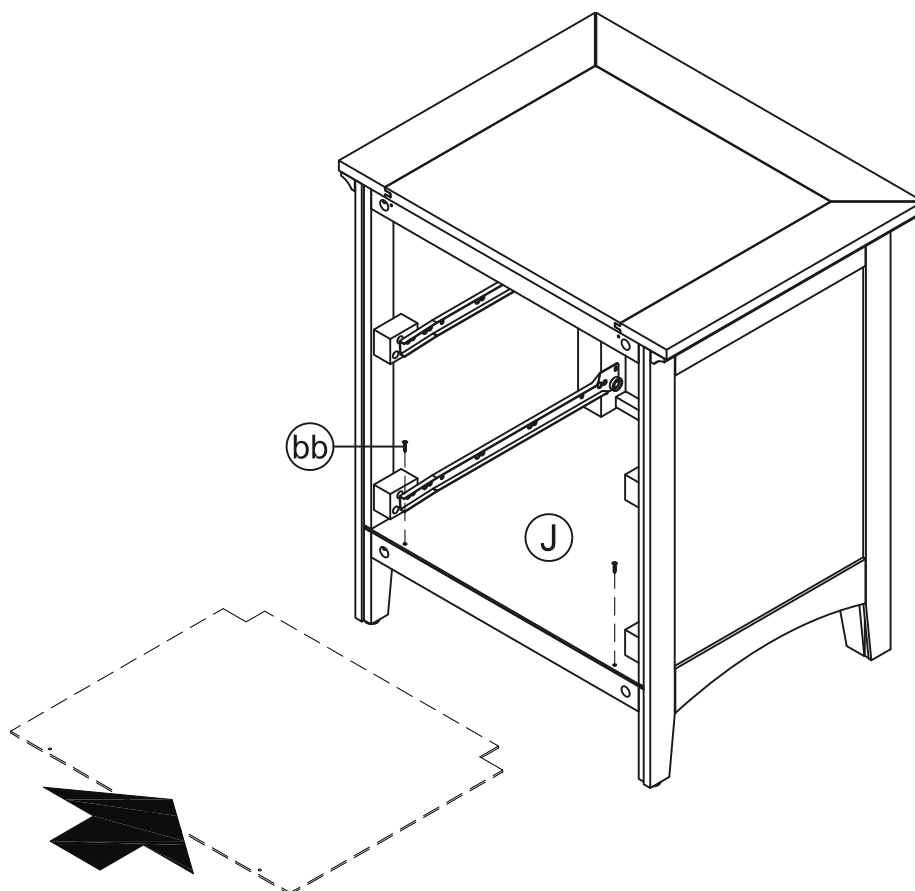


- 6 Attach Tray Handle (gg) to Tray (D) using Tray Bolt (gg).

Fixez poignée plateau (gg) au plateau (D) avec un boulon (gg).

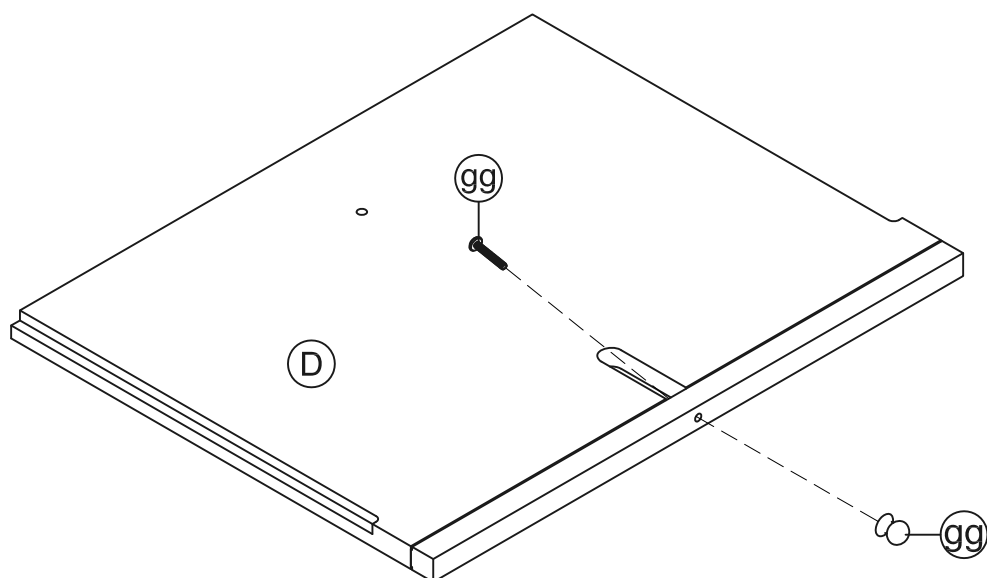


- 7 * Slide Tray (D) into unit.
* Attach Stopper Bolt (ii) through Tray's hole as a stopper.

- * Glissez plateau (D) dans l'unité.
* Fixez boulon de butée (ii) dans le trou du plateau comme un bouchon.

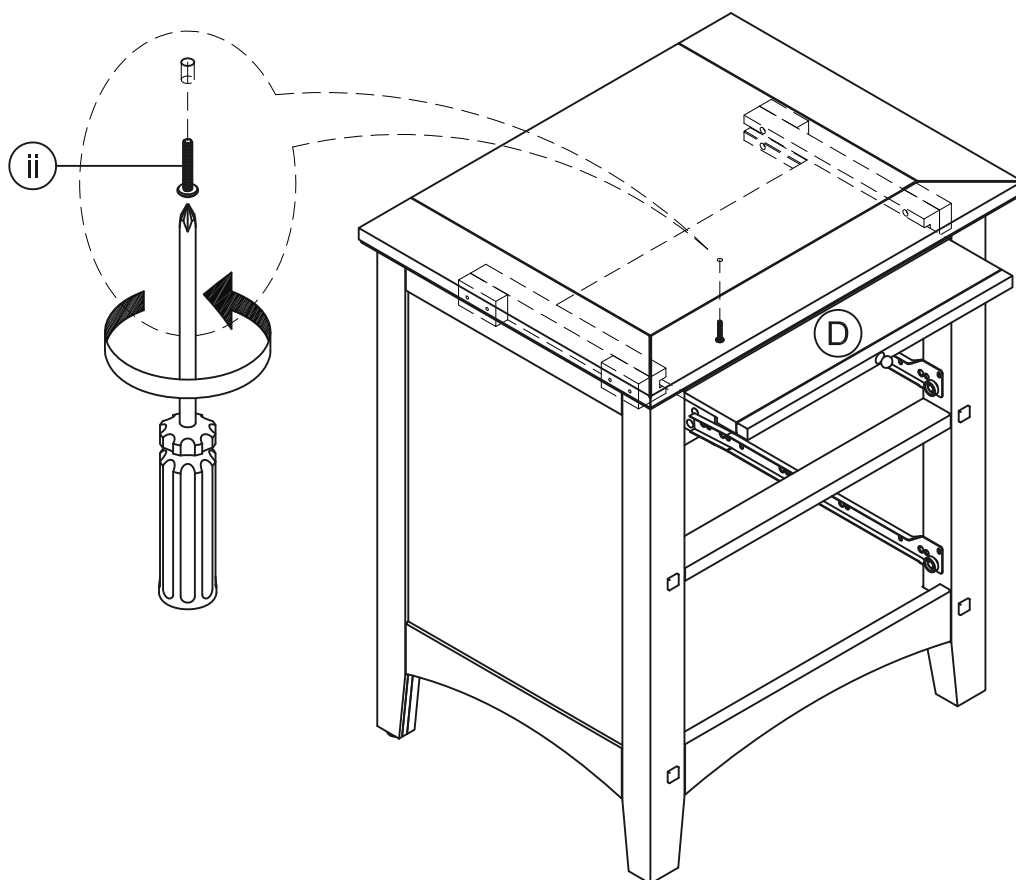


- 8 Attach Back Panel (K) to unit using Wood Screws (bb).
Note: Attach Wood Screw (bb) to pre-bored holes first.

- Fixez le panneau arrière (K) à l'unité à l'aide de vis à bois (bb).
Remarque: Fixez d'abord la vis à bois (bb) aux trous pré-perçés.

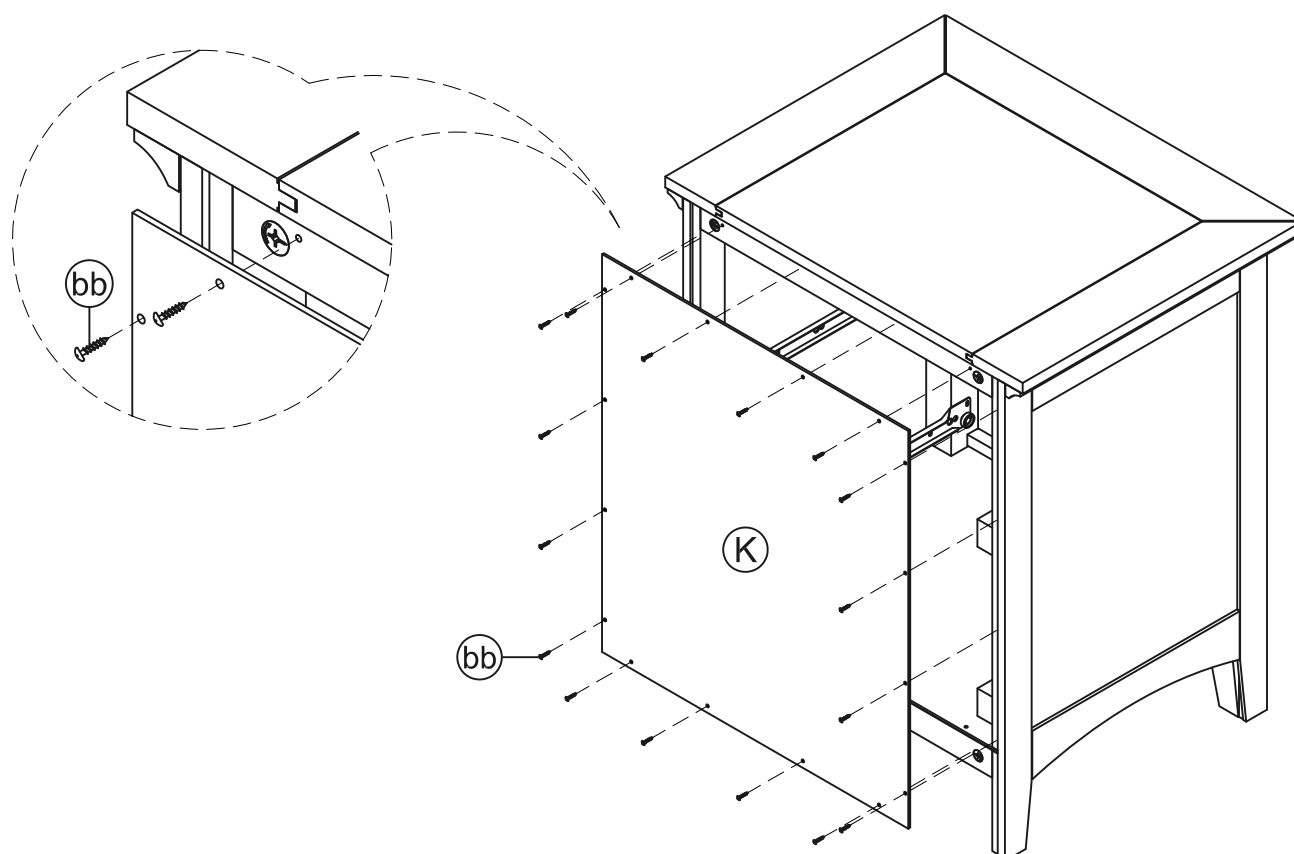



9


- * Attach Drawer Handle (hh) to Drawer Front (L) using Drawer Bolts (hh).
 - * Attach Drawer Left and Right (M) and (N) to Drawer Back (O) using Wood Screws (cc).
 - * Slide Drawer Base (P) into the groove.
 - * Attach Drawer Front (L) to Drawer Left and Right Side (M) and (N) using Wood Screws (cc).
 - * Do the same step to the next Drawer.
-
- * Fixez une poignée tiroir (hh) au panneau avant tiroir (L) à l'aide d'un boulon (hh).
 - * Fixez le panneau latéral gauche (M) et droit (N) au panneau arrière tiroir (O) à l'aide de vis à bois (cc).
 - * Glissez le panneau de fond tiroir (P) dans la fente.
 - * Fixez le panneau avant tiroir (L) au panneau latéral gauche (M) et droit (N) à l'aide de vis à bois (cc).
 - * Suivez le même processus pour l'autre tiroir.

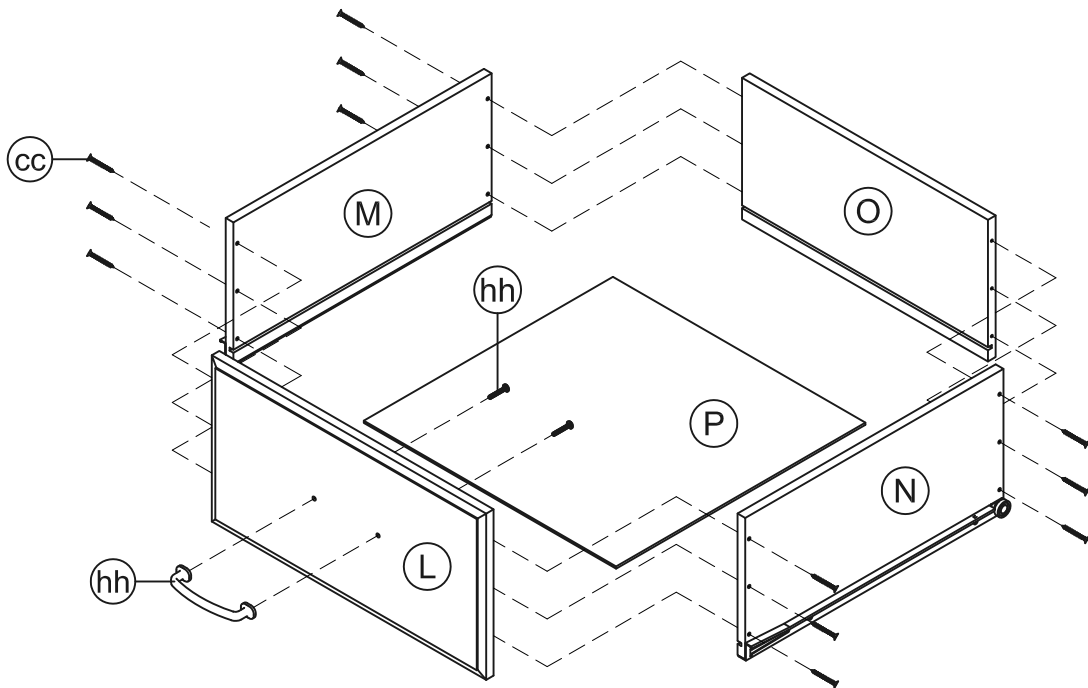

10


- * Slide the drawers into unit
 - * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your Nightstand.
-
- * Glissez tous les tiroirs dans l'unité.
 - * Ajustez les régleurs déjà installés sur les pattes afin de stabiliser la table de nuit.

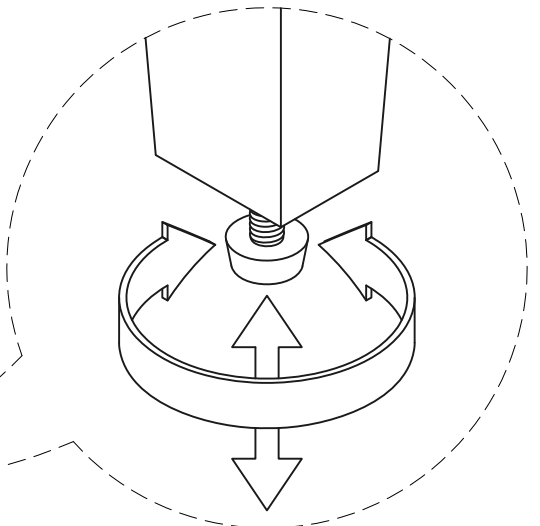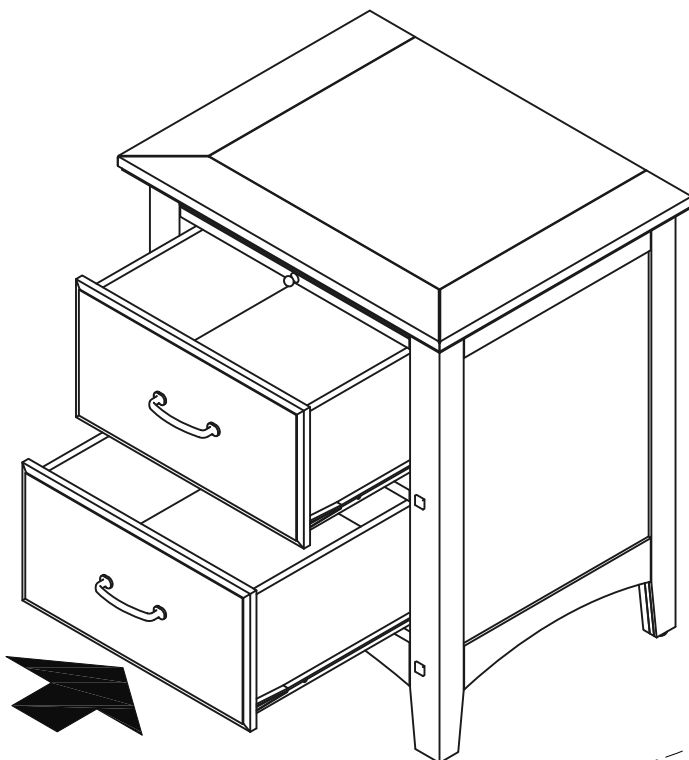

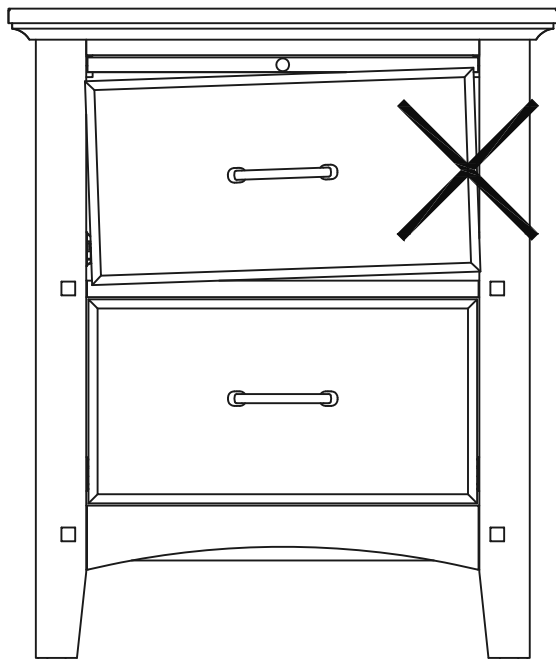


I. IF THE DRAWER DOES NOT ALIGN

I. SI UN TIROIR EST MAL ALIGNÉ

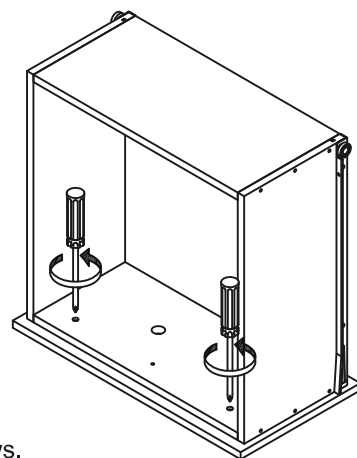

Loosen slightly the upper screws.

Desserrez légèrement les vis dans les supérieurs.

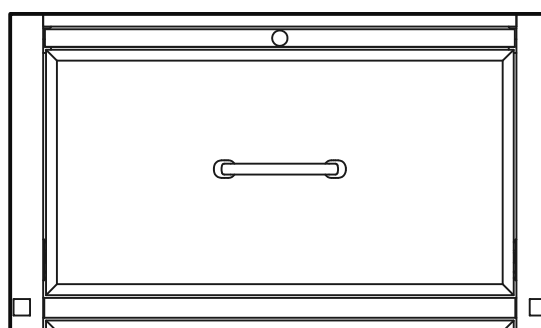


Insert the drawer into the main body, then adjust the drawer front panel left or right and up or down, until the drawer gaps look proportional.

Remplacez le tiroir dans l'unité, pour ensuite ajuster le panneau avant du tiroir, de gauche à droite ou de bas en haut, jusqu'à ce que l'espace soit proportionnel tout autour.


II. IF THE DRAWER ALREADY ALIGNS

II. SI LE TIROIR EST DÉJÀ ALIGNÉ

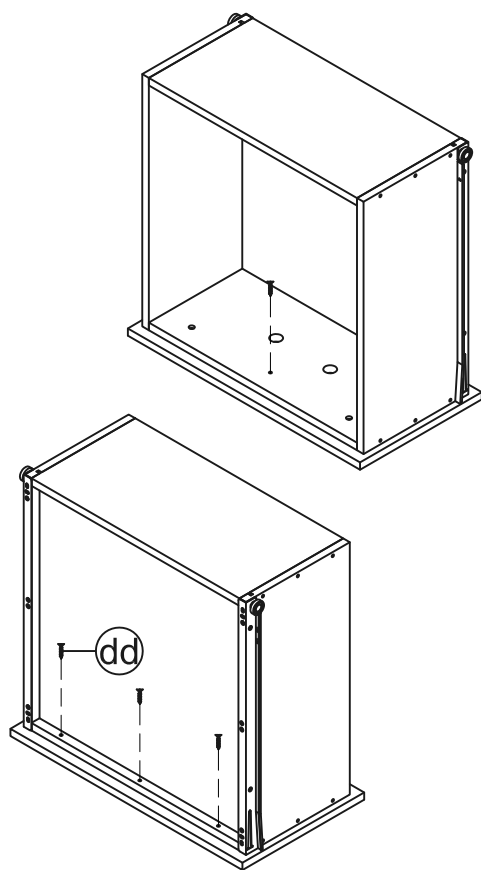

Pull out drawer slowly. Lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Si le tiroir est déjà aligné, retirez-le doucement. Fixez le panneau avant en place à l'aide de vis à bois (dd).

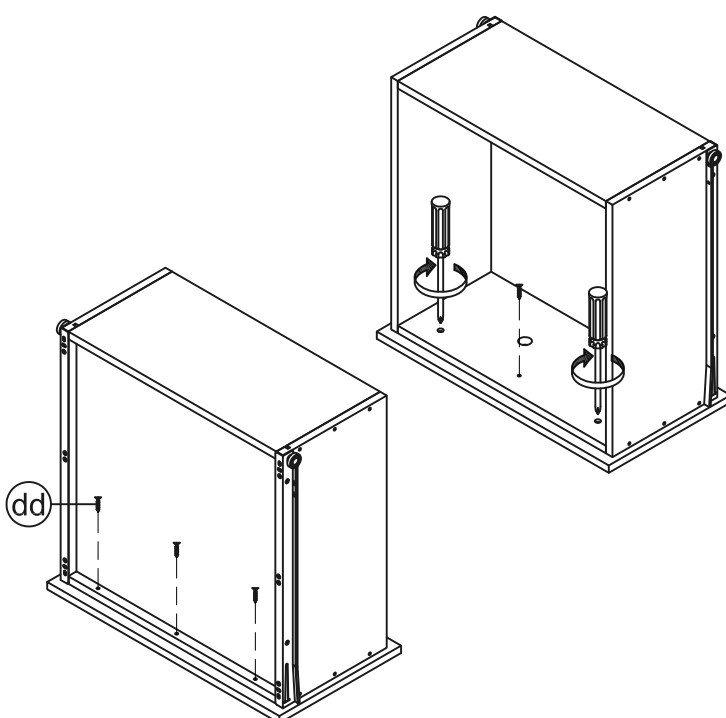


Pull the drawer open slowly and tighten the upper screws. Make sure the front panel does not move and lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Tirez doucement le tiroir et serrez les vis dans les coins supérieurs. Assurez-vous que le panneau avant ne bouge pas et fixez-le en place à l'aide de vis à bois (dd).

QUEEN BED / GRAND LIT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

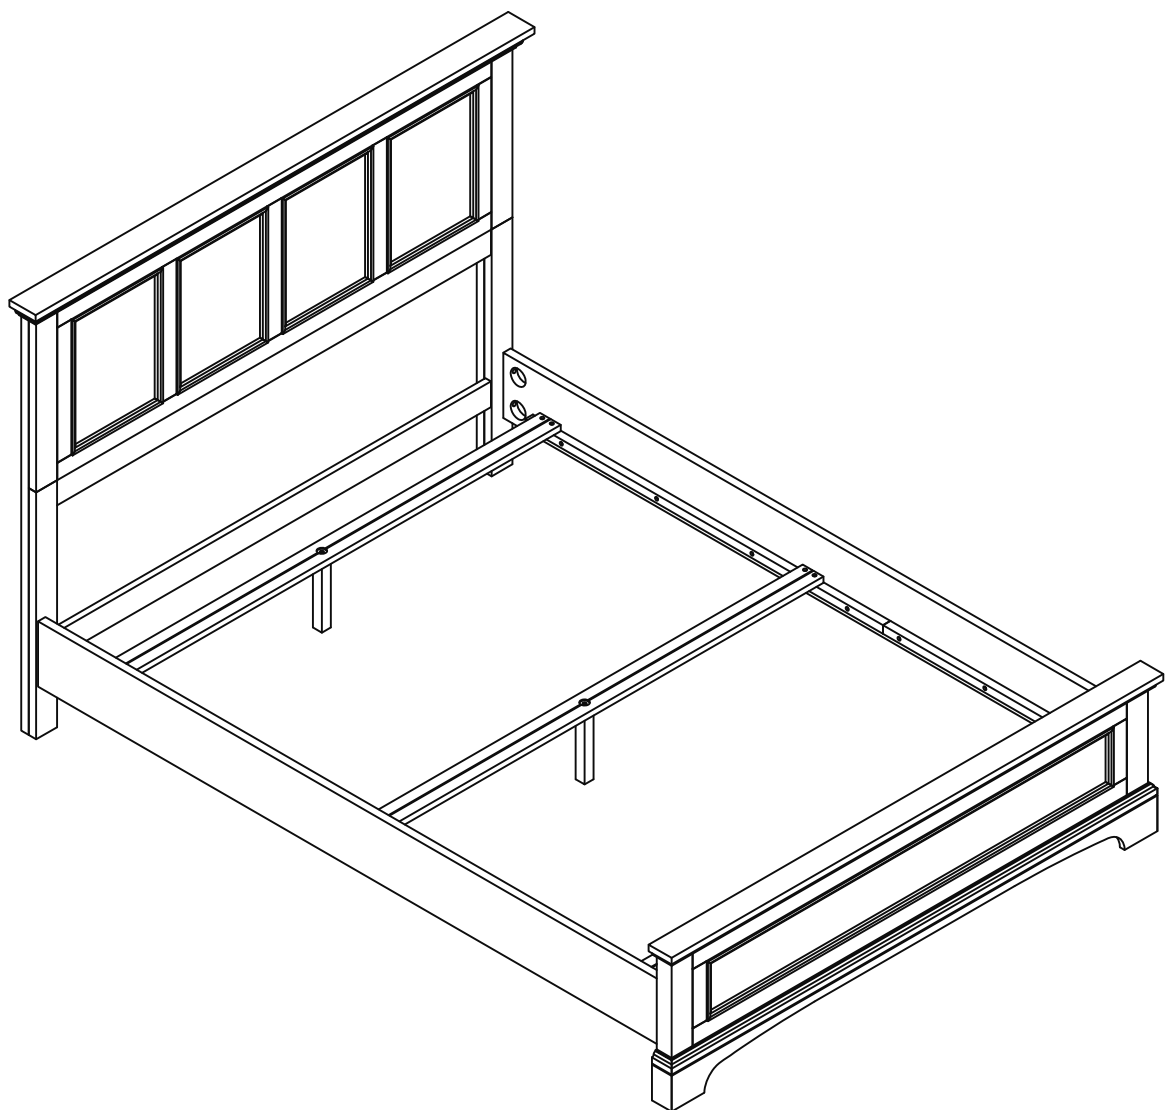

IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à , par télécopieur au ou au numéro sans frais dédié aux pièces, du lundi au vendredi

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL


aa = 12 pcs
+1 Extra

Wood Screw 1 inch
Vis à Bois 1 pouce




bb = 8 pcs
+1 Extra

Threaded Rod
Tige Filetée

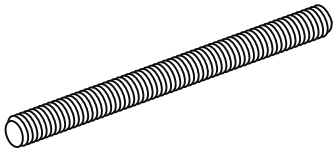


cc = 8 pcs
+1 Extra

Nut
Écrou

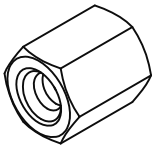



dd = 8 pcs
+1 Extra

Square Washer
Rondelle Carrée

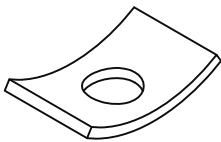


ee = 1 pc

Wrench
Clé Plate

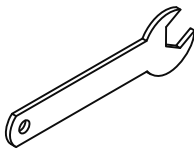

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

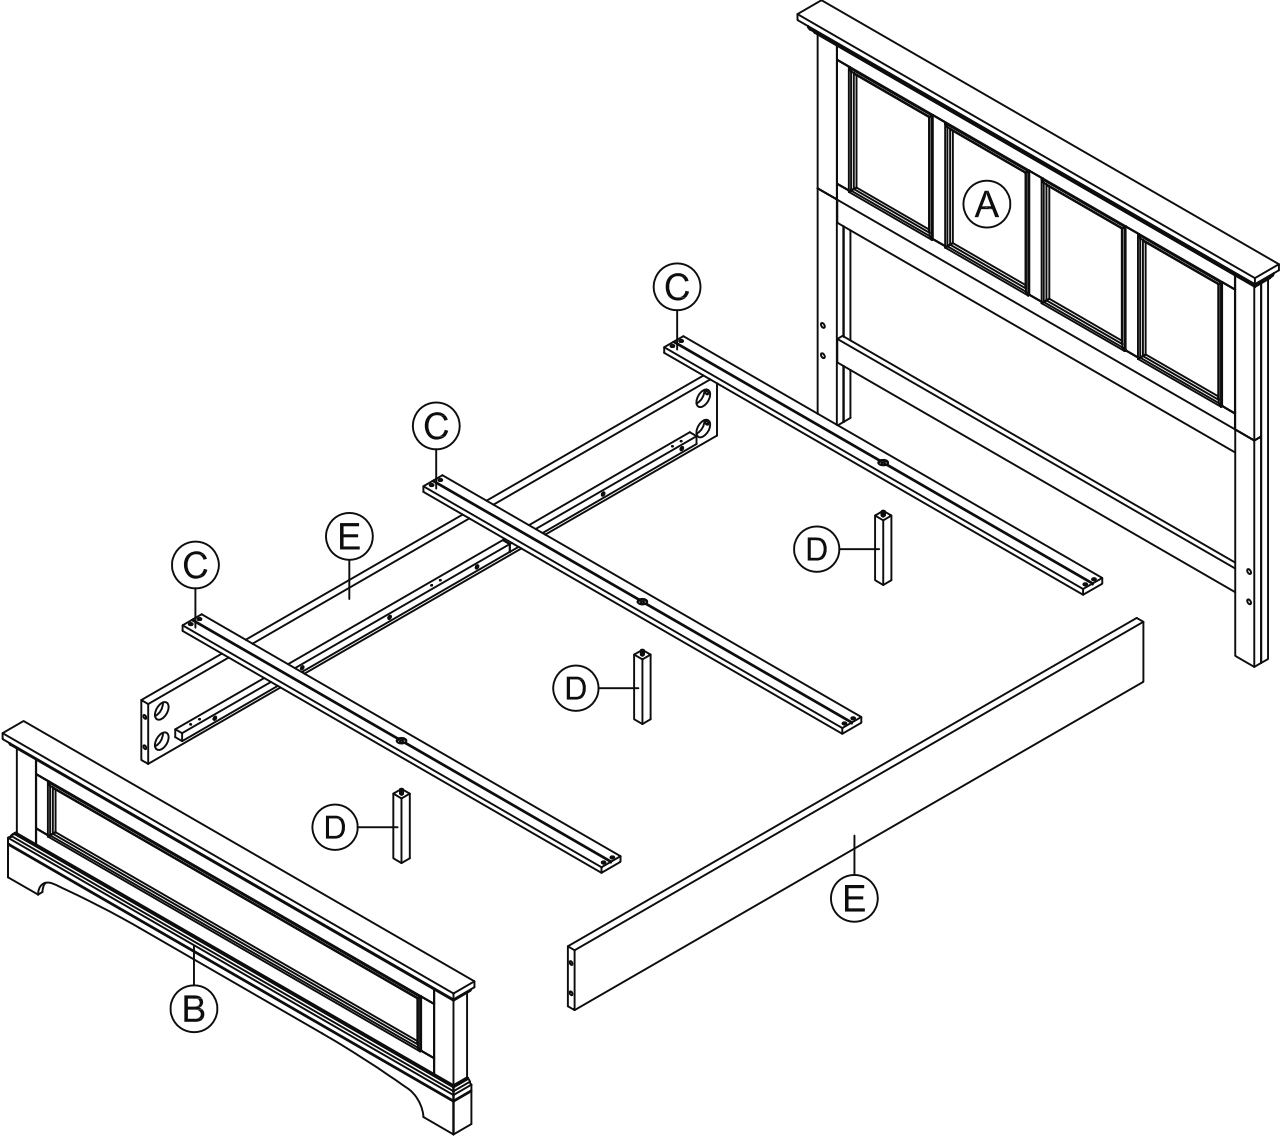


NO	DESCRIPTION	QTY	BOX
A	HEADBOARD	1	1
B	FOOTBOARD	1	2
C	STRETCHER	3	2
D	CENTER LEG	3	2
E	SIDE RAIL	2	3

NO	DESCRIPTION	QTÉ	BOÎTE
A	PANNEAU DE TÊTE DE LIT	1	1
B	PIED DE LIT	1	2
C	SLATES	3	2
D	PIED CENTRAL	3	2
E	CÔTÉ DE LIT	2	3


1 Attach Threaded Rods (bb) to Headboard (A) and Footboard (B).

Fixez les Tiges Filetées (bb) au Panneau De Tête De Lit (A) et au Pied De Lit (B).

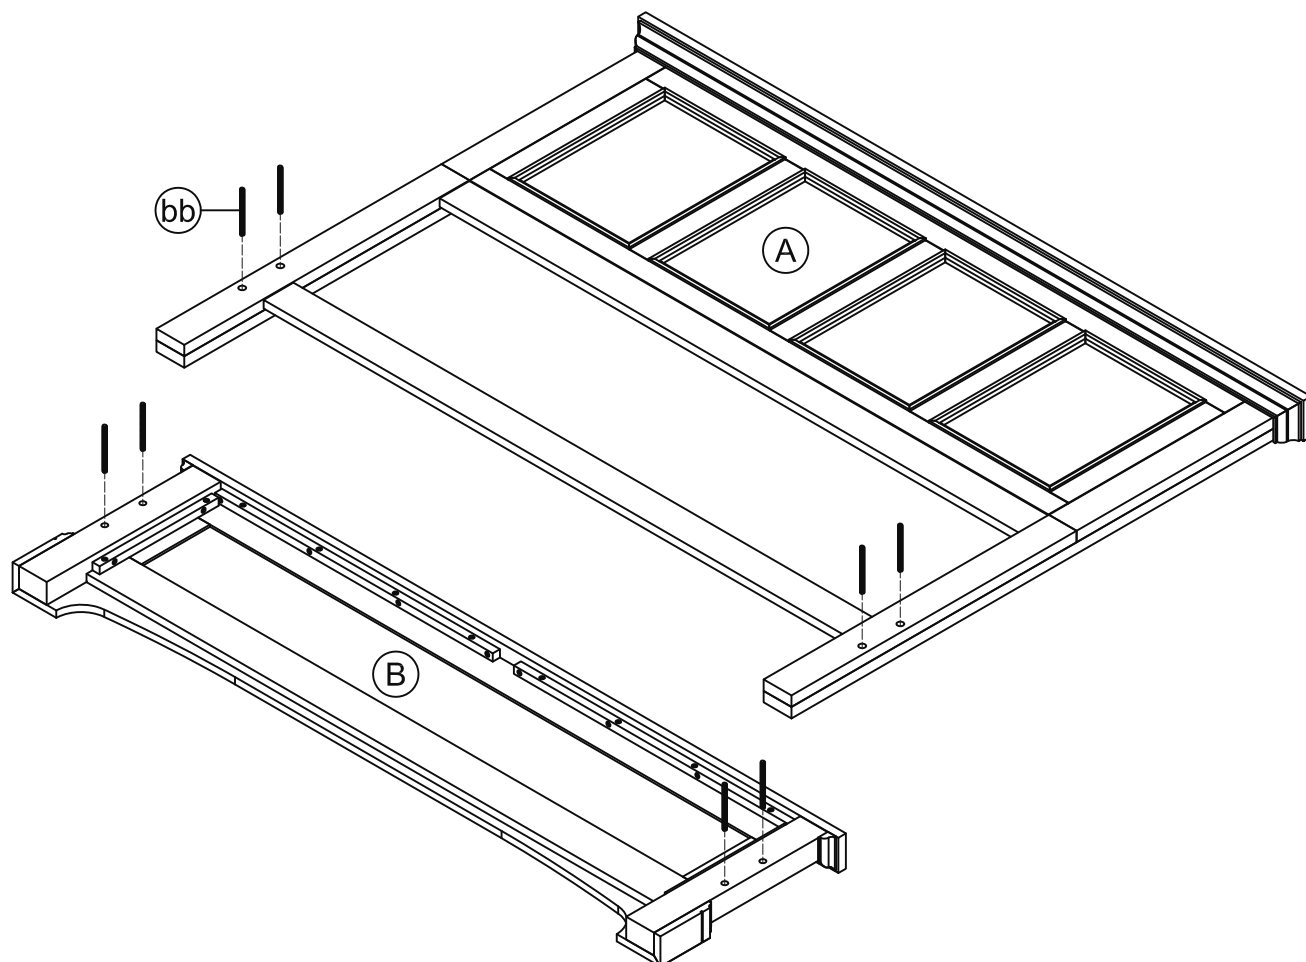


2 Attach Center Legs (D) to Stretchers (C).

Fixez les Pieds Centrales (D) aux Slates (C).

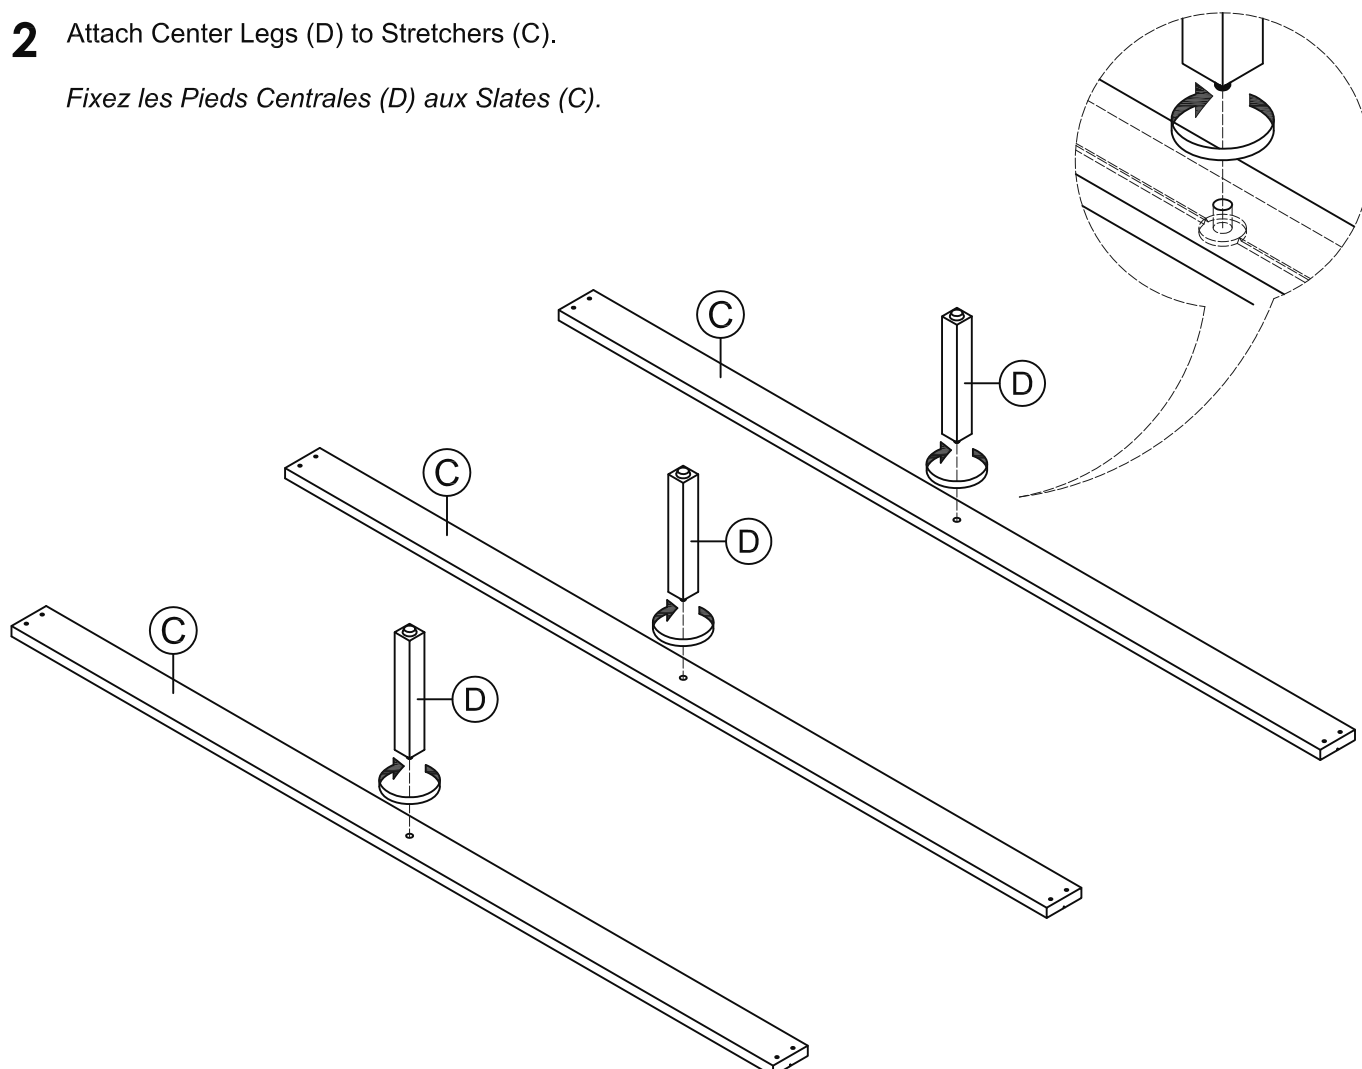


- 3** Assemble Side Panels (E) to Headboard (A) and Footboard (B) using Square Washers (dd) and Nuts (cc). Tighten all nuts with Wrench (ee).

Assemblez les Côté De Lit (E) au Panneau De Tête De Lit (A) et au Pied De Lit (B) en utilisant des Rondelles Carrées (dd) et des Écrous (cc). Serrez tous les écrous à l'aide de la Clé plate (ee).

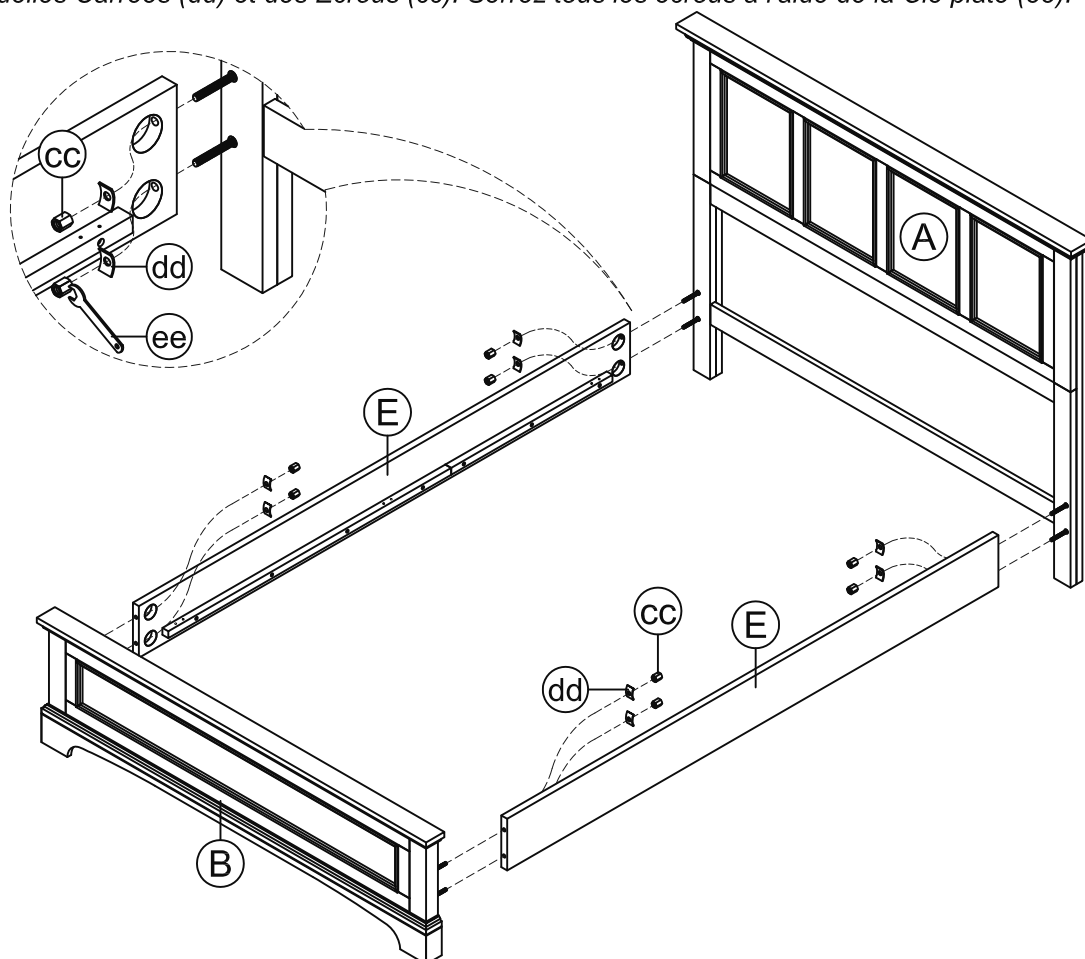


- 4** * Attach Stretchers (C) to unit using Wood Screws (aa).
* Adjust the adjuster that already been assembled to the leg to stabilize the unit.

** Fixez les Slates (C) à l'unité à l'aide de Vis à Bois (aa).
* Réglez le dispositif de réglage qui a déjà été assemblé au pied pour stabiliser l'unité.*

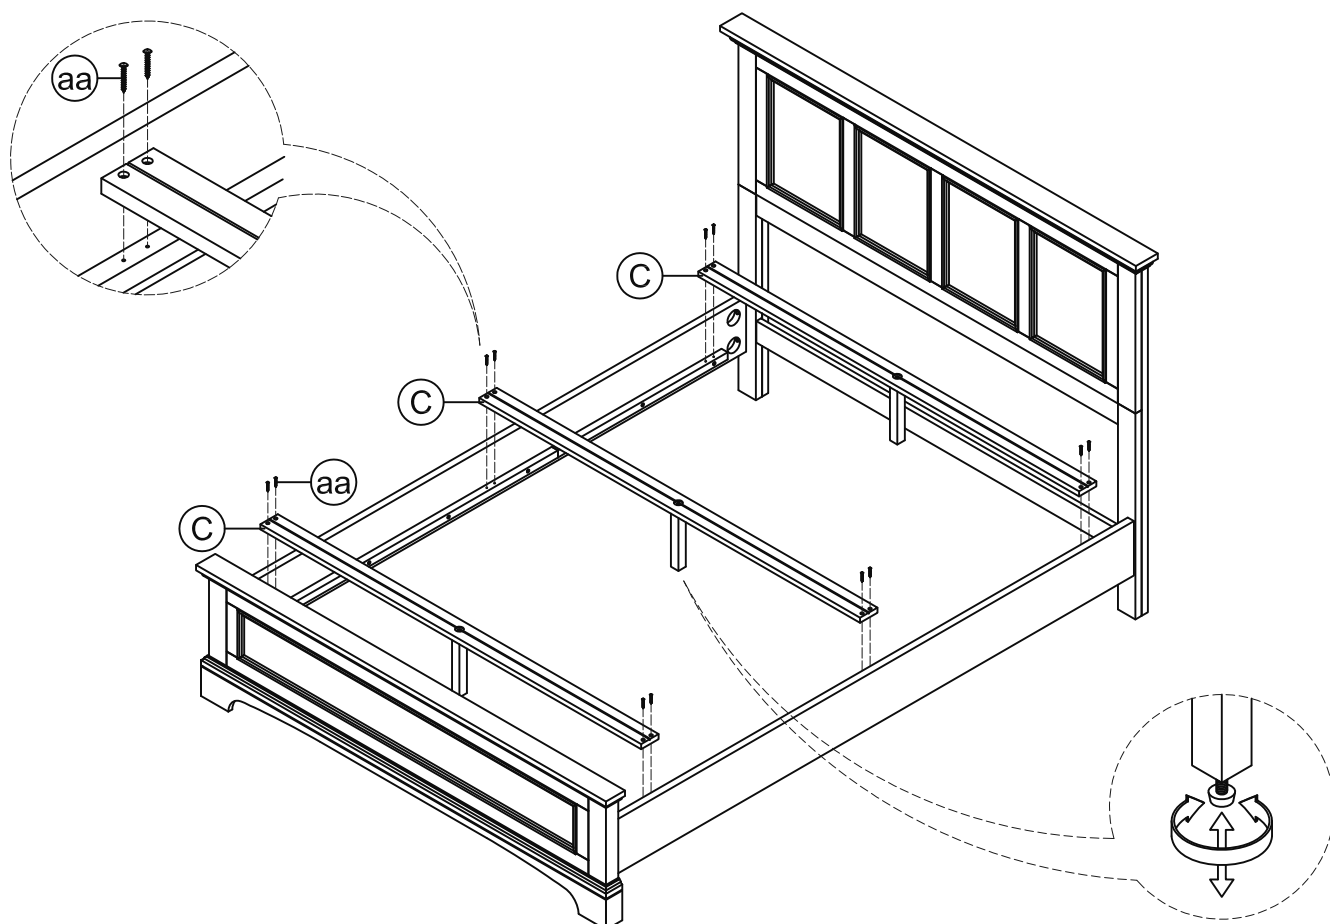

QUEEN HEADBOARD / TÊTE DE LIT DE GRAND LIT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

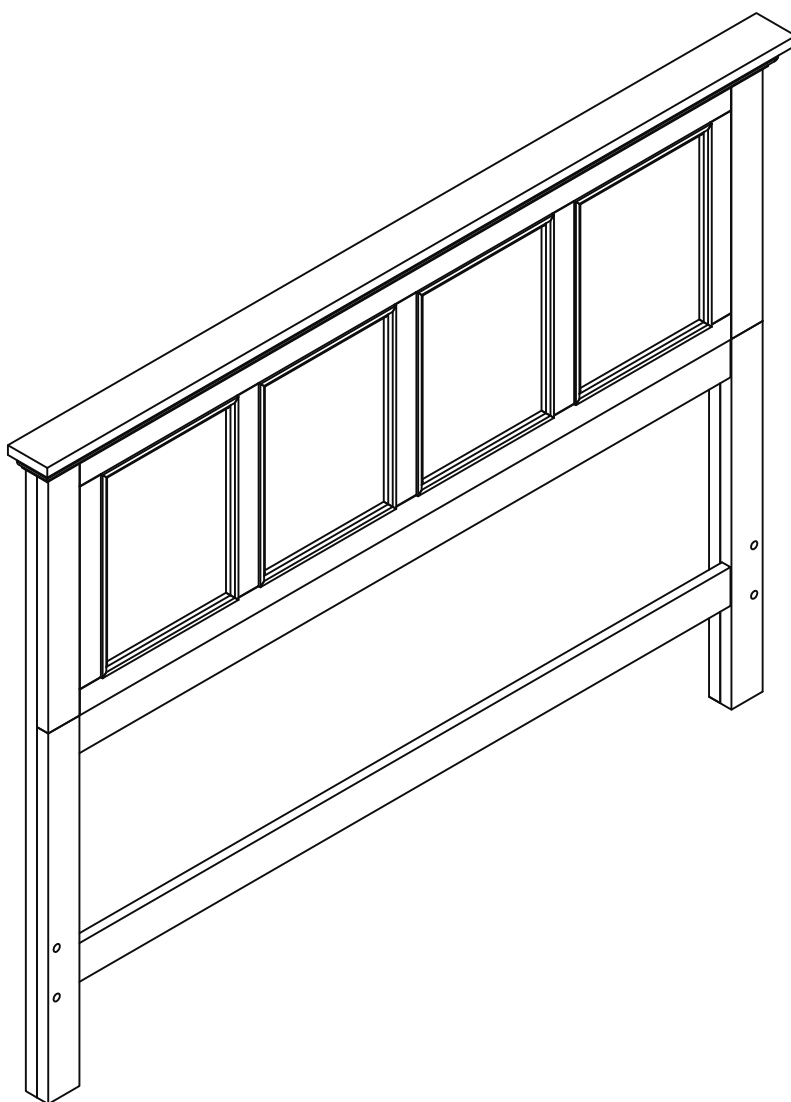

IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à , par télécopieur
au ou au numéro sans frais dédié aux pièces, du lundi au vendredi

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number








SOIN DU MOBILIER :


- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT


1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

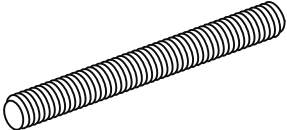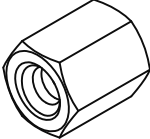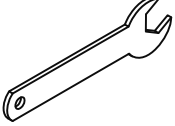aa = 6 pcs +1 Extra Wood Screw 1 inch Vis à Bois 1 pouce 	bb = 4 pcs +1 Extra Threaded Rod Tige Filetée 
cc = 16 pcs +1 Extra Bolt Boulon 	dd = 4 pcs +1 Extra Nut Écrou 
ee = 4 pcs +1 Extra Square Washer Rondelle Carrée 	ff = 16 pcs +1 Extra Spring Washer Rondelle Blocante 
gg = 16 pcs +1 Extra Flat Washer Rondelle Plate 	hh = 14 pcs +1 Extra Camlock Bolt Boulon Autobloquant 
ii = 14 pcs +1 Extra Camlock Autobloquant 	jj = 1 pc Allen Key Clé Allen 
kk = 1 pc Wrench Clé Plate 	



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

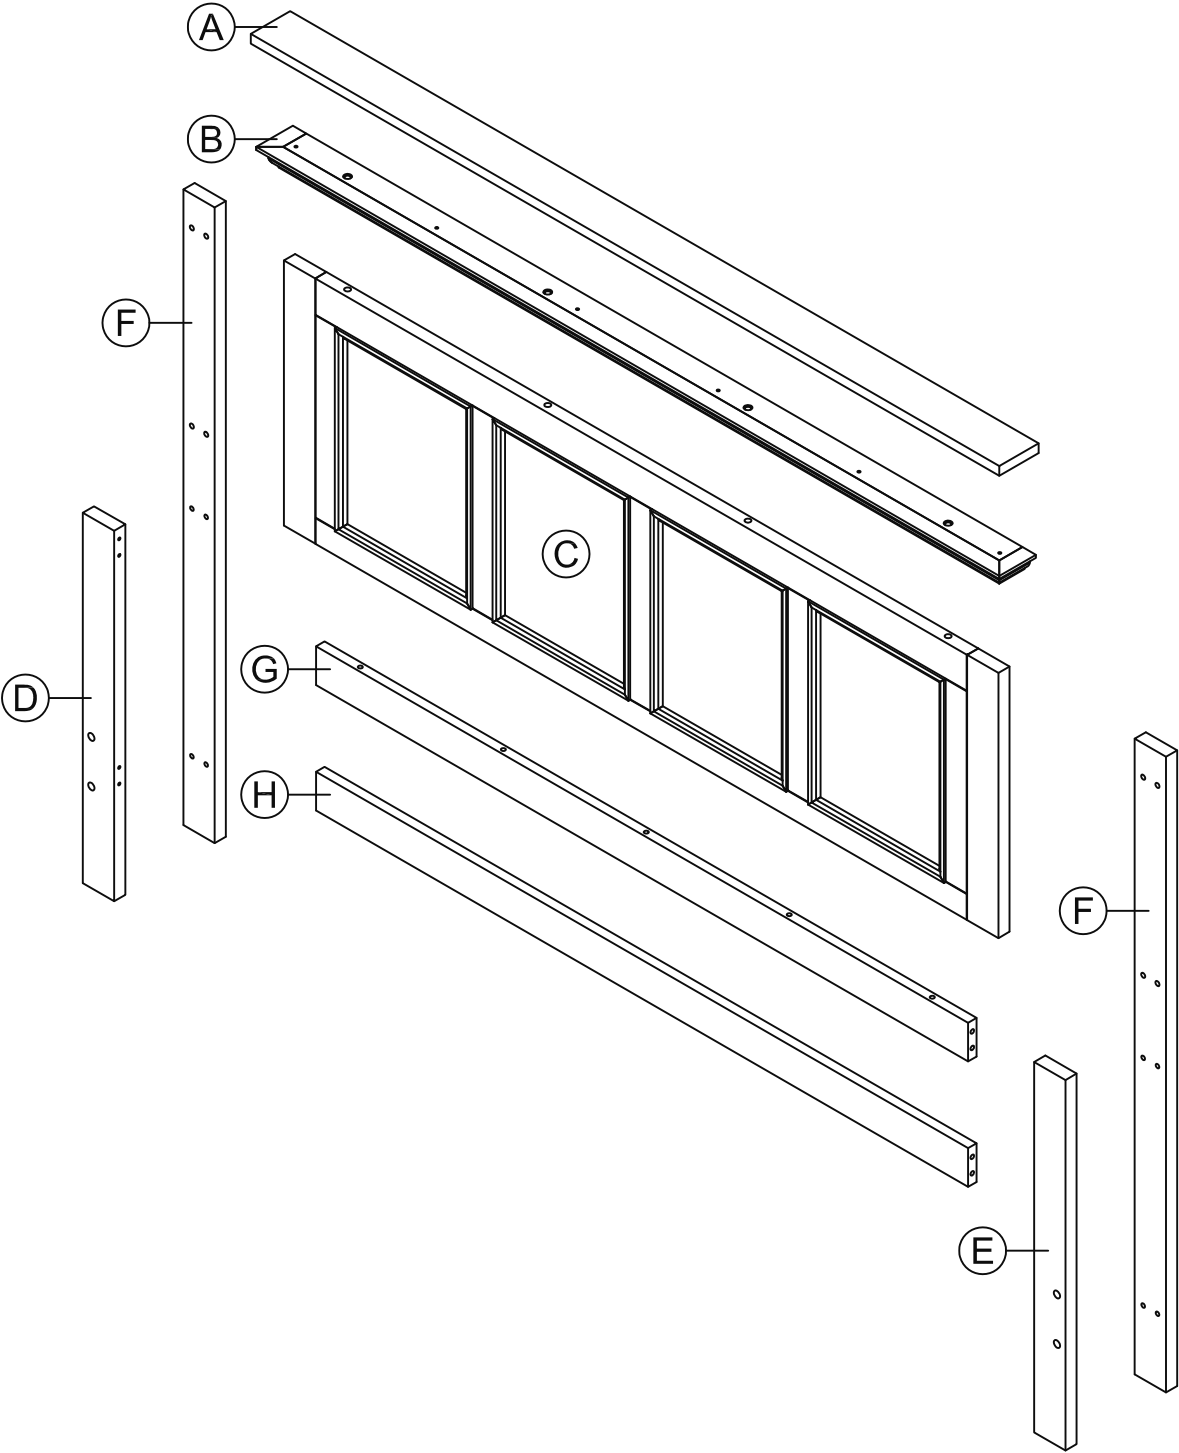


NO	DESCRIPTION	QTY
A	TOP PANEL	1
B	CROWN	1
C	HEADBOARD	1
D	LEFT LEG	1
E	RIGHT LEG	1
F	LEG SUPPORT	2
G	UPPER STRETCHER	1
H	LOWER STRETCHER	1

NO	DESCRIPTION	QTÉ
A	PANNEAU SUPÉRIEUR	1
B	COURONNE	1
C	PANNEAU DE TÊTE DE LIT	1
D	PIED GAUCHE	1
E	PIED DROIT	1
F	SOUTIEN DU PIED	2
G	SUPPORT SUPÉRIEUR	1
H	SUPPORT INFÉRIEUR	1


1 Attach Camlock Bolts (hh) to Headboard (C), Left & Right Legs (D) & (E).

Fixez les Boulons Autobloquants (hh) au Panneau De Tête De Lit (C), au Pieds Gauche et Droite (D) & (E).

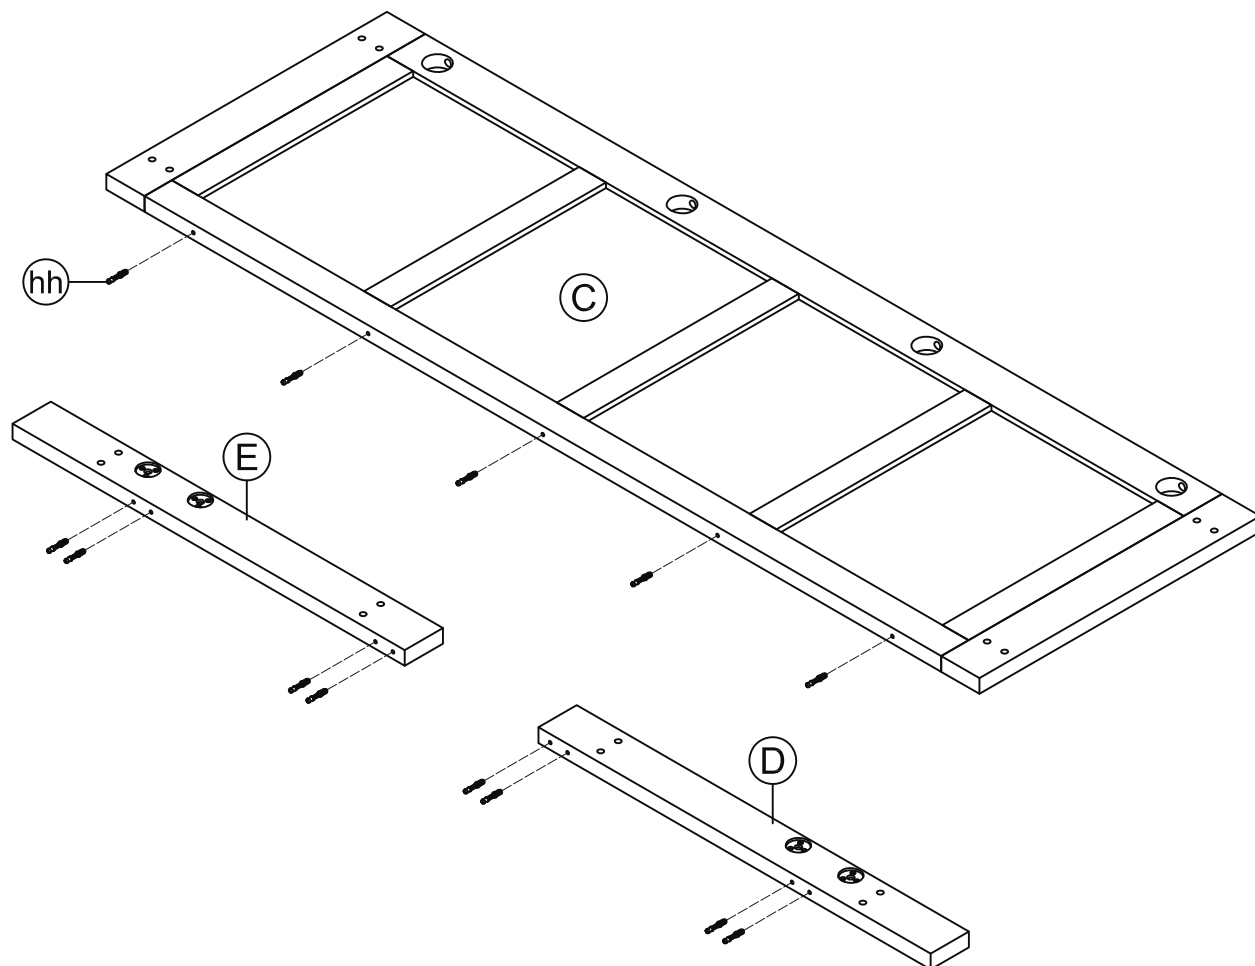


2 Attach Top Panel (A) to Crown (B) using Wood Screws (aa).

Fixez le Panneau Supérieur (A) à la Couronne (B) à l'aide de Vis à Bois (aa).

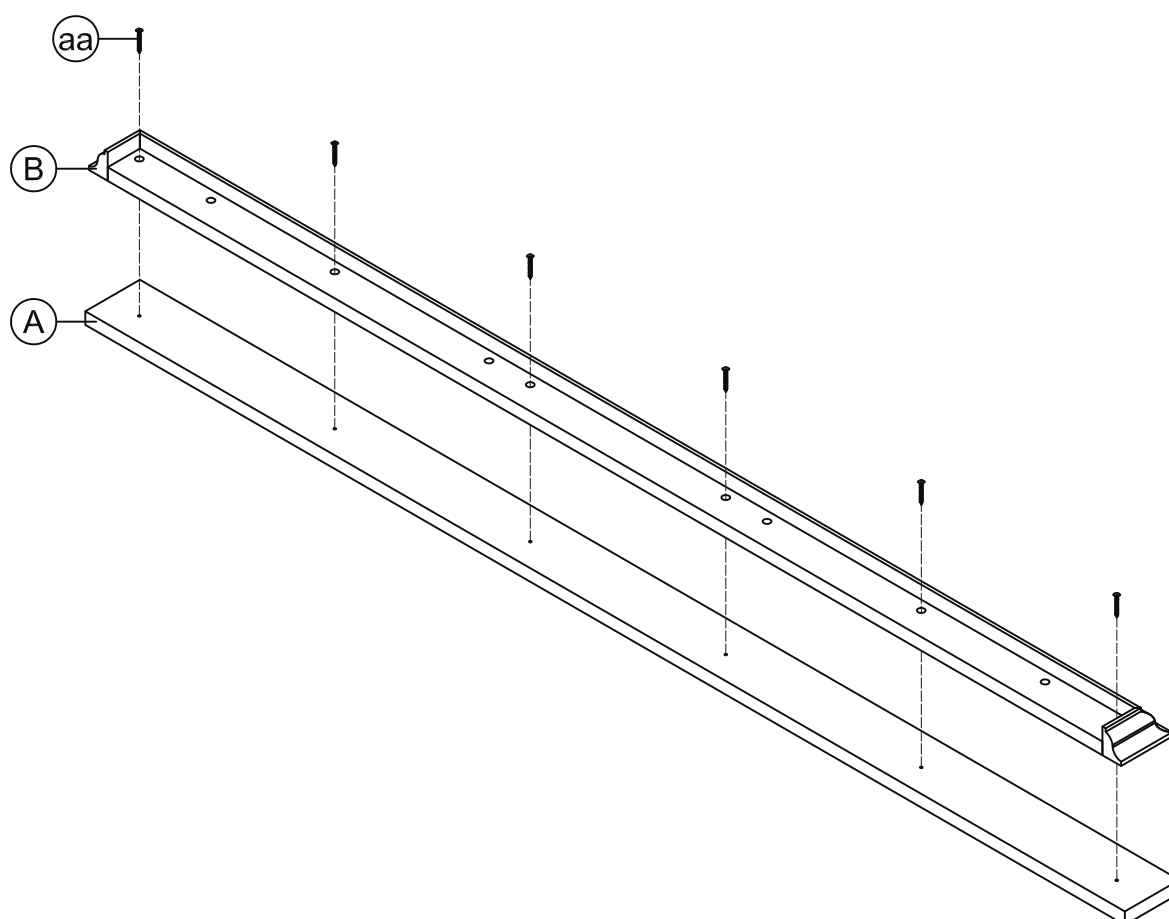


- 3** * Attach Left & Right Legs (D) & (E) to Upper & Lower Stretcher (G) & (H) using Camlocks (ii).
 * Attach Upper Stretcher (G) to Headboard (C) using Camlocks (ii).

* Fixez les Pieds Gauche et Droite (D) et (E) aux Support Supérieur et Inférieur (G) et (H) en utilisant des Autobloquants (ii).
 * Fixez le Support Supérieure (G) au Panneau De Tête De Lit (C) en utilisant des Autobloquants (ii).

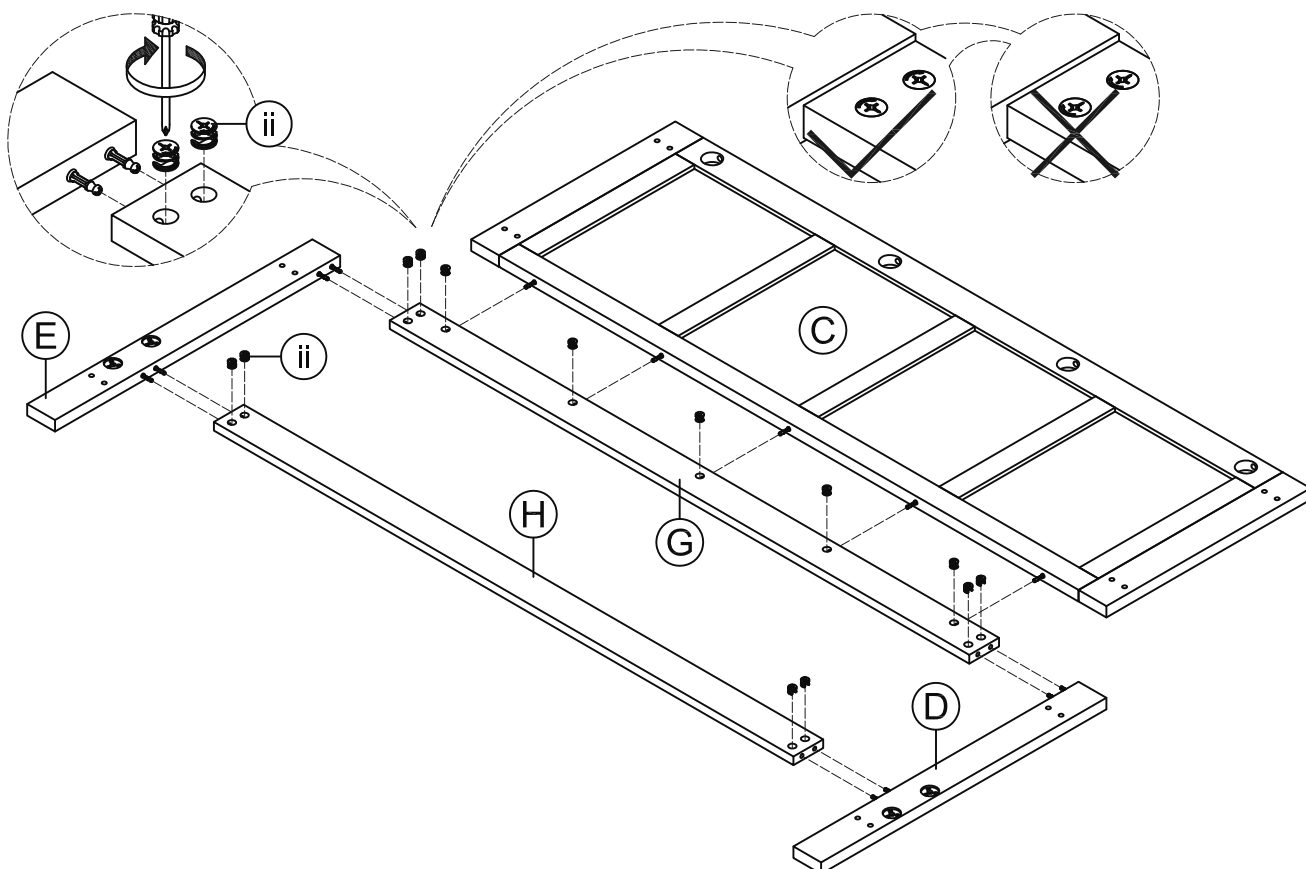


- 4** Attach Leg Supports (F) to unit from Step 3 using Spring Washers (ff), Flat Washers (gg) and Bolts (cc). Tighten all bolts using Allen Key (jj).

Fixez les Soutien Du Pied (F) à l'unité à partir de l'Étape 3 en utilisant des Rondelles Blocantes (ff), des Rondelles Plates (gg) et des Boulons (cc). Serrez tous les boulons à l'aide d'une Clé Allen (jj).

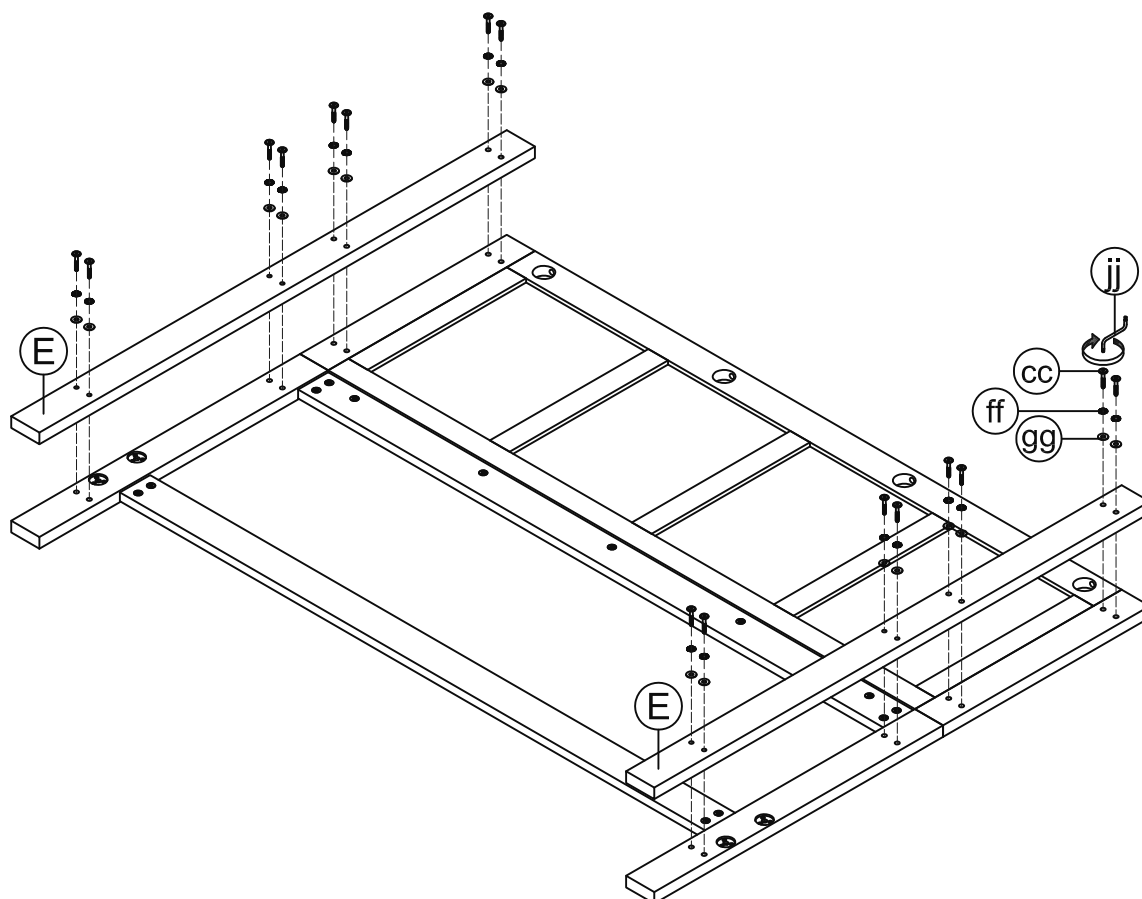

5 Attach Threaded Rods (bb) to unit from Step 2.

Fixez les Tiges Filetées (bb) à l'unité à partir de l'Étape 2.

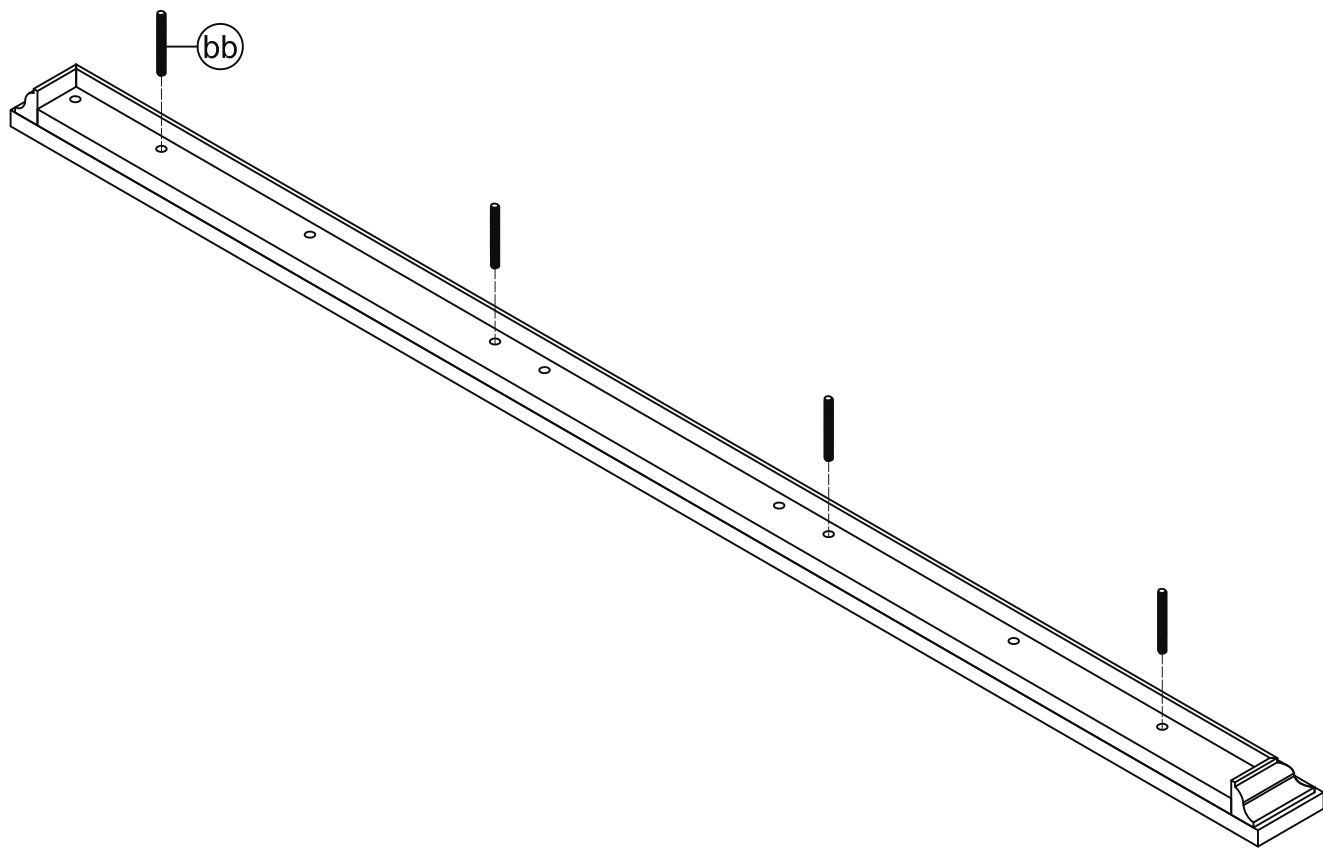

6 Attach unit from Step 4 to unit from Step 5 using Square Washers (ee) and Nuts (dd). Tighten all nuts using Wrench (kk).

Fixez l'unité de l'étape 4 à l'unité à partir de l'étape 5 en utilisant des Rondelles Carrées (ee) et des Écrous (dd). Serrez tous les écrous à l'aide de la Clé Plate (kk).

