




P518-149

Model FC21, Combined interior

Installation Instructions

① This lock can be installed as passage (hall/closet) or privacy (bed/bath). See the included Privacy function kit.

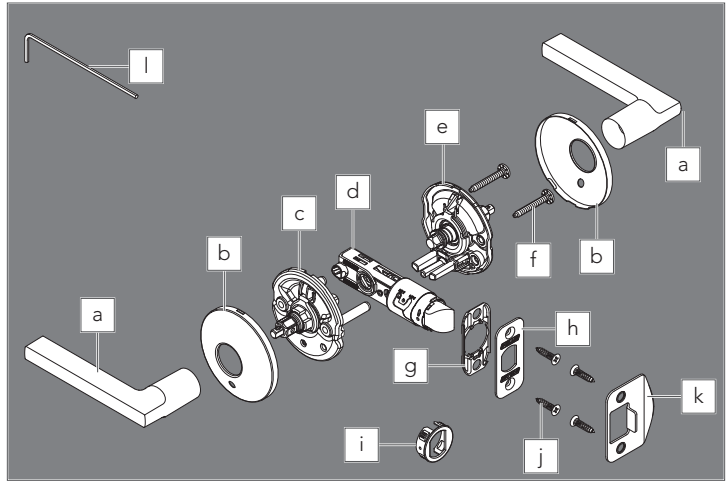

- a. Knob/Lever

b. Trim

c. Exterior chassis

d. Latch

e. Interior chassis

f. Chassis screws

g. Backplate
- h. Faceplate

i. Drive-in faceplate


j. Latch/strike screws

k. Strike

l. Hex wrench (Do not discard!)

1 Watch the installation video.

Go to [Schlage.com/faqs-custom](https://www.schlage.com/faqs-custom).

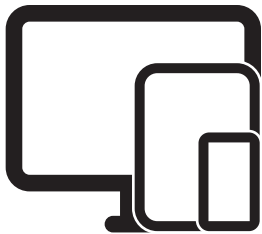

2 Check door dimensions.



2a If dimensions do not match, you may need to modify your door.

For further assistance, call Customer Service at (888) 805-9837.


- 2b Check latch length. Measure the **backset** as shown above.
- 2 3/8" (60 mm): no adjustment is necessary.
 - 2 3/4" (70 mm): see the **Adjust latch** section.

3 Install the latch.

3a Install backplate.

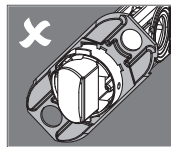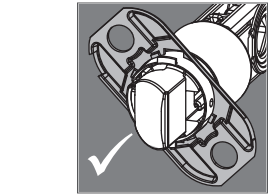


This backplate is backward.

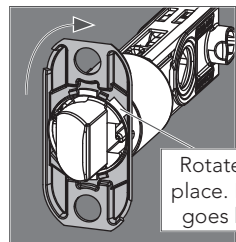


Rotate into place. Notch goes here.

OR 3a Install drive-in faceplate.

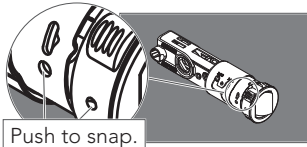


Push to snap.

3b Add faceplate and secure with screws.

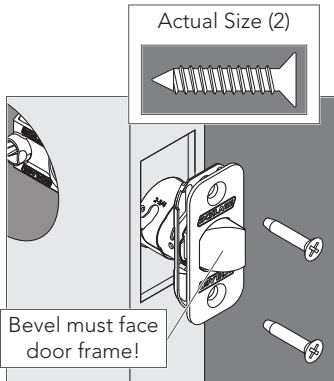


OR 3b Use wood block and hammer.

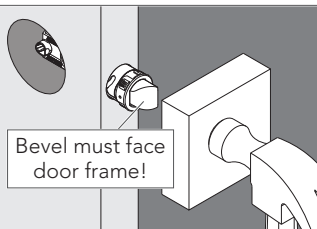


4 Install the strike onto the door frame.

Use included strike for best performance.

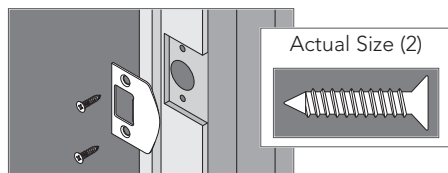


5 PRIVACY FUNCTION ONLY: Choose privacy pin location.

Location is based on preference and does not change the function.

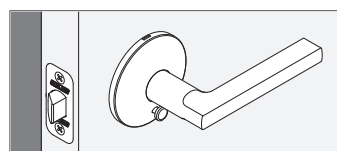


Pin on bottom, go on to step 6.

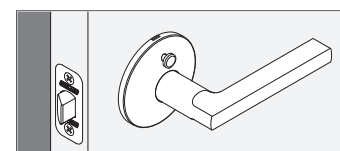


Pin on top, go to [Schlage.com/faqs-custom](https://www.schlage.com/faqs-custom).

6 Identify the exterior and interior chassis

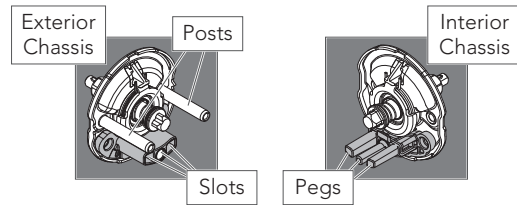


7 Install the exterior chassis.

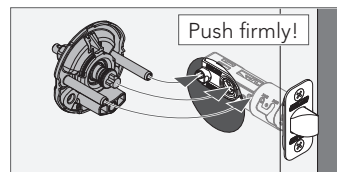


8 Install the interior chassis.

8a Chassis is spring-loaded. Push pegs into slots and hold in place.

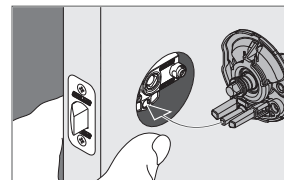


8b Secure with two (2) screws.

Make sure chassis is straight!

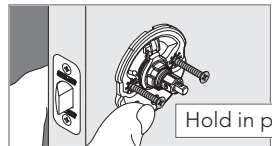


Hold in place!

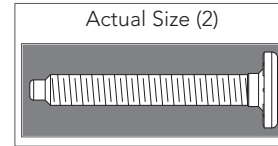

9 Install the trim.


① Align hole in trim with hole in chassis.

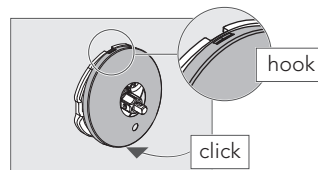

hook

click


OR

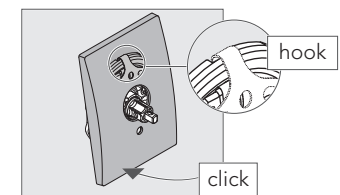


Repeat for the other side of the door.

10 Install the exterior knob/lever.

10a Push knob/lever firmly into place.

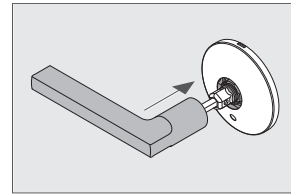


10b Then tighten set screw.

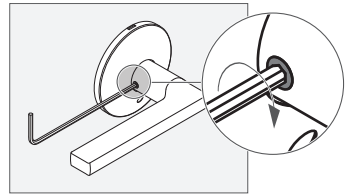


11 PRIVACY FUNCTION ONLY: Install the privacy pin.

Follow the included Privacy function kit instructions.

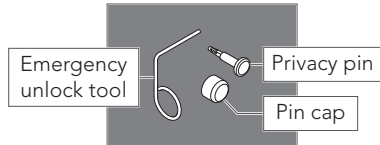


12 Install the interior knob/lever.

12a Push knob/lever firmly into place.

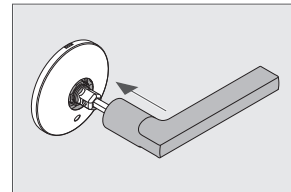


12b Then tighten set screw.

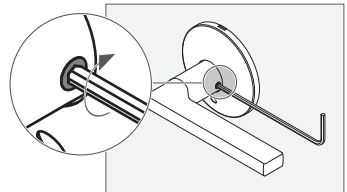

Adjust latch

For 2 3/4" backset, rotate and pull latch out to long setting.

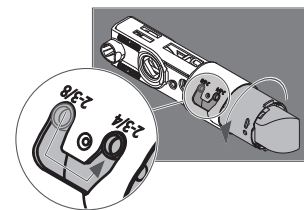

Customer Service


(888) 805-9837

www.schlage.com

Modelo FC21, Interior combinado

Instrucciones de instalación


① Esta cerradura se puede instalar como paso (pasillo/armario) o por privacidad (dormitorio/baño).

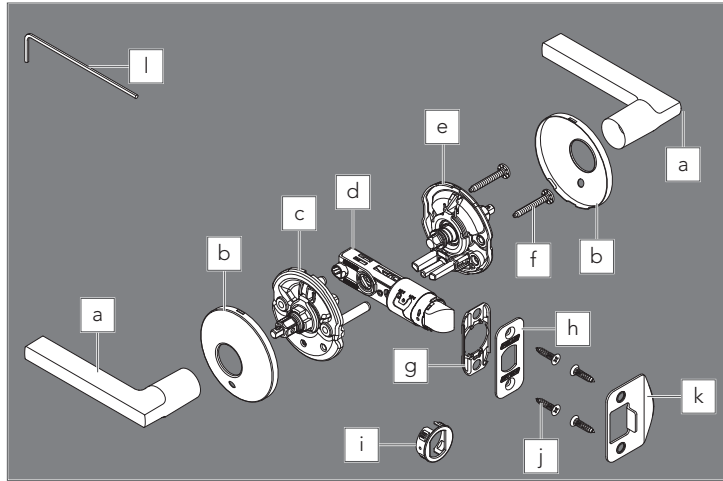

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| a. Pomo/manija | h. Placa frontal |
| b. Moldura | i. Placa frontal de inserción |
| c. Chasis exterior | j. Tornillos del pestillo/batiente |
| d. Pestillo | k. Batiente |
| e. Chasis interior | l. Llave hexagonal (¡no desechar!) |
| f. Tornillos del chasis | |
| g. Placa posterior | |

1 Vea el video de instalación.

Visite [Schlage.com/faqs-custom](https://www.schlage.com/faqs-custom).

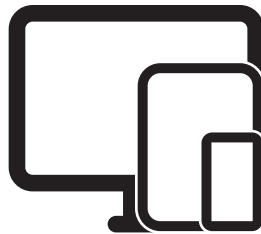

2 Verifique las dimensiones de la puerta.



- 2a Si las dimensiones no concuerdan, es posible que tenga que modificar su puerta.
-
- Entrada de la cerradura**
2 3/8" o 2 3/4"
(60 mm o 70 mm)

En caso de necesitar asistencia, póngase en contacto con Servicio al Cliente al 1-888-805-9837.

- 2b Compruebe la longitud del pestillo. Mida la **entrada de la cerradura** tal como se muestra.
- 2 3/8" (60 mm): no hace falta ajustar.
 - 2 3/4" (70 mm): consulte la sección de **Ajustar el pestillo**.

3 Instale el pestillo.


3a Instale la placa posterior.

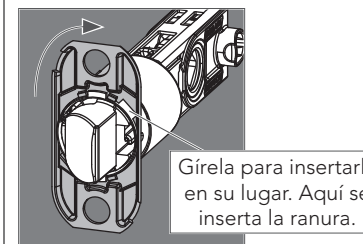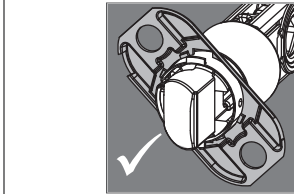


3a Instale la placa delantera de inserción.



3b Agregue la placa delantera y sujete con tornillos.

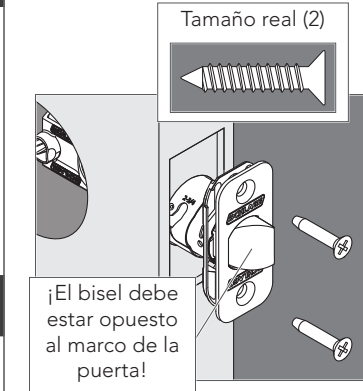


3b Utilice un bloque de madera y un martillo.

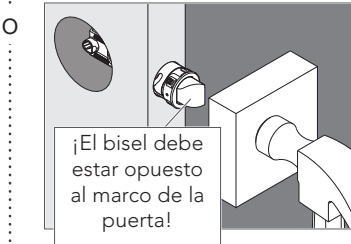


4 Instalar el batiente en el marco de la puerta.

Use el batiente incluido para tener un mejor rendimiento.

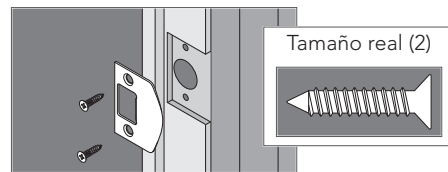


5 FUNCIÓN DE PRIVACIDAD SOLAMENTE: Elija la ubicación del pasador de privacidad.

La ubicación se basa en la preferencia y no cambia la función.

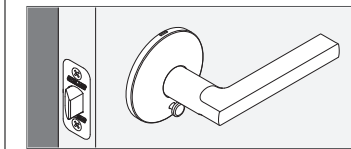


Pasador en la parte inferior, continúe con el paso 6.

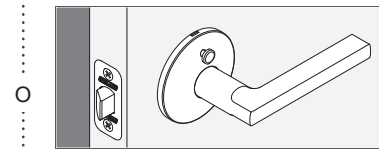


Pasador en la parte superior, visite [Schlage.com/faqs-custom](https://www.schlage.com/faqs-custom).

6 Identifique el chasis exterior e interior.

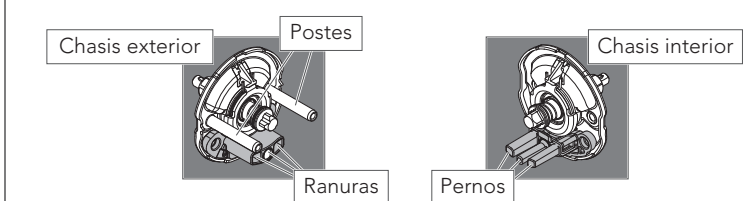


7 Instale el chasis exterior.

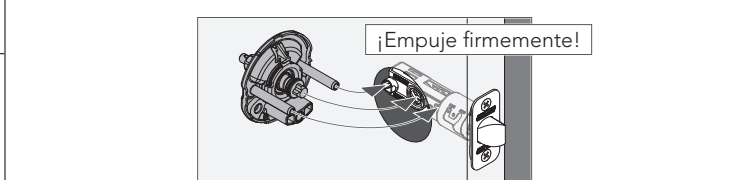



8 Instale el chasis interior.

8a El chasis se acciona mediante resorte. Coloque los pernos en las ranuras y sostenga en su lugar.

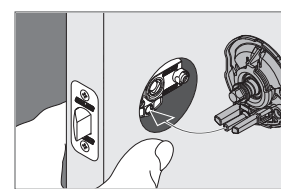



8b Fije con dos (2) tornillos.

¡Asegúrese de que el chasis esté recto!

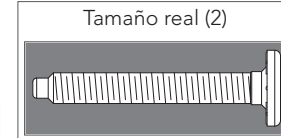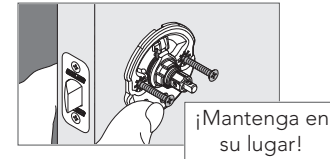

9 Instale la moldura.


① Alinee el orificio en la moldura con el orificio en el chasis.

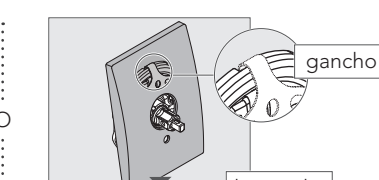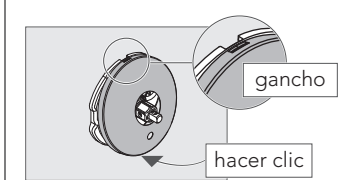


Repita para el otro lado de la puerta.

10 Instale la perilla/manija exterior.

10a Empuje la perilla/manija firmemente para colocarlas en su lugar.

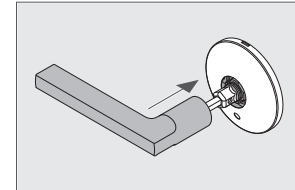


10b Luego, apriete el tornillo de fijación.

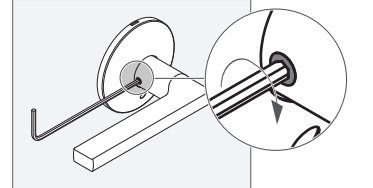


11 FUNCIÓN DE PRIVACIDAD SOLAMENTE: Instale el pasador de privacidad.

Siga las instrucciones en el **Juego de funciones de privacidad** incluido.

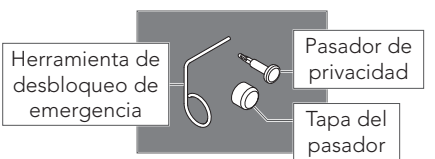


12 Instale la perilla/manija interior.

12a Empuje la perilla/manija firmemente para colocarlas en su lugar.

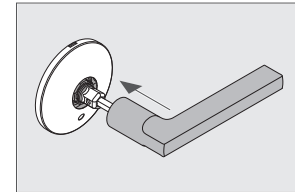


12b Luego, apriete el tornillo de fijación.

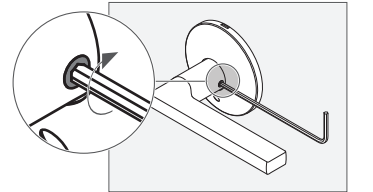

Ajuste el pestillo

Para la **entrada de la cerradura** de 2 3/4" (69 mm) de espesor, gire y tire del pestillo hacia fuera hasta un ajuste largo.

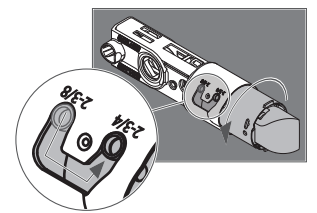

Service à la clientèle

1-888-805-9837

www.schlage.com

