



Soft Close Closet Jewelry Drawer Installation Instructions

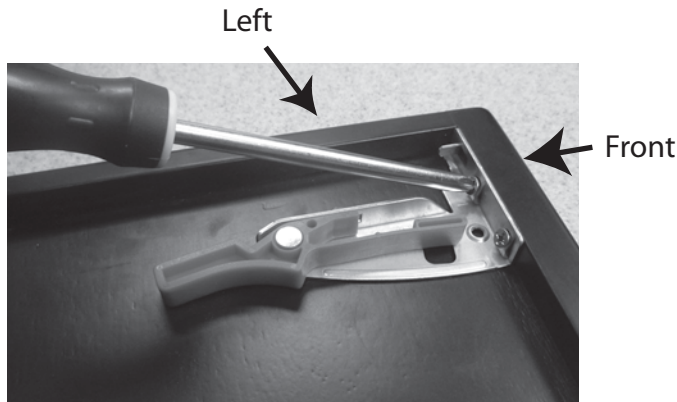


Figure 1

Step 1. Attach slide release levers to the bottom side of the drawer as shown in Figure 1. Pay attention to the location shown in this drawing. The release lever marked L goes on the left side of the drawer if you are looking at it from the top front. While installing the slide release levers, you will be looking at the bottom so L will go on the left. Use the #8 x 1/2" screws and attach to the front of the drawer. Do not install these screws to the bottom or they will come through.

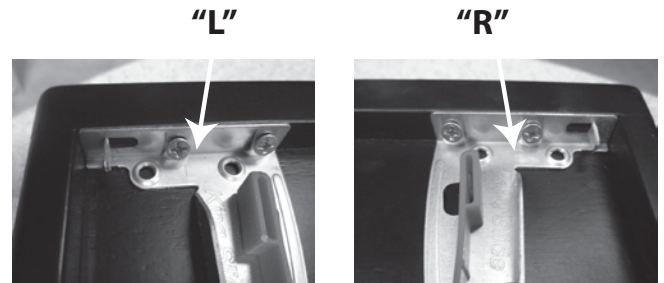


Figure 2

Step 2. Test fit the slides as shown in Figure 2. The rear tab will need to fit into a hole in the back of the drawer. The front of the slide will need to fit the release levers attached in step 1. Once you are comfortable with the fit, depress the red release lever and remove the slides so that they can be attached to the closet panels.

Step 3. The Rev-A-Shelf closet jewelry drawers are designed to fit 18", 24" or 30" openings. This opening can be up to 1/16" less but cannot exceed the nominal width.

Step 4. Determine the location the jewelry drawer will be installed. Most closet system holes are 37mm from the front edge of the closet panel. In this case, use 1 euro screw through the second mounting hole in the slide as shown in Figure 3.

Step 5. Use a level to position the rear of the slide and then use a #8 x 1/2" flat head screw to attach the rear of the slide to the closet panel. Repeat for other slide.

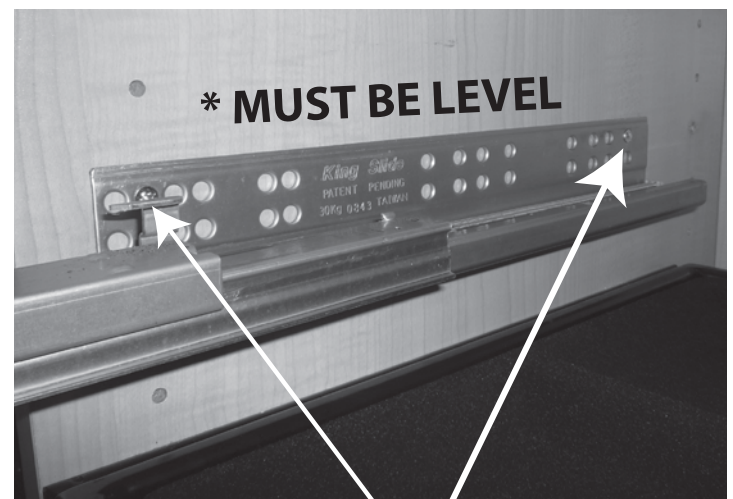


Figure 3

Step 6. With both slides installed, tilt the jewelry drawer as shown in Figure 4 so that the rear of the drawer engages the rear tab of the slide, then rotate down and push in so that the slide engages the release levers.



Figure 4


Step 7. Cycle the drawer several times to ensure correct installation.



Instructions d'Installation pour le Tiroir à Bijoux pour Garde-Robe avec Fermeture en Douceur

Montura por debajo del cajón de alhajas Closet de cierre suave para el cajón de alhajas Instrucciones de Instalación

Gauche Izquierdo


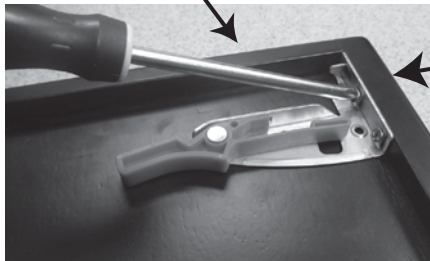


Avant
Frente

l'illustration 1 figura 1

"L"

"R"

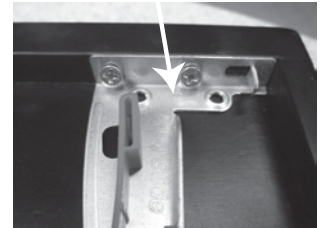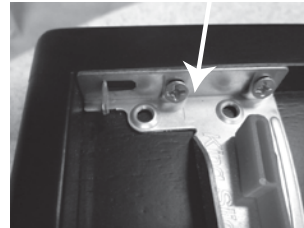

Etape 1. Attacher les leviers de déclenchement des coulisses sur le dessous du tiroir suivant les indications de l'illustration 1. Faire attention à l'emplacement montré sur cette illustration. Le levier de déclenchement L va sur le côté gauche du tiroir si vous regardez le tiroir depuis le dessus de sa façade. Tout en installant les leviers de déclenchement, vous allez regarder le fond donc le L ira sur la droite. Utiliser les vis #8 x 1/2" et attacher à l'avant du tiroir. Ne pas installer ces vis sur le bas car elles pourraient traverser la paroi.

Paso 1: Coloque las palancas de liberación de los rieles a la parte inferior del lado del cajón como se muestra en la figura 1. Ponga atención a la ubicación como se muestra en este dibujo. La palanca de liberación marcada como L, va en el lado izquierdo del cajón si usted está viéndolo por la parte superior frontal. Mientras se instala las palancas de liberación de los rieles, usted debe estar viendo a la parte inferior para que la palanca L vaya en el lado derecho. Utilice tornillos de #8 x 1/2" y sujete a la parte del frente del cajón. No instale estos tornillos a la parte inferior o pasarán a través del cajón.

Etape 2: Vérifier l'ajustement des coulisses. L'ergot arrière doit s'encastrer dans le trou à l'arrière du tiroir. L'avant de la coulisses doit s'encastrer dans les leviers de déclenchement qui ont été attachés lors de l'étape 1. Quand vous êtes satisfait de l'ajustement, appuyez sur le levier de déclenchement rouge et retirez les coulisses pour qu'elles puissent être attachées aux panneaux de la garde-robe.

Paso 2. Pruebe el ajuste de los rieles. La parte trasera de la lengüeta debe colocarse dentro del agujero que se encuentra en la parte posterior del cajón. El frente del riel necesita ser colocado en la palanca de liberación, que se sujetó en el primer paso. Una vez que usted está de acuerdo con la colocación, suelte la palanca de liberación de color rojo y remueva los rieles para que puedan ser sujetos a los paneles del closet.

Etape 3. Les tiroirs à bijoux pour garde-robe Rev-A-Self sont conçus pour des ouvertures de 45.72cm (18"), 60.96cm (24") ou 76.2cm (30"). Cette ouverture peut avoir jusqu'à 1.58 mm (1/16") de moins mais ne peut pas dépasser la largeur nominale.

Paso 3. El closet de cajón de alhajas de Rev-A-Shelf, está diseñado para colocarse en aperturas de 18", 24" o 30". Esta apertura puede ser de hasta 1/16" menor, pero no puede exceder la anchura nominal.

Etape 4. Choisir l'emplacement du tiroir à bijoux. La plupart des trous de garde-robe sont à 37mm du bord avant du panneau de la garde-robe. Dans ce cas, utiliser une vis euro à travers le second trou de montage dans la coulisse suivant l'illustration 2.

Paso 4. Determine en qué ubicación debe ser instalado el cajón de alhajas. La mayoría de los agujeros de los sistemas de closet son de 37mm de la orilla del frente al panel del closet. En este caso, utilice un tornillo euro que vaya a través del segundo agujero montado en el riel como se muestra en la figura 2.

Etape 5. Utiliser un niveau pour placer l'arrière de la coulisse et puis utiliser une vis à tête plate #8 x 1/2" pour attacher l'arrière de la coulisse au panneau de la garde-robe. Recommencer pour l'autre coulisse.

Paso 5. Utilice una palanca para colocar la parte posterior del riel y utilice luego un tornillo de cabeza plana de #8 x 1/2" para sujetar la parte posterior del riel con el panel del closet. Repita lo mismo para el otro riel.

Etape 6. Quand les deux coulisses sont installées, incliner le tiroir à bijoux suivant les indications de l'illustration 3 pour que l'arrière du tiroir s'engage dans l'ergot arrière de la coulisse. Ensuite, tourner vers le bas et pousser pour que les coulisses s'engagent dans les leviers de déclenchement.

Paso 6. Con los dos rieles instalados, incline el cajón de alhajas como se muestra en la figura 3 para que la parte posterior del cajón enganche con la lengüeta posterior del riel. Luego, gire hacia abajo y empuje hacia adentro para que el riel enganche las palancas de liberación.

Etape 7. Effectuer plusieurs cycles avec le tiroir pour vérifier que l'installation est faite correctement.

Paso 7. Para asegurar la instalación correcta, gire varias veces el cajón.



l'illustration 2 figura 2



l'illustration 3 figura 3



l'illustration 4 figura 4