

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
36 INCHES BATHROOM VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 36 POUCES (COMBO)

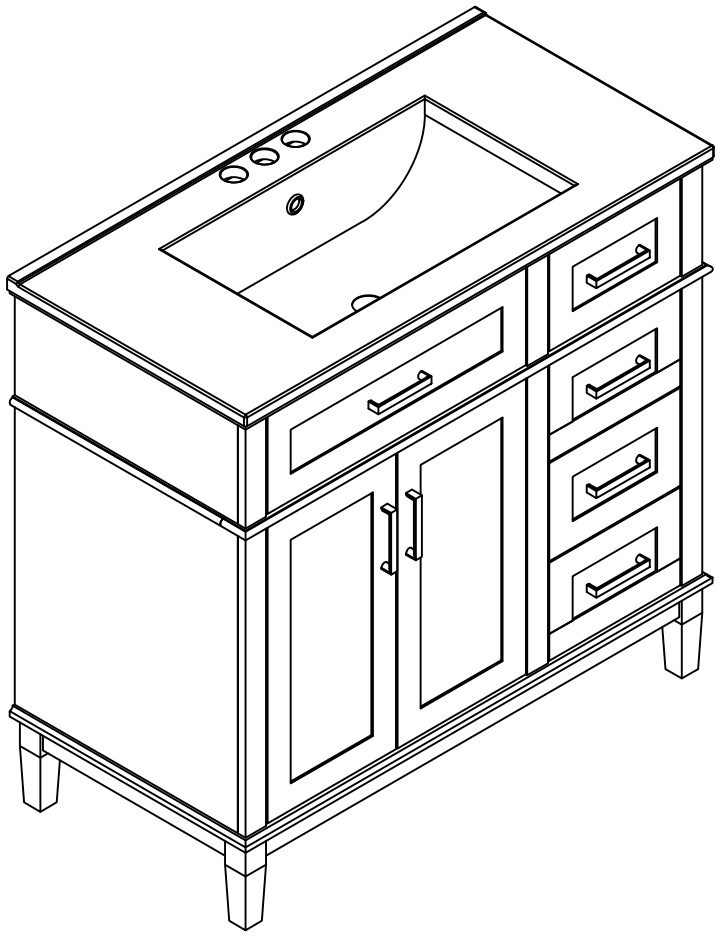

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all pact material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware Compare with the parts list to be sure all parts are present,
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie. Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.
"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"

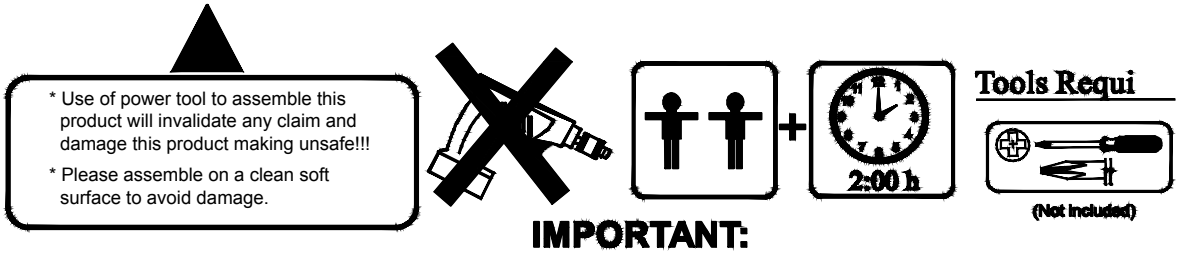

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

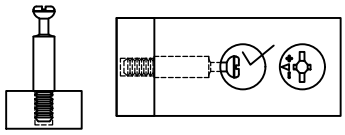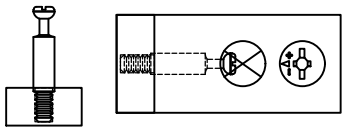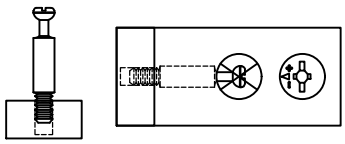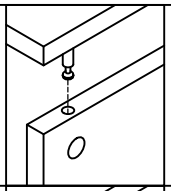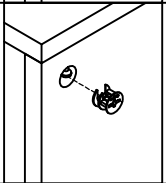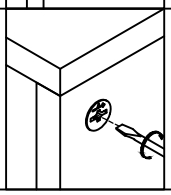	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. **Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.*

Avant l'installation

Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.

. Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.







. Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.

. Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.





Instructions d'assemblage de la serrure à came

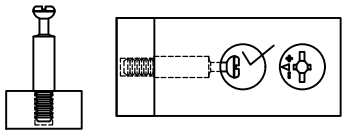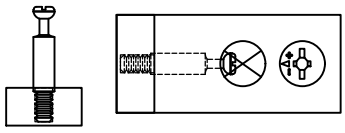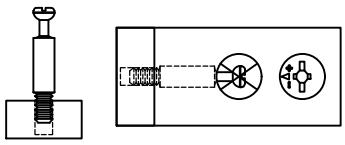
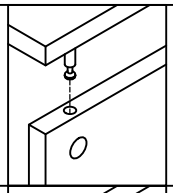
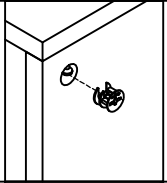
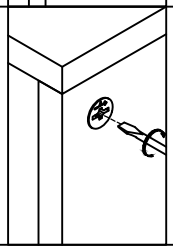
	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
 	Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
 	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. **N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.*

PRODUCT DETAILS
DÉTAILS DU PRODUIT




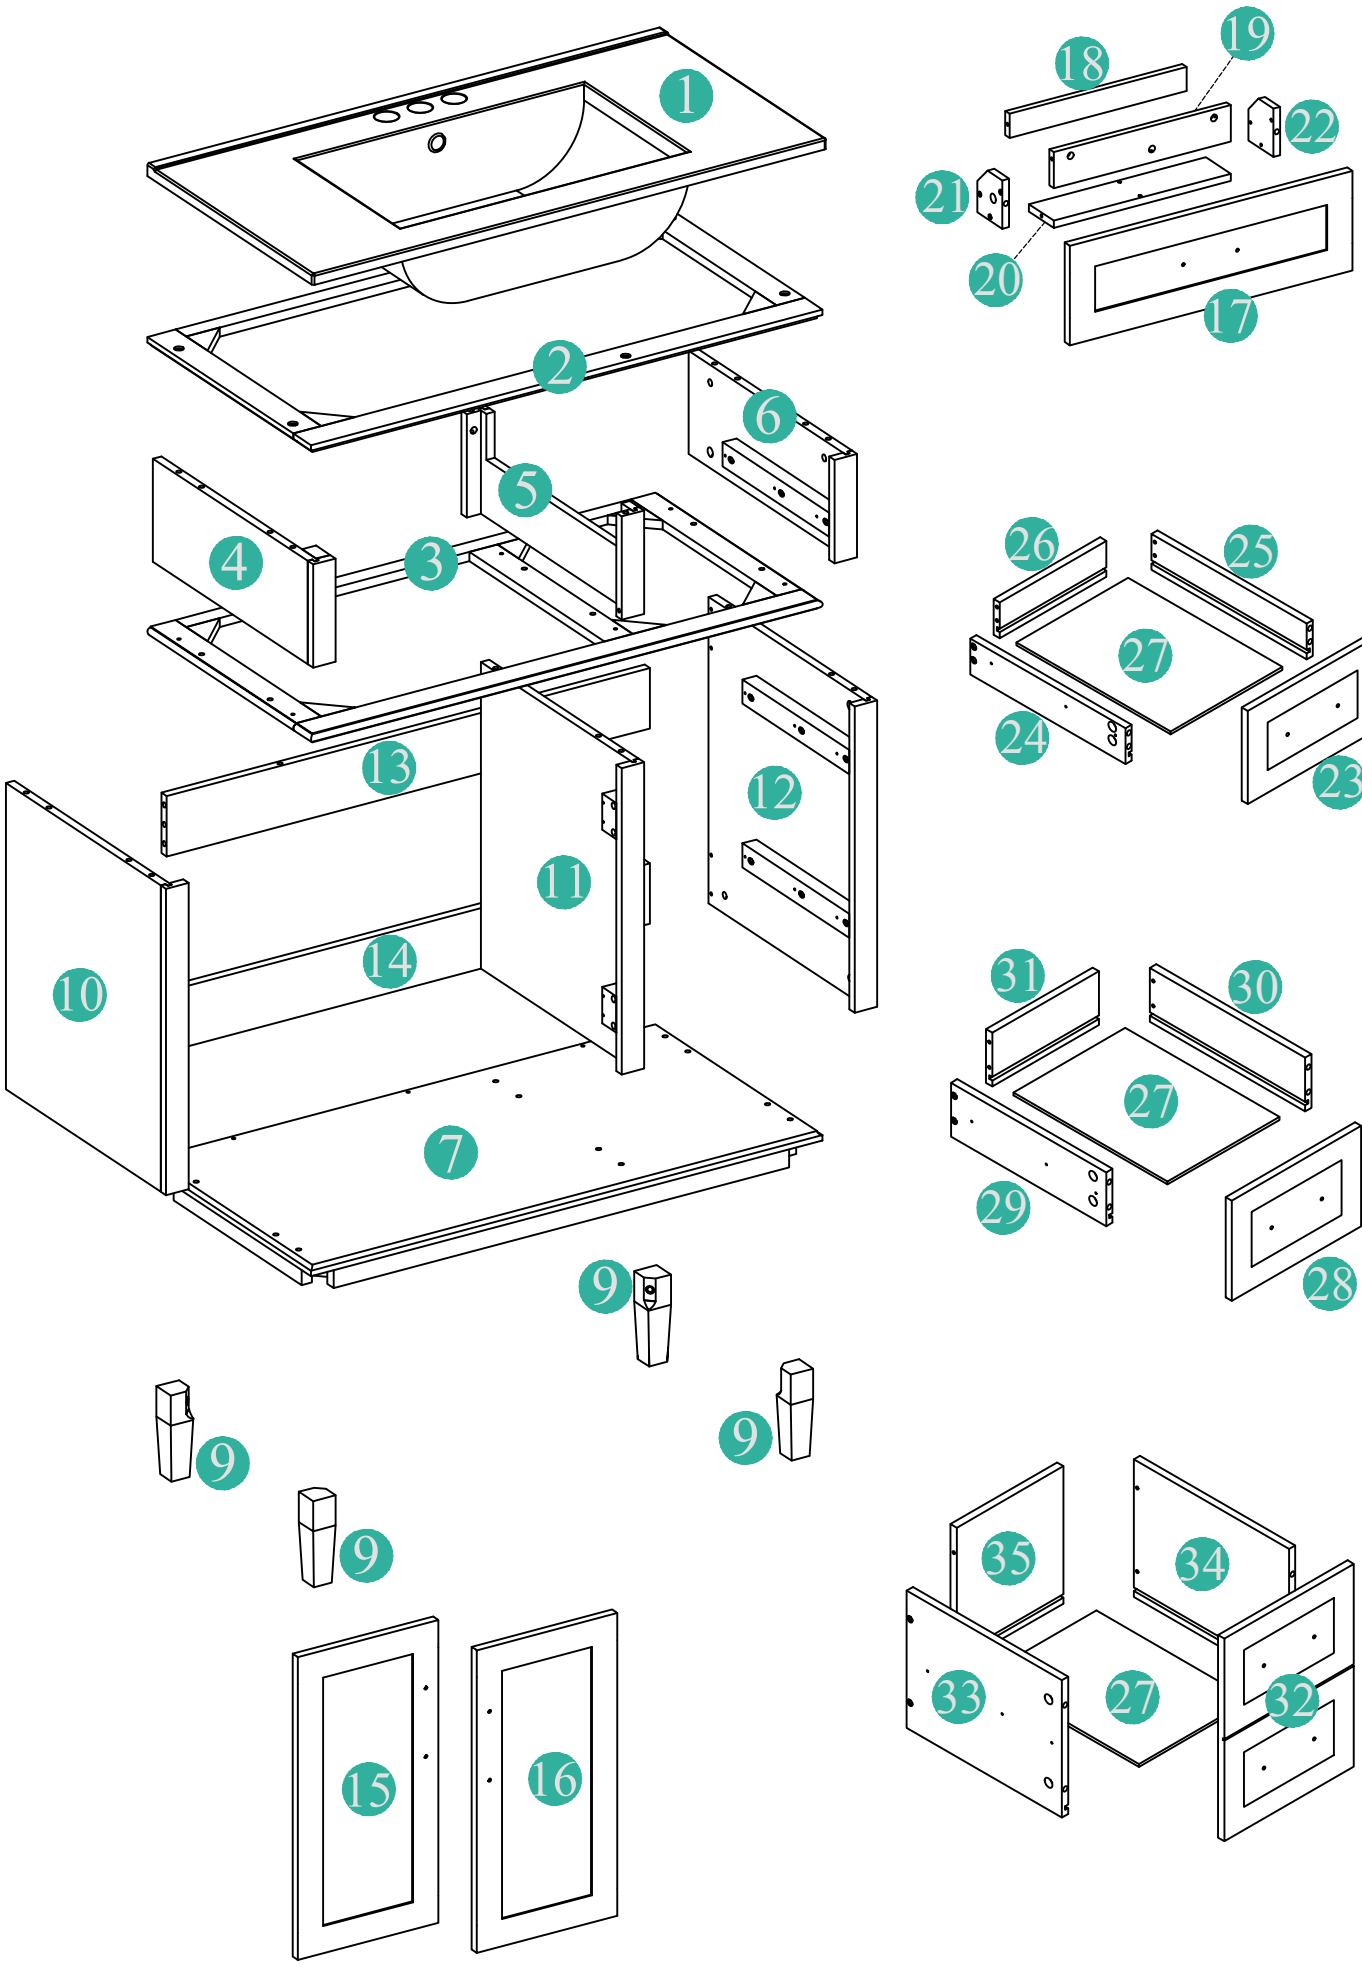









PART LIST / LISTE DES PIÈCES
N729P491276

1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1 PC
2	TOP FRAME CADRE SUPÉRIEUR		1 PC
3	MIDDLE FRAME CADRE MILIEU		1 PC
4	LEFT SIDE TOP FRAME CADRE SUPÉRIEUR CÔTÉ GAUCHE		1 PC
5	PARTITION TOP FRAME CADRE SUPÉRIEUR DE LA SÉQUENCE		1 PC
6	RIGHT SIDE TOP FRAME CADRE SUPÉRIEUR CÔTÉ DROIT		1 PC






7	BOTTOM PANEL PANNEAU INFÉRIEUR		1 PC
10	LEFT SIDE FRAME CADRE CÔTÉ GAUCHE		1 PC
12	RIGHT SIDE FRAME CADRE CÔTÉ DROIT		1 PC
13	TOP BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR		1 PC
14	LOWER BACK PANEL PANNEAU INFÉRIEUR DU DOS		1 PC





PART LIST / LISTE DES PIÈCES
N729P491277

9	LEGS JAMBES		4 PCS
11	PARTITION FRAME CADRE DE CÔTÉ		1 PC
15	LEFT DOOR PORTE GAUCHE		1 PC
16	RIGHT DOOR PORTE DE DROITE		1 PC
17	FLIP-OFF DRAWER TIROIR À RABATTRE		1 PC
18	FLIP-OFF DRAWER BACK DOS DE TIROIR RABATTABLE		1 PC
19	FLIP-OFF DRAWER FRONT FAÇADE DE TIROIR RABATTABLE		1 PC



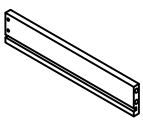

20	FLIP-OFF DRAWER BOTTOM FOND DE TIROIR RABATTABLE		1 PC
21	FLIP-OFF DRAWER LEFT TIROIR À BASCULE GAUCHE		1 PC
22	FLIP-OFF DRAWER RIGHTH TIROIR À BASCULE DROIT		1 PC
23	DRAWER FRONT 1 FACE AVANT DU TIROIR 1		1 PC
24	DRAWER LEFT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 1		1 PC
25	DRAWER RIGHT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ DROIT 1		1 PC
26	DRAWER BACK 1 DOS DE TIROIR 1		1 PC






PART LIST / LISTE DES PIÈCES
N729P491277

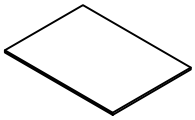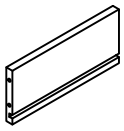27	DRAWER BOTTOM TIROIR FOND		3 PCS
28	DRAWER FRONT 2 FACE AVANT DU TIROIR 2		1 PC
29	DRAWER LEFT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 2		1 PC
30	DRAWER RIGHT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ DROIT 2		1 PC
31	DRAWER BACK 2 DOS DE TIROIR 2		1 PC


32	DRAWER FRONT 3 FACE AVANT DU TIROIR 3		1 PC
33	DRAWER LEFT SIDE 3 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 3		1 PC
34	DRAWER RIGHT SIDE 3 TIROIR CÔTÉ DROIT 3		1 PC
35	DRAWER BACK 3 DOS DE TIROIR 3		1 PC

HARDWARE LIST/LISTE DU MATÉRIEL
N729P491276

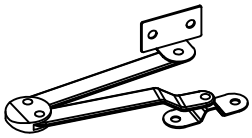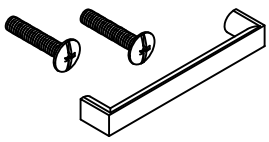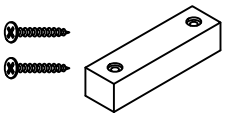A	A1 D300MM		6SETS
	A2 D300MM		
B	Ø3.5*12MM		38PCS +2
C	Ø8*30MM		22PCS +1
D	Ø5*35MM		46PCS +1
E	Ø15*10MM		46PCS +1
F	M6*60MM		4 SETS +1
G	M6*45MM		8 SETS +1
H	STAY ARM		1PC
I	M4*18MM		7SETS
S	M4*30MM		1SET

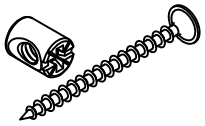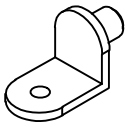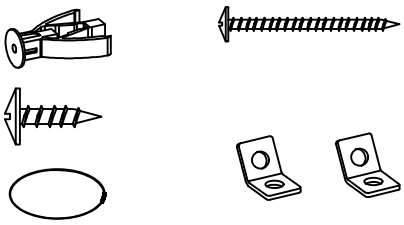J	J1 L45MM		1SET
	J2 L45MM		
K	HINGLE		4PCS
L	Ø3.5*12MM		24PCS +1
M	M4*45MM		20SETS +1
N	L15MM		2PCS
O	Ø3.5*12MM		8PCS +1
P	L 4*58MM		1PC
R			2SETS

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.
Les lames doivent être séparées avant l'assemblage.Une fois séparées,
elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up


Étape 2 : Poussez le levier vers le haut

Step 3: Remove Runner


Étape 3 : Supprimer le Runner

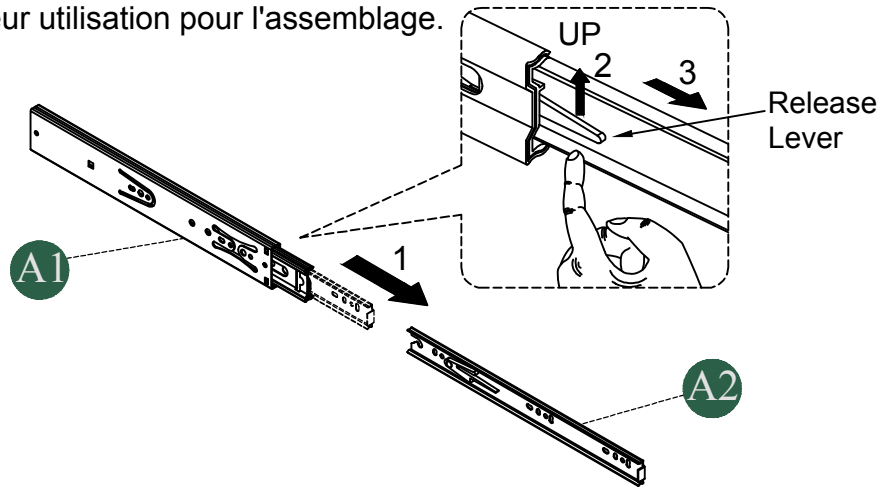


STEP 2/ÉTAPE 2

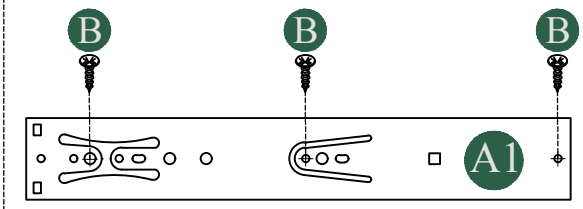


FRONT/DEVANT

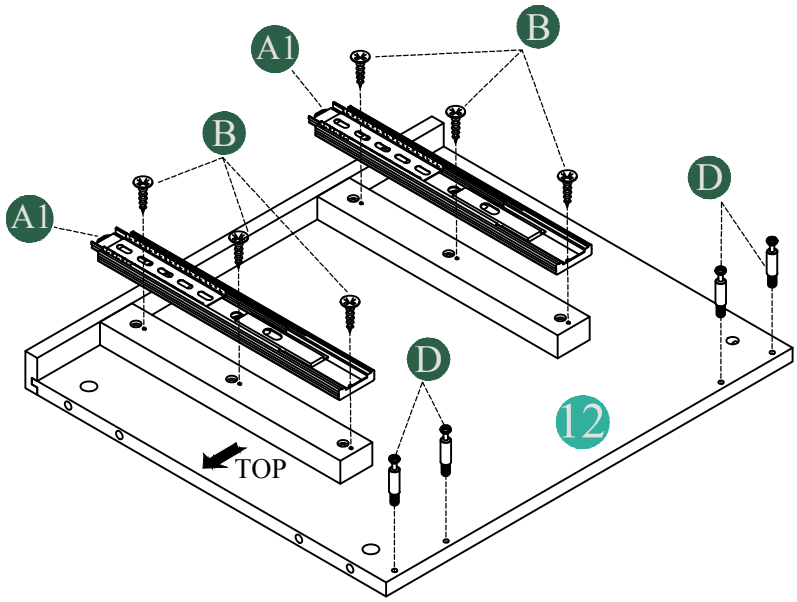

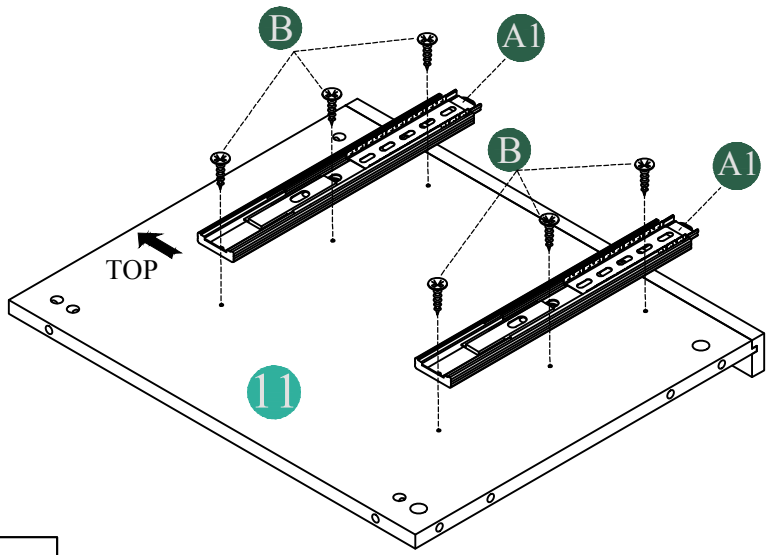


A	A1 D300MM	4PCS				
B	Ø3.5*12MM	12PCS	D	Ø5*35MM	4PCS	

STEP 3/ÉTAPE 3

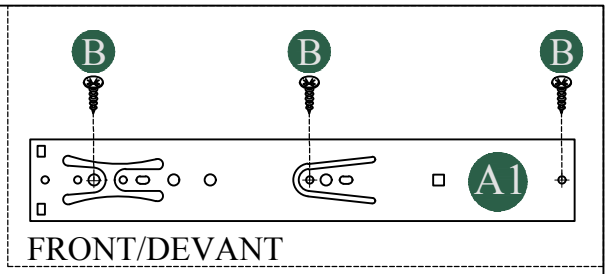



FRONT/DEVANT

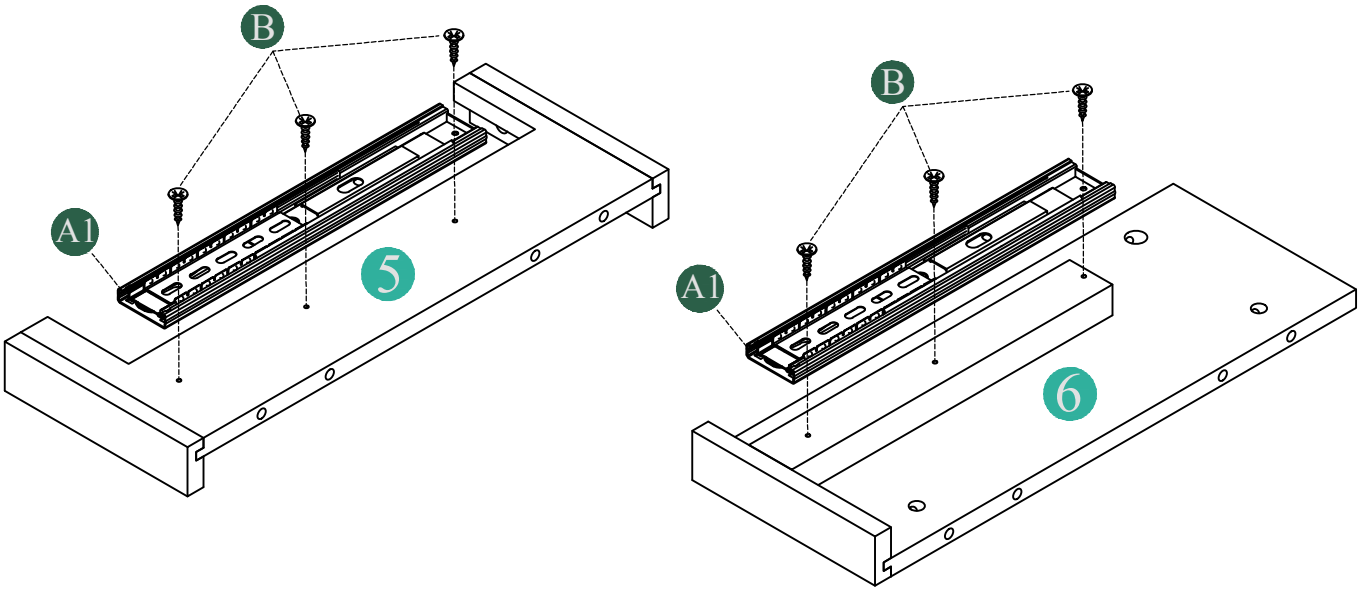


A	A1 D300MM 	2PCS	B	Ø3.5*12MM 	6PCS


STEP 4/ÉTAPE 4

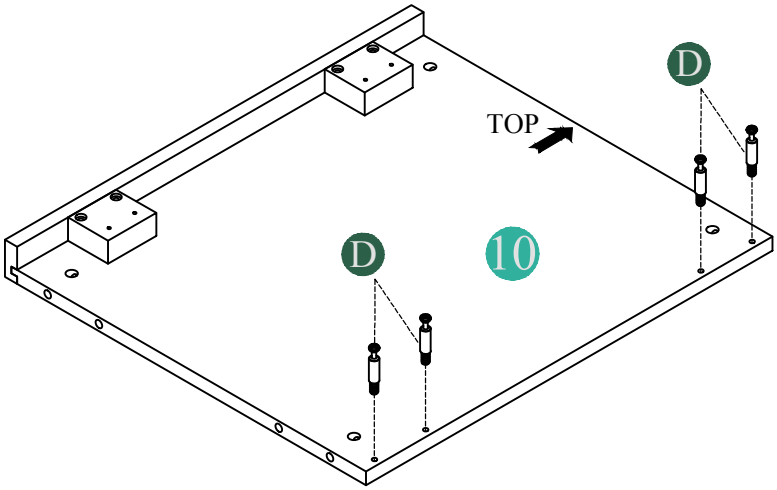

D	Ø5*35MM 	4PCS


STEP 5/ÉTAPE 5

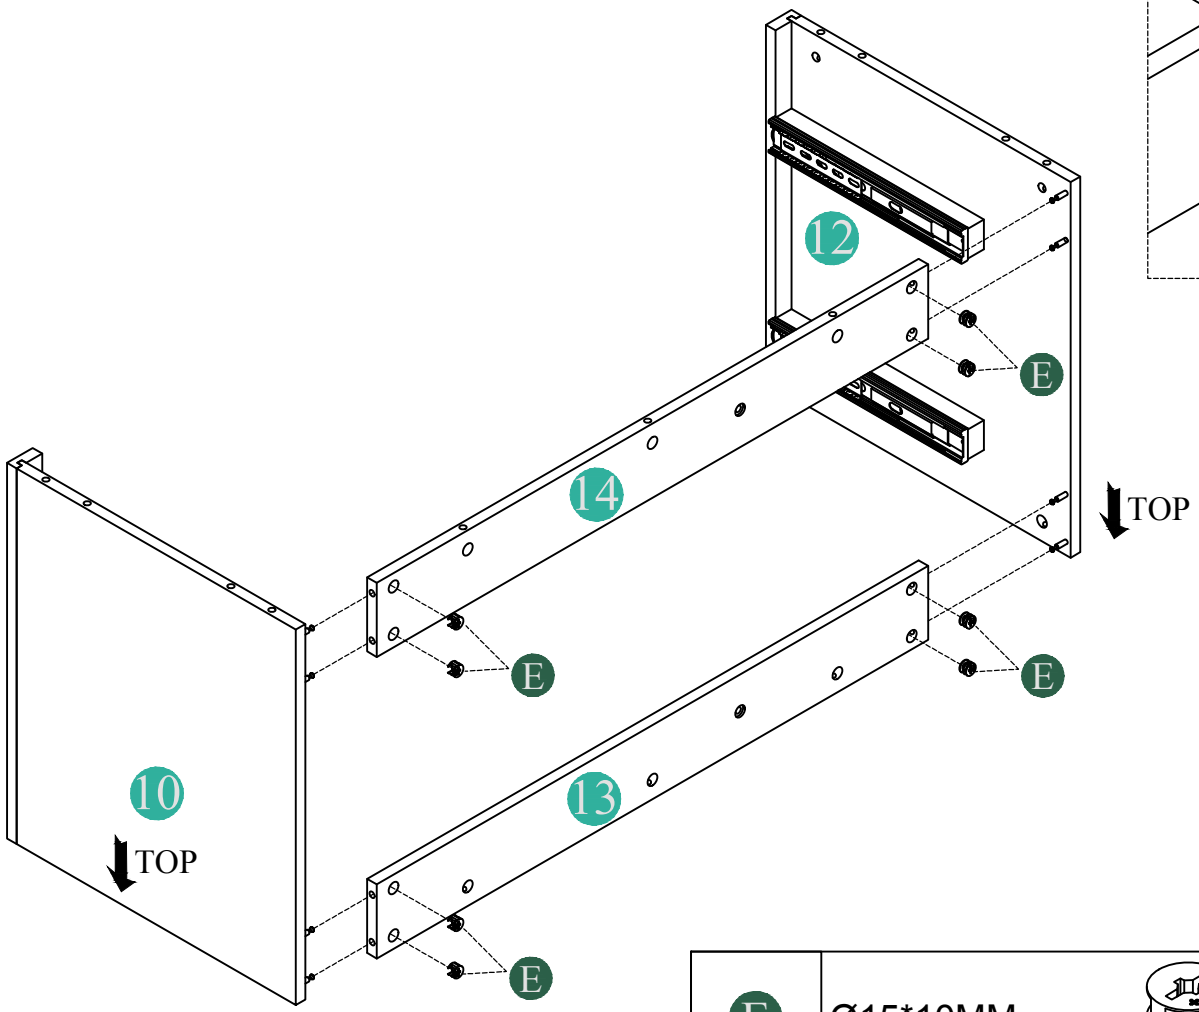


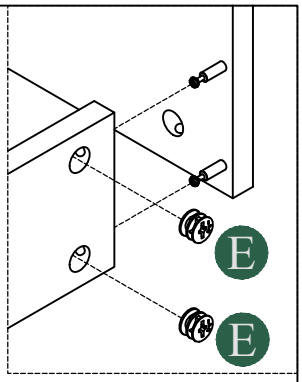

E	Ø15*10MM		8PCS


STEP 6/ÉTAPE 6

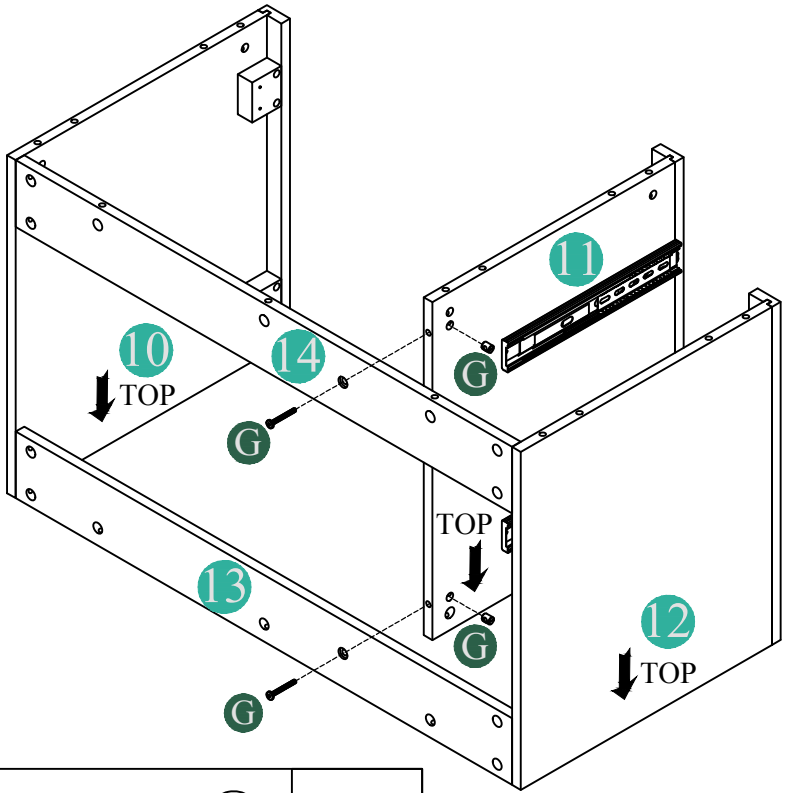


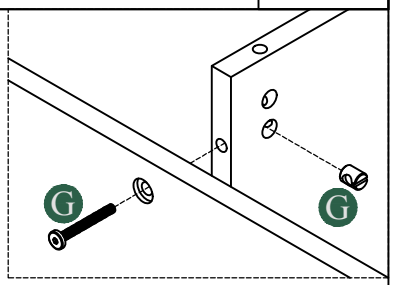


G	M6*45MM		2 SETS


STEP 7/ÉTAPE 7

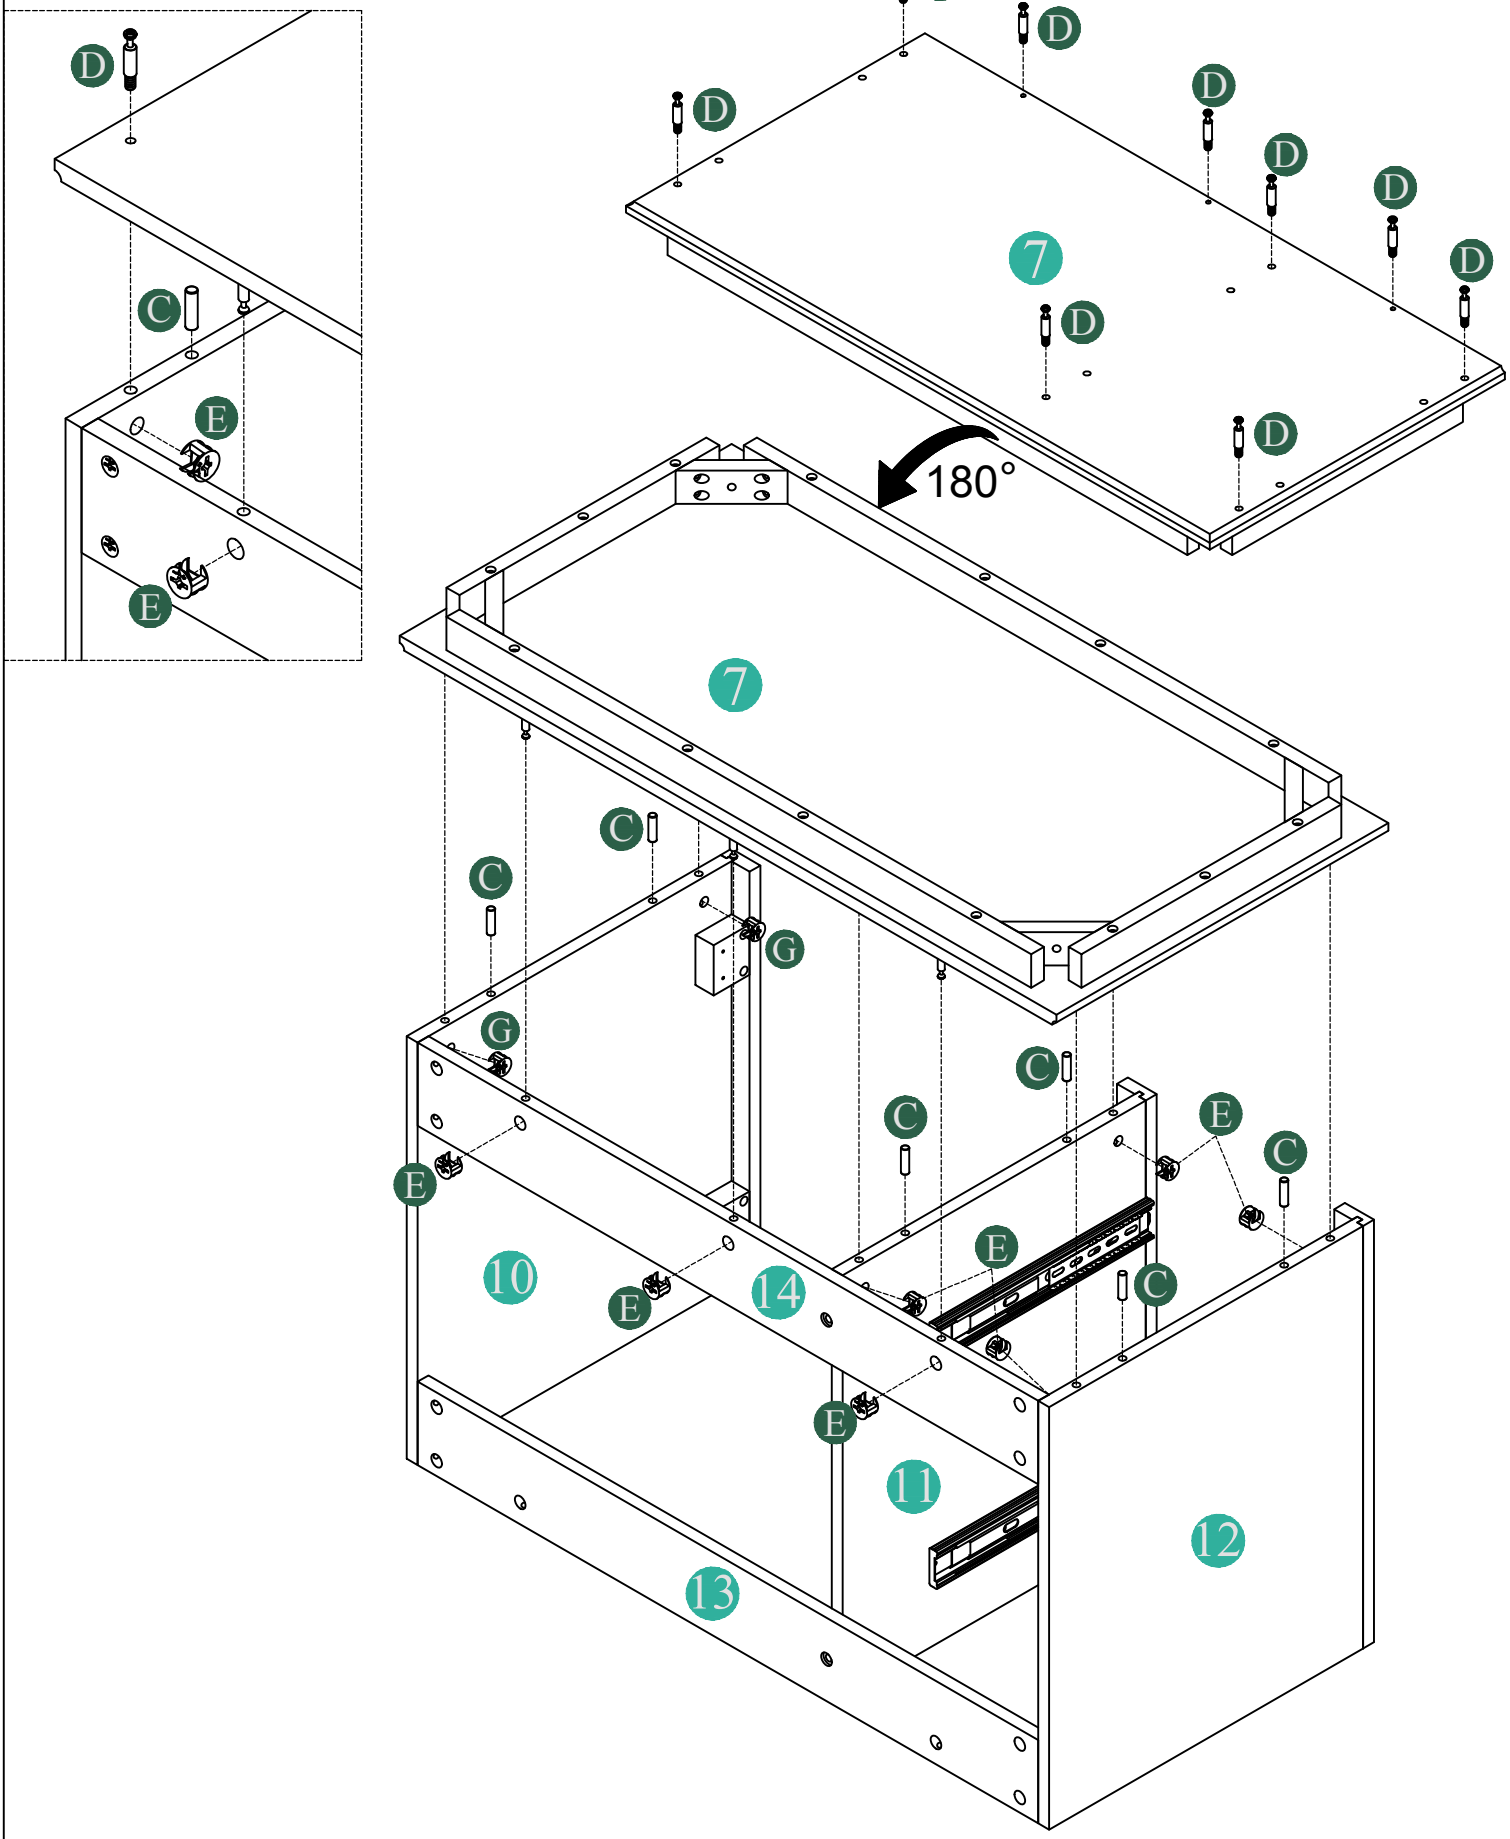


D	Ø5*35MM		9PCS
E	Ø15*10MM		9PCS
C	Ø8*30MM		6PCS


STEP 8/ÉTAPE 8

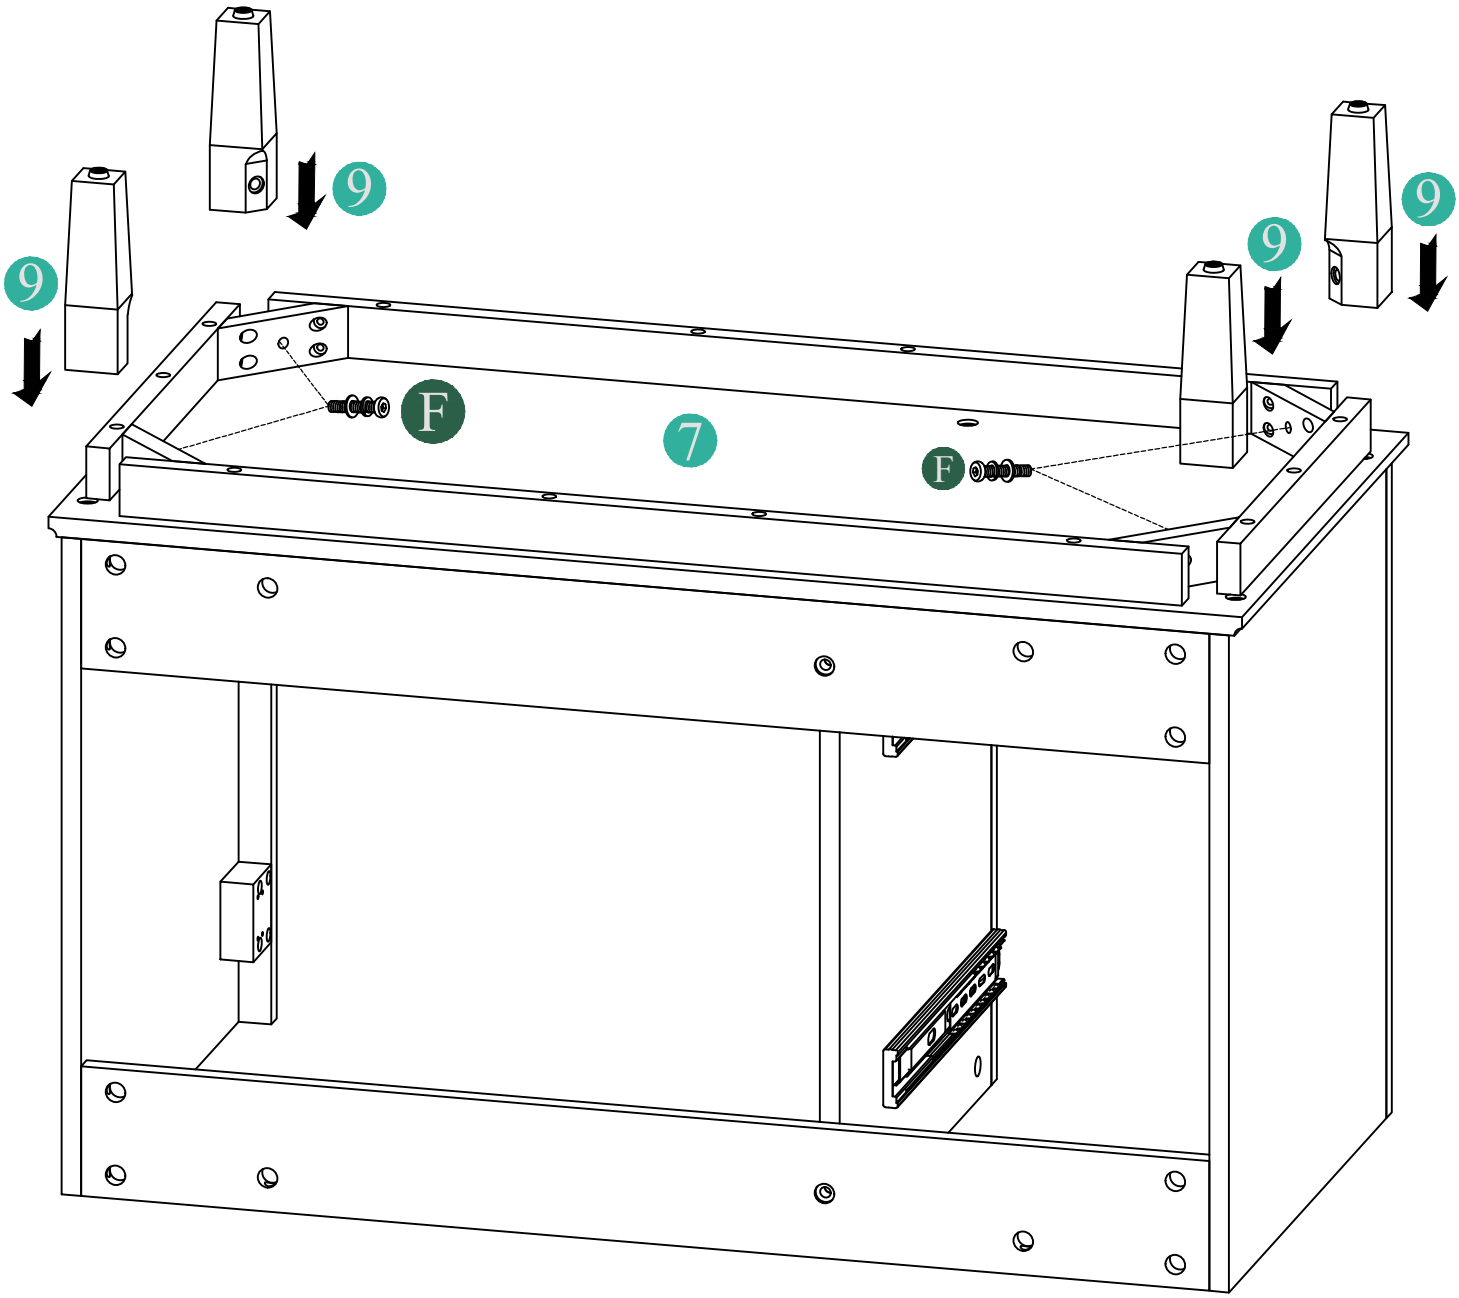

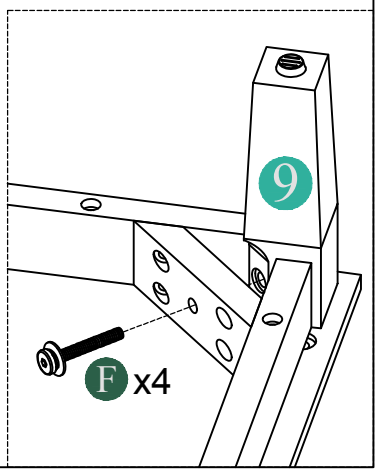


F	M6*60MM		4SETS


STEP 9/ÉTAPE 9

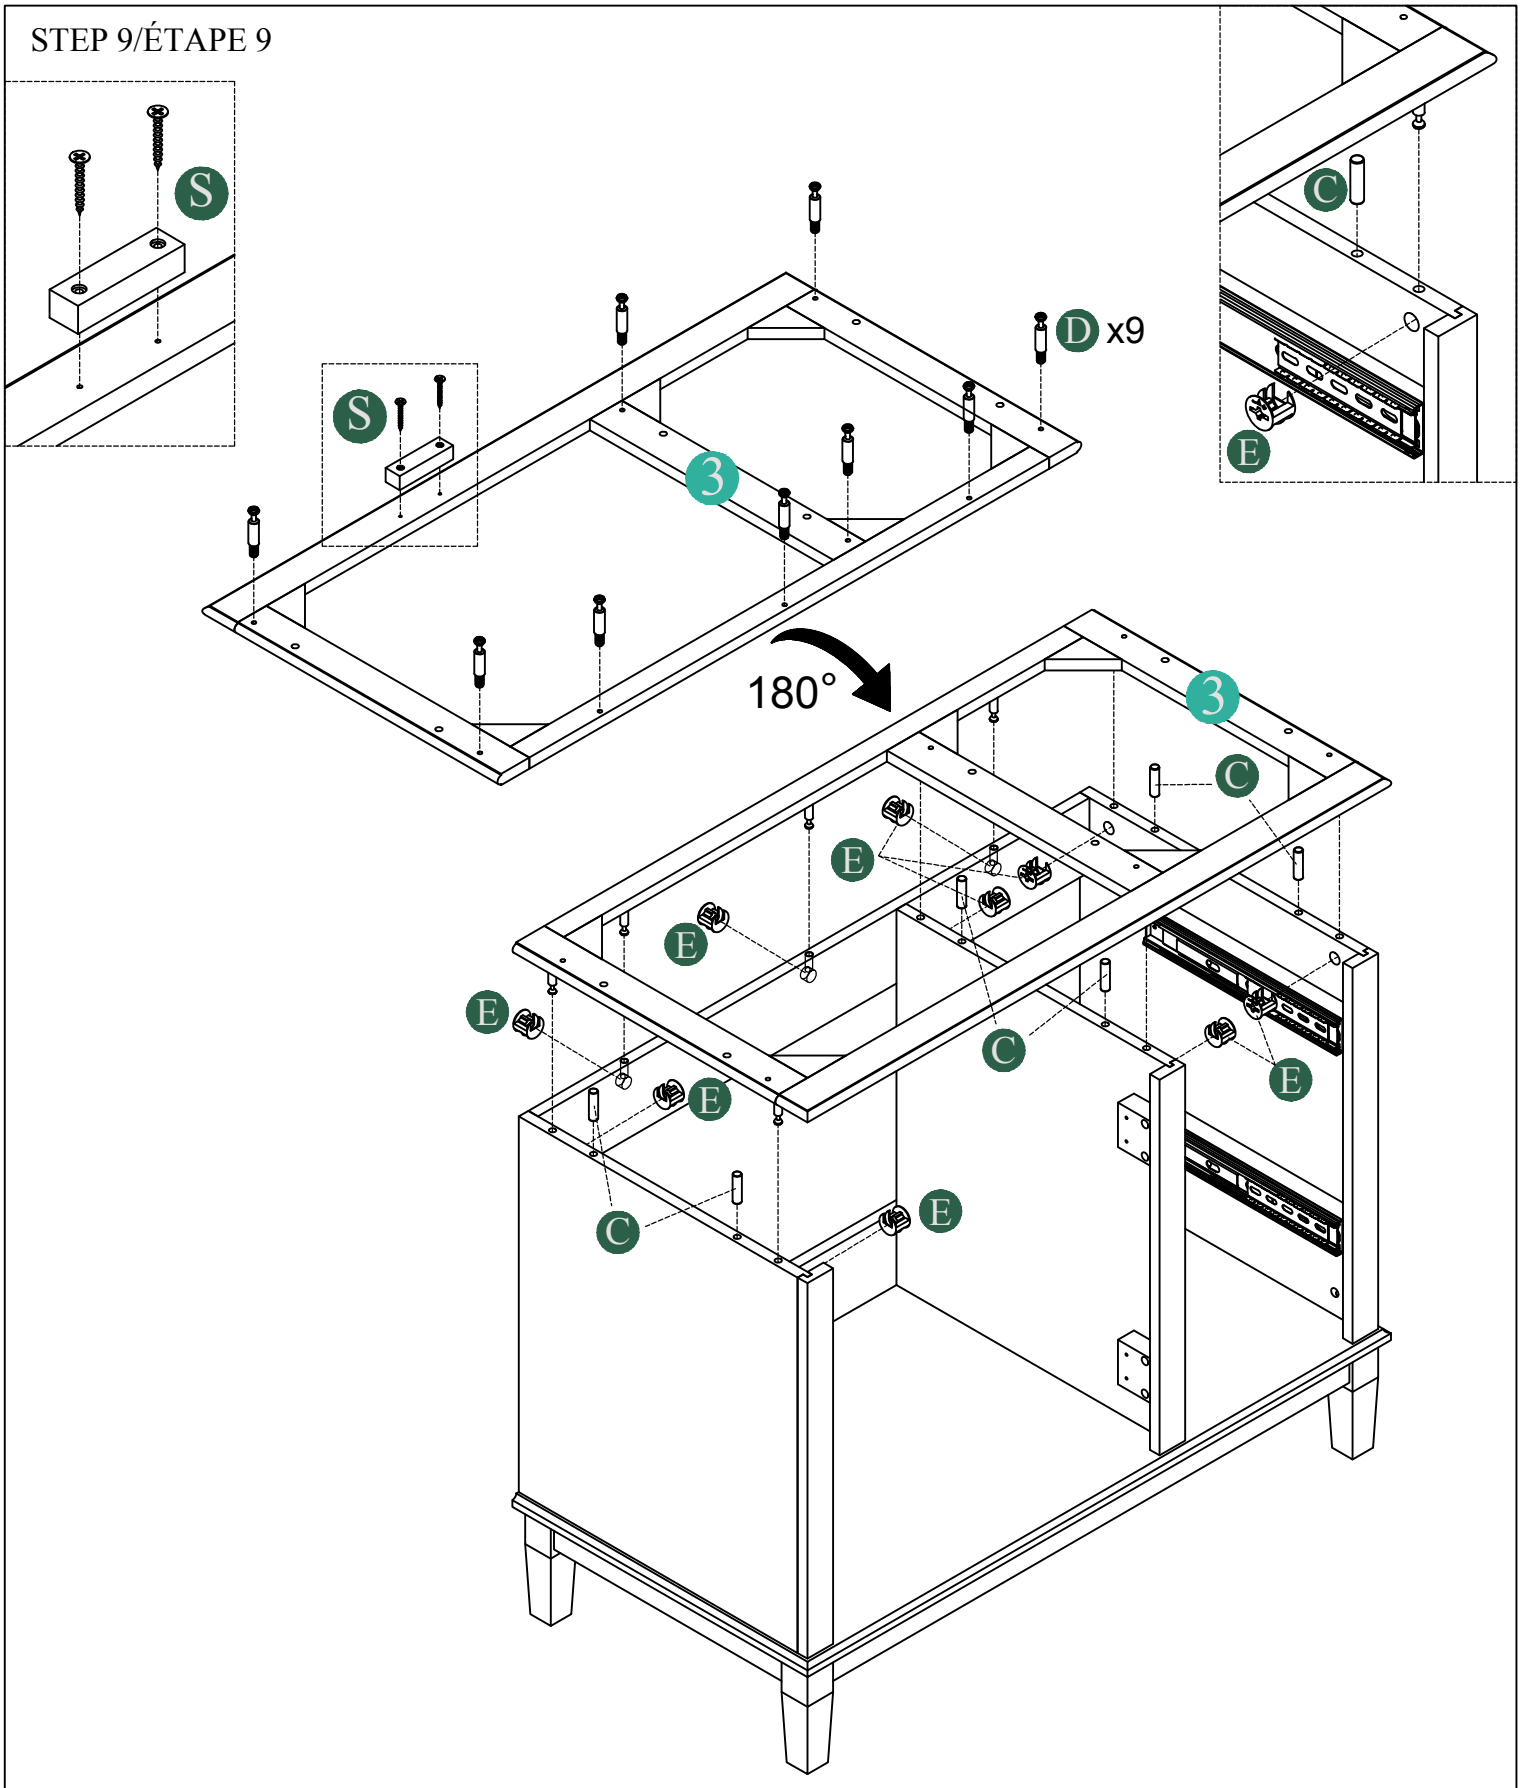



C	Ø8*30MM		6PCS	D	Ø5*35MM		9PCS
S	M4*30MM		1SET	E	Ø15*10MM		9PCS

STEP 10/ÉTAPE 10

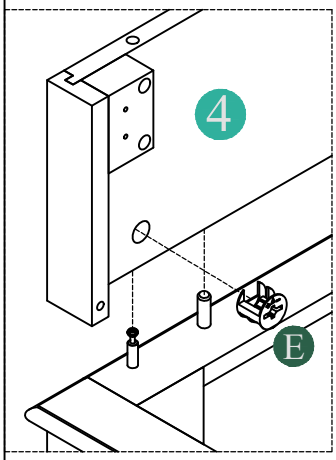


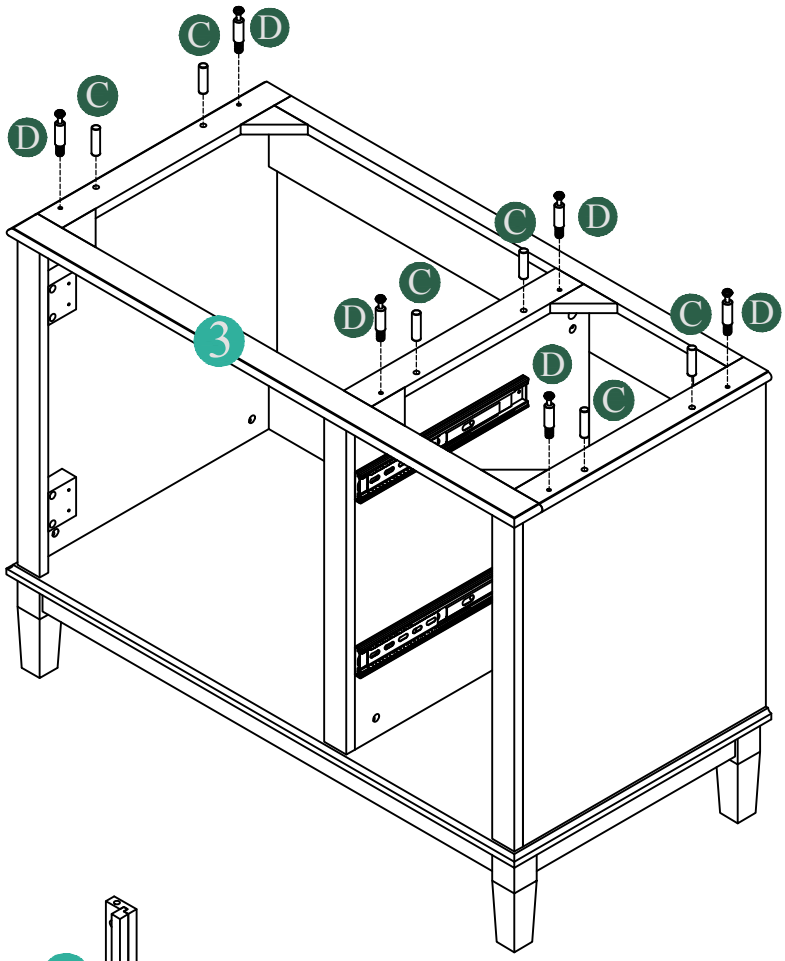

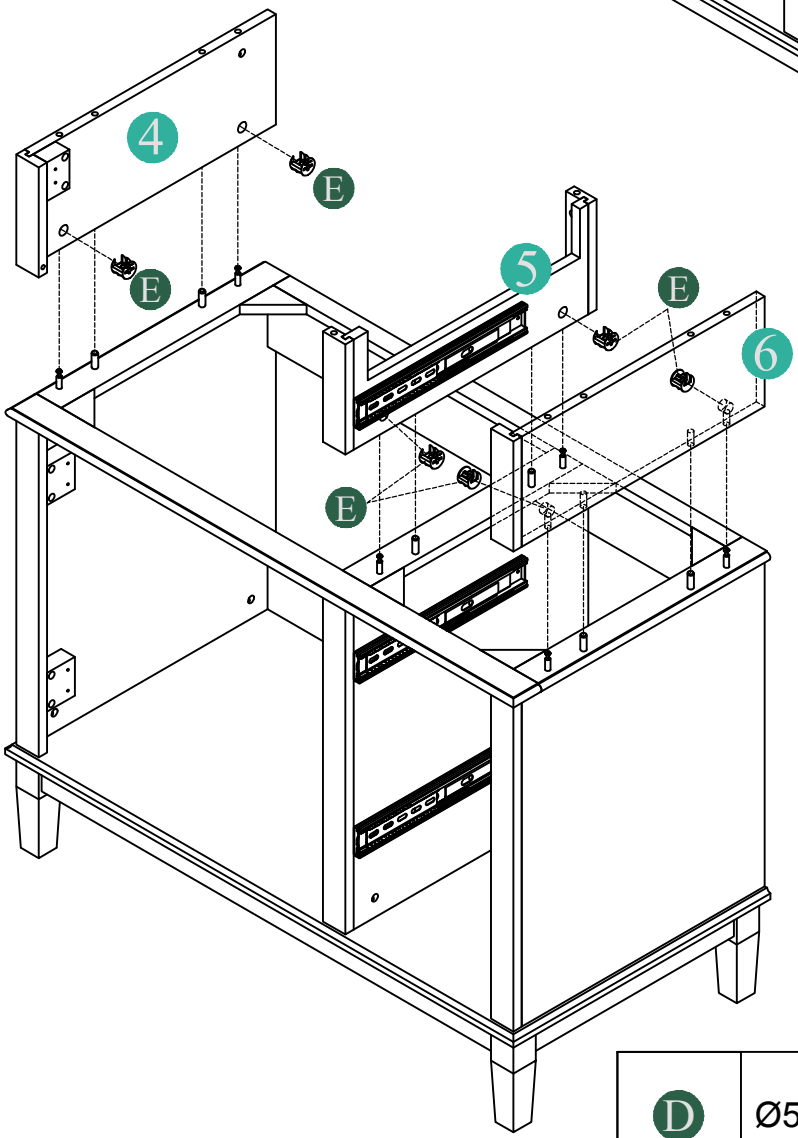


C	Ø8*30MM		6PCS
D	Ø5*35MM		6PCS
E	Ø15*10MM		6PCS


STEP 11/ÉTAPE 11

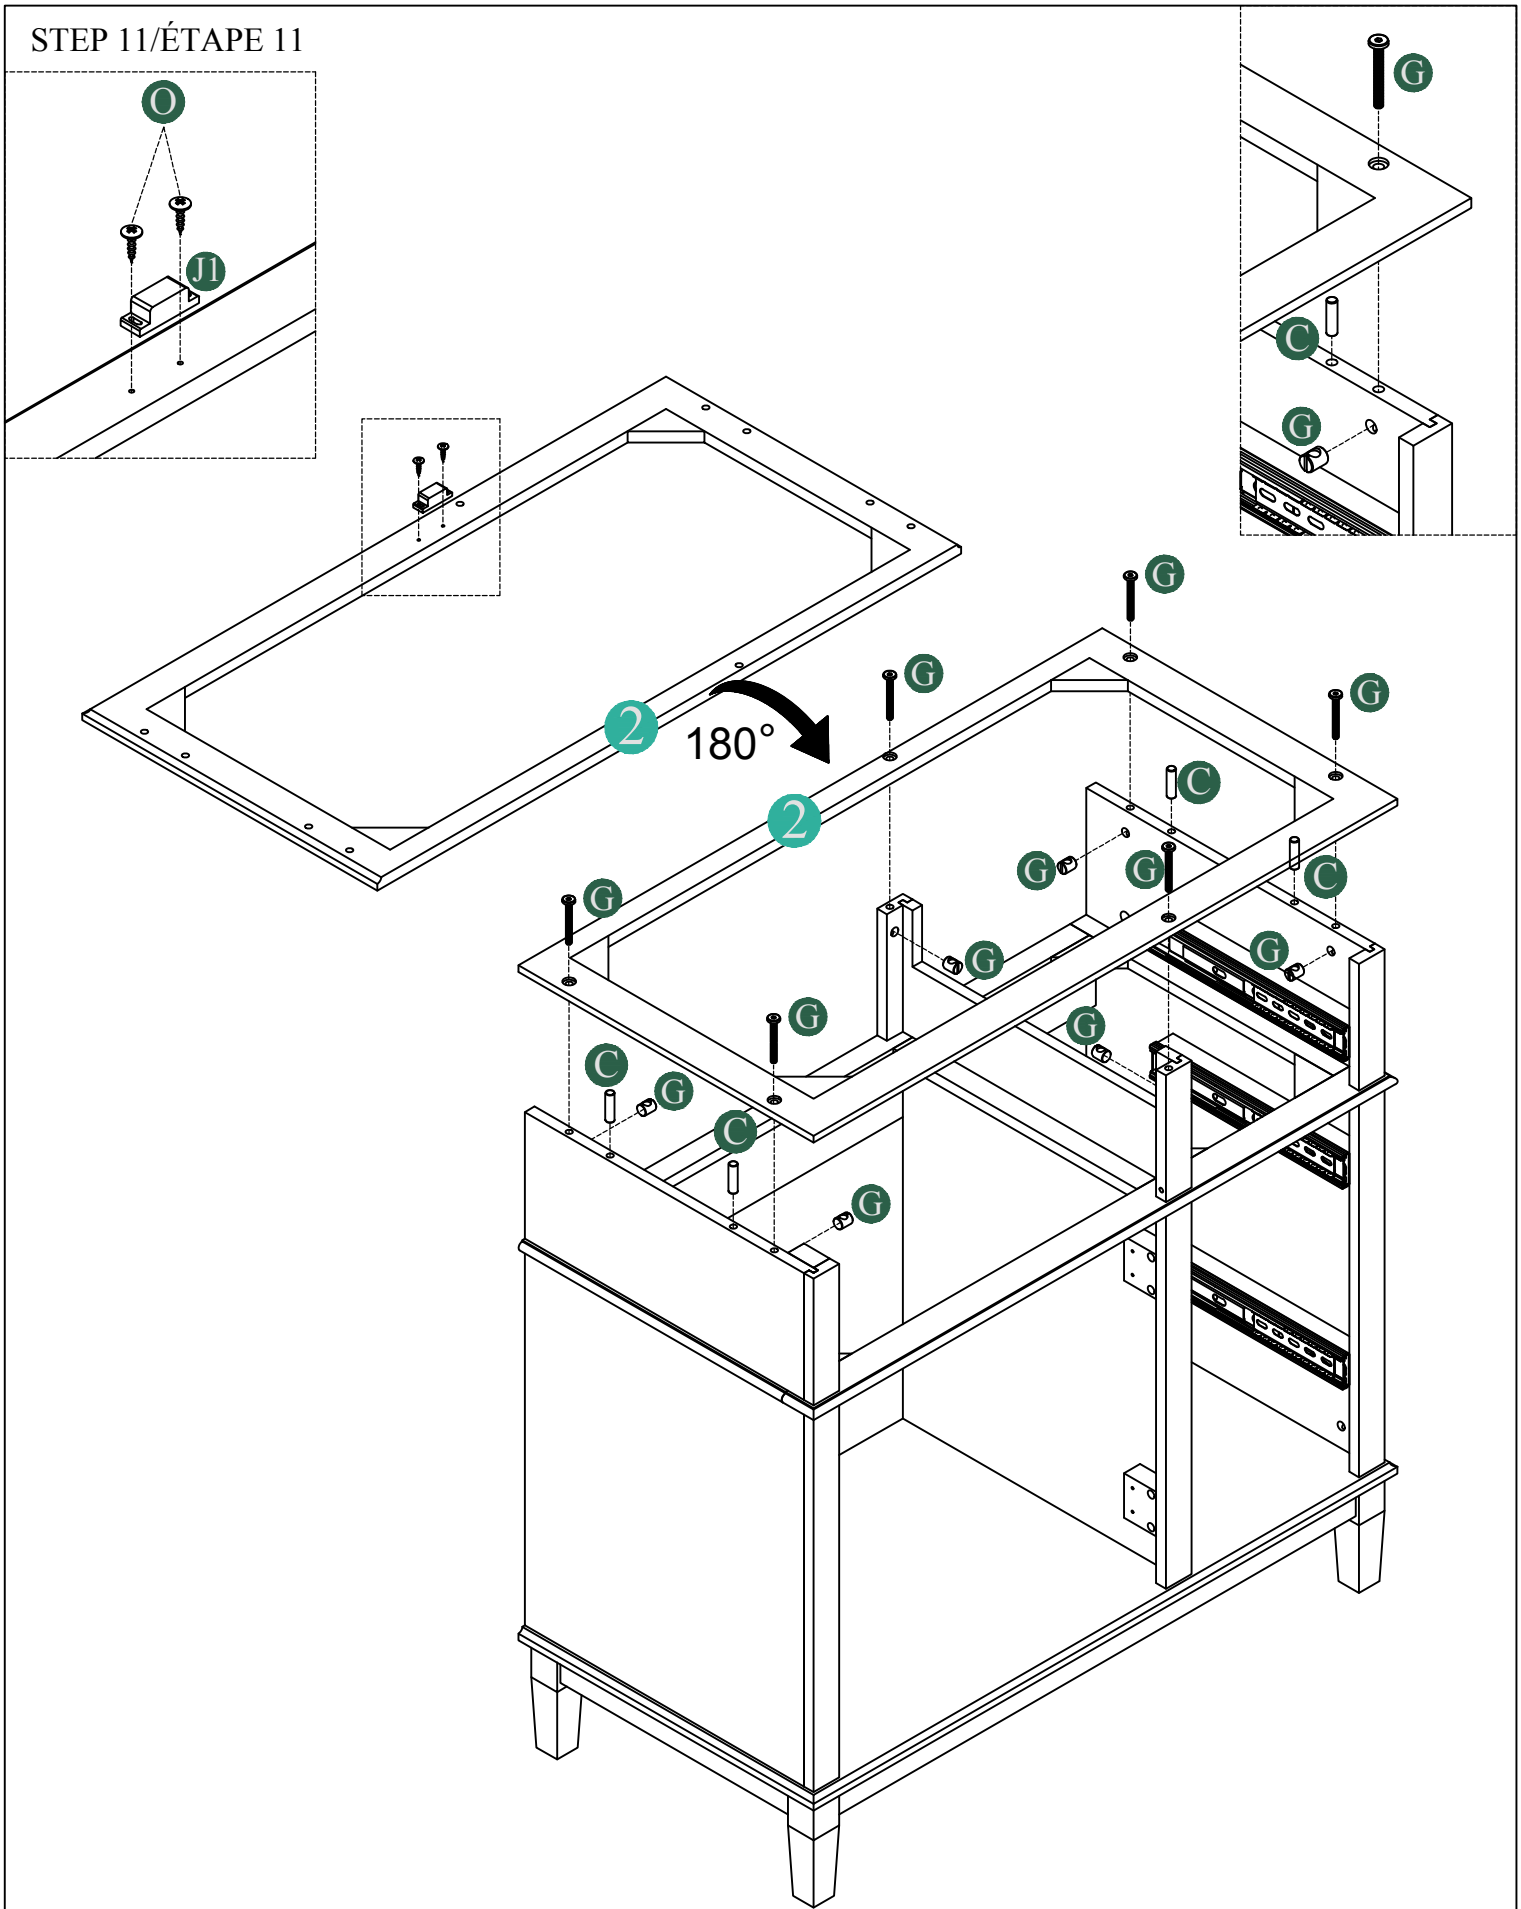


O	Ø3.5*12MM		2PCS	C	Ø8*30MM		4PCS
J	J1 L45MM		1PC	G	M6*45MM		6SETS


STEP 12/ÉTAPE 12

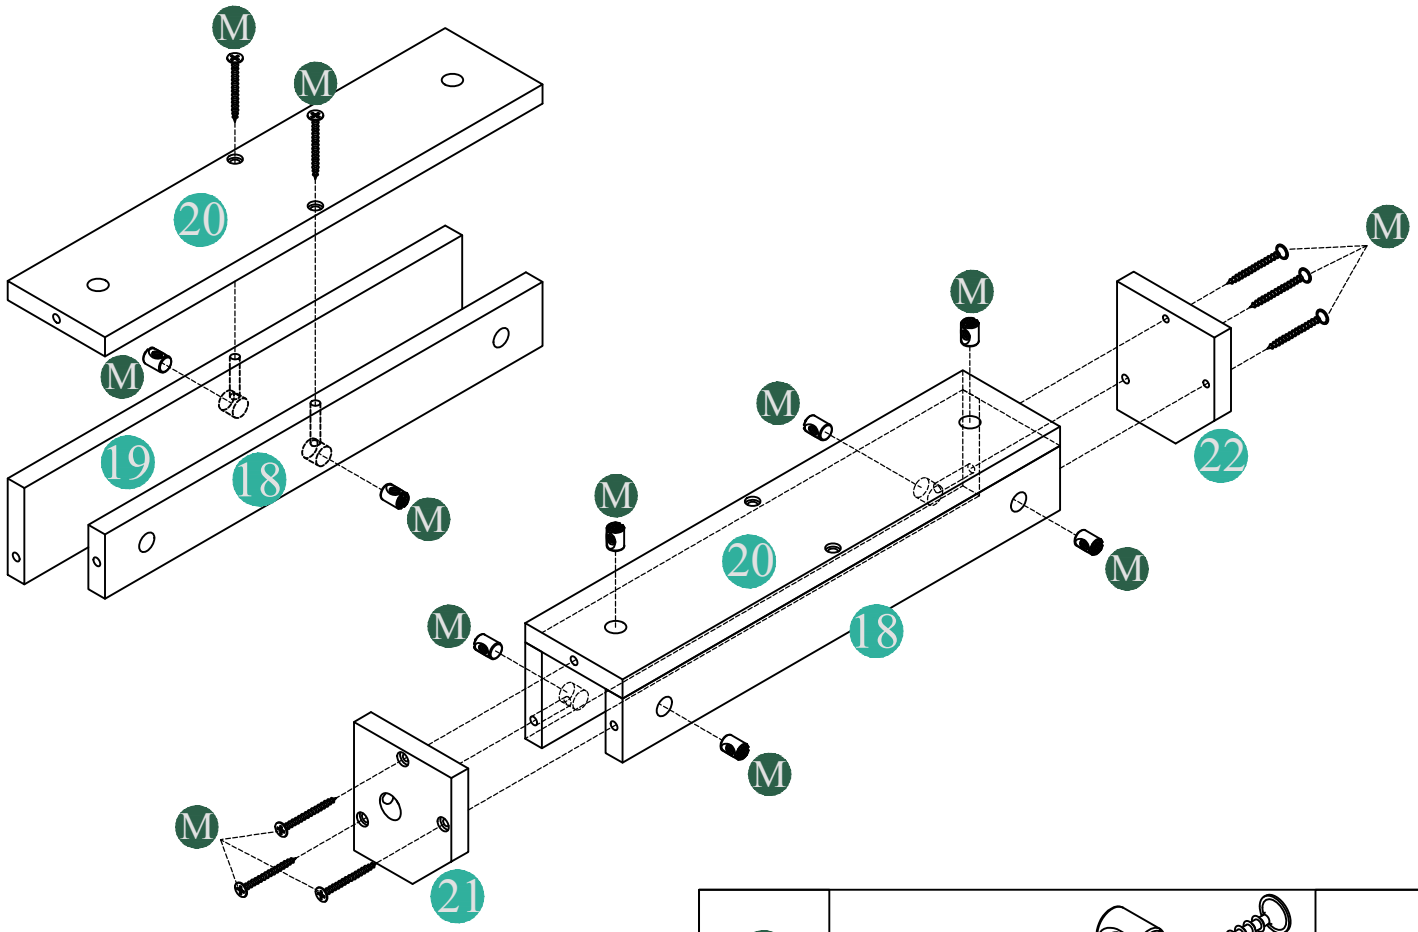

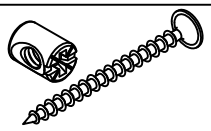
M	M4*45MM		8SETS


STEP 13/ÉTAPE 13

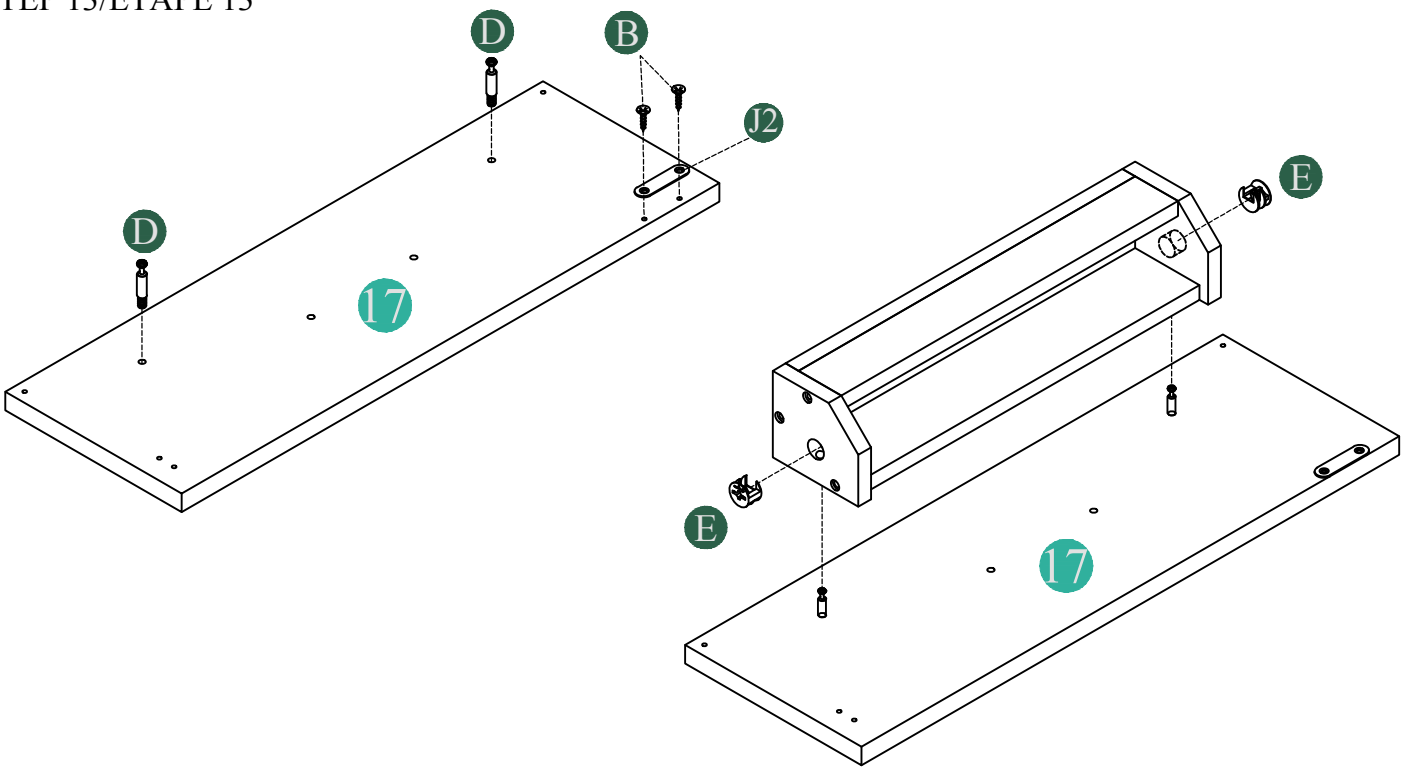


D	Ø5*35MM		2PCS	B	Ø3.5*12MM		2PCS
E	Ø15*10MM		2PCS	J	J2 L45MM		1PC


STEP 14/ÉTAPE 14

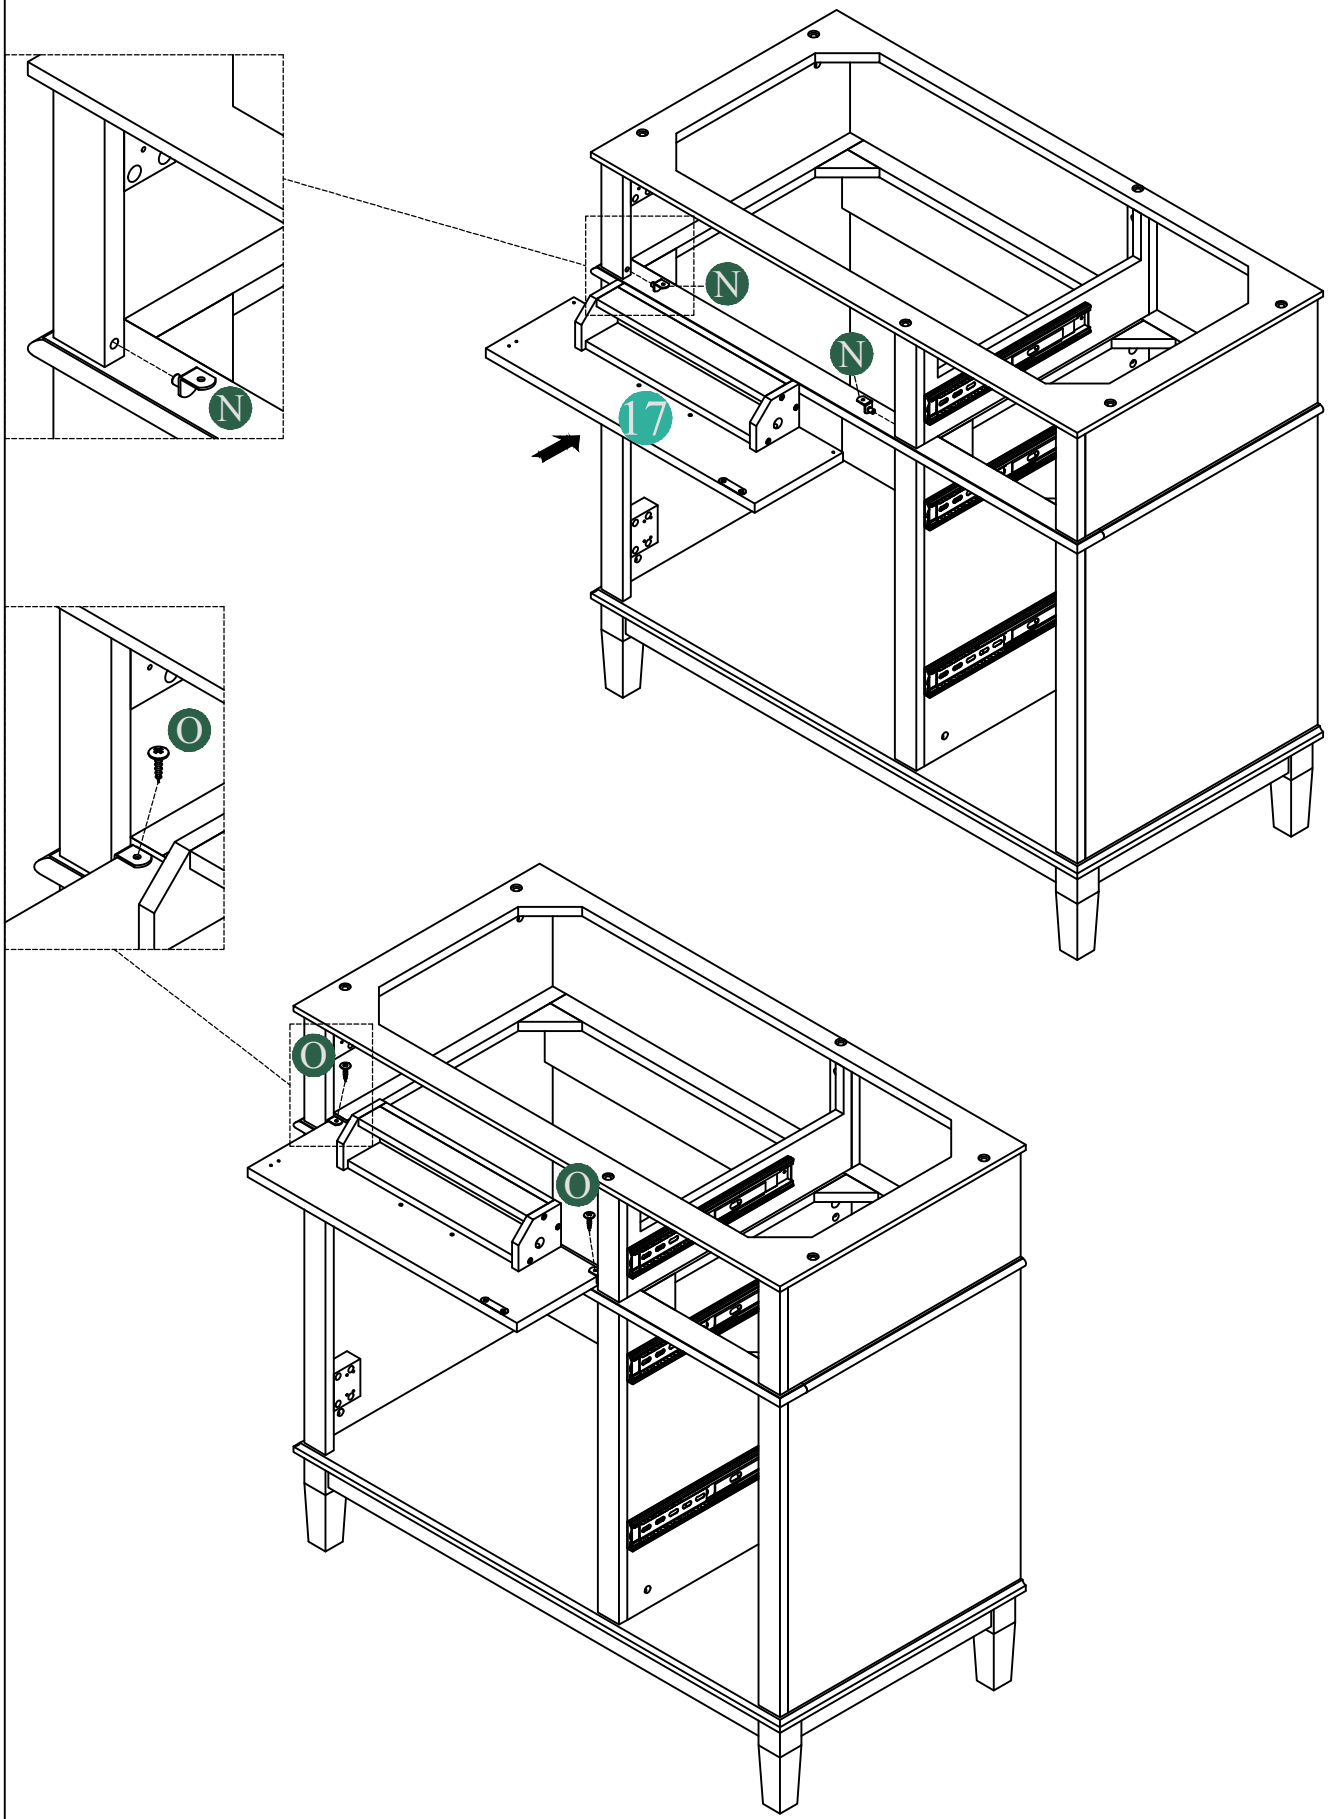



N	L15MM		2PCS	O	Ø3.5*12MM		2PCS


STEP 15/ÉTAPE 15

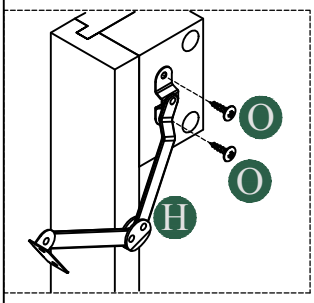


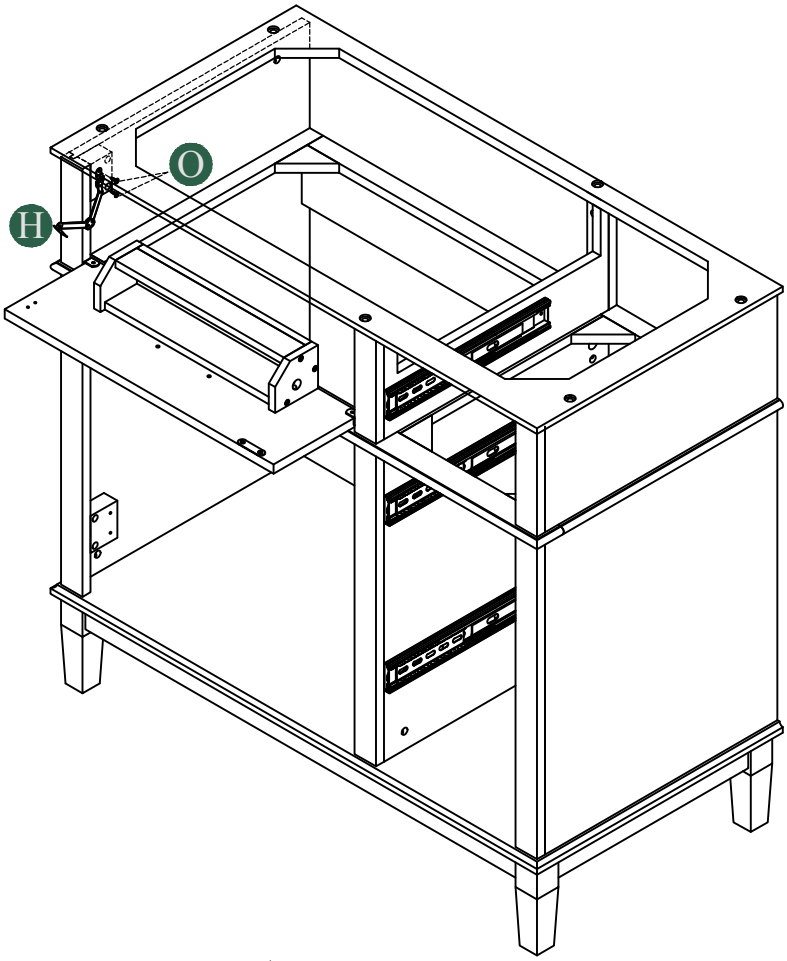

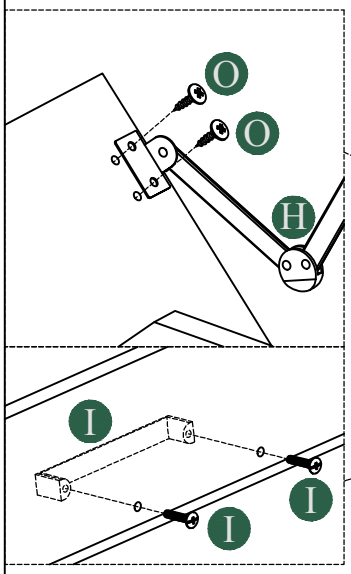


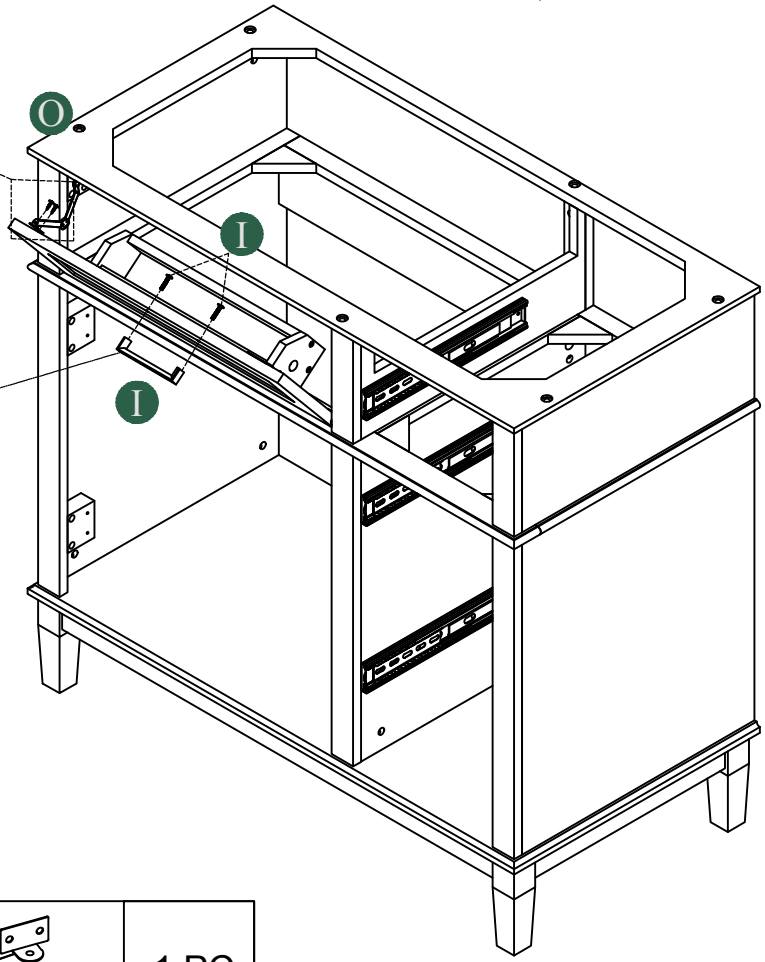



H	STAY ARM		1 PC
O	Ø3.5*12MM		4PCS

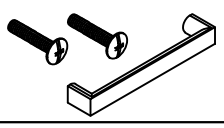I	M4*18MM		1SET


STEP 16/ÉTAPE 16

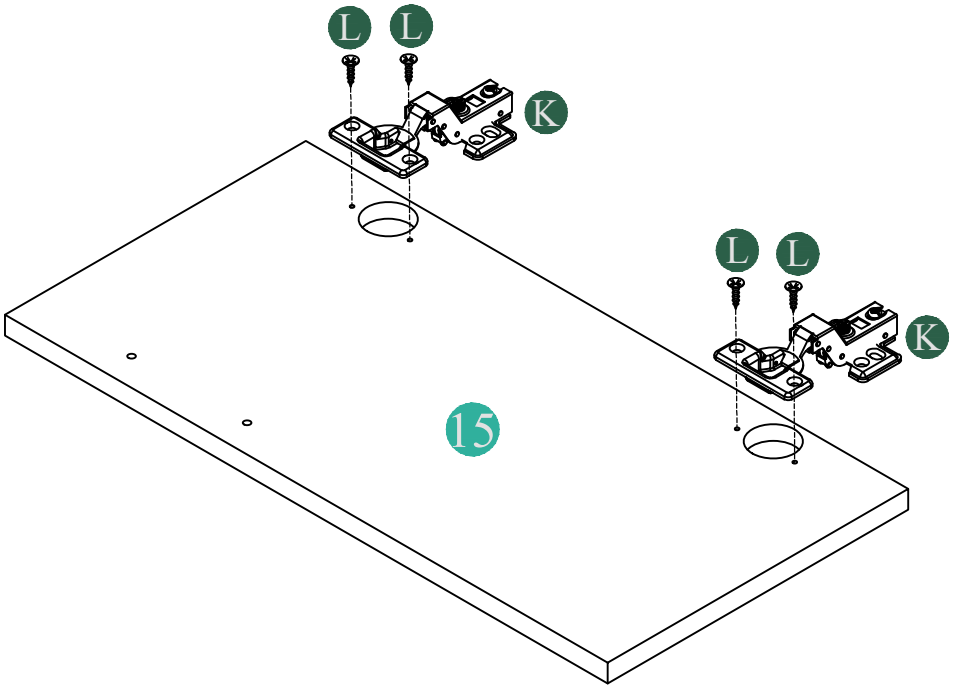


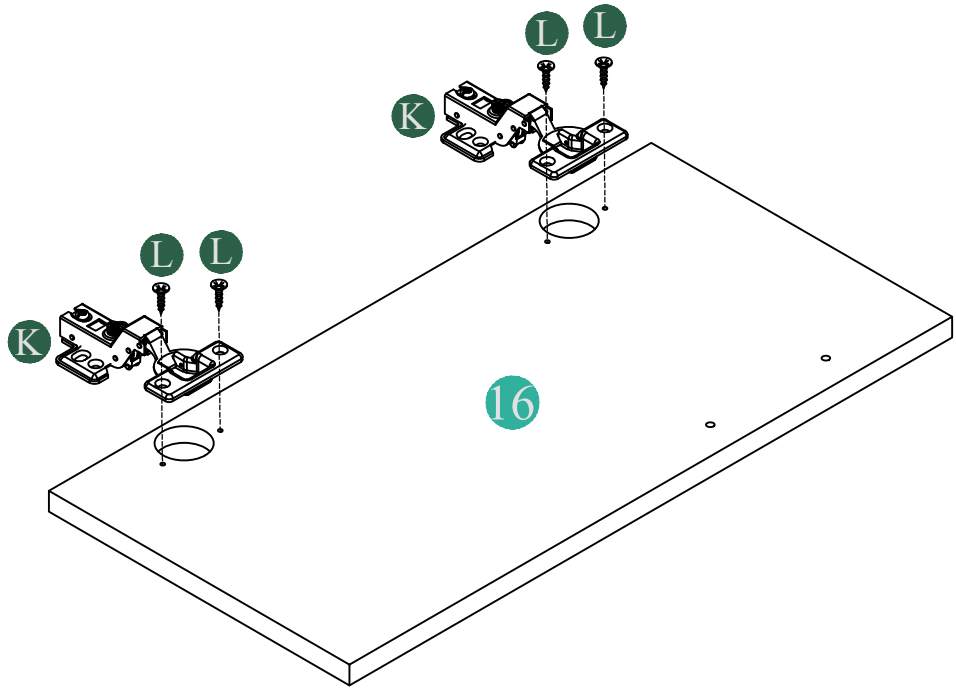



L	Ø3.5*12MM		8PCS	K	HINGLE		4PCS


STEP 17/ÉTAPE 17

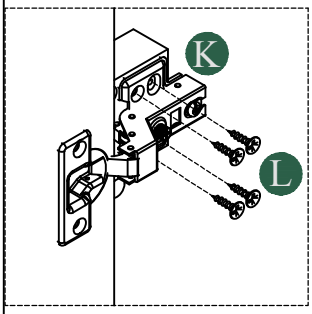


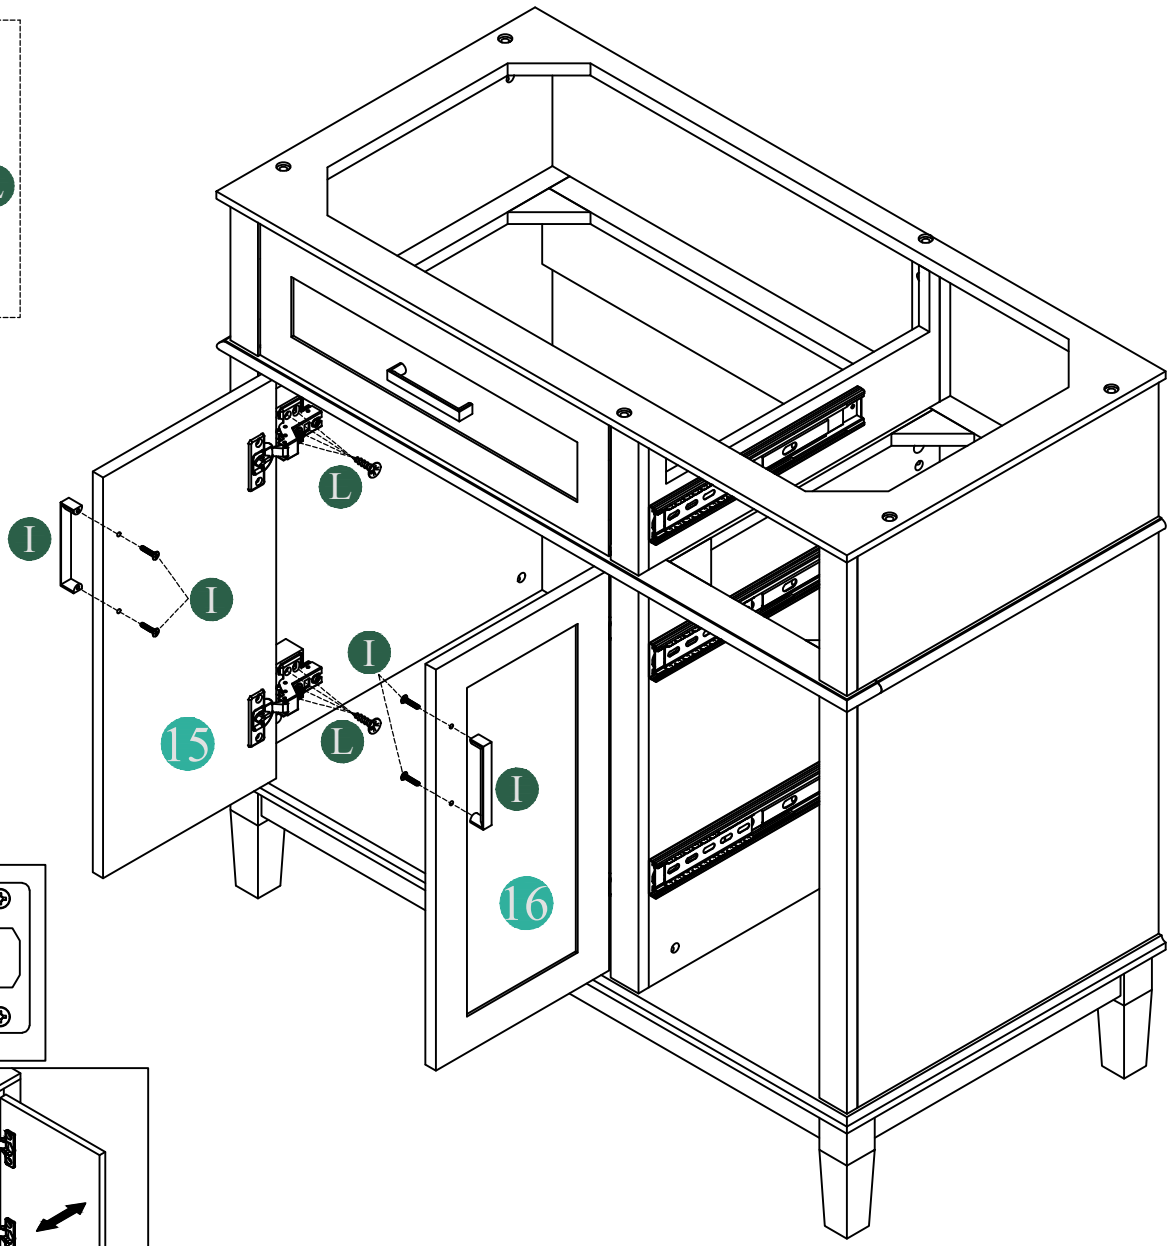

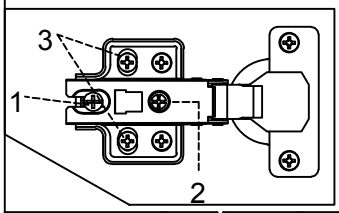


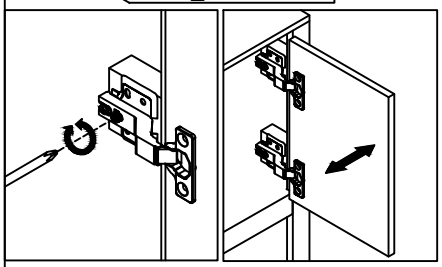

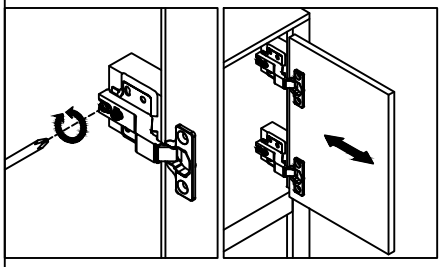


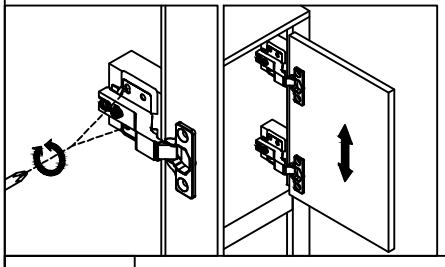




Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.To adjust the door forward or backward.
2.To adjust the door right or left.
3.To adjust the door up or down.
Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées
1.Pour régler la porte vers l'avant ou vers l'arrière.
2.Pour régler la porte vers la droite ou vers la gauche.
3.Pour régler la porte vers le haut ou vers le bas.

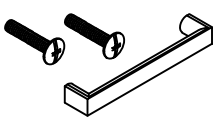L	Ø3.5*12MM		16PCS	I	M4*18MM		2SETS


STEP 18/ÉTAPE 18

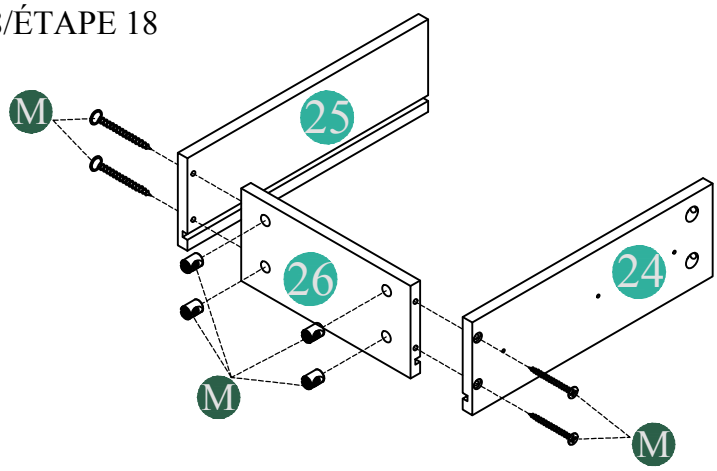


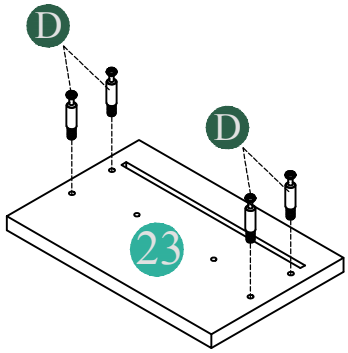


M	M4*45MM		4SETS
D	Ø5*35MM		4PCS


STEP 19/ÉTAPE 19

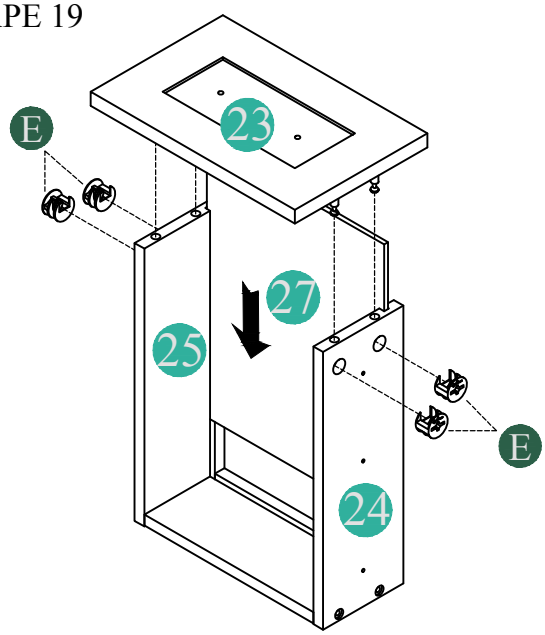


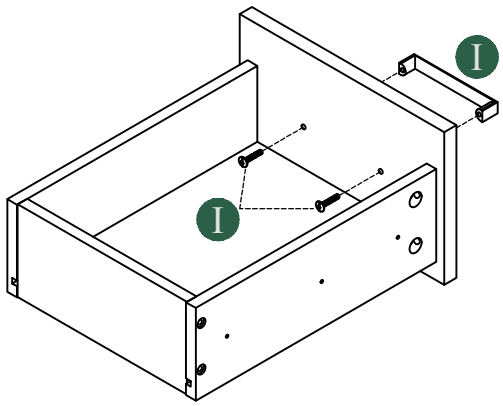


E	Ø15*10MM		4PCS
I	M4*18MM		1SET

STEP 20/ÉTAPE 20

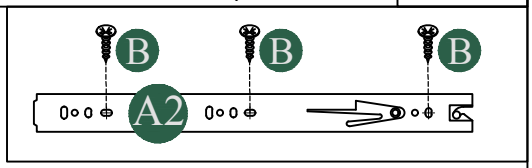


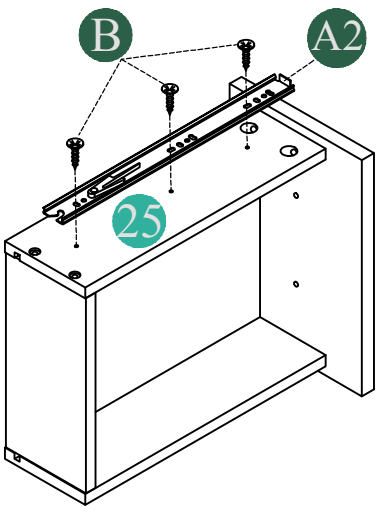



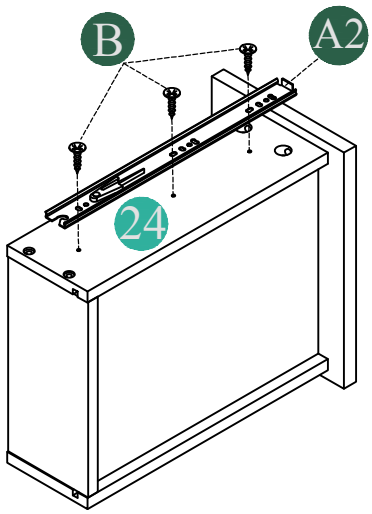


A	A2	D300MM		2PCS
B		Ø3.5*12MM		6PCS


STEP 21/ÉTAPE 21

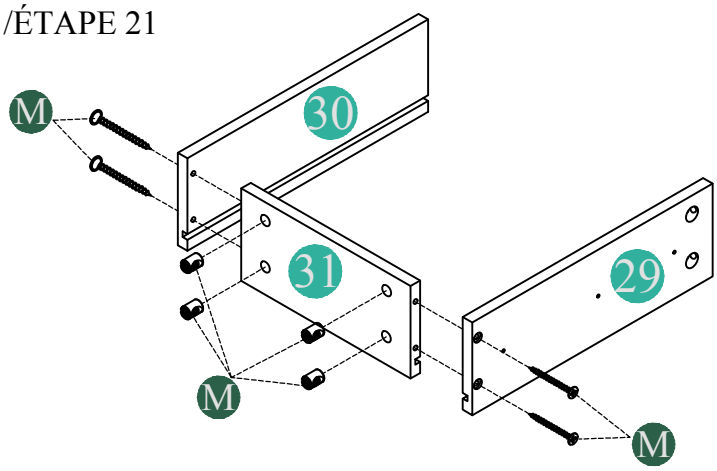


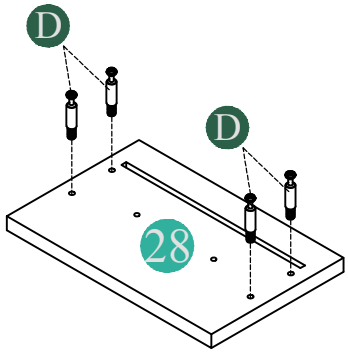


M	M4*45MM		4SETS
D	Ø5*35MM		4PCS


STEP 22/ÉTAPE 22

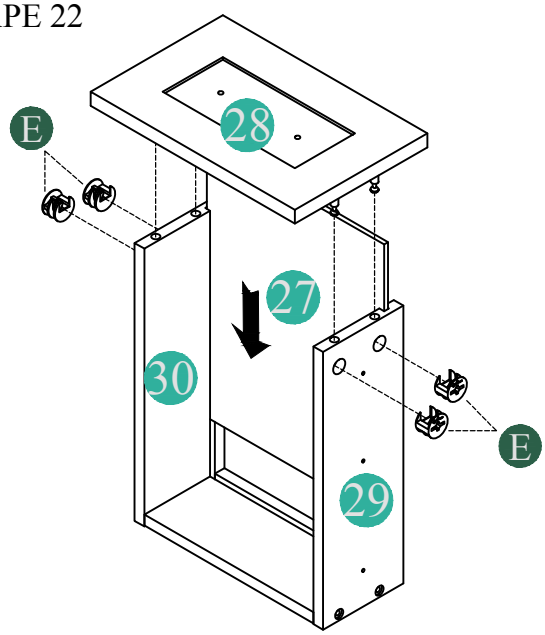


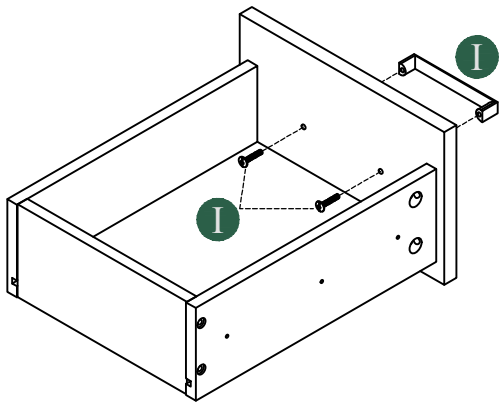


E	Ø15*10MM		4PCS
I	M4*18MM		1SET

STEP 23/ÉTAPE 23

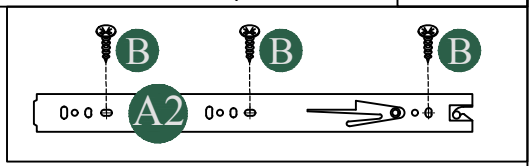


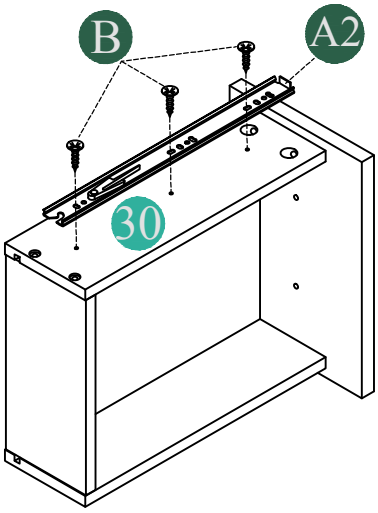


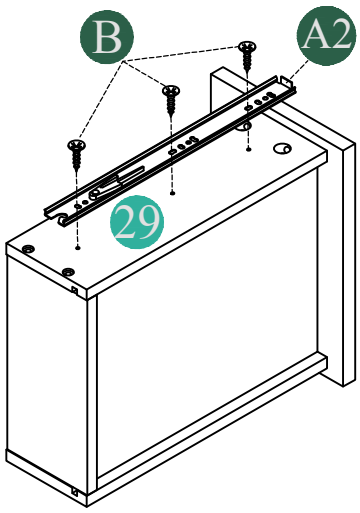


A	A2	D300MM		2PCS
B		Ø3.5*12MM		6PCS


STEP 24/ÉTAPE 24

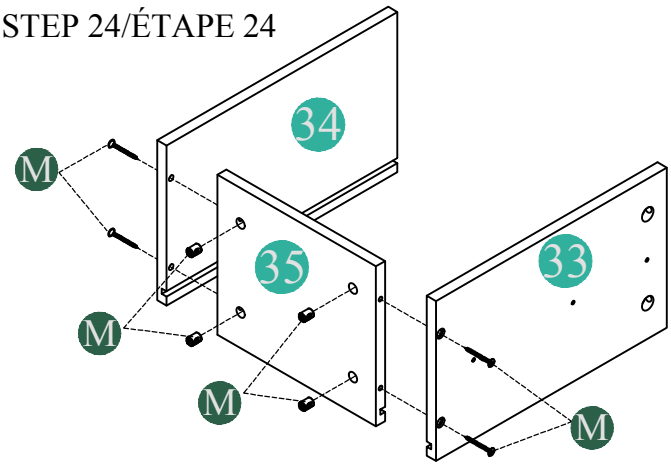


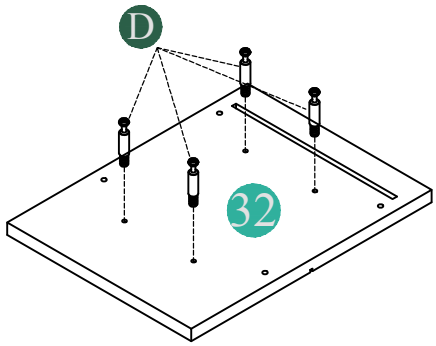


M	M4*45MM		4SETS
D	Ø5*35MM		4PCS

STEP 25/ÉTAPE 25

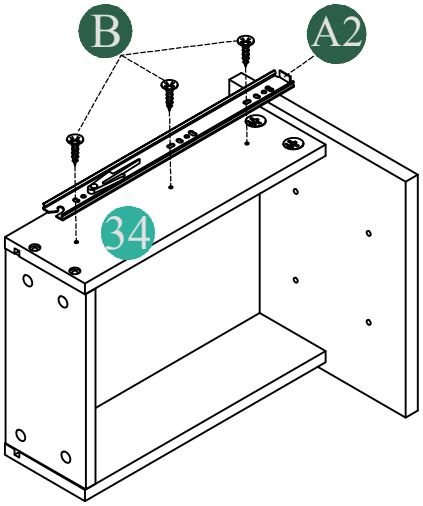


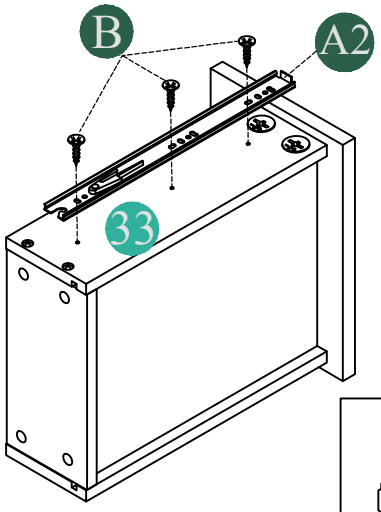





A	A2 D300MM		2PCS
B	Ø3.5*12MM		6PCS


STEP 26/ÉTAPE 26

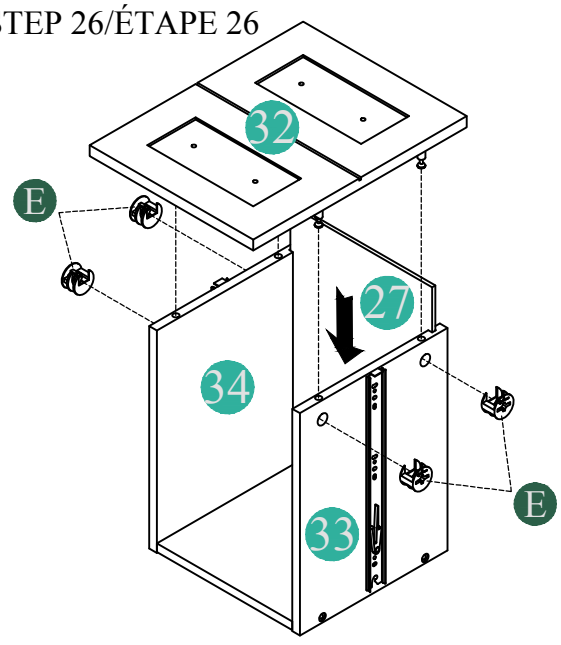


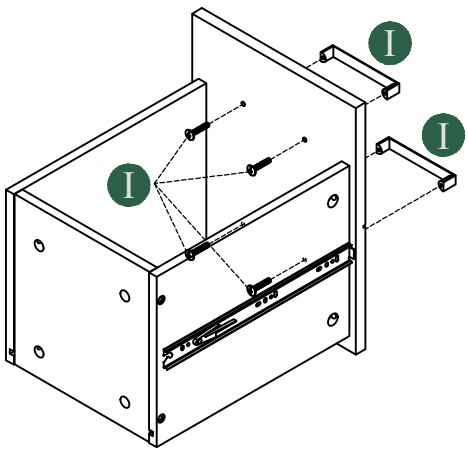



E	Ø15*10MM		4PCS
I	M4*18MM		2SETS

STEP 27/ÉTAPE 27

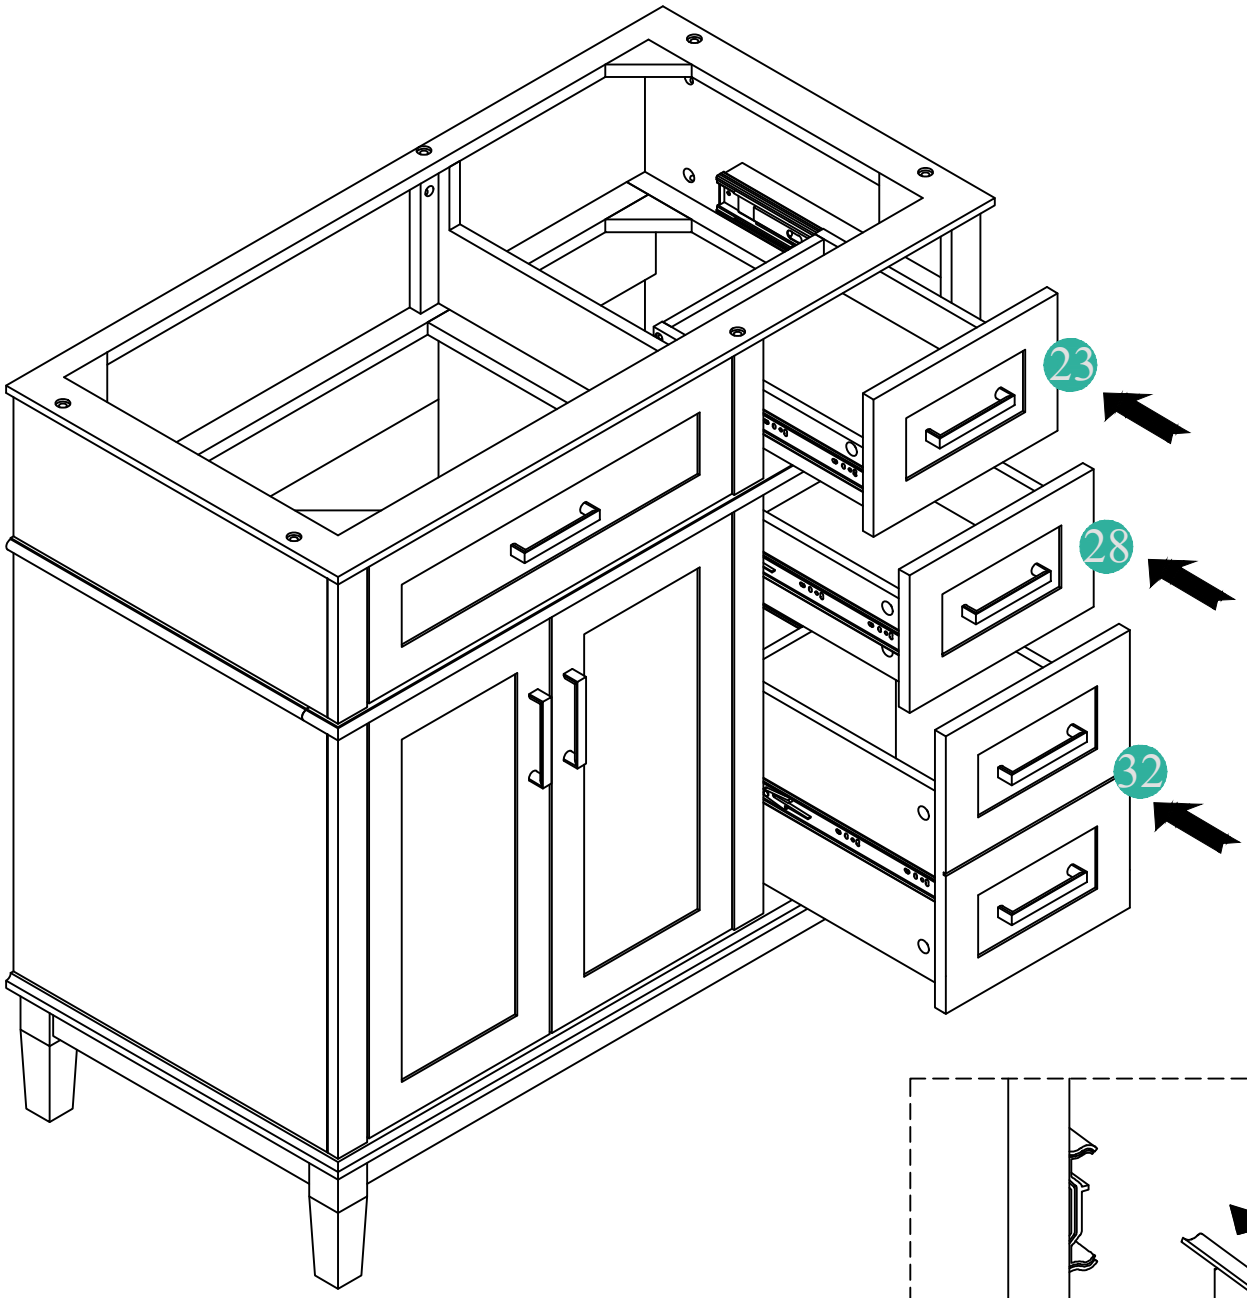


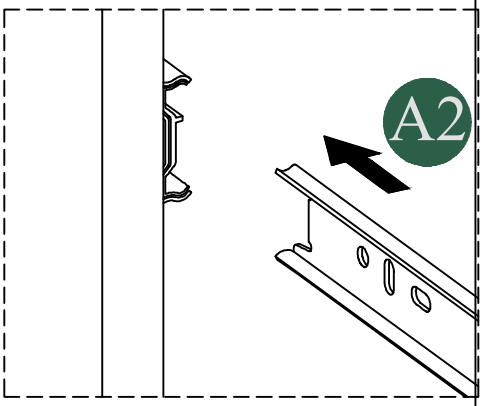


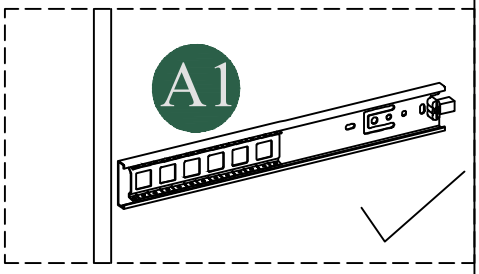

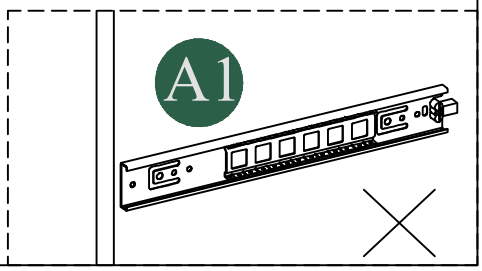


To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.

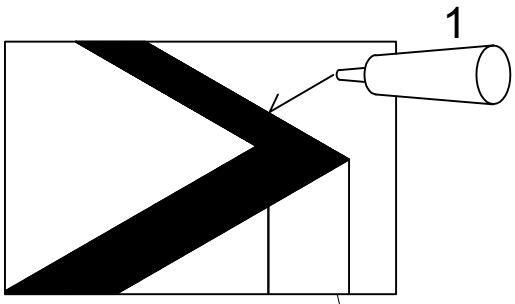

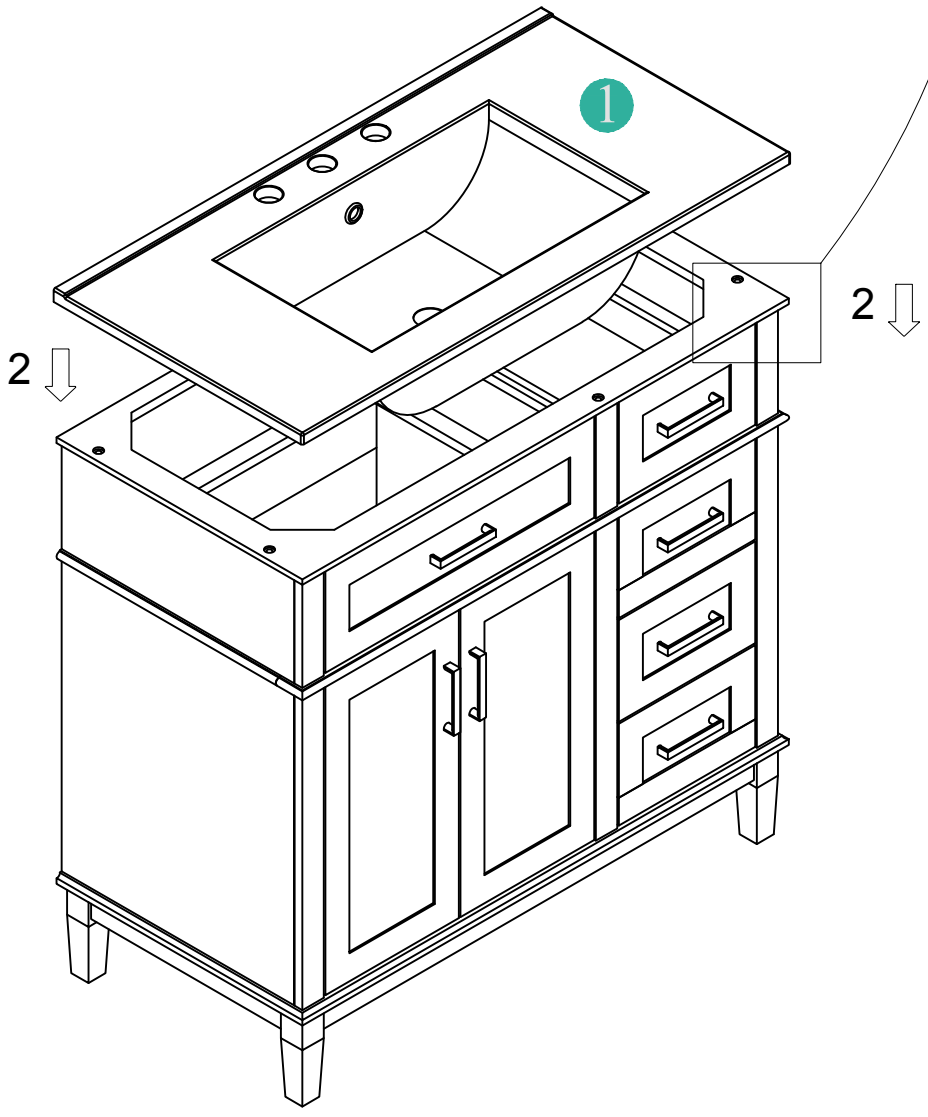


STEP 29/ÉTAPE 29

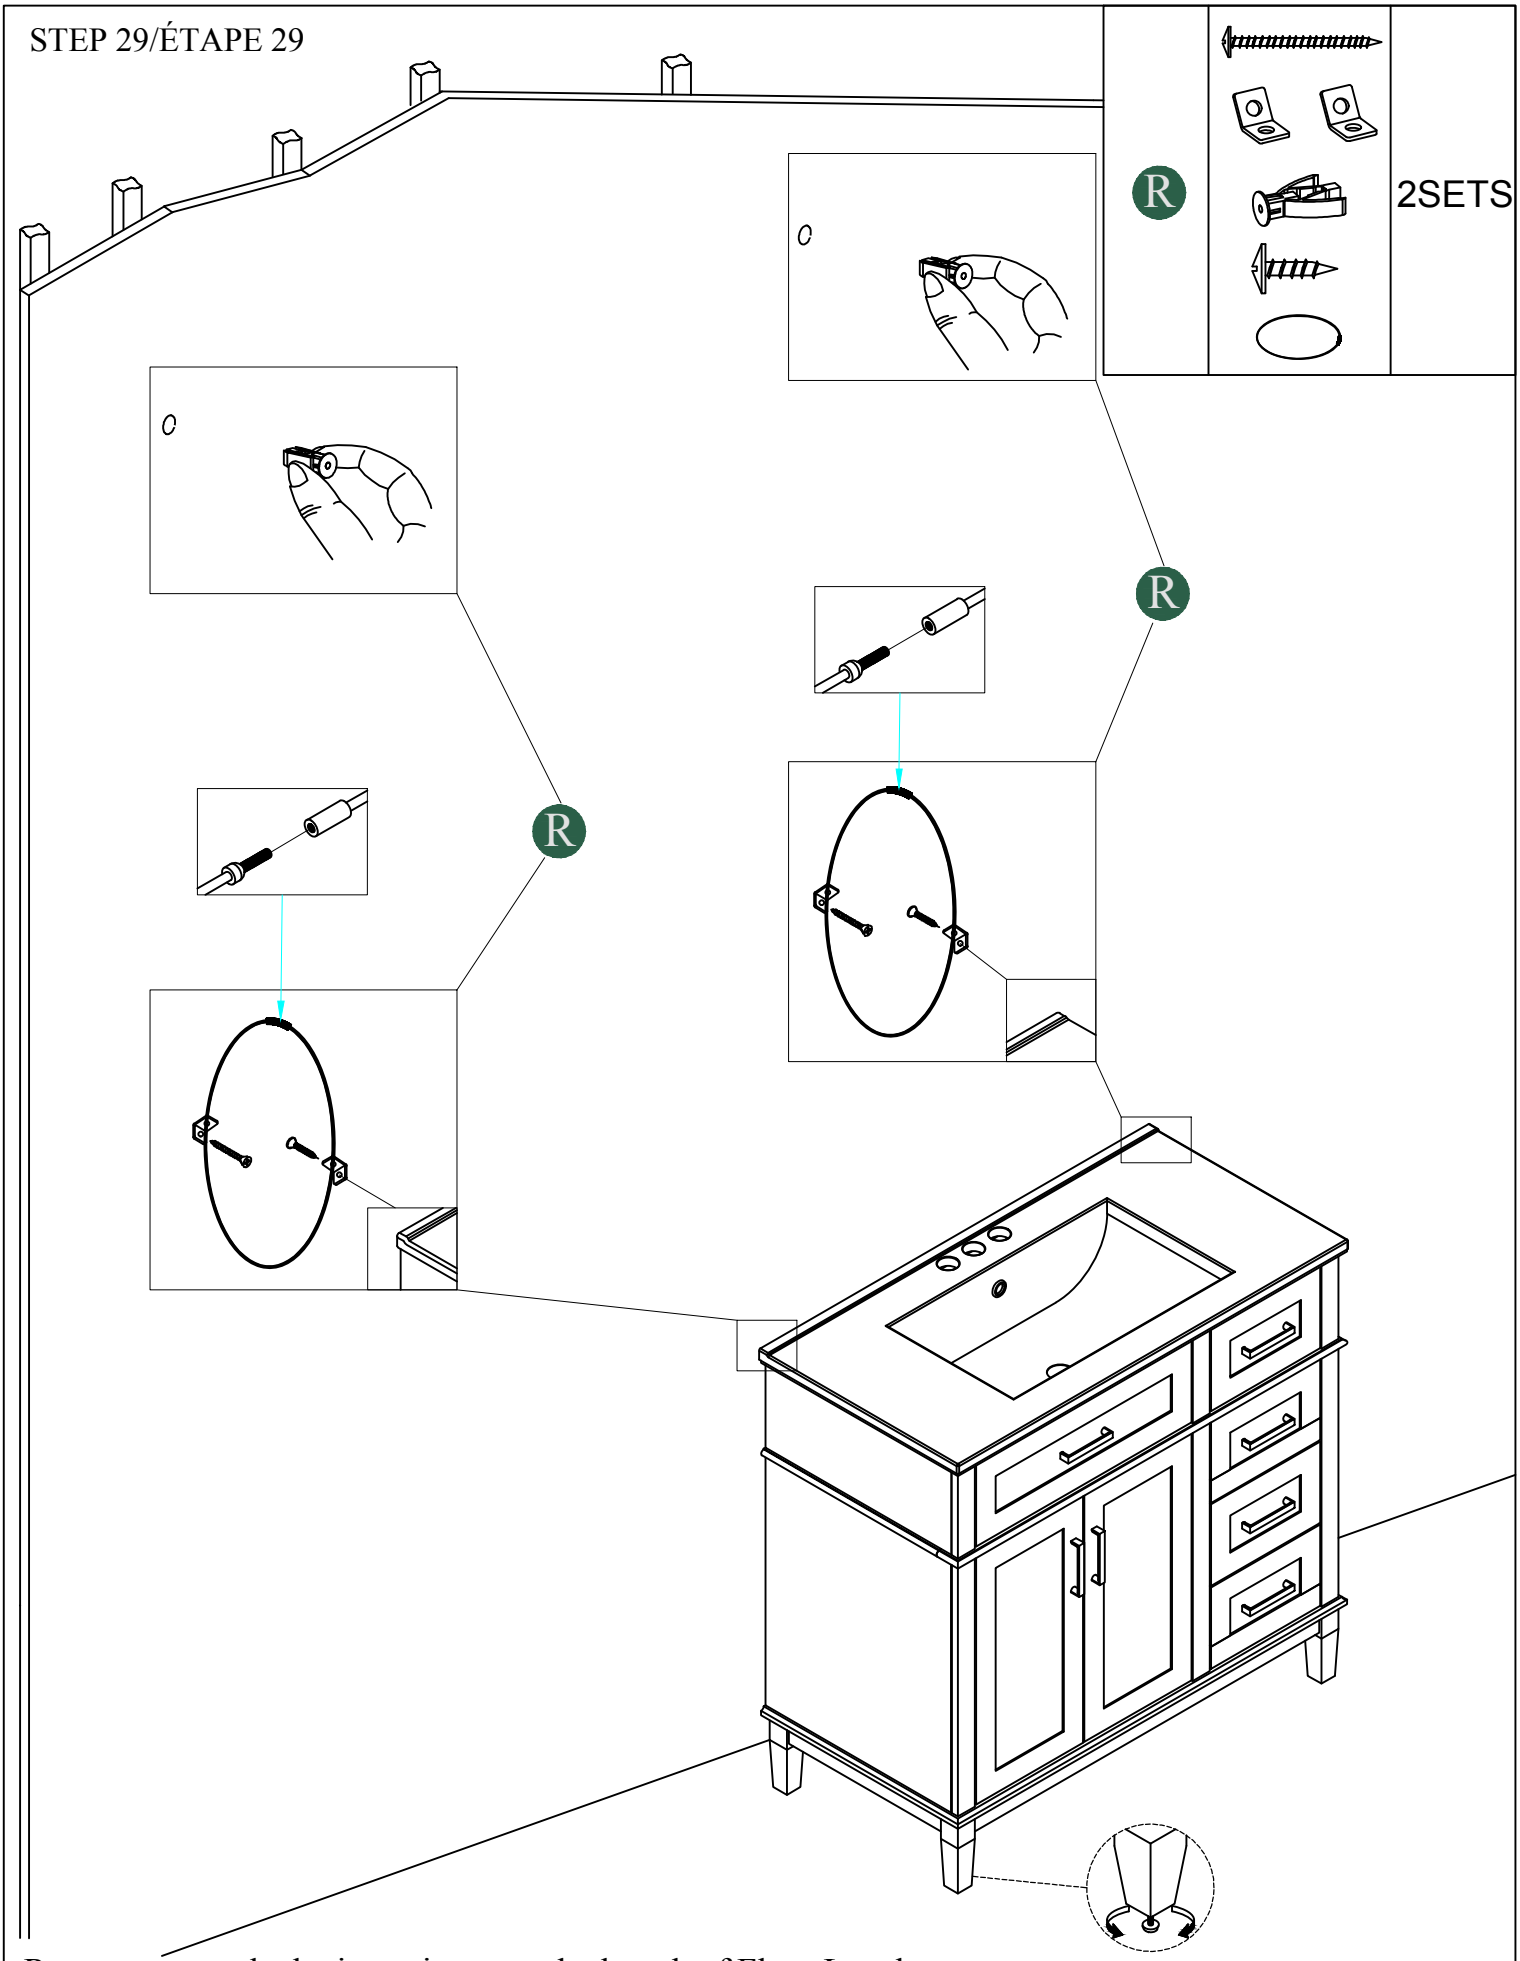


Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

HINGE ADJUSTMENTS

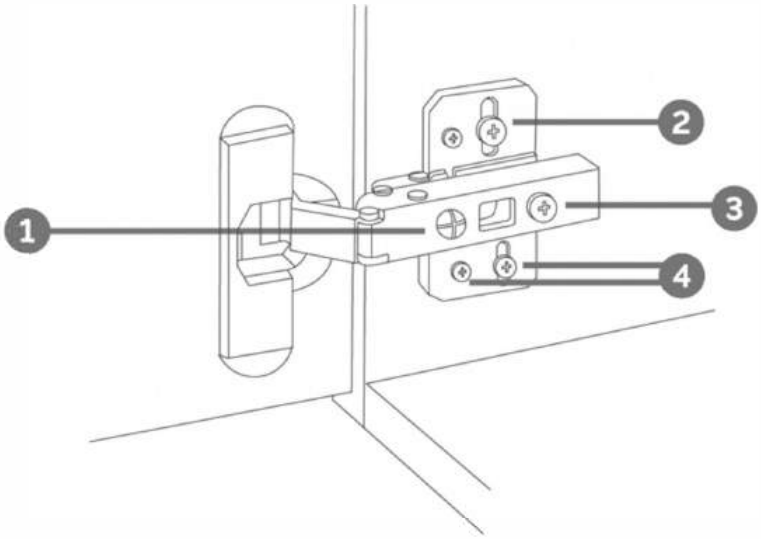


1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw
clockwise to move the door further away from the side of the cabinet
anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

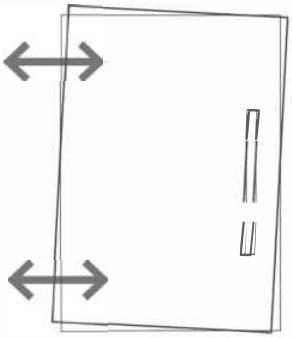


2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws
clockwise to move the door up
anticlockwise to move the door down

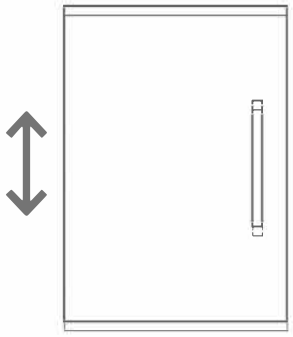


3 Forward and back adjustment

If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw
clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet
anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

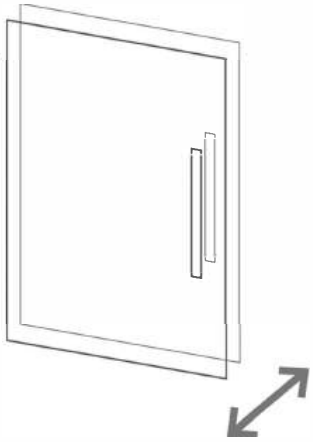


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

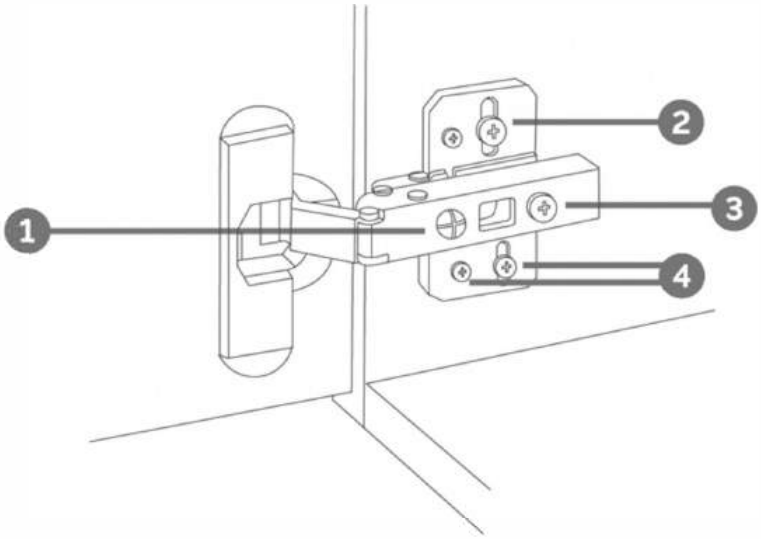


1 De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.

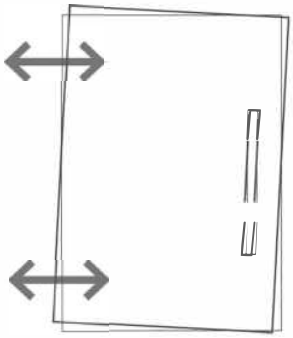

2 4 Réglage de la hauteur

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte

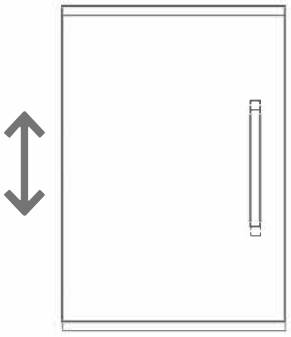

3 Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

