

Incandescent Linear Pendant

LP0744750

INSTALLATION SHEET


START FROM HERE

- Make sure **POWER** is **COMPLETELY OFF** at the fuse box
- Have your fixture installed by a qualified licensed electrician
- Prepare everything in a clear area
- Wear gloves at all time during this installation
- Read instructions carefully before you start assembly
- Keep this installation sheet for future reference

Please Note:

- 120V input

1. Remove fixture from its original package
2. Separate mounting plate (1c) from canopy (2a) by removing decorative nuts (2b)
3. Align mounting plate screws (1d) to desired orientation, and then attach mounting plate (1c) to electrical junction box (1a) using junction box screws provided (1e) in hardware package
4. Determine hanging height of fixture by securing rods (2d) to canopy (2a) and fixture (3a) after feeding fixture wires through rods
5. Make proper electrical connections (**black to hot "L"**, **white to neutral "N"**, **ground to "GND"**) with wire nuts (1b) provided in hardware package
6. Attach shade (3b) to fixture (3a) and secure with shade connector (3c) by threading clockwise
7. Align and insert mounting plate screws (1d) through holes on canopy (2a), secure with decorative nuts (2b)
8. Insert bulb (4a) into fixture socket

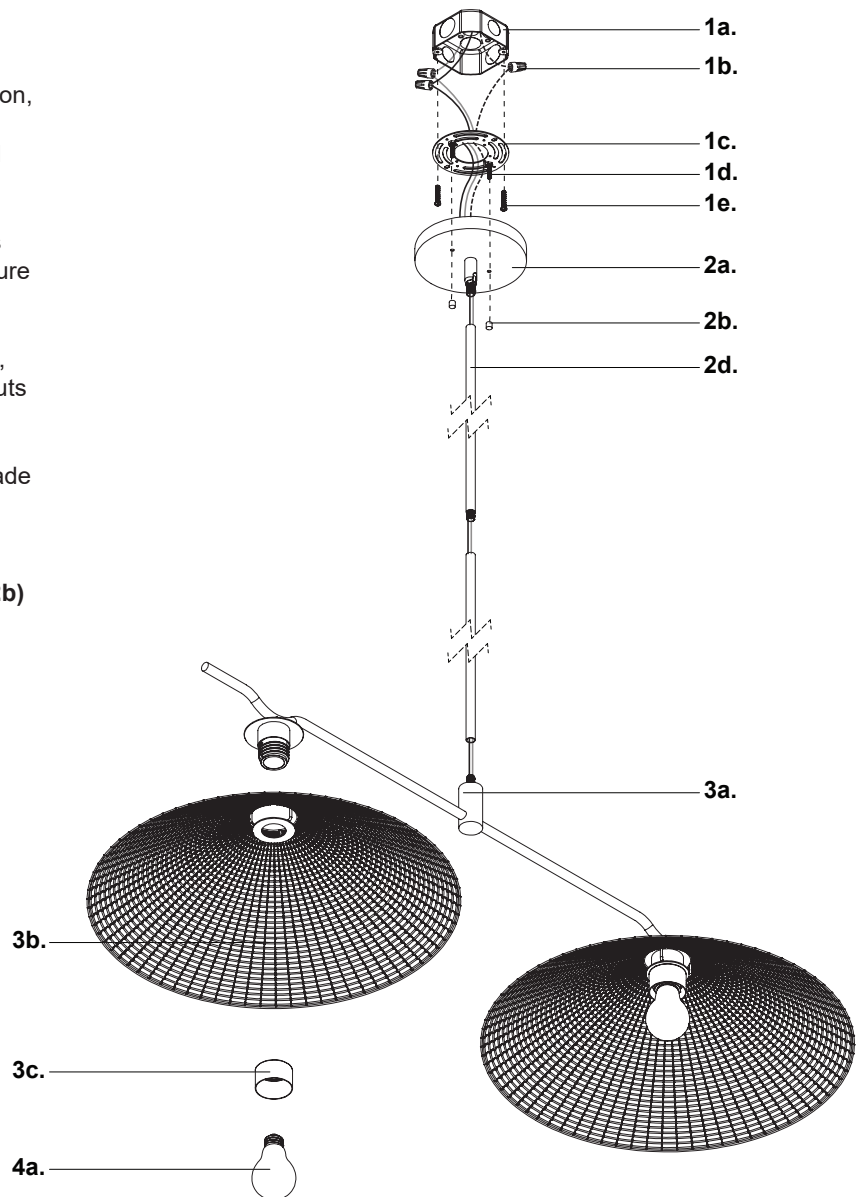

SoModern

T: 1.833.8SO.MDRN (76.6376)

W: www.somodernlighting.com

E: info@somodernlighting.com

Suspension Linéaire À Incandescence

LP0744750

FICHE D'INSTALLATION


COMMENCEZ ICI

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est **COMPLÈTEMENT COUPÉE** au niveau du boîtier à fusibles.
- Faites installer votre luminaire par un électricien qualifié et agréé.
- Préparez tout le matériel nécessaire dans un espace dégagé.
- Portez des gants pendant toute la durée de l'installation.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer le montage.
- Conservez cette fiche d'installation pour référence ultérieure.

Remarque :

- Entrée 120 V

1. Retirez le luminaire de son emballage d'origine
2. Séparez la plaque de montage (1c) du cache (2a) en retirant les écrous décoratifs (2b)
3. Alignez les vis de la plaque de montage (1d) dans l'orientation souhaitée, puis fixez la plaque de montage (1c) au boîtier de jonction électrique (1a) à l'aide des vis fournies (1e) dans le kit de quincaillerie
4. Déterminez la hauteur de suspension du luminaire en fixant les tiges (2d) au cache (2a) et au luminaire (3a) après avoir fait passer les fils du luminaire à travers les tiges
5. Effectuez les connexions électriques appropriées (noir à la phase « L », blanc au neutre « N », terre à « GND ») à l'aide des capuchons de connexion (1b) fournis dans le kit de fixation
6. Fixez l'abat-jour (3b) au luminaire (3a) et fixez-le à l'aide du connecteur d'abat-jour (3c) en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Alignez et insérez les vis de la plaque de montage (1d) dans les trous du cache (2a), puis fixez-les à l'aide des écrous décoratifs (2b).
8. Insérez l'ampoule (4a) dans la douille du luminaire.

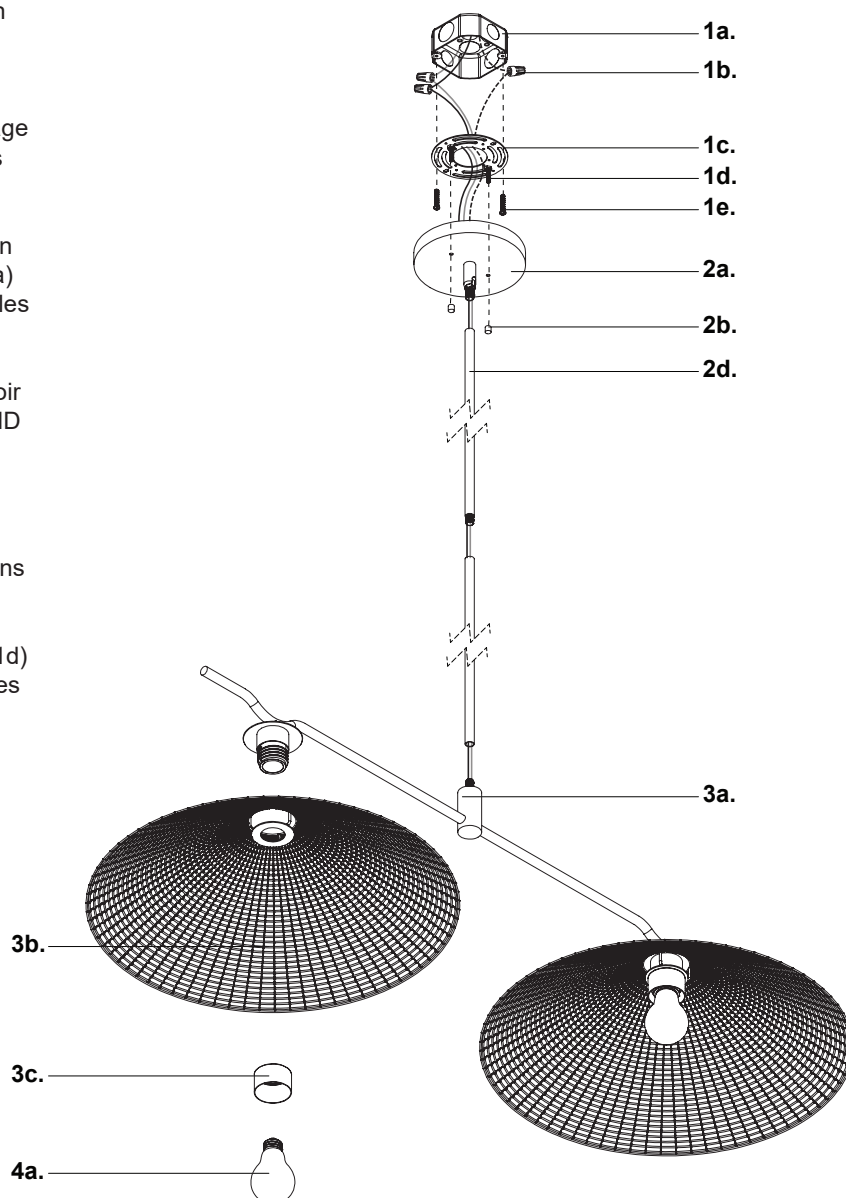

SoModern

T: 1.833.8SO.MDRN (76.6376)

W: www.somodernlighting.com

E: info@somodernlighting.com