



- 1 ARRIVÉE D'EAU: HAUTEUR MINIMALE RECOMMANDÉE DE 71 po. DU NIVEAU DU SOL**
Installez un raccord fileté mâle 1/2 po. au niveau recommandé hauteur sur le mur, en s'assurant qu'un minimum de 0,4 po. de filetage dépasse le mur fini.

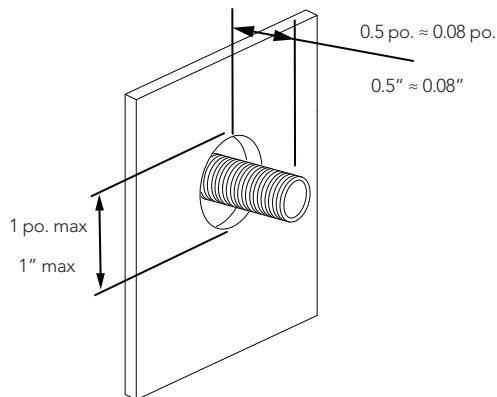

WATER INLET: RECOMMENDED MINIMUM HEIGHT OF 71" FROM FLOOR LEVEL


Install a 1/2" male threaded connection at the recommended height on wall, ensuring that a minimum of 0.4" of thread protrudes past the finished wall.

- 2** Appliquez du ruban adhésif (ou similaire) sur le raccord 1/2 po., puis vissez le connecteur du rail supérieur à la connexion

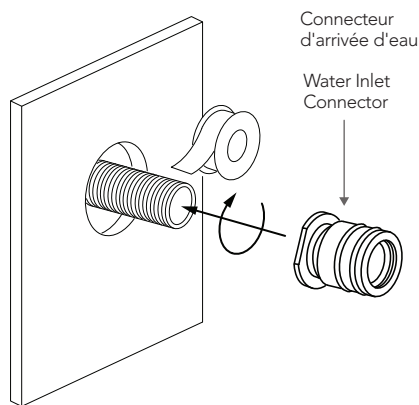


Apply thread tape (or similar) to the 1/2" connection, then screw the top rail connector to the connection

- 3** Visser le connecteur du rail inférieur à un poteau mural en veillant à ce qu'il soit aligné verticalement avec le rail supérieur connecteur. Entraxe maximal entre les connexions de douche supérieure et inférieure sont de 24,08 po.

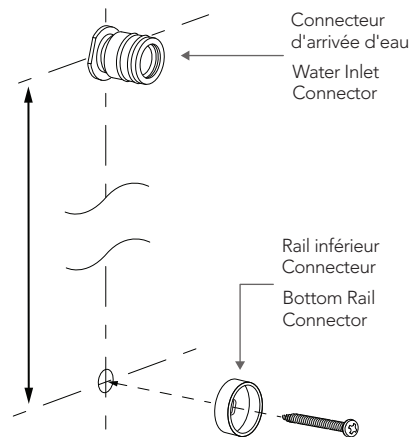


Screw the bottom rail connector to a wall stud making sure it is vertically in line with the top rail connector. Maximum centre distance between the top and bottom shower connections is 24.08".

- 4** Si vous le souhaitez, faites glisser les brides murales en option sur le dessus et supports de rail inférieur

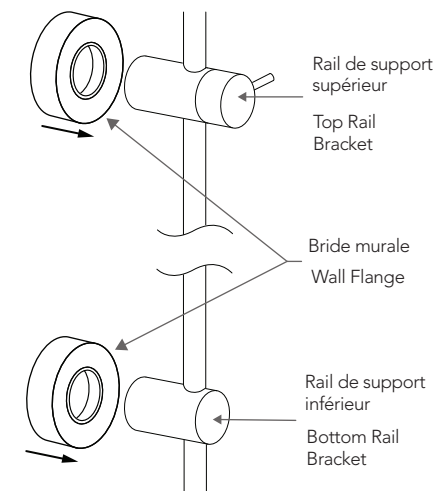


If desired, slide the optional wall flanges onto the top and bottom rail brackets

- 5** Vérifiez que les vis sans tête sont enroulées. Poussez les supports de rail sur les connecteurs de rail supérieur et inférieur jusqu'à ce qu'ils soient contre le mur. Fixez avec des vis sans tête.

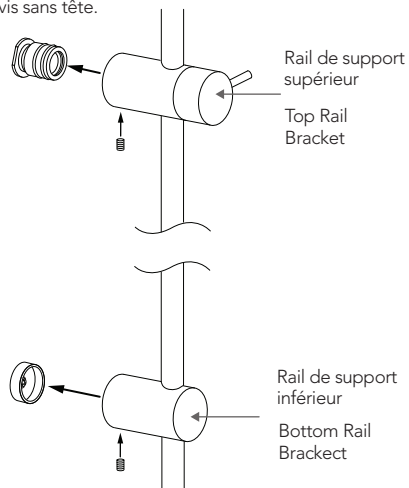


Check the grub screws are wound out. Push the rail brackets onto the top and bottom rail connectors until they are against the wall. Secure with grub screws.

- 6** Retirez le capuchon de protection de la boule de douche articuler et visser l'appareil sur le bras supérieur en s'assurant la rondelle de filtre est en place

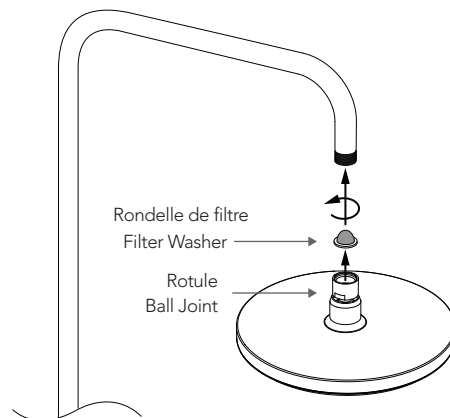

Remove the protective cap from the showerhead ball joint and screw the unit onto the overhead arm ensuring the filter washer is in place


- 7** Assurez-vous que le limiteur de débit est placé à l'extrémité le combiné lorsque le tuyau est attaché.
Le limiteur de débit est nécessaire pour optimiser le débit performance. Le retrait du limiteur de débit peut augmenter le débit du casque

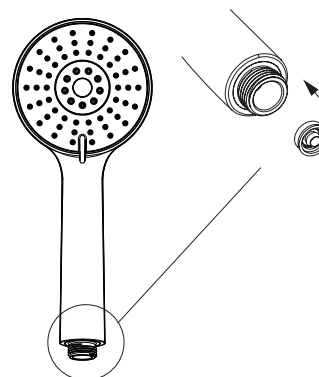

Ensure the flow restrictor is placed in the end of the handset when the hose is attached.

The flow restrictor is necessary to optimise the flow performance. Removal of the flow restrictor may increase the flow rate of the handset

- 8** Assurez-vous qu'une rondelle se trouve aux deux extrémités du tuyau. Visser le tuyau sur la sortie inférieure du rail humide, fixer combiné et placez-le fermement dans le support. Inclinaison et rotation dirigez-vous vers la position souhaitée.

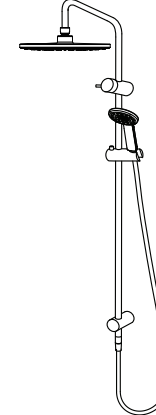

Make sure a washer is in both ends of the hose. Screw hose onto lower outlet on the wet rail, attach handset and place firmly in holder. Tilt and rotate head to the desired position.