

Parts List For Twin Headboard

HEADBOARD CARTONS

GRILL BOX


(5) GRILL (1)

POST BOX


(6) HEADBOARD POST(2)

PART #360102 HARDWARE BAG FOR HEADBOARD GRILL/POST AND FRAME ASSEMBLY

- (1) 1/4-20 X 3 1/2" FLAT ALLEN HEAD SCREW-(8)
- (2) 1/4-20 HEX NUT-4
- (3) 5/8" OD METAL WASHER-4
- (4) ALLEN WRENCH

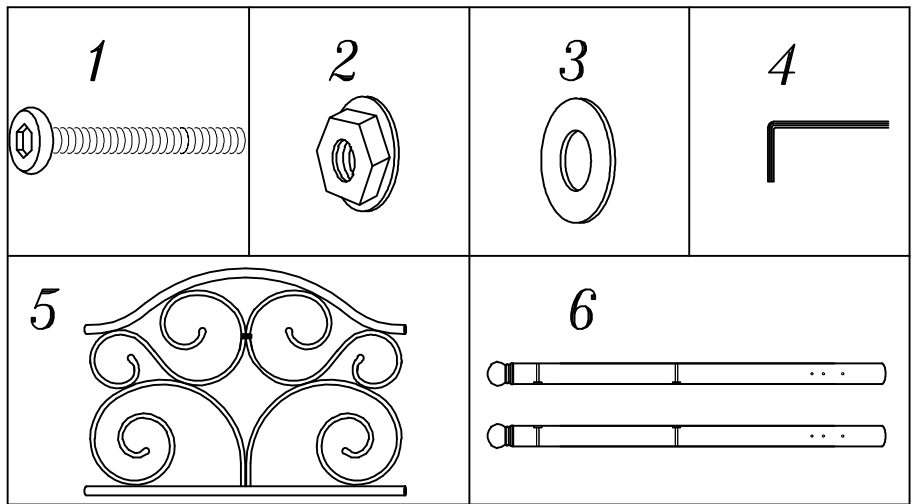

PRODUCT FULLY ASSEMBLED

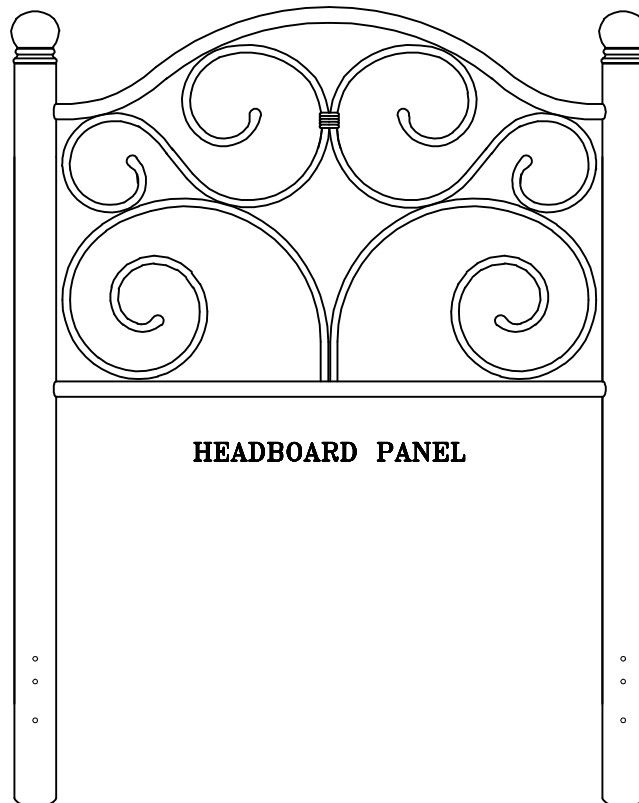

Instruction Sheet

SAVE ALL PACKAGING MATERIALS UNTIL PRODUCT IS FULLY ASSEMBLED. HARDWARE AND SMALL PIECES MAY NOT BE SEEN AND COULD BE ACCIDENTALLY DISCARDED WITH PACKAGING MATERIALS.

FIGURE 1


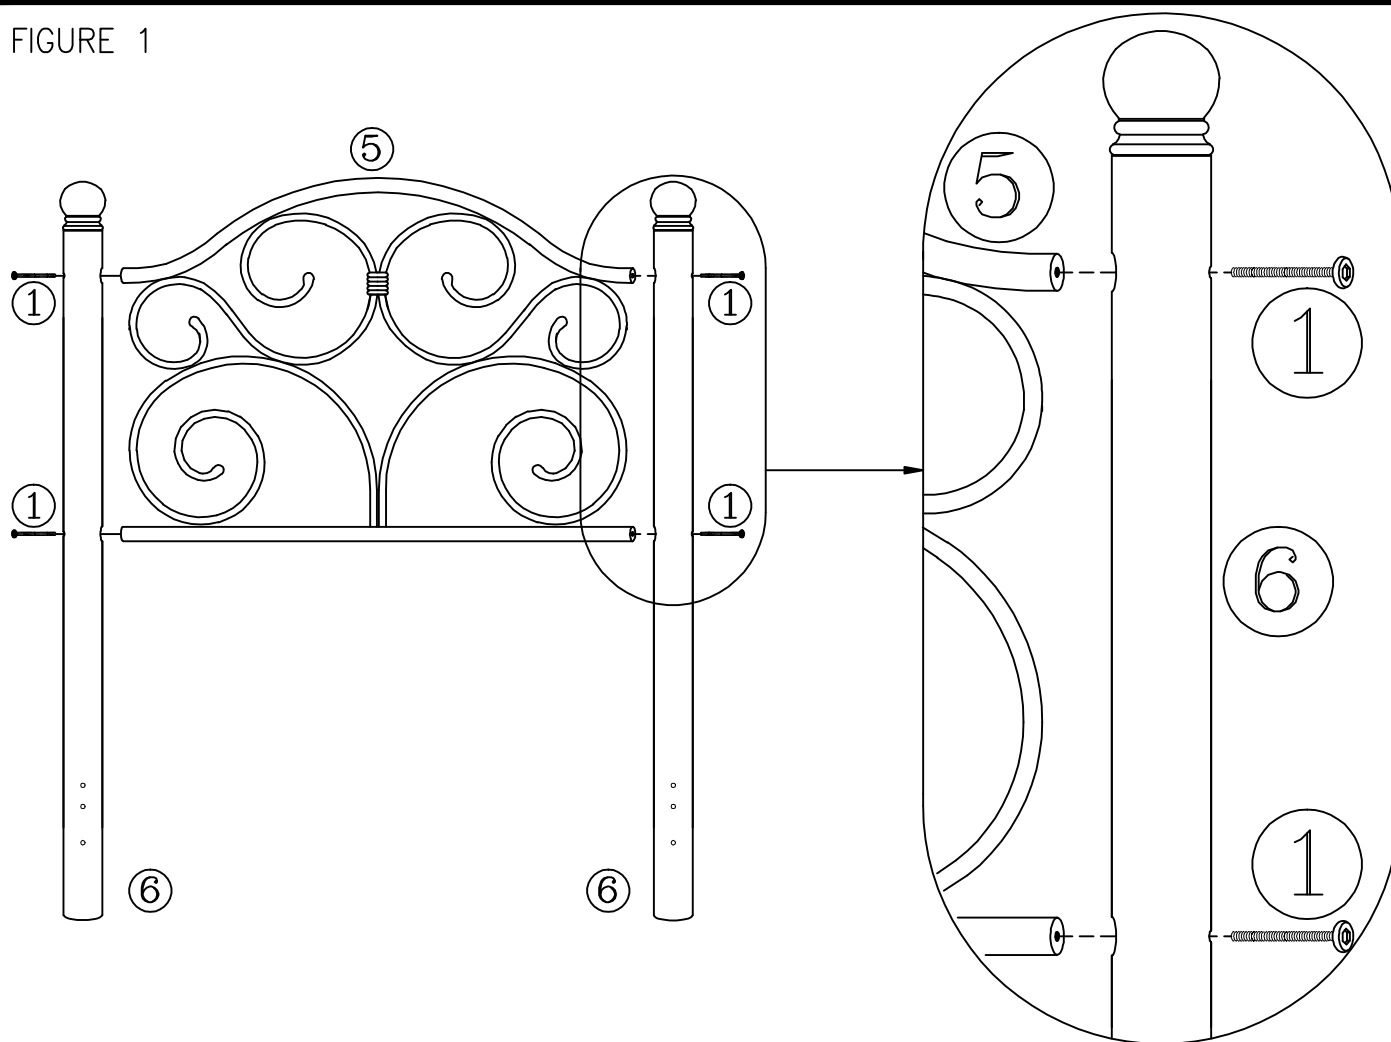


FIGURE 2

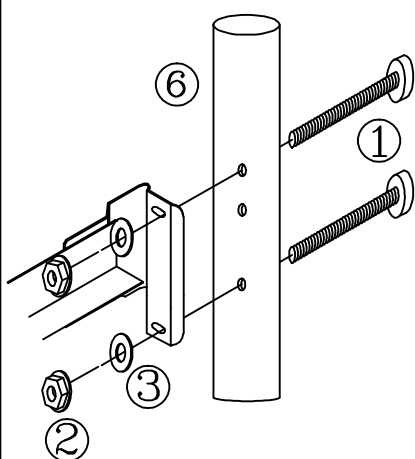

Step 1

- Align grill (5) rail ends with holes in headboard post (6). See Figure 1
- Secure post (6) to grill (5) with screws (1). See Figure 1
- Repeat on other side of headboard panel.
- Tighten all screws securely using the Allen wrench (4).

Step 2

- Place headboard and frame in desired location in room.
- Place 2 screws (1) through holes located in post (6). See Figure 2
- Align bed frame bracket over screws.
- Place a washer (3) first and then a nut (2) on each screw.
Hand-tighten, DO NOT TIGHTEN screws all the way.
- Repeat on other side of headboard.
- Tighten all screws securely using the Allen wrench (4).

Lista de partes para Cabecera Individual

CAJAS DE LA CABECERA

CAJA DE REJILLA


(5) REJILLA (1)

CAJA DE POSTE

(6) POSTE DE CABECERA (2)

**PARTE NO. 360102 BOLSA DE PIEZAS
PARA LAS REJILLAS DE LA
CABECERA/ENSAMBLAJE DE POSTE Y
ARMAZÓN**

- (1) TORNILLO DE CABEZA ALLEN DE
1/4-20 X 3 1/2" (8)
- (2) TUERCA HEXAGONAL DE 1/4-20(4)
- (3) ARANDELA METÁLICA D.E. 5/8" (4)
- (4) LLAVE ALLEN

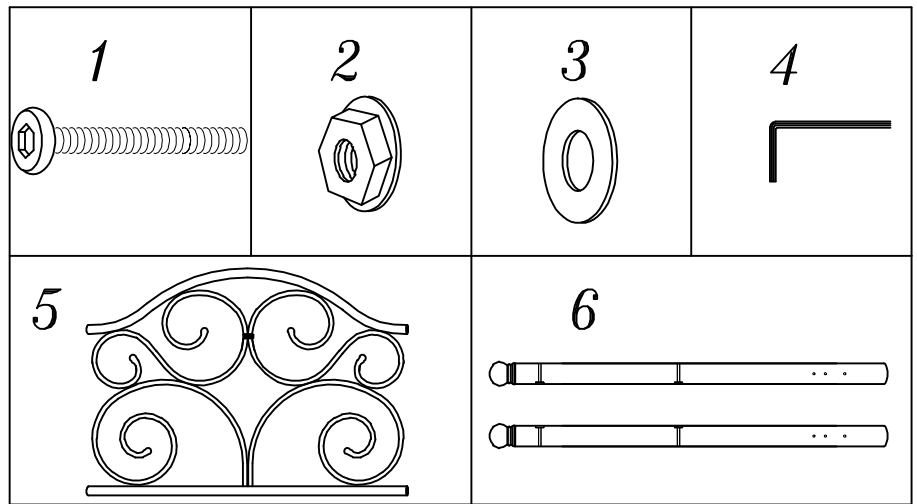

PRODUCTO COMPLETAMENTE ENSAMBLADO



PANEL DE LA CABECERA

Feuille d'instructions

GUARDE TODO EL MATERIAL DE EMPAQUE HASTA HABER ENSAMBLADO EL PRODUCTO COMPLETAMENTE. HAY HERRAMIENTAS Y PARTES PEQUEÑAS QUE PODRÍAN DESECHARSE ACCIDENTALMENTE CON ESTOS MATERIALES.

FIGURA 1


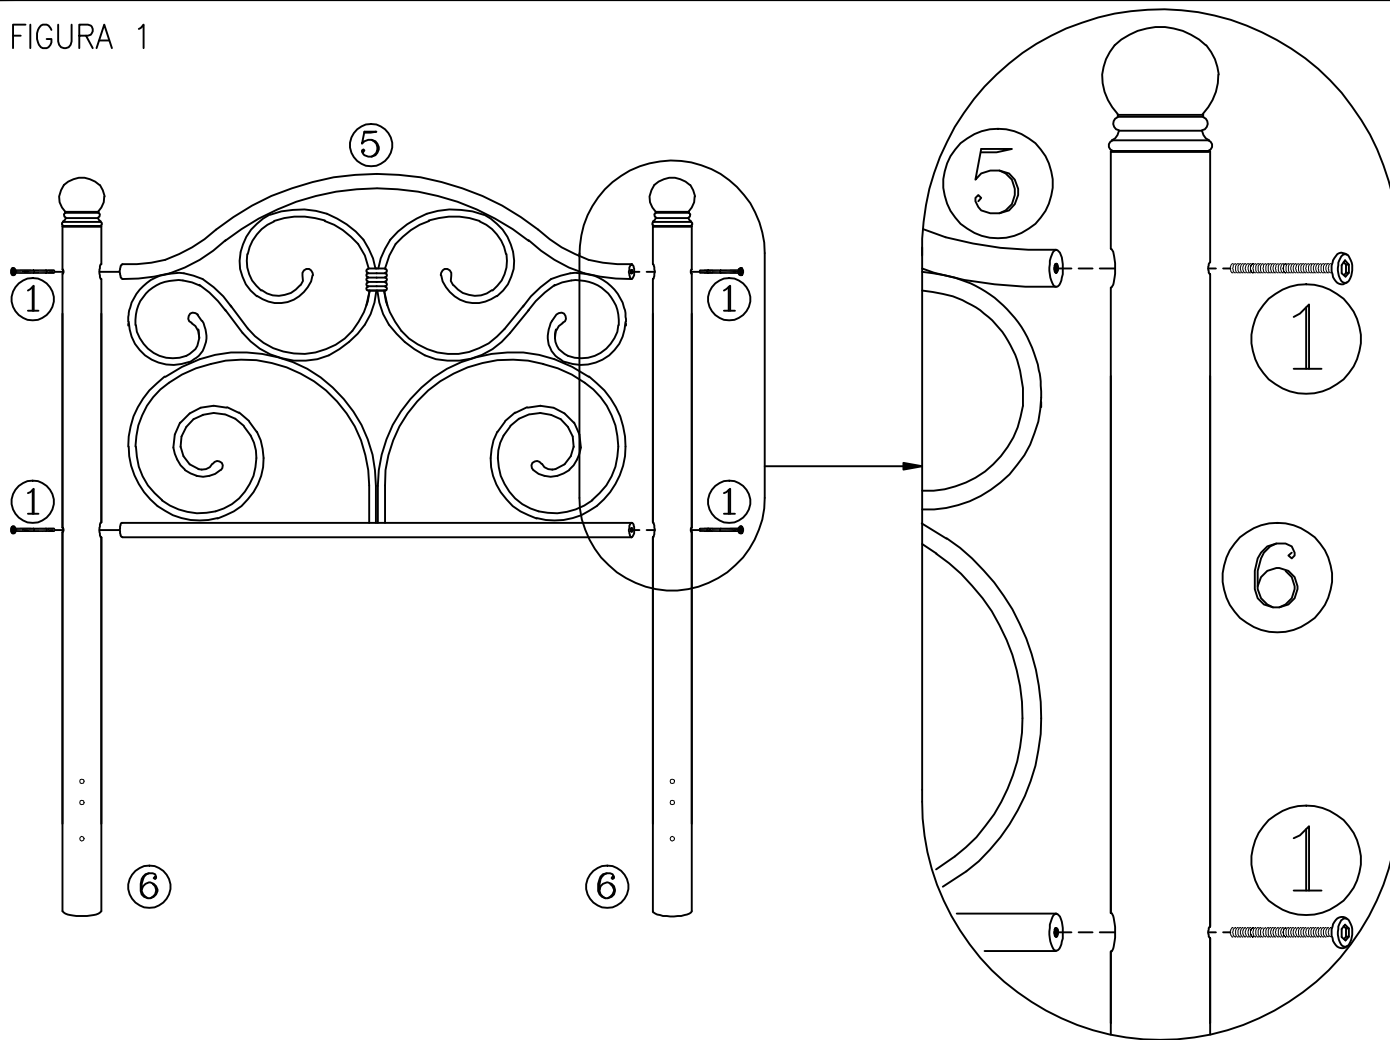


FIGURA 2

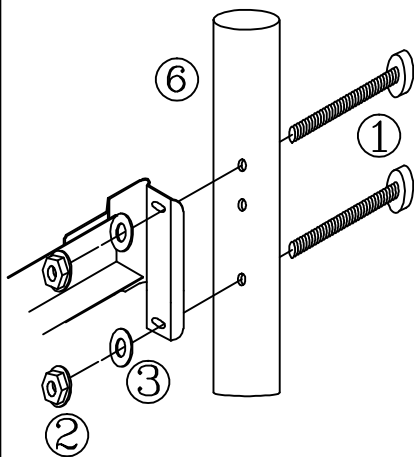

Paso 1

- Alinee los extremos de los rieles de la rejilla (5) con los orificios en el poste (6) de la cabecera. Ver la Figura 1
- Sujete el poste (6) a la rejilla (5) con los tornillos (1). Ver la Figura 1
- Repita los mismos pasos para el otro lado del panel de cabecera.
- Ajuste firmemente todos los tornillos con la llave Allen (4).

Paso 2

- Coloque la cabecera y el armazón en el lugar deseado de la habitación.
- Coloque 2 tornillos (1) en los orificios ubicados en el poste (6). Ver la Figura 2
- Alinee la abrazadera del armazón de la cama sobre los tornillos.
- Primero coloque una arandela (3) y luego una tuerca (2) en cada tornillo.
Ajuste a mano, NO AJUSTE COMPLETAMENTE los tornillos.
- Repita los mismos pasos en el otro lado de la cabecera.
- Ajuste firmemente todos los tornillos con la llave Allen (4).

Lista de partes para Cabecera Individual

CAJAS DE LA CABECERA

CAJA DE REJILLA

(5) REJILLA (1)

CAJA DE POSTE

(6) POSTE DE CABECERA (2)


**PARTE NO. 360102 BOLSA DE PIEZAS
PARA LAS REJILLAS DE LA
CABECERA/ENSAMBLAJE DE POSTE Y
ARMAZÓN**

(1) TORNILLO DE CABEZA ALLEN DE
1/4-20 X 3 1/2" (8)


(2) TUERCA HEXAGONAL DE 1/4-20(4)

(3) ARANDELA METÁLICA D.E. 5/8" (4)

(4) LLAVE ALLEN

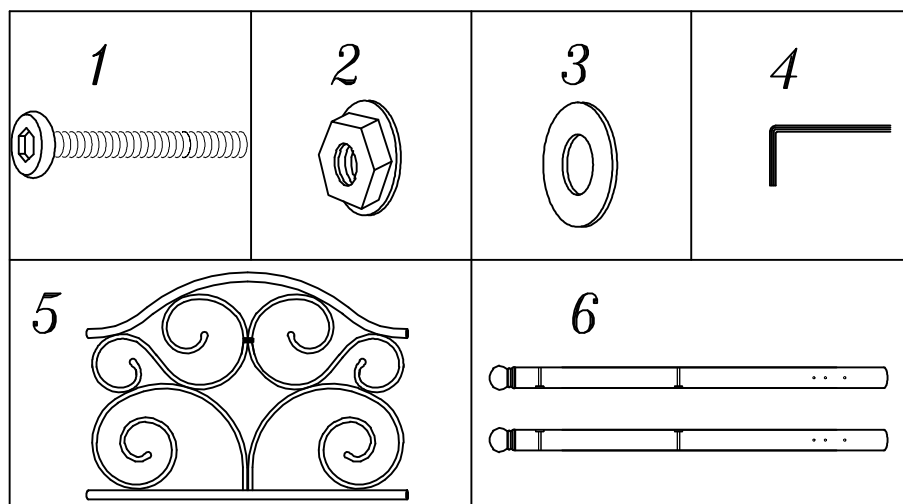

PRODUCTO COMPLETAMENTE ENSAMBLADO

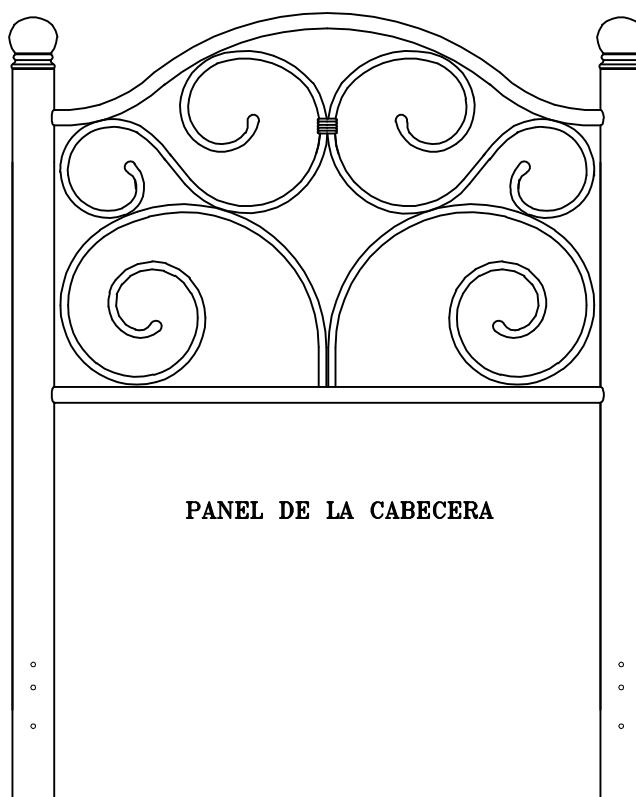

PANEL DE LA CABECERA

Hoja de Instrucciones

GUARDE TODO EL MATERIAL DE EMPAQUE HASTA HABER ENSAMBLADO EL PRODUCTO COMPLETAMENTE. HAY HERRAMIENTAS Y PARTES PEQUEÑAS QUE PODRÍAN DESECHARSE ACCIDENTALMENTE CON ESTOS MATERIALES.

FIGURA 1


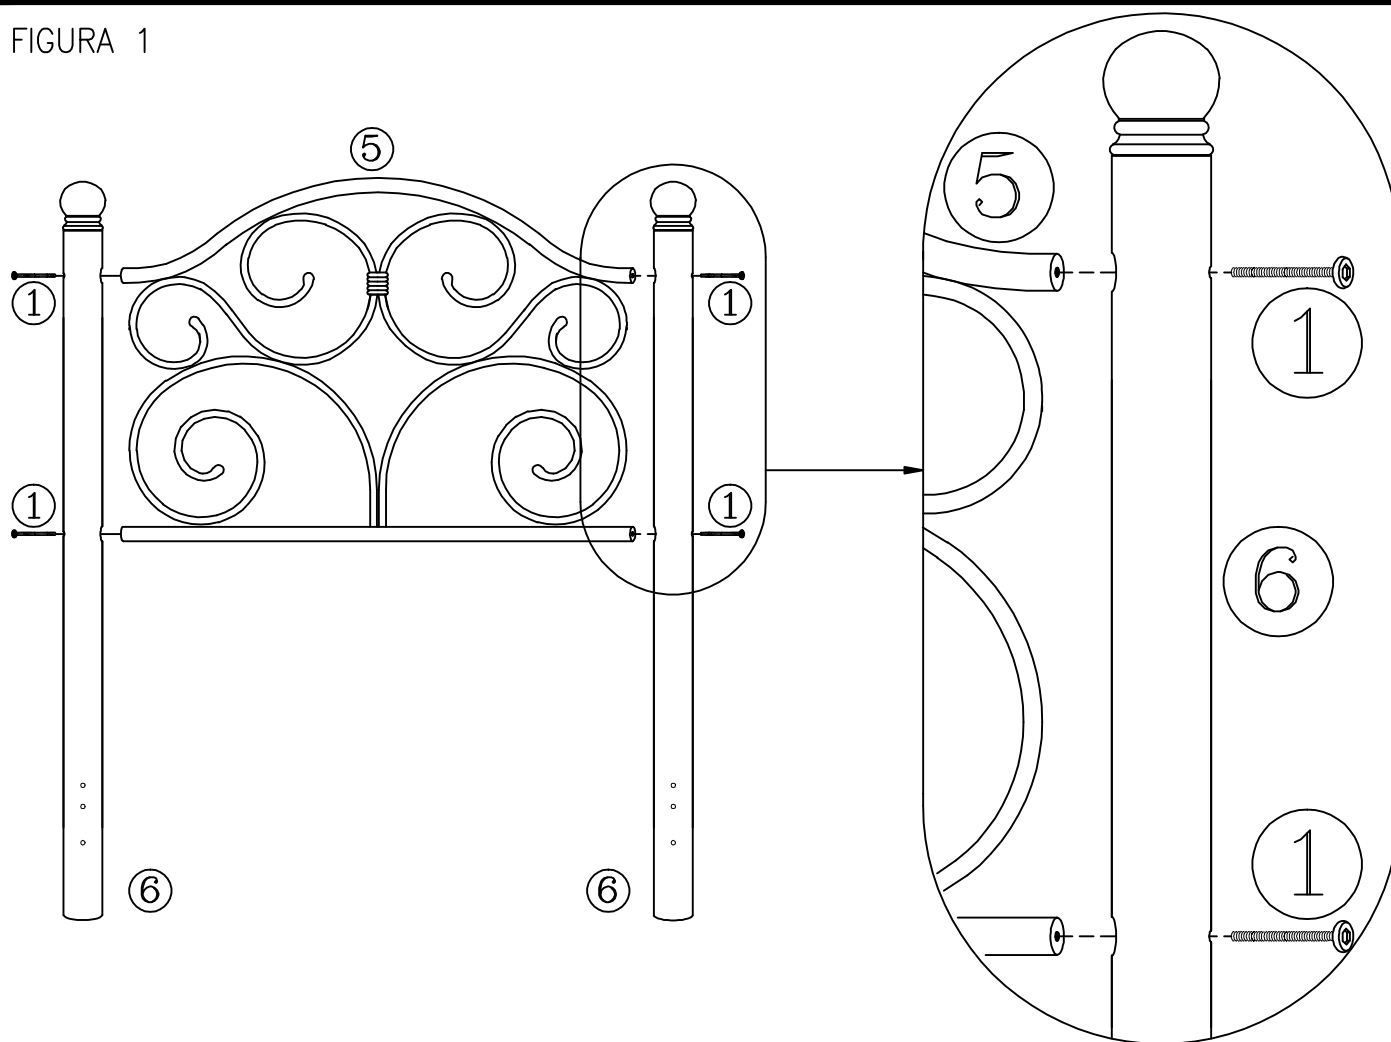


FIGURA 2

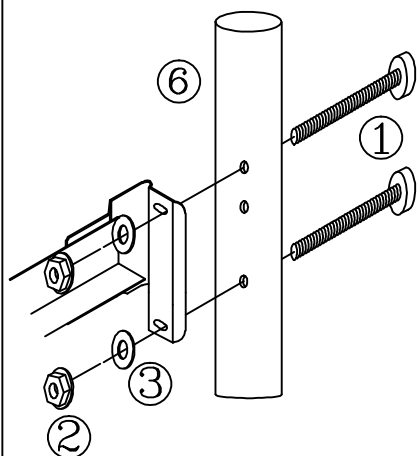

Paso 1

- Alinee los extremos de los rieles de la rejilla (5) con los orificios en el poste (6) de la cabecera. Ver la Figura 1
- Sujete el poste (6) a la rejilla (5) con los tornillos (1). Ver la Figura 1
- Repita los mismos pasos para el otro lado del panel de cabecera.
- Ajuste firmemente todos los tornillos con la llave Allen (4).

Paso 2

- Coloque la cabecera y el armazón en el lugar deseado de la habitación.
- Coloque 2 tornillos (1) en los orificios ubicados en el poste (6). Ver la Figura 2
- Alinee la abrazadera del armazón de la cama sobre los tornillos.
- Primero coloque una arandela (3) y luego una tuerca (2) en cada tornillo.
Ajuste a mano, NO AJUSTE COMPLETAMENTE los tornillos.
- Repita los mismos pasos en el otro lado de la cabecera.
- Ajuste firmemente todos los tornillos con la llave Allen (4).