


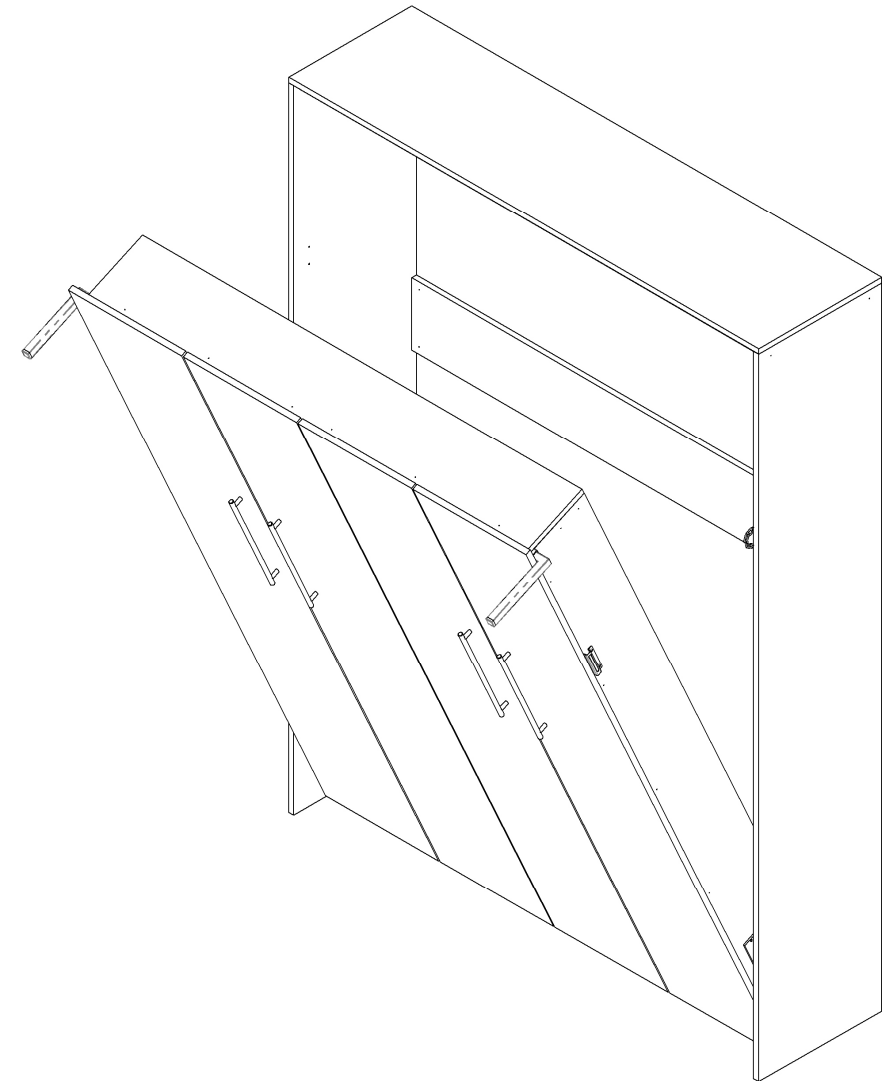

# Lit Escamotable 54 "

## Retractable bed 54 "

### W4800.91.SK



sua-v est sur **facebook**. Devenez adepte.  
sua-v is on **facebook**. Become a fan.

[www.sua-v.com](http://www.sua-v.com)










1996, 3e Rue Bureau 200  
Lévis (Québec) G6W 5M6  
1 888 834 0622

# Série / Serial #


Guide d'assemblage en français p.1

Assembly instructions in english p.10


Quincaillerie

|   |                                                                                                       |     |                                                                                                   |                                                                                          |    |                                                                                                     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A |  Q093                | 1X  | H                                                                                                 |  4X     | O  |  Q131             | 4X  |
| B |  5/8" T.F. Q065      | 32X | I                                                                                                 |  Q088   | P  |  2 1/2" T.F. Q096 | 12X |
| C |  Q099                | 1X  | J                                                                                                 |  4X     | Q  |  Q130             | 23X |
| D |  Q002                | 50X | K                                                                                                 |  Q017   | R  |  Q109            | 12X |
| E |  50X                 | L   |  Q101            | 8X                                                                                       | S  |  Courroie         | 1X  |
| F |  1 1/8" T.R.W. 148X | M   |  5/8" T.R. Q066 | 144X                                                                                     | T  |  2X             |     |
| G |  Q106              | 2X  | N                                                                                                 |  Q095 | 1X |                                                                                                     |     |

Outils nécessaires

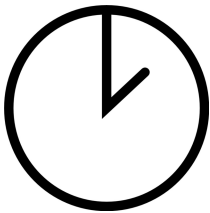


Temps d'assemblage  
4-6 heures

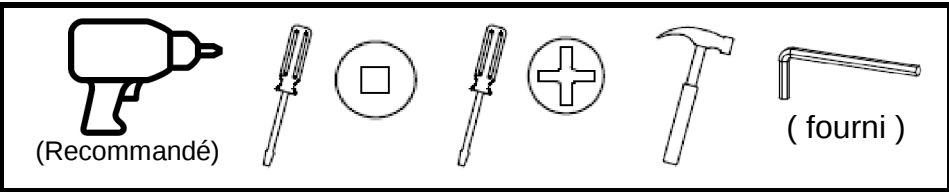

STEP 12


- Install handles (O).



|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| O |  | 4X |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

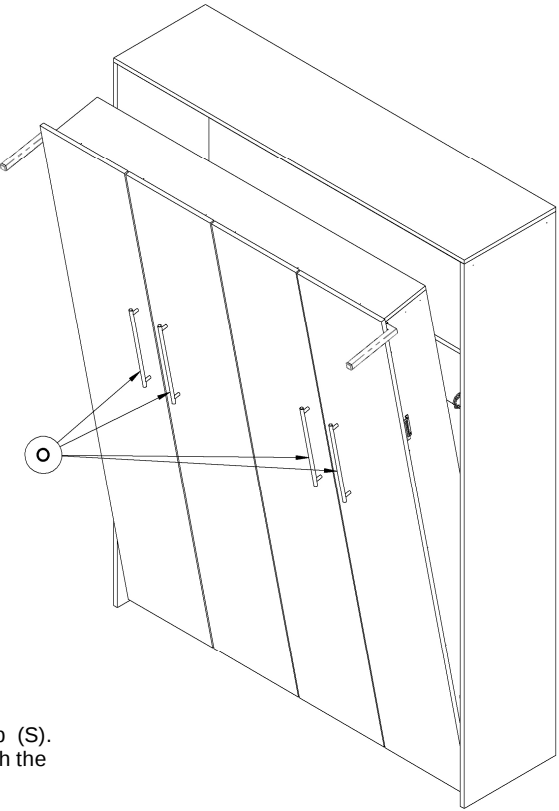

STEP 13

- Insert a plate of steel (G) into one of the eyelets of the strap (S).
- Position the plate (G) on the piece (10) by being guided with the pre-drillings.
- Fix the plate with 2 screws (B).
- Repeat on the other side with piece (9).
- Put down the mattress in the box.
- Passe the strap above the mattress.

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B |  5/8" T.F. 4X |
| G |  2X           |
| S |  1X           |

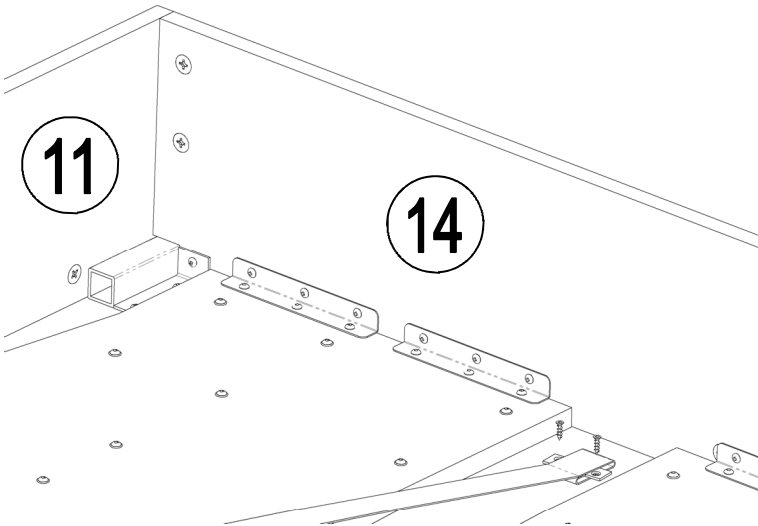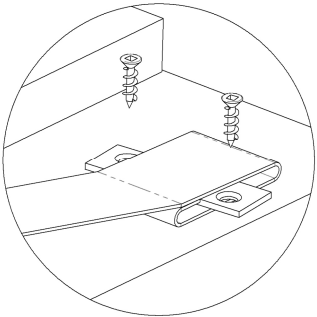

ASSEMBLY


STEP 10

--Remove the plinth from the floor behind the position of the bed.

- FIX SOLIDLY THE BED TO THE WALL WITH 4 SCREWS AT THE TOP ONLY (5) spread over the width. Wait after step #11 to fix solidly panels (6) and (7) to the wall with screws (P). This will help to adjust the final squaring.

- Put on the screws (P) the stickers (R).

- Join 2 parts together by making slide the plate (A).

|   |                                                                                               |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P |  2 1/2" T.F. | 12X |
| R |              | 12X |



INSTALLATION  
HELP VIDEO  
QR CODE

STEP 11

- Open carefully the bed at 45°.




MAKE SURE THAT 2 PARTS OF THE MECHANISM (A) DON'T SLIDE DURING THE OPENING. DON'T OPEN THE BED COMPLETELY BEFORE IT'S LOCK

- Insert 2 keys supplied with the mechanism (A) to lock.

-Make sure the bed is square, otherwise adjust the base from left to right to set square. Once the adjustment has been made, **screw the other 2 panels to the wall (6) (7) as in step 10 with screws (P).**



INSTALLATION  
HELP VIDEO  
QR CODE

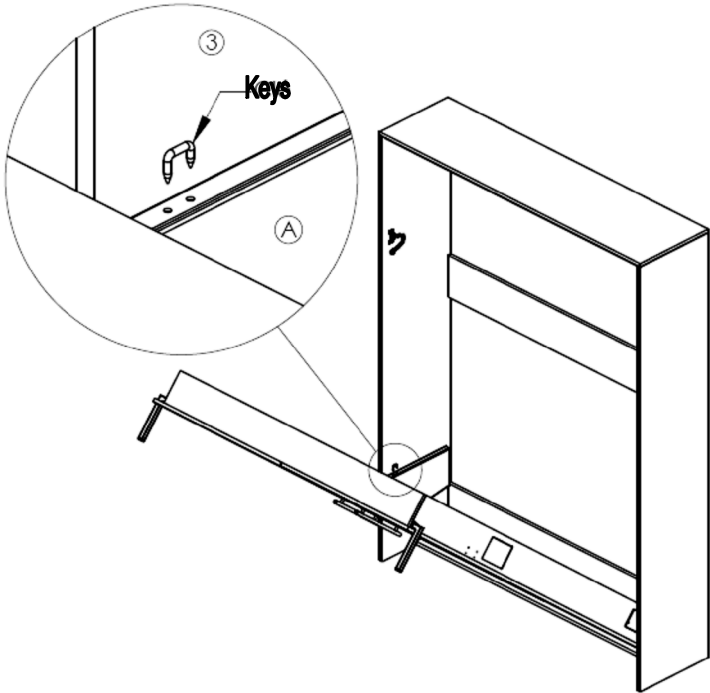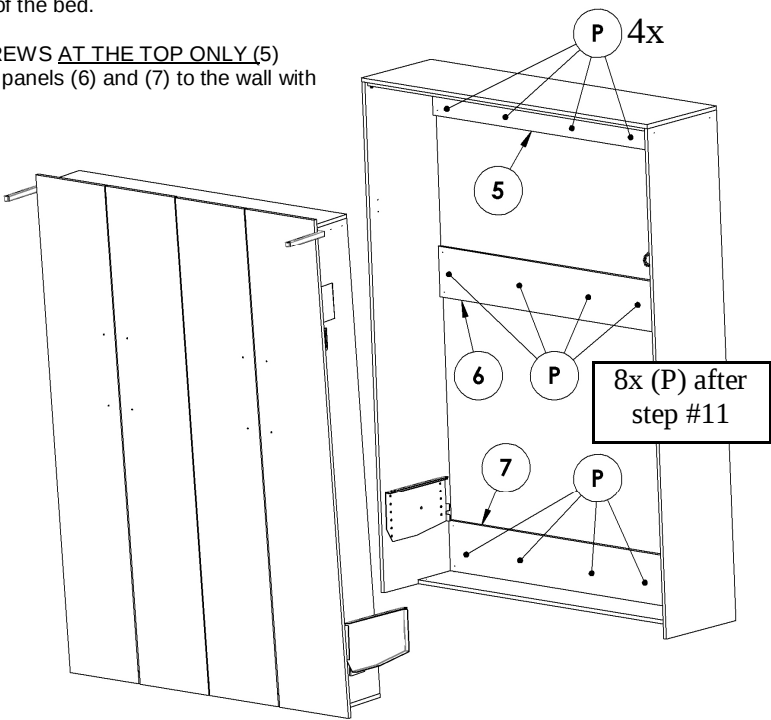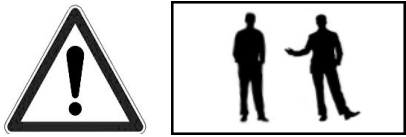

IMPORTANT

- \* Il est fortement conseillé de faire appel à une équipe de professionnel pour l'assemblage du lit escamotable, Sua-v se dégage de toute responsabilité de blessure, de bris de matériel ou de bris de pièces relié à l'assemblage.
- \* Lire les instructions avant de commencer l'assemblage.
- \* Identifier les pièces (chaque pièces est numérotée à une extrémité)
- \* S'assurer que les trous sont libres de poussière.
- \* Vérifier que toute la quincaillerie est présente.
- \* Suivre les instructions qui figurent sur l'autocollant apposé sur le côté du caisson intérieur du lit ainsi que dans le guide d'assemblage.
- \* Dimension maximum du matelas : Longueur max 75", largeur 54"
- \* Épaisseur maximum du matelas est de 13"
- \* Ne pas retirer l'autocollant de conseil de sécurité apposé sur le côté du caisson du lit.
- \* Conserver guide d'assemblage comme référence.


AVERTISSEMENT POUR FIN DE SÉCURITÉ !


- S'assurer que le lit est bien ancré au mur est le conseil le plus important pour éviter le risque de blessures graves.
- Tenir les pièces loin de la portée des enfants (pièces pointues).
- S'assurer que les pattes du lit soient en bonne position avant que le lit ne soit complètement ouvert.
- Lorsque le lit est en position fermée, s'assurer que la chaînette de sécurité soit bien verrouillée pour éviter que le lit s'ouvre accidentellement et blesse quelqu'un.
- Ne pas permettre que plus de deux personnes utilisent le lit à la fois.
- Ne pas sauter, se tenir debout et chahuter sur le lit.
- Ne pas permettre à un enfant de moins de 12 ans d'ouvrir ou fermer le lit seul.
- L'utilisation de matelas d'occasion est prohibée pour ce type de lit.
- Périodiquement, vérifier l'état des composantes du lit et si une pièce est en mauvaise état, contacter votre détaillant. Ne jamais utiliser des pièces de rechanges qui ne proviennent pas du fabricant.
- Porter attention à ce que le lit ne subisse de choc sur le caisson extérieur et intérieur afin que le mécanisme ne s'endommage pas.
- Sous aucun prétexte, une personne doit se retrouver à l'intérieur du caisson extérieur lorsque le lit se referme. Danger de suffocation et blessure.
- Le matelas doit toujours être maintenu immobile à l'intérieur du caisson à l'aide de sa courroie (voir image courroie étape 13).
- Le poids maximum que doit contenir le caisson intérieur lorsqu'il doit être fermé est de 75 livres (34 kilos) . Ce poids inclus la literie et le matelas. Un poids supérieur rendra le lit plus difficile à fermer.
- Pour un lit ouvert ; poids maximal : 750 livres (340.9 kilos) matelas inclus.
- Ne pas dévisser le lit du mur, pour le déplacement du lit ou pour le démontage, faire appel à une équipe de professionnel pour éviter le risque de bris ou de blessure grave.
- Ne jamais laisser le lit ouvert plus de 24h.

PARTIE 1

ETAPE 1


- Retirer la clé sur chacun des 2 mécanismes (A). Séparer la plaque trouée et la plaque contenant les ressorts en 2 parties. Conserver les 2 clés pour l'étape 11.
- Visser les 2 plaques (A) (partie sans ressort) en utilisant 22 vis (B). Distinguer les côtés droit et gauche en se référant au pré-perçages sur les pièces (2) et (3) (6 trous à l'avant à 5 trous à l'arrière).
- Visser la chaînette (C) sur la pièce (2) ou la pièce (3) au choix à l'aide de 2 vis (B) en se référant sur le pré-perçage prévu.
- Fixer la pièce (8) sur la pièce (1) à l'aide de 4 vis (F).


|   |                                                                                   |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B |  | 24X |
| C |  | 1X  |
| F |  | 4X  |

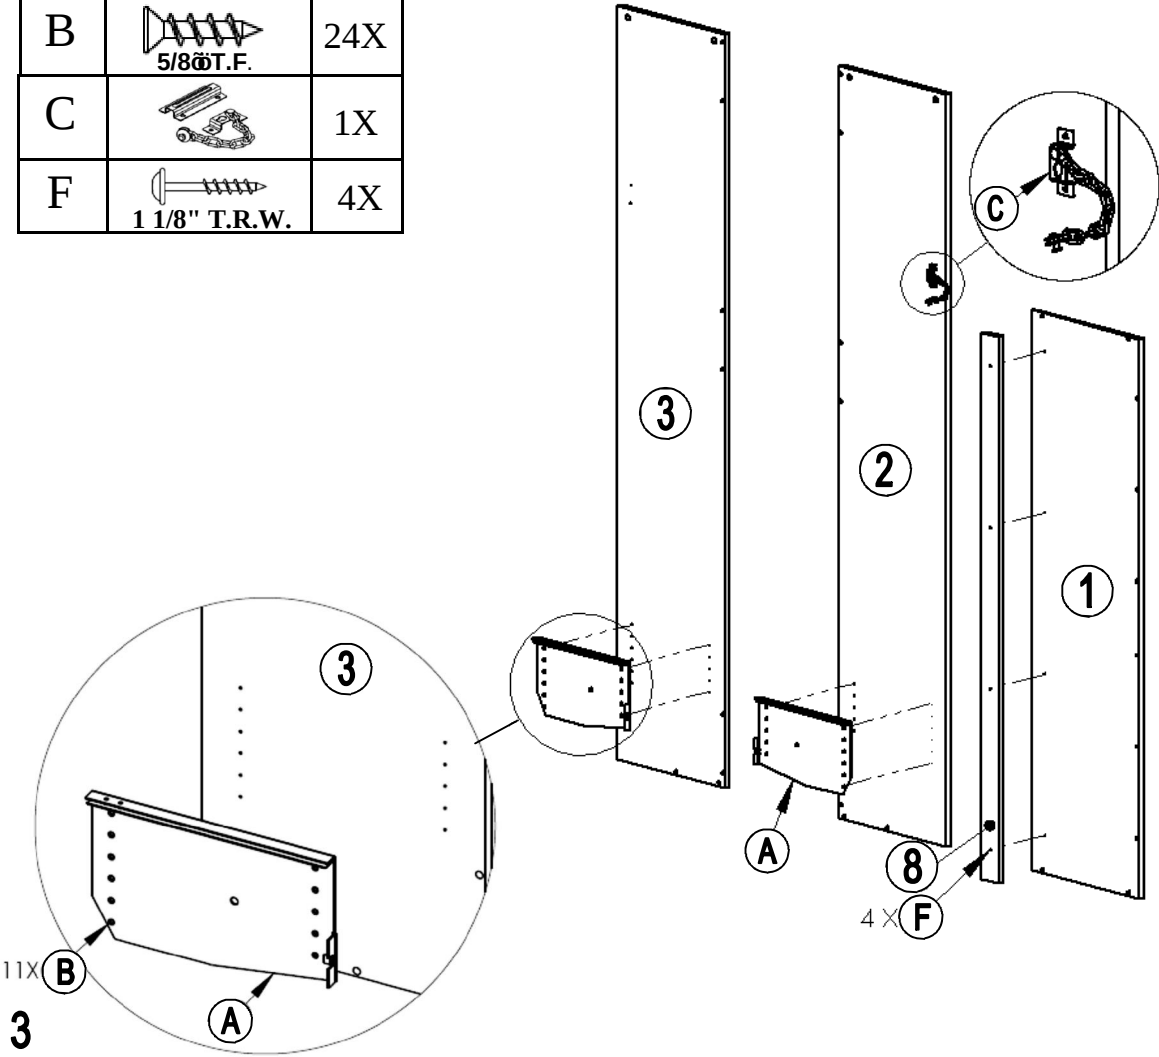

STEP 9


- Fix the second part of chain guard (C ) on the piece (13) or (14) according to the side previously chosen. Use the pre-drillings.
- Insert wooden dowel (K) in extremity of the piece (20). Dowels have to exceed under the piece (20). Join piece (20) on the pieces (9) and (10), use the wooden dowels as guide (see dotted lines on drawing below). Fix the piece (20) with 36 screws (F).
- Fix the pieces (19)(21) with the screws (F)
- Put the metal brackets (Q) on the check point planned on the internal side of the box. The first screw (M) is always one of the central hole, then screw 5 others screws (M) by bracket.

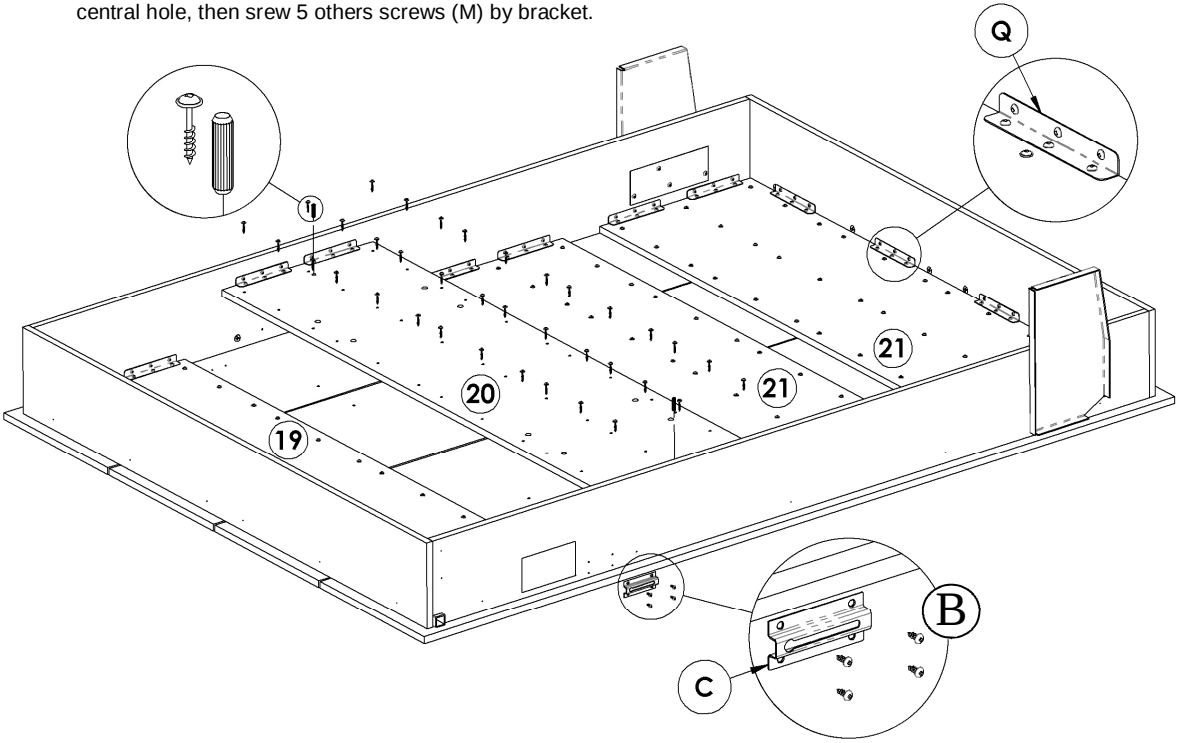


|   |                                                                                       |      |   |                                                                                       |    |   |                                                                                       |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| C |  | 1X   | K |  | 2X | M |  | 138X |
| F |  | 144X | Q |  | 23 | B |  | 4X   |

STEP 7

- Join the frame with the pieces (9) and (10), use 4 wooden dowels (K) like guide.
- Make sure that openings for the passage of legs in the pieces (13) and (14) are on the same side that the pre-drillings for the fixation of legs in pieces (9) and (10)
- Lock by turning the 22 cams (D).
- Screw the mechanism (A) and (T) with the screws (L). Use the Allen key

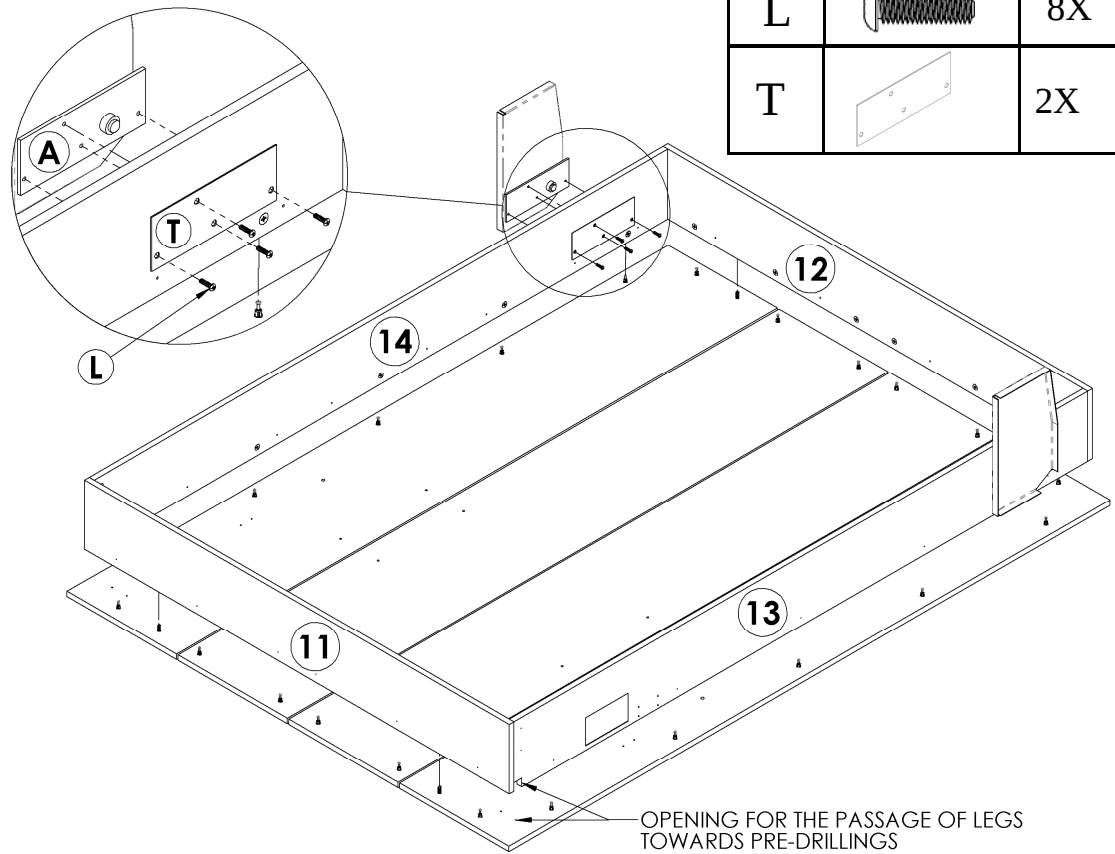


|   |                                                                                         |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A |  Q093 | 1X |
| L |       | 8X |
| T |       | 2X |

STEP 8

- Set up 2 legs of bed (N) and fix them with 6 screws (M).

|   |                                                                                              |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| M |  5/8ØT.R. | 6X |
| N |           | 1X |

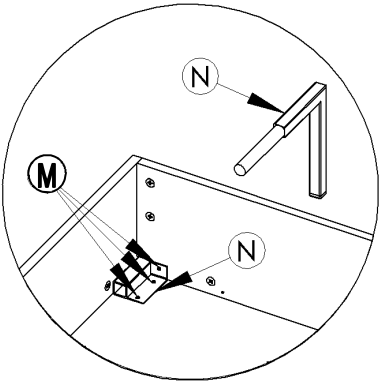

ETAPE 2

- Insérer 4 boîtiers (D) dans les pièces (4), (6) et (7).
- Insérer 8 boîtiers dans la pièce (5).
- Insérer 8 goujons (E) dans la pièce (1).
- Insérer 2 goujons (K) dans la pièce (1).
- Insérer 2 boîtiers (D) et 8 goujons (E) dans la pièce (2).
- Répéter pour la pièce (3).


ETAPE 3

- Fixer la pièce (4) à la pièce (3) en tournant les 2 boîtiers (D).
- Joindre les pièces (5), (6) et (7) à l'ensemble, boîtiers face au sol.
- Insérer la pièce (2) et la fixer à la pièce (4), (5), (6) et (7) en serrant les boîtiers (D).
- Fixer la pièce (1) et (8) à l'ensemble en serrant les 4 boîtiers (D).
- Planter les 4 patins (H) à l'aide d'un marteau.
- Visser la vis (I) dans la pièce (4).

ETAPE 4

- Soulever le meuble et visser les 13 boîtiers (D) restants.

|   |                                                                                     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D |  | 24X |
| E |  | 24X |
| H |  | 4X  |
| I |  | 1X  |
| J |  | 4X  |
| K |  | 2X  |

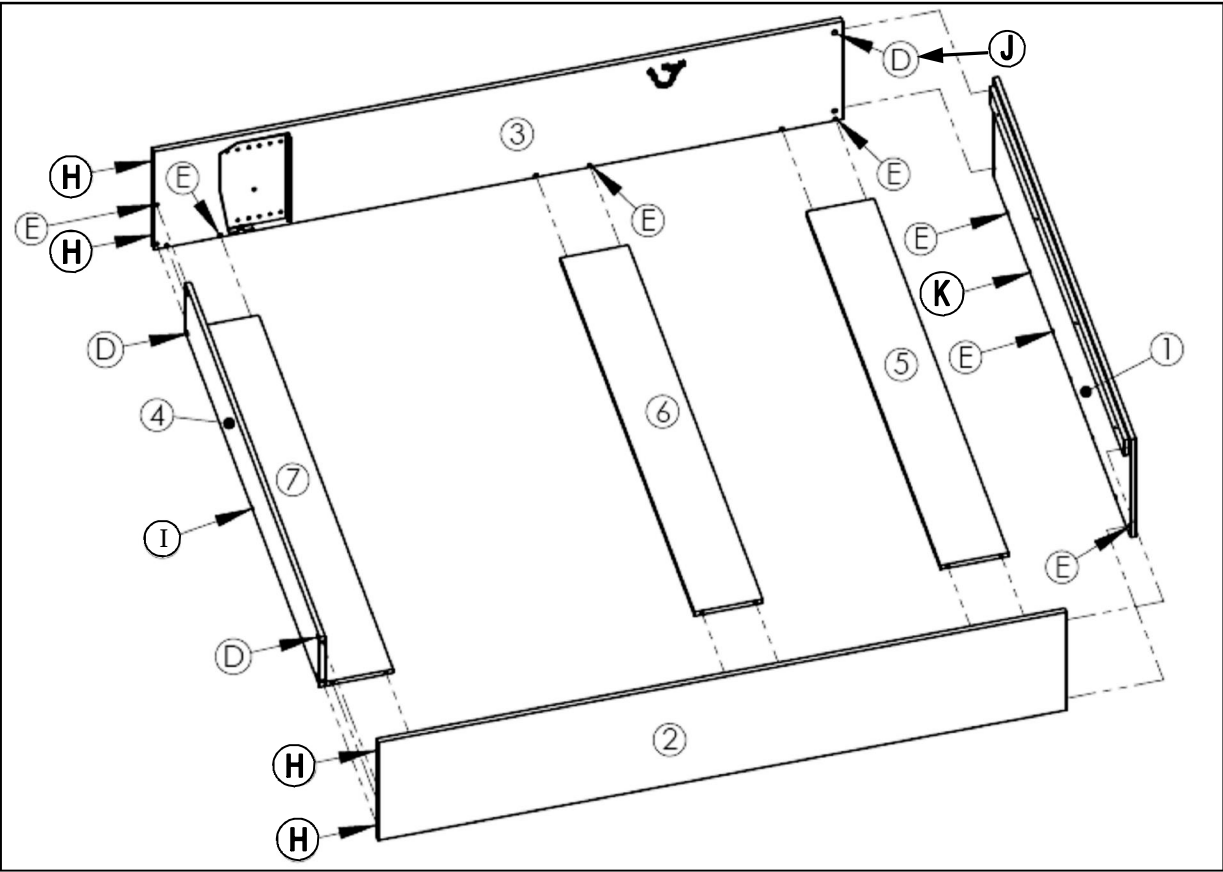


PARTIE 2

DÉPOSER LES PIÈCES (9),(10),(15) ET (16) SUR UNE SURFA-  
CE DOUCE  
(COUVERTURE - CARTON - TAPIS)

|   |                                                                                   |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E |   | 22X |
| K |  | 4X  |


ETAPE 5

- Insérer les 4 goujons de bois (K) sur les pièces (9) et (10)
- Distancer les pièces (9), (10), (15) et (16) en laissant un espace d'environ 3mm.

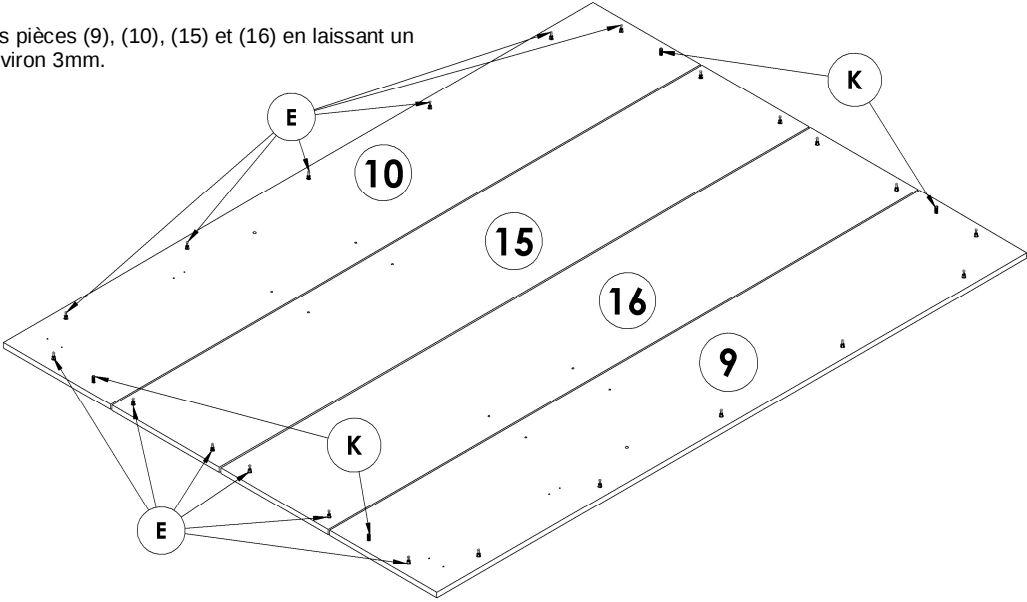

ETAPE 6

- Insérer 7 boîtiers (D) dans chacune des pièces (13) et (14).
- Insérer 6 boîtiers (D) dans chacune des pièces (11) et (12).
- Insérer 4 goujons (E) dans la pièce (11).
- Joindre la pièce (11) aux pièces (13) et (14) et serrer les 4 boîtiers (D).
- Fixer la pièce (12) en utilisant 6 vis (I).

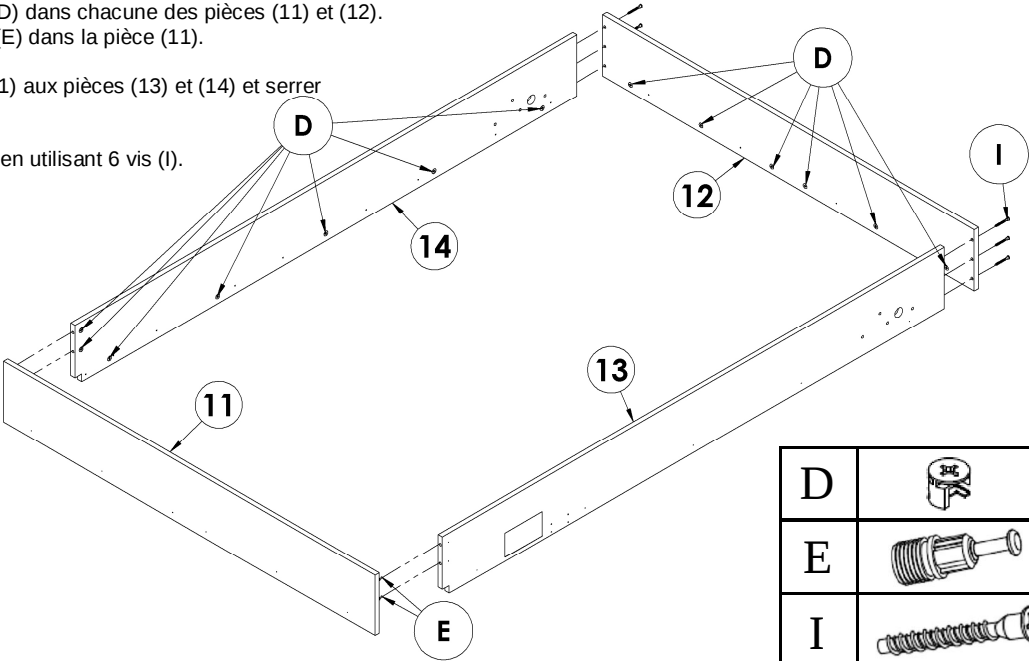

|   |                                                                                       |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D |  | 26X |
| E |  | 4X  |
| I |  | 6X  |


PART 2

PUT DOWN THE PIECES (9),(10),(15) and (16) ON SOFT SURFACE  
(BLANKET, CARDBOARD, CARPET)

|   |                                                                                     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E |   | 22X |
| K |  | 4X  |


STEP 5

- Insert 4 wooden dowels (K) on the pieces (9) and (10).
- Distance the pieces (9), (10), (15) and (16) be leaving a space of 3mm between us.

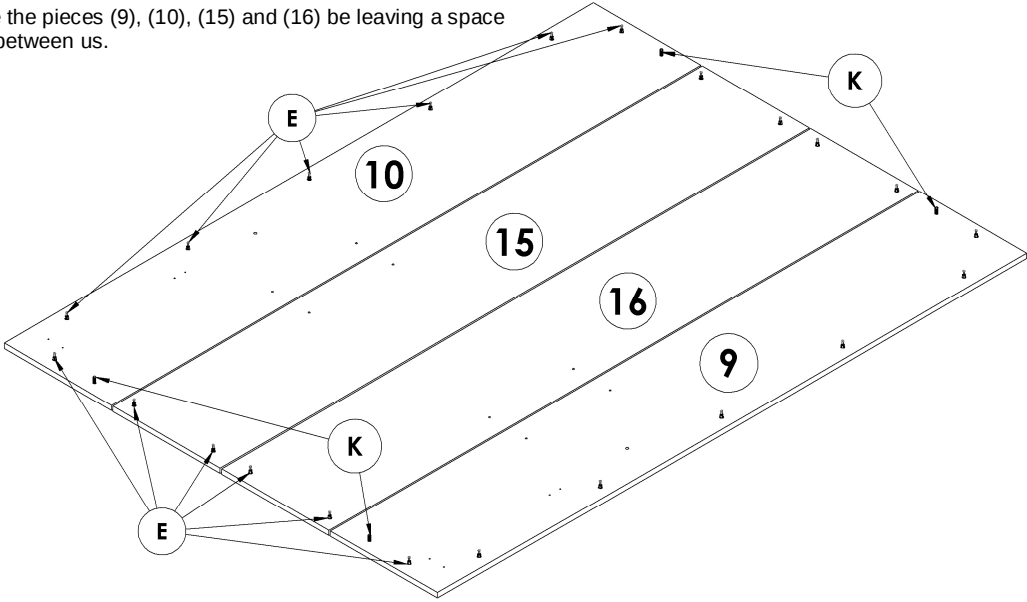

STEP 6


- Insert 7 cams (D) in each pieces (13) and (14).
- Insert 6 cams (D) in each pieces (11) and (12).
- Insert 4 dowels (E) in the piece (11).
- Join the piece (11) with piece (13) and (14) and lock by turning the 4 cams (D).
- Fix the piece (12) with 6 screws (I).

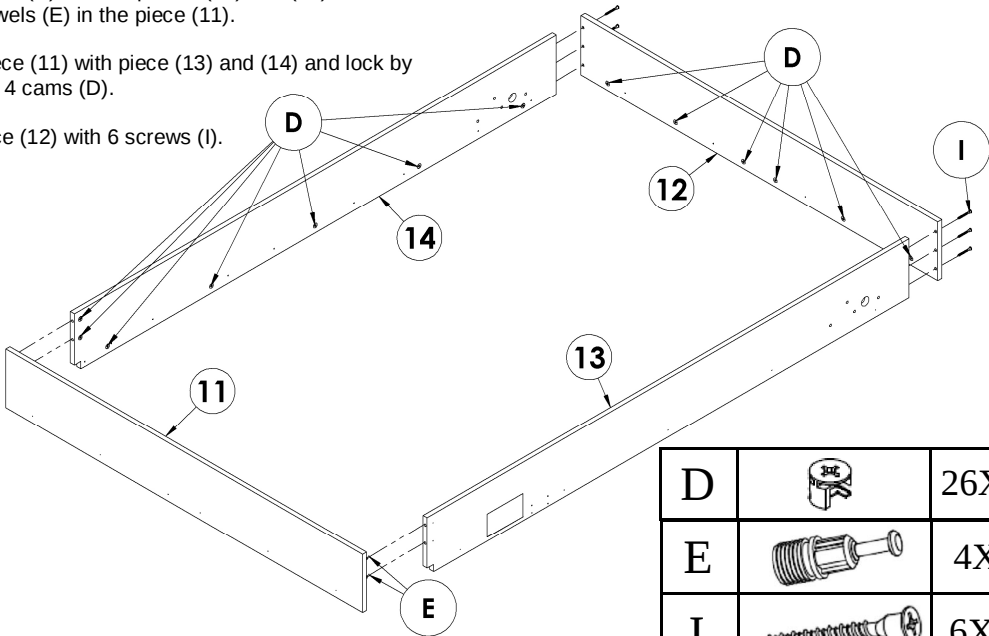

|   |                                                                                       |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D |  | 26X |
| E |  | 4X  |
| I |  | 6X  |

STEP 2

- Insert 4 cams (D) in the piece (4), (6) et (7).
- Insert 8 cams (D) in the piece (5).
- Insert 8 dowels (E) in the piece (1).
- Insert 2 dowels (K) in the piece (1).
- Insert 2 cams (D) and 8 dowels (E) in the piece (2).
- Repeat step 2 for piece (3).


|   |                                                                                    |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D |  | 24X |
| E |  | 24X |
| H |  | 4X  |
| I |  | 1X  |
| J |  | 4X  |
| K |  | 2X  |

STEP 3

- Fixe the piece (4) with piece (3) and lock by turning 2 cams (D).
- Join the piece (5), (6) et (7) to the set, cam face on the ground.
- Insert piece (2) in the dowels of the piece (4), (5), (6) and (7) and lock by turning cams (D).
- Fixe the piece (1) to the set and lock by turning 4 cams (D).
- Plant 4 nails glide (H) with a hammer.
- Screwing the screws (I) in the piece (4).


STEP 4


- Lift the piece of furniture in standing position and lock by turning the 13 cams (D) which stay.
- Position 4 screws plug (J) on the piece (2) et (3).

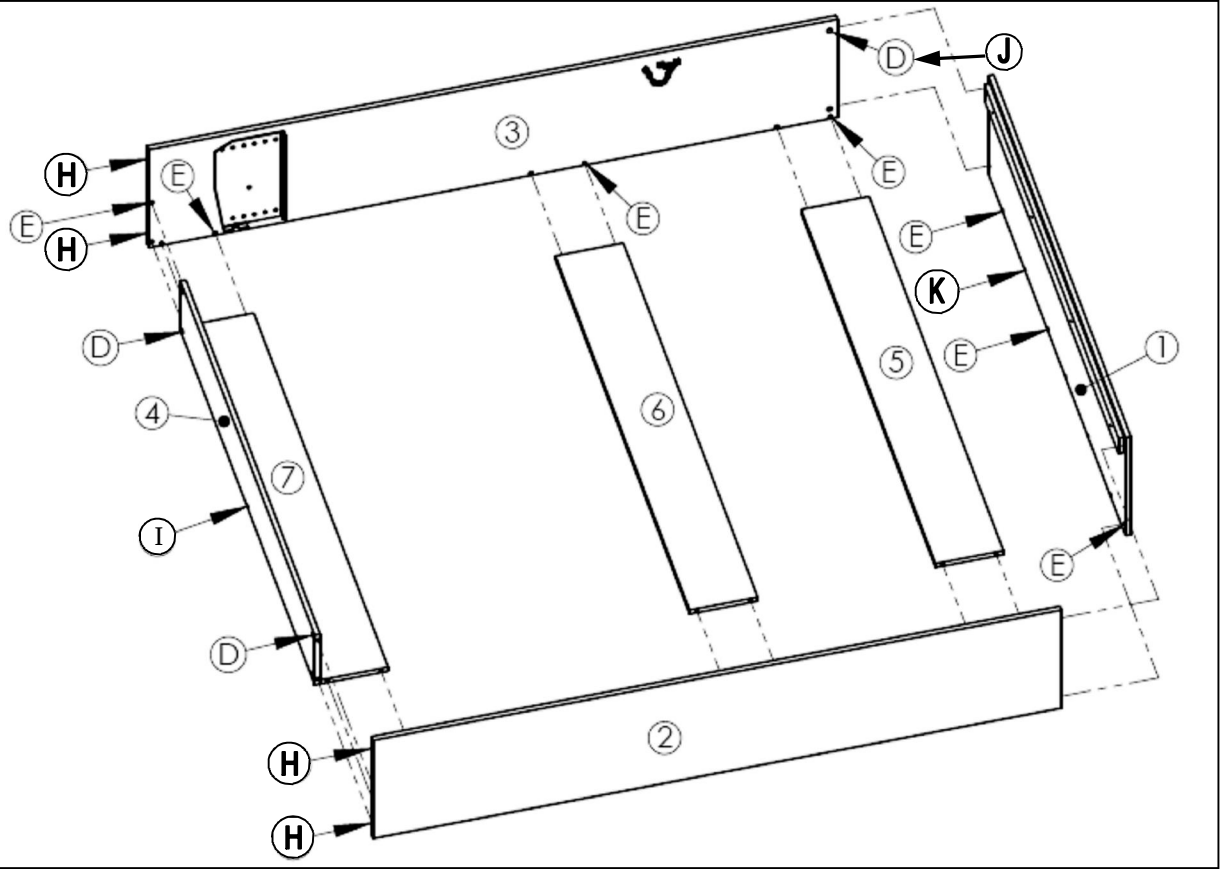

ETAPE 7


- Joindre le cadre aux pièces (9)(10)(15)(16) en utilisant les goujons de bois (K) comme guide.
- S'assurer que les ouvertures pour le passage des pattes dans les pièces (13) et (14) sont du même côté que les pré-perçages pour la fixation des pattes dans les pièces (9) et (10)
- Serrer les 22 boîtiers (D).
- Visser les mécanismes (A) et (T) avec les vis (L). Utiliser la clé Allen.


|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A |  | 1X |
| L |  | 8X |
| T |  | 2X |

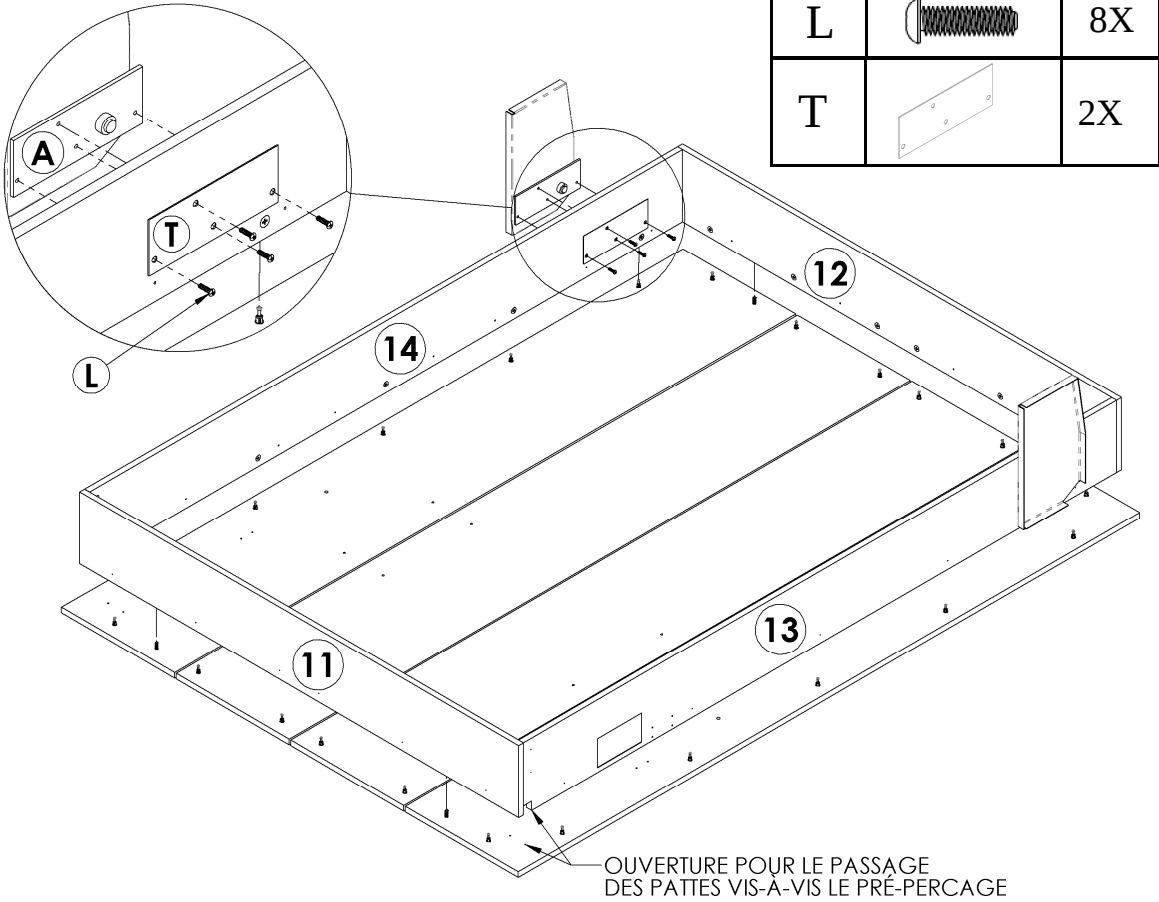

ETAPE 8


- Mettre en place les 2 pattes de lit (N) et les fixer en utilisant 6 vis (M).



|   |                                                                                       |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| M |  | 6X |
| N |  | 1X |

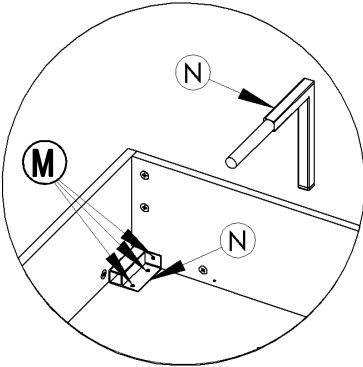

ETAPE 9

- Fixer la deuxième partie de la chaînette (C ) sur la pièce (13) ou (14) selon le côté choisi précédemment. Utiliser les pré-perçages.
- Insérer 2 goujons de bois (K) sur la pièce (20). Les goujons doivent dépasser en dessous des pièces (20). Joindre la pièce (20) sur les pièces (9) et (10) en vous servant des goujons de bois qui servent de guide (voir pointillés sur dessin ci-dessous). Puis les fixer avec 36 vis 1 1/8" (F).
- Fixer les pièces (19)(21) avec les vis (F).
- Positionner les équerres (Q) sur les pointages prévues sur le côté interne du caisson. La première vis (M) est toujours celle du trou central, ensuite mettre 5 autres vis par équerre.


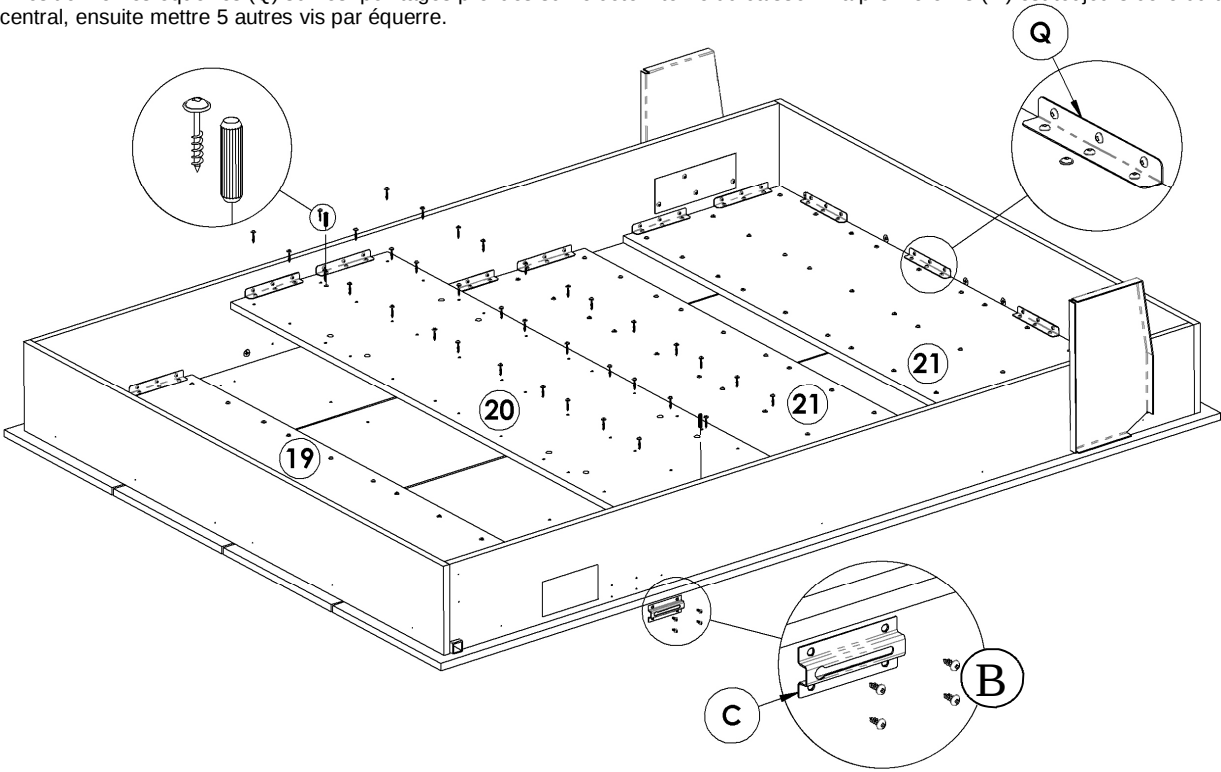



|   |                                                                                     |      |   |                                                                                     |    |   |                                                                                      |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| C |  | 1X   | K |  | 2X | M |  | 138X |
| F |  | 144X | Q |  | 23 | B |  | 4X   |

PART 1

STEP 1

- Remove the key on each of two part of the mechanisms (A). Separate the pierced plate and the plate which contains prings in 2 parts. Keep keys for step 11.
- Screw 2 pierced plate of the mechanism with 22 (B). Distinguish right side (2) and left side (3) by referring to the pre-drilling.(The row of 6 holes represents the front of the bed and the row of 5 holes represents the back)
- Screw the chain guard (C) on the piece (2) or piece (3) has your choice using 2 screws (B), referring to the pre-drilling provided.
- Fix the piece (8) on the piece (1) with 4 screws (F).

|   |                                                                                     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B |  | 24X |
| C |  | 1X  |
| F |  | 4X  |

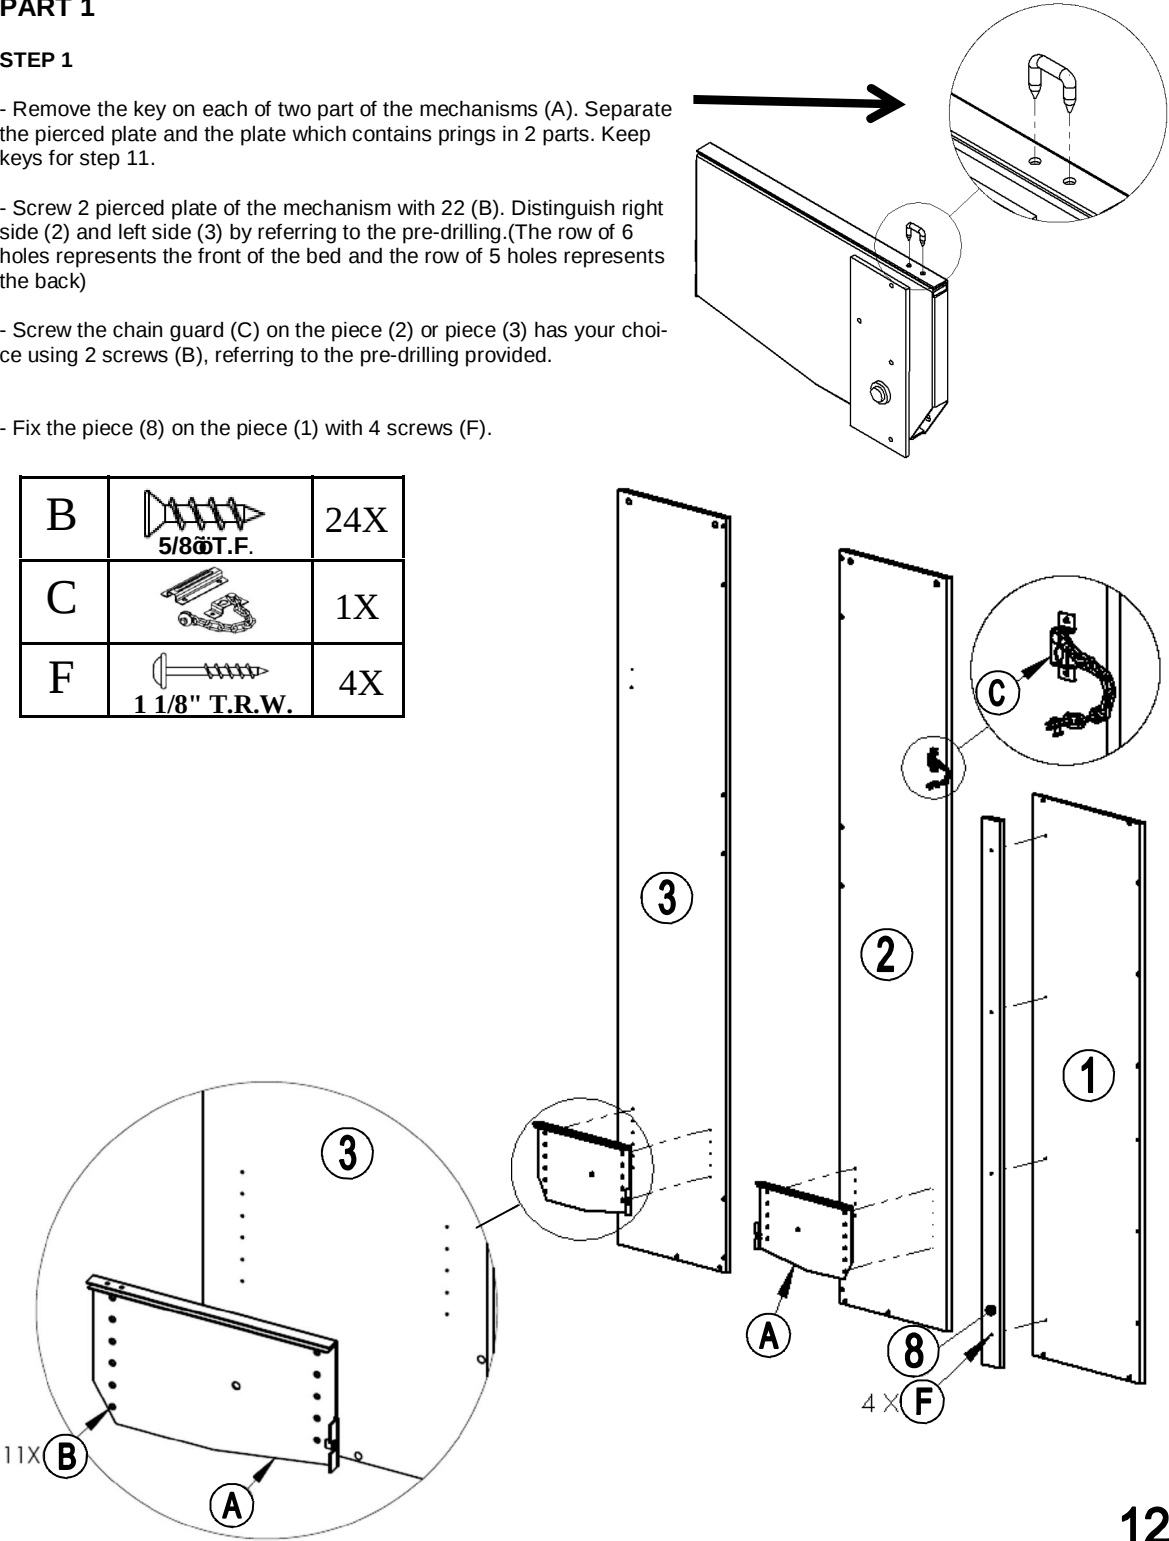

IMPORTANT

- \* Read the instructions before beginning the assembly.
- \* Identify pieces (every pieces is numbered in its extremity).
- \* Make sure that holes are free of dust.
- \* Verify that all that hardware is present.
- \* Follow the instructions which appear on the sticker affixed on the internal side of the bed as well as in the guide of assembly.
- \* Maximum size of the mattress : Length 75", width 54"
- \* Maximum thickness of the mattress 13"
- \* Do not remove the sticker of Security Council affixed on the side of the box of the bed.
- \* Preserve guide of assembly as reference.

WARNING OF SAFETY !

- Make sure that the bed is anchored well in the wall is the most important advice to avoid the risk of serious injuries.
- Keep pieces and hardware far from access of the children (they are sharp).
- Make sure that the legs of the bed are in good position before the bed is completely opened.
- When it is in the closed position, make sure that the safety chain is locked well to avoid that the bed open accidentally and hurts somebody.
- Don't allow that more than two persons use the bed at the same time.
- Don't jump, stand or play up on the bed.
- Don't allow a child under 12 yearsold to open or to close the bed.
- Water mattress is prohibited for this type of bed.
- Periodically, verify the state of the components of the bed. If a piece is in bad state, contact your seller. Never use spare piece which do not result from the manufacturer.
- Pay attention on the fact that bed have no shock on outside and internal box so that mechanism do not get damage.
- Never, a person has to be inside the outside box when the bed is close. Danger of suffocation and wounds.
- The mattress must be always maintained immovable inside the box with its elastic strap (see image strap, step 13).
- The maximum weight that the internal box can contain when it is closed is 75 pounds (34 kilo) . This weight included bedding and the mattress. An over weight will make the bed more difficult to close.
- For an open bed ; a maximal weight is 750 pounds (340.9 kilo) including mattress.
- Do not remove the bed from the wall, call a professional team to avoid the risk of breakage or serious injury.
- Never leave the wall bed open more than 24h.

MONTAGE

ETAPE 10

-Retirer la plinte au sol vis-à-vis le positionnement du lit.


- FIXER SOLIDEMENT LE LIT AU MUR À L'AIDE DE 4 VIS DANS LE HAUT SEULEMENT (5) réparti sur la largeur. Pour l'ancrage des panneaux (6) et (7) attendre après l'étape #11, ceci facilitera l'ajustement finale.

- Recouvrir les têtes de vis (P) avec les autocollants (R).

- Joindre les 2 parties ensemble en faisant coulisser les plaques (A). TENIR LE LIT À LA VERTICALE.



VIDÉO D'AIDE  
D'INSTALLATION  
CODE QR

|   |                                                                                                 |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P |  2 1/2" T.F. | 12X |
| R |              | 12X |

ETAPE 11

- Ouvrir le lit prudemment à 45°.

S'ASSURER QUE LES 2 PARTIES DU MÉCANISME (A) NE GLISSENT PAS LORS DE L'OUVERTURE. NE PAS OUVRIR LE LIT COMPLÈTEMENT.



- Insérer les 2 clés fournis avec le mécanisme (A) pour barrer.



-Assurez vous que le lit est d'équerre, sinon, ajuster la base de gauche à droite pour mettre d'équerre. Une fois l'ajustement fait, visser les 2 autres panneaux au mur (6)(7) comme à l'étape 10.




VIDÉO D'AIDE  
D'INSTALLATION  
CODE QR

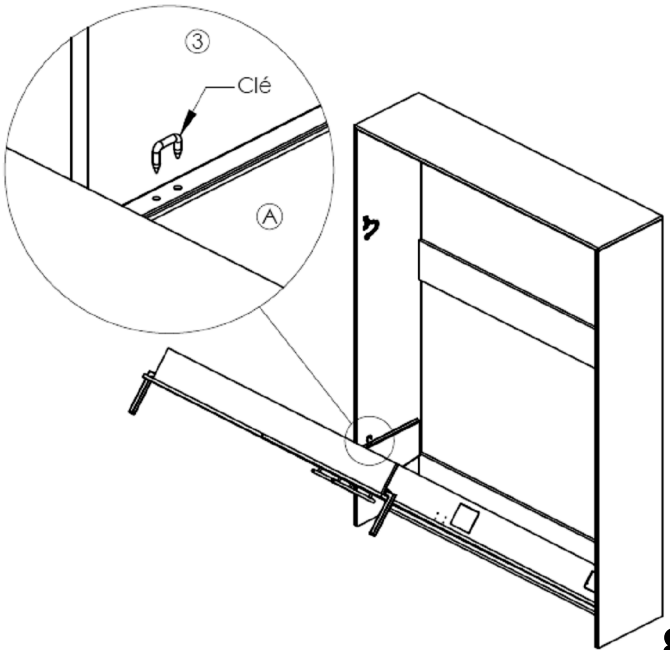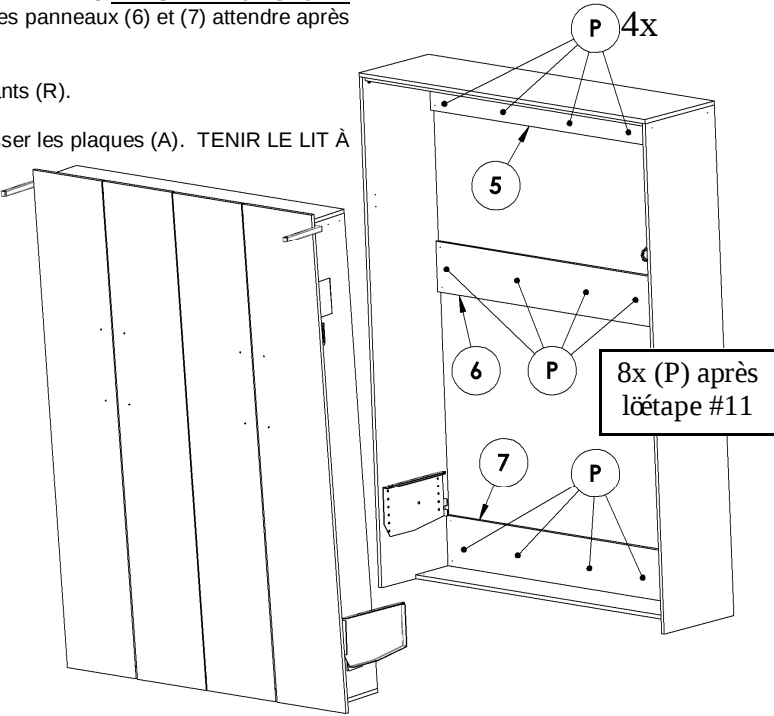

ETAPE 12

- Installer les poignées (O).

|   |  |    |
|---|--|----|
| O |  | 4X |
|---|--|----|

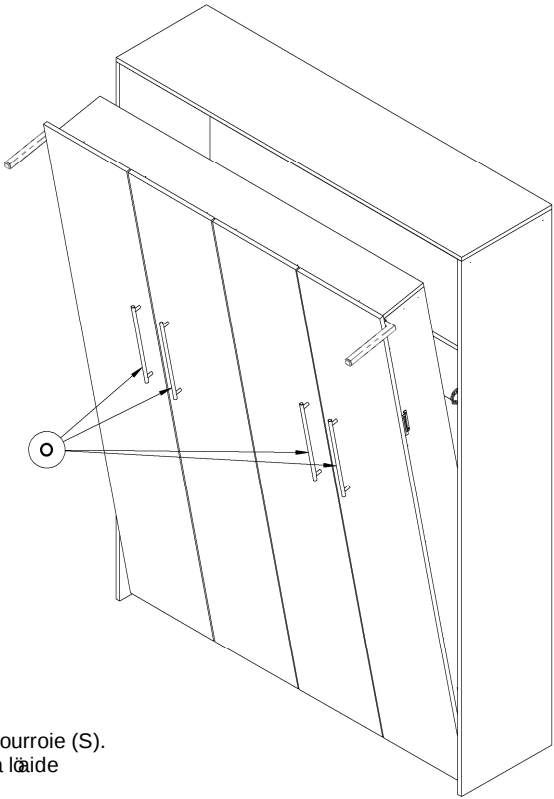

ETAPE 13



- Insérer une plaque d'acier (G) dans un des 3 illets de la courroie (S).
- Positionner la plaque (G) sur la pièce (10) en se guidant à l'aide des pré-perçages.
- Fixer la plaque à l'aide de 2 vis (B).

- Répéter de l'autre côté sur la pièce (9).

- Déposer le matelas dans le caisson.


- Faire passer la courroie au-dessus du matelas.

|   |  |    |
|---|--|----|
| B |  | 4X |
| G |  | 2X |
| S |  | 1X |

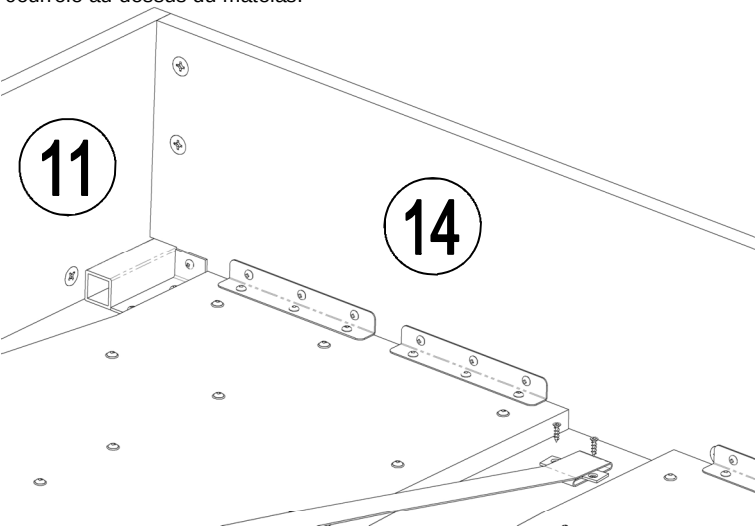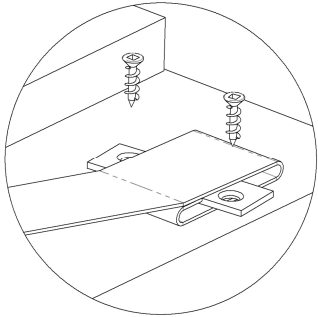

# Hardware

|   |  |      |   |  |      |   |  |     |
|---|--|------|---|--|------|---|--|-----|
| A |  | 1X   | H |  | 4X   | O |  | 4X  |
| B |  | 32X  | I |  | 7X   | P |  | 12X |
| C |  | 1X   | J |  | 4X   | Q |  | 23X |
| D |  | 50X  | K |  | 8X   | R |  | 12X |
| E |  | 50X  | L |  | 8X   | S |  | 1X  |
| F |  | 148X | M |  | 144X | T |  | 2X  |
| G |  | 2X   | N |  | 1X   |   |  |     |

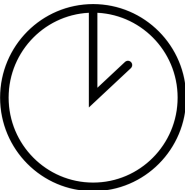

Assembly time  
4-6 hours



# Required tools

