


# Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!

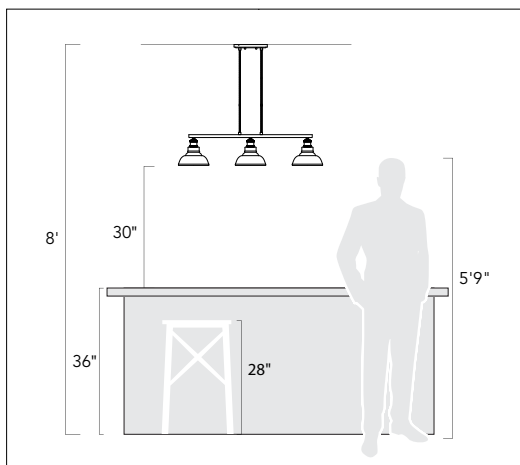

## Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

## Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

## Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.

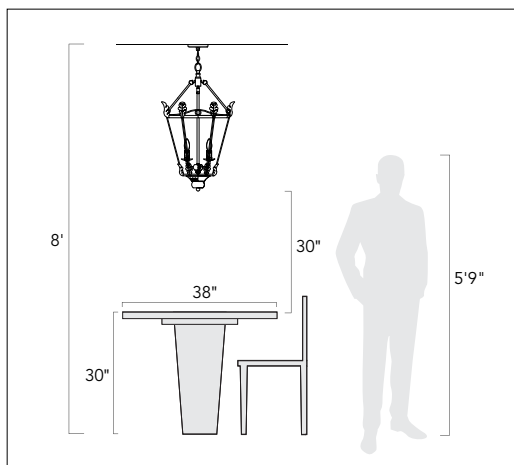

## Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

## Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

## Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.

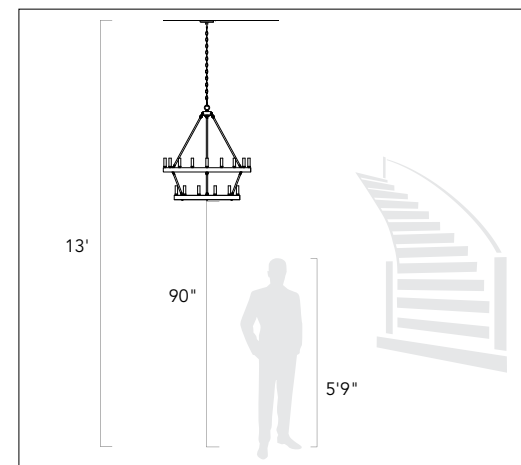

## Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

## Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

## Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

## We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

## Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

## ¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

# Assembly Instructions

## How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

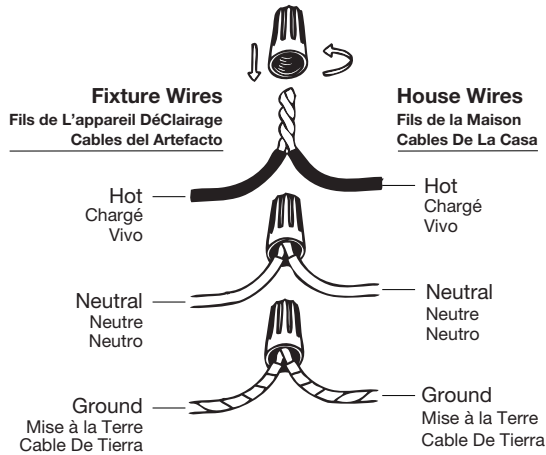

**Hot:** Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

**Chargé:** Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

**Vivo:** Suave, negro o transparente con hilo interior negro

**Neutral:** Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


**Neutre:** Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

**Neutro:** Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

**Ground:** Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

**Mise à la Terre:** Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

**Cable De Tierra:** Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

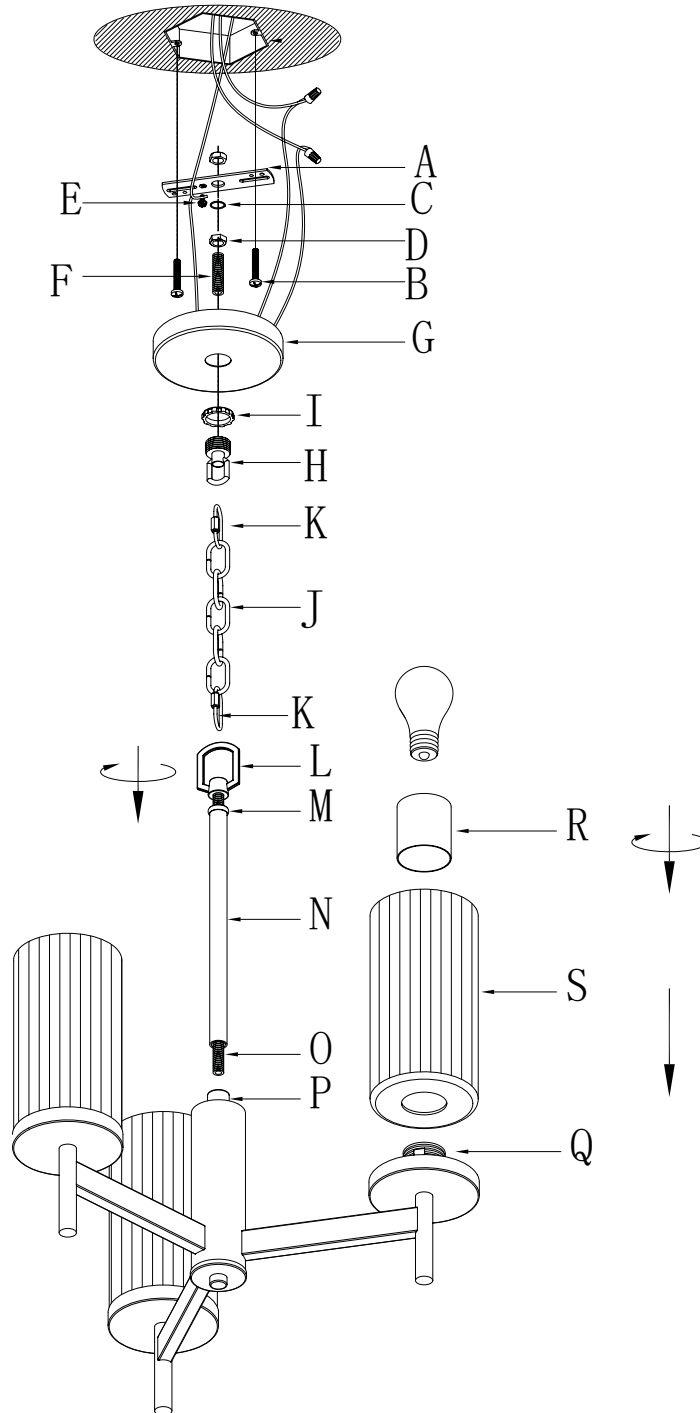

# Assembly Instructions

## ENGLISH

**For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.**

**IMPORTANT:**

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

## Assembly Instructions:

### PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. Mounting strap (A) should have one end of nipple (F) attached with washer (C) and hex nut (D) in place. The other end should have canopy loop (H) attached Unscrew canopy loop collar (I) from canopy loop (H). Pass canopy (G) over the mounted canopy loop to test the height. Approximately half of the canopy loop's exterior threads should be exposed, and the canopy loop collar (I) should fit snugly onto the canopy loop (H). Remove canopy (G) and adjust the height of nipple (F) and canopy loop (H) until the desired height is reached. 2. Attach mounting strap (A) to the junction box using mounting screws (B). Tighten securely using a screwdriver.

### ASSEMBLING THE FIXTURE

3. Feed the fixture wires from post (P) through center rod (N) and top loop (L). Connect nipple (O) of center rod (N) onto post (P) of the fixture's body to secure. Pull the wires until taut. Screw top loop (L) into post (M) of center rod (N). 4. Measure to determine the correct length of chain needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Attach one of the chain connectors (K) to each end of the chain (J). Use one of the chain/chain connectors to attach to top loop (L) and use the remaining chain/chain connector end to attach to canopy loop (H). Close the chain connectors to secure. Feed the fixture's wires through the chain (every three links or so), canopy loop (H), canopy loop collar (I), canopy (G), and nipple (F). Pull the wires until taut. Check that the fixture is at the desired height. Keep at least 8 to 10 inches of wire more than the desired length and trim the excess wires.

### CONNECTING THE WIRES

5. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

### FINISHING THE INSTALLATION

6. Push canopy (G) up to the mounting strap (A). Thread canopy loop (H) onto

the exposed threads of nipple (F). Then, tightly thread canopy loop collar (I) onto canopy loop (H). 7. Slide glass shades (S) over sockets (Q) and secure in place with socket covers (R). Install light bulbs (not included) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture

## FRANÇAIS

**Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.**

**• IMPORTANTE**

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

## Instructions de montage:

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. La sangle de montage (A) doit avoir une extrémité du mamelon (F) attachée avec la rondelle (C) et l'écrou hexagonal (D) en place. L'autre extrémité doit avoir une boucle de verrière (H) attachée Dévissez le collier de boucle de verrière (I) de la boucle de verrière (H). Passez la verrière (G) sur la boucle de la verrière montée pour tester la hauteur. Environ la moitié des fils extérieurs de la boucle de la canopée doivent être exposés, et le collier de la boucle de la canopée (I) doit être bien ajusté sur la boucle de la canopée (H). Retirez la capote (G) et ajustez la hauteur du mamelon (F) et de la boucle de la capote (H) jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte. 2. Fixez la sangle de montage (A) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (B). Serrez fermement à l'aide d'un tournevis.

### MONTAGE DU FIXTURE

3. Faites passer les fils du luminaire du poteau (P) à travers la tige centrale (N) et la boucle supérieure (L). Connectez le mamelon (O) de la tige centrale (N) sur le poteau (P) du corps du luminaire pour le fixer. Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Vissez la boucle supérieure (L) dans le montant (M) de la tige centrale (N). 4. Mesurez pour déterminer la bonne longueur de chaîne nécessaire pour une bonne hauteur de suspension. Si nécessaire, utilisez une paire de pinces pour ouvrir et retirer tout excès de chaîne. Attachez l'un des connecteurs de chaîne (K) à chaque extrémité de la chaîne (J). Utilisez l'un des connecteurs de chaîne/chaîne pour attacher à la boucle supérieure (L) et utilisez l'extrémité restante du connecteur de chaîne/chaîne pour attacher à la boucle de la canopée (H). Fermez les connecteurs de la chaîne pour sécuriser. Faites passer les fils du luminaire à travers la chaîne (tous les trois maillons environ), la boucle de la canopée (H), le collier de la boucle de la canopée (I), la canopée (G) et le mamelon (F). Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Vérifiez que le luminaire est à la hauteur souhaitée. Gardez au moins 8 à 10 pouces de fil de plus que la longueur désirée et coupez les fils en excès.

### CONNEXION DES FILS

5. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert , ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

### FIN DE L'INSTALLATION

6. Poussez l'avent (G) jusqu'à la sangle de montage (A). Enfilez la boucle de la canopée (H) sur les filets exposés du mamelon (F). Ensuite, enfiler fermement le collier de la boucle de la canopée (I) sur la boucle de la canopée (H). 7. Glissez les abat-jour en verre (S) sur les douilles (Q) et fixez-les en place avec les couvercles des douilles (R). Installez les ampoules (non incluses) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est maintenant terminée. Mettez sous tension et testez l'appareil

## ESPAÑOL

**Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.**

**• IMPORTANTE:**

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

## Instrucciones de montaje:

### PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. La correa de montaje (A) debe tener un extremo de la boquilla (F) unido con la arandela (C) y la tuerca hexagonal (D) en su lugar. El otro extremo debe tener el bucle del dosel (H) conectado. Desatornille el collar del bucle del toldo (I) del bucle del toldo (H). Pase la capota (G) sobre el bucle de la capota montado para probar la altura. Aproximadamente la mitad de las rosas exteriores del bucle del dosel deben quedar expuestas, y el collar del bucle del toldo (I) debe encajar perfectamente en el bucle del toldo (H). Retire la capota (G) y ajuste la altura de la boquilla (F) y el lazo de la capota (H) hasta alcanzar la altura deseada. 2. Fije la correa de montaje (A) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (B). Apriete firmemente con un destornillador.

### MONTAJE DEL APARATO

3. Pase los cables del accesorio desde el poste (P) a través de la varilla

# Assembly Instructions

---

central (N) y el lazo superior (L). Conecte la boquilla (O) de la varilla central (N) al poste (P) del cuerpo del accesorio para asegurar. Tire de los cables hasta que estén tensos. Atornille el lazo superior (L) en el poste (M) de la varilla central (N). 4. Mida para determinar la longitud correcta de cadena necesaria para una altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y quitar cualquier exceso de cadena. Conecte uno de los conectores de la cadena (K) a cada extremo de la cadena (J). Use uno de los conectores de cadena / cadena para sujetarlo al bucle superior (L) y use el extremo restante del conector de cadena / cadena para sujetarlo al bucle del dosel (H). Cierre los conectores de la cadena para asegurar. Pase los cables del accesorio a través de la cadena (cada tres eslabones aproximadamente), el bucle del dosel (H), el collar del bucle del dosel (I), el dosel (G) y la tetina (F). Tire de los cables hasta que estén tensos. Verifique que el accesorio esté a la altura deseada. Mantenga al menos de 8 a 10 pulgadas de cable más que la longitud deseada y recorte el exceso de cables.

## CONECTANDO LOS CABLES

5. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde , o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

## TERMINANDO LA INSTALACIÓN

6. Empuje la capota (G) hasta la correa de montaje (A). Enrosque el lazo del dosel (H) en las roscas expuestas del pezón (F). Luego, enrosque firmemente el collar del lazo del dosel (I) en el lazo del dosel (H). 7. Deslice las cortinas de vidrio (S) sobre los enchufes (Q) y asegúrelas en su lugar con las tapas de los enchufes (R). Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones del dispositivo. No exceda la potencia máxima recomendada. Su instalación ahora está completa. Encienda la alimentación y pruebe el dispositivo