

Incandescent Semi Flush

SF0734420

INSTALLATION SHEET


START FROM HERE

- Make sure **POWER** is **COMPLETELY OFF** at the fuse box
- Have your fixture installed by a qualified licensed electrician
- Prepare everything in a clear area
- Wear gloves at all time during this installation
- Read instructions carefully before you start assembly
- Keep this installation sheet for future reference

Please Note:

- 120V input

1. Remove fixture from its original package
2. Separate mounting plate (1c) from canopy (2a) by removing decorative nuts (2c)
3. Align mounting plate screws (1d) to desired orientation, and then attach mounting plate (1c) to electrical junction box (1a) using junction box screws provided (1e) in hardware package
4. Make proper electrical connections (**black** to **hot "L"**, **white** to **neutral "N"**, **ground** to **"GND"**) with wire nuts (1b) provided in hardware package
5. Insert bulb (4a) into fixture socket
6. Attach chain (3a) to canopy hook (2e)
7. Align and insert mounting plate screws (1d) through holes on canopy (2a), secure with decorative nuts (2c)

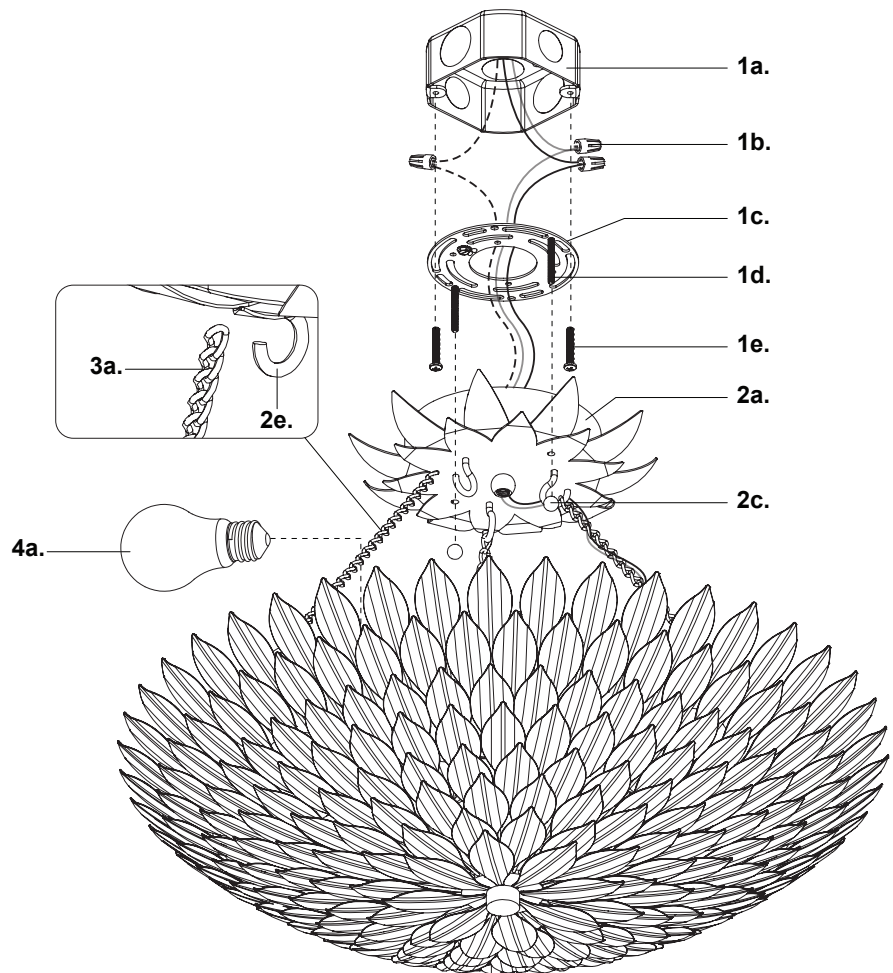

SoModern

T: 1.833.8SO.MDRN (76.6376)

W: www.somodernlighting.com

E: info@somodernlighting.com

Semi-Encastré À Incandescence

SF0734420

FICHE D'INSTALLATION


COMMENCEZ ICI

Remarque :

• Entrée 120 V

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est **COMPLÈTEMENT COUPÉE** au niveau du boîtier à fusibles.
- Faites installer votre luminaire par un électricien qualifié et agréé.
- Préparez tout le matériel nécessaire dans un espace dégagé.
- Portez des gants pendant toute la durée de l'installation.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer le montage.
- Conservez cette fiche d'installation pour référence ultérieure.

1. Retirez le luminaire de son emballage d'origine
2. Séparez la plaque de montage (1c) du cache (2a) en retirant les écrous décoratifs (2c)
3. Alignez les vis de la plaque de montage (1d) dans l'orientation souhaitée, puis fixez la plaque de montage (1c) au boîtier de jonction électrique (1a) à l'aide des vis fournies (1e) dans le kit de quincaillerie
4. Effectuez les connexions électriques appropriées (noir au « L » sous tension, blanc au « N » neutre, terre au « GND ») à l'aide des capuchons de connexion (1b) fournis dans le kit de quincaillerie
5. Insérez l'ampoule (4a) dans la douille du luminaire
6. Fixez la chaîne (3a) au crochet du cache (2e)
7. Alignez et insérez les vis de la plaque de montage (1d) dans les trous du cache (2a), puis fixez-les à l'aide des écrous décoratifs (2c)

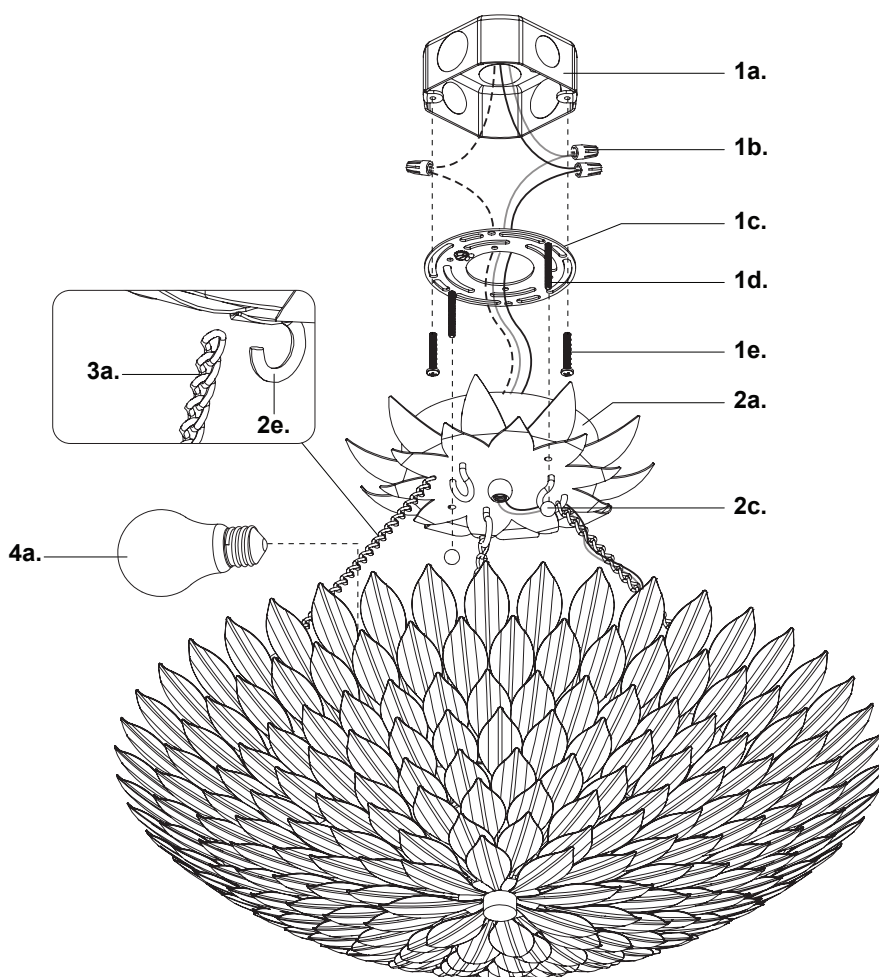

SoModern

T: 1.833.8SO.MDRN (76.6376)

W: www.somodernlighting.com

E: info@somodernlighting.com