




ITEM NO : BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO
N725P491307
N725P491308

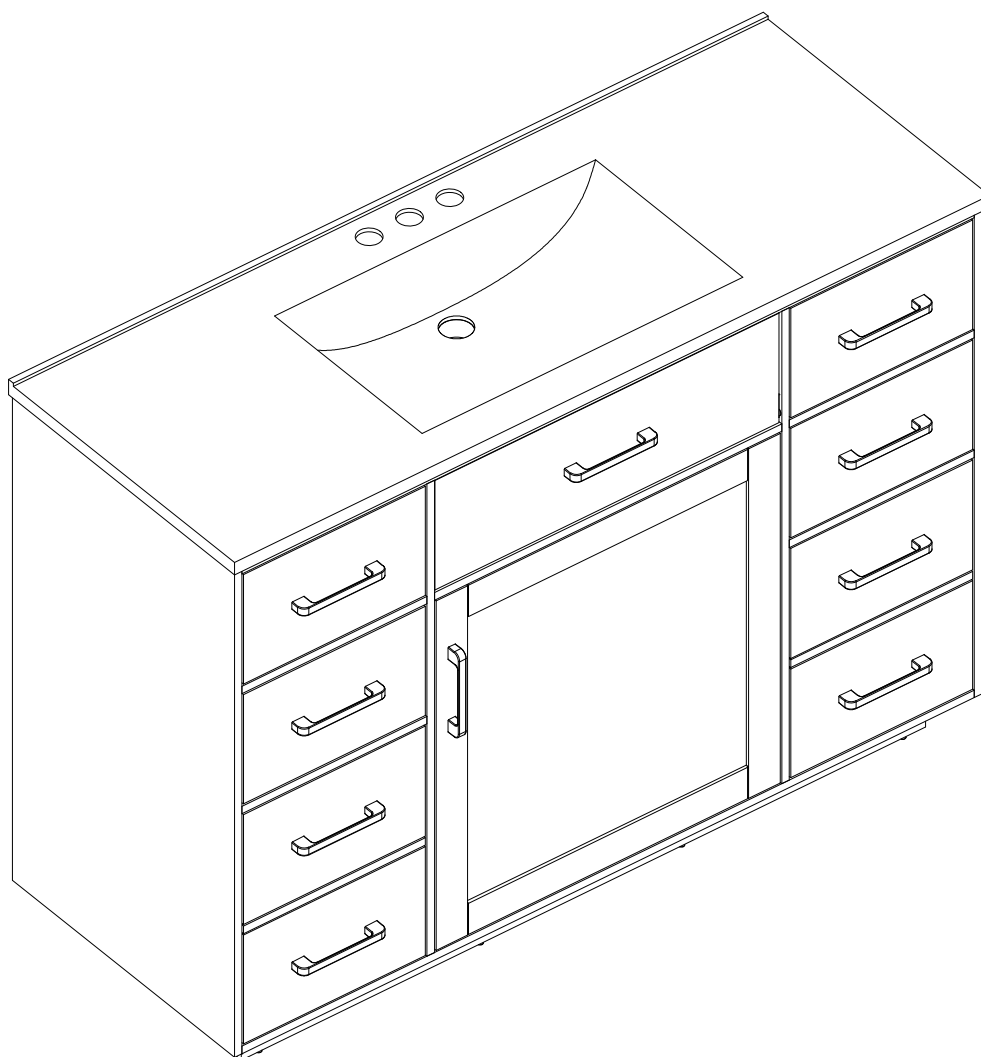















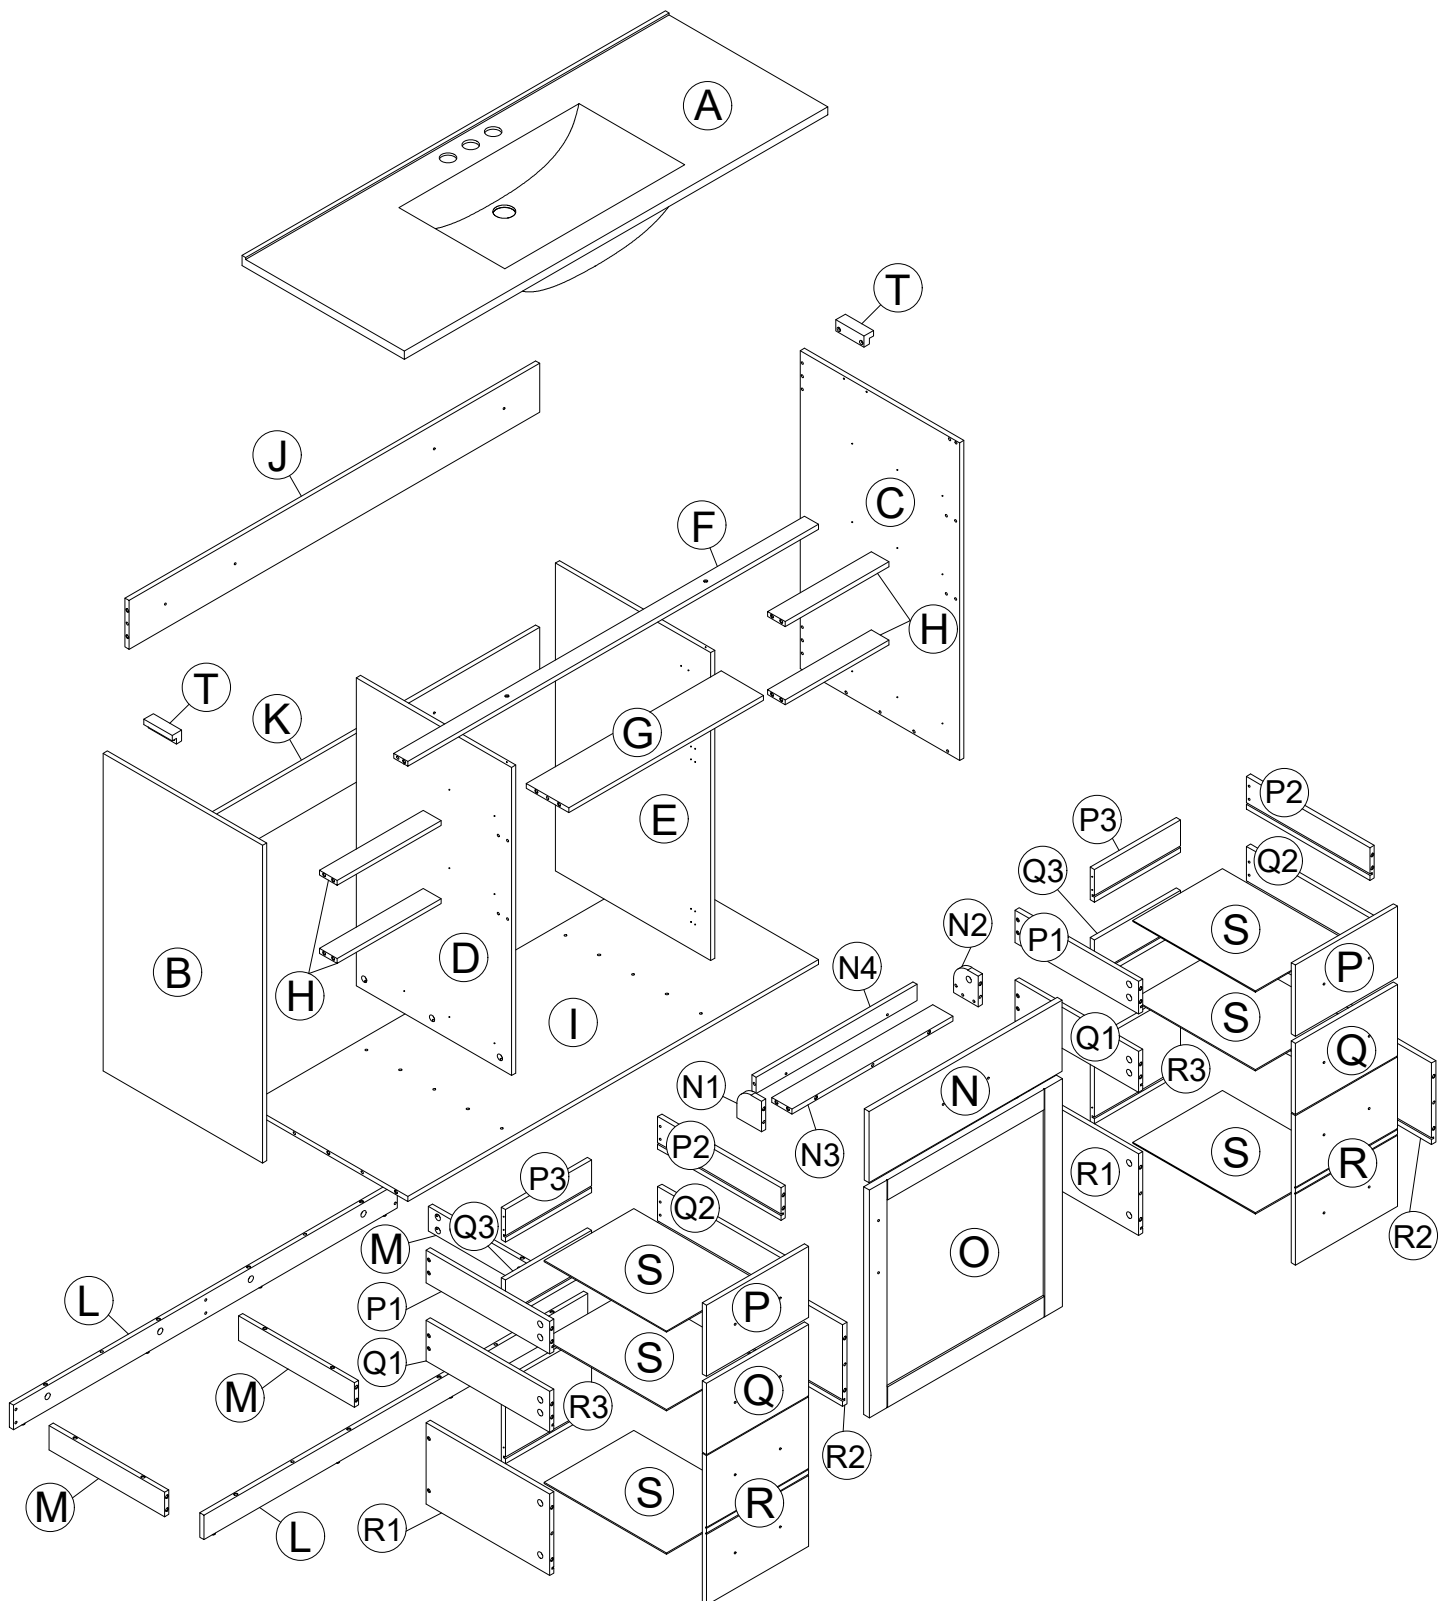


PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :


















- N725P491308

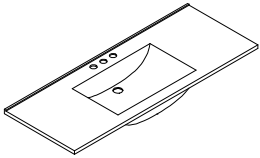A

1 PC

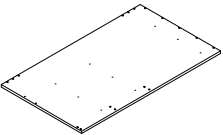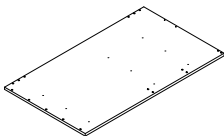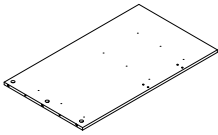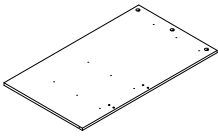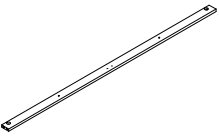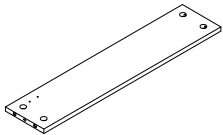

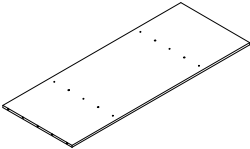

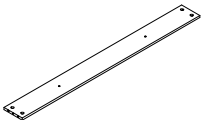
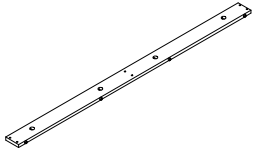
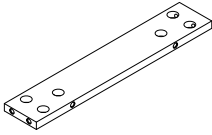
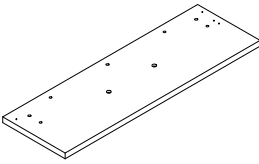


- N725P491307

B	C	D	E	F
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
G	H	I	J	K
				
1 PC	4 PCS	1 PC	1 PC	1 PC
L	M	N	N1	N2
				
2 PCS	3 PCS	1 PC	1 PC	1 PC

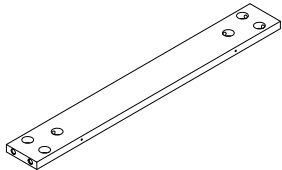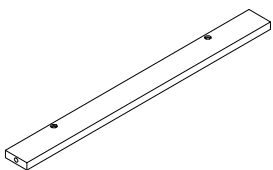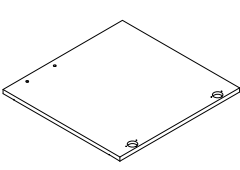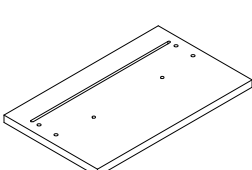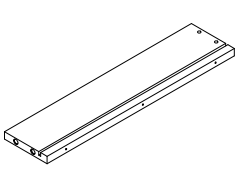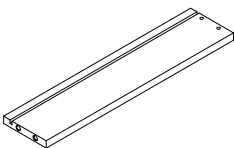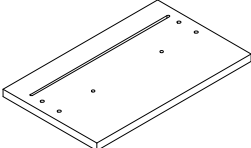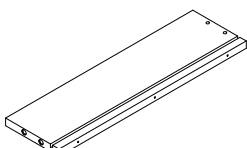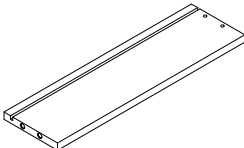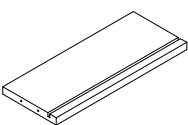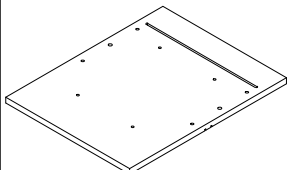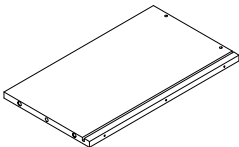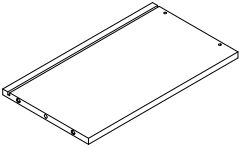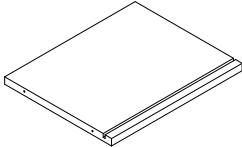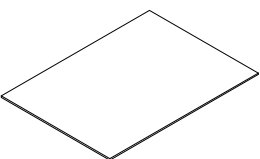PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :


N3	N4	O	P	P1
				
1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS
P2	P3	Q	Q1	Q2
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
Q3	R	R1	R2	R3
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
S	T			
				
6 PCS	2 PCS			



HARDWARE / MATÉRIEL:

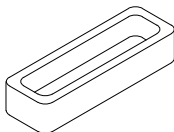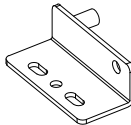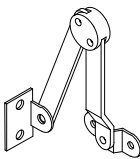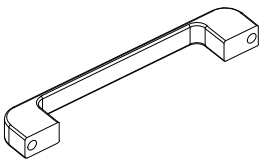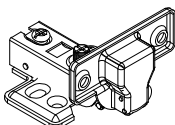①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	
100+4 PCS	100+4 PCS	29+1 PCS	32+1 PCS	2 PCS
⑥	⑦	⑧	⑨	
				
Ø3.5x12mm			CL=1	
94+3 PCS	2 PCS	1 PC		
⑩	⑪	⑫	DL=1	
				
	Ø5/32"x15mm	Full Overlay Hinge	CR=1	
10 PCS	20 PCS	2 PCS	DR=1	
			L350mm	
			6 SET	
⑬	⑭			
				
Ø4x20mm				
4 PCS	2 SET			

STEP / ÉTAPE: 1


⑥  18pcs
Ø3.5x12mm



⑨  CL=6

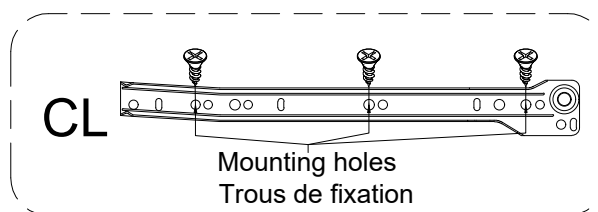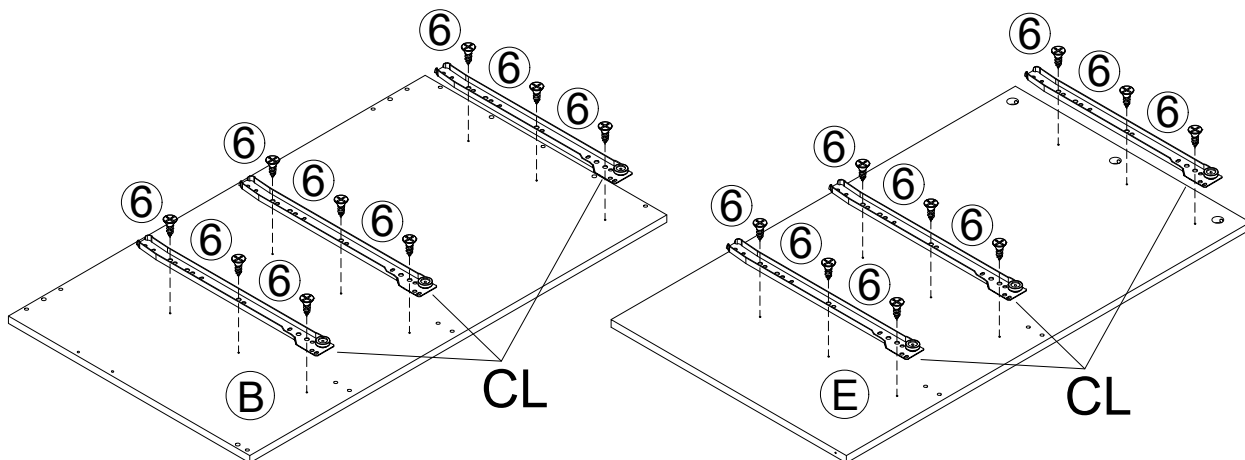


STEP / ÉTAPE: 2



⑥  18pcs
Ø3.5x12mm

⑨  CR=6

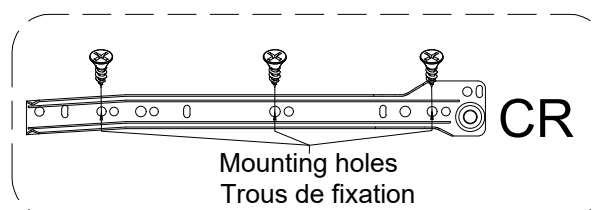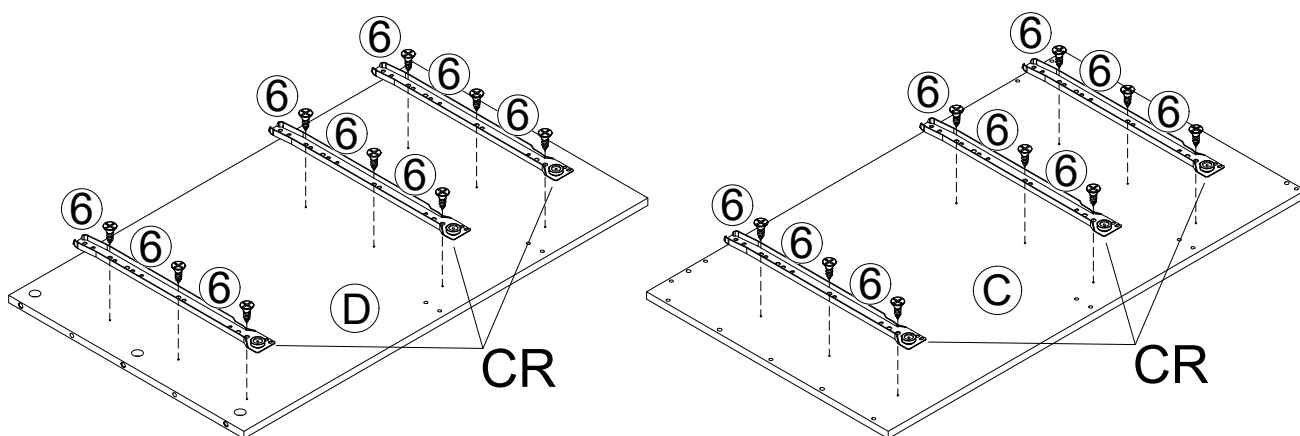



STEP / ÉTAPE: 3

①  12pcs
Ø6x33mm

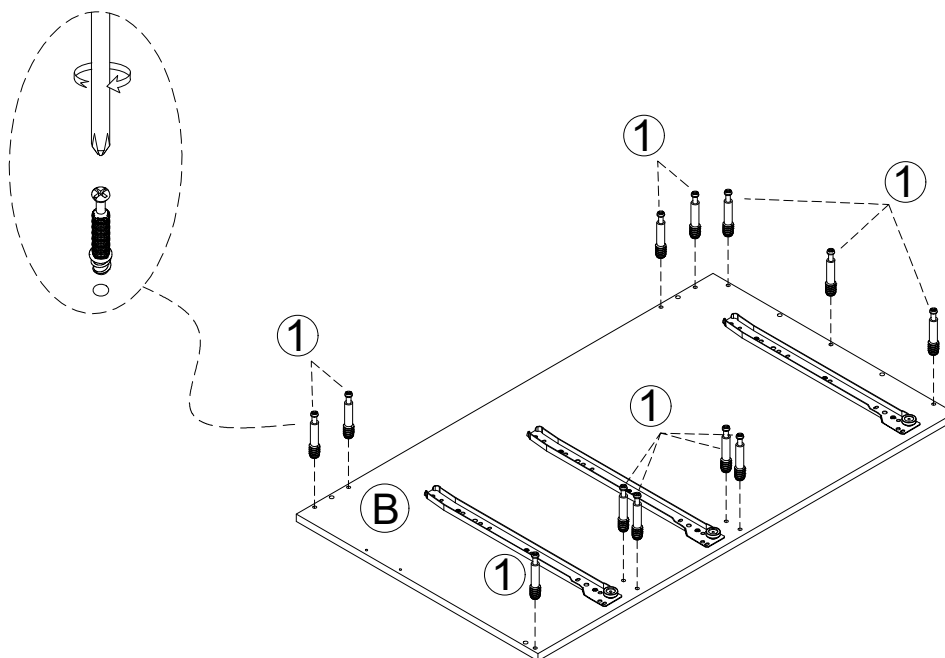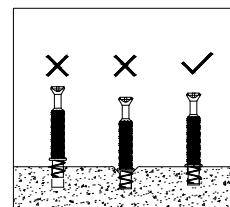


STEP / ÉTAPE: 4

①  12pcs
Ø6x33mm

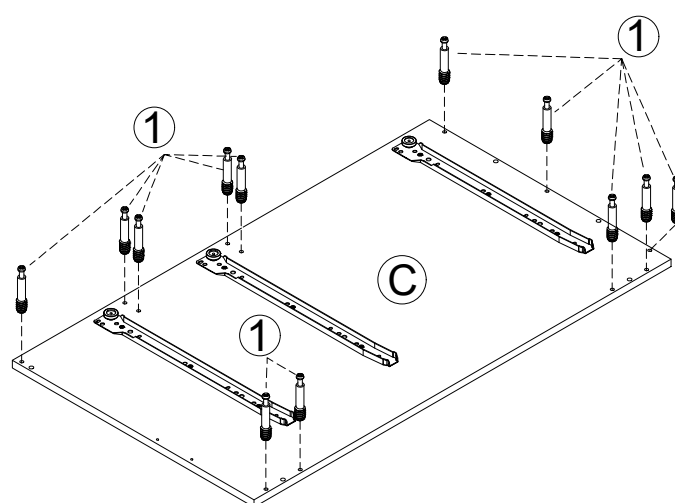

STEP / ÉTAPE: 5

6




4pcs

5




2pcs

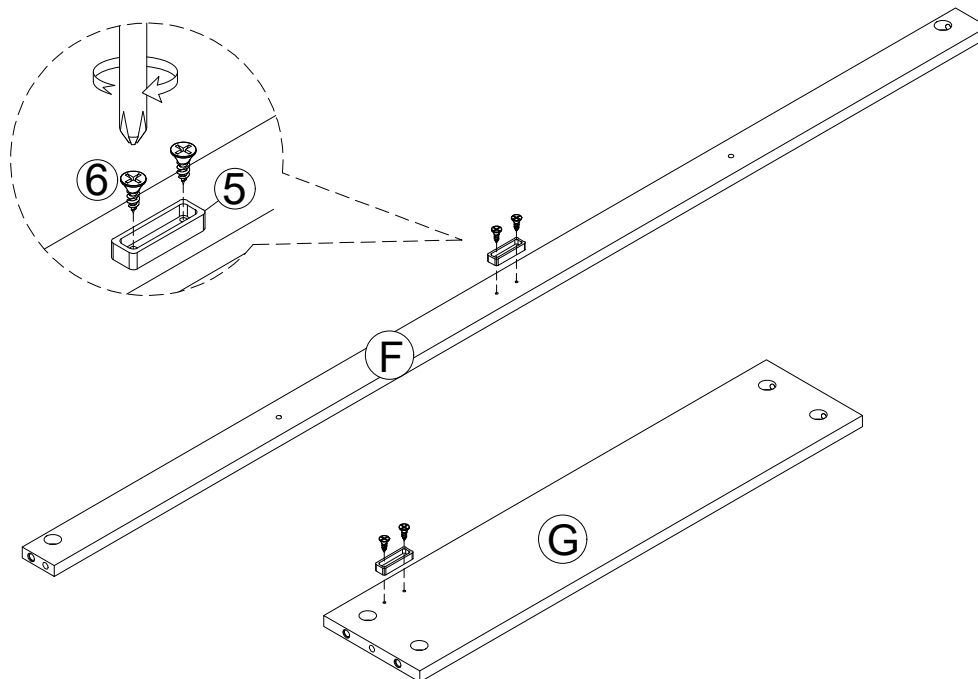


STEP / ÉTAPE: 6



1




4pcs

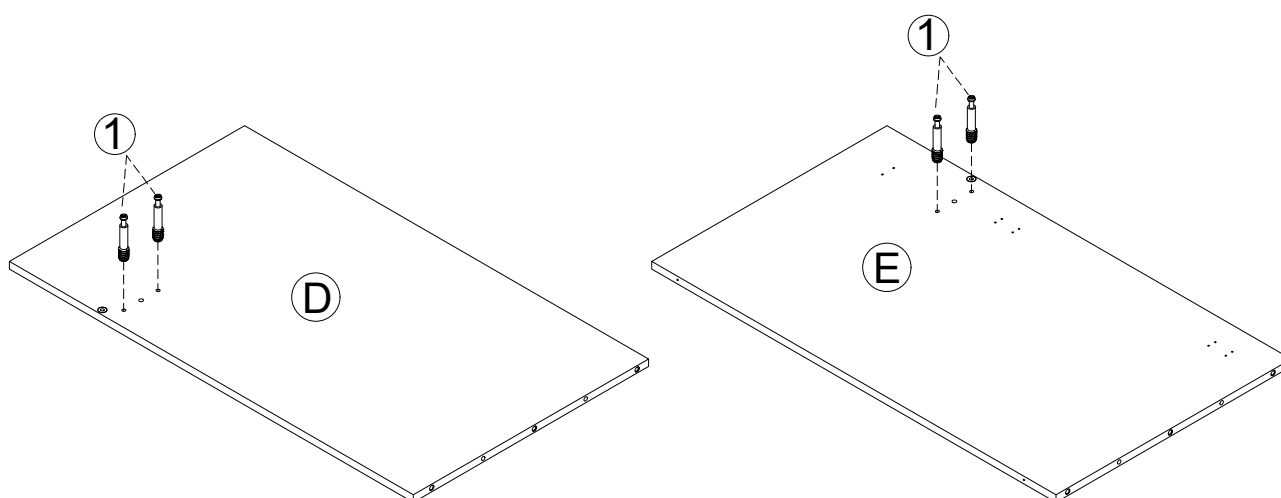


STEP / ÉTAPE: 7

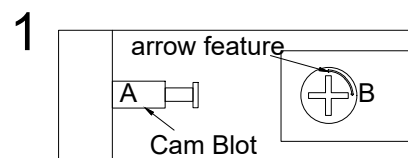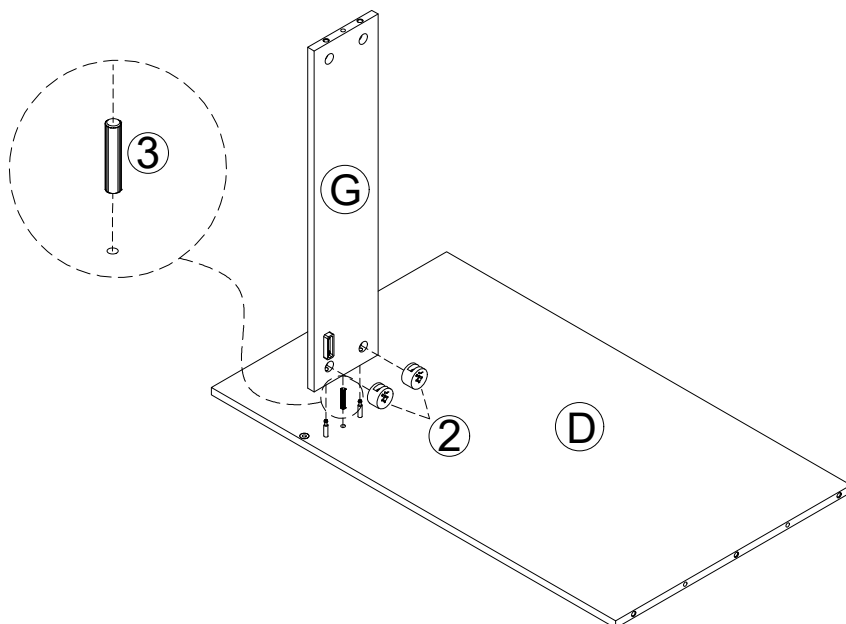

- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

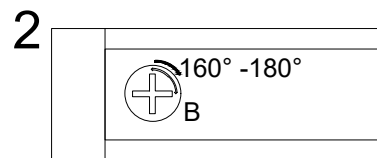


- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.


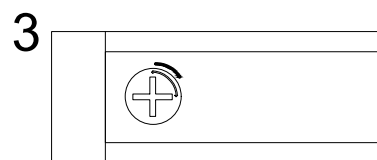


- Parts should be tight against each other and connection should be rigid
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.


STEP / ÉTAPE: 8

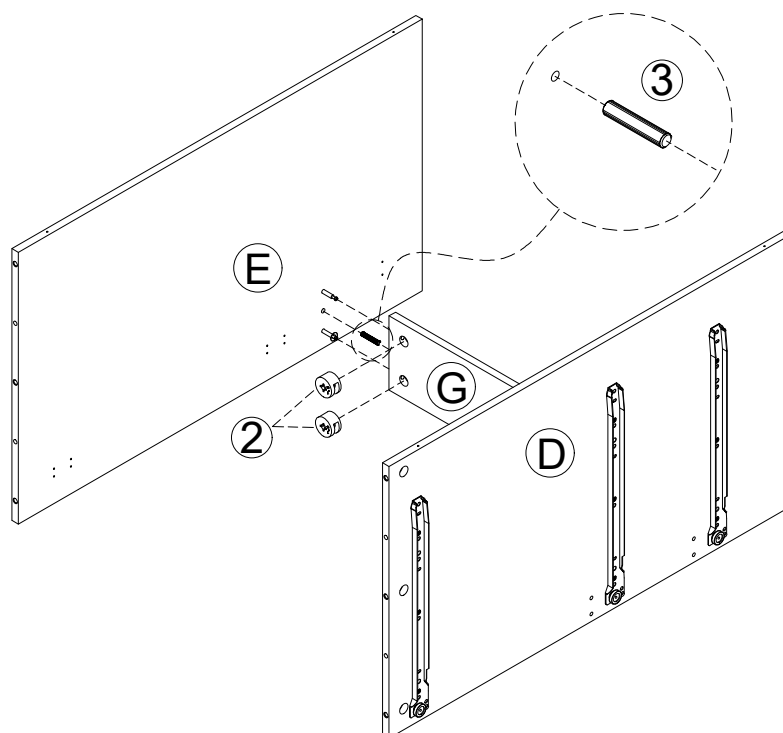

STEP / ÉTAPE: 9

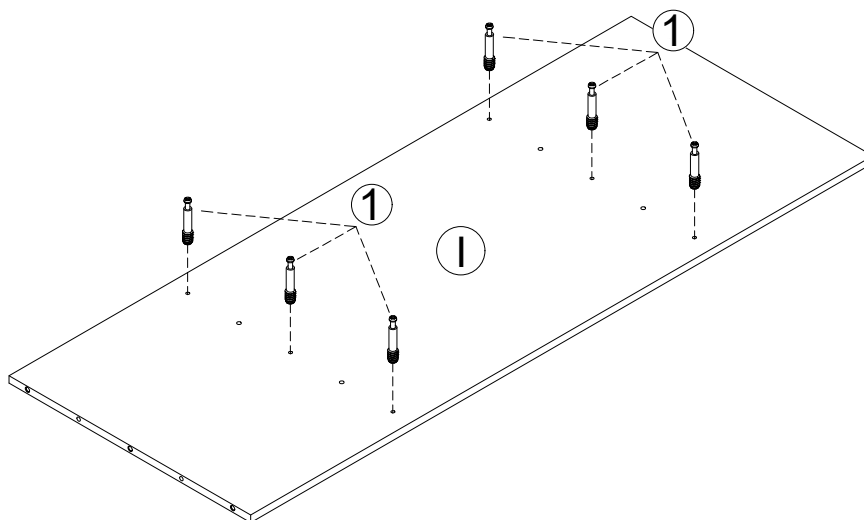


STEP / ÉTAPE: 10

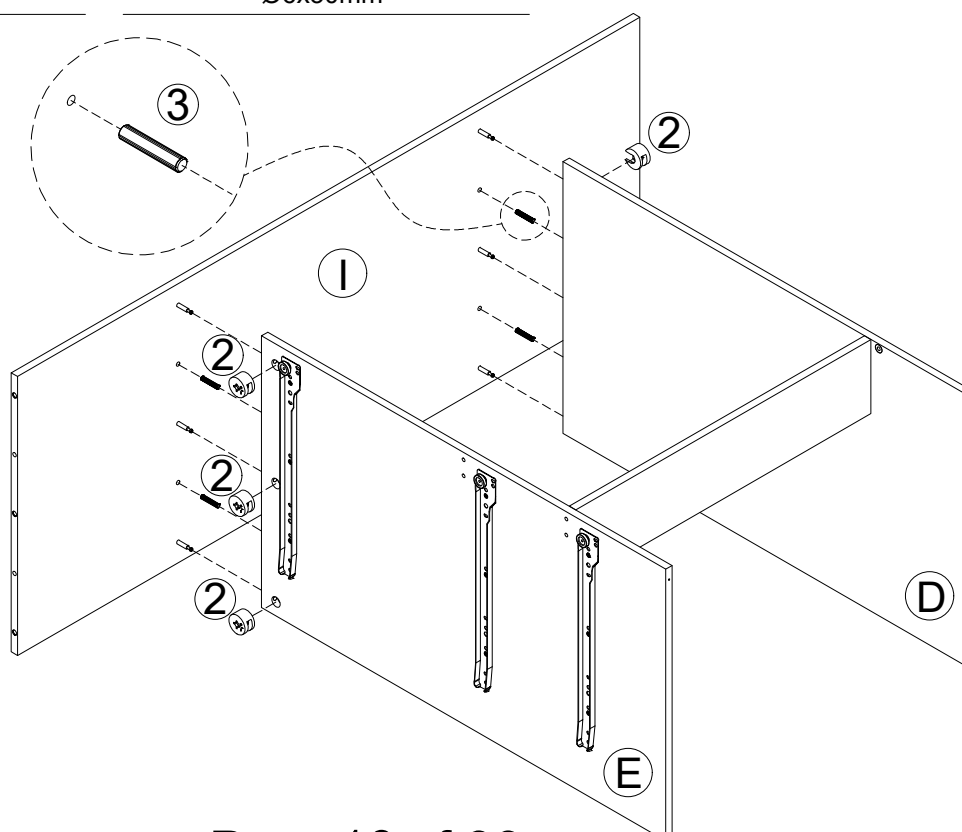


STEP / ÉTAPE: 11

④  2pcs
Ø4x30mm

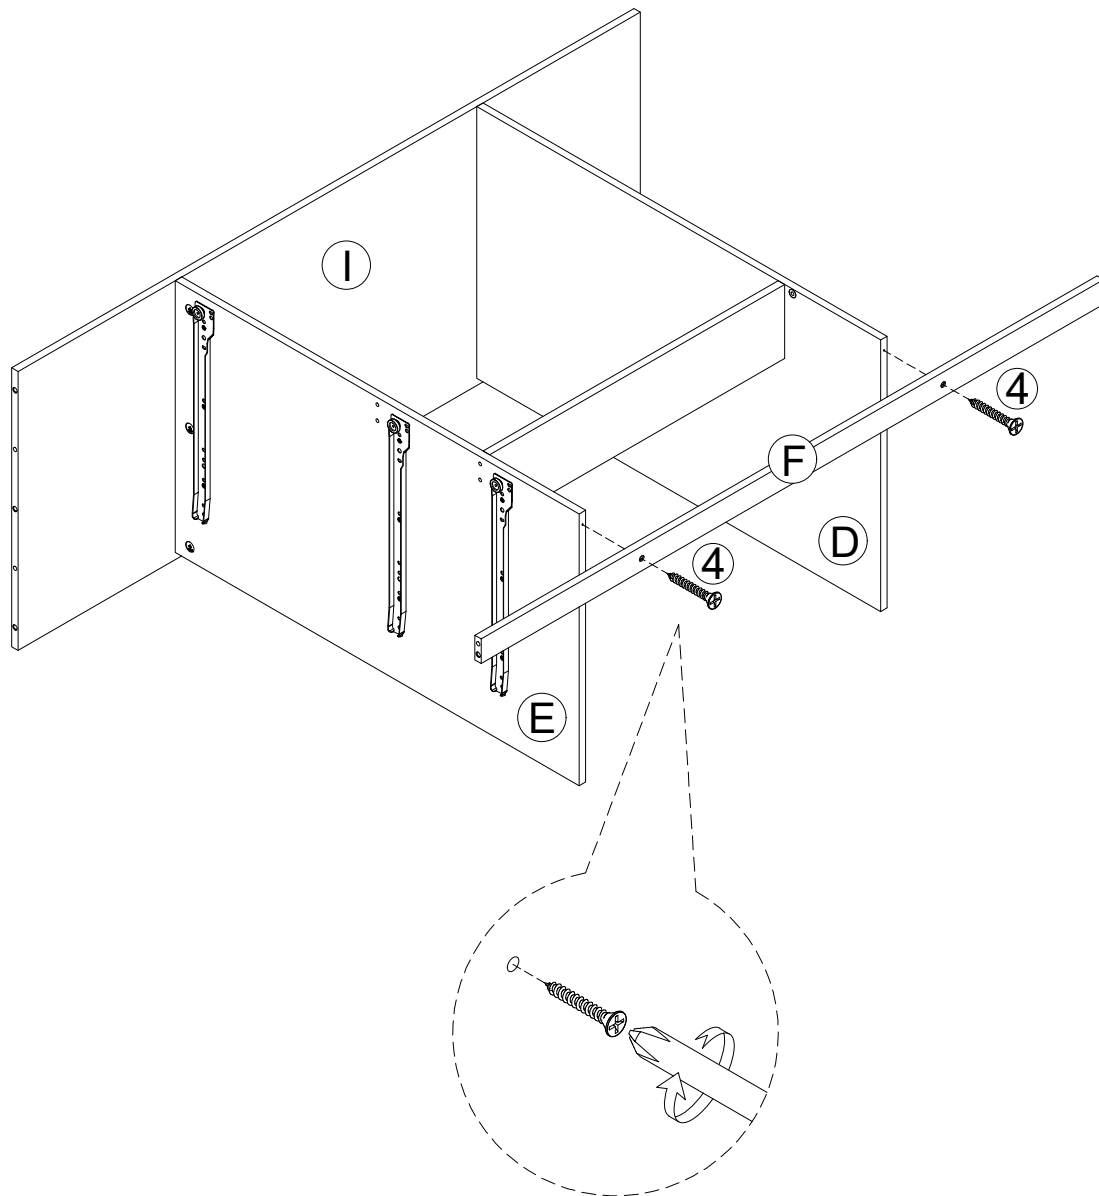


STEP / ÉTAPE: 12

4





4pcs

Ø4x30mm

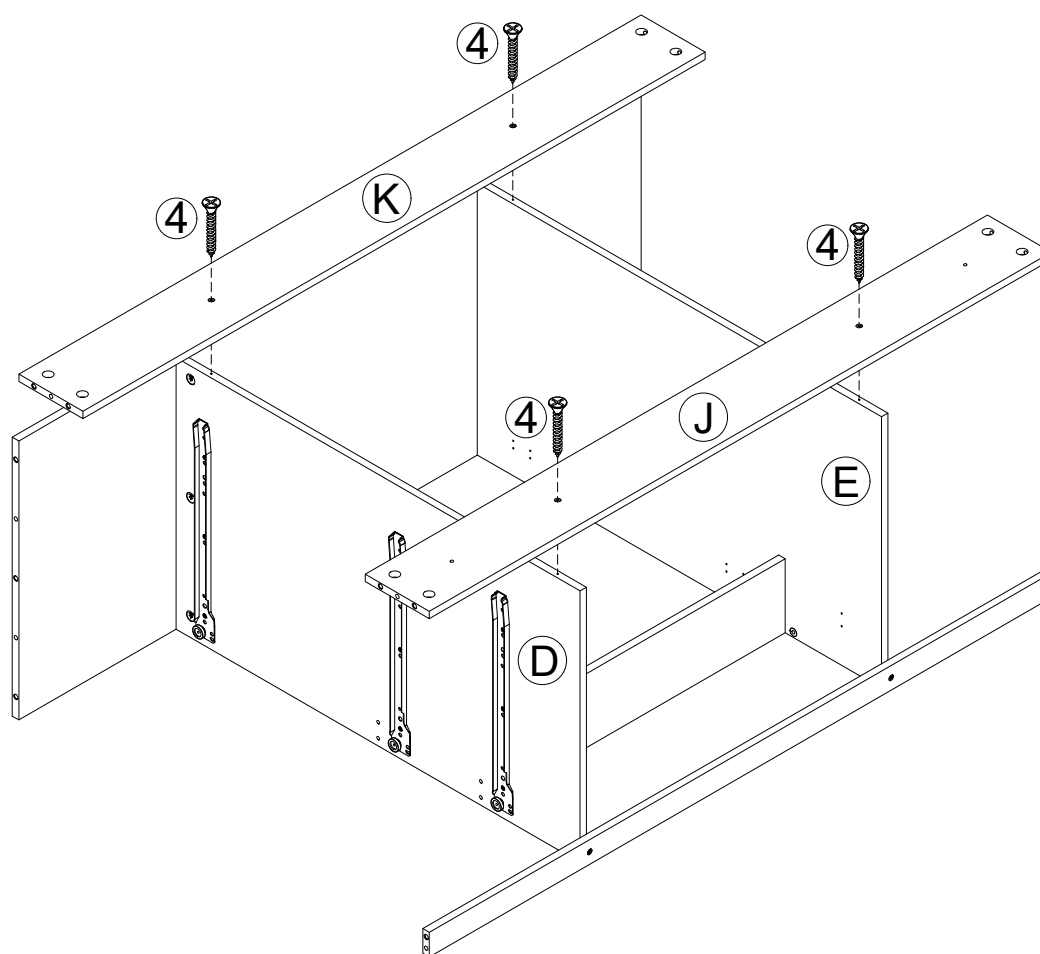

STEP / ÉTAPE: 13

①  4pcs
Ø6x33mm

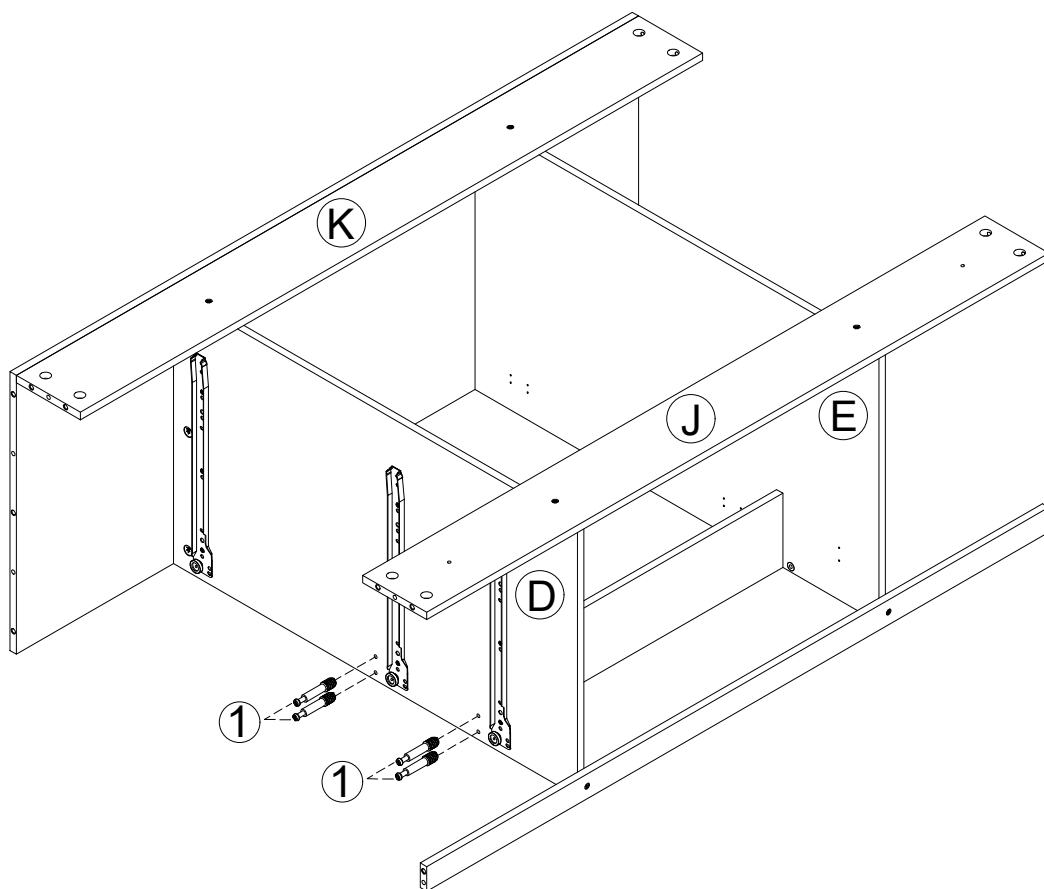


STEP / ÉTAPE: 14

2



4pcs


Ø15x9.5mm

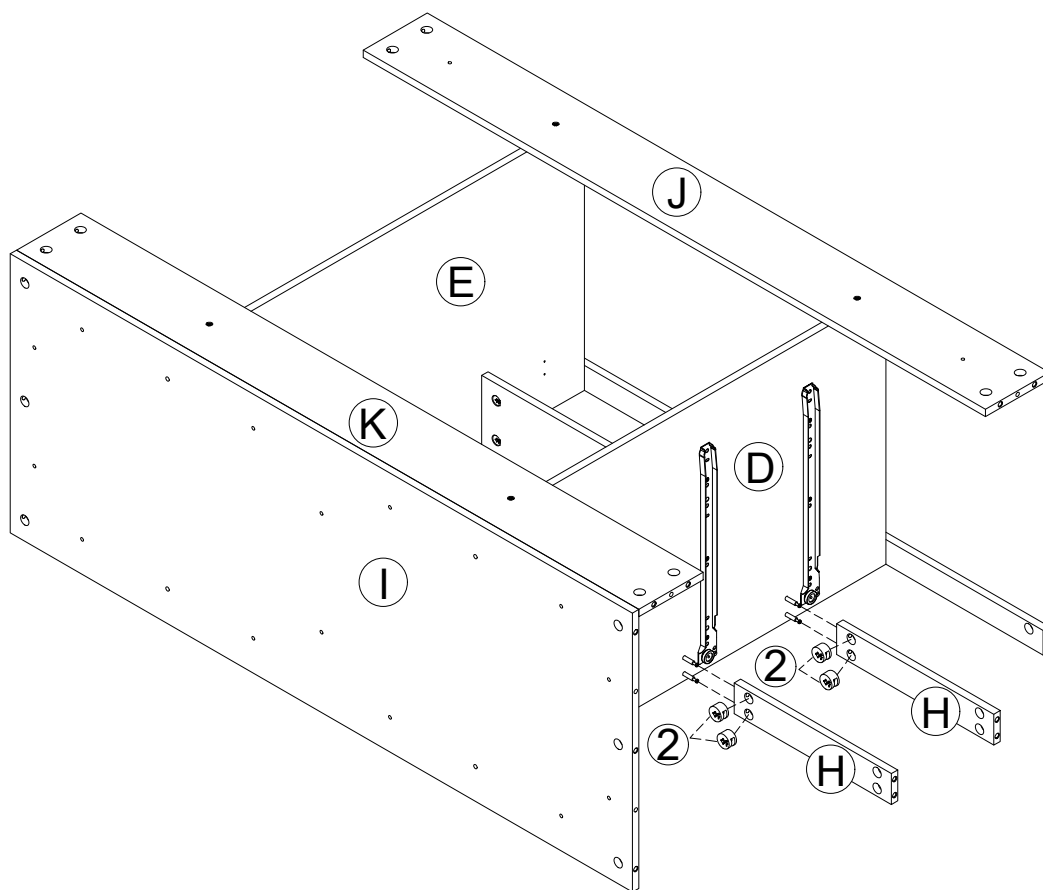


STEP / ÉTAPE: 15


②  12pcs
Ø15x9.5mm

③  5pcs
Ø6x30mm

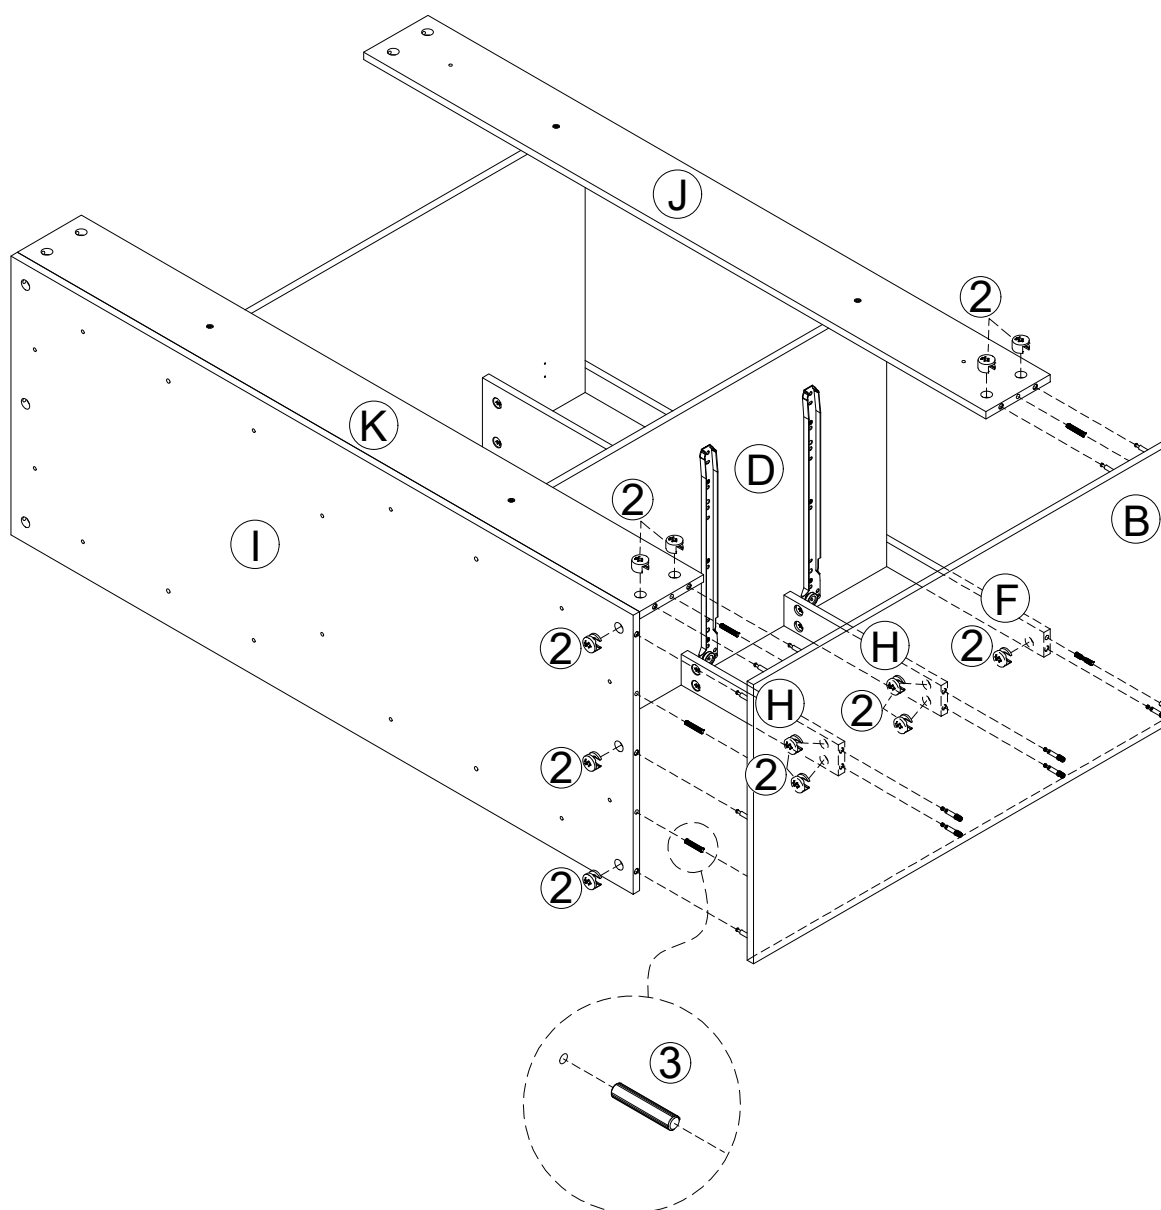

STEP / ÉTAPE: 16

①  4pcs
Ø6x33mm

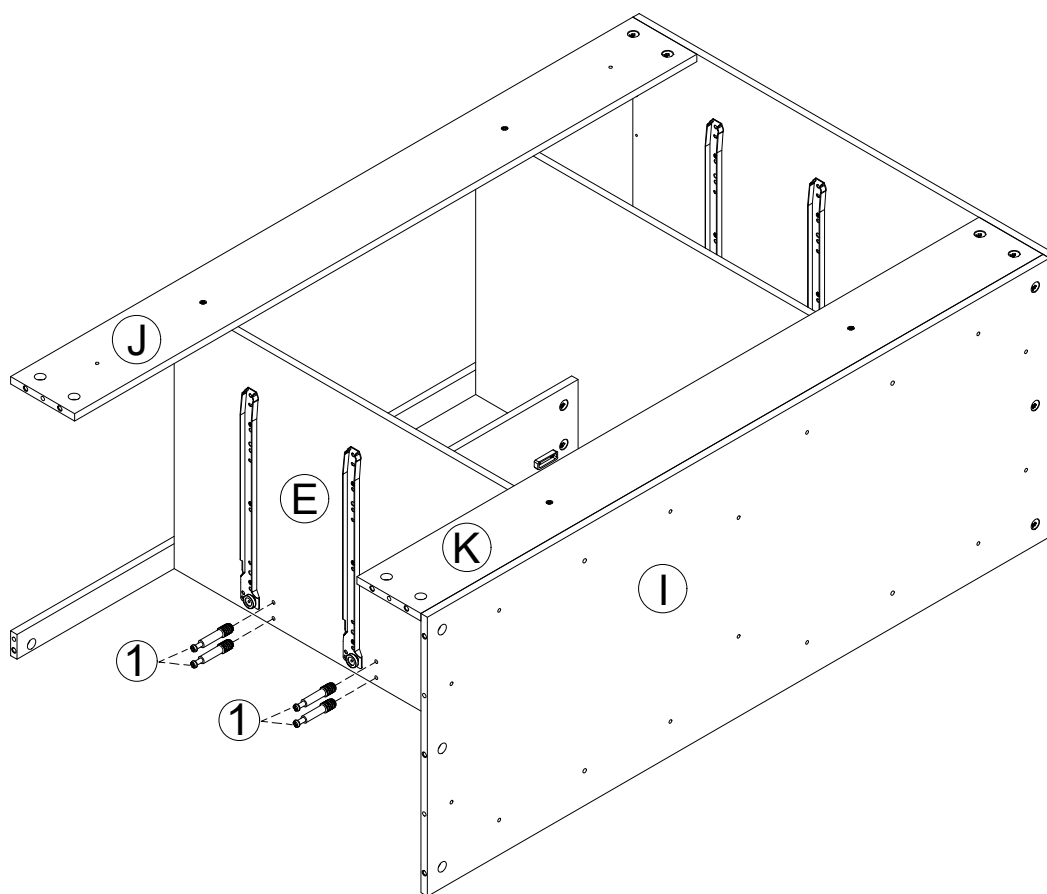


STEP / ÉTAPE: 17

2




4pcs

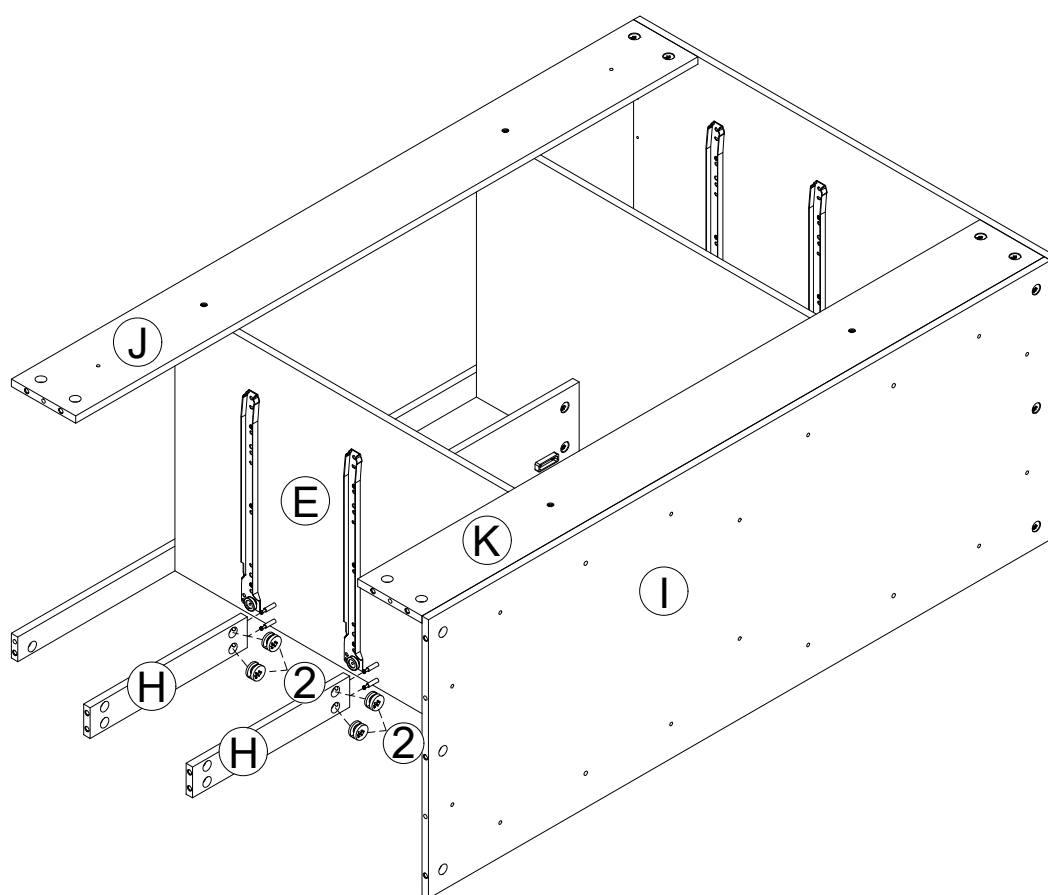


STEP / ÉTAPE: 18

②  12pcs
Ø15x9.5mm


③  5pcs
Ø6x30mm

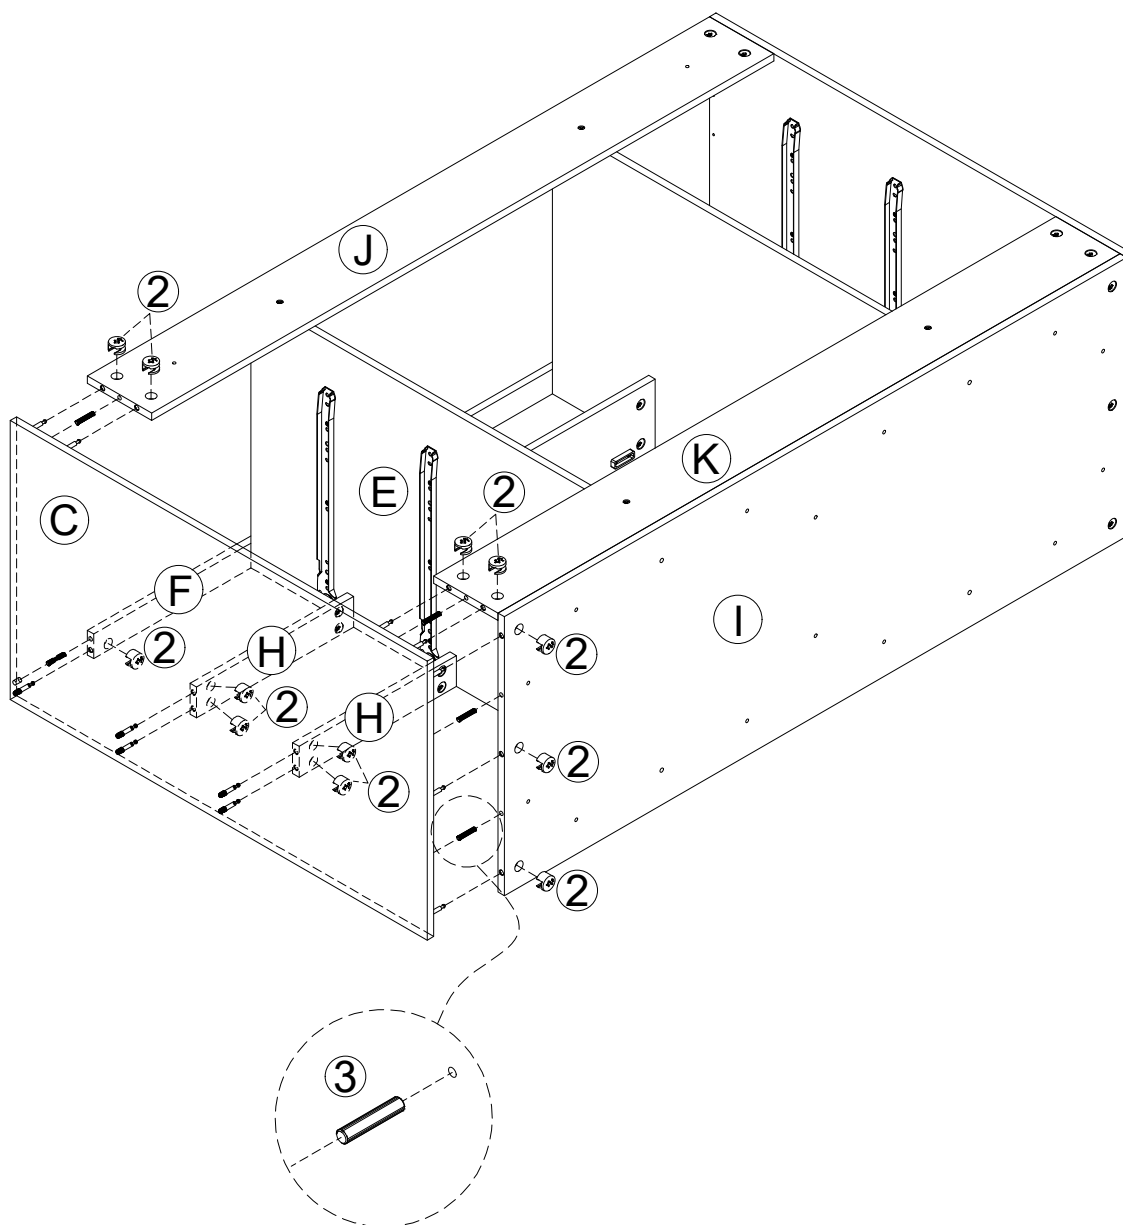



STEP / ÉTAPE: 19

①  14pcs
Ø6x33mm


③  4pcs
Ø6x30mm

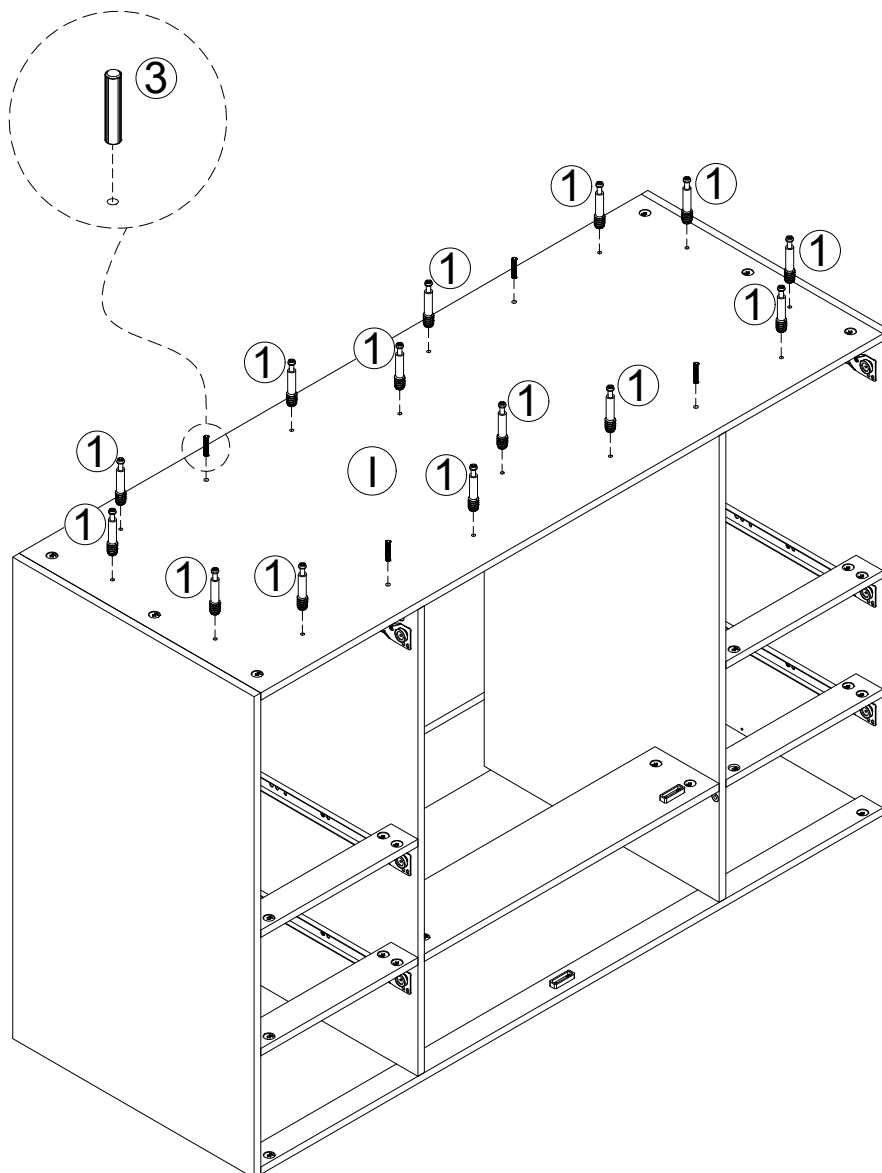

STEP / ÉTAPE: 20

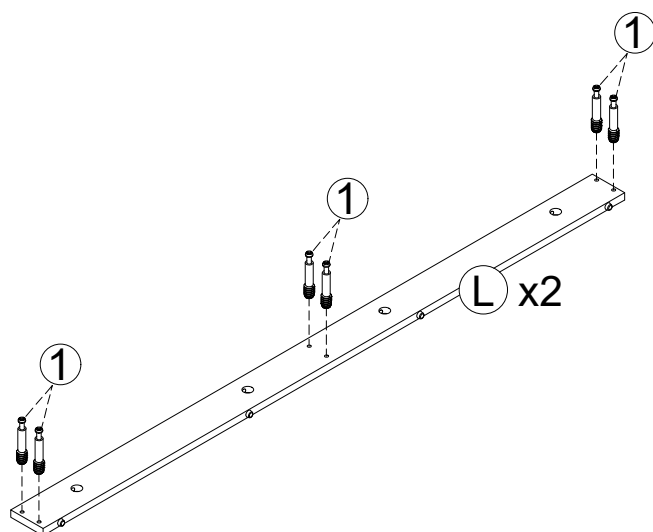

STEP / ÉTAPE: 21

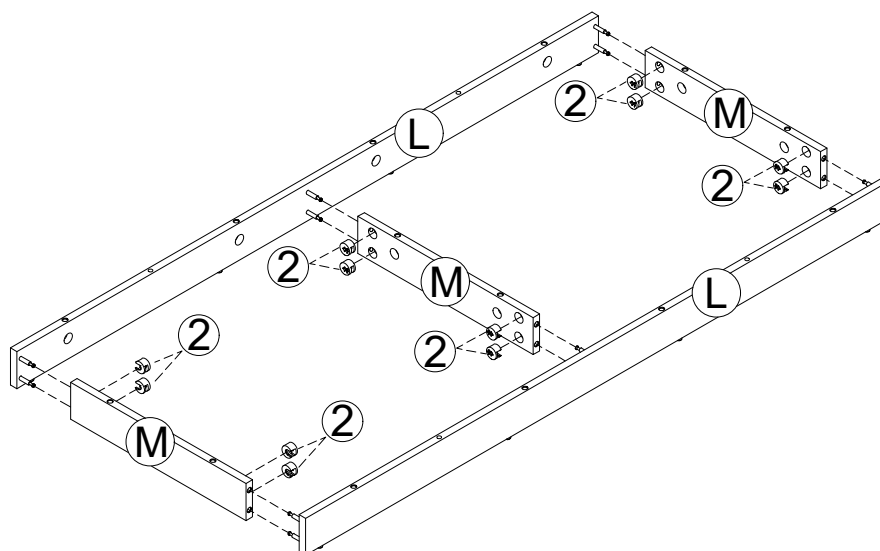


STEP / ÉTAPE: 22

2





14pcs

Ø15x9.5mm

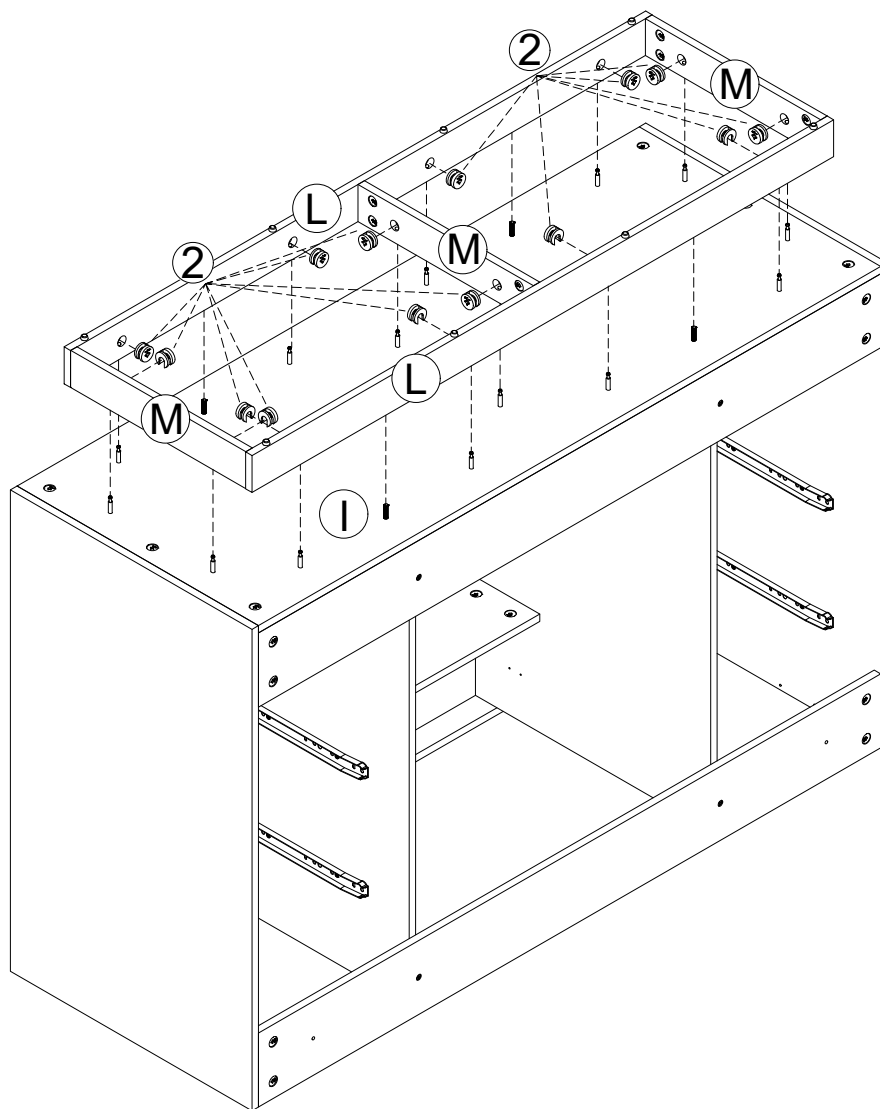

STEP / ÉTAPE: 23

- ④  2pcs
Ø4x30mm

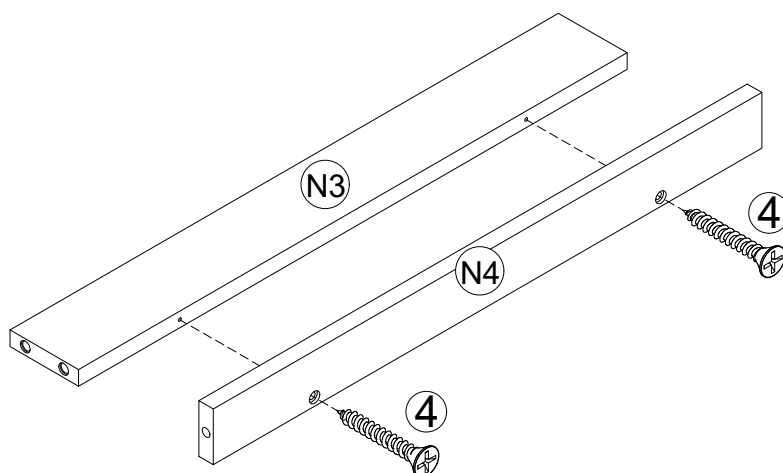


STEP / ÉTAPE: 24



- ①  4pcs
Ø6x33mm

- ②  4pcs
Ø15x9.5mm




- ③  2pcs
Ø6x30mm

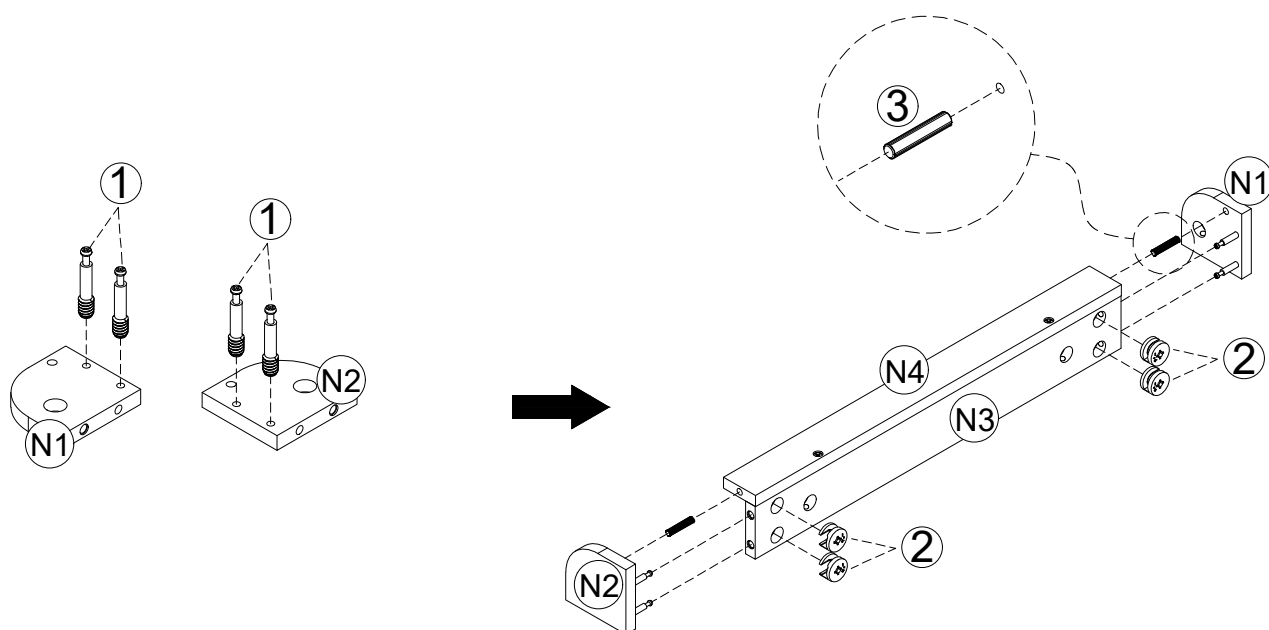

STEP / ÉTAPE: 25

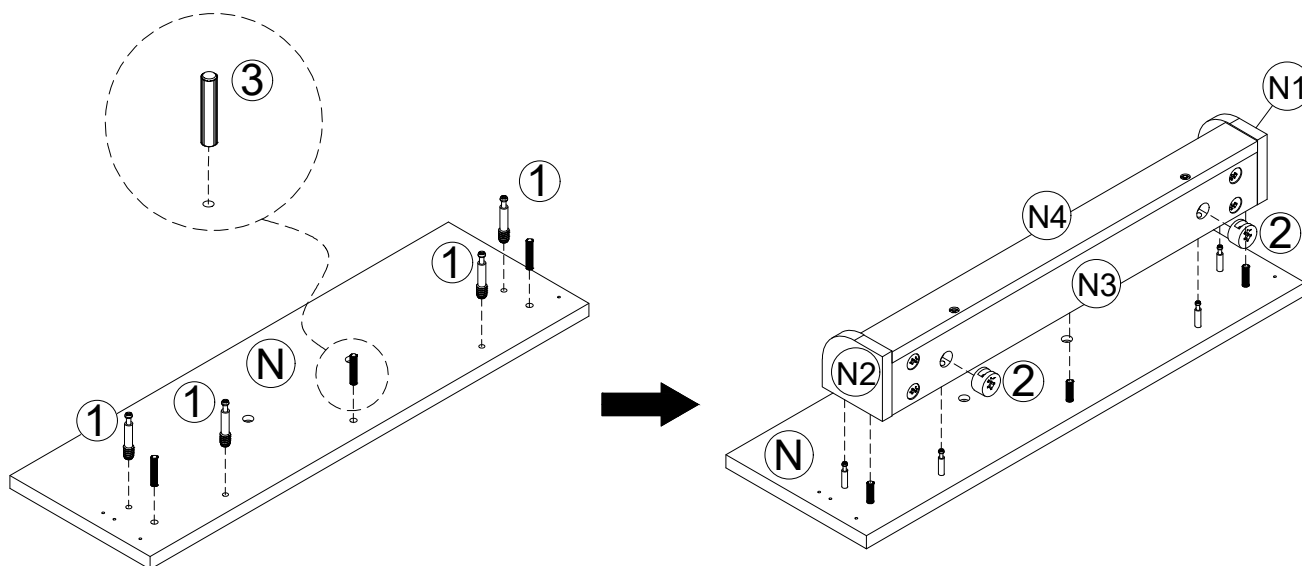

STEP / ÉTAPE: 26

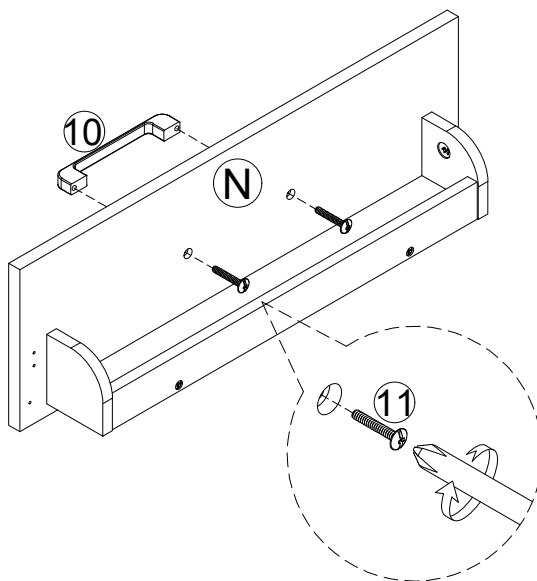


STEP / ÉTAPE: 27

7




2pcs

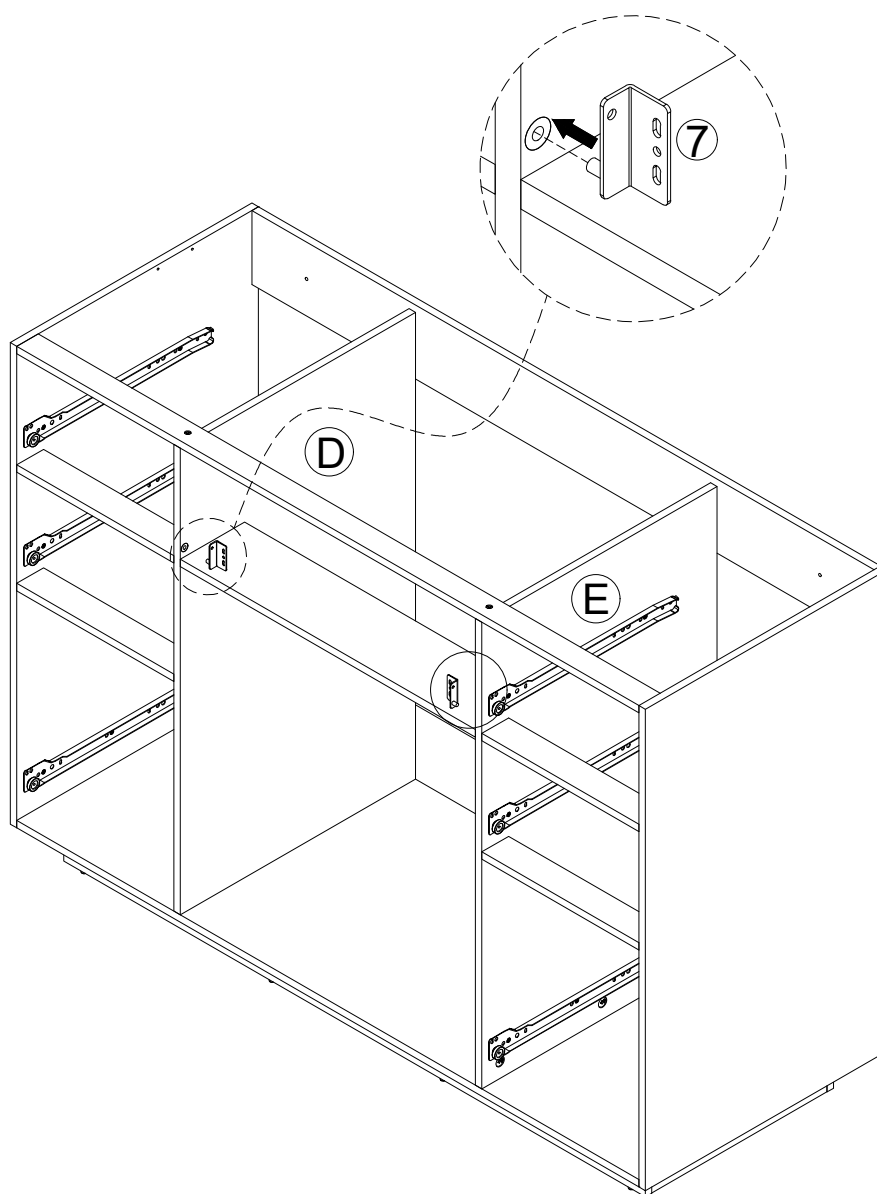


STEP / ÉTAPE: 28

6




2pcs

Ø3.5x12mm

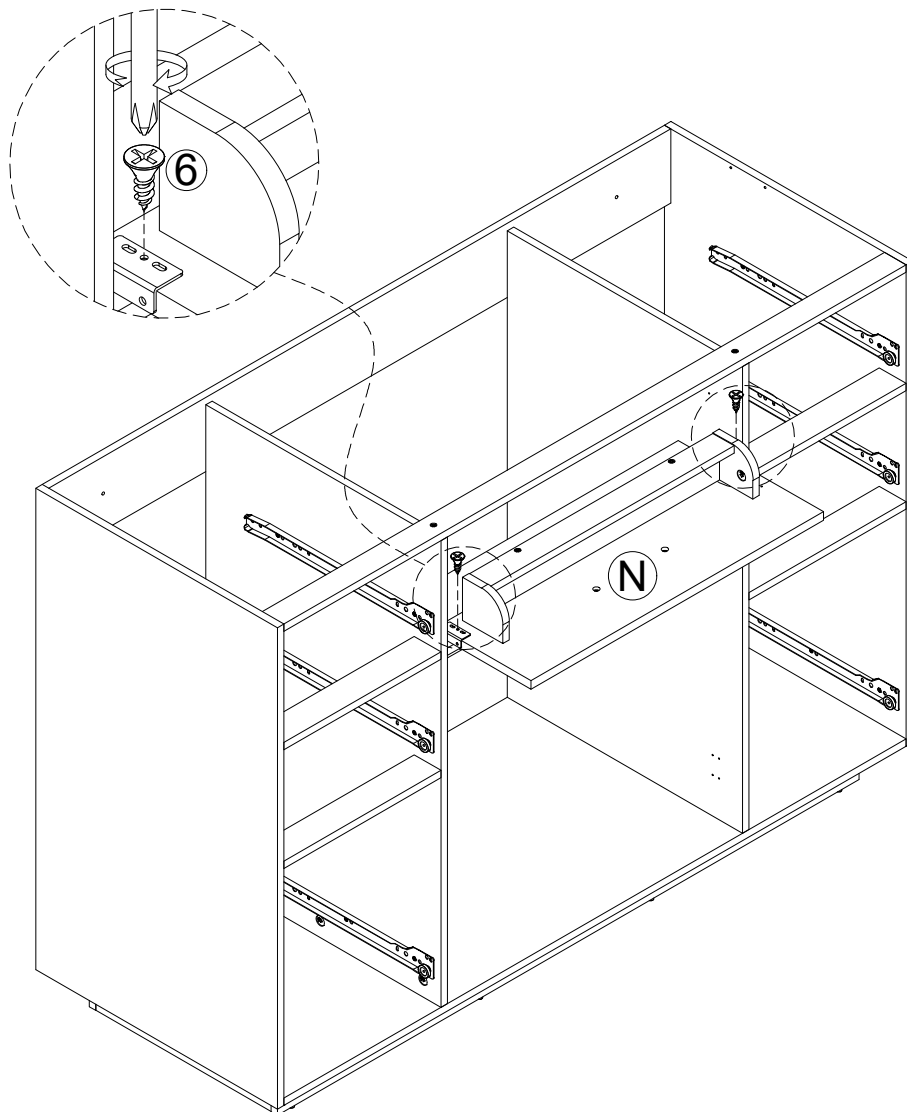

STEP / ÉTAPE: 29

6




2pcs

8




1pc

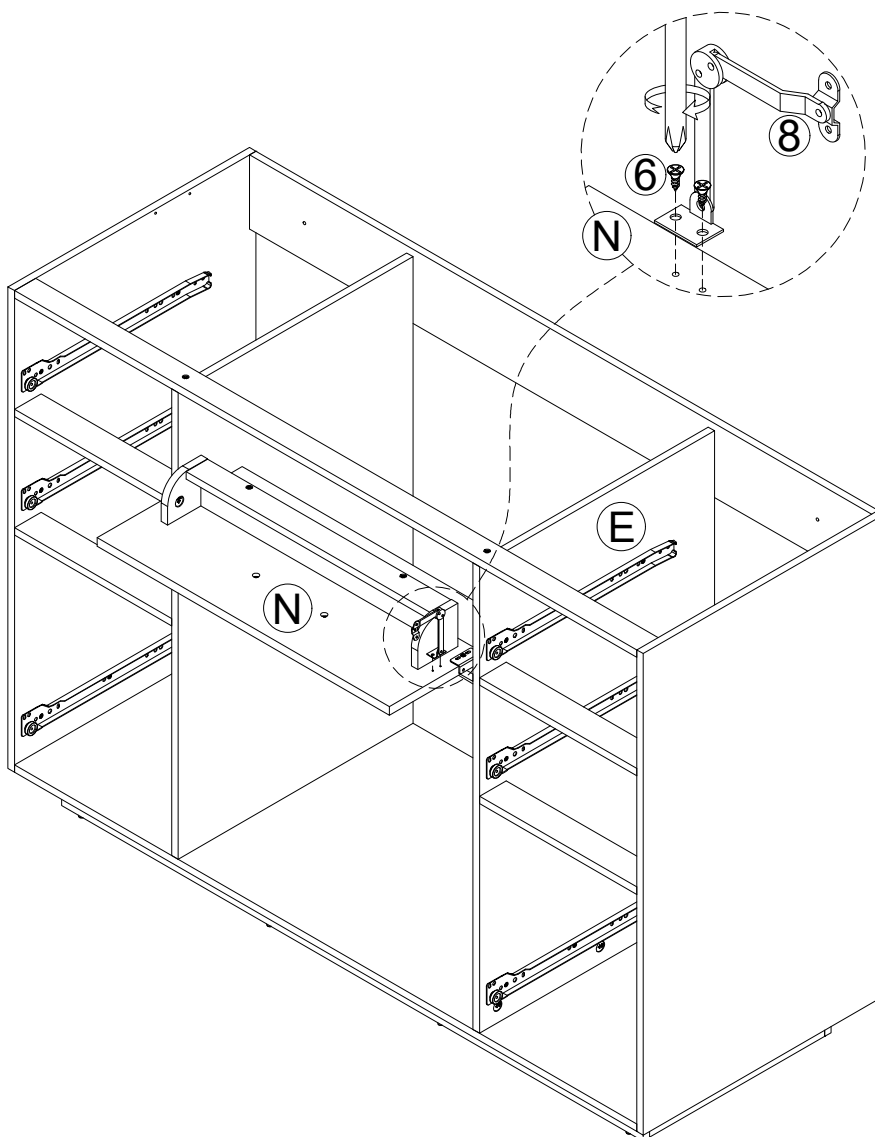


STEP / ÉTAPE: 30

6




2pcs

Ø3.5x12mm

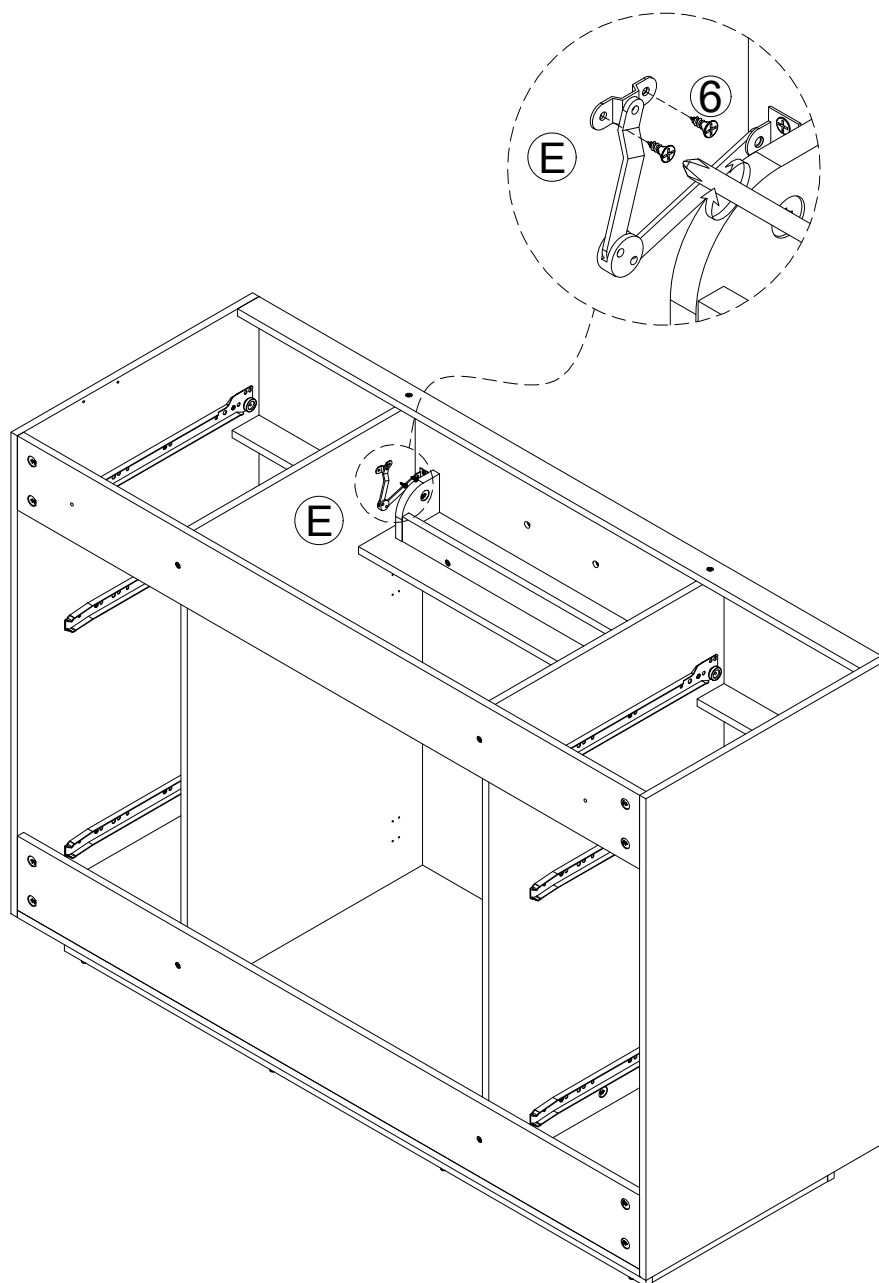


STEP / ÉTAPE: 31

6




4pcs

12




2pcs

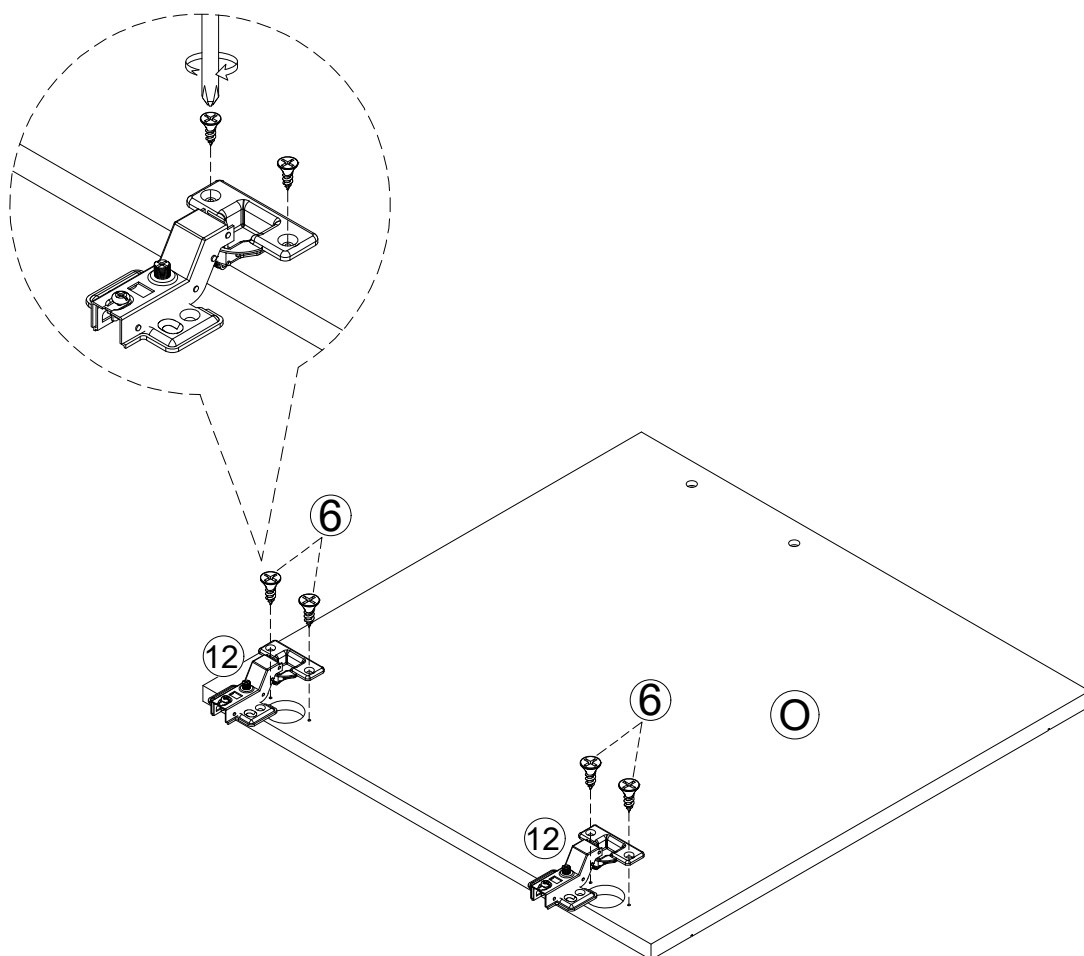


STEP / ÉTAPE: 32

6




8pcs

10





1pc

11



2pcs

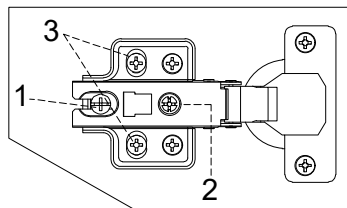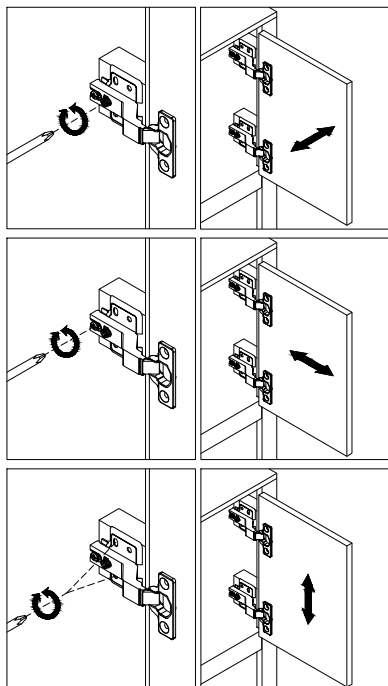

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.

2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.



3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.



1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.

3. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

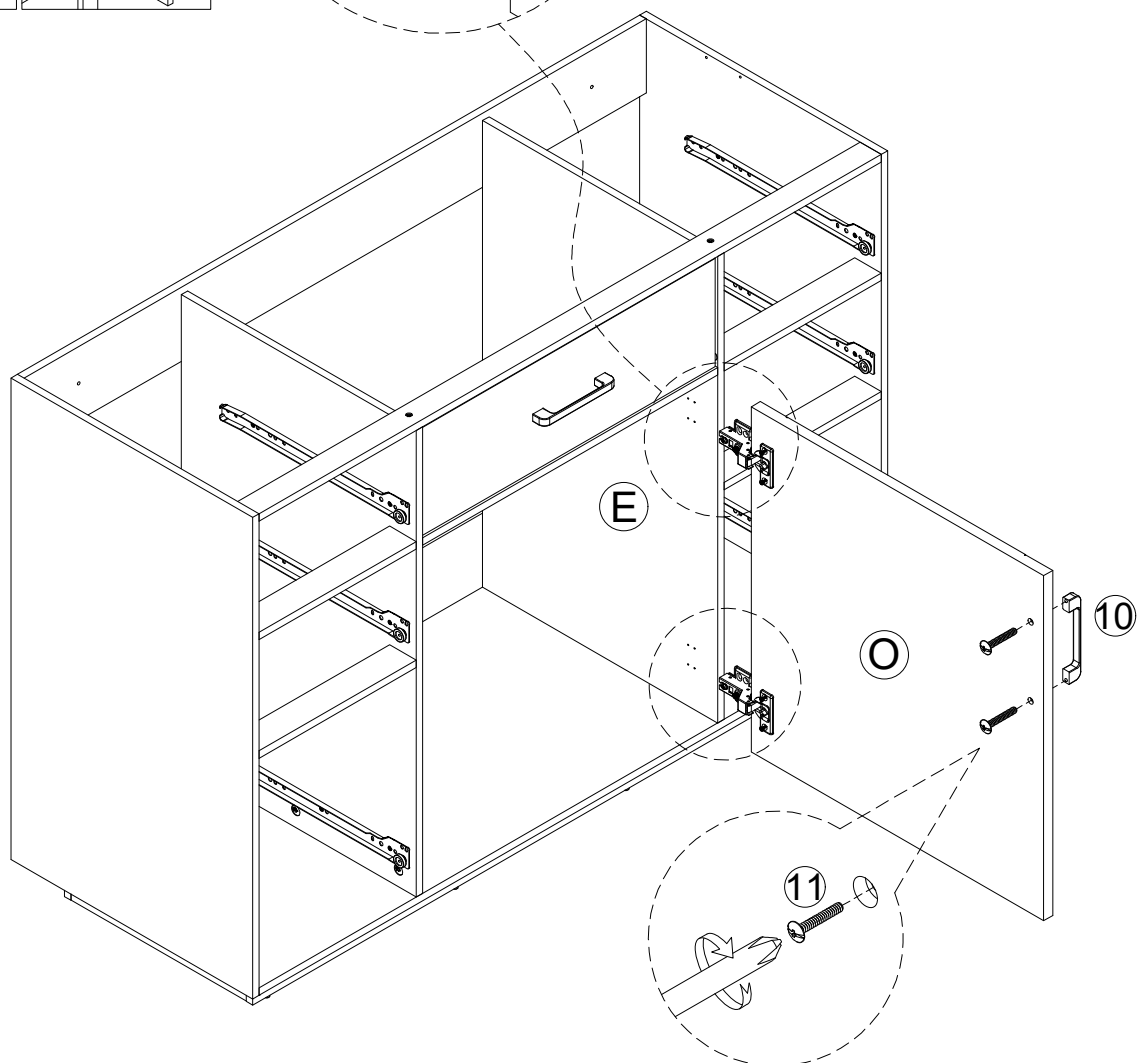
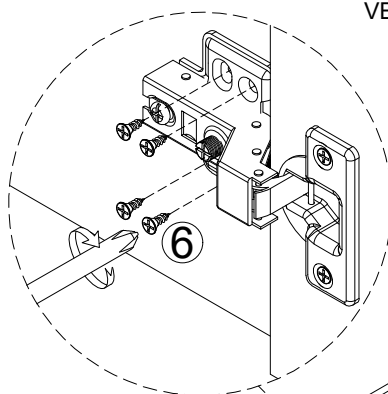


STEP / ÉTAPE: 33

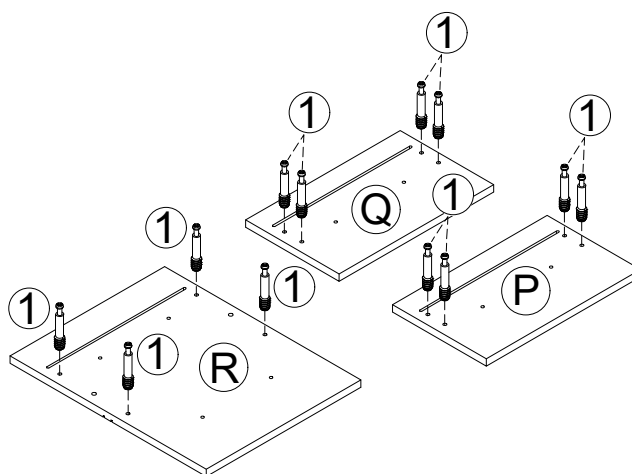


X2


STEP / ÉTAPE: 34

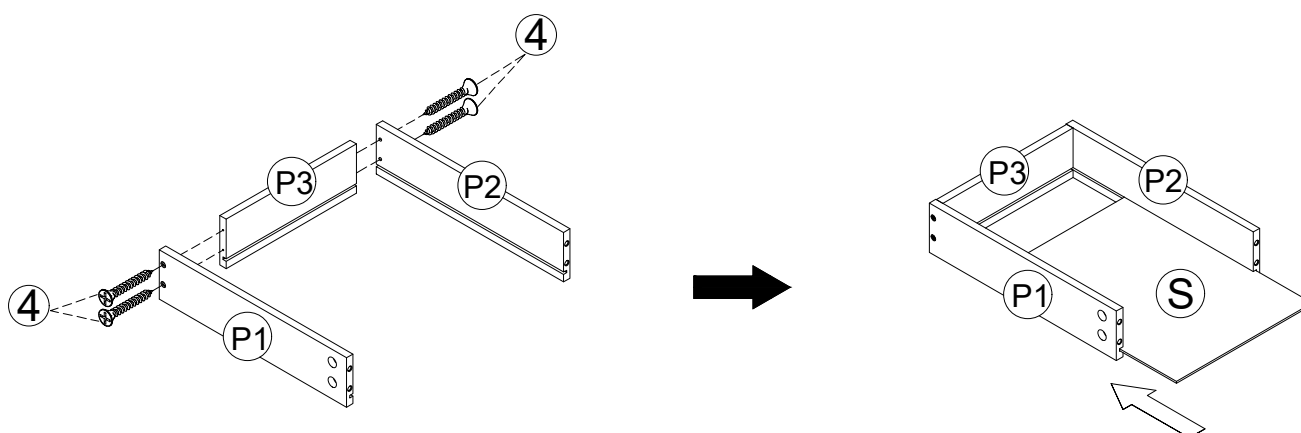

X2



STEP / ÉTAPE: 35




②	 Ø15x9.5mm	8pcs	⑩	 2pcs	⑪	 Ø5/32"x15mm	4pcs
---	--	------	---	---	---	--	------

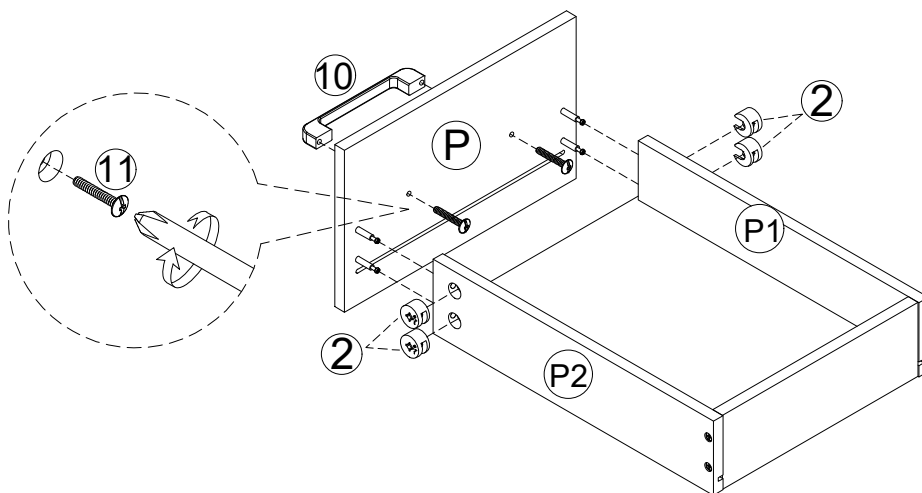

X2


STEP / ÉTAPE: 36


⑥	 Ø3.5x12mm	12pcs	⑨	 DL=2	 DR=2
---	--	-------	---	---	---

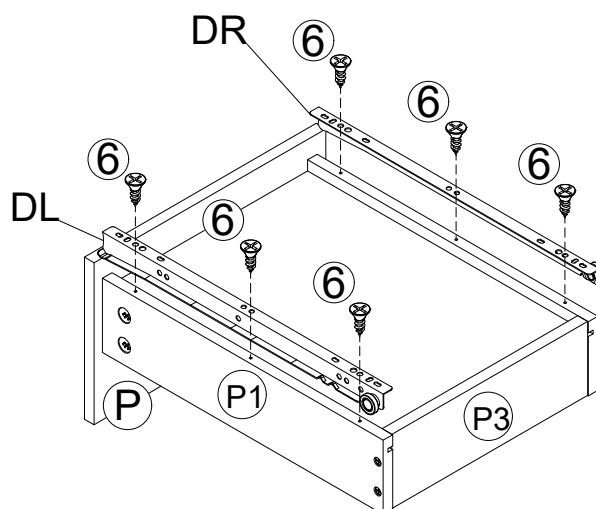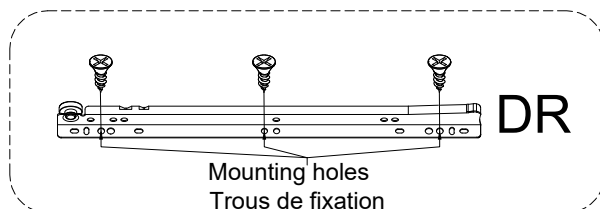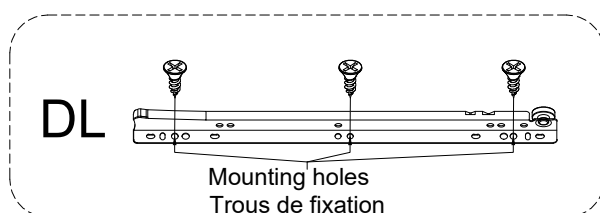

X2

STEP / ÉTAPE: 37


④  8pcs
Ø4x30mm

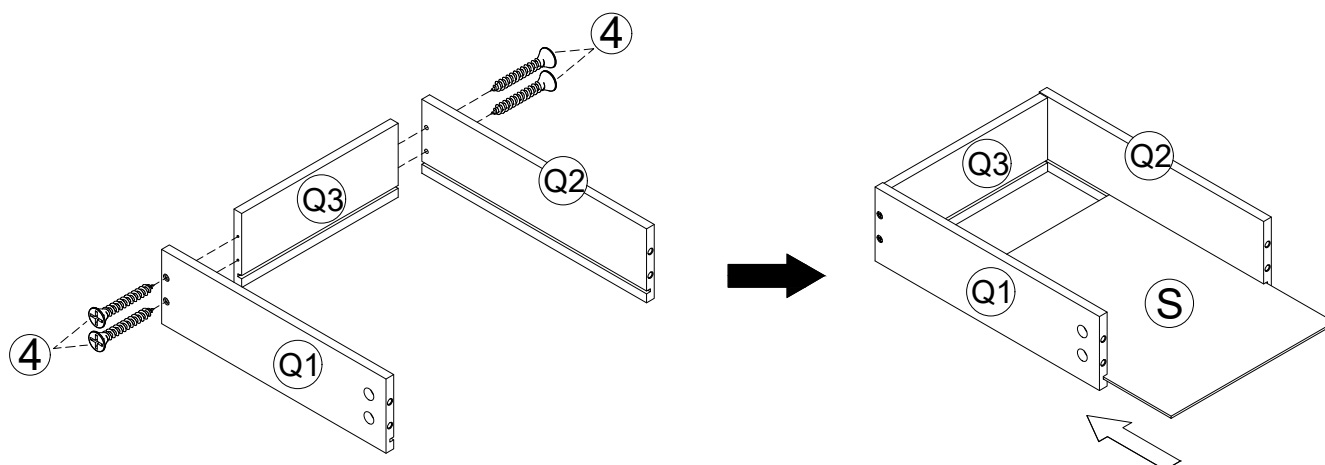


X2

STEP / ÉTAPE: 38

②  8pcs
Ø15x9.5mm

⑩  2pcs


⑪  4pcs
Ø5/32"x15mm

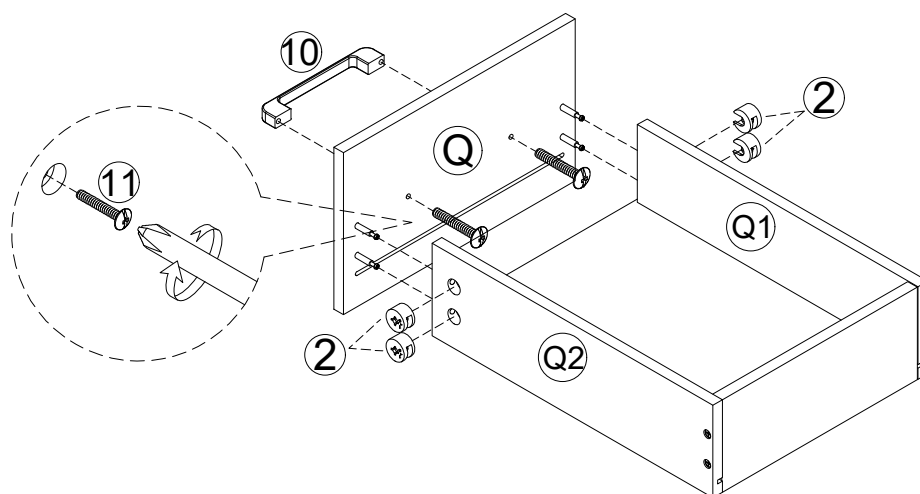


X2

STEP / ÉTAPE: 39

⑥  12pcs
Ø3.5x12mm

⑨  DL=2
DR=2

DL




Mounting holes
Trous de fixation

DR






Mounting holes
Trous de fixation

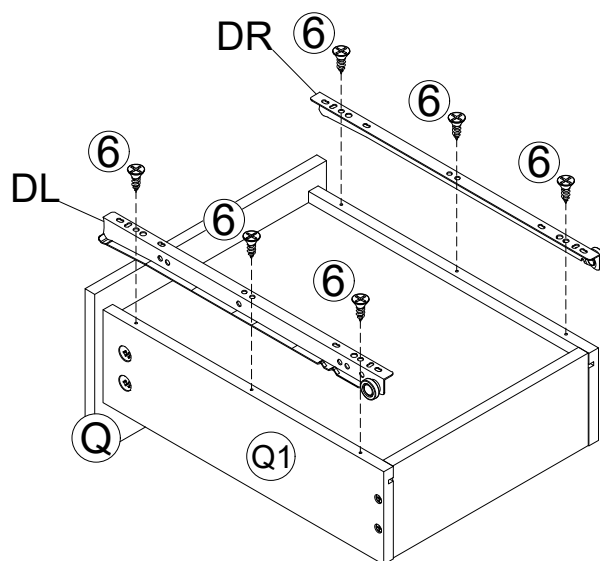

X2





STEP / ÉTAPE: 40

④  8pcs
Ø4x30mm




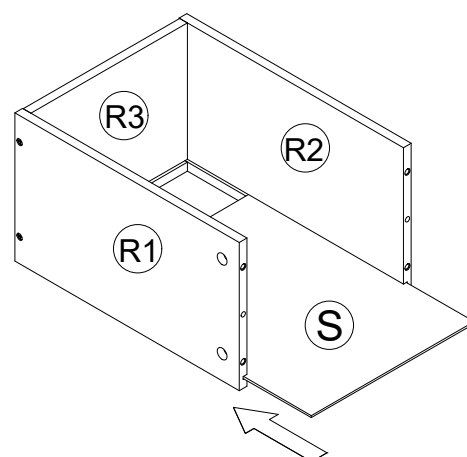
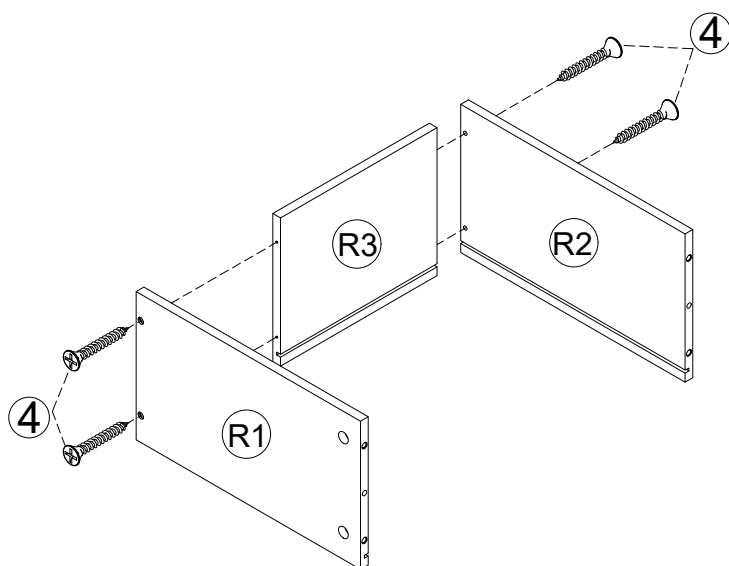


X2


STEP / ÉTAPE: 41

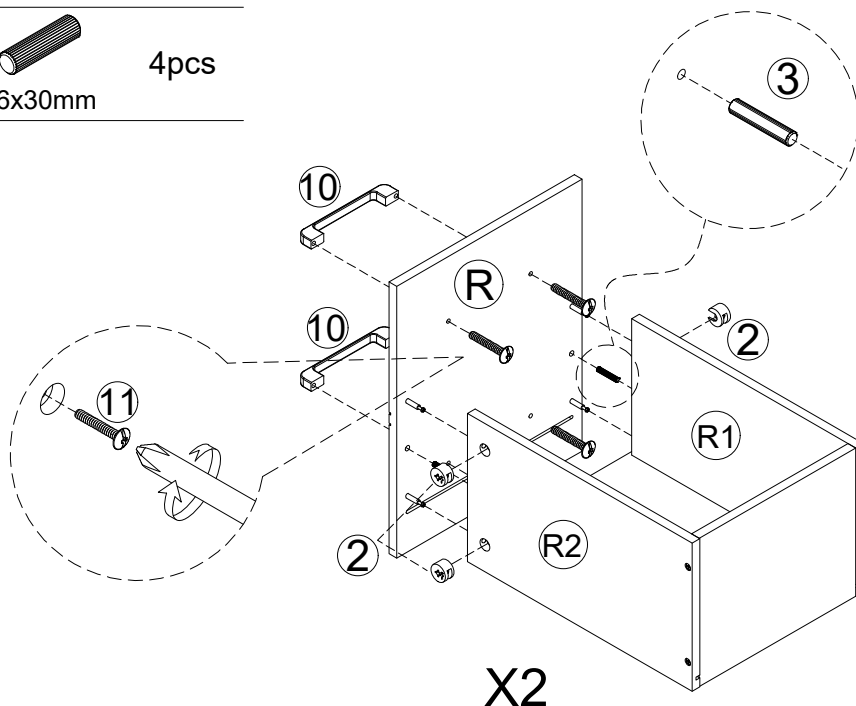

STEP / ÉTAPE: 42

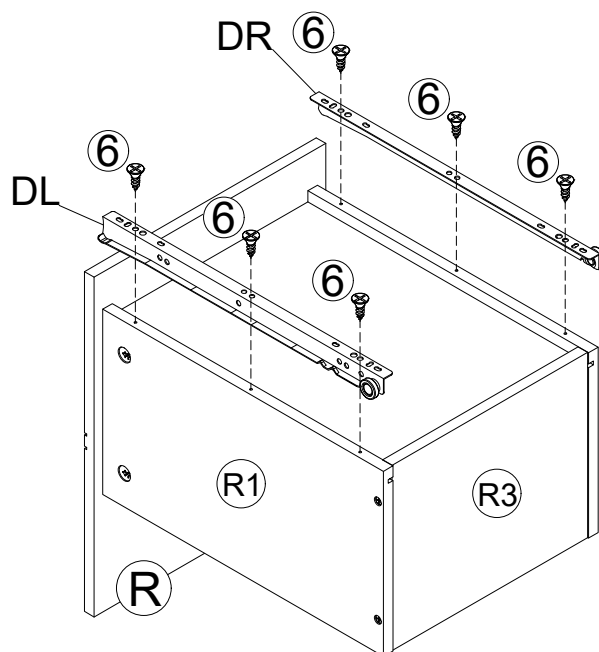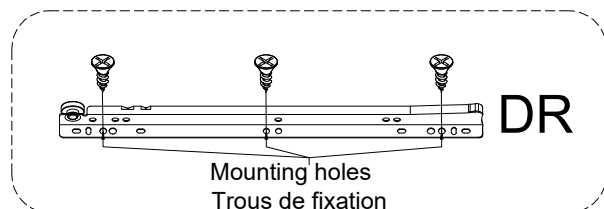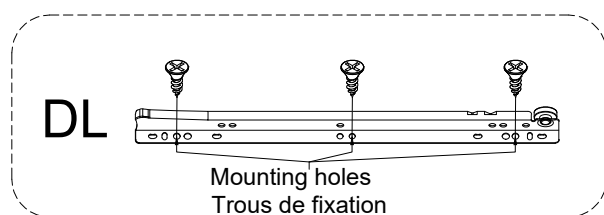

STEP / ÉTAPE: 43

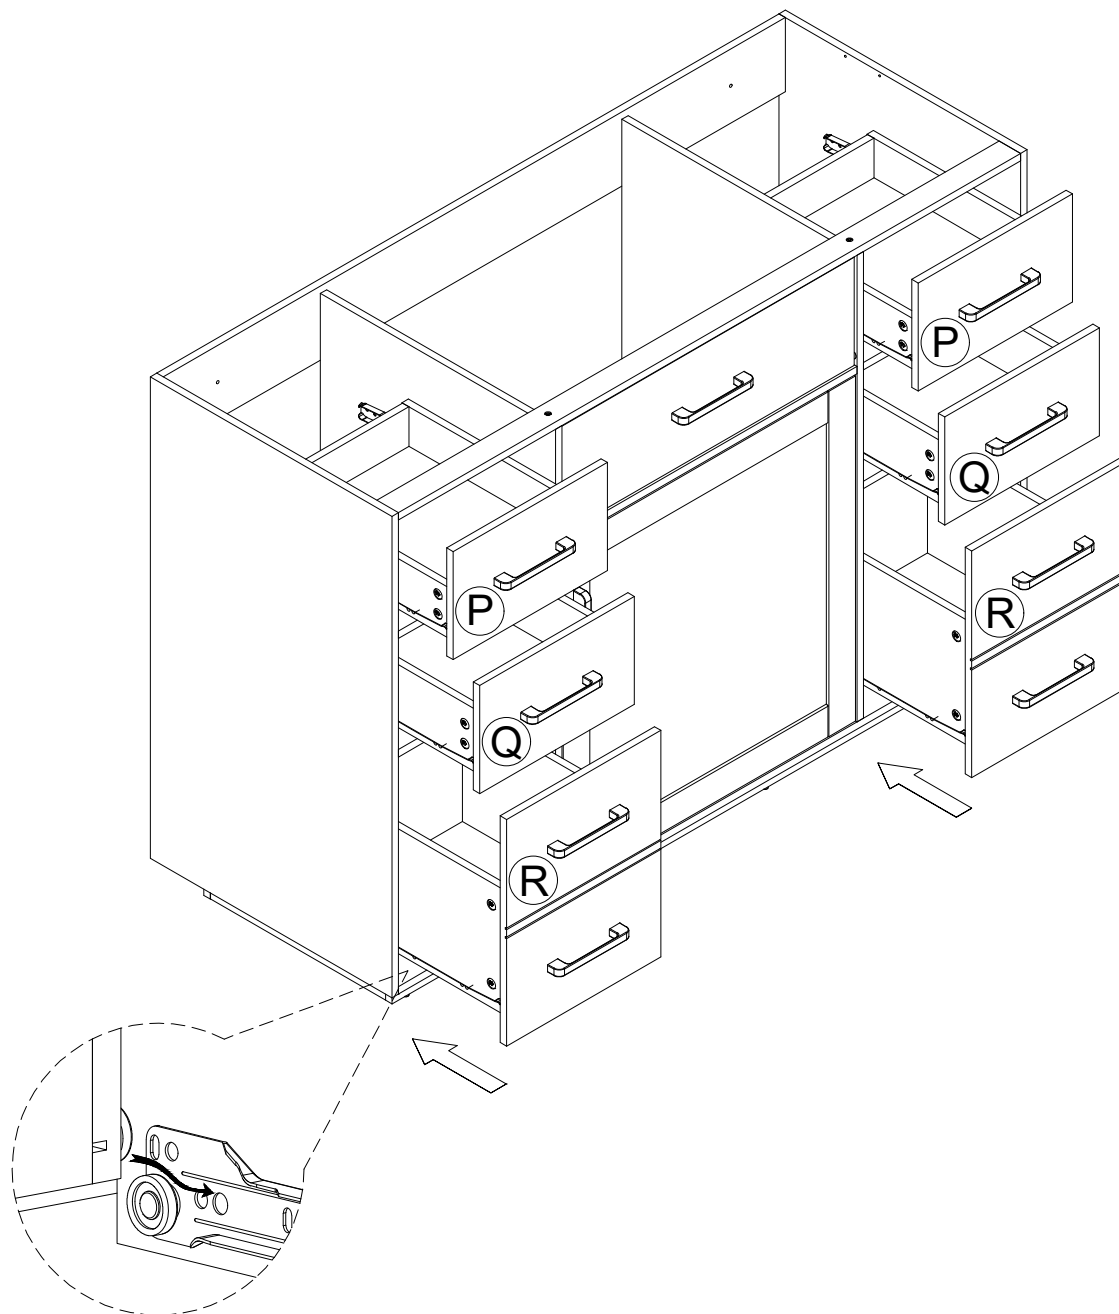


STEP / ÉTAPE: 44

13




4pcs

Ø4x20mm

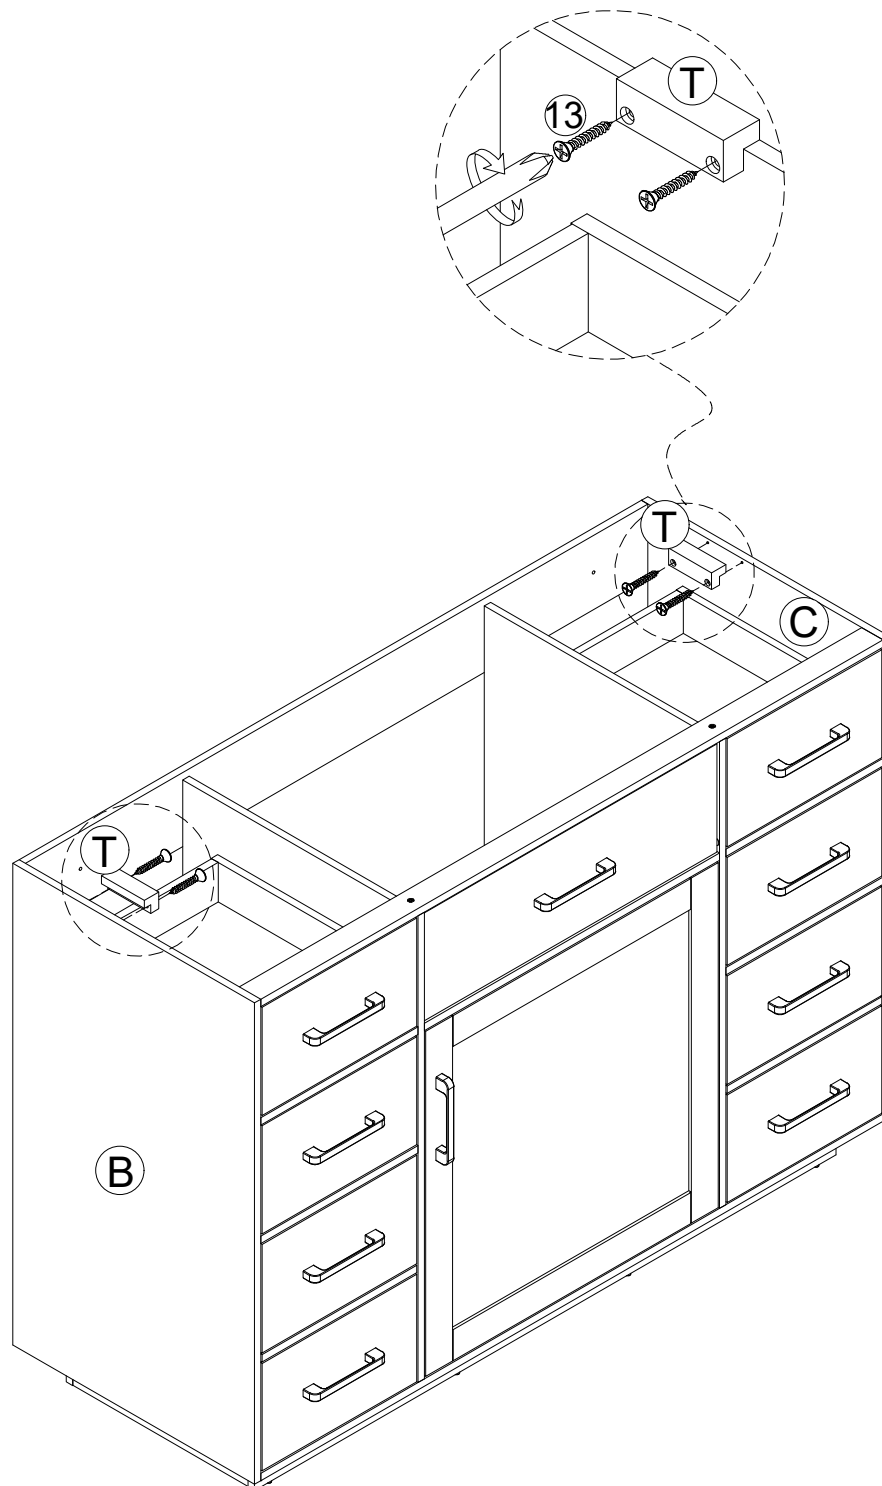

STEP / ÉTAPE: 45


14



2 SET


- **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.
- With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.
- Using mounting hardware (14) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud
- **WARNING**
Vanity **MUST** be secured to wall

- **Remarque :** Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.
- Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.
- À l'aide de la quincaillerie de fixation (14) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.
- **AVERTISSEMENT**
Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

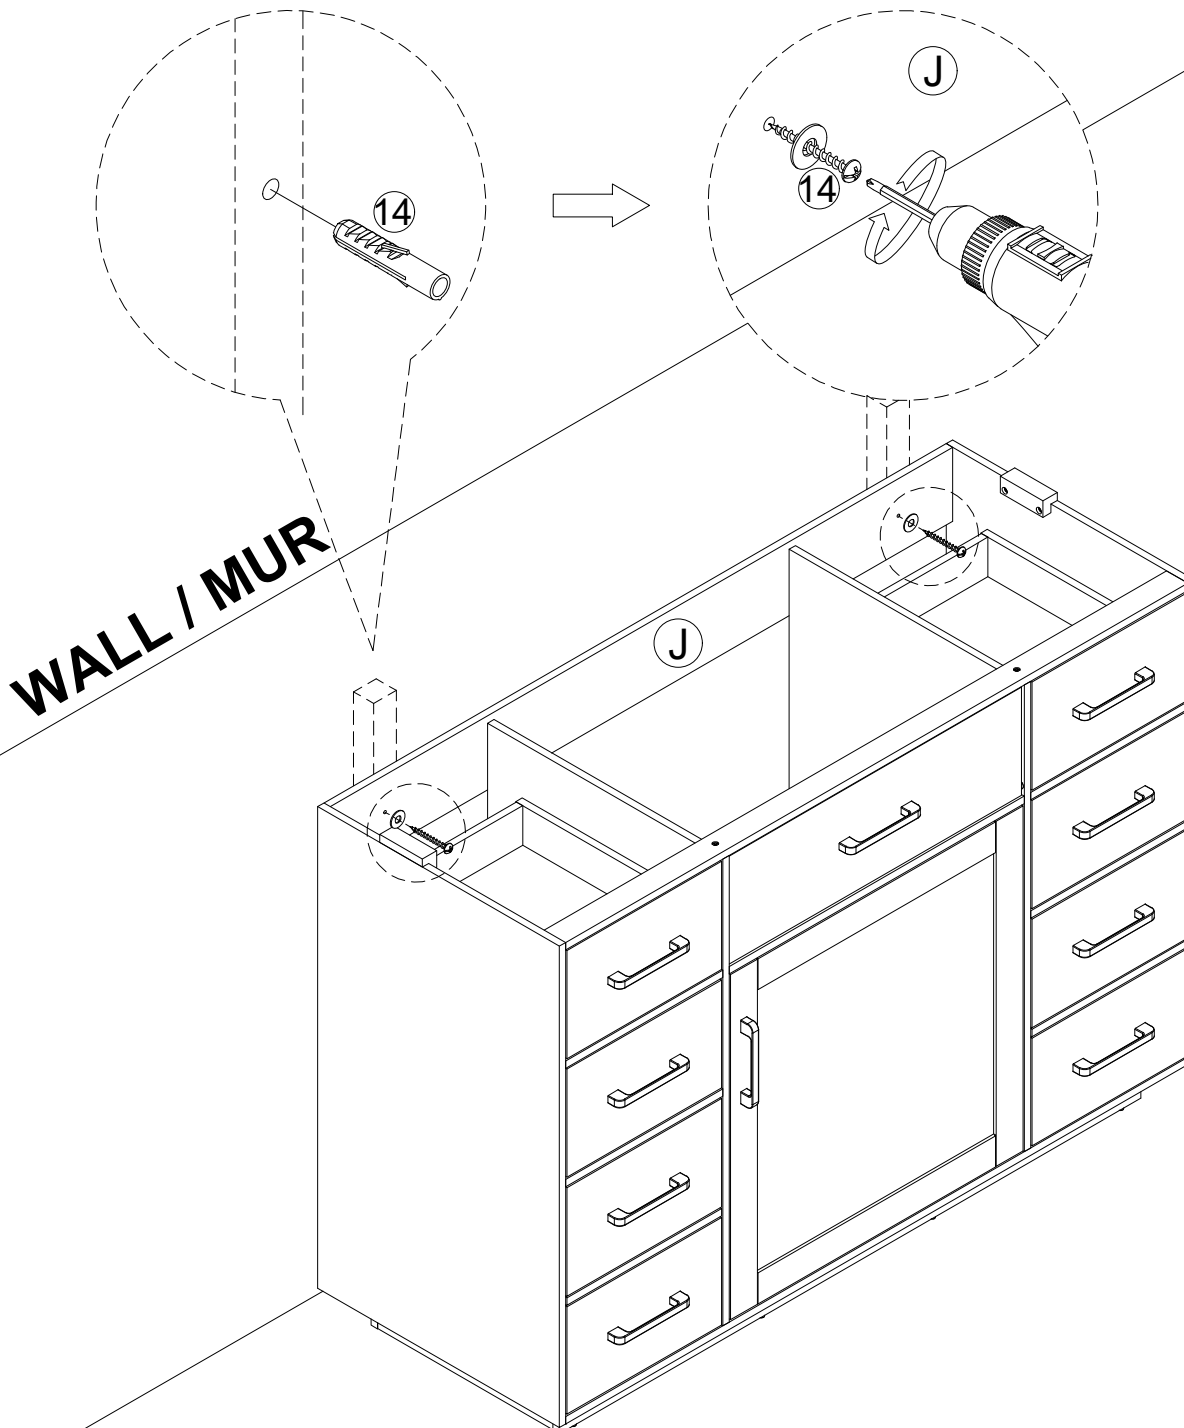

STEP / ÉTAPE: 46

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

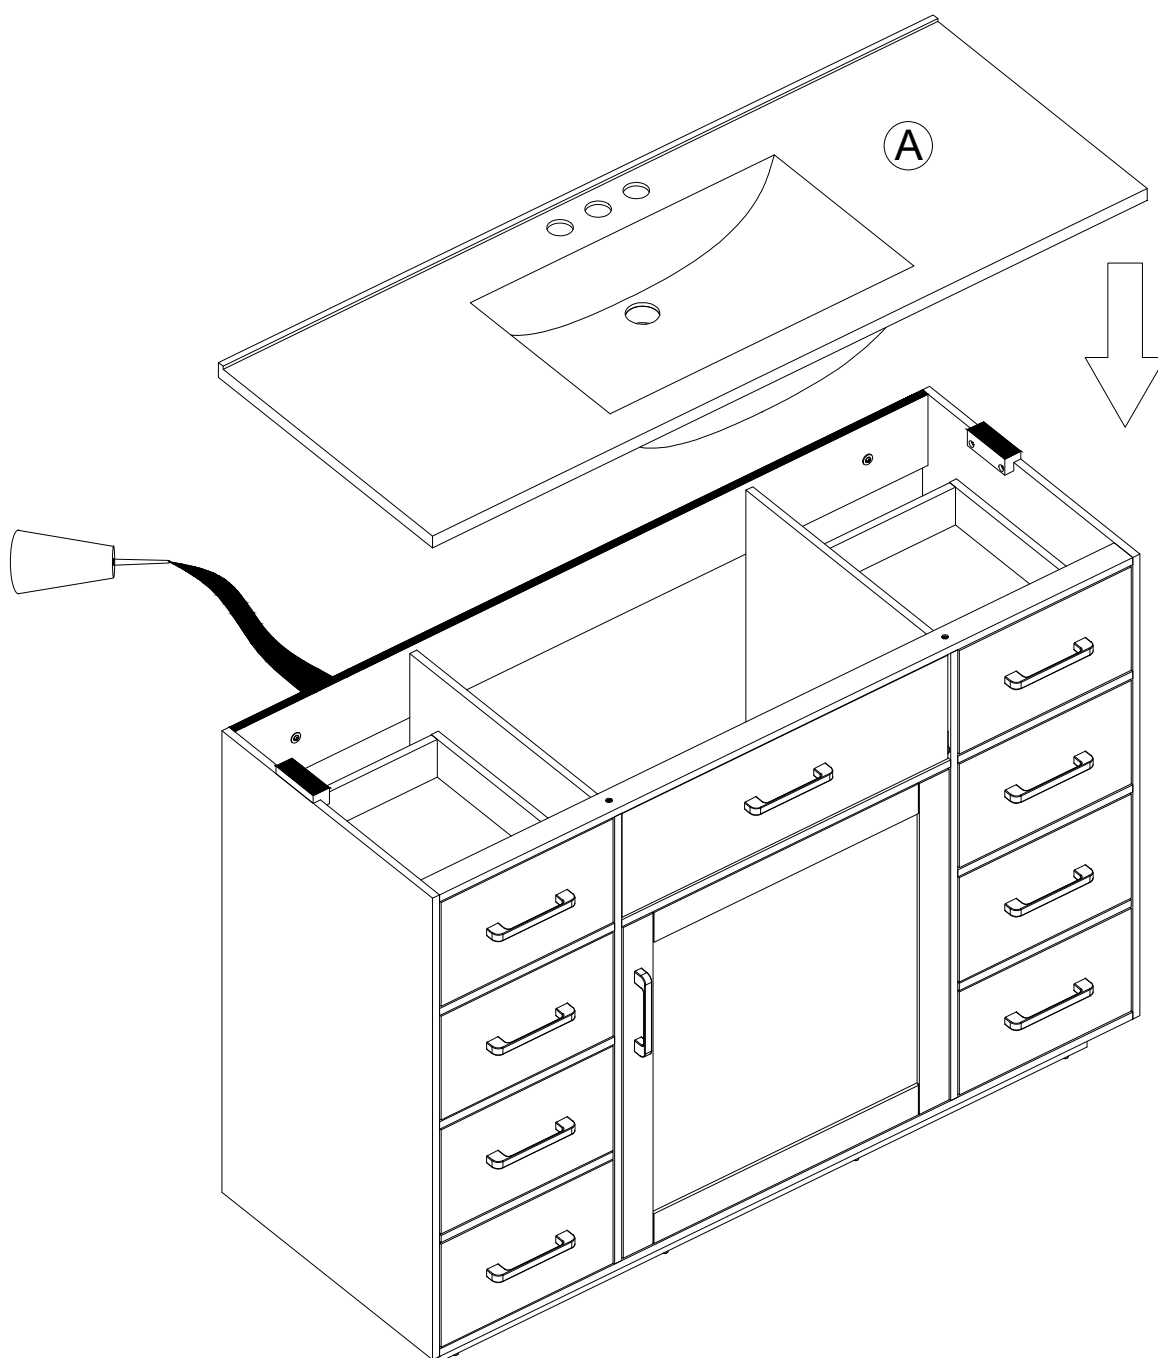

STEP / ÉTAPE: 47

