

# Assembly instructions

## Instructions d'assemblage

**We're here to help - Do not return this product !**

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

***Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !***

*Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !*

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

### Online resources

*Ressources disponibles en ligne*



#### How-to videos

*Vidéos d'aide*



#### FAQ's


*Questions fréquentes*



#### Order replacement parts


*Commande de pièces de remplacement*

**Lot #**

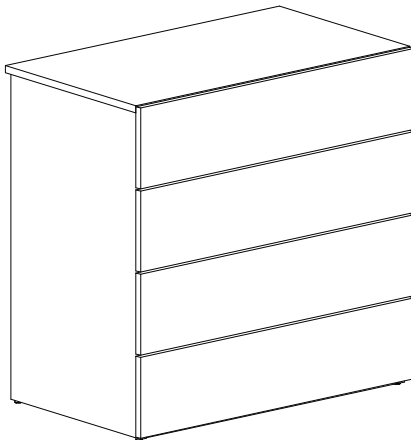

**Weight capacity : 25 lb per drawer**

*Capacité par tiroir : 25 lb*

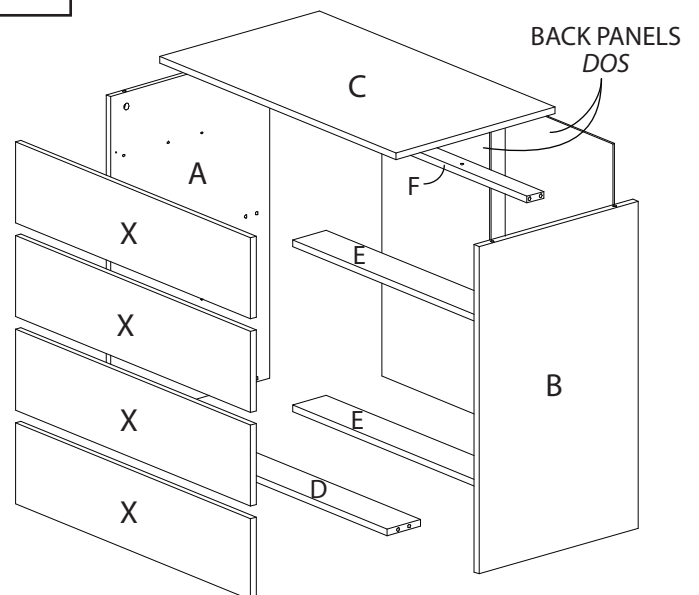


#### How-to videos

*Vidéos d'aide*



**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*

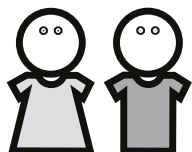

**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*

**Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.**



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**



*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*

*Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*

Tools required  
Outils requis







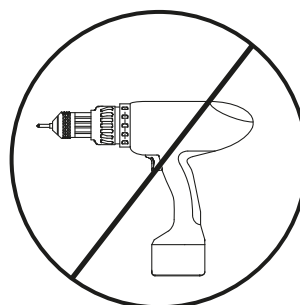
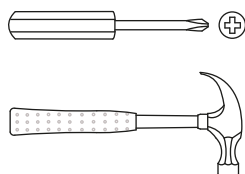


How-to videos  
Vidéos d'aide



## Hardware List


## Liste de Quincaillerie
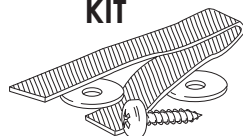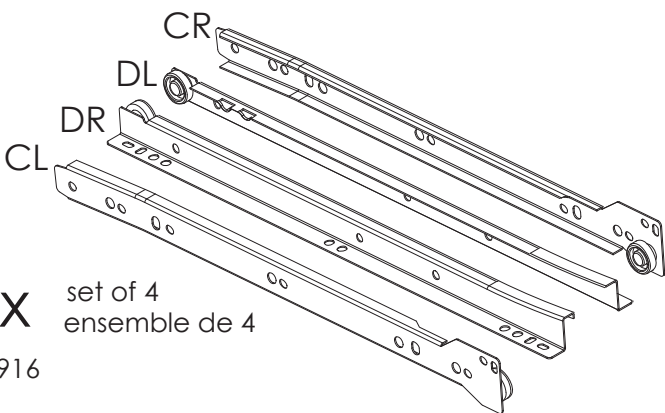
|                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10x</p>  <p># 0203</p>                                    | <p>24x</p>  <p># 0110</p>                   | <p>8x</p>  <p># 0111</p>                                     |
| <p>18x</p>  <p># 2200</p>                                    | <p>22x</p>  <p># 0202</p>                   | <p>8x</p>  <p>For drawers<br/>Pour tiroirs</p> <p># 0204</p> |
| <p>26x</p>  <p># 0207</p>                                    | <p>2x</p>  <p>short court</p> <p># 0123</p> | <p>1x</p> <p>KIT</p>  <p># HH510</p>                        |
| <p>1x</p>  <p># 2300</p>                                   | <p>4x</p>  <p># 1119</p>                  | <p>32x</p>  <p># 0105</p>                                  |
| <p>4x</p>  <p>set of 4<br/>ensemble de 4</p> <p># 0916</p> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| <p>4x</p>  <p># 2195</p>                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |

- 1** Using 24 screws # 0110, fasten the 8 drawer slides # 0916 (CL and CR) to the panels A and B.  
Add 1 screw # 0105 on each slide # 0916 as shown

Utilisez 24 vis # 0110 pour installer les 8 coulisses # 0916 (CL et CR) sur les panneaux A et B. Ajoutez ensuite 1 vis # 0105 sur chaque coulisse # 0916 tel que montré


this screw first  
Cette vis en premier

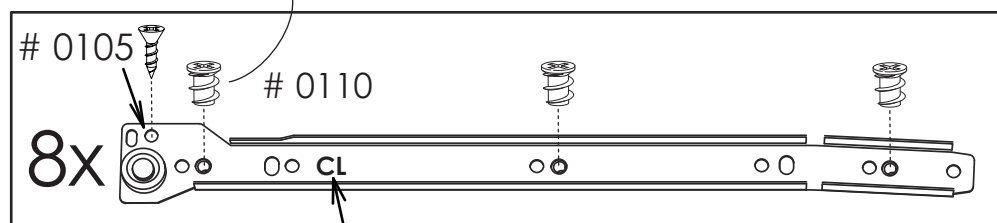


# 0916

CL or CR


VIDEO



24x # 0110



8x # 0105

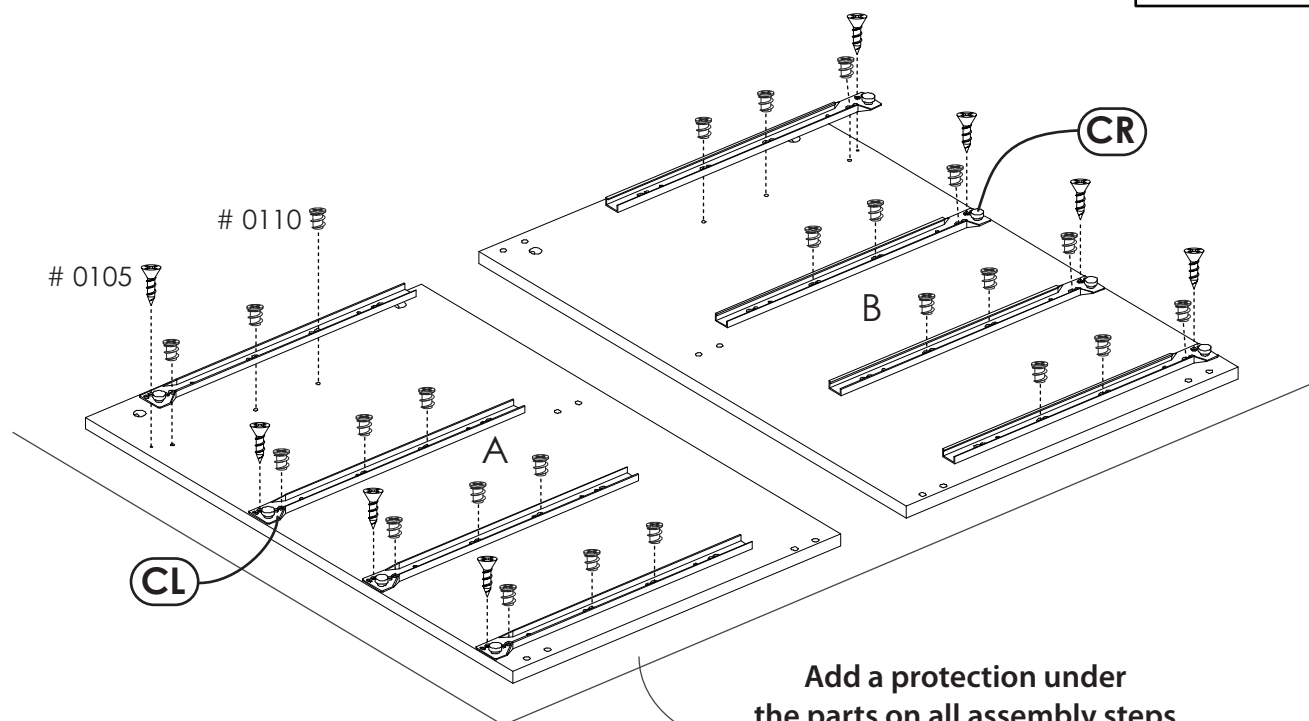


Add a protection under  
the parts on all assembly steps



Ajoutez une protection sous  
les pièces à chaque étape

## 2 Install the 10 cam locks # 0203 into the panels A, B, D and the 2 panels E

*Installez les 10 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B, D et les 2 panneaux E*


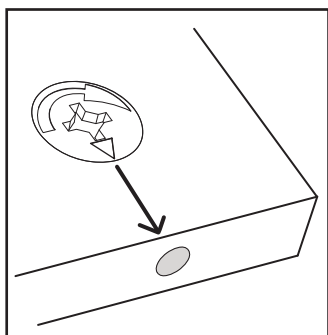


**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*

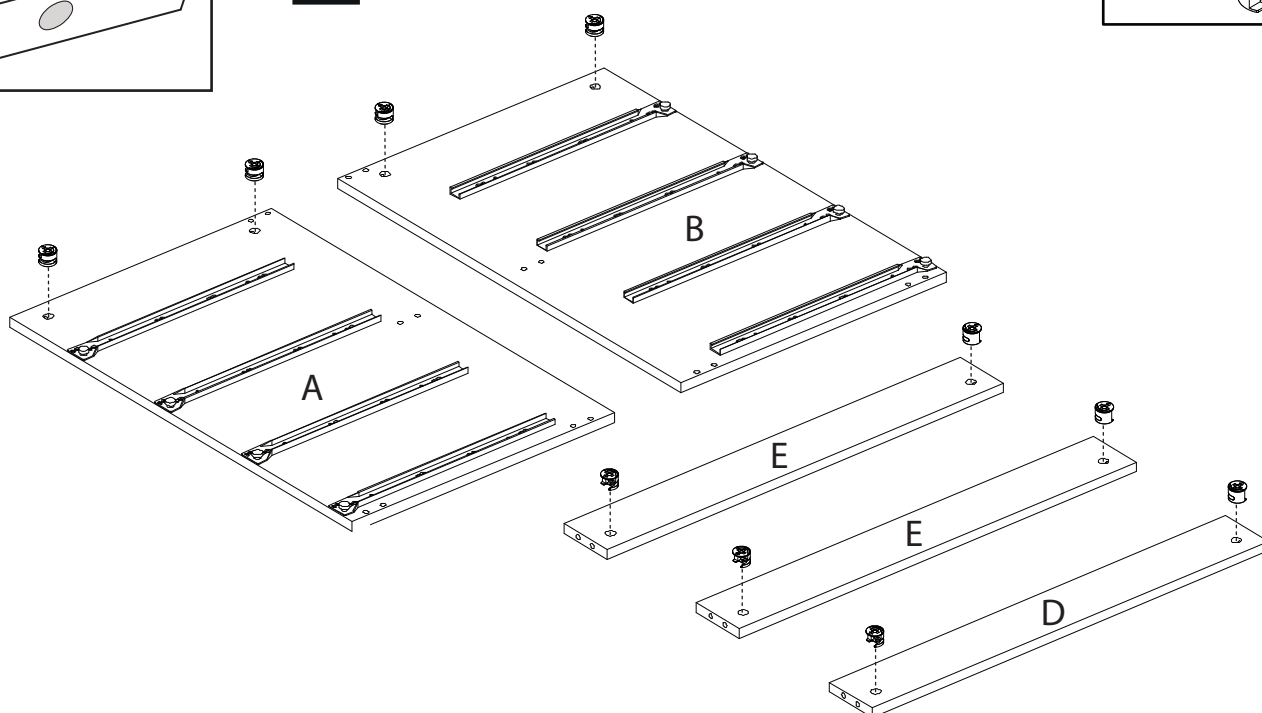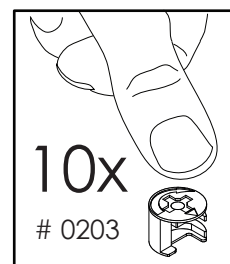


## 3 Insert 10 wood dowels # 0207 into the panels D, F and the 2 panels E

*Insérez 10 goudons de bois #0207 dans les panneaux D, F et les 2 panneaux E*

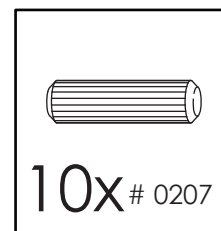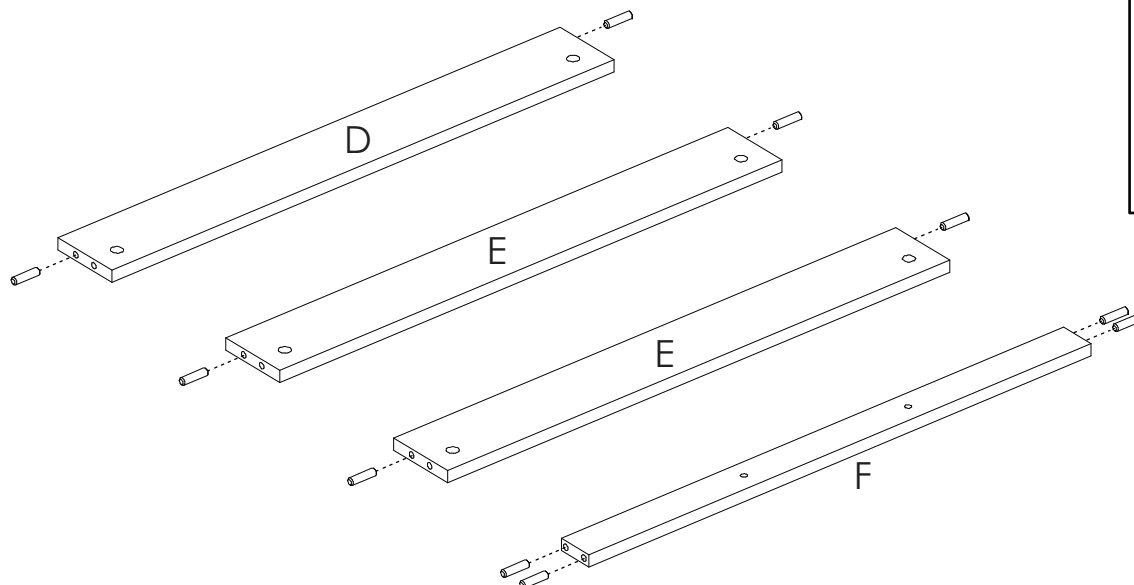


## 4 Install 10 push bolts # 2200 into the panels A, B and C

*Installez 10 boulons # 2200 dans les panneaux A, B et C*

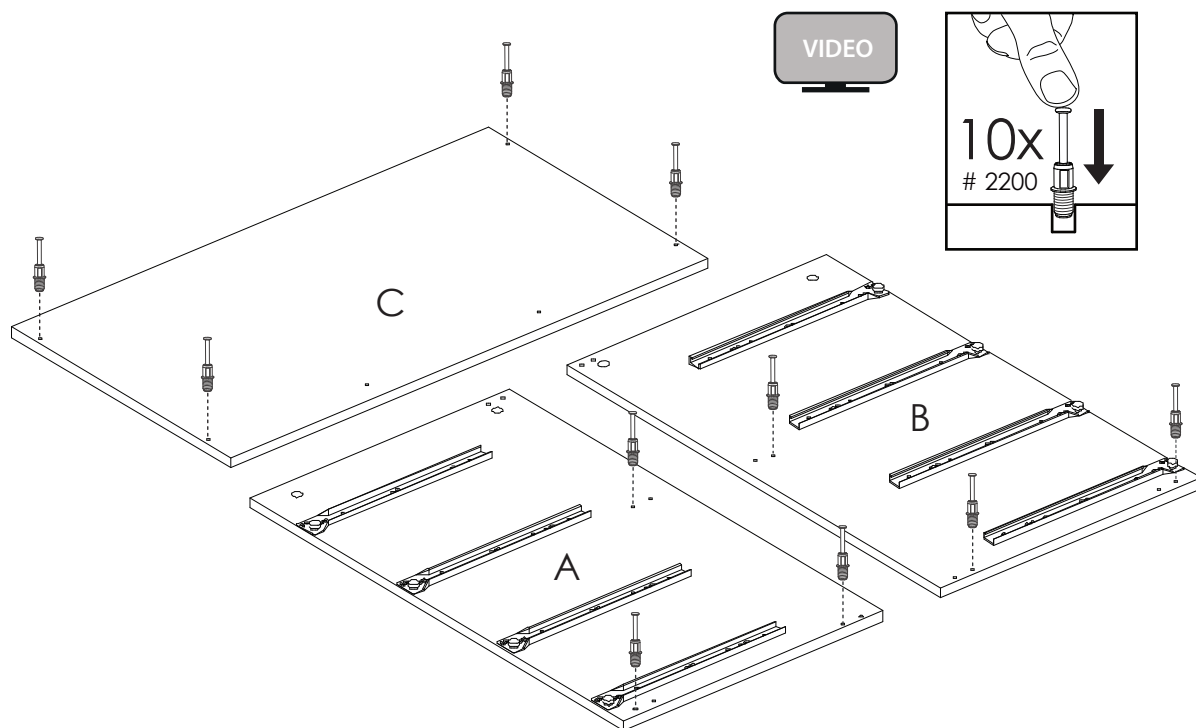


## 5 Fasten the panel D and the 2 panels E to the panel B. Tighten the 3 cam locks # 0203 located on the panel D and the 2 panels E. Then, fasten the panel F to the panel B and fasten the panel A to the pre-assembled panels. Finalize the step by tightening the 3 remaining cam locks located on panels D and E

*Assemblez le panneau D et les 2 panneaux E avec le panneau B. Serrez les 3 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau D et les 2 panneaux E. Assemblez ensuite le panneau F avec le panneau B et assemblez le panneau A avec les panneaux pré-assemblés. Terminez l'étape en serrant les 3 derniers excentriques se trouvant sur les panneaux D et E*

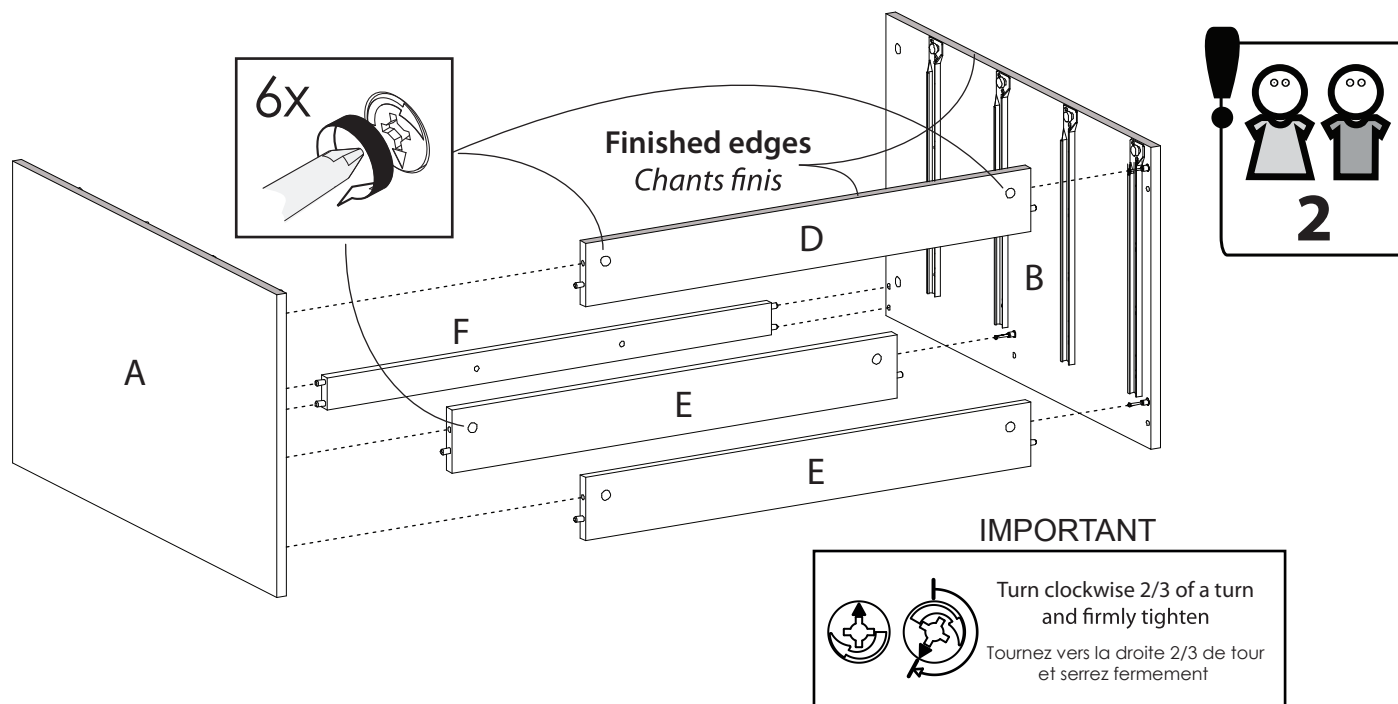


## 6 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on the panels A and B

*Assemblez le panneau C avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B*

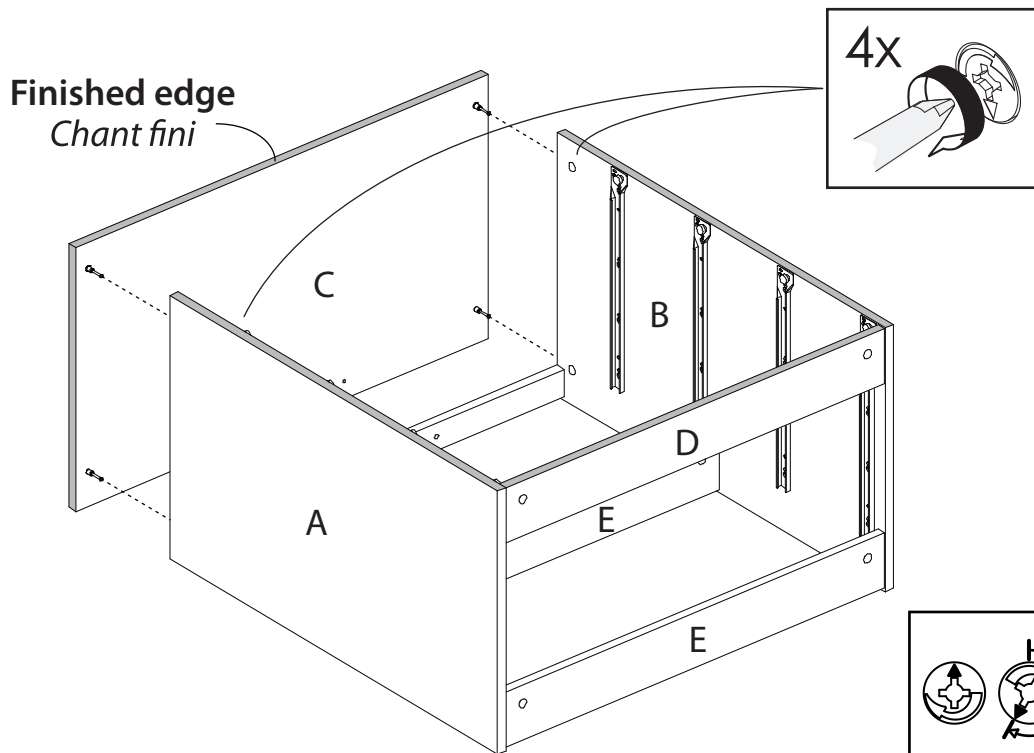



## 7 Use a hammer to fasten the 4 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A and B. Use the Allen key # 2300 and the 2 screws # 0123 to fasten the panel F to the panel C

*Utilisez un marteau pour installer les 4 patins cloutés sur le chant inférieur des panneaux A et B. Utilisez la clé Allen # 2300 et les 2 vis # 0123 pour fixer le panneau F au panneau C*

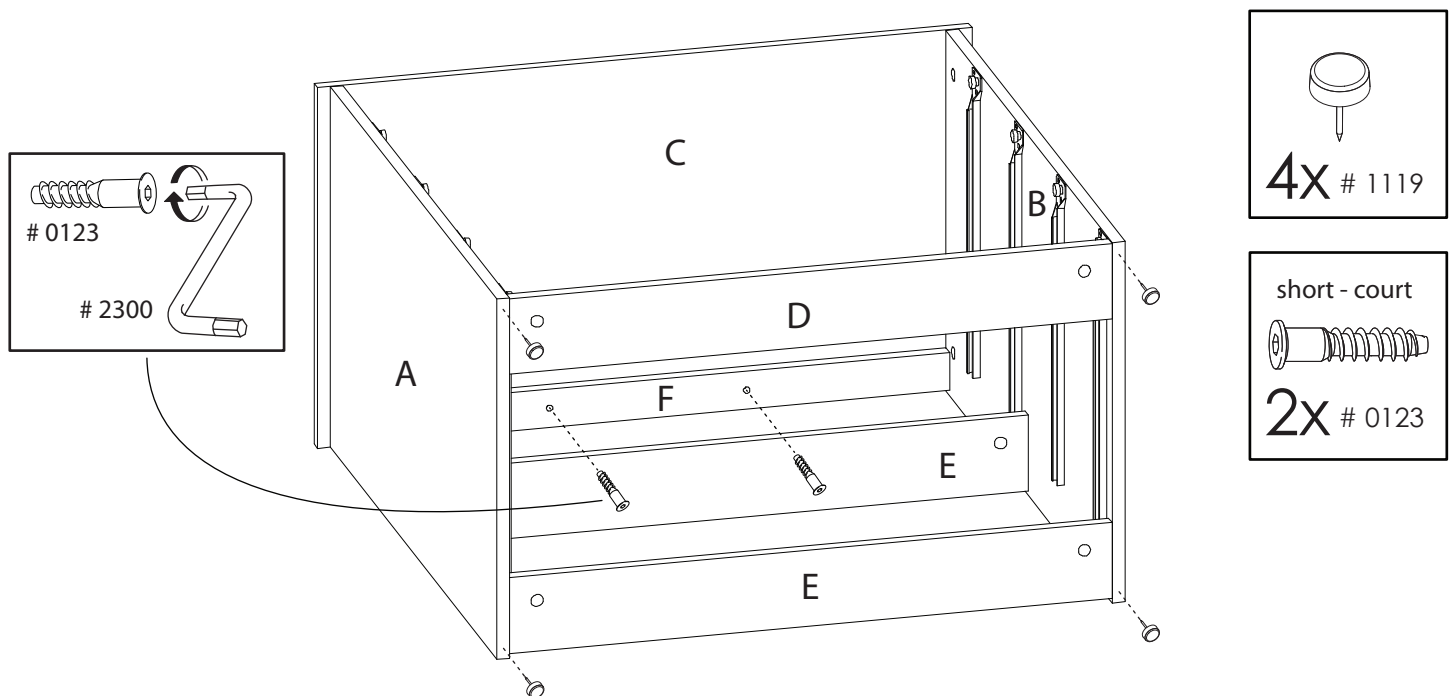



**8** Use the bag of nails # 0202 to fasten the 2 back panels to the panel F and both panels E. The 2 back panels should be applied firmly against the upper corners of the side panels A and B, and top panel C - See illustration below

*Utilisez le sac de clous # 0202 pour fixer les 2 dos arrières au panneau F ainsi qu'aux 2 panneaux E. Les 2 dos arrières doivent être appuyés fermement sur les coins supérieurs des panneaux latéraux A et B ainsi que sur le panneau C - Voir illustration plus bas*

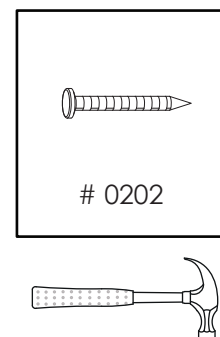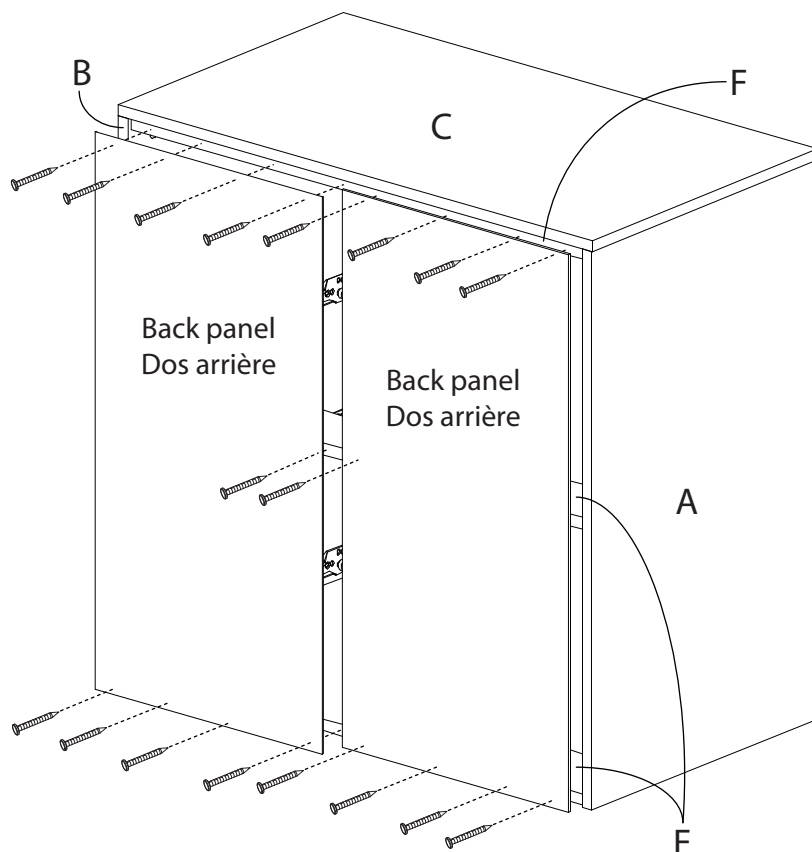





**Location of nails**  
*Emplacement des clous*

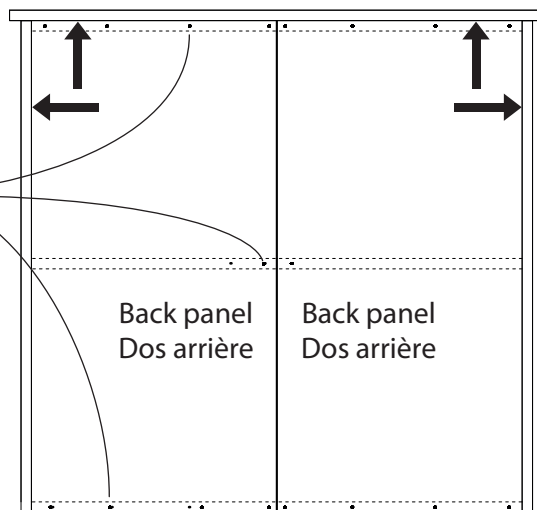

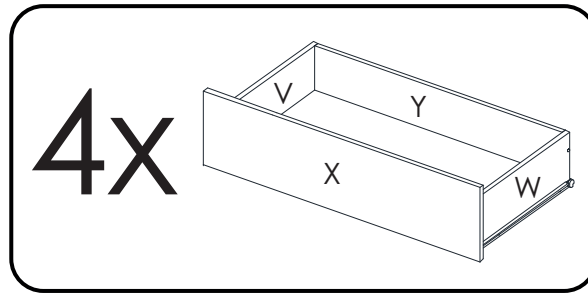




**9** Install 2 small cam locks # 0204 on panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 on the panel X. Install 4 wood dowels # 0207 on panels V, W and Y

*Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau X. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y*

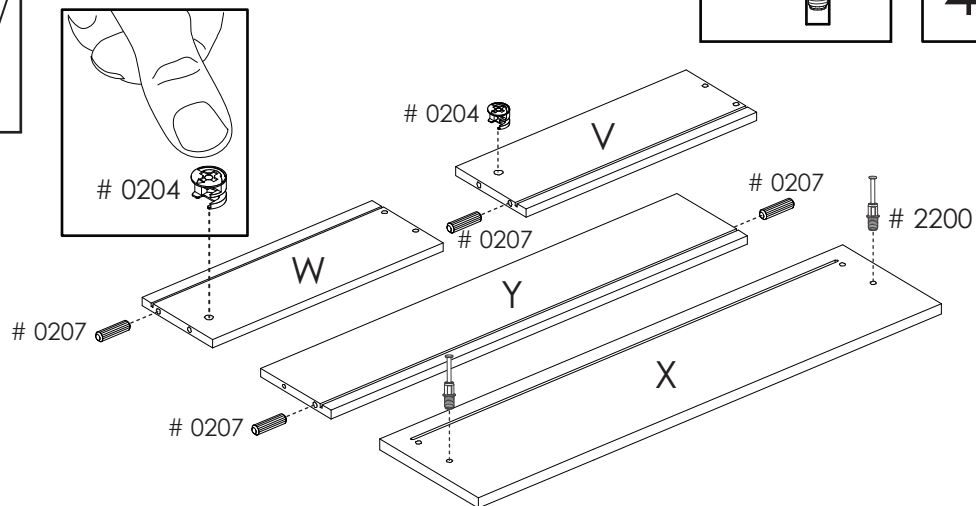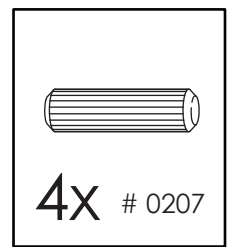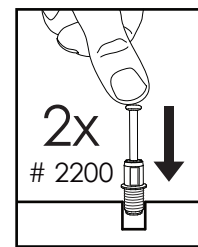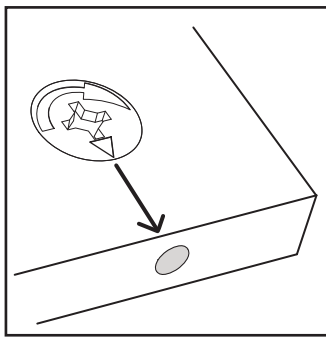


**10** Fasten the panels V and W to the drawer front X and tighten the 2 cam locks # 0204

*Assemblez les panneaux V et W à la façade X et serrez fermement les 2 excentriques # 0204*

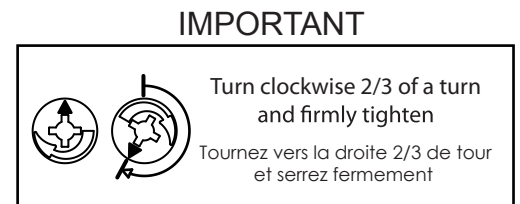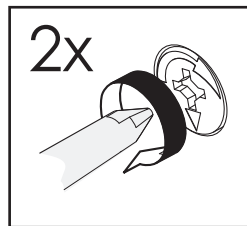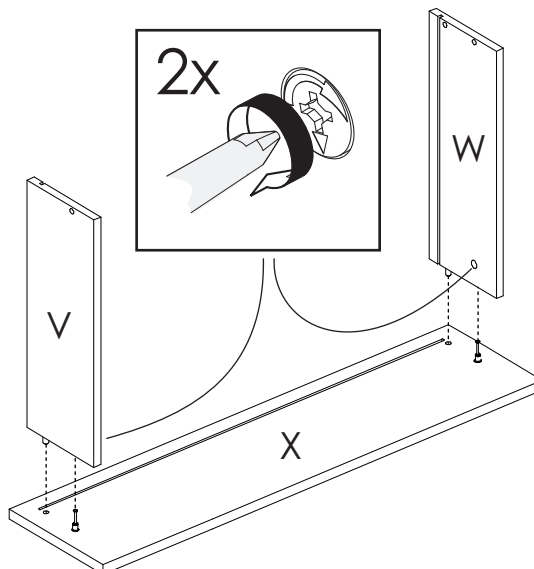

# 11

**Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W**  
*Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W*

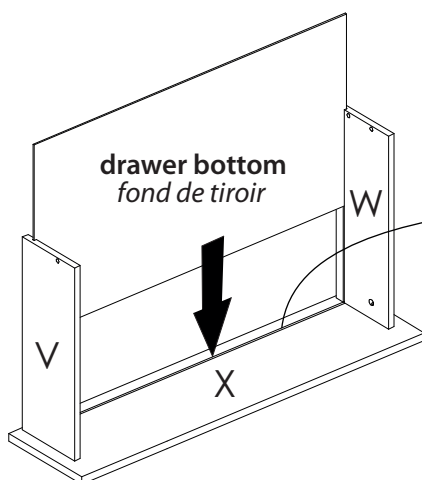




**Drawer bottom must enter into the groove located on panel X**

*Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau X*

# 12

**Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111**

*Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300*

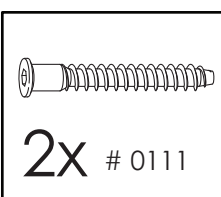
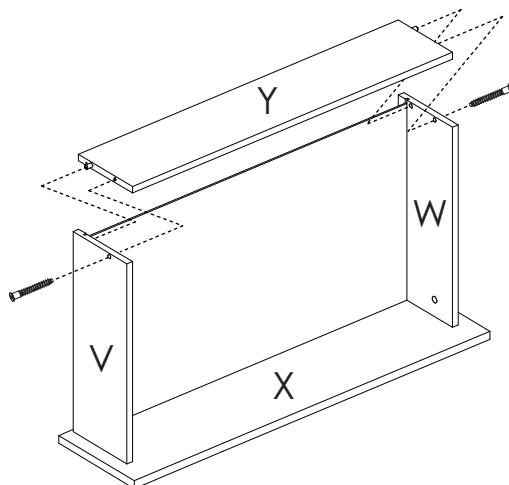
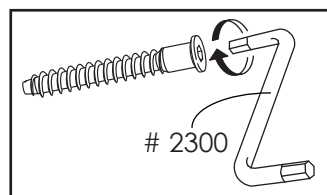


# 13

**Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0916 (DL and DR) to panels V and W**  
*Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0916 (DL et DR) sur les panneaux V et W*

VIDEO

# 0916

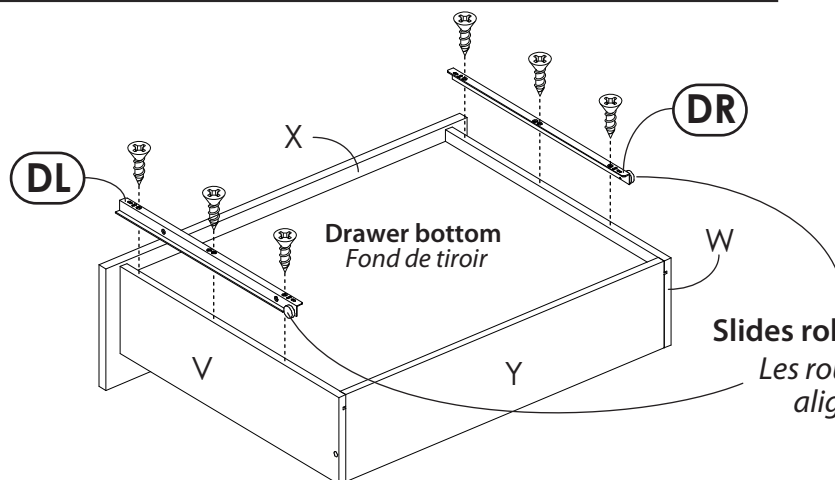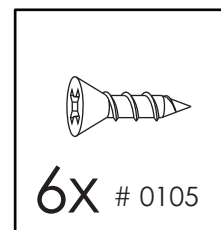
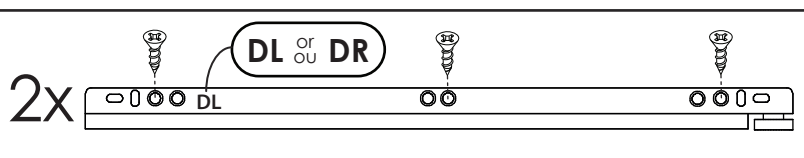


**Slides rollers must face outwards**

*Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur*



# 14 Fasten 1 connector # 2195 to the lower part of each rear panel Y

*Installez 1 attache de tiroir # 2195 sur la partie inférieure de chaque dos de tiroir Y*

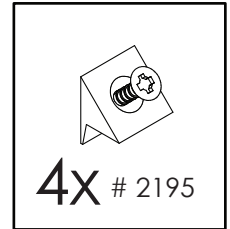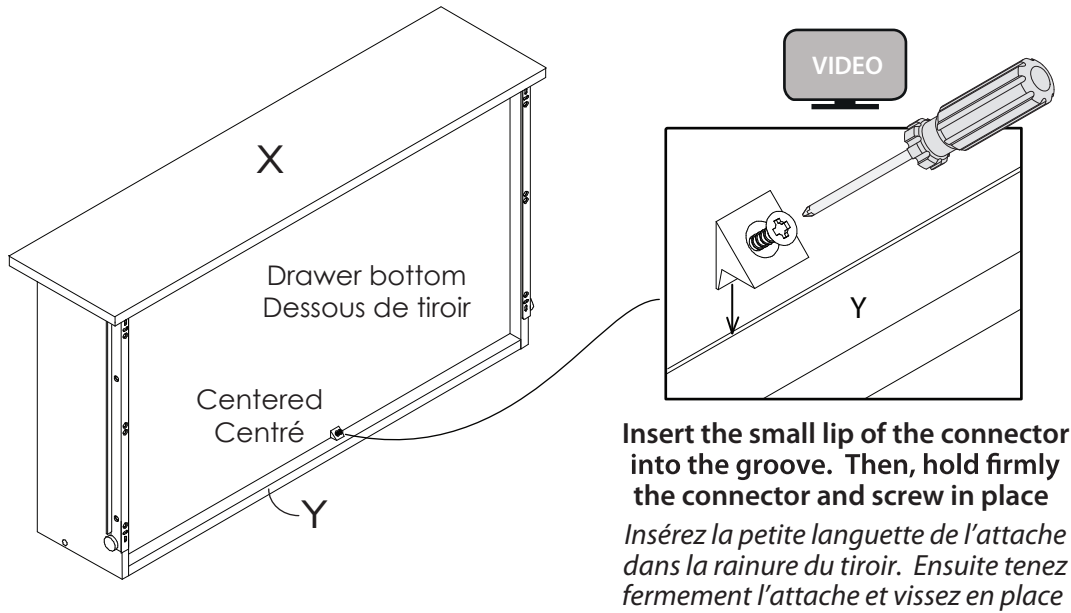

# 15 Use the safety device # HH510 to secure the unit to the wall

*Utilisez l'attache de sécurité # HH510 pour attacher l'unité au mur*

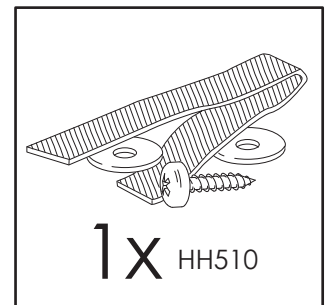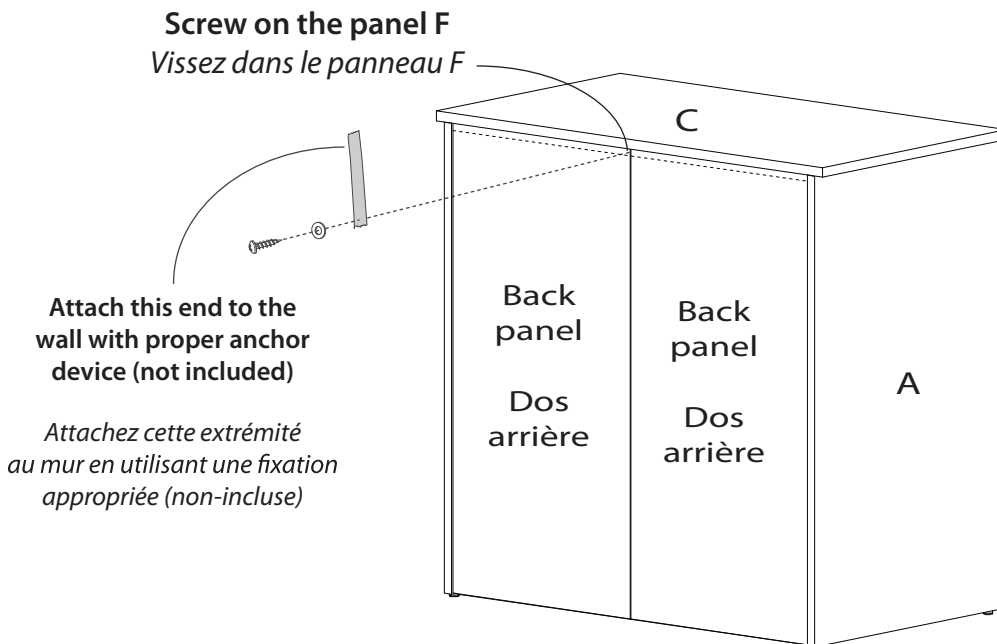

**Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item # HH510**

*Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache # HH510*

# 16

**Insert the 4 drawers into the unit**  
*Insérez les 4 tiroirs dans l'unité*



**Insert this drawer first**  
*Insérez ce tiroir  
en premier*

