





















ITEM NO : BATHROOM VANITY SINK / MEUBLE LAVABO
N759P527503

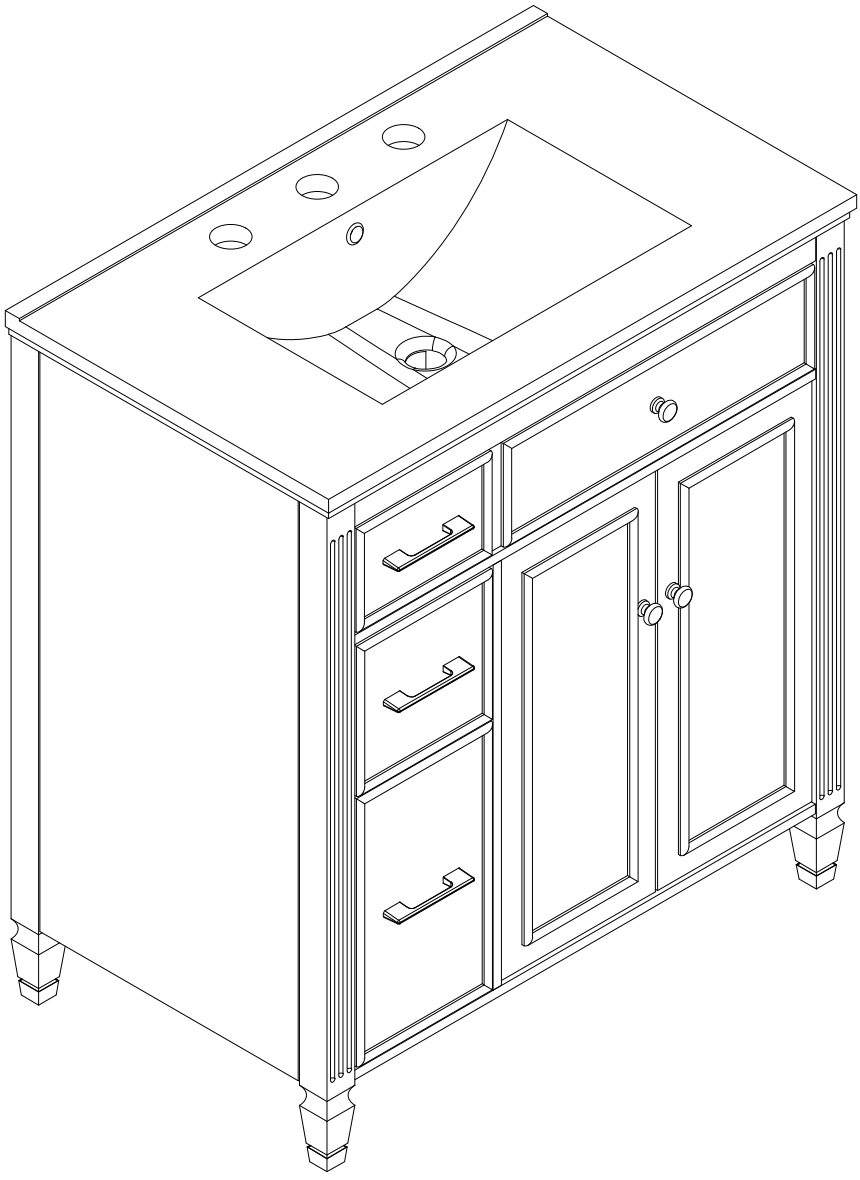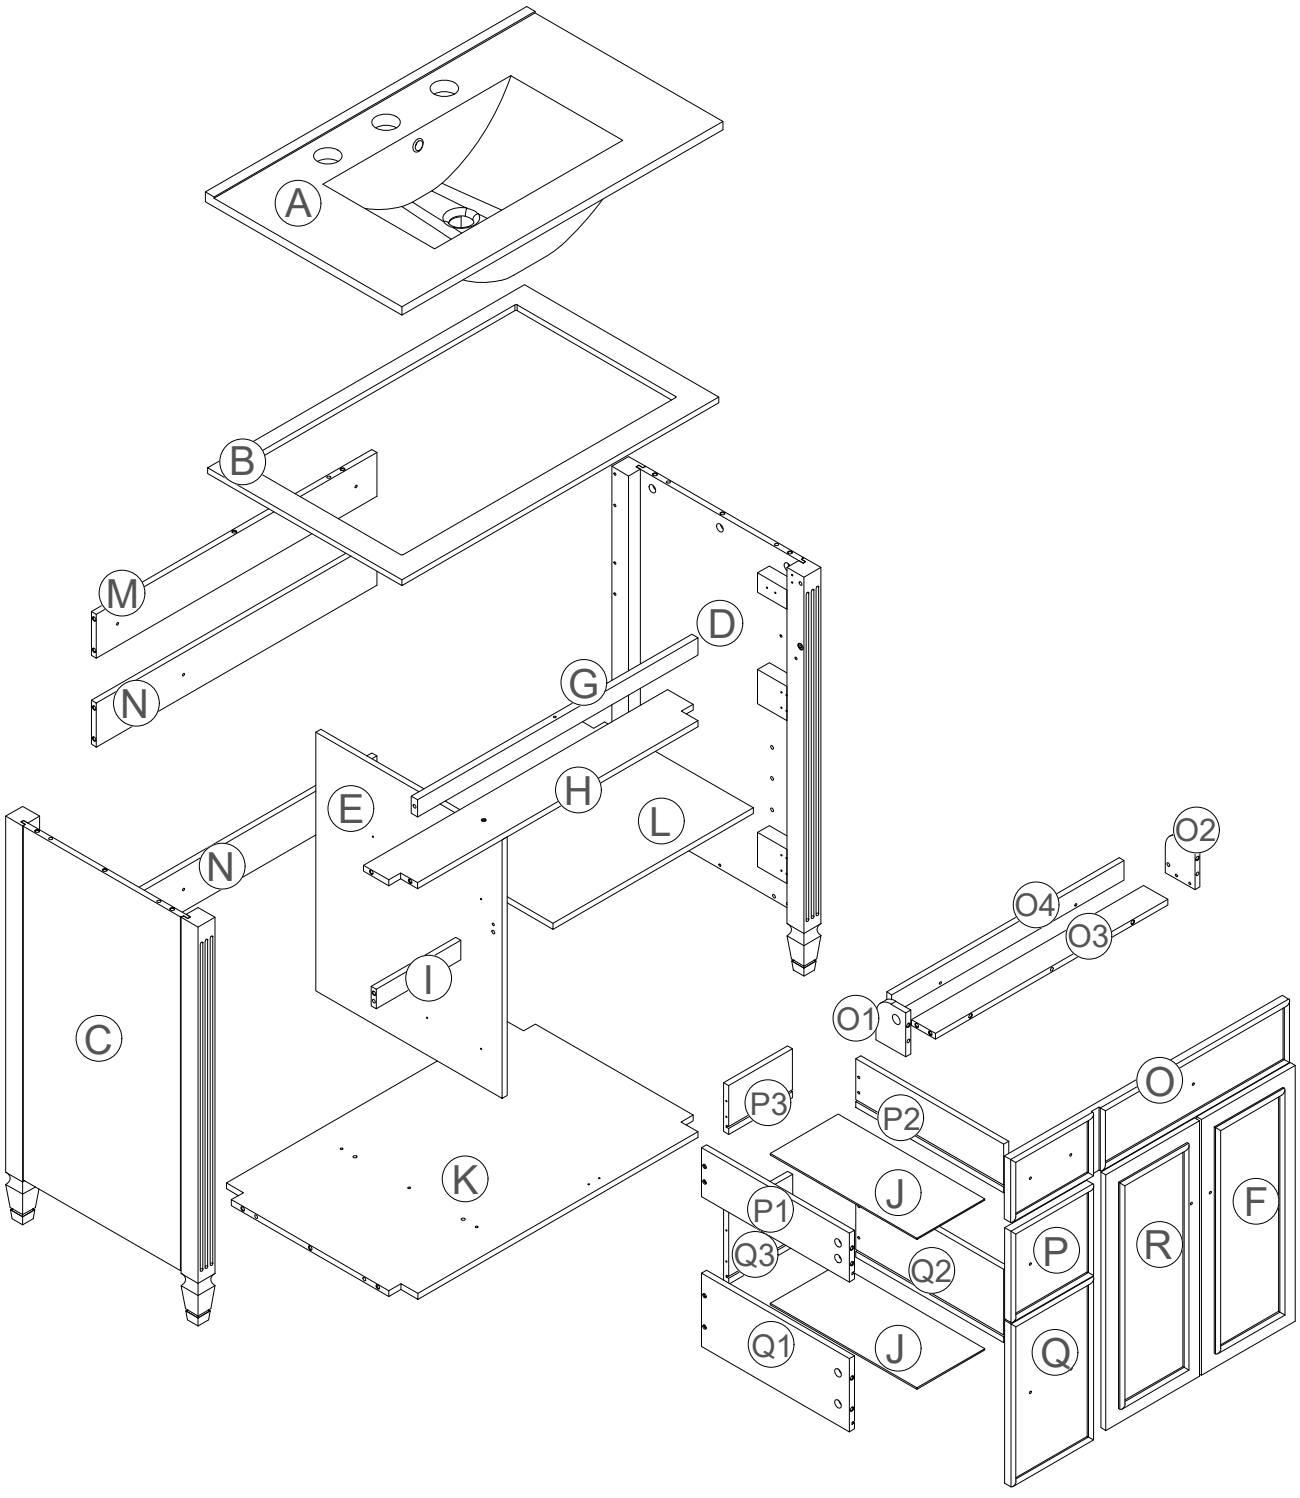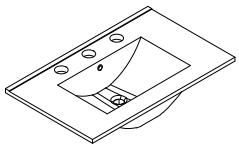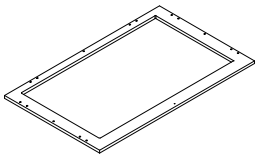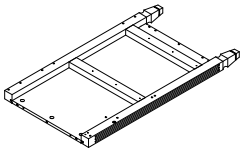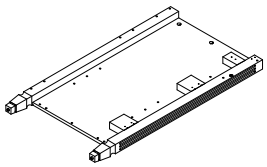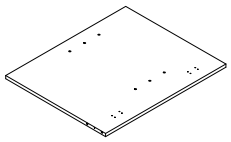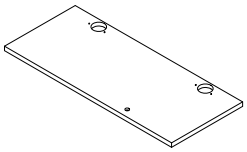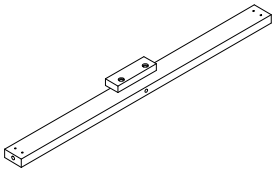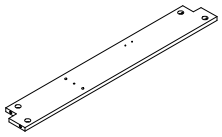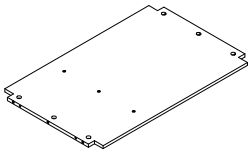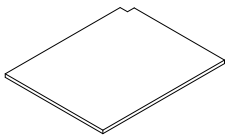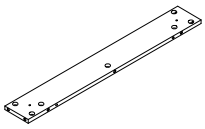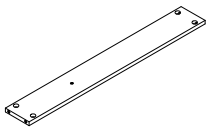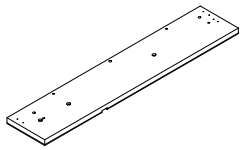

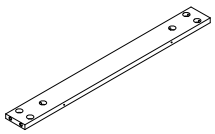
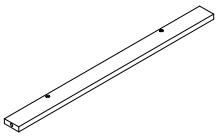
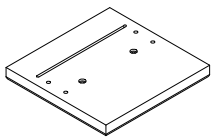






A
B
M
N
D
G
H
L
E
N
I
C
K
O2
O4
O3
O1
O
P3
P2
J
P1
Q3
Q2
P
R
F
Q1
J
Q

PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :





A	B	C	D	E
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
F	G	H	I	J
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS
K	L	M	N	O
				
1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC
O1	O2	O3	O4	P
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC









PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

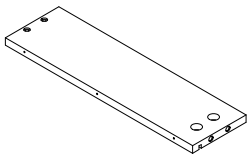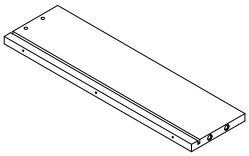

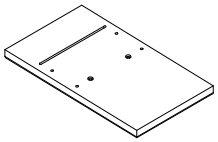
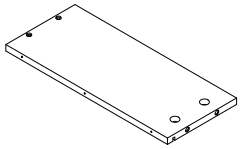
P1	P2	P3	Q	Q1
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC

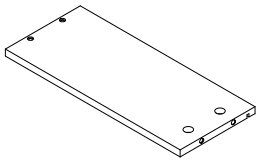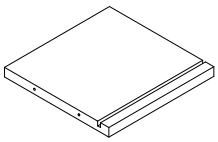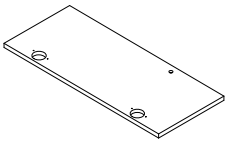Q2	Q3	R
		
1 PC	1 PC	1 PC


HARDWARE / MATÉRIEL:

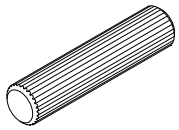①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	Ø3.5x12mm
49+2 PCS	49+2 PCS	21+1 PCS	17 PCS	68+3 PCS

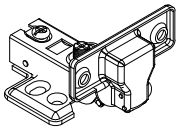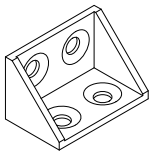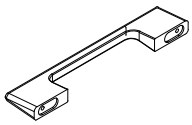
⑥	⑦	⑧	⑨
			
Full inside hinge		Ø5/32"x15mm	CL=1
4 PCS	2 PCS	9 pcs	
⑩	⑪	⑫	DL=1
			
			CR=1
			
			DR=1
			L350mm
3 PCS	3 PCS	4 PCS	2 SET

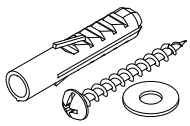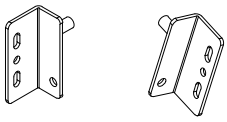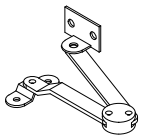
⑬	⑭	⑮	⑯
			
2 SET	1SET	1PC	2 PCS


STEP / ÉTAPE: 1

①  9pcs

Ø6x33mm

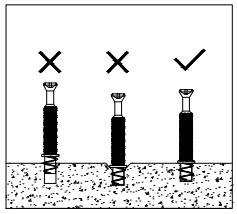

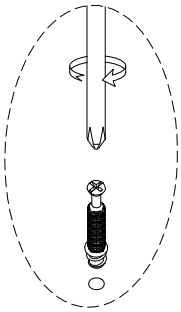

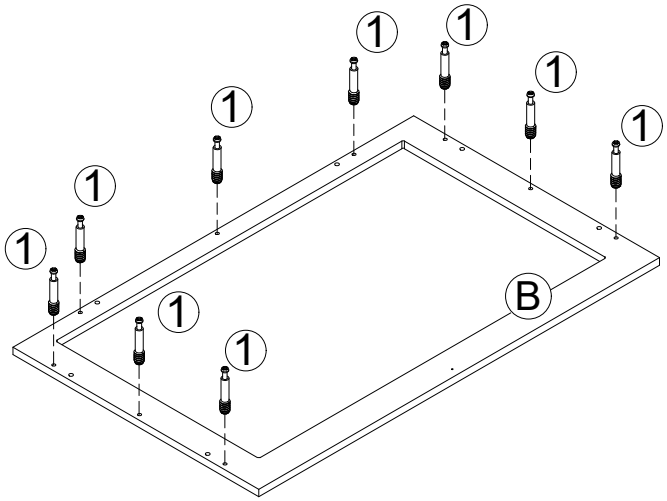


STEP / ÉTAPE: 2


⑤  6 pcs

Ø3.5x12mm

⑨ 

CL=2

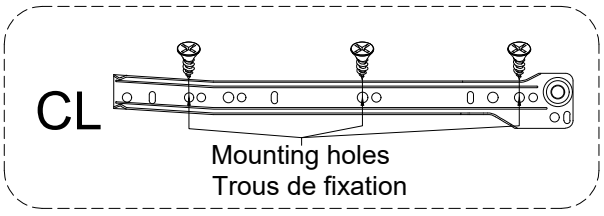


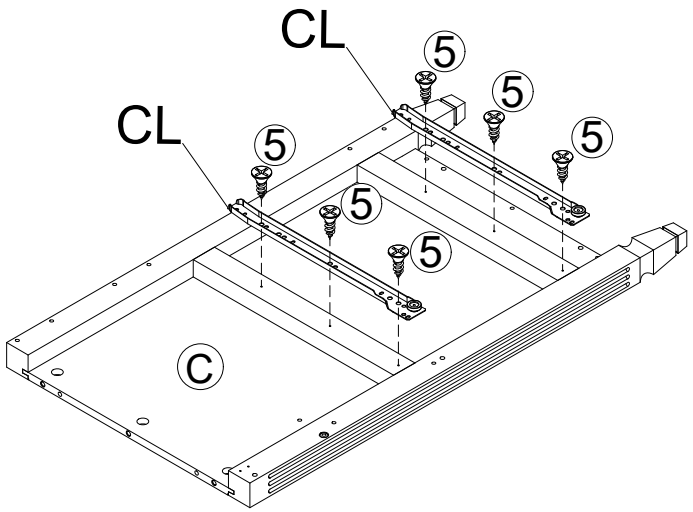

STEP / ÉTAPE: 3

① 23 pcs

Ø6x33mm

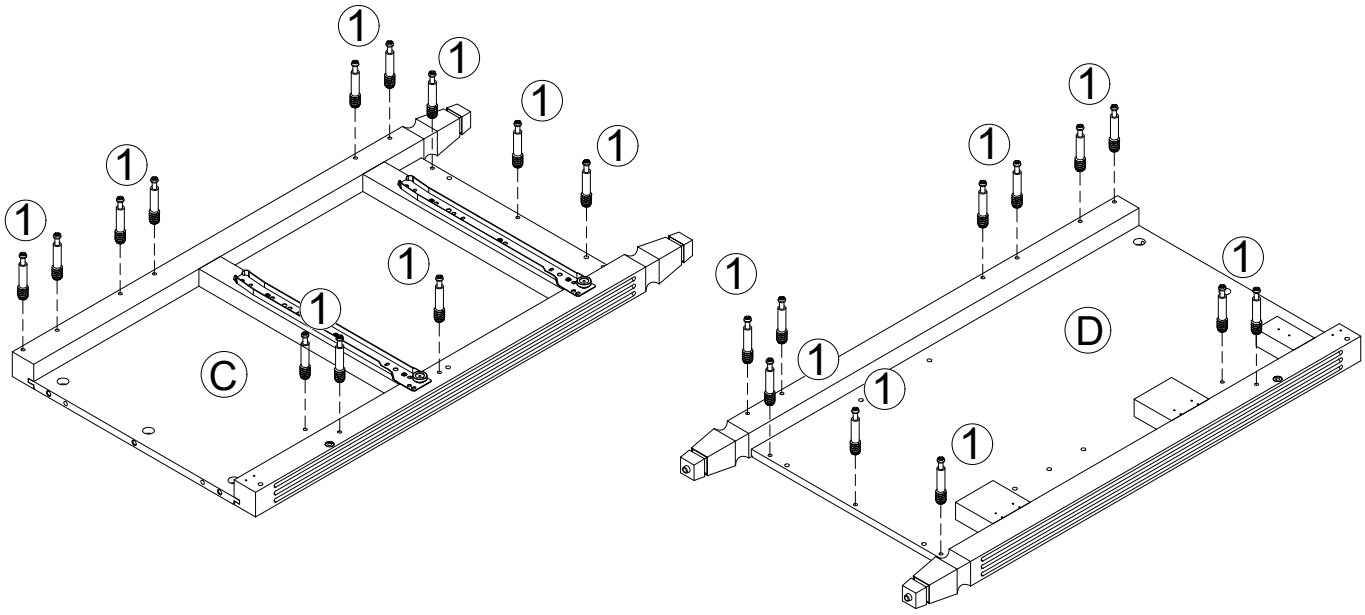

STEP / ÉTAPE: 4

⑤ 6 pcs


Ø3.5x12mm


① 1 pc

Ø6x33mm

⑨


CR=2

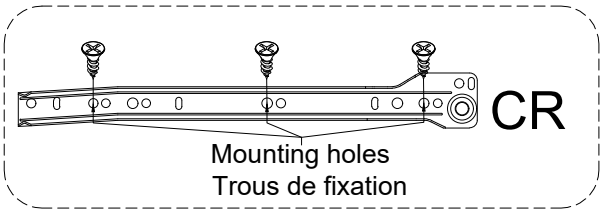

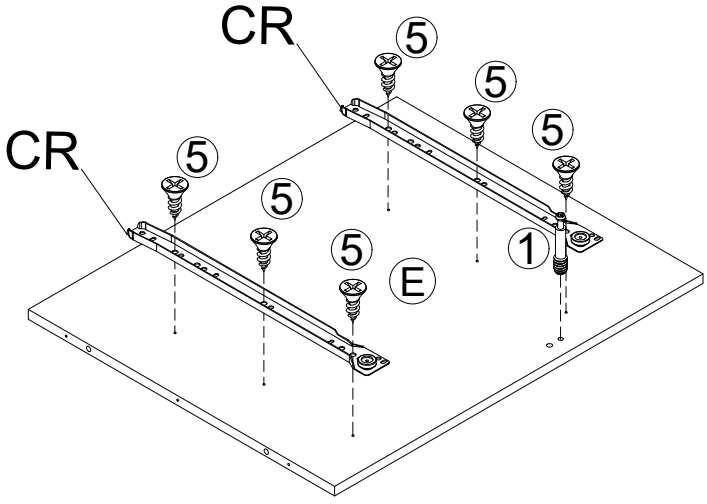


STEP / ÉTAPE: 5

5	 Ø3.5x12mm	2 pcs	16		1pc

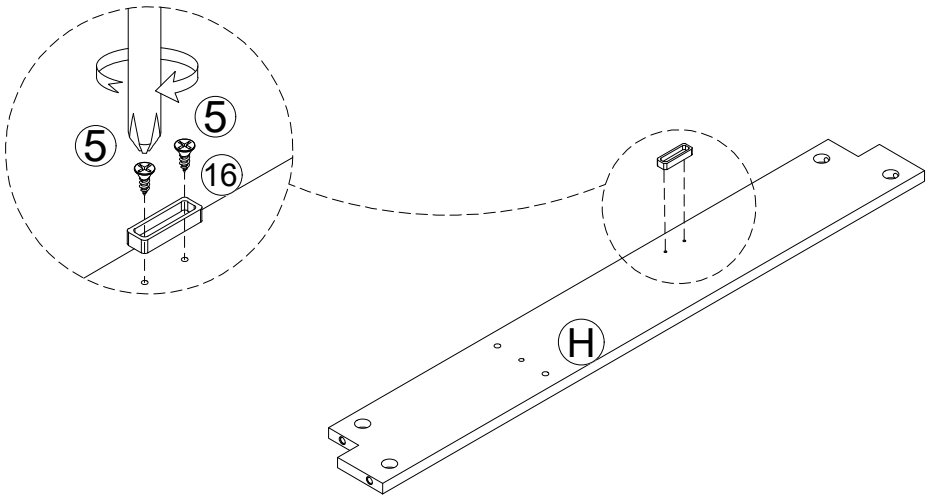


STEP / ÉTAPE: 6

2	 Ø15x9.5mm	1 pc	3	 Ø6x30mm	1 pc

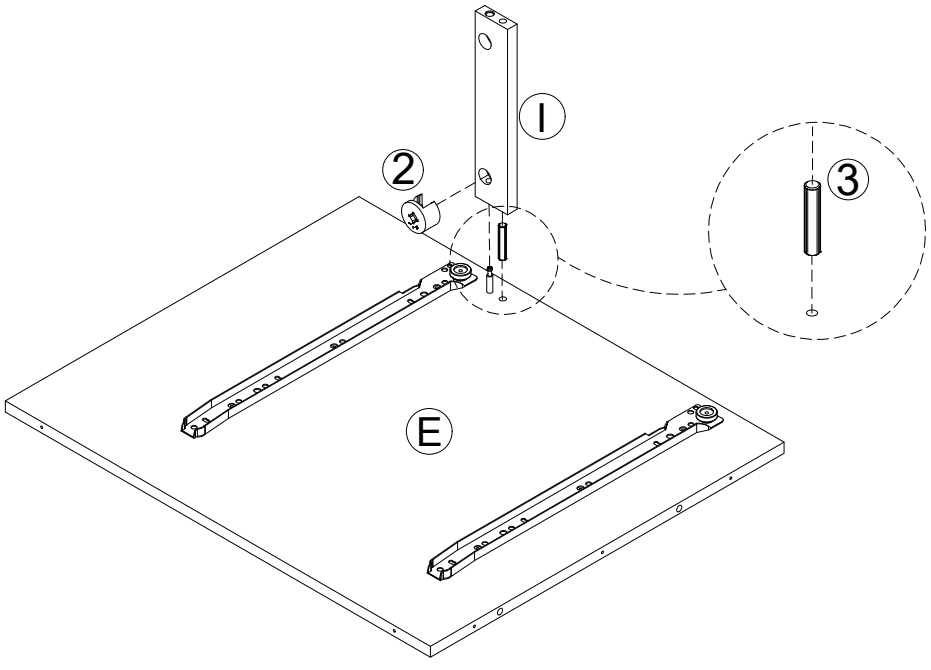


1

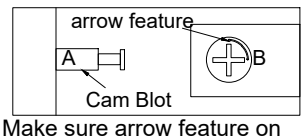


• Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
• Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

2




• Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
• Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.


3

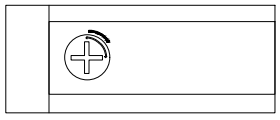


• Parts should be tight against each other and connection shoild be rigid
• Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP / ÉTAPE: 7

4	 Ø4x30mm	3pcs	3  Ø6x30mm	2 pcs

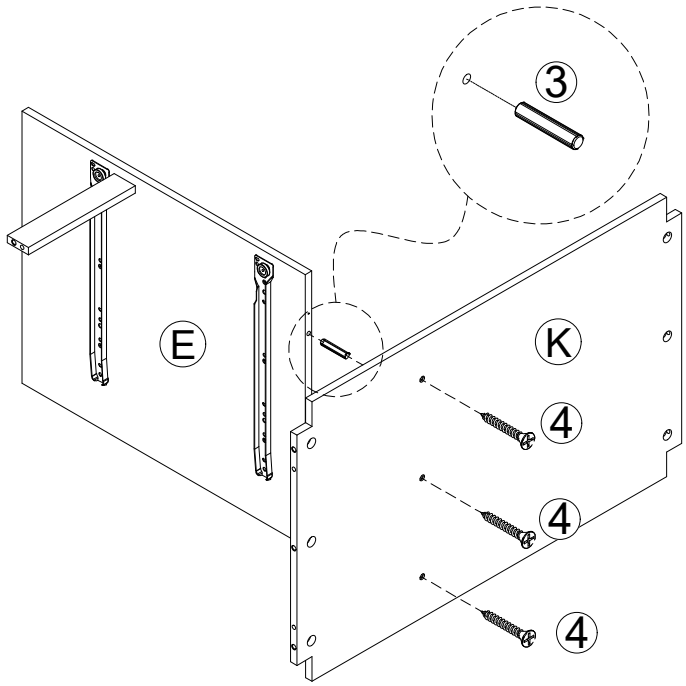

STEP / ÉTAPE: 8


4	 Ø4x30mm	1pc	3  Ø6x30mm	2 pcs
5	 Ø3.5x12mm	2 pcs	16 	1pc

STEP / ÉTAPE: 9


2	 Ø15x9.5mm	6 pcs
3	 Ø6x30mm	4 pcs

STEP / ÉTAPE: 10


2	 Ø15x9.5mm	6pcs

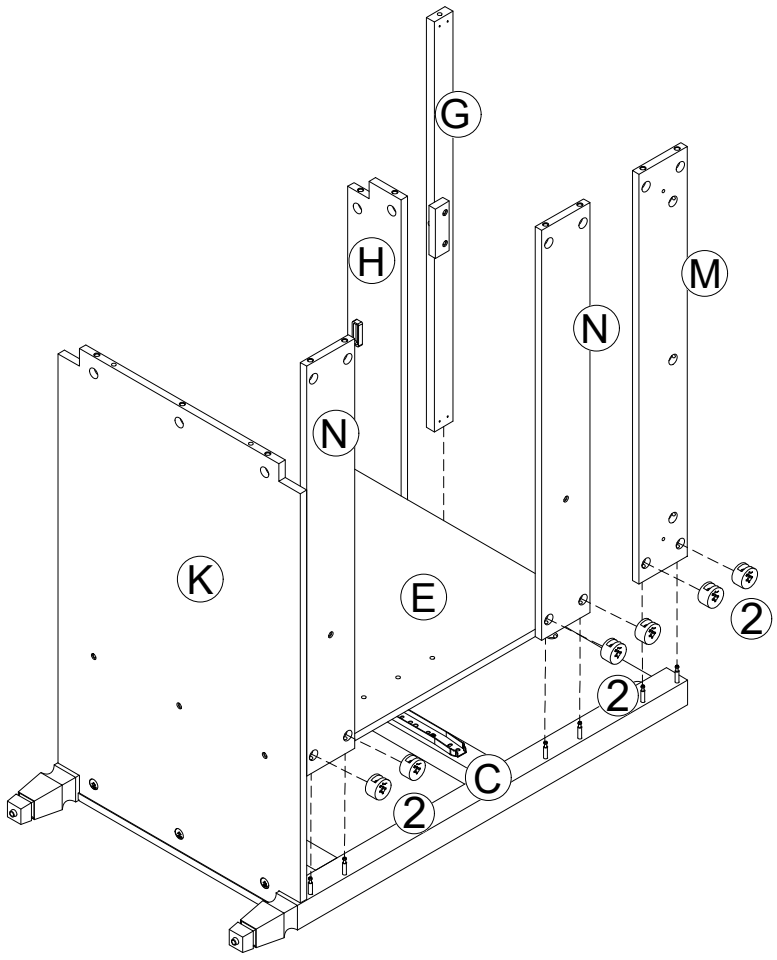

STEP / ÉTAPE: 11


④  2pcs

Ø4x30mm

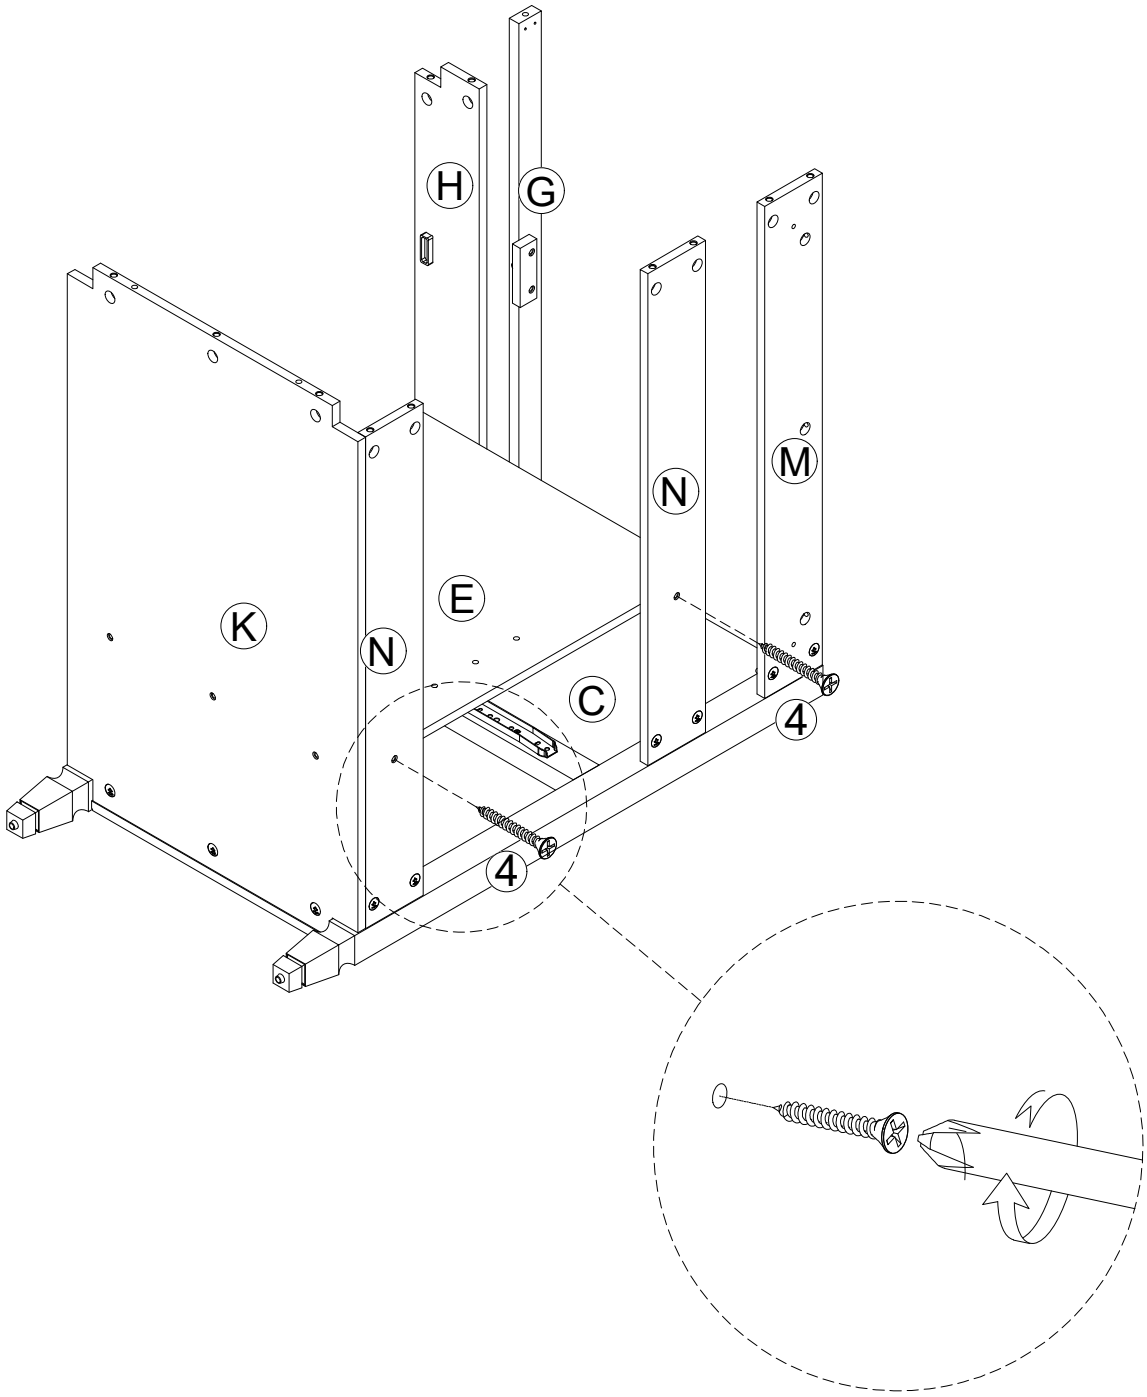



STEP / ÉTAPE: 12

2	 Ø15x9.5mm	11pcs	3	 Ø6x30mm	3pcs

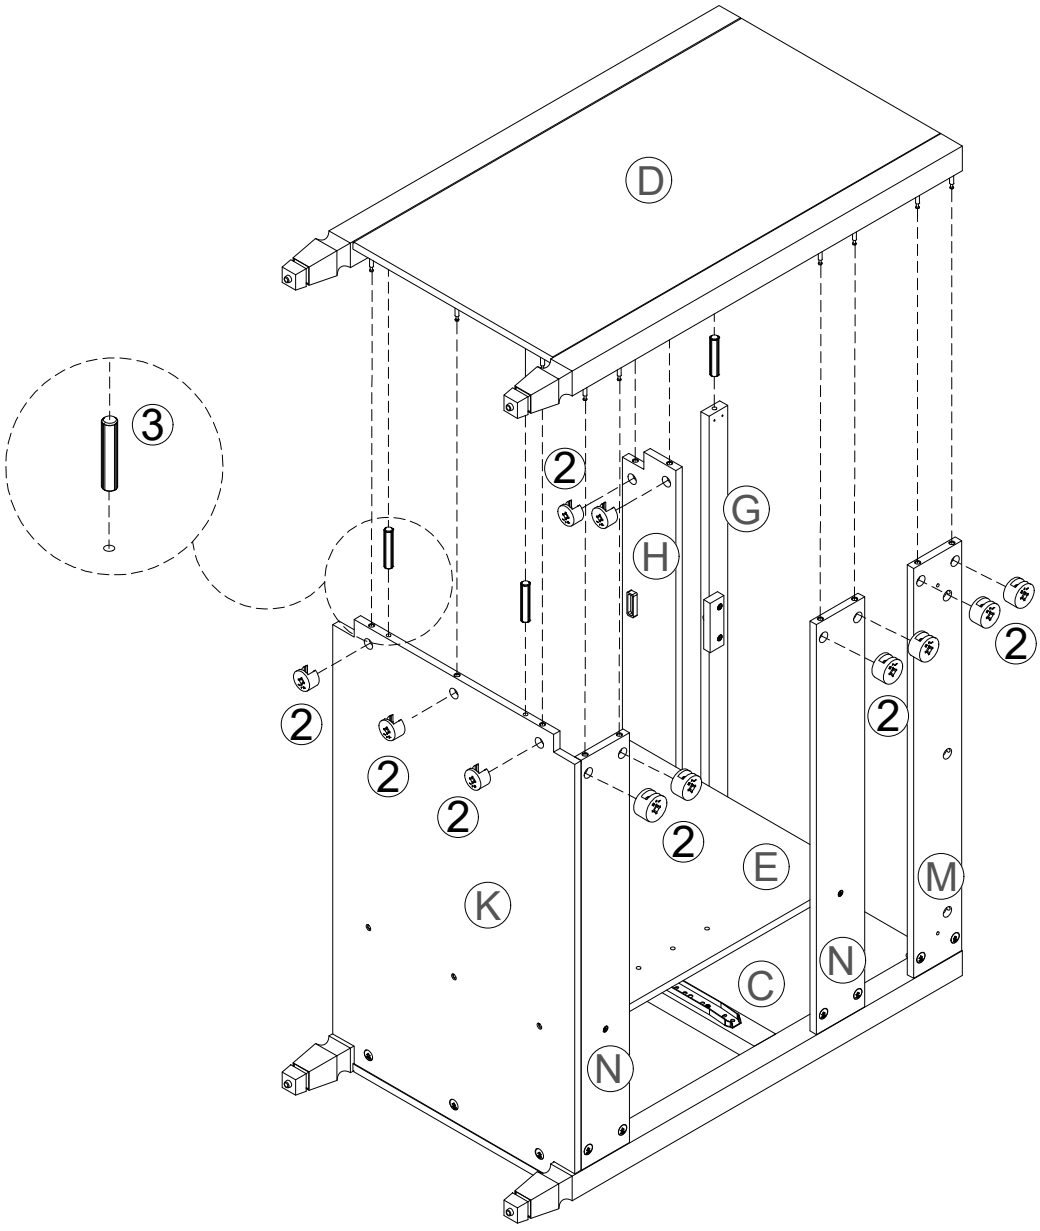


STEP / ÉTAPE: 13

7		2pcs	5	 Ø3.5x12mm	8pcs


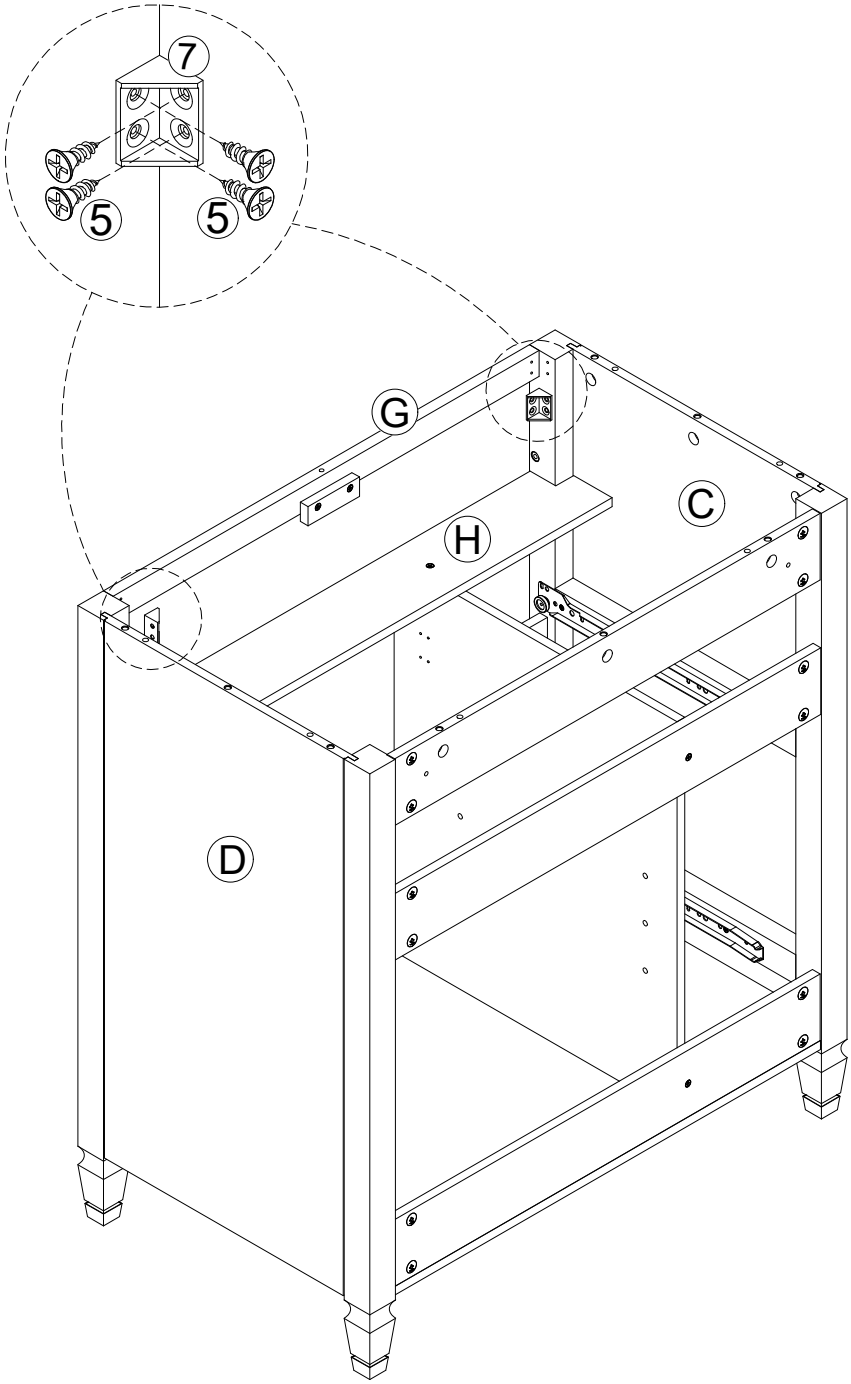



STEP / ÉTAPE: 14

②	 Ø15x9.5mm	9pcs	③	 Ø6x30mm	6pcs
④	 Ø4x30mm	1pc			


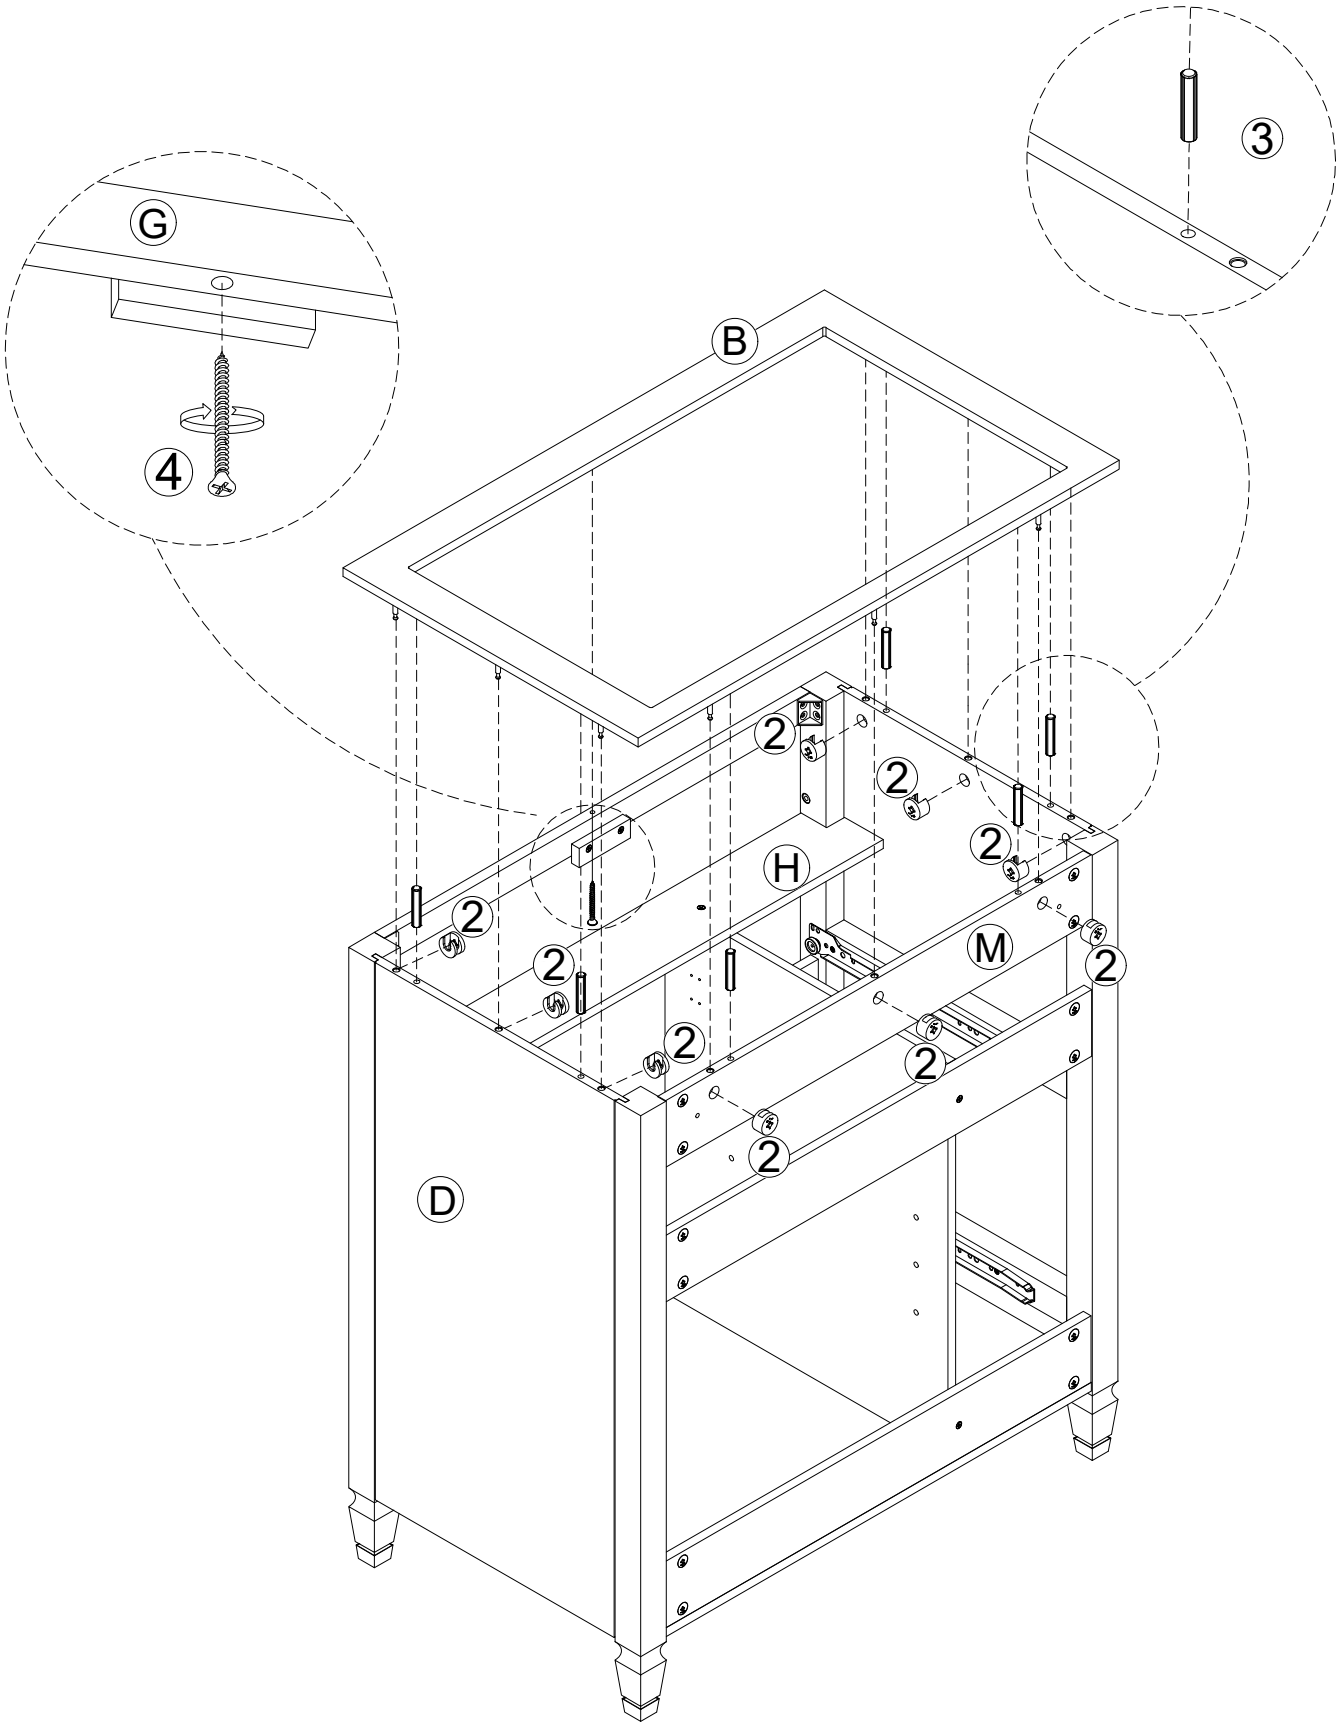


STEP / ÉTAPE: 15

1	 Ø6x33mm	8pcs
4	 Ø4x30mm	2pcs

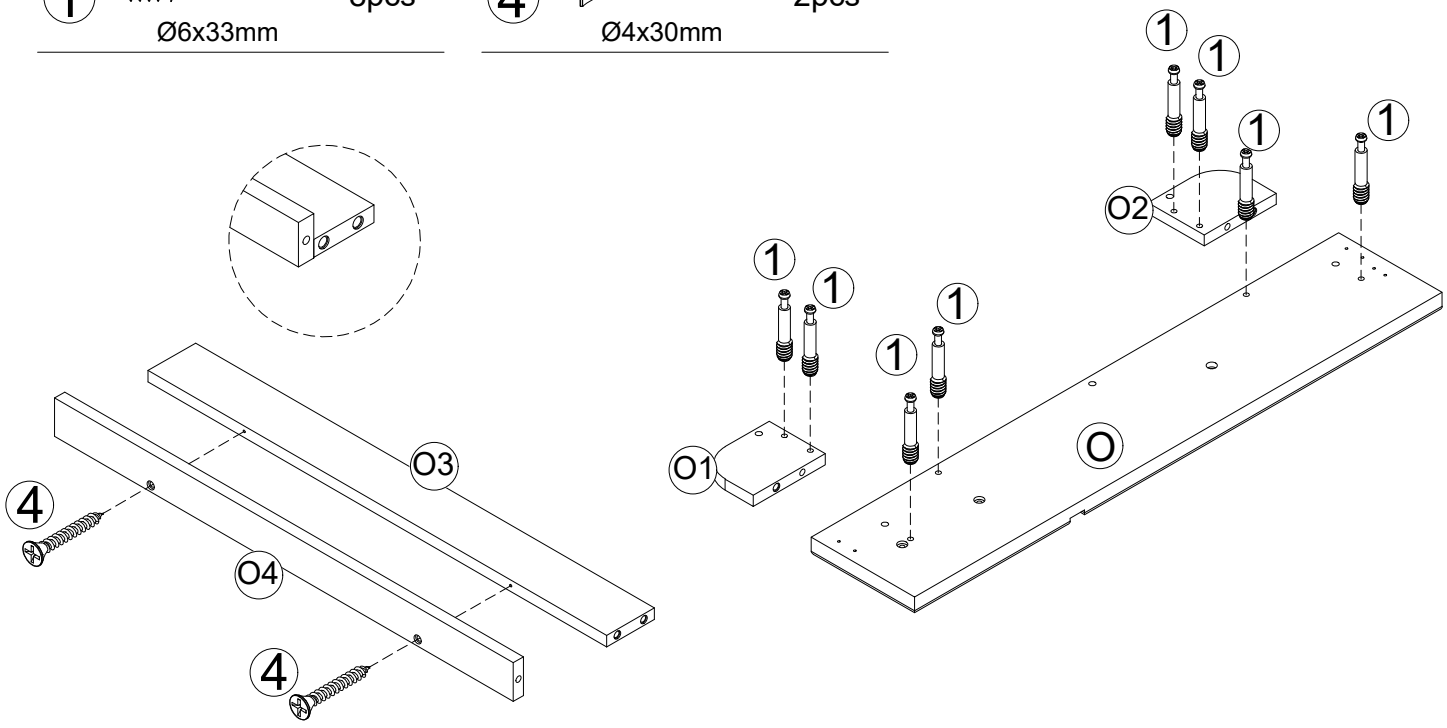


STEP / ÉTAPE: 16

2	 Ø15x9.5mm	8pcs
3	 Ø6x30mm	3pcs
10		1pc
8	 Ø1/4x15mm	3 pcs
11		1pc


STEP / ÉTAPE: 17

14  1set

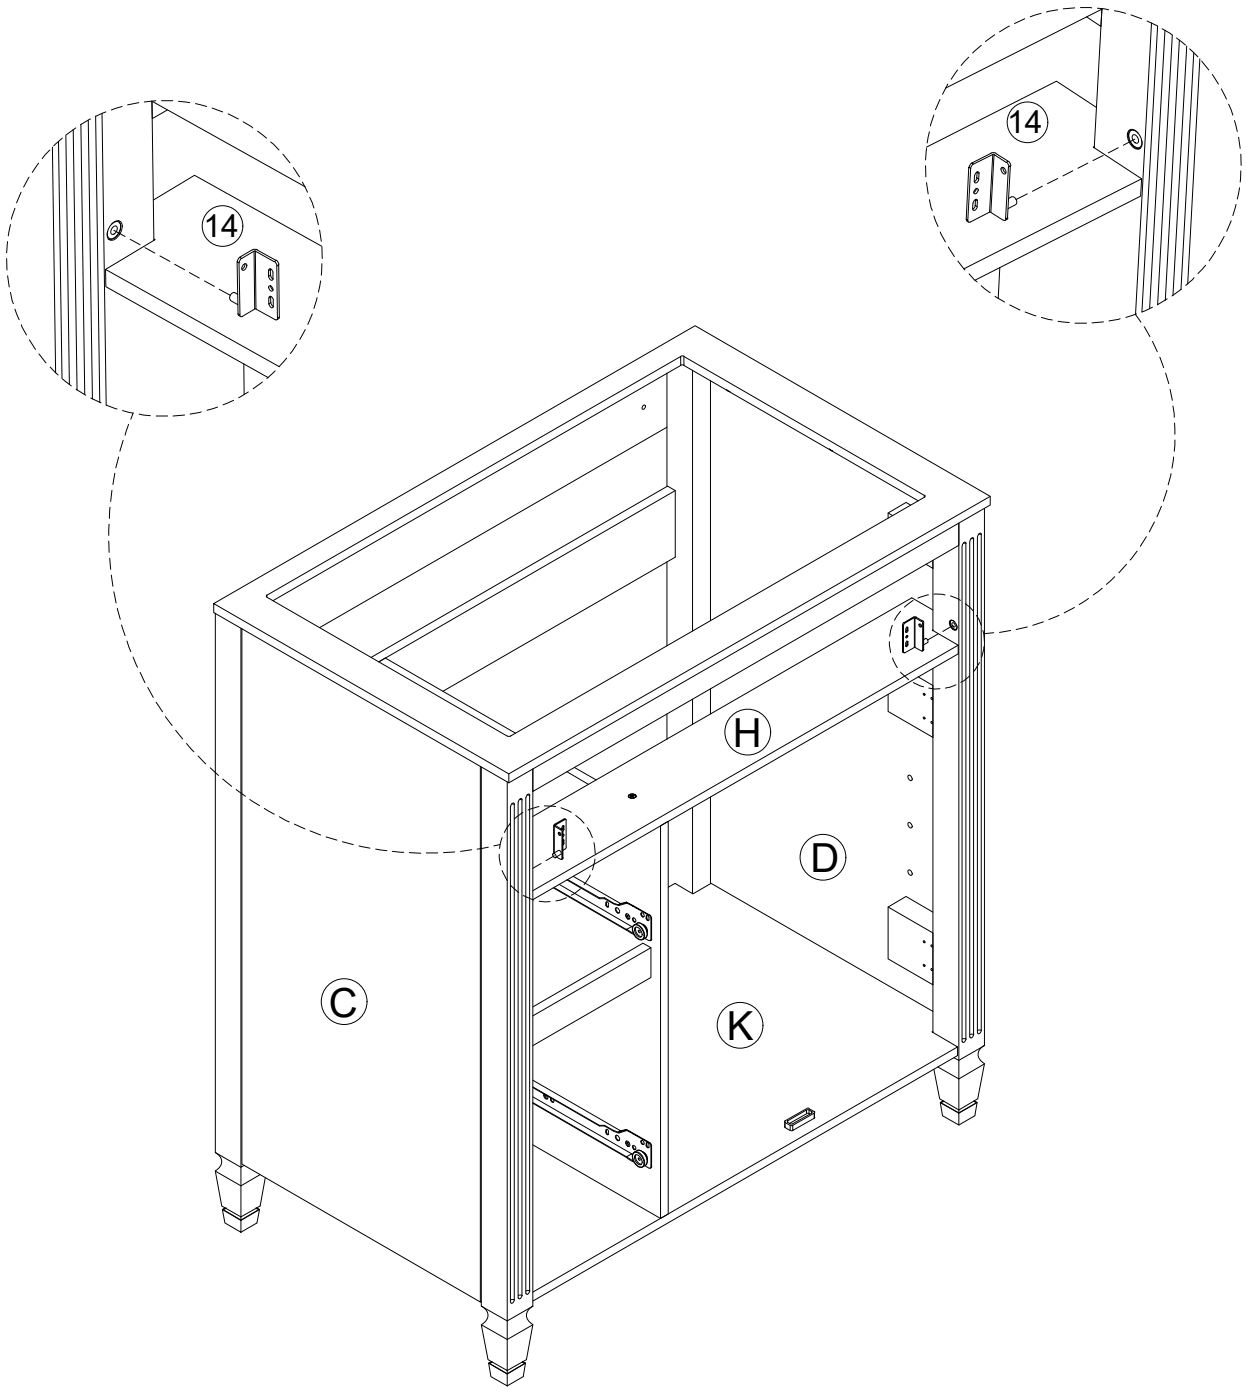



STEP / ÉTAPE: 18

5	 Ø3.5x12mm	4pcs

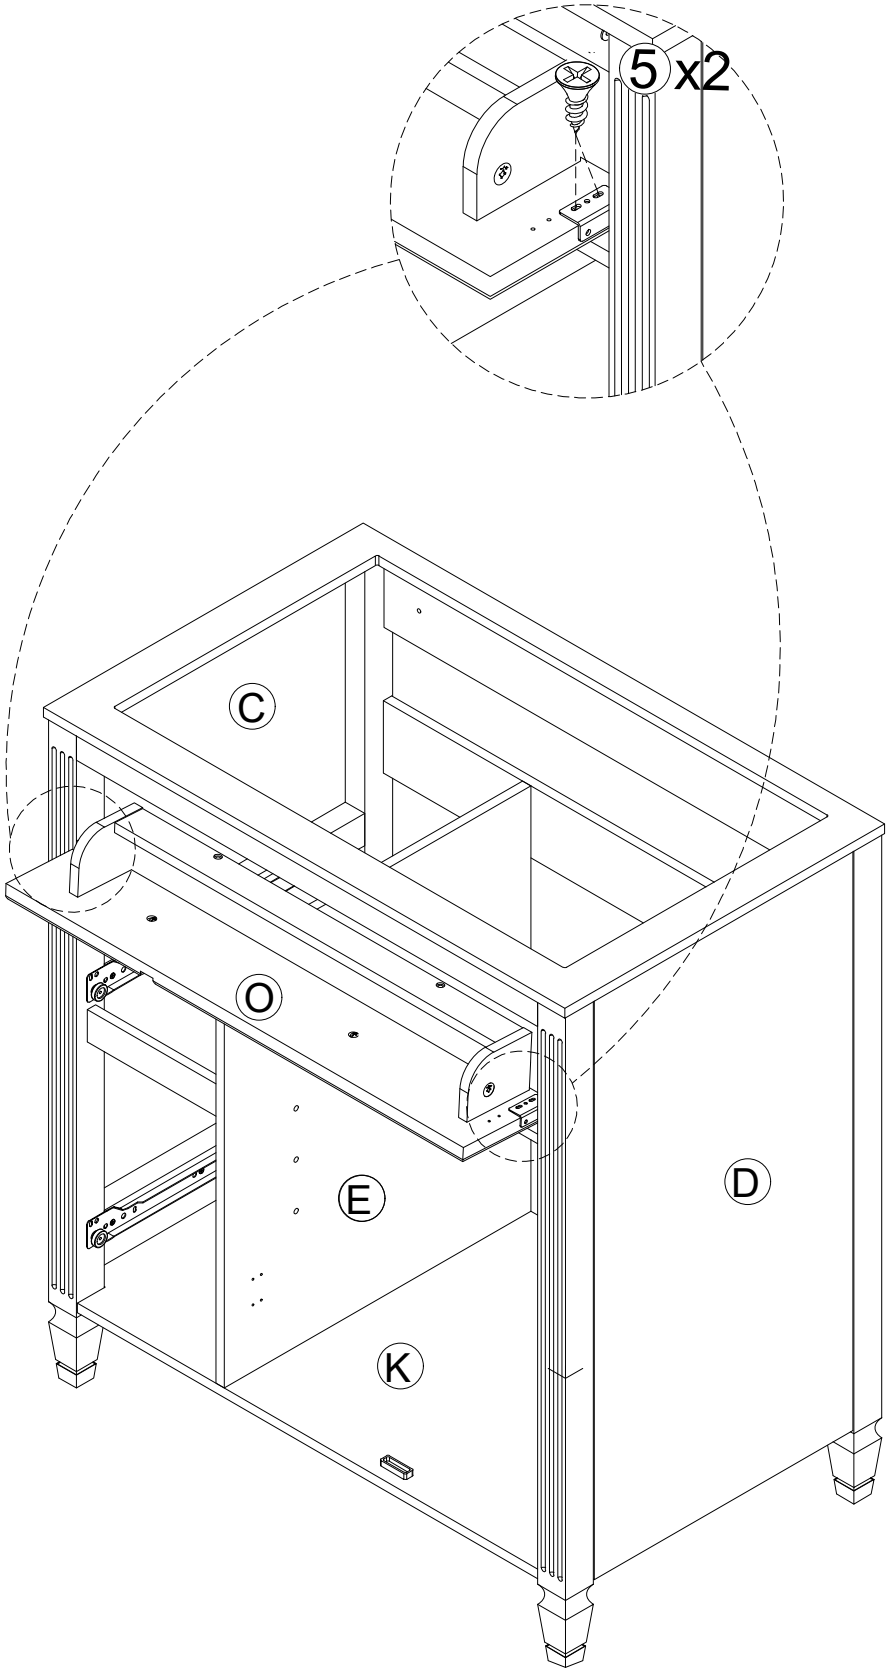


STEP / ÉTAPE: 19

5	 Ø3.5x12mm	2pcs	15		1pc

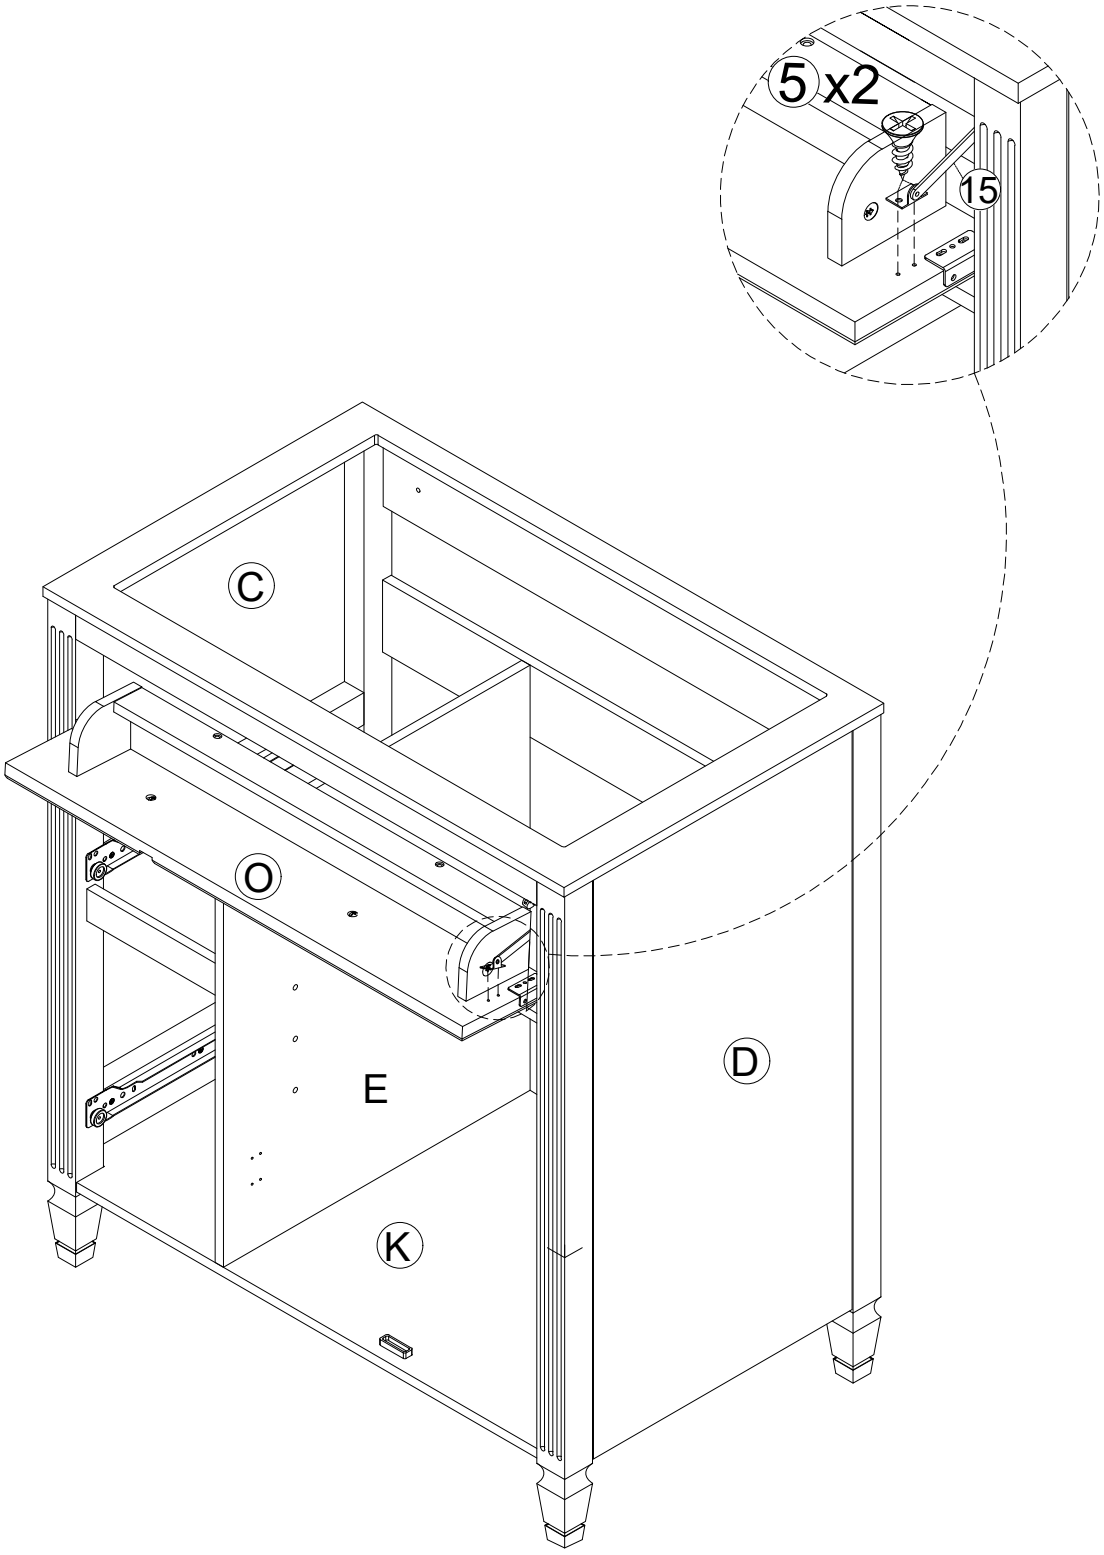


STEP / ÉTAPE: 20

5	 Ø3.5x12mm	2pcs

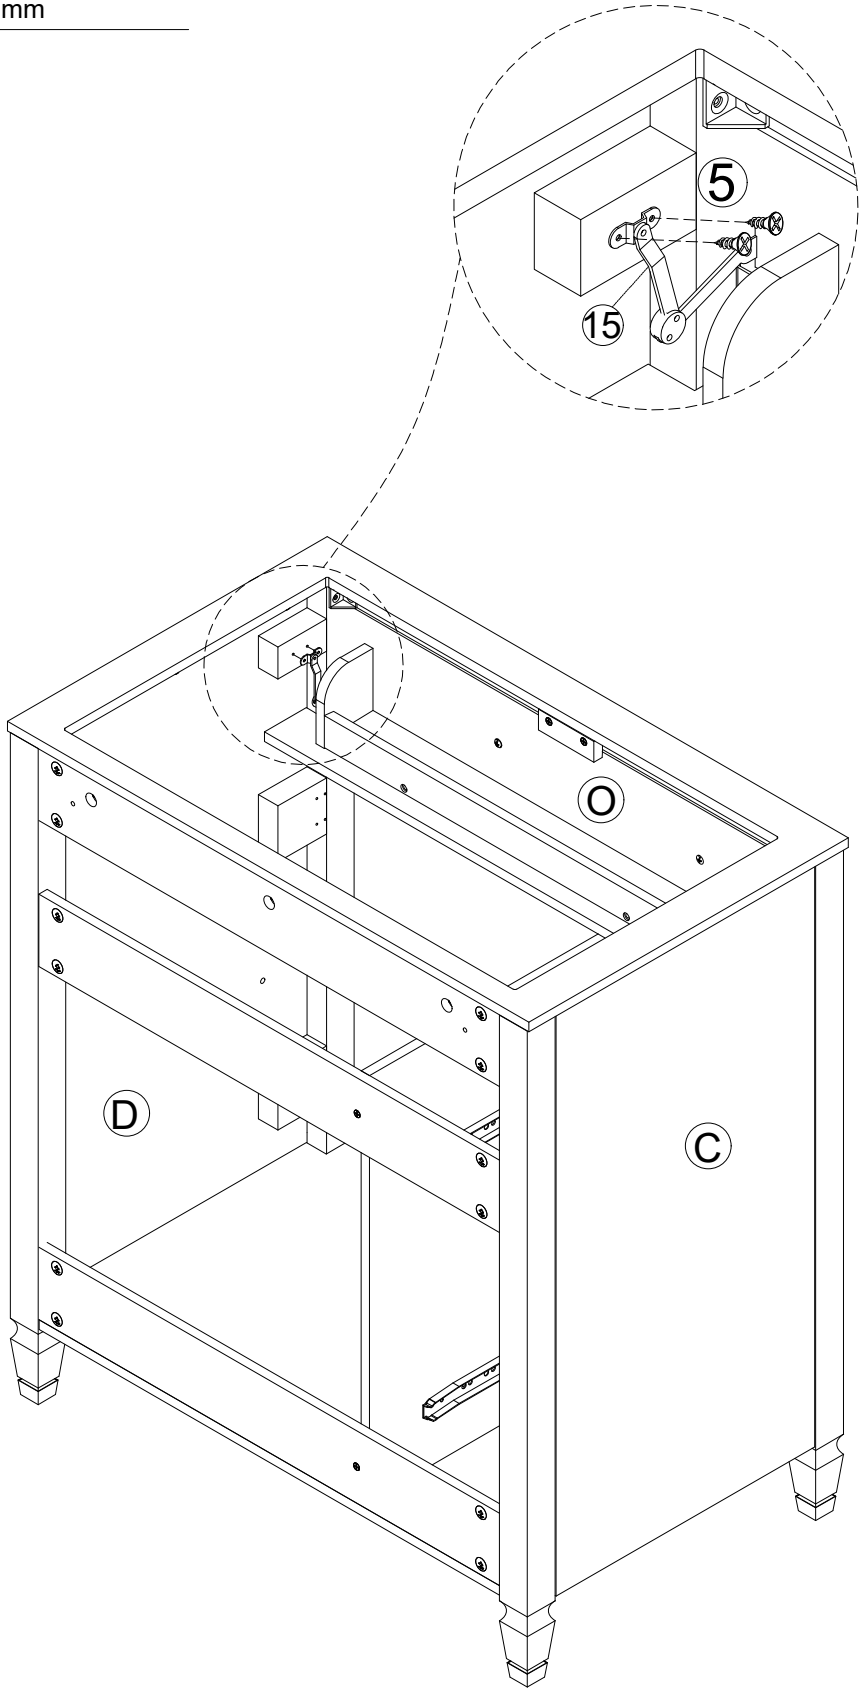

STEP / ÉTAPE: 21




2 set




4pcs

• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.
• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.
• Using mounting hardware(13) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud
• **WARNING**
Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque** : Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.
• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.
• À l'aide de la quincaillerie de fixation (13) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.
• **AVERTISSEMENT**
Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

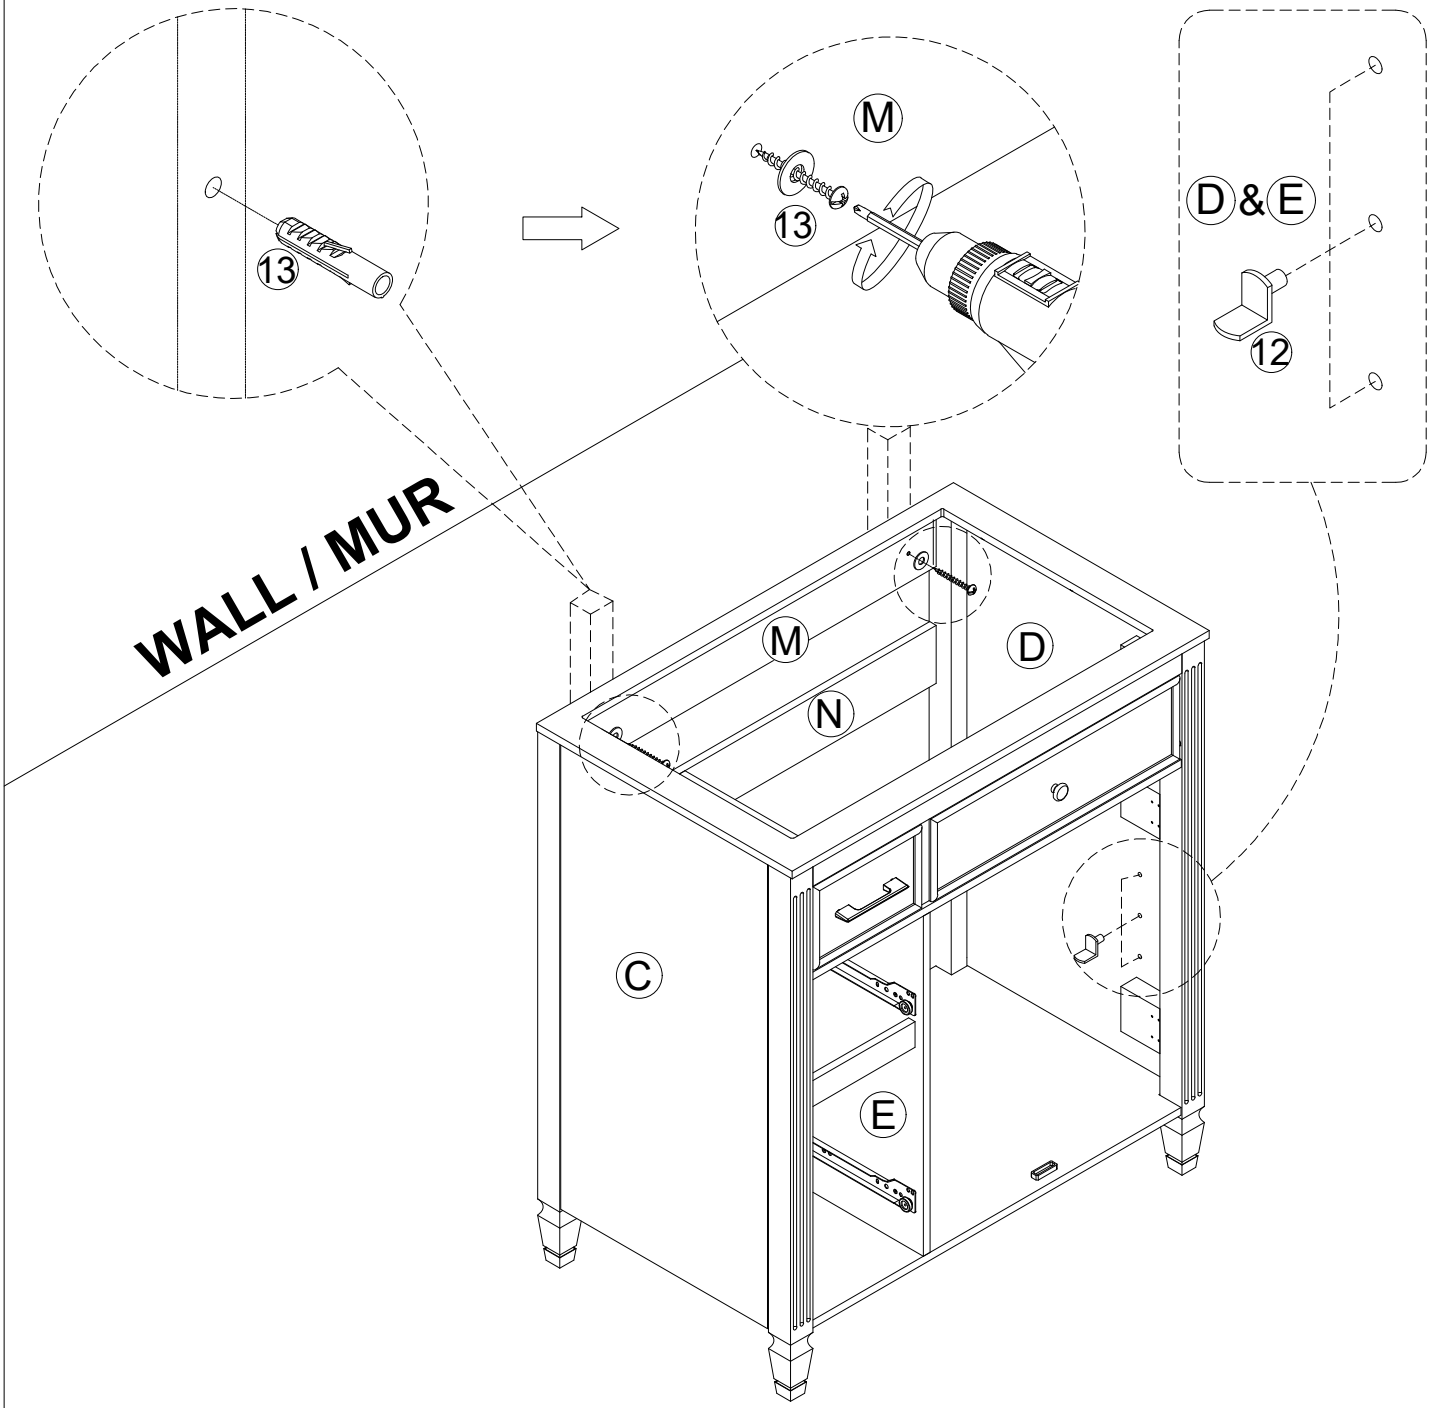



STEP / ÉTAPE: 22

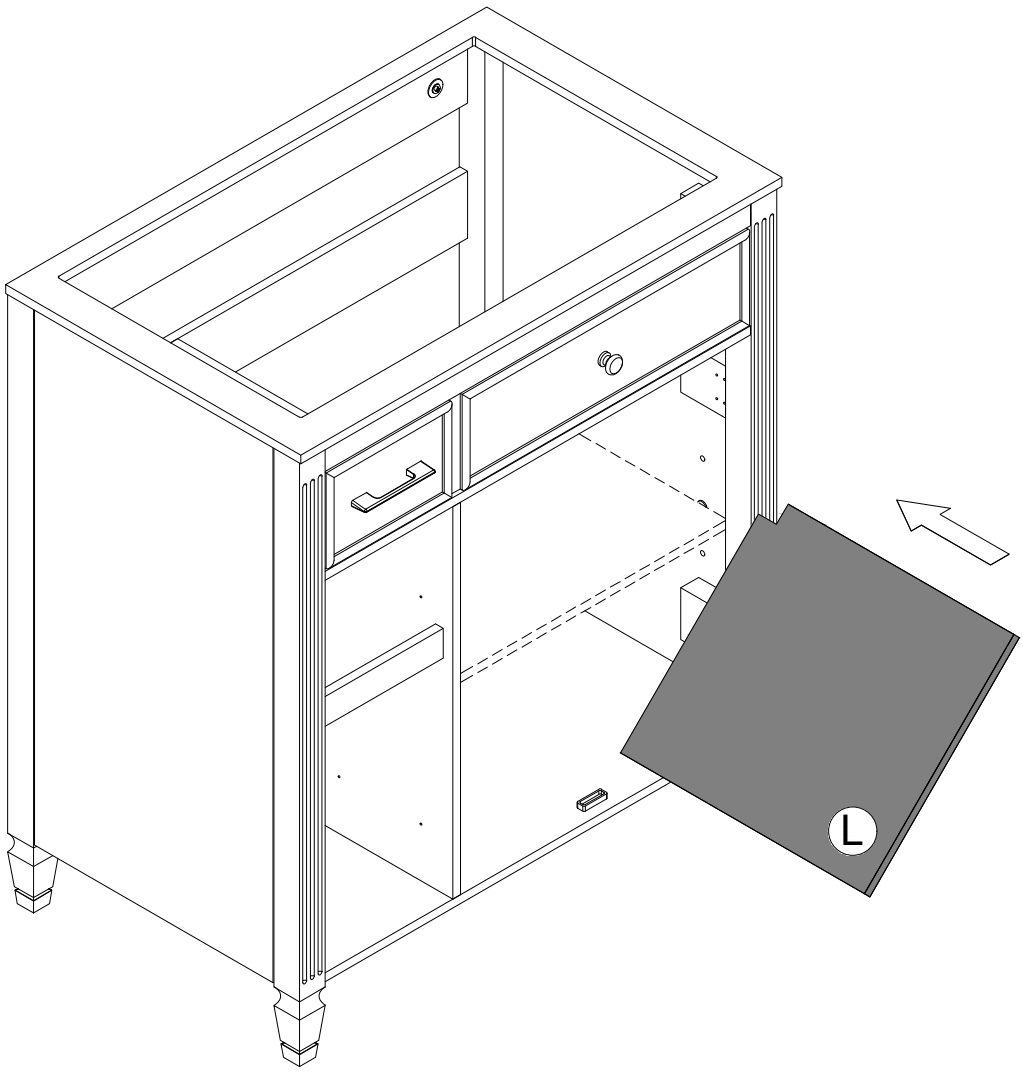


Note: Slightly tilt the movable shelf panel (L) to an angle of less than 45° and place it onto the movable shelf pins (12).
Remarque: Inclinez légèrement le panneau d'étagère mobile (L) à un angle inférieur à 45° puis placez-le sur les taquets d'étagère mobiles (12).


STEP / ÉTAPE: 23


5	 Ø3.5x12mm	8pcs	6		4pcs

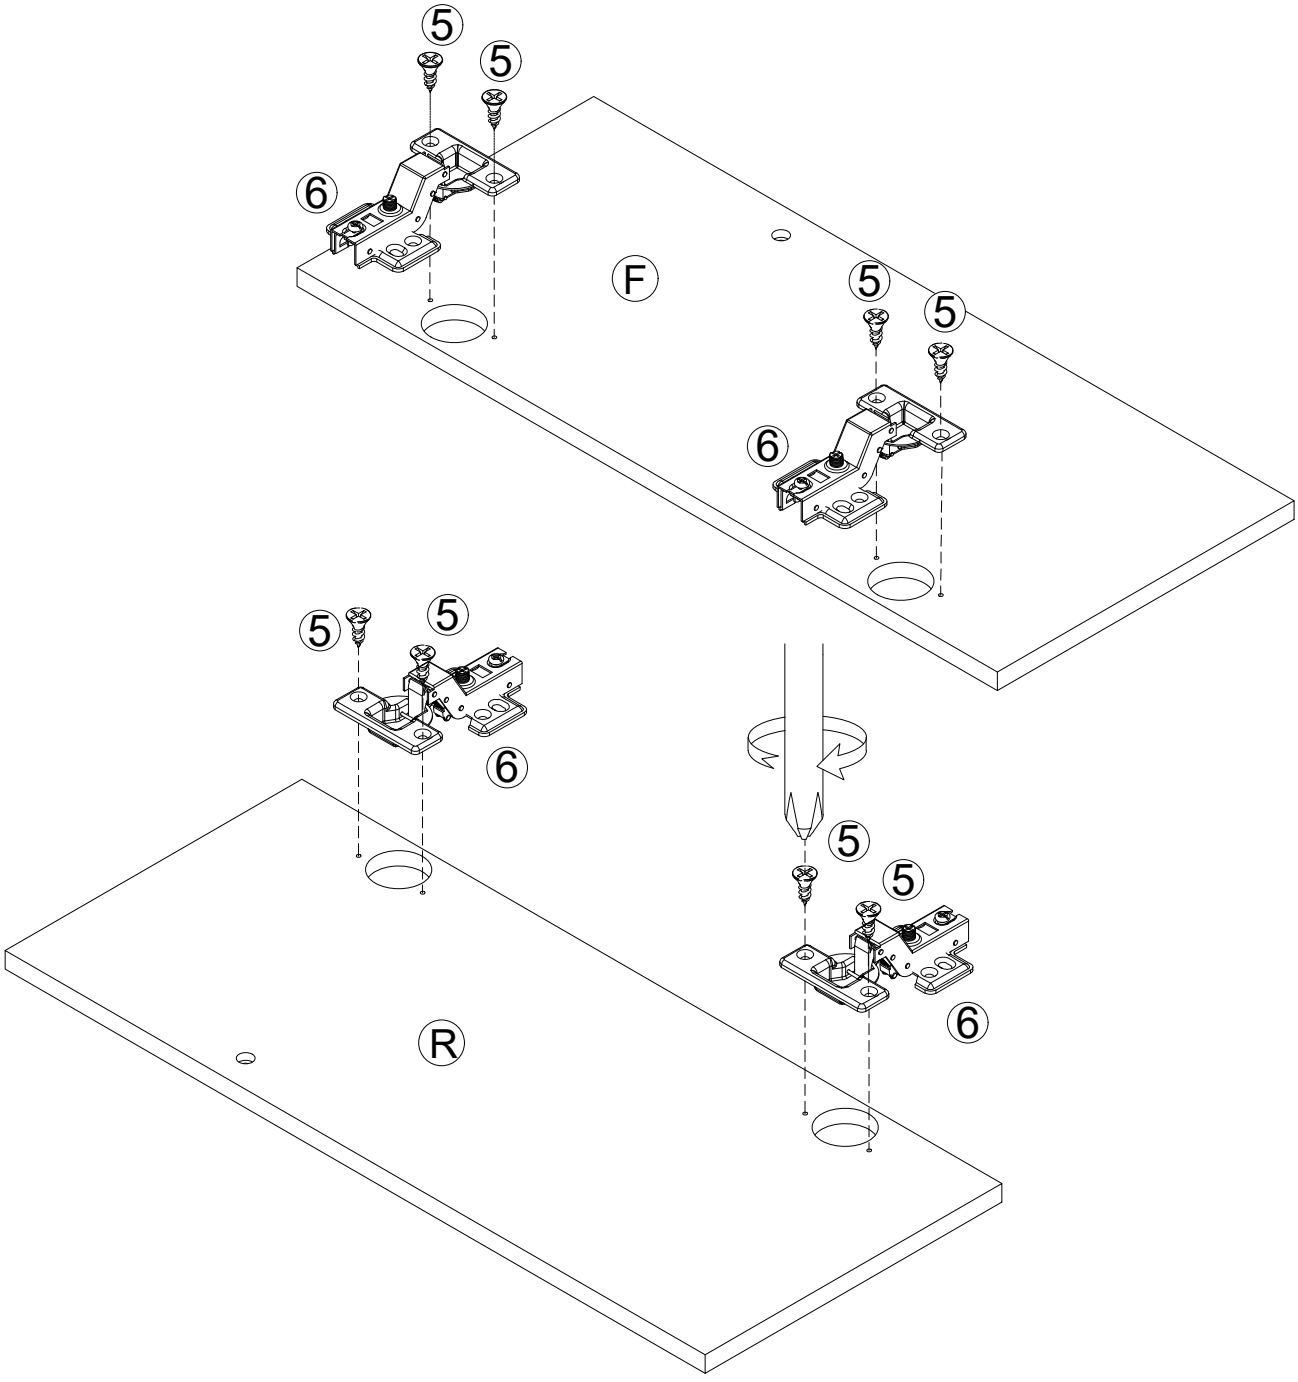


STEP / ÉTAPE: 24

⑤	 Ø3.5x12mm	16pcs	⑧	 Ø5/32"x15mm	2pcs
⑪		2pcs			

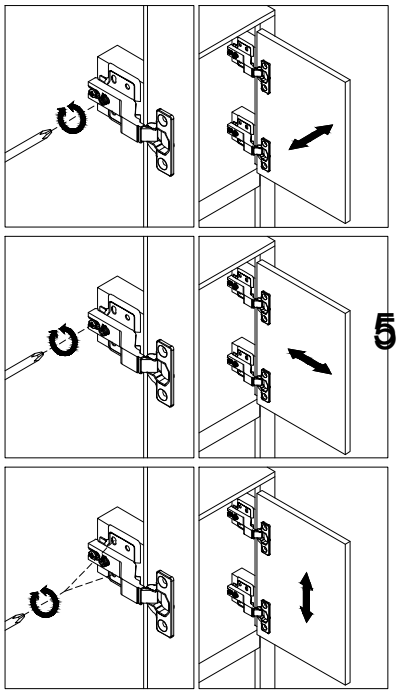


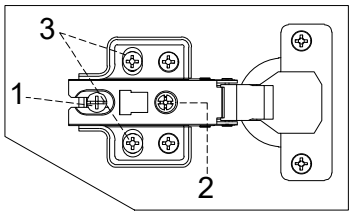


Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3.TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.
Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.
1.POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.
3.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

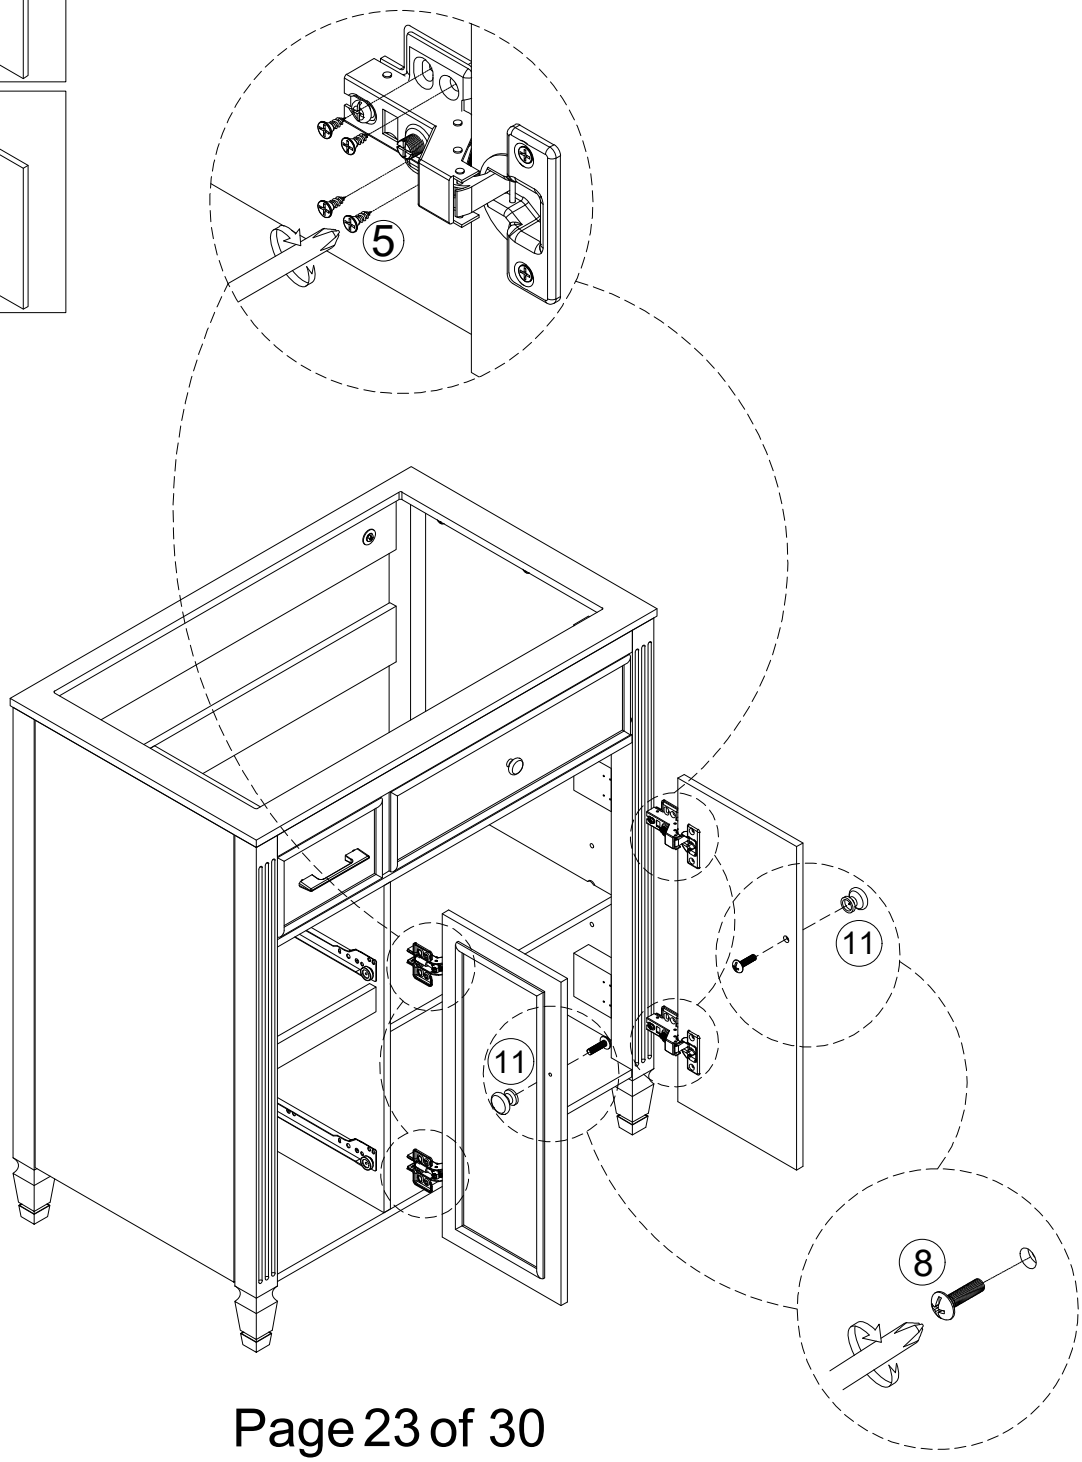


STEP / ÉTAPE: 25

1  8pcs

Ø6x33mm

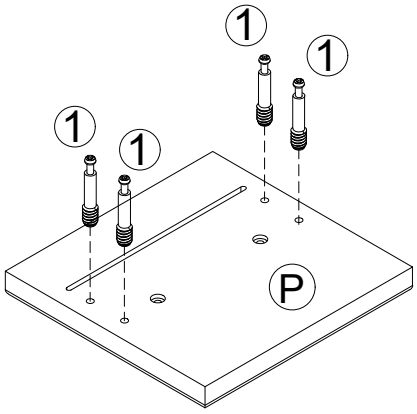


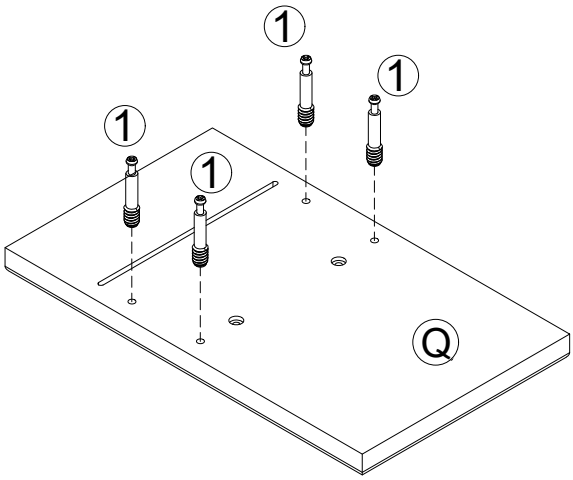


STEP / ÉTAPE: 26


4  4pcs

Ø4x30mm

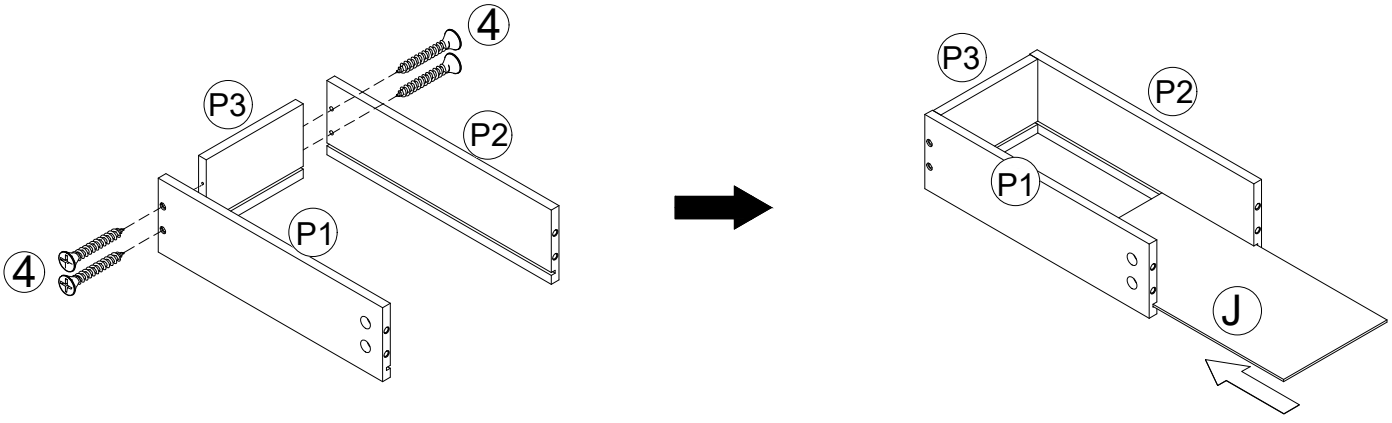



STEP / ÉTAPE: 27

②	 Ø15x9.5mm	4pcs
⑧	 Ø5/32"x15mm	2pcs
⑩		1pc

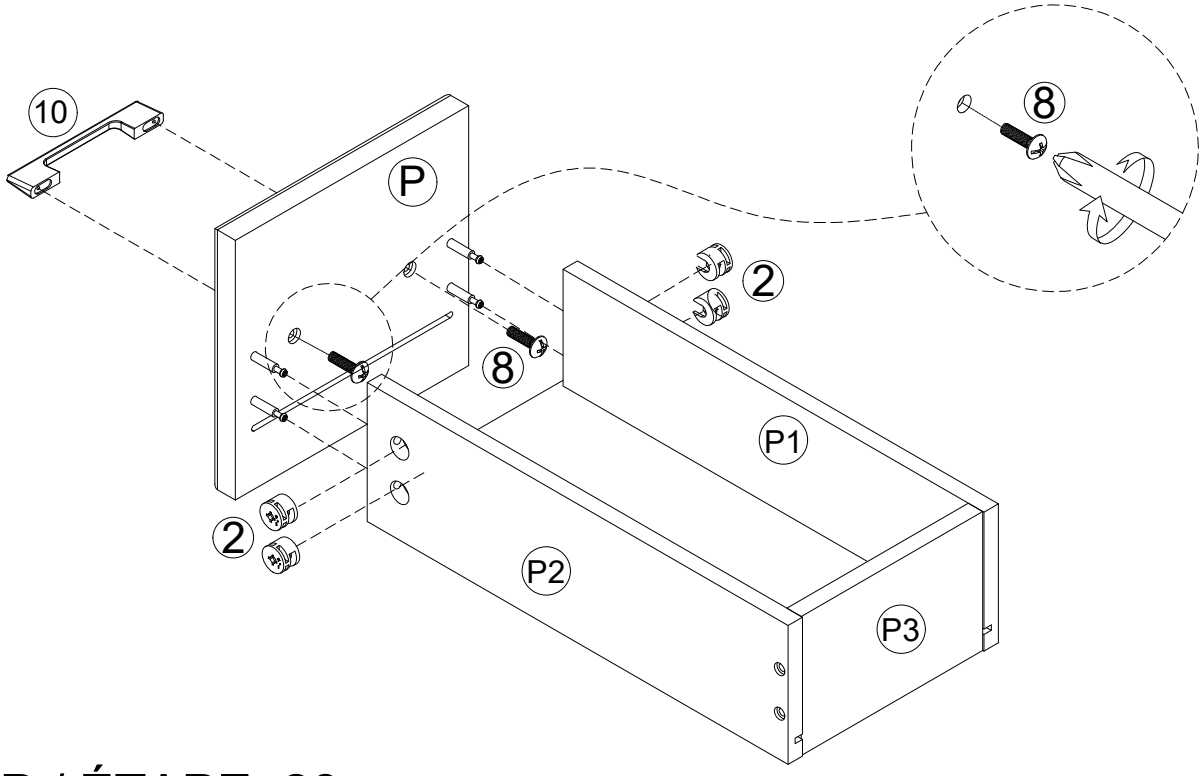


STEP / ÉTAPE: 28


⑤	 Ø3.5x12mm	6pcs
⑨	 DL=1 DR=1	

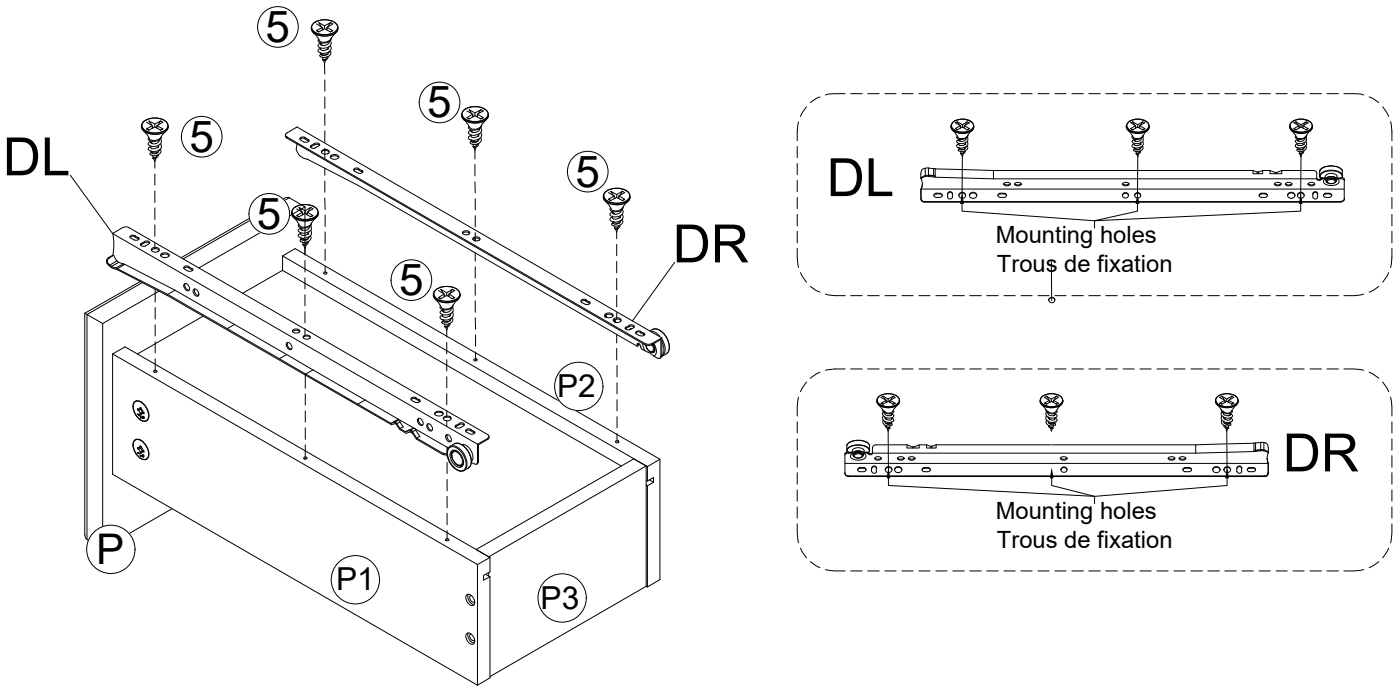

STEP / ÉTAPE: 29

④  4pcs

Ø4x30mm

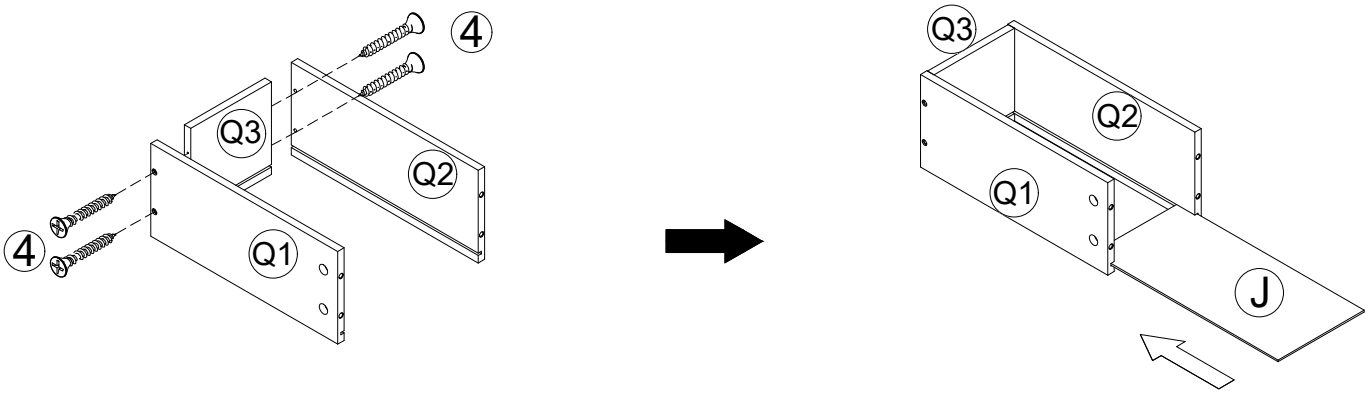


STEP / ÉTAPE: 30


②  4pcs

Ø15x9.5mm

⑧  2pcs


Ø5/32"x15mm


⑩  1pc

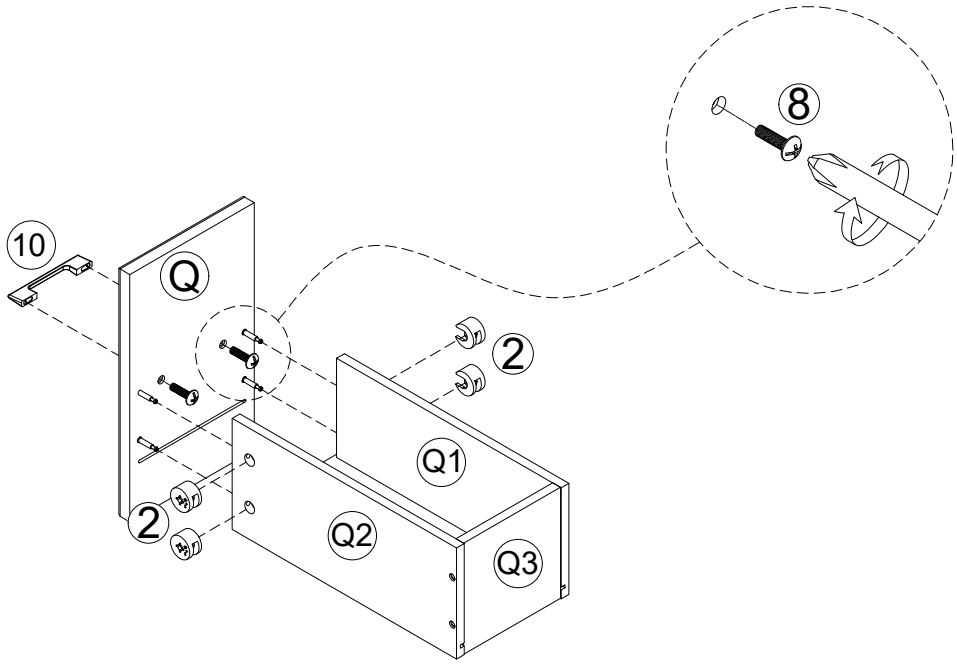



STEP / ÉTAPE: 31

⑤	 Ø3.5x12mm	6pcs


⑨		DL=1 DR=1

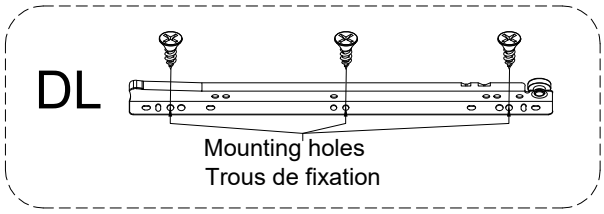

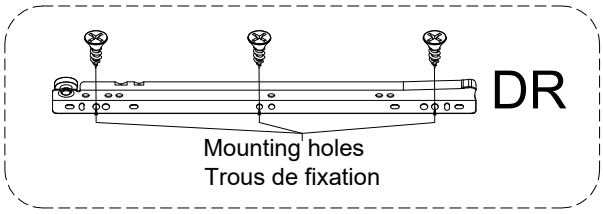

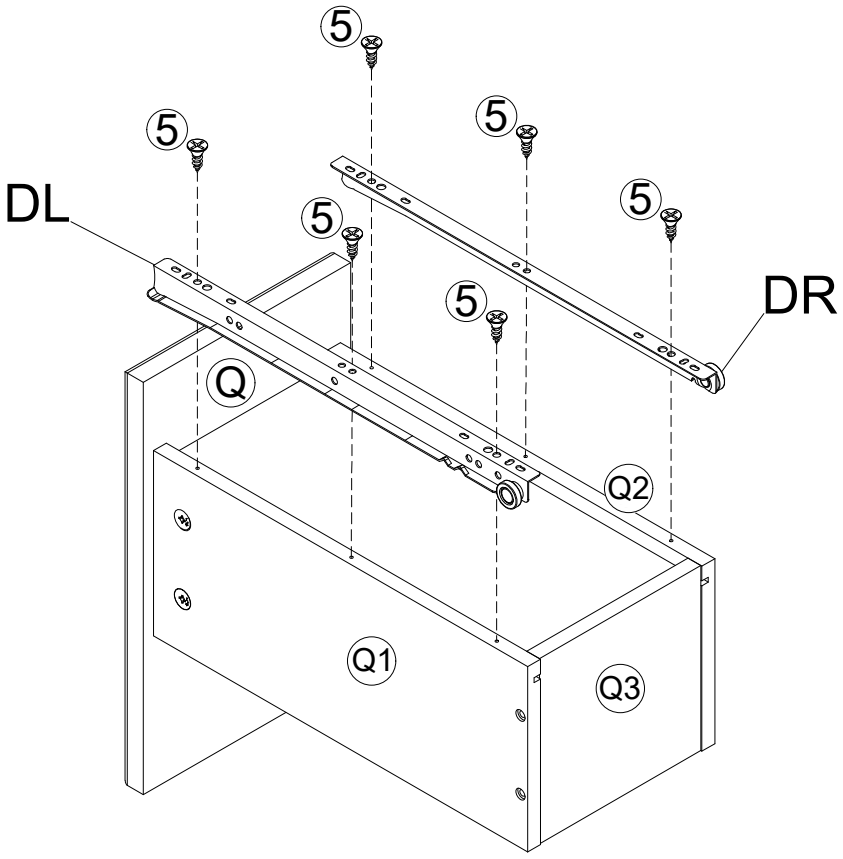


STEP / ÉTAPE: 32

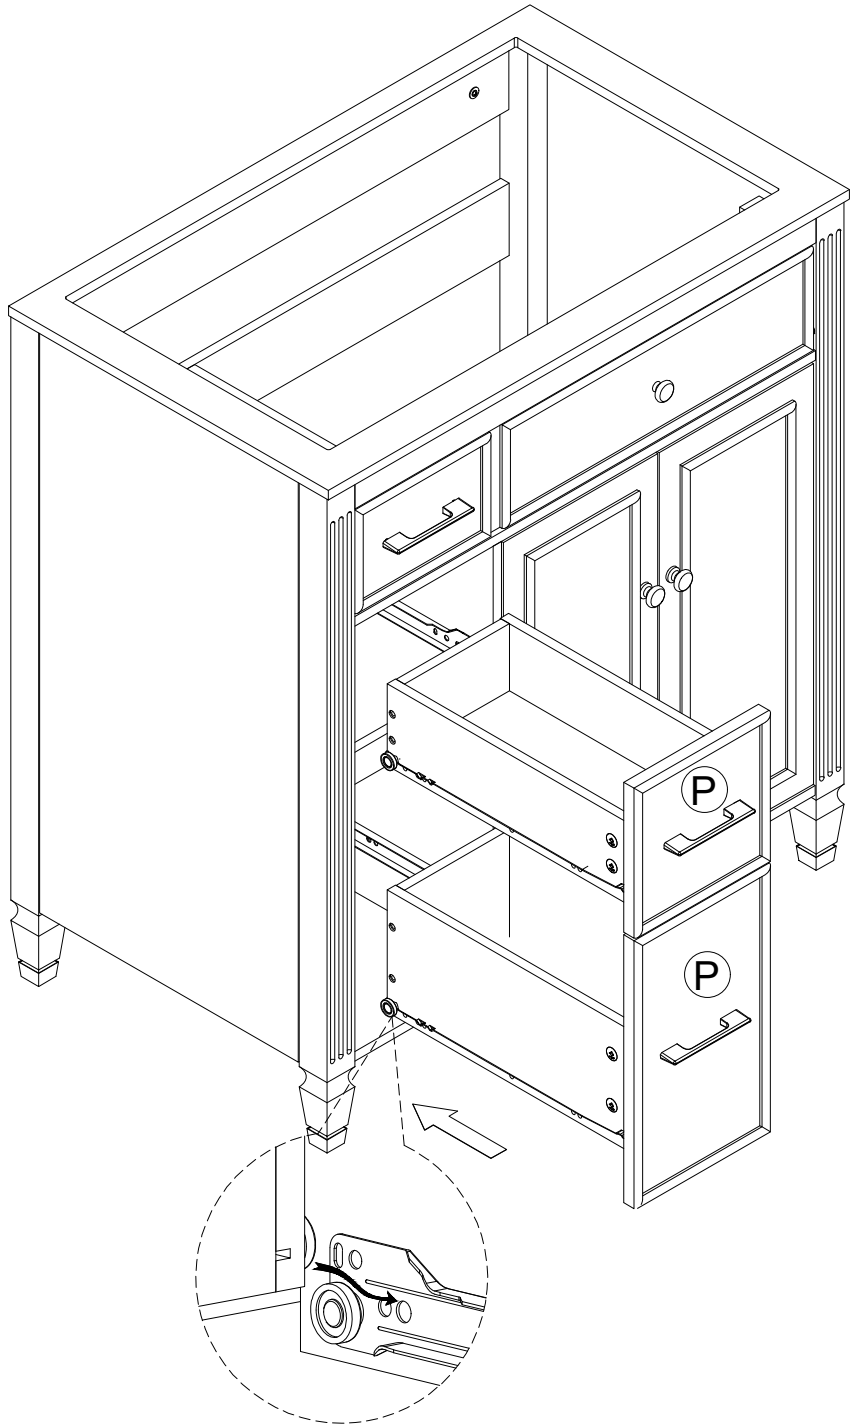

STEP / ÉTAPE: 33

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

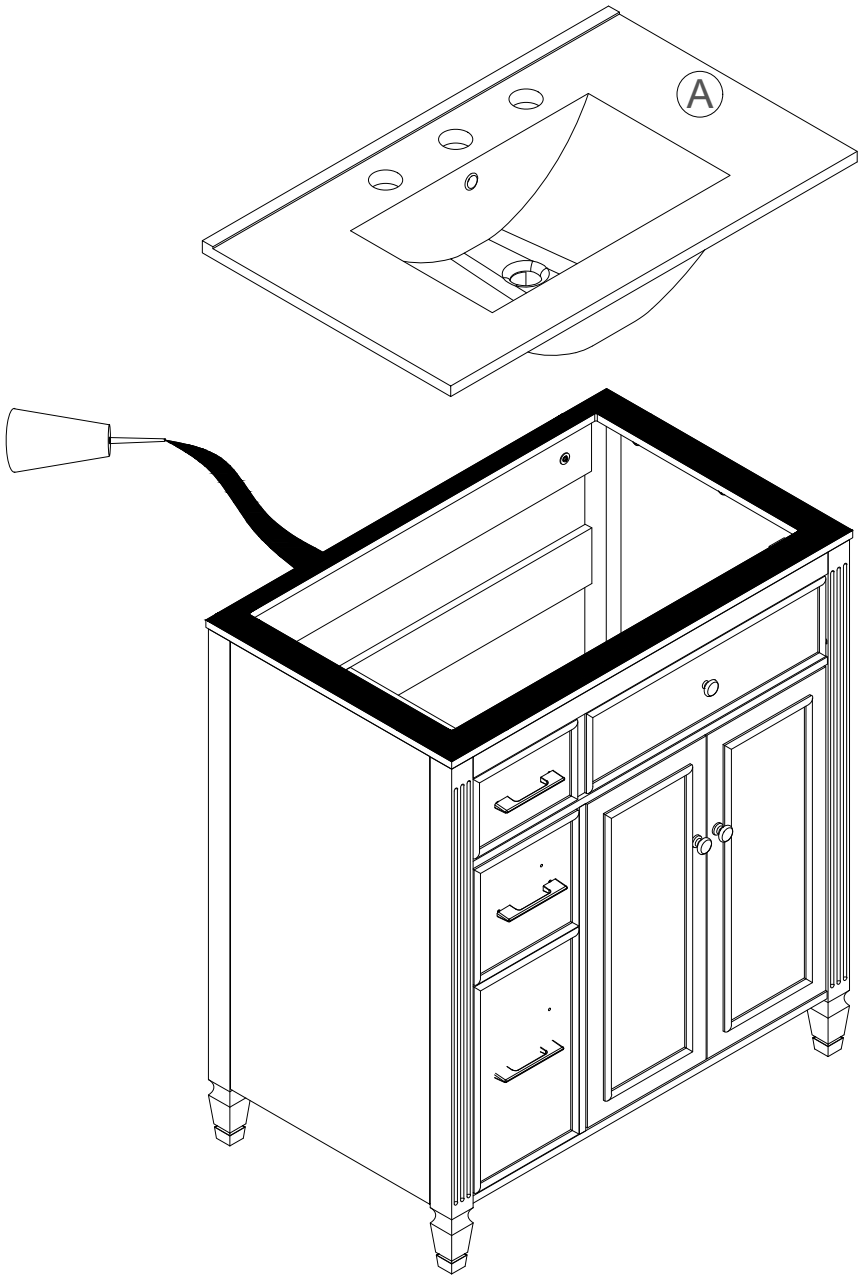

STEP / ÉTAPE: 34

