VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

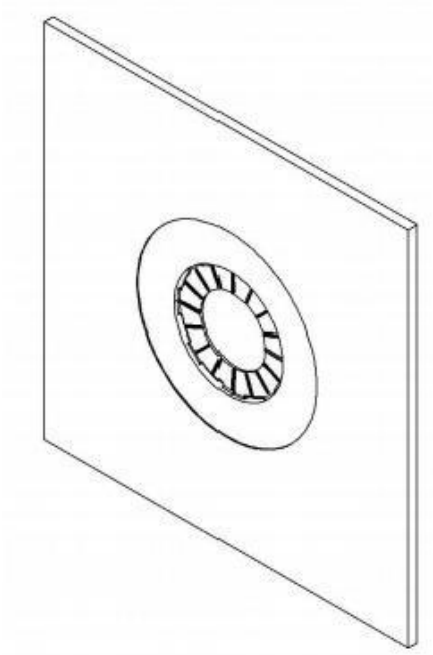
Waterproof Shower Substrate

MODEL:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury,user must read instructions manual carefully.

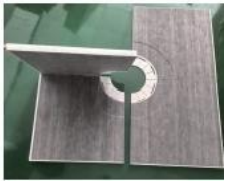
Part List			
Code	Name	Picture	QTY.
A	Tray		2
B	Waterproof Cloth		2
C	Waterproof sealing ring		1

Model	Specification (inch)	Colour	Shower Tray Hole
JQ-3636	38*36	Gray	Centre
JQ-4872	48*72		Centre
JQ-6038	60*38		Centre
JQ-7272	72*72		Centre

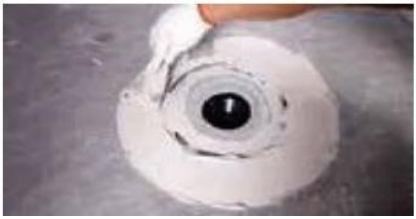
INSTALLATION STEPS

◆Clean any dust or other debris from the surface of the solid backing. Dampen particularly dry and porous substrates in order to help prevent premature drying or skinning of the thin-set mortar.

Step 1:

<table>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Unfold the tray
Join the two pieces and seal the gaps with joint membrane</td>
<td>Embed the tray in the mortar</td>
</tr>
</table>

Step 2:

	
Trim the surface	Cover the waterproofing membrane(Not provide)
	Make the surface even



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

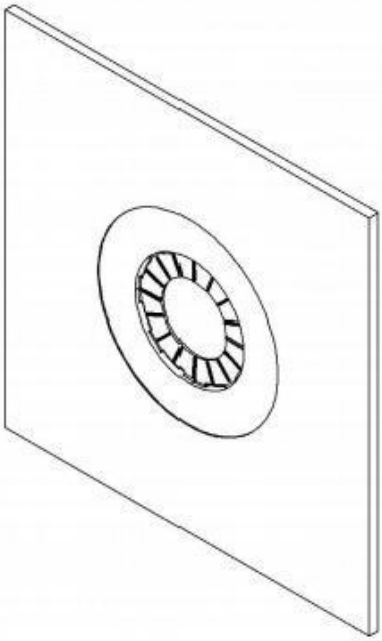
Substrat de douche imperméable

MODÈLE:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : JQ-3636/JQ-4872/JQ-60 38/JQ-7272



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

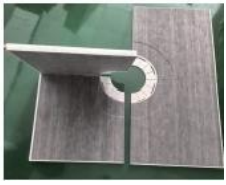
Liste des pièces			
Code	Nom	Image	Qté.
UN	Plateau		2
B	Tissu imperméable		2
C	joint d'étanchéité		1

Modèle	Spécification (pouce)	Couleur	Trou du receveur de douche
JQ-3636	38*36	Gris	Centre
JQ-4872	48*72		Centre
JQ-6038	60*38		Centre
JQ-7272	72*72		Centre

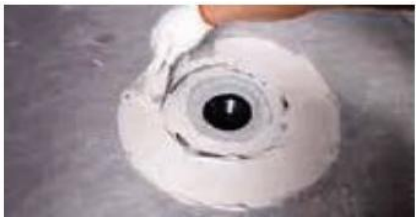
ÉTAPES D'INSTALLATION

◆Nettoyez la surface du support rigide de toute poussière ou débris. Humidifiez les supports particulièrement secs et poreux afin d'éviter un séchage prématuré ou la formation d'une pellicule en surface du mortier-colle.

Étape 1 :

		
Dépliez le plateau Assemblez les deux morceaux et scellez les espaces avec une membrane de joint.		Encastrer le plateau dans le mortier

Étape 2 :

	
Découper la surface	Recouvrir la membrane d'étanchéité (non fournie)
	Lisser la surface



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

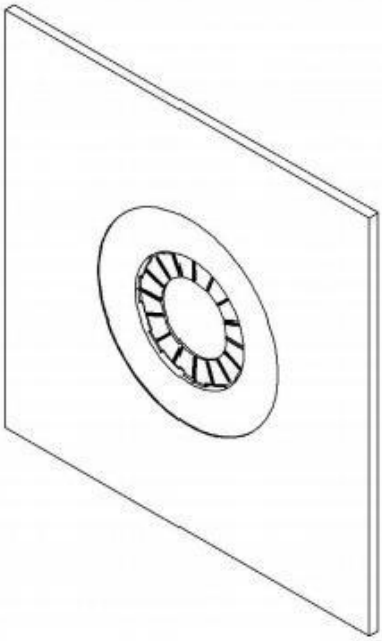
Wasserdichte Duschunterlage

MODELL:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: JQ-3636/JQ-4872/JQ-60 38/JQ-7272



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Hinweise lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

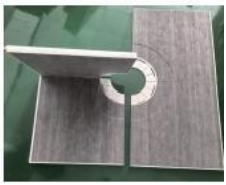
Teileliste			
Code	Name	Bild	MENGE.
A	Tablett		2
B	Wasserdichtes Tuch		2
C	Wasserdichter Dichtungsring		1

Modell	Spezifikation (Zoll)	Farbe	Duschwannenloch
JQ-3636	38*36	Grau	Center
JQ-4872	48*72		Center
JQ-6038	60*38		Center
JQ-7272	72*72		Center

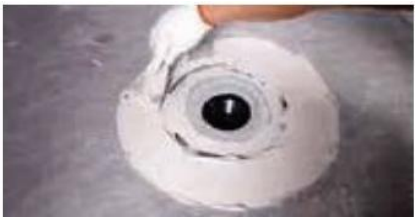
INSTALLATIONSSCHRITTE

◆Entfernen Sie Staub und andere Verunreinigungen von der Oberfläche des festen Untergrunds. Befeuchten Sie besonders trockene und poröse Untergründe, um ein vorzeitiges Austrocknen oder eine Hautbildung des Dünnbettmörtels zu verhindern.

Schritt 1 :

		
Klappen Sie das Tablett auf. Verbinden Sie die beiden Teile und dichten Sie die Spalten mit Fugendichtung ab.		Die Schale in den Mörtel einbetten

Schritt 2 :

	
Oberfläche zuschneiden	Die wasserdichte Membran abdecken (nicht im Lieferumfang enthalten).
	Die Oberfläche muss eben sein



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

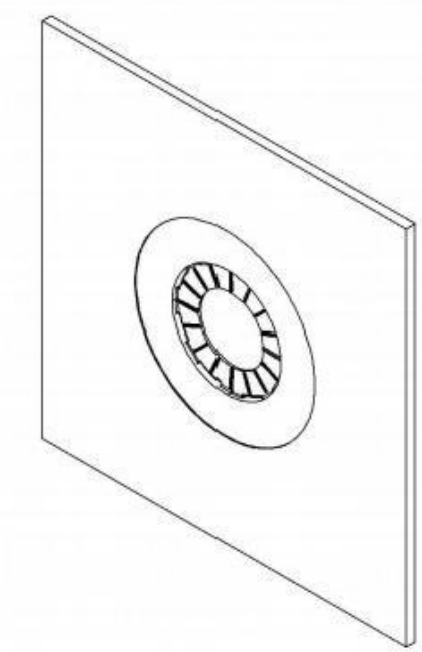
Substrato doccia impermeabile

MODELLO:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: JQ-3636/JQ-4872/JQ-60 38/JQ-7272



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

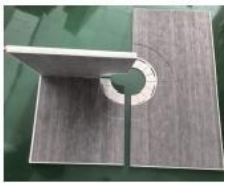
Elenco dei componenti			
Codice	Nome	Immagine	QUANTITÀ
UN	Vassoio		2
B	Indumento impermeabile		2
C	Anello di tenuta impermeabile		1

Modello	Specifiche (pollice)	Colore	Foro per il vassoio della doccia
JQ-3636	38*36	Grigio	Centro
JQ-4872	48*72		Centro
JQ-6038	60*38		Centro
JQ-7272	72*72		Centro

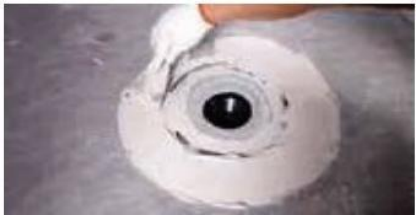
FASI DI INSTALLAZIONE

◆Rimuovere polvere o altri detriti dalla superficie del supporto solido. Inumidire i substrati particolarmente secchi e porosi per evitare che la malta adesiva si asciughi prematuramente o formi una pellicola superficiale.

Passaggio 1 :

		
Apri il vassoio Unire i due pezzi e sigillare le fessure con una membrana di giunzione.		Incastonare il vassoio nella malta

Passaggio 2 :

	
Rifinire la superficie	Coprire la membrana impermeabilizzante (non fornita)
	Rendere la superficie uniforme



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

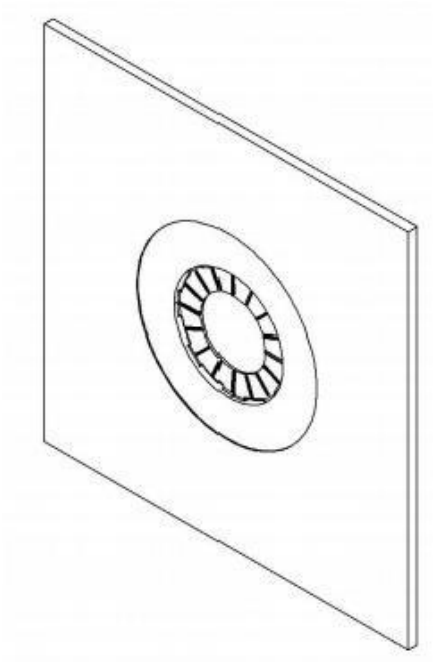
Sustrato impermeable para ducha

MODELO:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: JQ-3636/JQ-4872/JQ-60 38/JQ-7272



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnolog á o software.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

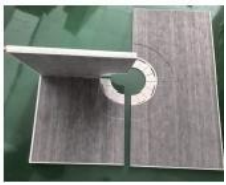
Lista de piezas			
Código	Nombre	Imagen	CANT.
A	Bandeja		2
B	Paño impermeable		2
do	Anillo de sellado impermeable		1

Modelo	Especificación (pulgada)	Color	Agujero para plato de ducha
JQ-3636	38*36	Gris	Centro
JQ-4872	48*72		Centro
JQ-6038	60*38		Centro
JQ-7272	72*72		Centro

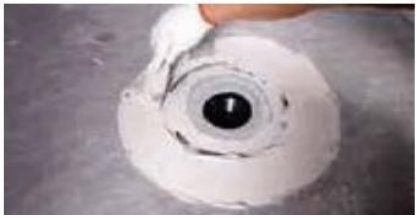
PASOS DE INSTALACIÓN

◆Limpie el polvo y otros residuos de la superficie del soporte sólido. Humedezca los sustratos particularmente secos y porosos para ayudar a prevenir el secado prematuro o la formación de una película superficial en el mortero de capa fina.

Paso 1 :

<table>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Despliega la bandeja
Une las dos piezas y sella los huecos con membrana para juntas.</td>
<td>Incruste la bandeja en el mortero.</td>
</tr>
</table>

Paso 2 :

	
Recortar la superficie	Cubra la membrana impermeabilizante (no incluida).
	Haz que la superficie sea uniforme



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

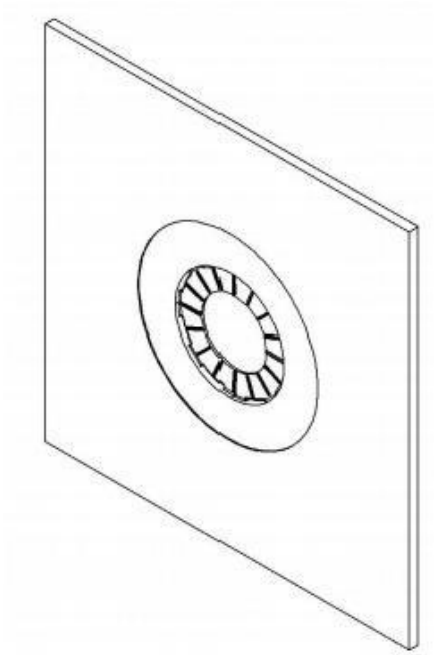
Wodoodporne podłoże prysznicowe

MODEL:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:JQ-3636/JQ-4872/JQ-60 38/JQ-7272



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

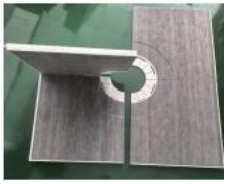
Lista części			
Kod	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
A	Taca		2
B	Wodoodporna tkanina		2
C	Wodoodporny pierścień uszczelniający		1

Model	Specyfikacja (cal)	Kolor	Otwór w brodziku
JQ-3636	38*36	Szary	Centrum
JQ-4872	48*72		Centrum
JQ-6038	60*38		Centrum
JQ-7272	72*72		Centrum

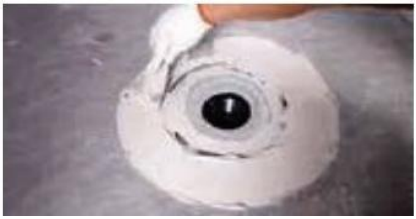
KROKI INSTALACJI

◆Usuń kurz i inne zanieczyszczenia z powierzchni podkładu. Szczególnie suche i porowate podłoża należy zwilżyć, aby zapobiec przedwczesnemu wysychaniu lub tworzeniu się kożucha na zaprawie cienkowarstwowej.

Krok 1 :

		
Rozłóż tackę Połącz dwa elementy i uszczelnij szczeliny membraną taśmową		Włóż tackę do modzierza

Krok 2 :

	
Przytnij powierzchnię	Przykryj membranę hydroizolacyjną (nie dostarczana)
	Wyrównaj powierzchnię



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

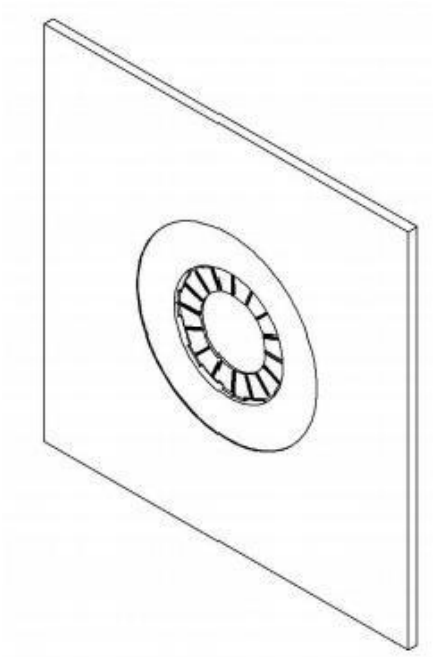
Waterdichte doucheondergrond

MODEL:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: JQ-3636/JQ-4872/JQ-60 38/JQ-7272



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Onderdelenlijst			
Code	Naam	Afbeelding	AANTAL
A	Dienblad		2
B	Waterdichte stof		2
C	Waterdichte afdichtingsring		1

Model	Specificatie (inch)	Kleur	Douchebakgat
JQ-3636	38*36	Grijs	Centrum
JQ-4872	48*72		Centrum
JQ-6038	60*38		Centrum
JQ-7272	72*72		Centrum

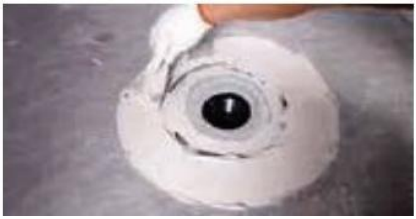
INSTALLATIESTAPPEN

◆Verwijder stof en ander vuil van het oppervlak van de stevige ondergrond. Bevochtig met name droge en poreuze ondergronden om voortijdige uitdroging of velvorming van de dunne mortel te voorkomen.

Stap 1 :

<table>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Klap de lade open
Voeg de twee delen samen en dicht de kieren af met voegmembraan.</td>
<td>Plaats de schaal in de mortel.</td>
</tr>
</table>

Stap 2 :

	
Snijd het oppervlak bij.	Bedek het waterdichtingsmembraan (niet meegeleverd)
	Maak het oppervlak vlak



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

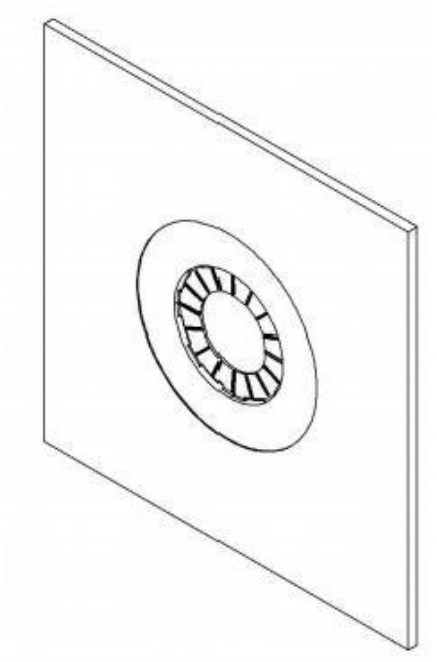
Vattentätt duschunderlag

MODELL:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: JQ-3636/JQ-4872/JQ-60 38/JQ-7272



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

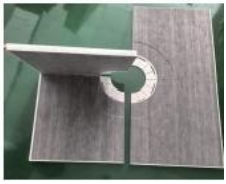
Dellista			
Koda	Namn	Bild	ANTAL
En	Bricka		2
B	Vattentät duk		2
C	Vattentät tätningsring		1

Modell	Specifikation (tum)	Färg	Hål för duschkar
JQ-3636	38*36	Grå	Centrum
JQ-4872	48*72		Centrum
JQ-6038	60*38		Centrum
JQ-7272	72*72		Centrum

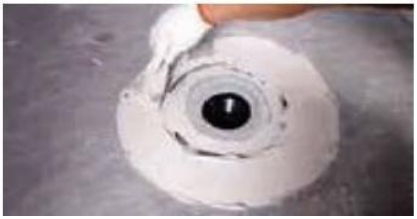
INSTALLATIONSSTEG

◆ Rengör ytan på den solida baksidan från damm och annat skräp. Fukta särskilt torra och porösa underlag för att förhindra för tidig uttorkning eller skinnbildning på det tunna murbruket.

Steg 1 :

<table>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Fäll ut facket
Sammanfoga de två delarna och täta mellanrummen med fogmembran</td>
<td>Bädda in brickan i murbruket</td>
</tr>
</table>

Steg 2 :

	
Trimma ytan	Täck över vattentätningsmembranet (medföljer ej)
	Gör ytan jämn



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

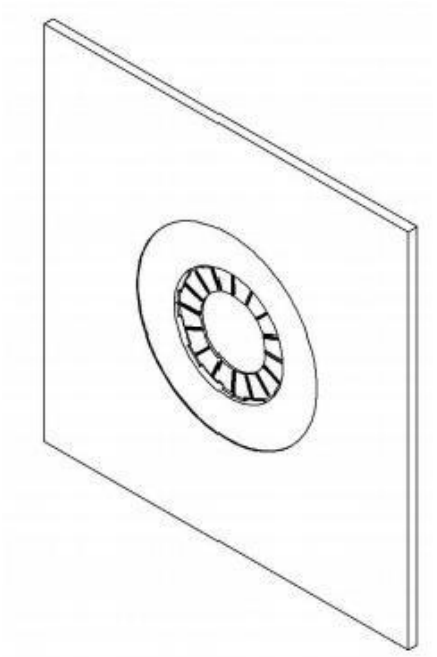
Voděodolný substrát do sprchy

MODEL:

JQ-3636/JQ-4872/JQ-6038/JQ-7272

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: JQ-3636/JQ-4872/JQ-60 38/JQ-7272



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst pečlivě si přečte návod k použití

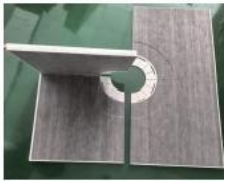
Seznam dílů			
Kód	Jméno	Obrázek	MNOŽSTVÍ
A	Zásobník		2
B.	Voděodolná látka		2
C	Voděodolnýtěsnicí kroužek		1

Model	Specifikace (palec)	Barva	Otvor pro sprchovou vaničku
JQ-3636	38*36	šedá	Centrum
JQ-4872	48*72		Centrum
JQ-6038	60*38		Centrum
JQ-7272	72*72		Centrum

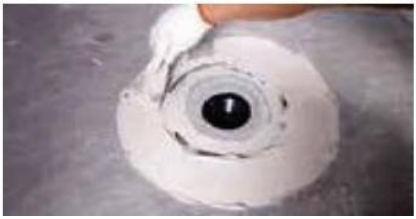
POSTUP INSTALACE

◆Očistěte povrch pevné podlahy od prachu a jiných nečistot. Obzvláště suché a porézní podklady navlhčete, abyste zabránili předčasnému vysychání nebo tvorbě kraloupu na tenkovrstvé maltě

Krok 1 :

		
Rozložte zásobník Spojte oba kusy a utěsněte mezery spojovacím membránou		Vložte misku do malty

Krok 2 :

	
Oříznětě povrch	Zakryjte hydroizolační membránou (není součástí dodávky)
	Vyrovnejte povrch

