

# SCW-0712-1


## Hanging storage cabinet

DATE STAMP

2 Person Assembly Recommended

Il est recommandé de monter ce produit à 2 personnes

Dos personas son recomendadas para el ensamblaje del producto

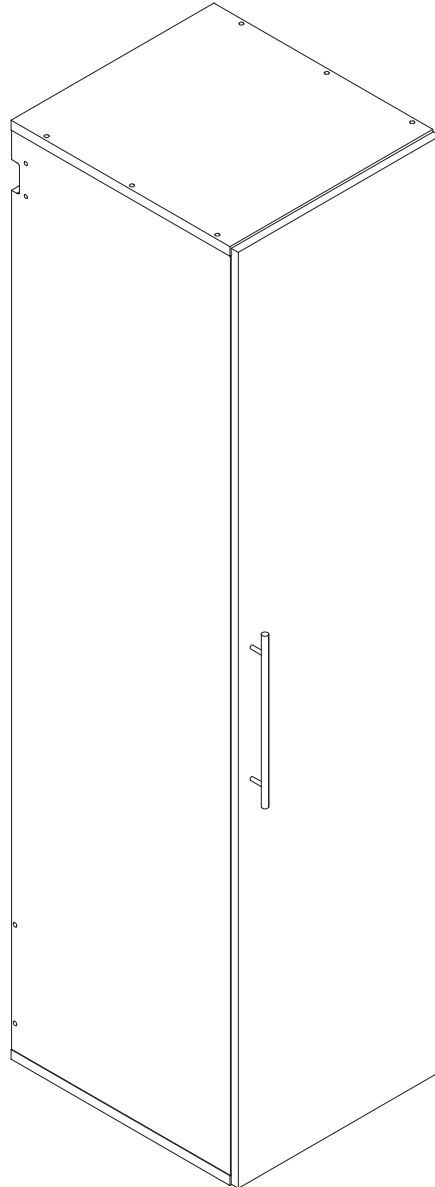

# NEED ASSISTANCE CONTACT US FIRST!

**Website:**

[www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order](http://www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order)

Complete our easy to use order form

**Email:**

[parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)

**Phone:**

1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)

Mon-Fri: 7am-4pm PST / 10am-7pm EST

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

**Option de service en ligne**

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces

Complétez le formulaire Commande de Pièces de Rechange disponible dans la section Soutien à la clientèle de notre site web: [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

Ou envoyez un e-mail à [parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)

Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

**Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.**

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
  - Ship To Name
  - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

**Opción de servicio en línea**

- Si usted ha recibido una parte dañada o defectuosa, o
- Si falta alguna parte o componente

Complete la forma para solicitud de piezas de remplazo en la sección de soporte al cliente en nuestra página web [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

O envíenos sus preguntas al correo [parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)

**Para solicitar ayuda en español por favor contacte su distribuidor.**

Las piezas de recambio dejarán nuestras instalaciones dentro de dos días hábiles vía UPS correo terrestre. Por favor note que el tiempo de transporte variara según la ubicación.

ONLINE HELP  
L'AIDE EN LIGNE  
AYUDA EN LINEA



To see how-to videos, go to the Product Support page on our website:  
[www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)

Pour visionner les vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web : [www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)

Para ver videos de ayunda (en inglés), en nuestra pagina web click en las section "Product Support" [www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)

**Optional Tools:**

Using a power screwdriver will speed up assembly.

**CAUTION**

Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

**Outils facultatifs:**

Utilisant la puissance un tournevis accélérera l'assemblée.

**ATTENTION**

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

**Herramientas opcionales:**

El montaje será más rápido con un destornillador eléctrico.

**PRECSUCION**


No apriete los tornillos demasiado. Las últimas vueltas de cada tornillo deben hacerse muy lentamente o con la mano.



Part numbers are for reference only.  
Product parts are not labeled.

Les numéros de pièce sont à titre de référence seulement.  
Les pièces du produit ne sont pas étiquetées.

Los números de pieza son sólo de referencia.  
Las piezas del producto no están etiquetadas.

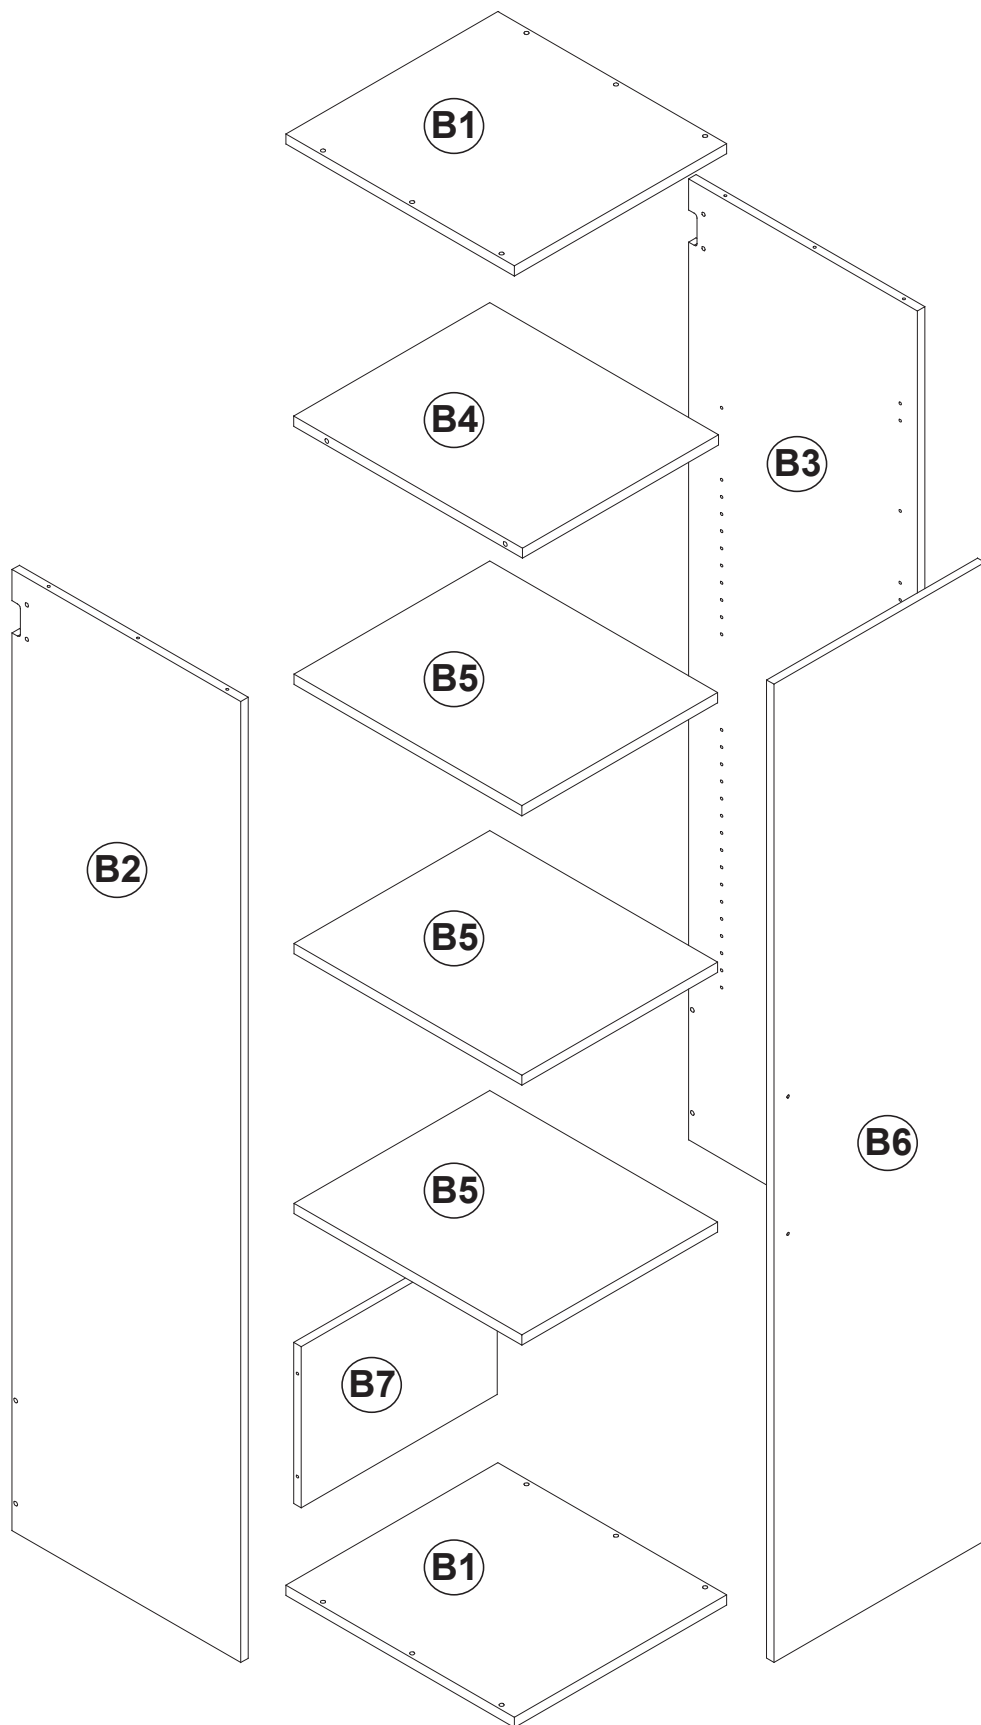

x2 (B1) TP-10186-B black  
TP-10186-W white  
TP-10186-G grey

x1 (B2) SL-10052-B black  
SL-10052-W white  
SL-10052-G grey

x1 (B3) SR-10052-B black  
SR-10052-W white  
SR-10052-G grey

x1 (B4) SF-10062-B black  
SF-10062-W white  
SF-10062-G grey



x3 (B5) SH-10134-B black  
SH-10134-W white  
SH-10134-G grey

x1 (B6) DR-10033-B black  
DR-10033-W white  
DR-10033-G grey

x1 (B7) ST-10168-B black  
ST-10168-W white  
ST-10168-G grey

Required Tools  
 Outils requis  
 Herramientas necesarias

3/16"

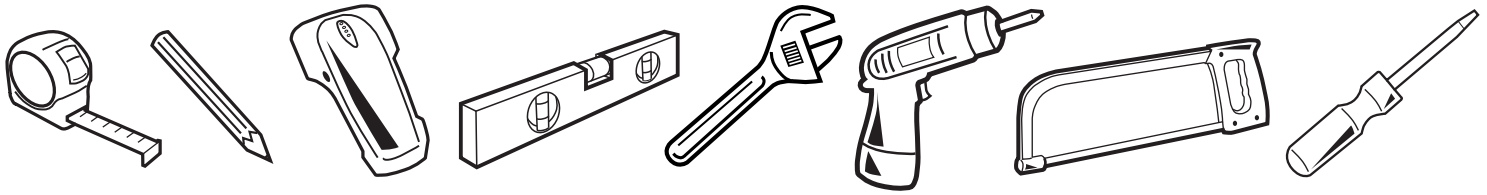

Hardware / Quincaillerie / Piezas de Conexión

	RM-0924 <b>X1</b>
	RM-0905 <b>X1</b>

RM-0313  
**X1**

RM-0001  
**X16**

RM-0008-W  
or  
RM-0008-B  
or  
RM-0008-G  
**X16**

RM-0923  
**X1**

RM-0004  
**X6**

RM-0016  
**X3**

RM-0836  
**X4**

RM-0103  
**X4**

RM-0834  
**X2**

RM-0835  
**X3**

RM-0501  
**X4**

RM-0837  
**X4**


RM-0018  
**X3**

RM-0906  
**X1**


RM-0014  
**X12**

**1**


RM-0313  
**X1**





RM-0836  
**X4**

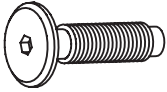



RM-0837  
**X4**




RM-0834  
**X2**




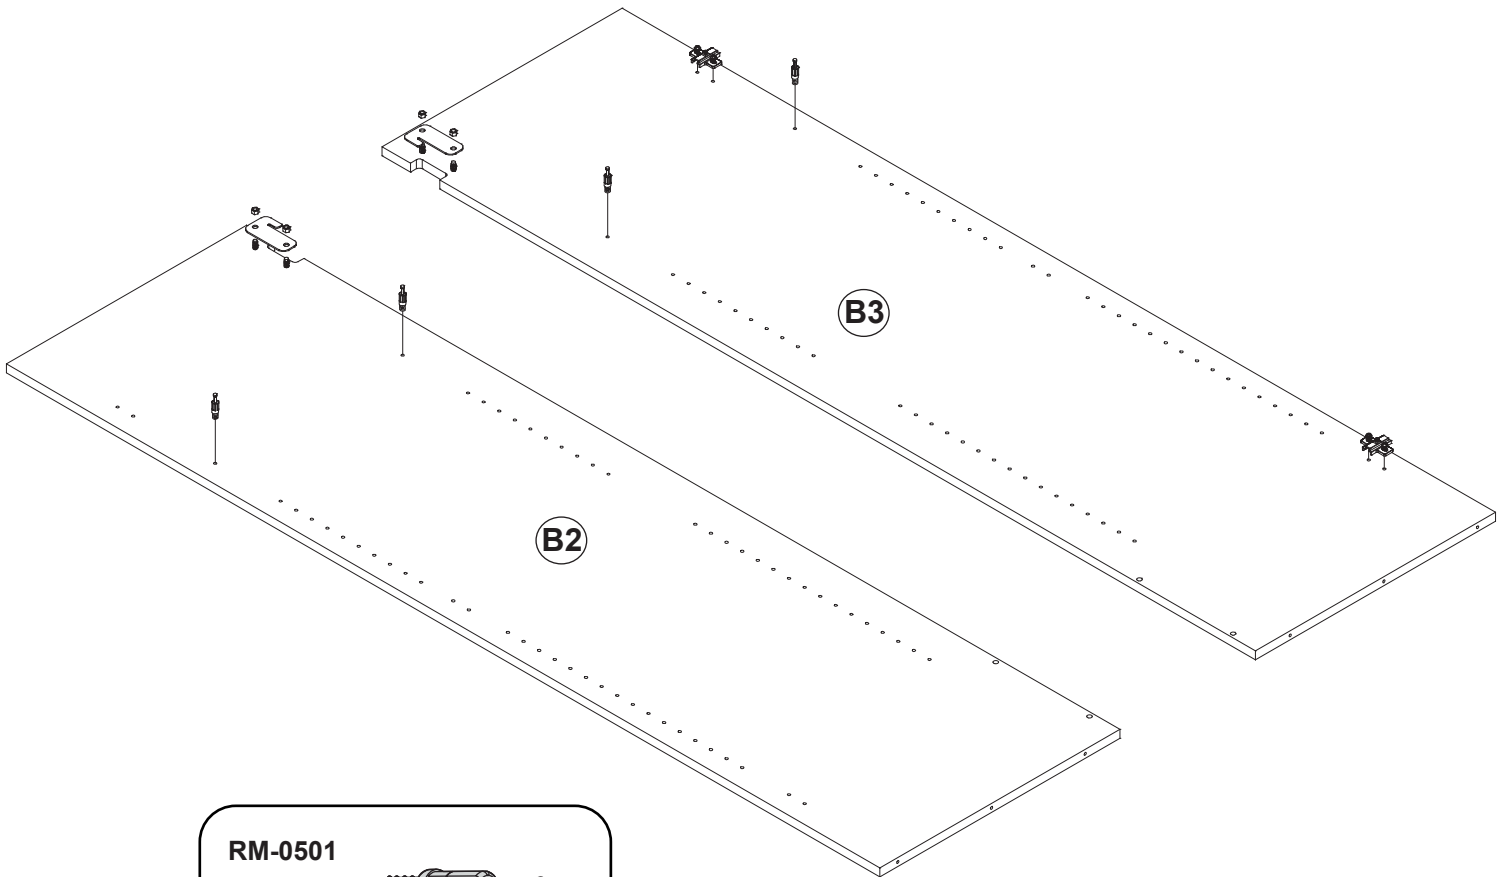
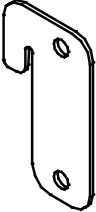


RM-0501  
**X4**

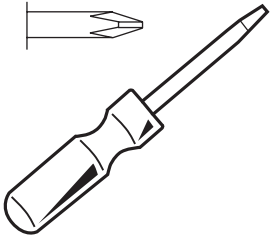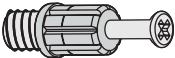


RM-0018  
**X3**

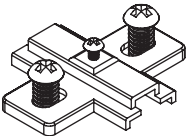


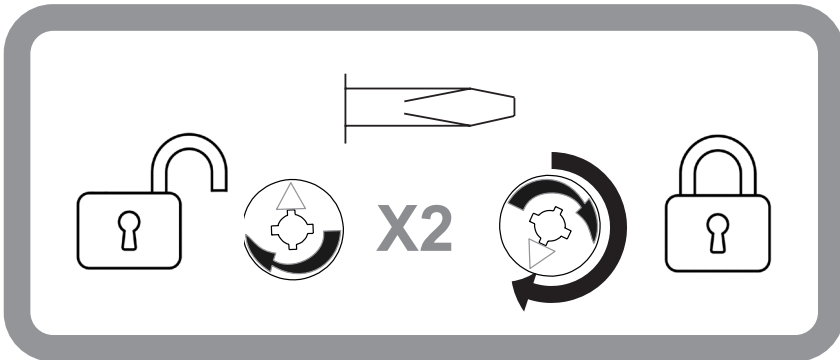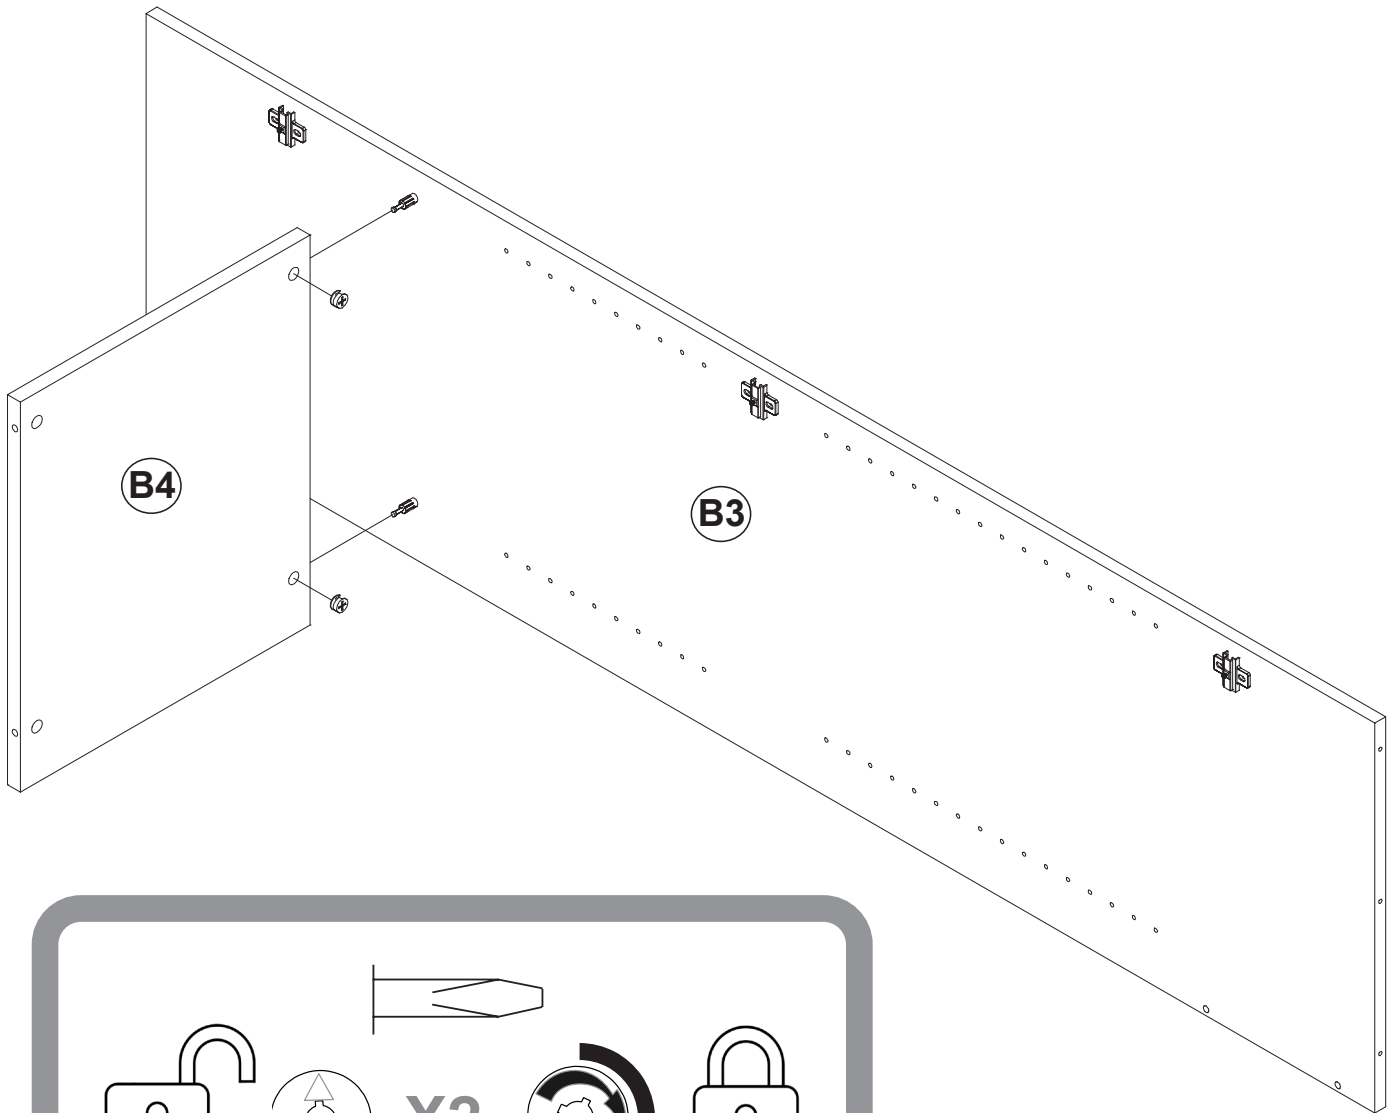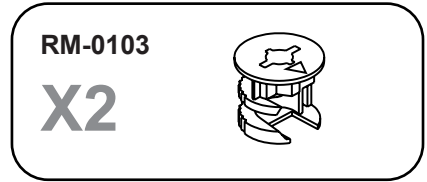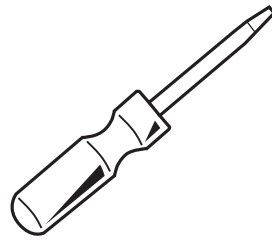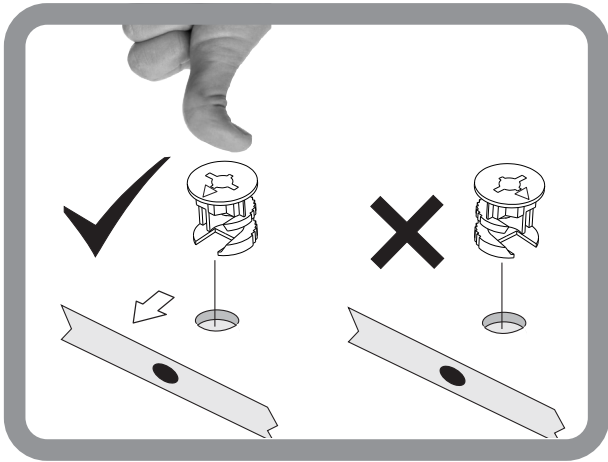





**3**

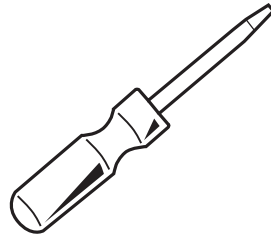





RM-0103  
**X2**

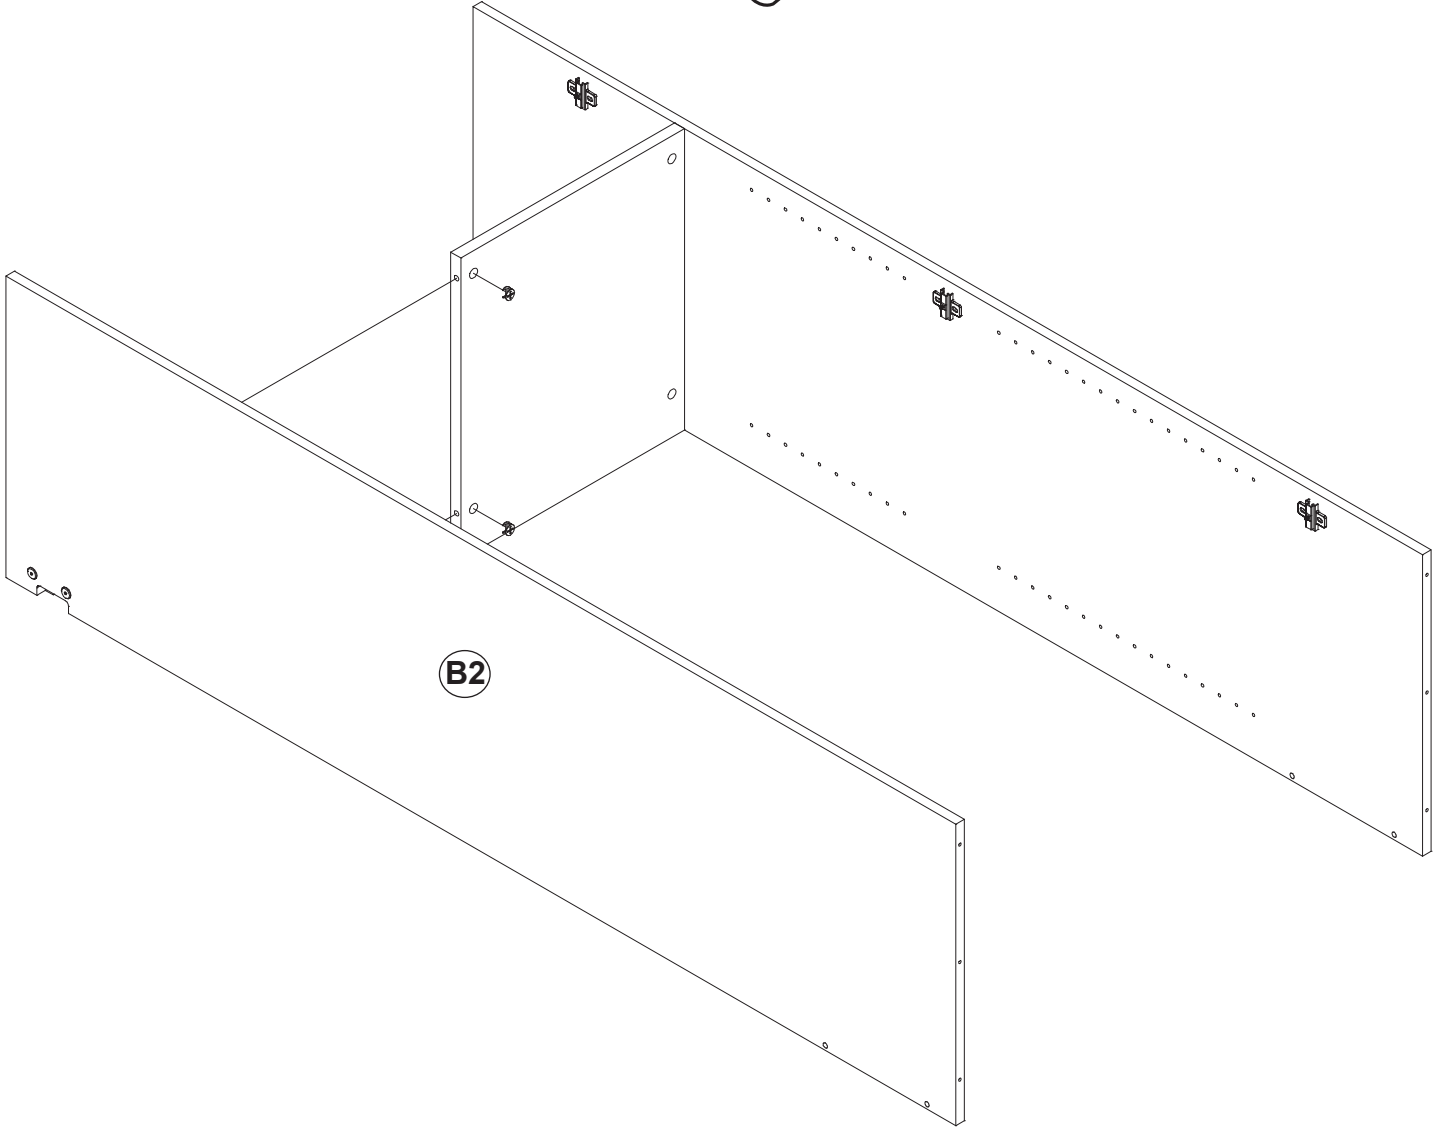
An icon of a screw with a cross-shaped head and a threaded shaft.

An icon showing a keyhole, a circular arrow with a crosshair, the text 'X2', another circular arrow with a gear, and a closed padlock.

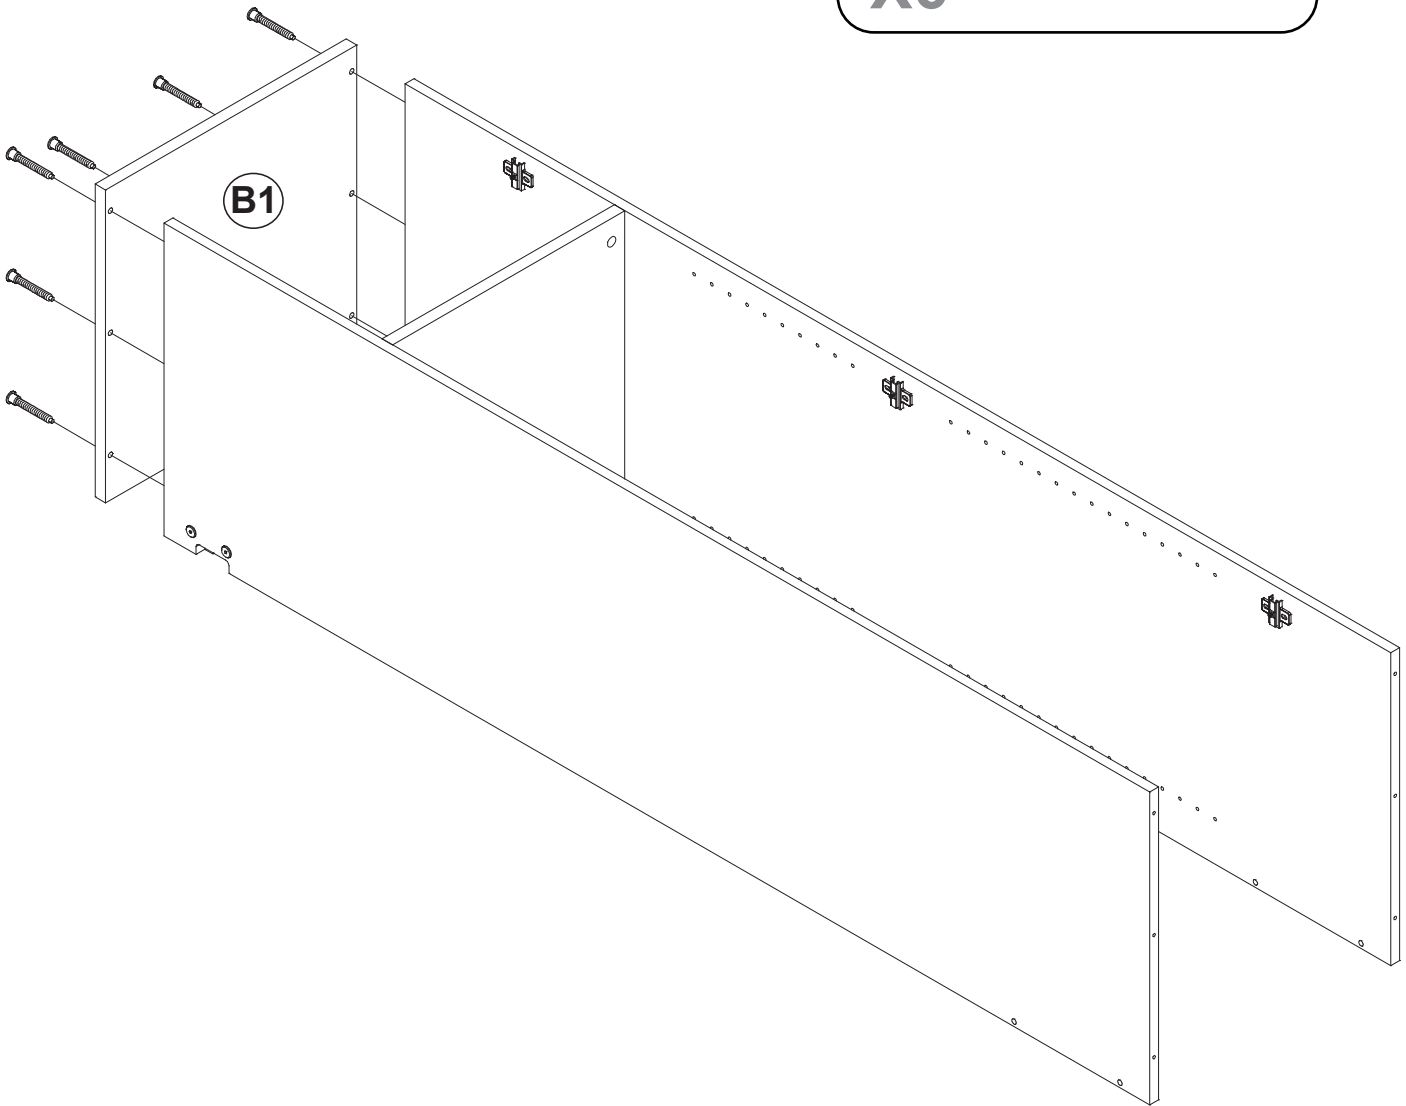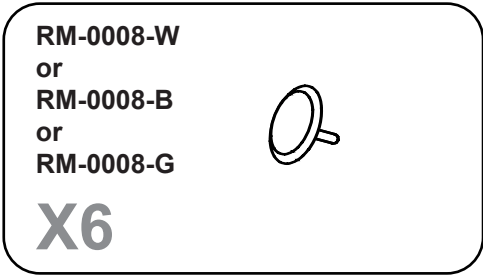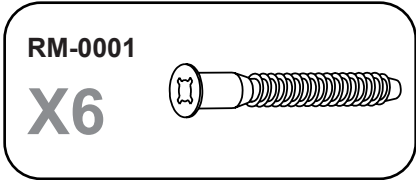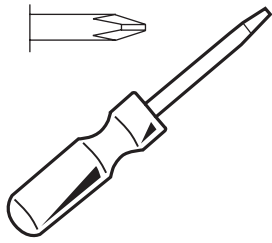

**5**

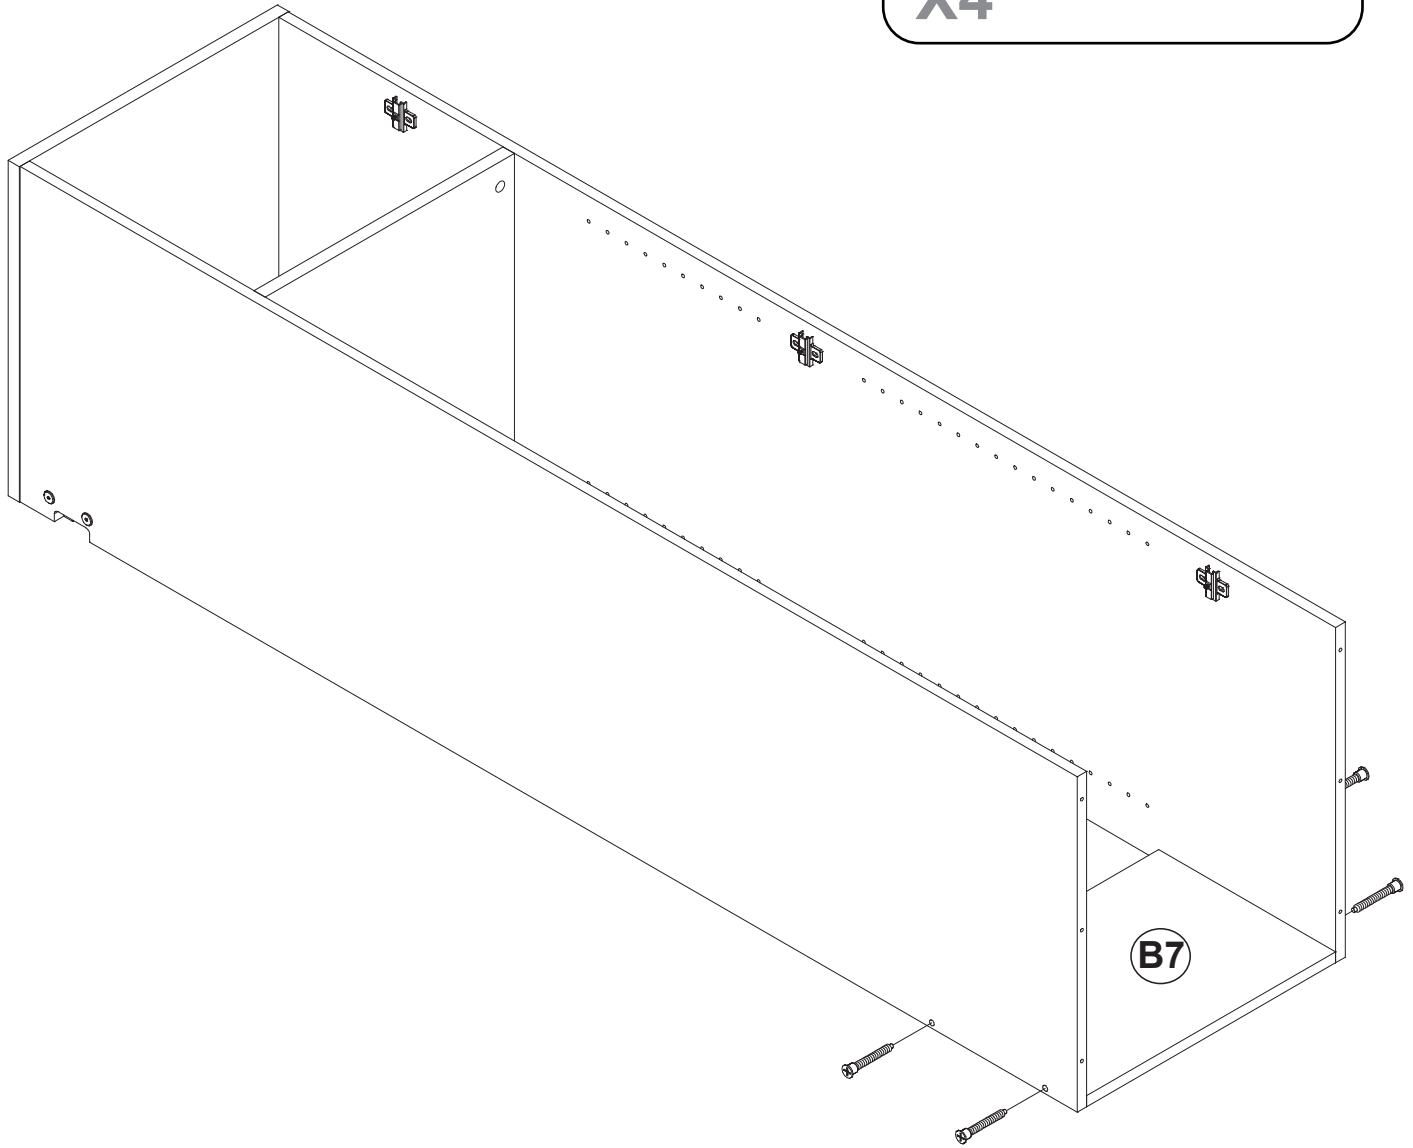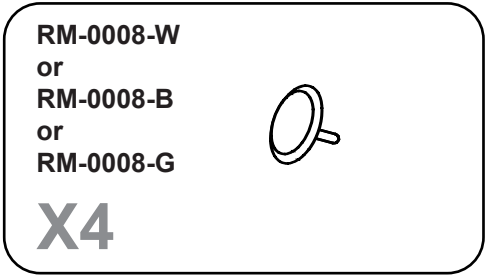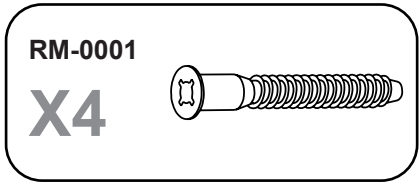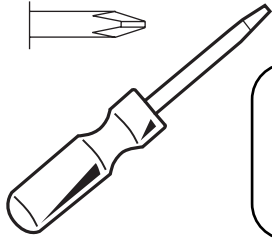

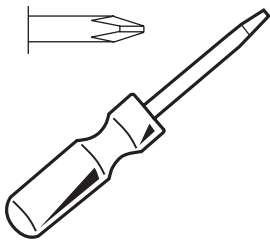


RM-0001  
**X6**

A line drawing of a screw with a Phillips head.


RM-0008-W  
or  
RM-0008-B  
or  
RM-0008-G

A line drawing of a washer.

**X6**

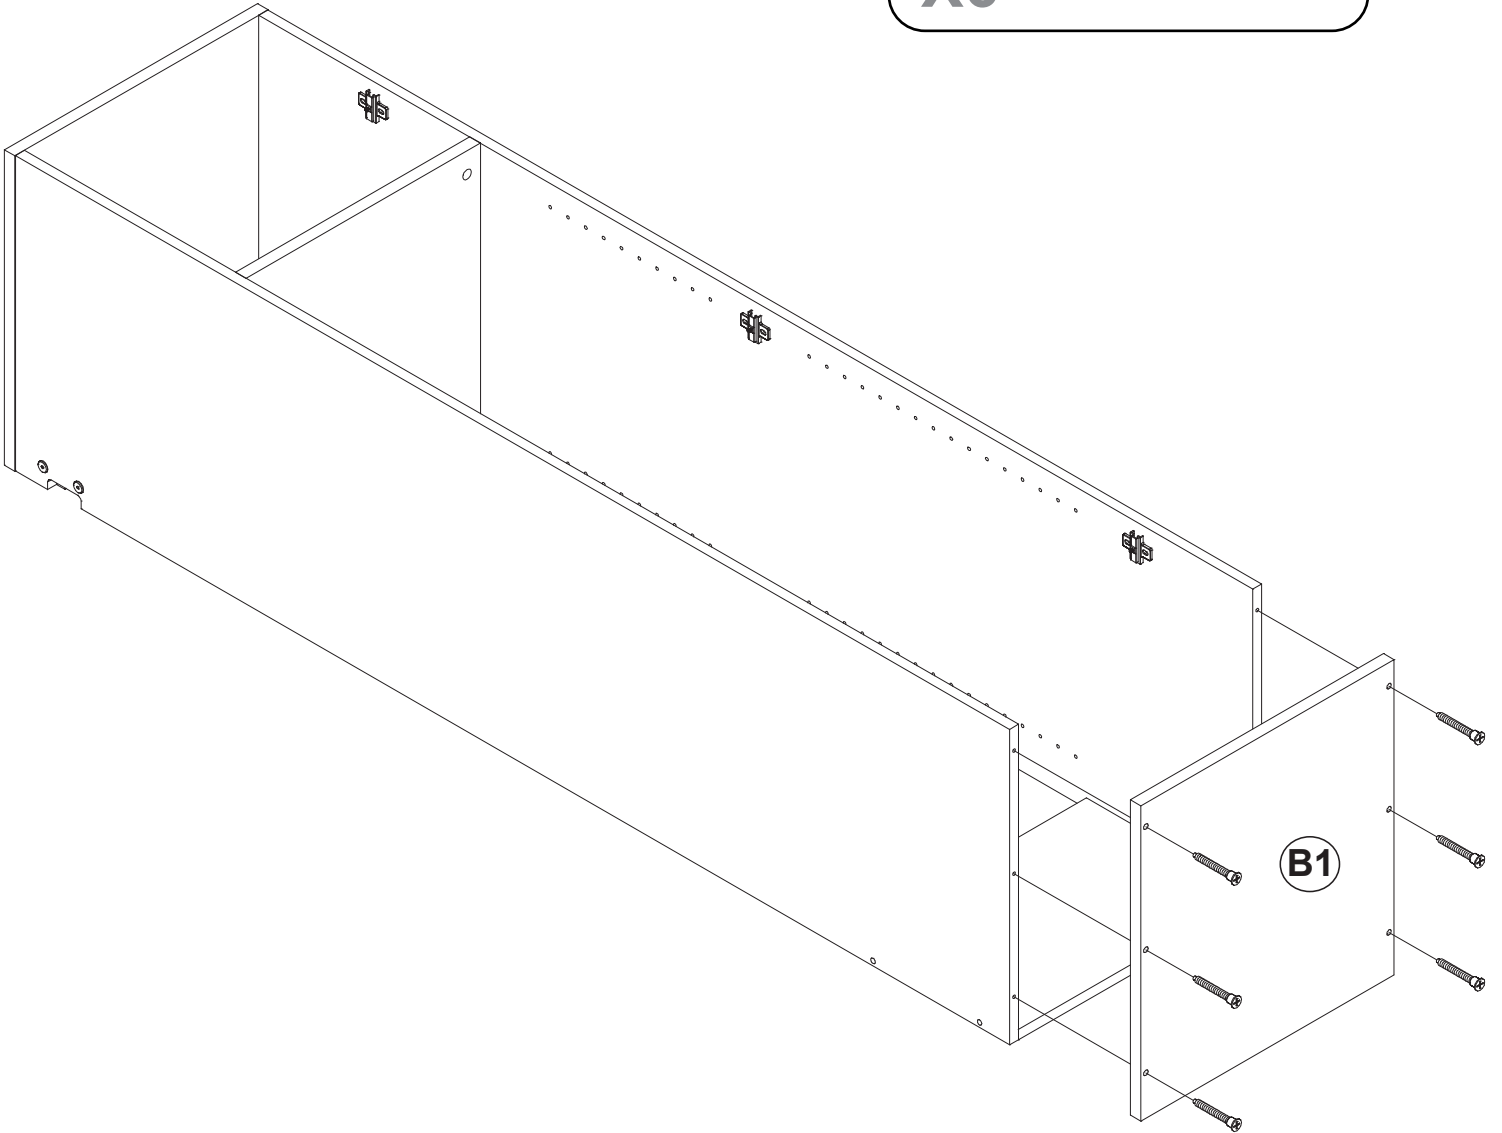


**7**

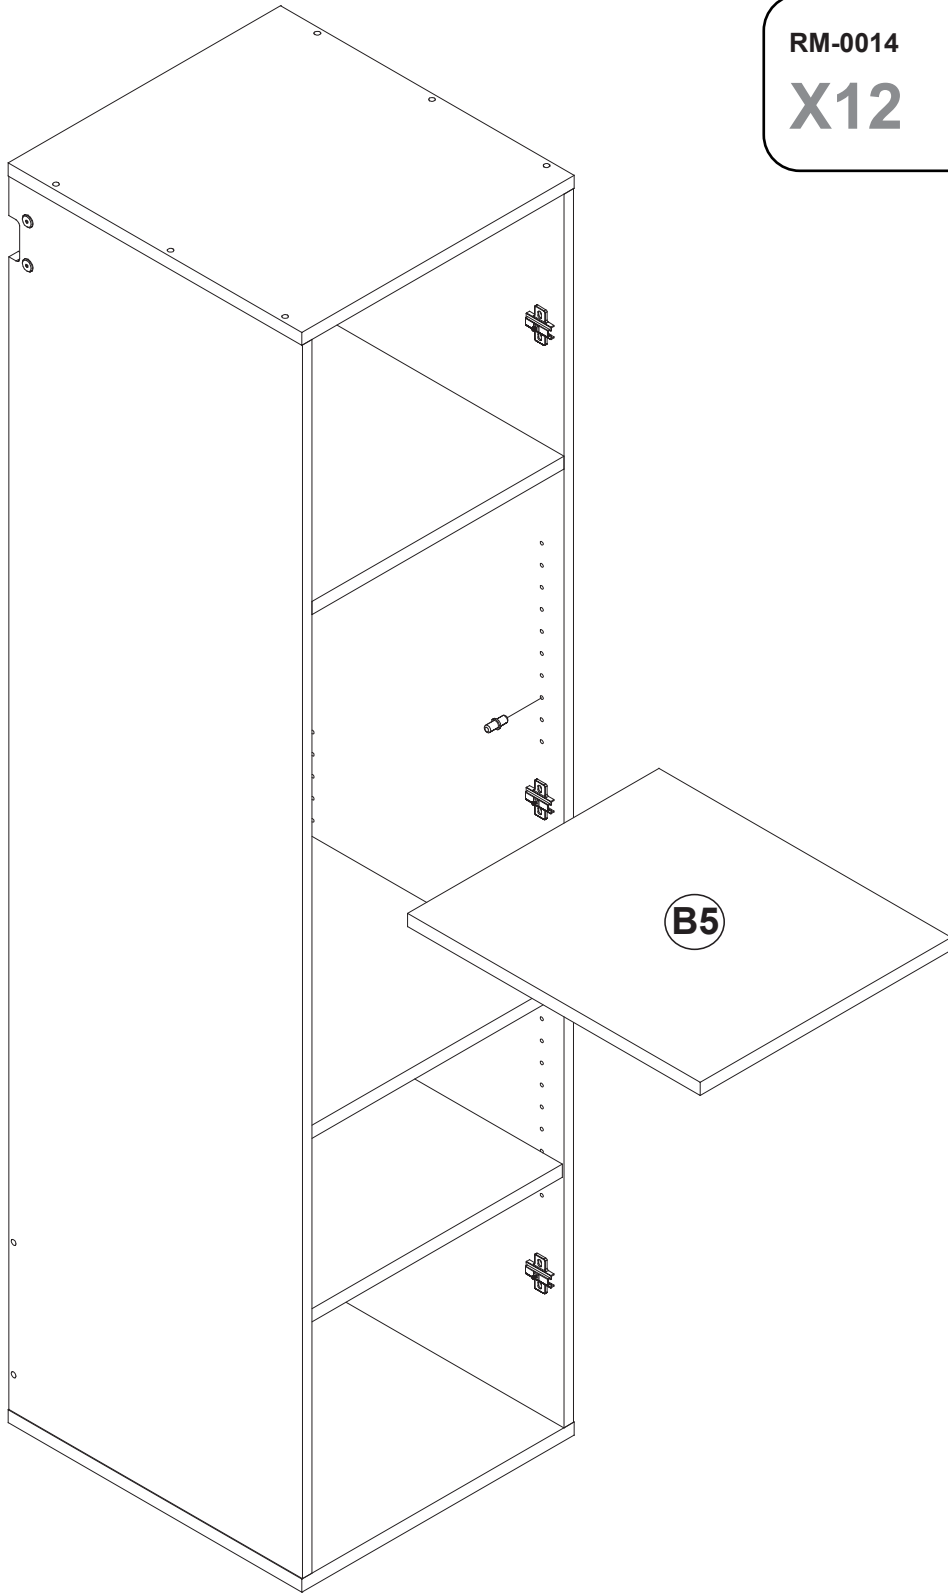

RM-0014  
**X12**


3/16th inch (5mm)  
3/16<sup>ième</sup> de pouce de diamètre

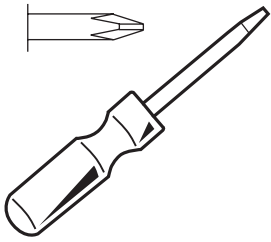

RM-0004  
**X6**

A Phillips screw with a cross-shaped head and a threaded shaft.


RM-0016  
**X3**

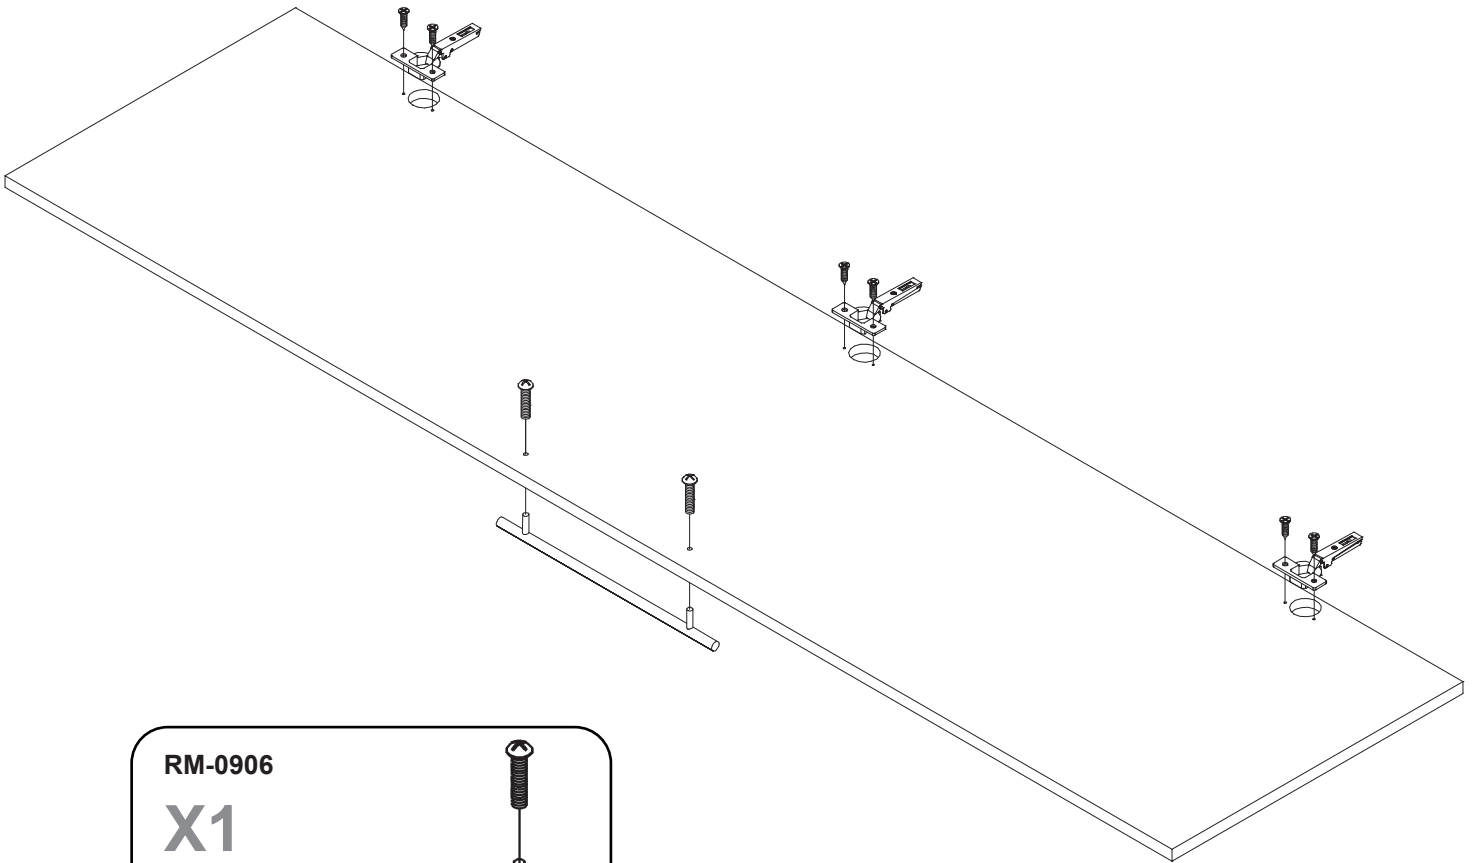A metal hinge with two rectangular plates and a central pivot mechanism.

RM-0906  
**X1**

A long screw with a cross-shaped head and a threaded shaft, shown with a small cylindrical spacer.

9

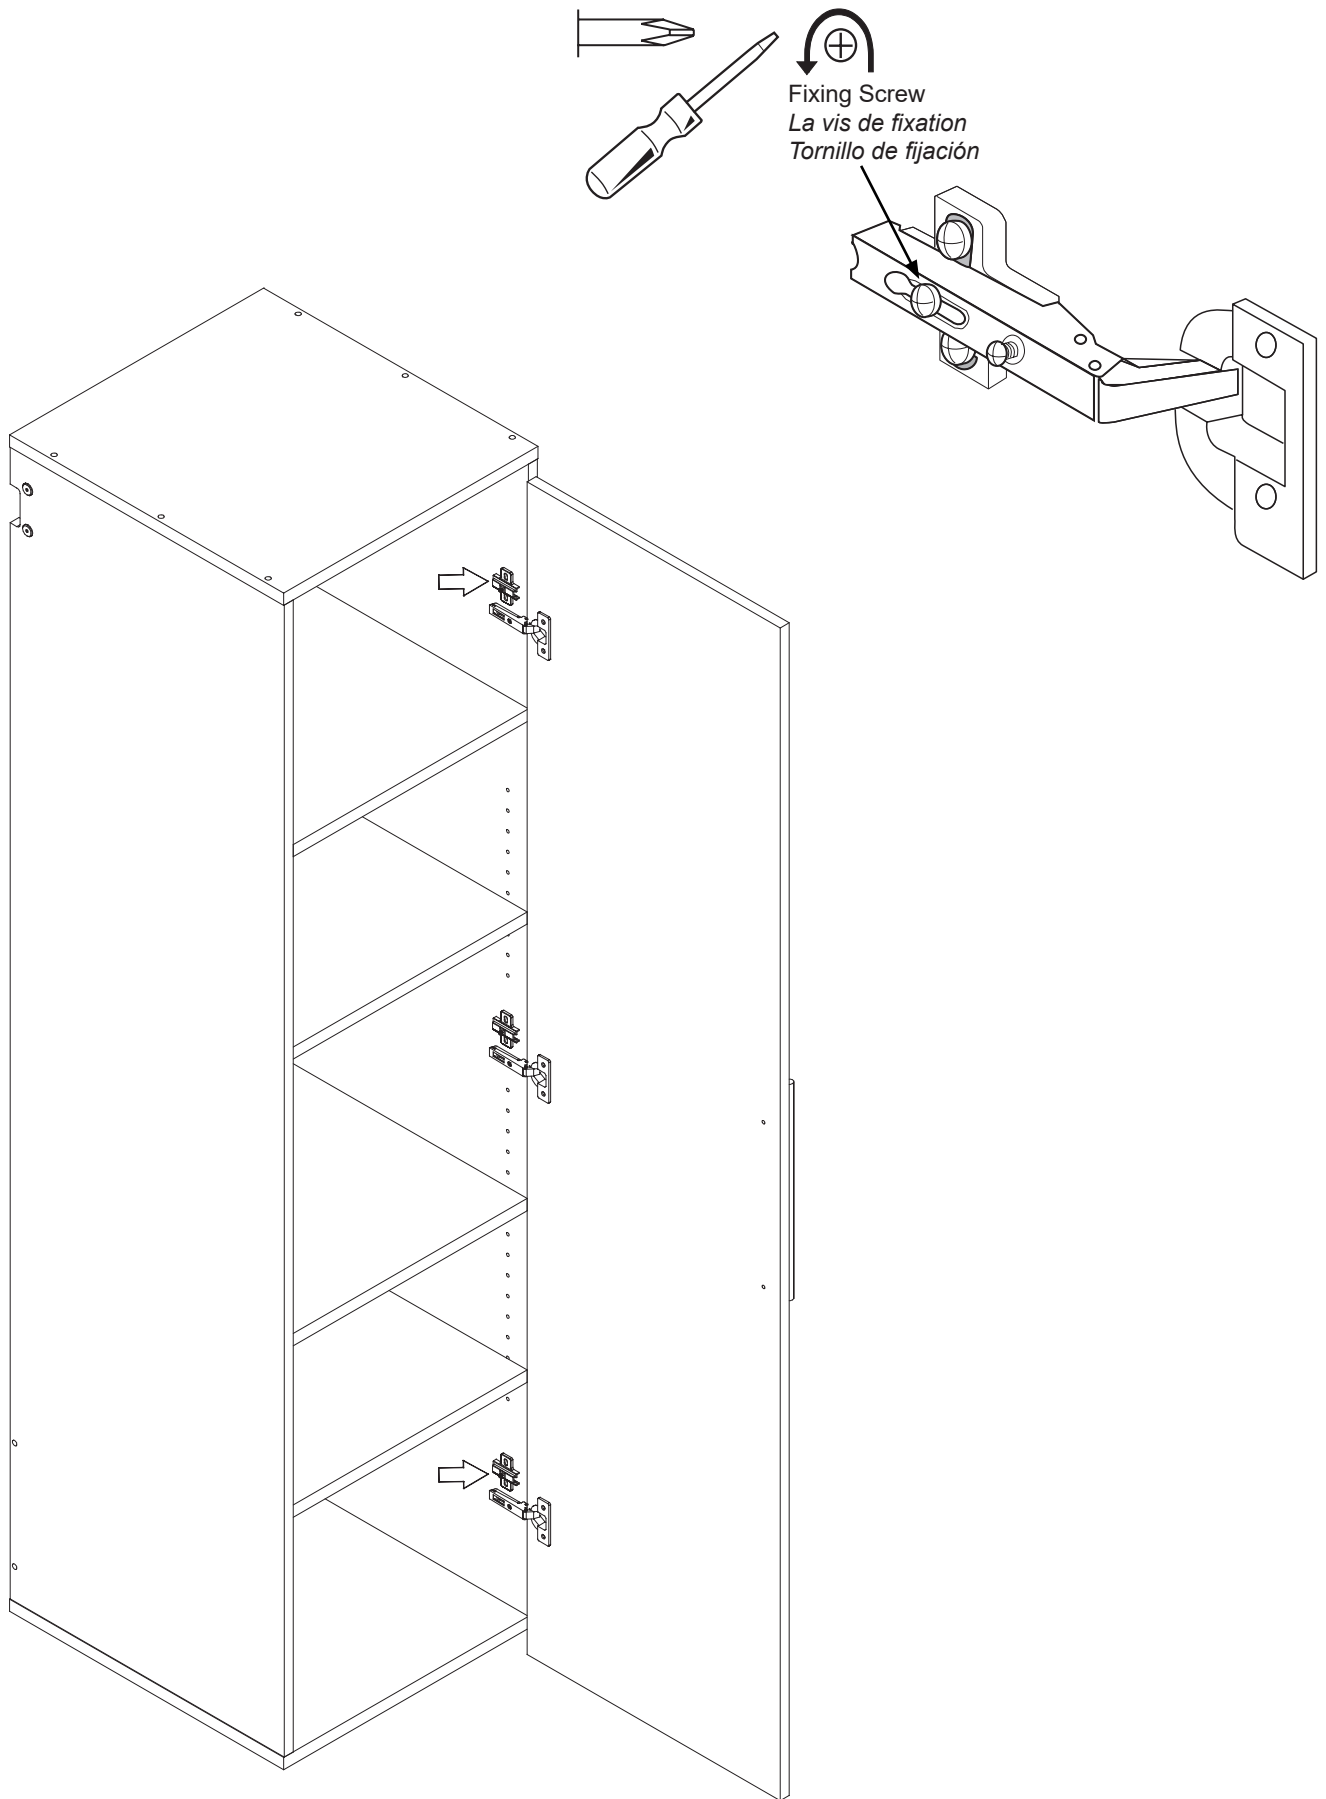

### Hinge Adjustments

Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

### Ajustements de charnière

Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

### Ajustes de bisagra

Las bisagras son ajustables en 6 direcciones, permitiéndole hacer ajustes precisos.

#### Vertical Door Alignment:



Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

#### Alignement de la porte verticale:

Desserrer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

#### Alineación vertical de la puerta:

Aflove los tornillos de la placa de la bisagra superior e inferior (en ambos juegos de bisagras) y mueva la puerta hacia arriba o hacia abajo.

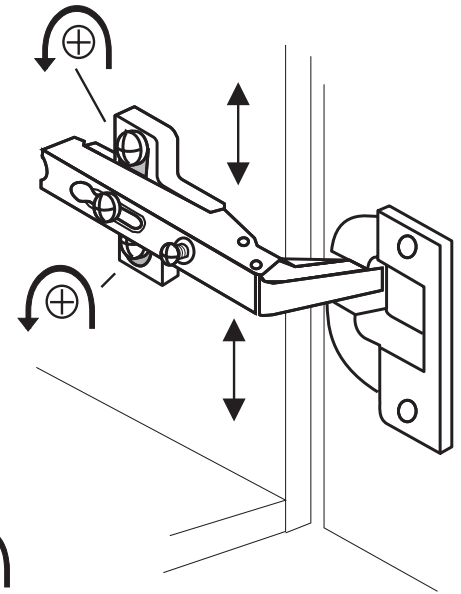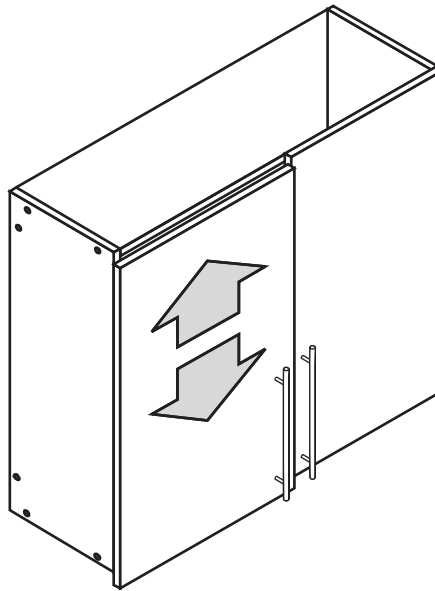

#### Adjust the space between the door and cabinet


Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

#### Ajuster l'espace entre la porte et cabinet


Desserrer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

#### Ajusta el espacio entre la puerta y el armario.

Aflove el tornillo de fijación y deslice la puerta hacia o fuera del gabinete. Luego, apriete el tornillo de fijación

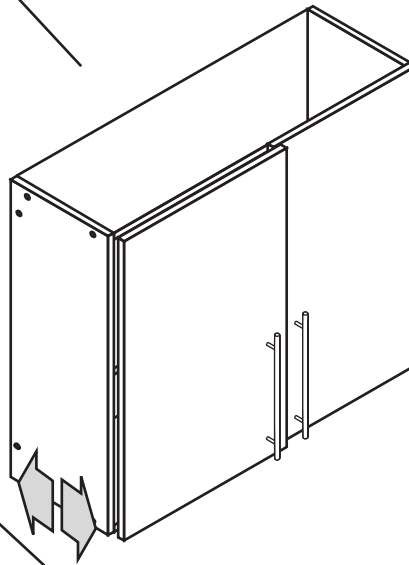

Fixing Screw  
La vis de fixation  
Tornillo de fijación

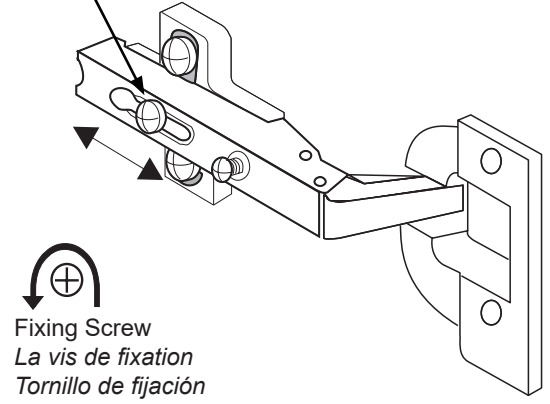

Fixing Screw  
La vis de fixation  
Tornillo de fijación

#### Adjust the space between the doors



- First, loosen the Fixing Screw
- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw

#### Ajuster l'espace entre les portes

- D'abord, desserrez la vis de fixation
- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrer la vis de réglage

#### Ajusta el espacio entre las puertas.

- Primero, aflove el tornillo de fijación
- Para acercar las puertas, apriete el tornillo de ajuste
- Para separar las puertas, aflove el tornillo de ajuste

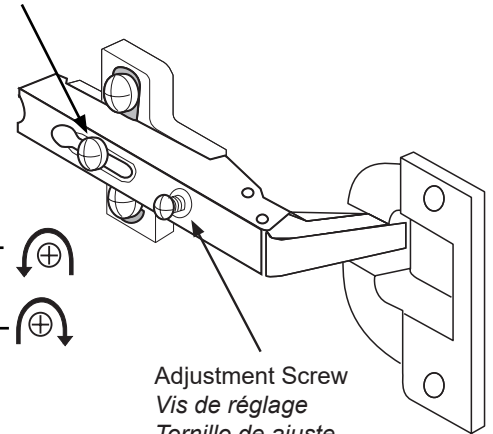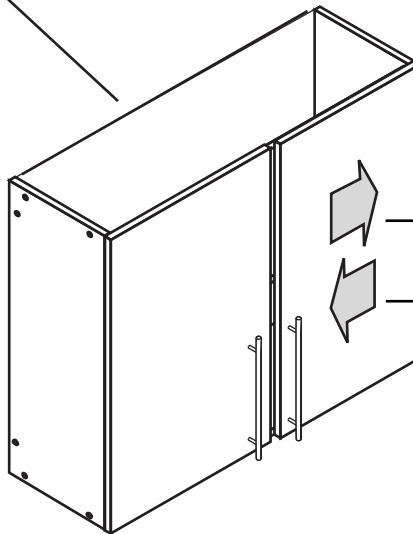

Adjustment Screw  
Vis de réglage  
Tornillo de ajuste

# Installing Hang Ups Garage Cabinets

## 2 people required

**Pour suspendre les armoire au mur, vous aurez besoin de 2 personnes**

**Read through all installation steps before beginning**

**Lisez bien toutes les étapes de cette installation avant d'entamer la tâche.**

### ONLINE HELP

To see a how-to installation video, click on "How to Install Prepac's Garage Storage Collection" on the Assembly page in the Support section of our website:  
[www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)  
or scan the QR code at right



### L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner le vidéo décrivant l'installation rangement de garage de suspension, consultez la page de Soutien Produits sur notre site web : [www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly) ou balayez le code de QR à gauche

**IMPORTANT:**  
**Securely mounting the rails is critical for a proper installation.**

The hardware and instructions provided are for walls built with drywall or sheetrock and **WOOD STUDS** positioned 16 inches apart. If you wish to hang product on other types of walls, please contact your local hardware store for the appropriate wall mounting hardware.

When using multiple Rails, a Connecting Brace is fastened across two adjoining rails to provide additional support between studs.

**IMPORTANT :**  
**fixation sécurisée des rails est critique pour une installation correcte.**

Le matériel et les instructions sont fournies pour construire des murs de plâtre ou plâtre et goujons en bois placé 16 cm l'un de l'autre. Si vous souhaitez suspendre produit sur d'autres types de murs, veuillez contactez votre magasin de matériel informatique local pour le matériel de fixation murale.

Lors de l'utilisation de plusieurs rails, une connexion le renfort est fixé entre deux rails adjacents pour offrir un soutien supplémentaire entre les goujons.

Each cabinet comes with:

- One - 38 inch Metal Hanging Rail
- 1 Connecting Brace
- Three wood screws


Chaque armoire est livré avec :

- Un - 38 pouces suspension métallique Rail •
- 1 connexion renfort
- Trois vis à bois

Before you begin:

Make sure you have the following tools and hardware:

- stud finder
- power screwdriver or drill
- 3/16th inch drill bit
- pencil
- Tape measure
- Level
- Hack saw \*

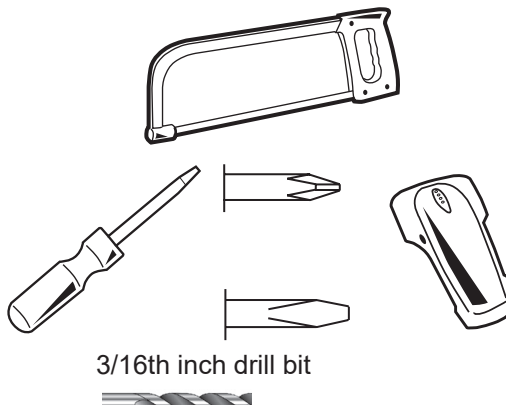

\*Optional: Use a hacksaw to cut the Metal Hanging Rail to the desired length.

Avant de commencer :

Assurez-vous que vous disposez des outils suivants et matériel:

- goujon finder
- tournevis électrique ou percer
- 3/16ème pouces foret
- crayon
- ruban à mesurer
- niveau
- scie à métaux \*


\*Facultatif : Utilisez une scie à métaux pour couper le métal Rail de suspension à la longueur désirée.

## Hanging a Single 18" Cabinet


If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail covers **3 studs** and center the cabinet across the studs.

## Accrocher une seule armoire 18 po.

Si vous installez un seul cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique couvre 3 goujons et centre le cabinet partout les goujons.

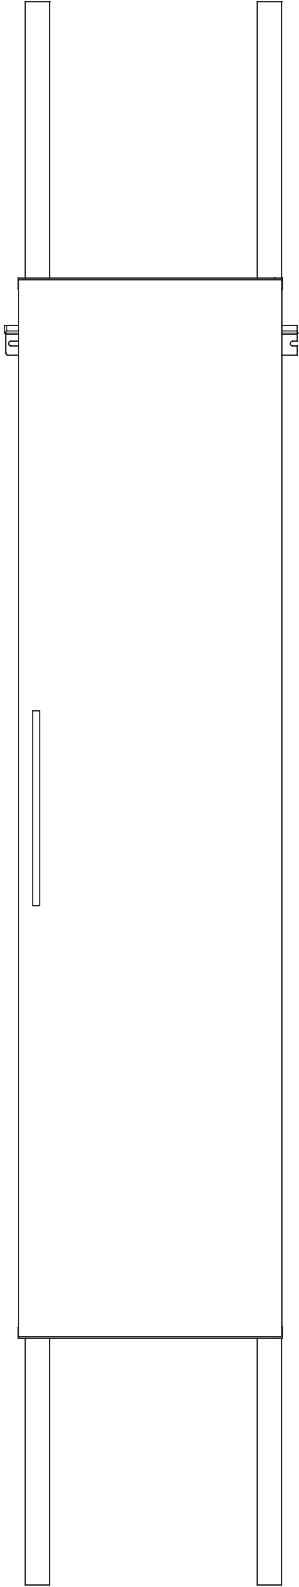

**OR**

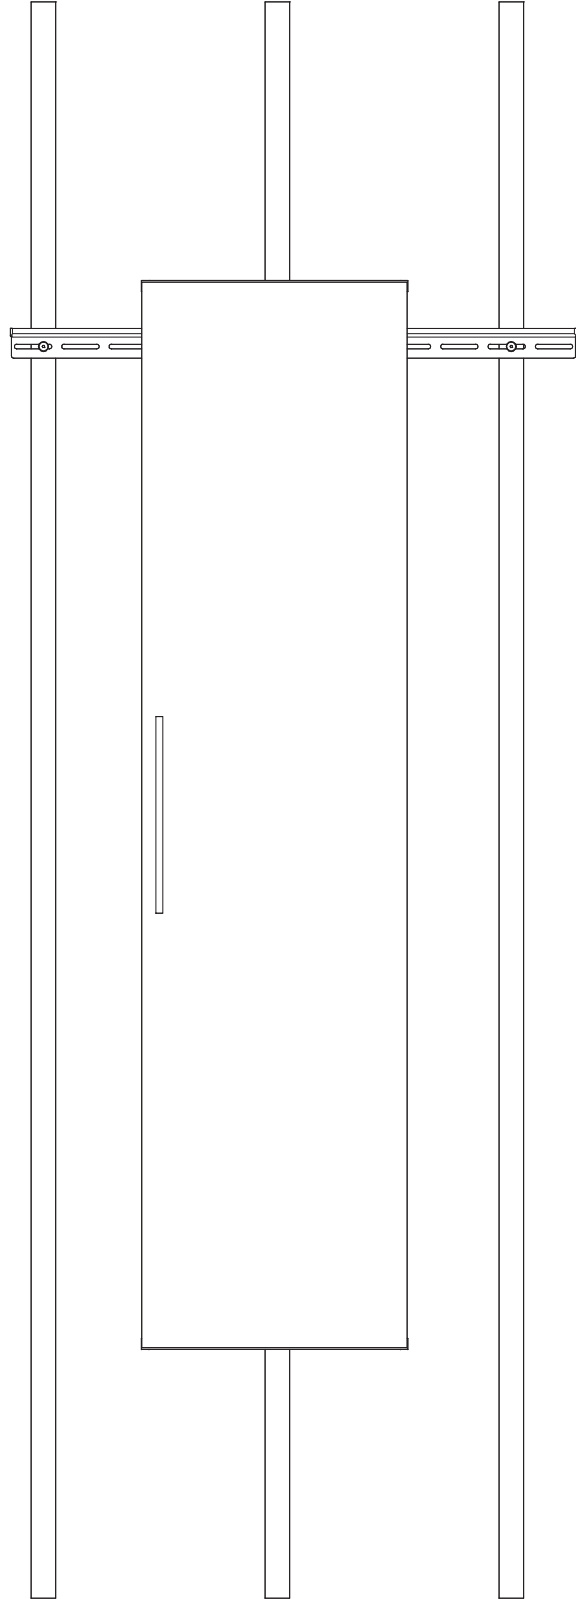

# Hanging Multiple Cabinets

We will illustrate how hang multiple cabinets using the sample configuration below.

1. On your wall, mark where the cabinets will be positioned with tape or a pencil
2. Determine the number of Metal Rails and Connecting Braces needed. You may not need all rails
3. **For the Lower Drawer Cabinets in this configuration, you will need to CUT two Metal Rails**


# Pour suspendre plusieurs armoires

Nous allons illustrer comment accrocher plusieurs armoires à partir de l'exemple de configuration ci-dessous.

1. Sur votre mur où les armoires seront positionnées, marquez d'une bande ou d'un crayon
2. Déterminer le nombre de rails métalliques et reliant les renforts nécessaires. Vous n'avez pas besoin de tous les rails.
3. **Pour le tiroir inférieur armoires dans cette configuration, vous devrez DÉCOUPER deux rails métalliques.**

## Tall & Upper Cabinets

## Armoires grande et supérieur

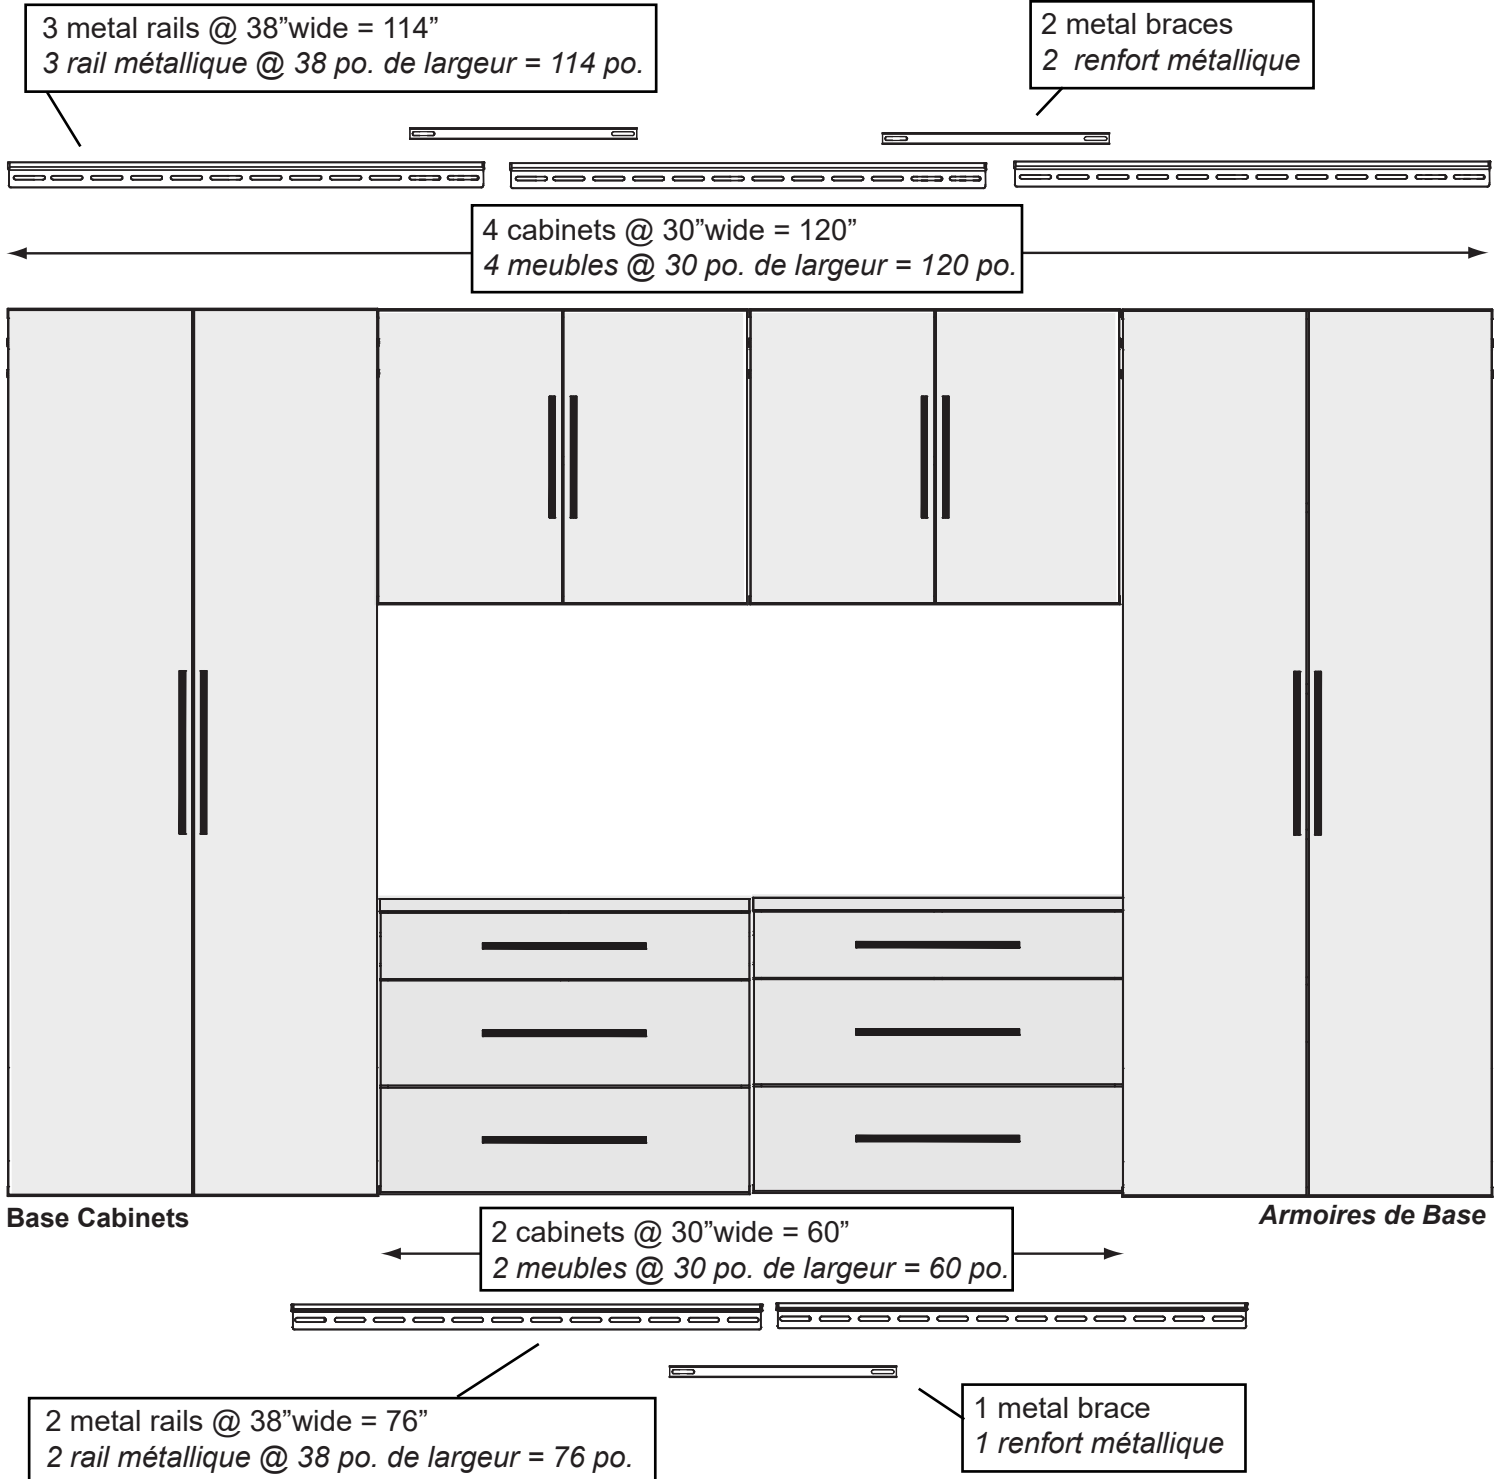


The illustration below shows where the Metal Rails & Connecting Braces should be attached to the wood studs for this configuration

*L'illustration ci-dessous montre où les rails métalliques & la connexion les accolades ne doivent être connectés au bois goujons pour cette configuration*

**NOTE: Rails and Braces are shown ABOVE cabinets for clarity**

**REMARQUE : Les rails et les accolades sont indiqués ci-dessus les armoires pour plus de clarté**

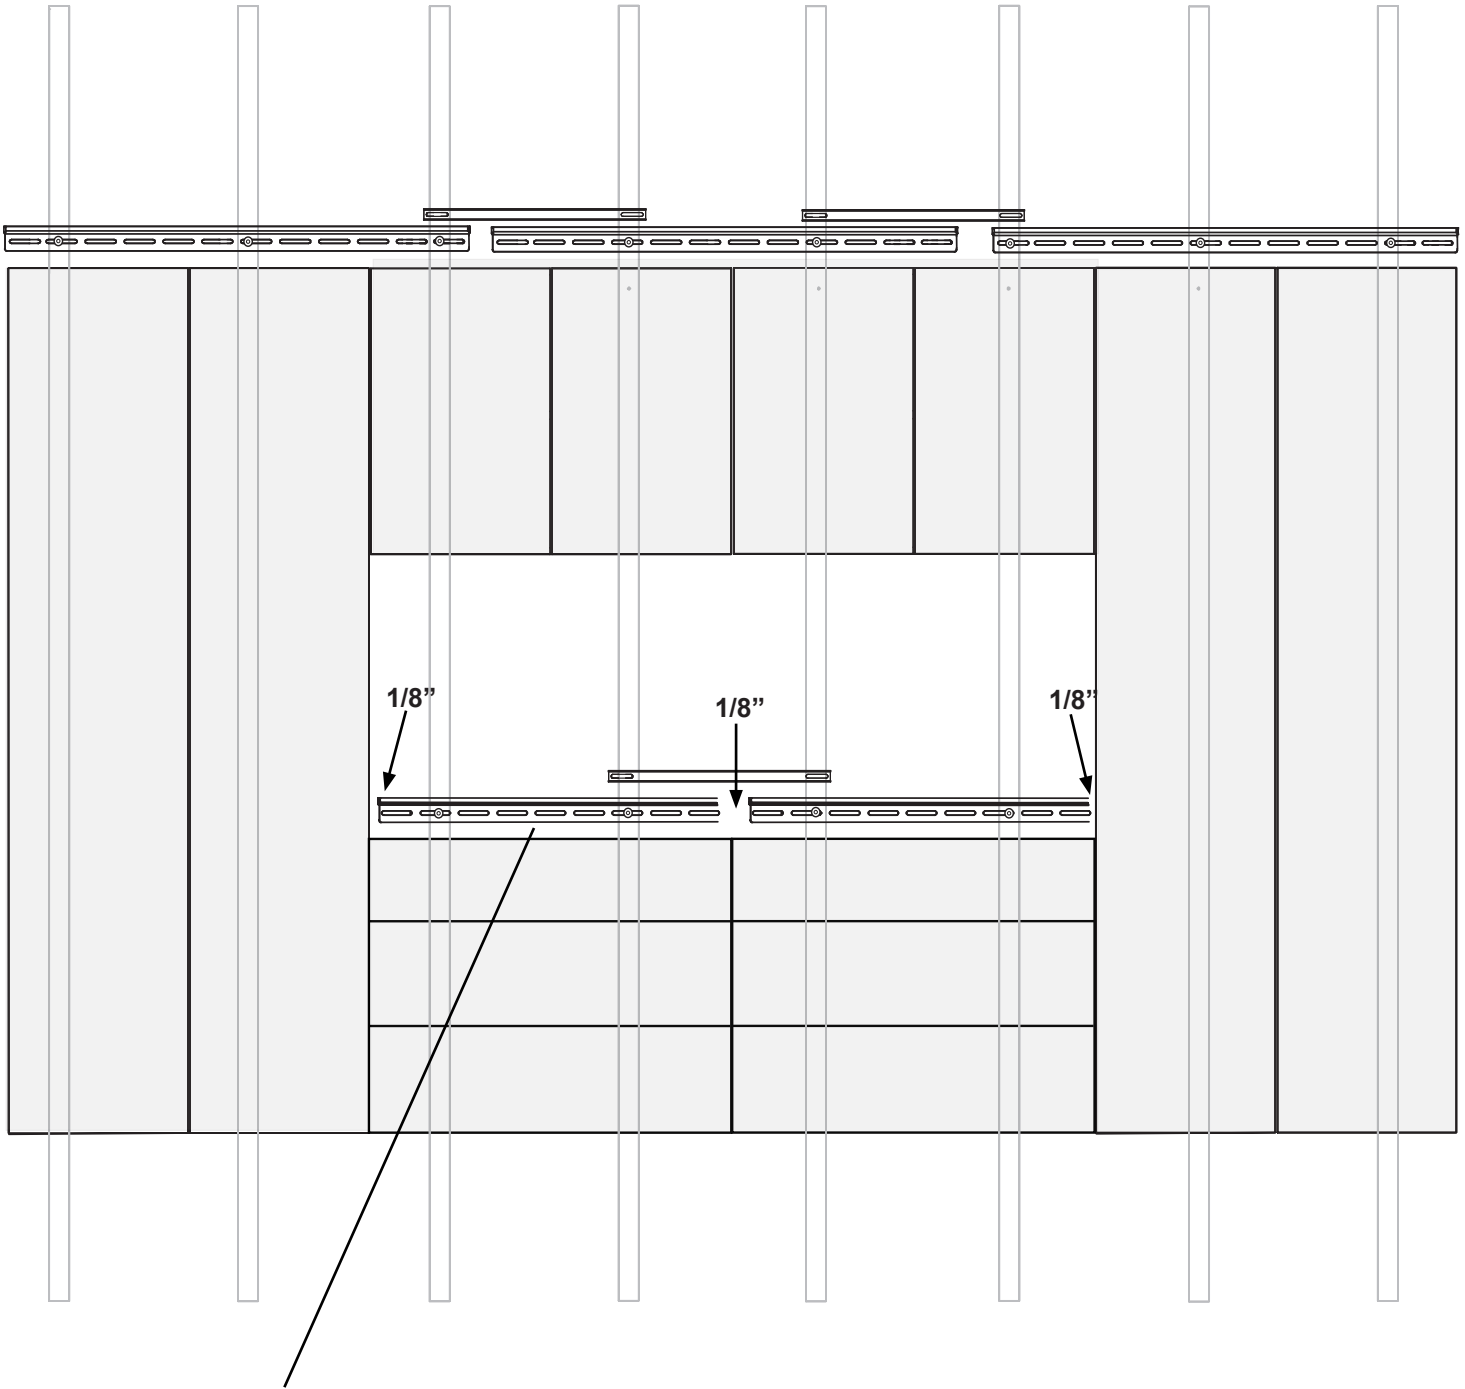

For the Base Cabinets, cut BOTH METAL RAILS.  
Each rail should be attached to TWO STUDS


*Pour les armoires de base, COUPER LES DEUX RAILS MÉTALLIQUES. Chaque rail devrait être jointe à DEUX GOUJONS*

# Installing Hang Ups Garage Cabinets

## Installation "Hang Ups" Garage armoires

- 1** Measure 79½ inches from the floor and make multiple marks along the wall

*Mesurer 79½ pouces du sol et faire plusieurs repères le long du mur*

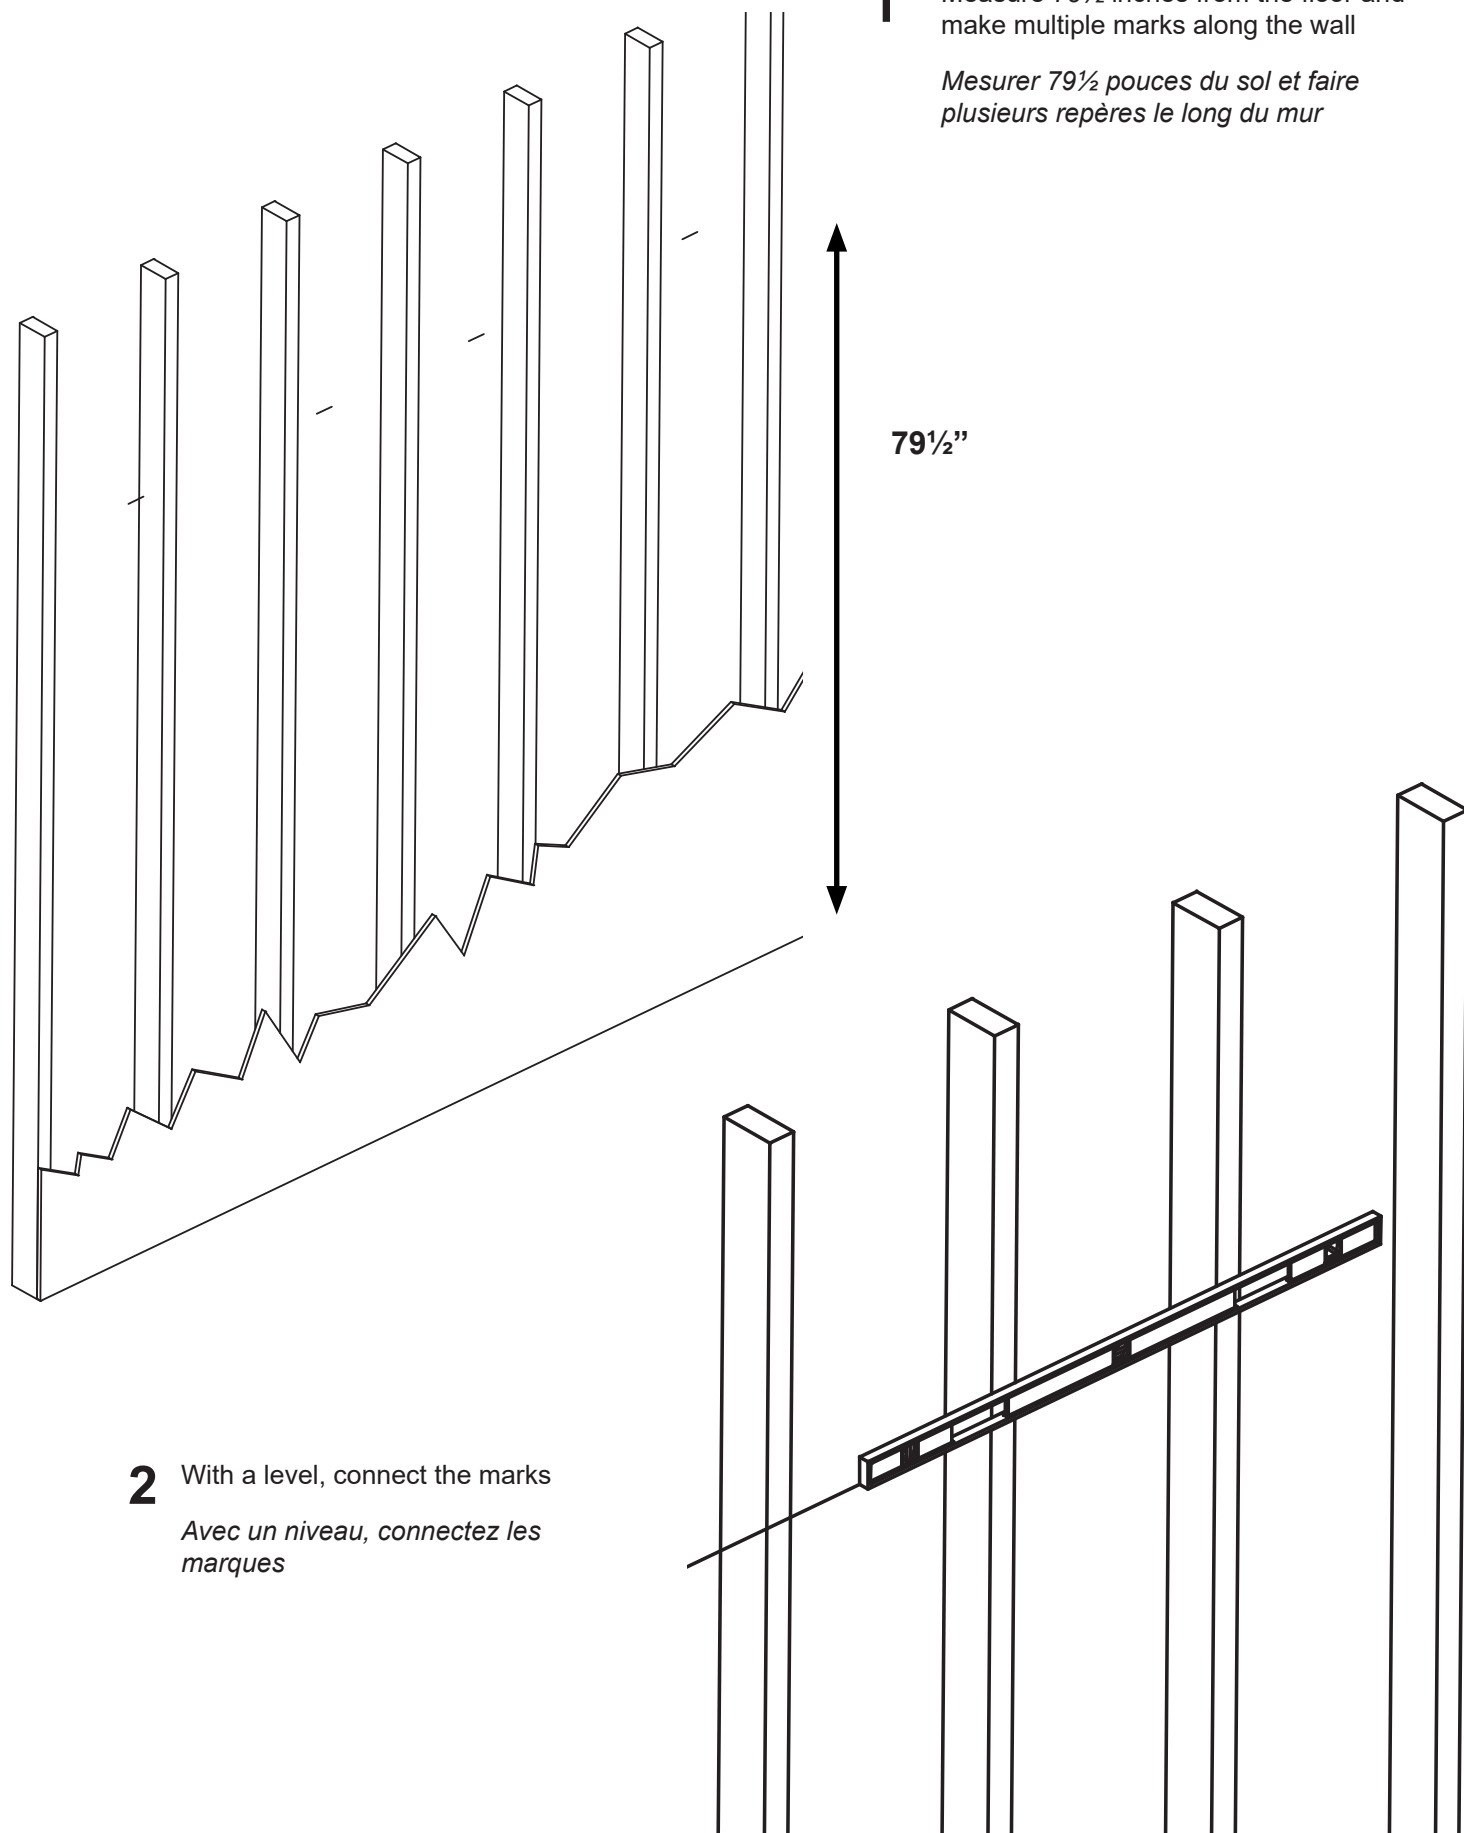


- 2** With a level, connect the marks  
*Avec un niveau, connectez les marques*

**3a**


Find the center of the wall studs and mark the location of each stud along the line. Studs are typically 16 inches apart center to center.

*Trouver le centre du mur et marquer l'emplacement de chaque goujon le long de la ligne. Les goujons sont généralement de 16 centimètres l'un de l'autre centre à centre.*

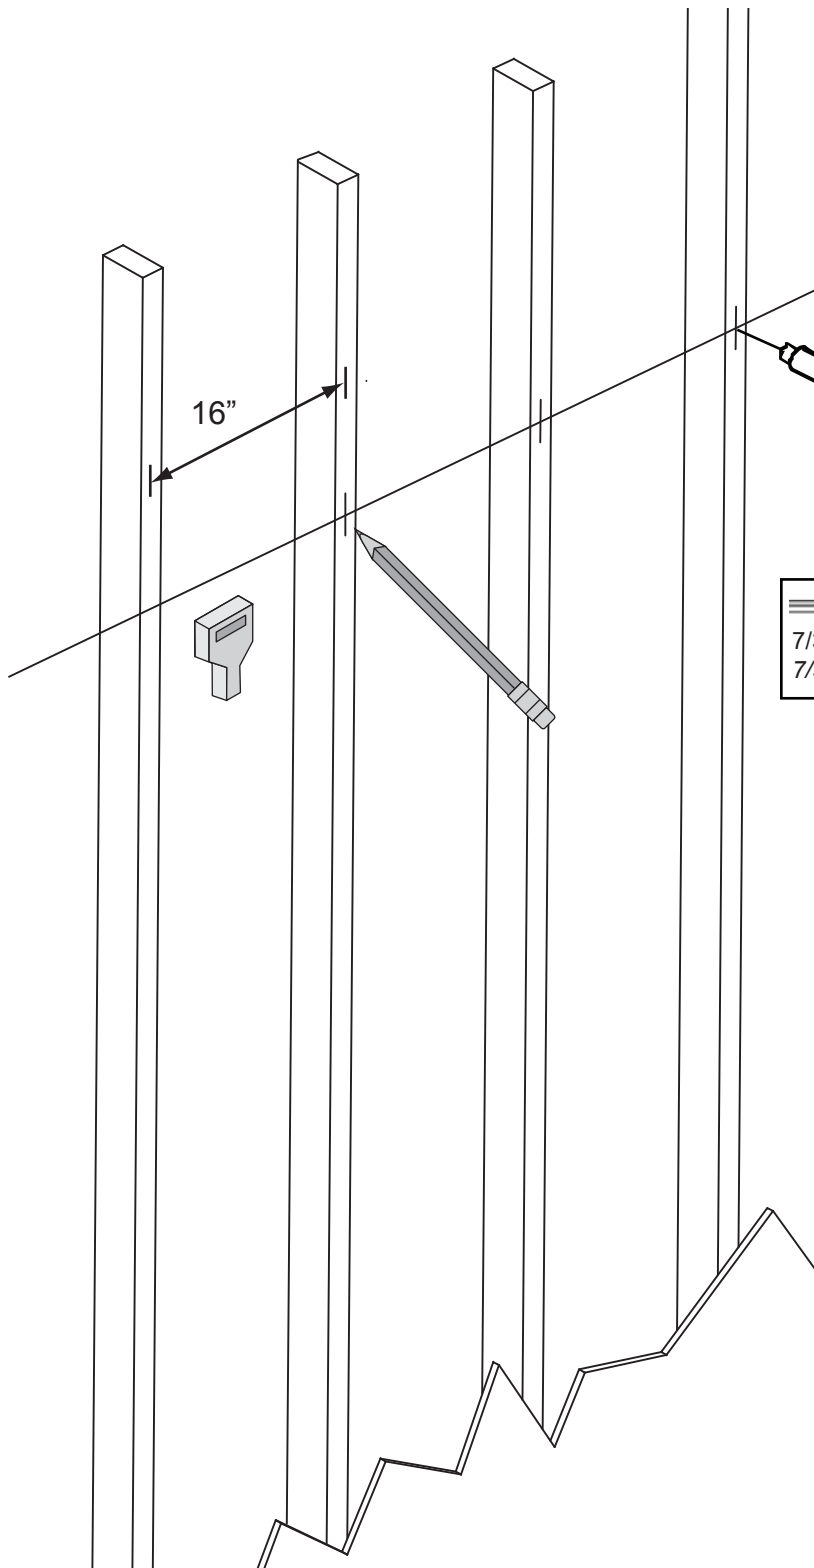**3b**

Pre-drill holes 3 inches deep at the locations you had marked. Use a 7 / 32 nd inch drill bit

*Faites trois perforations de 3 pouces de profondeur aux points que vous avez marqué dans l'étape précédente. Utilisez une mèche de 7 / 32 de pouce.*

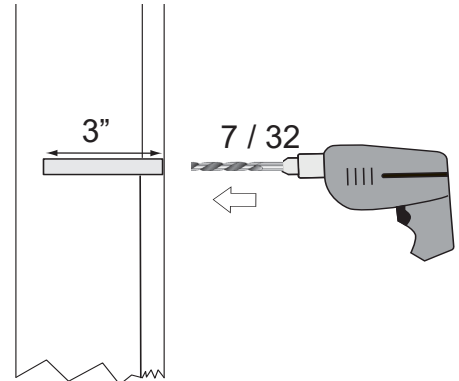

## 4 Hang the First Rail *Accrocher la première position de Rail*


Position the Metal Rail over the pre-drilled holes and insert wood screws into the first & second holes. Tighten screws with the Allen Key provided.

*Positionnez la piste de métal sur les trous pré-perçés et insérez les vis à bois dans le premier & deuxième trous. Serrer les vis avec la clef Allen fournie.*



## 5 Attach the Connecting Brace *Fixez le renfort reliant*

Position the Connecting Brace so that it overlaps the last hole on the First Metal Rail. Insert the remaining screw through both the Connecting Brace and the Metal Rail

*Positionnez la raccordement entretoise de telle sorte qu'il chevauche le dernier trou sur le premier rail métallique. Insérer la vis restante tant par le biais de la connexion le renfort et le rail métallique*

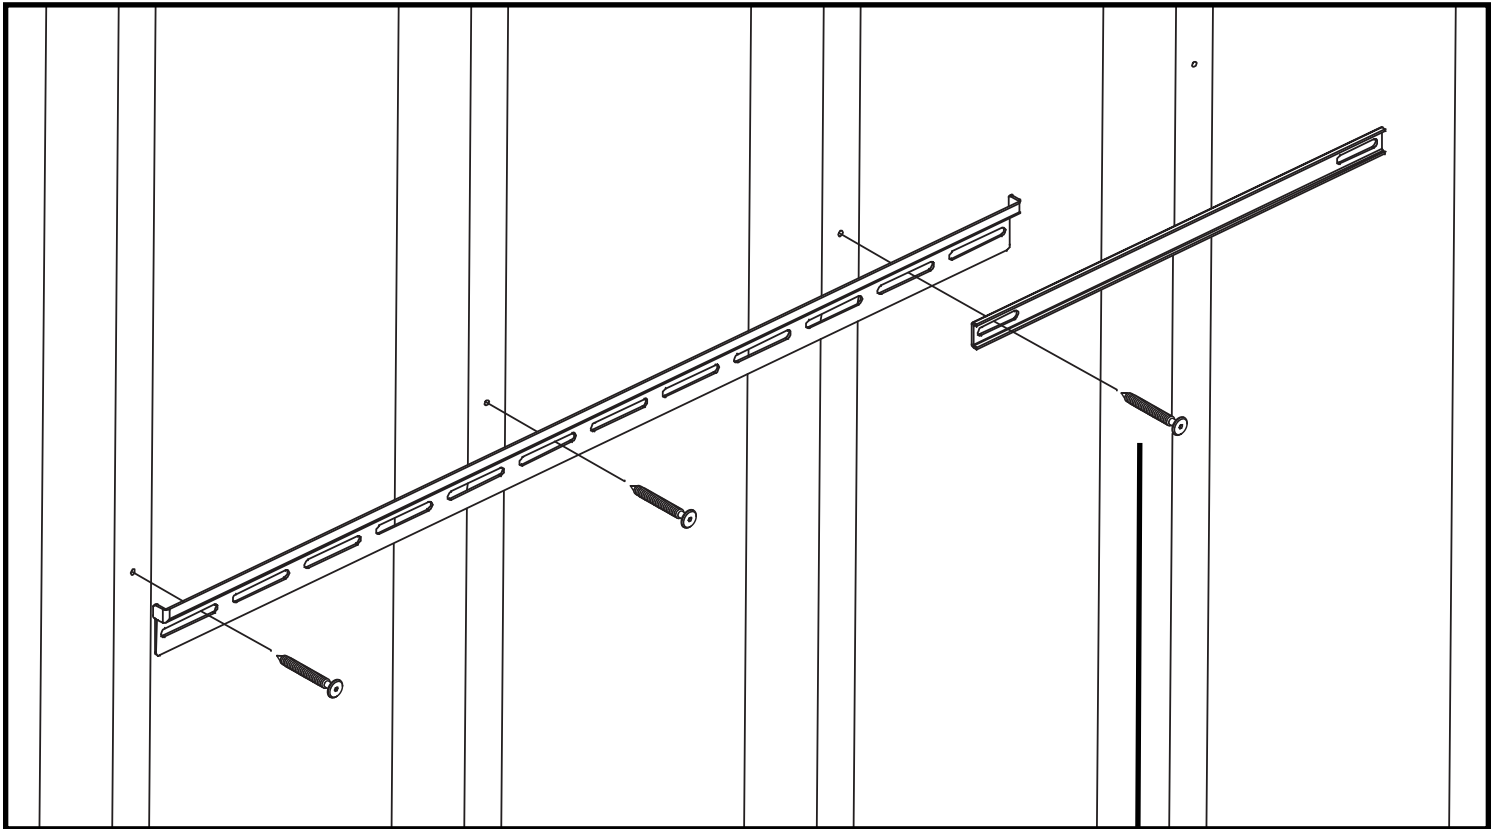

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail is centered across 3 studs and insert all 3 screws  
*Si vous installez un cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique est centré sur 3 goujons et insérez les 3 vis*

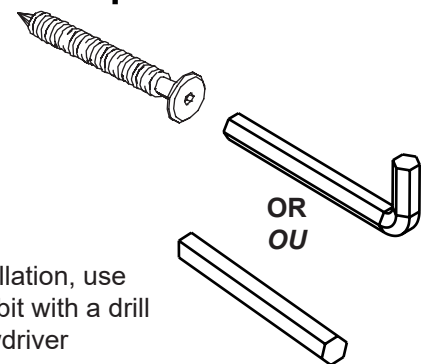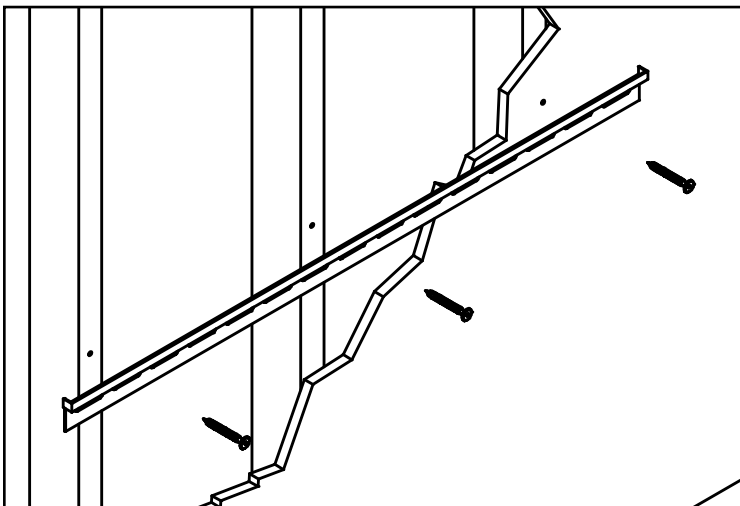

For faster installation, use the hexagonal bit with a drill or power screwdriver

*Pour une installation plus rapide, utilisez une perceuse et fourni l'embout hexagonal*

# 6

## Hanging the Second Rail


Slide the second Metal Rail BEHIND the Connecting Brace

Secure the Connecting Brace to the Second Rail

## Accrocher le deuxième position de Rail

Faites glisser le Rail Métallique deuxième derrière le connectant le renfort


Sécuriser la connexion renfort pour le deuxième rail

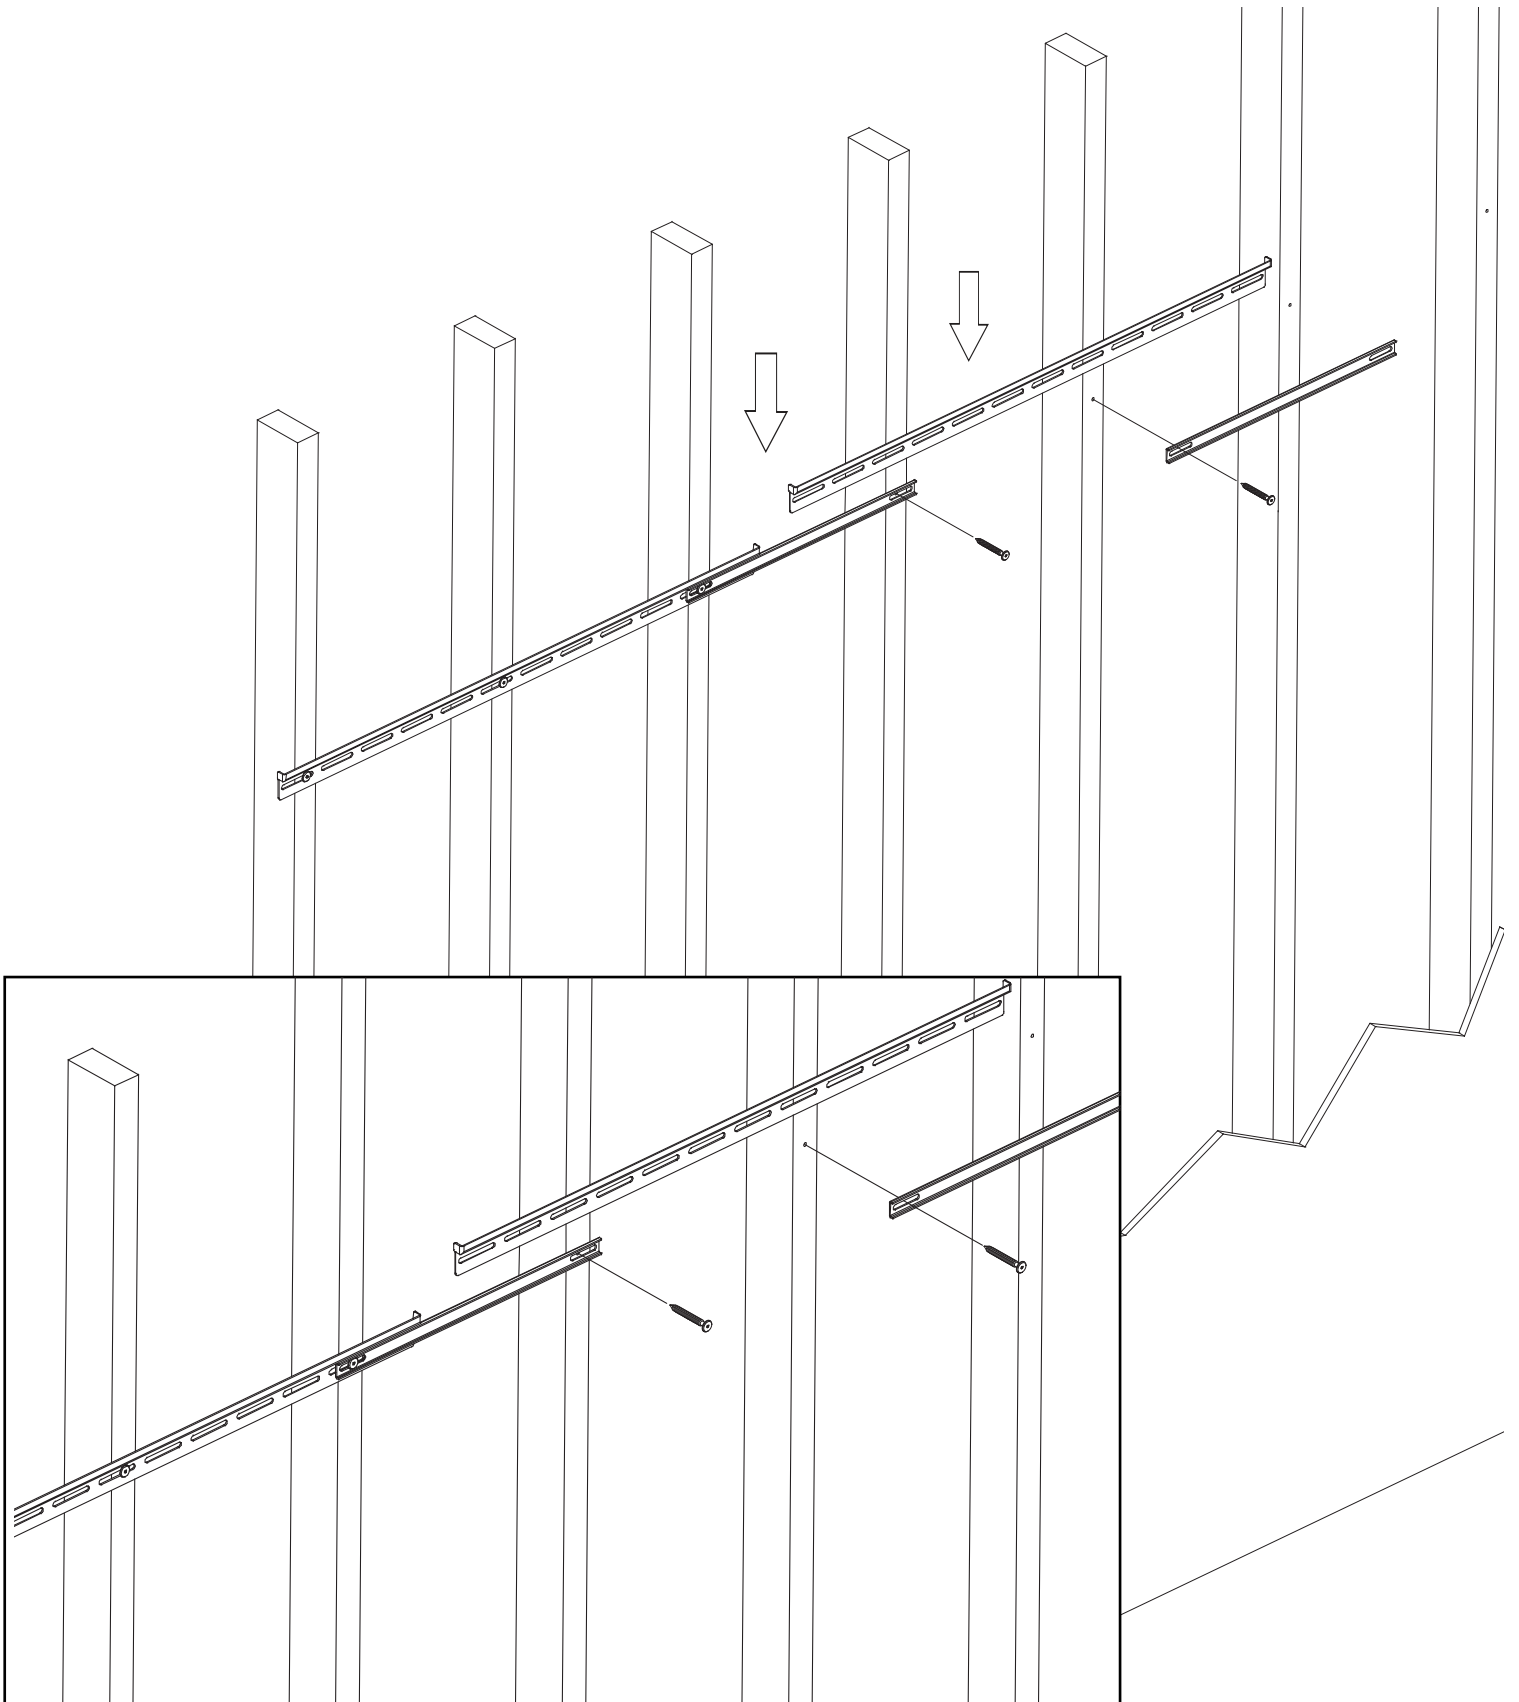

7


Carefully hang the cabinet onto the Metal Rail until it locks into place.

*Laisser pendre soigneusement le cabinet sur la rail métallique jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.*

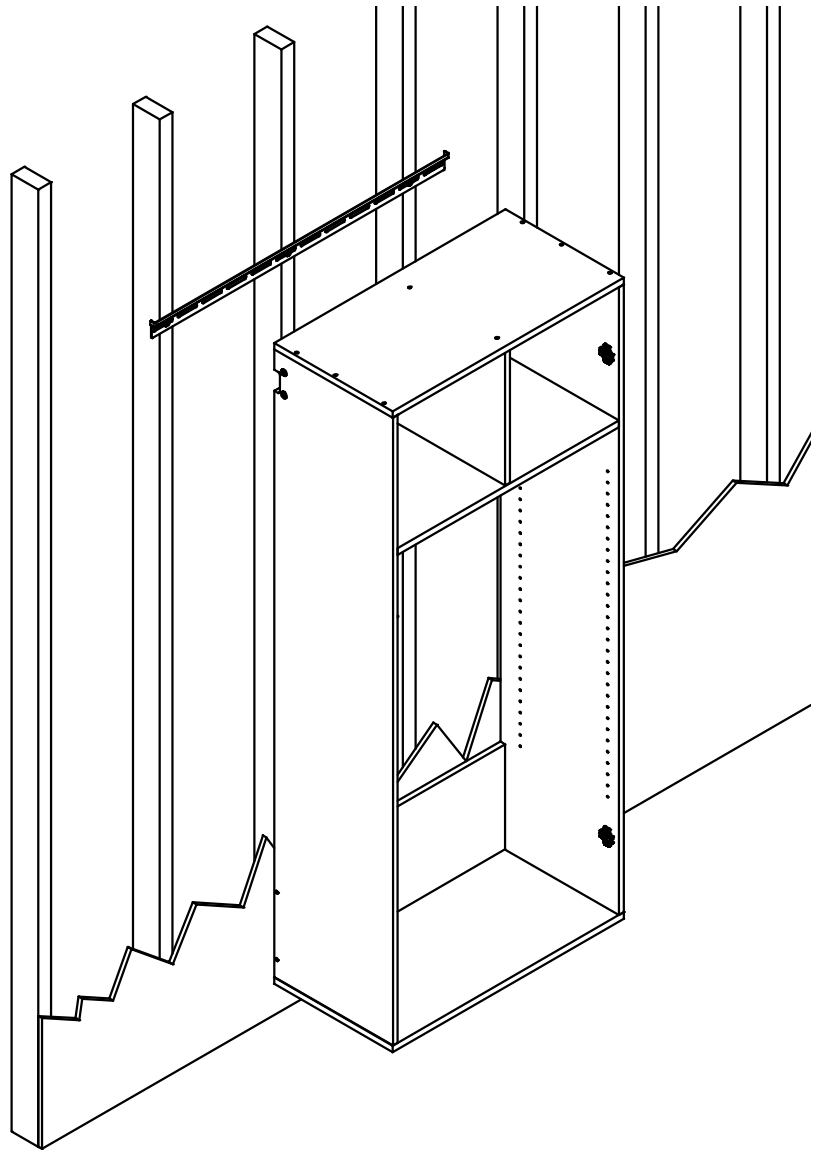


Make sure the Rail Hook slides fully into the notch on the Metal Rail Track.

*Assurez-vous que le crochet de Rail de diapositives pleinement dans l'encoche du Metal voies de chemin de fer.*

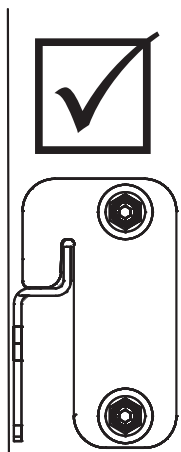

Wall  
Mur

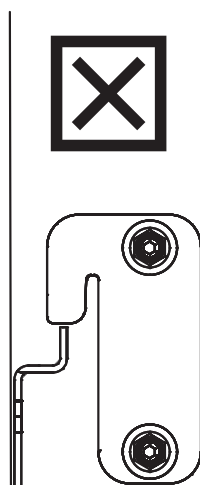

Wall  
Mur

