



Assembly Instructions
Instructions de montage
Instrucciones de armado


6 Drawer Dresser
Commode à six tiroirs
Comoda seis cajones

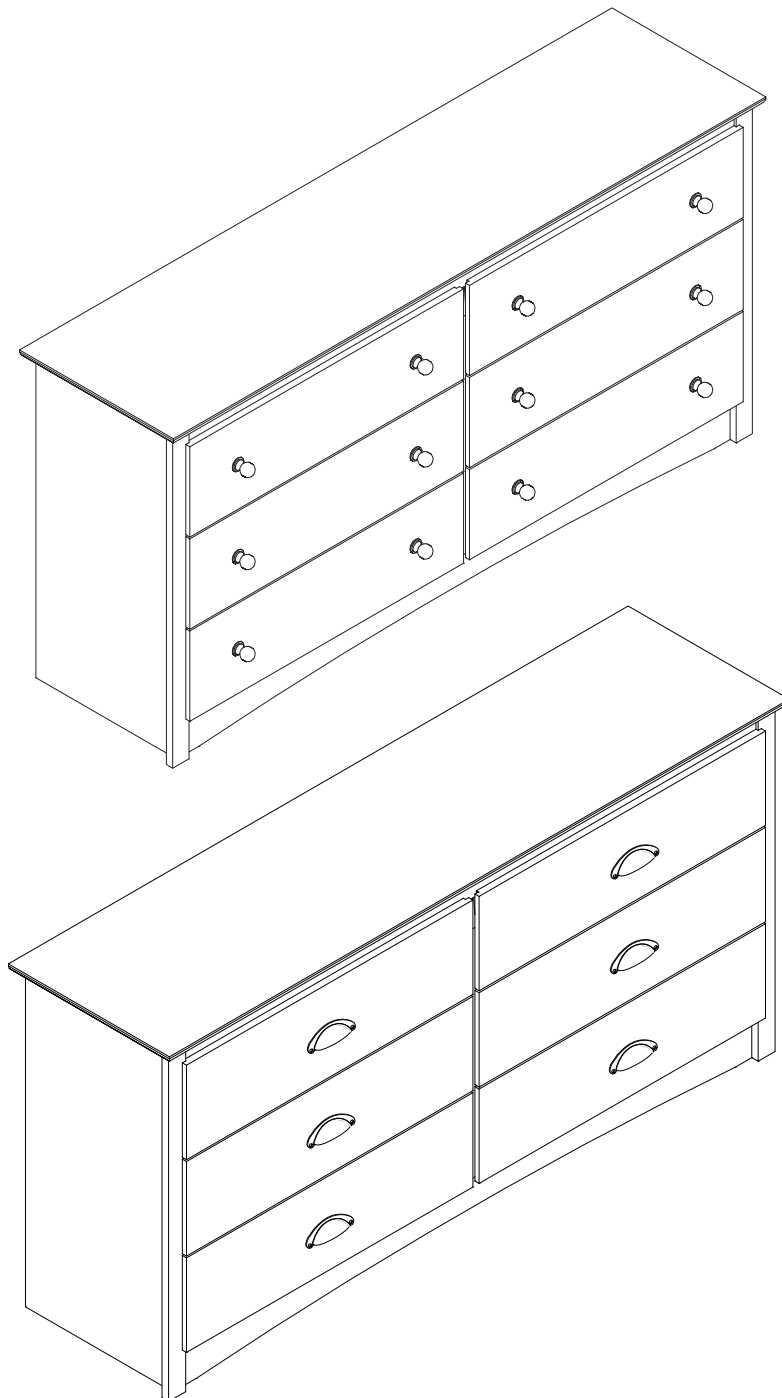

Required Tools /
Outils requis /
Herramientas necesarias

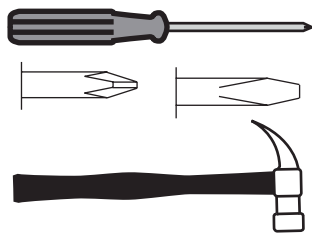

Optional Tools:
Using a power screwdriver
will speed up assembly.

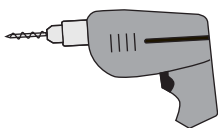

Caution
Do not over tighten any screw. The last few turns of
each screw should be done very slowly or by hand.






Attention
Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse
de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou
vissez-les lentement à la main.

Precaución
No apriete los tornillos demasiado. Las últimas
vueltas de cada tornillo deben hacerse muy
lentamente o con la mano.




Outils facultatifs
Utilisant la puissance un tournevis ac-
célérera l'assemblée.

Herramientas opcionales:
El montaje será más rápido con un
destornillador eléctrico.



Dresser Hardware / Quincaillerie de Commode / Piezas de Comoda



						
Blue Rapid Rod (6) Tige rapide bleu Clavija azul de ajuste rápido	Large Zinc Cam (16) Ferrure en zinc grand Tuercas de fijación grande de zinc	Green Twister Dowel (10) Goujon de torsion vert Clavija verde giratoria	Wood Dowel (4) Goujons de bois Clavija de madera	Plastic Dowel (6) Goujon en plastique Clavija de plastico	Drawer Slide Screw (48) Vis pour coulisse de tiroir Tornillos para rieles de cajón	3/4" Nail (36) Clou 3/4" Clavo de 3/4 pulg.

Cable Tie / Attache de Câble / Cable Sujetador

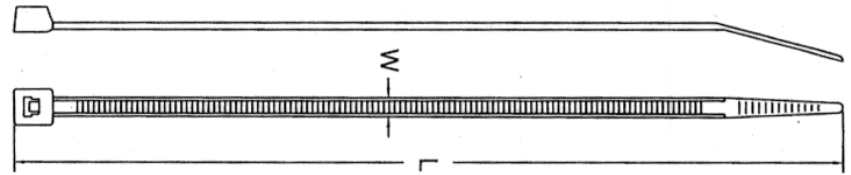	Cable Tie (1) Attache pour cable Sujetador de cables		
			
2 1/2" Wood Screw (1) Vis à bois 2 1/2 pouces Tornillo para madera de 2 1/2 pulgadas	Wall Anchor (1) Ancrage au mur Taquete de pared	Mounting Base (2) Base de support Base de montage	#6 Pan Head Screw (1) Vis no. 6 torillo núm. 6


Drawer Hardware / Quincaillerie de tiroir / Piezas de los cajones

			
Black Twister Dowel (24) Goujon de torsion noir Clavija negro giratoria	Small Zinc Cam (24) Petite ferrure en zinc Tuercas de fijación pequeña de zinc	#8 - 1 1/2" Screws (24) Vis no. 8 - 1 1/2 po. Tornillo de 1 1/2"	Drawer Bottom Stabilizer (12) Stabilisateur inférieur de tiroir Estabilizador inferior de cajón

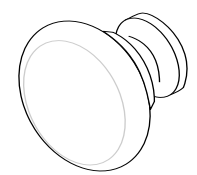		
Hooded Cup Handle with Screws (6) Poignée à capuchon avec vis Manija de taza encapuchada con tornillos	Knob (12) Poignée Perilla	#8-32mm Machine Screw (12) Vis de machne de 32mm Tornillo para máquina de 32mm pulg.
for drifted gray	for espresso & washed black	for black & warm cherry for cherry & white

black = noir / negro cherry = cerise / cereza	drifted gray = gris vieilli / gris madera espresso = espresso	washed black = noir vieilli / negro envejecido warm cherry = cerisier foncé / cereza oscuro	white = blanc / blanco
--	--	--	------------------------

Dresser Parts
Pièces de la commode
Piezas de Comoda

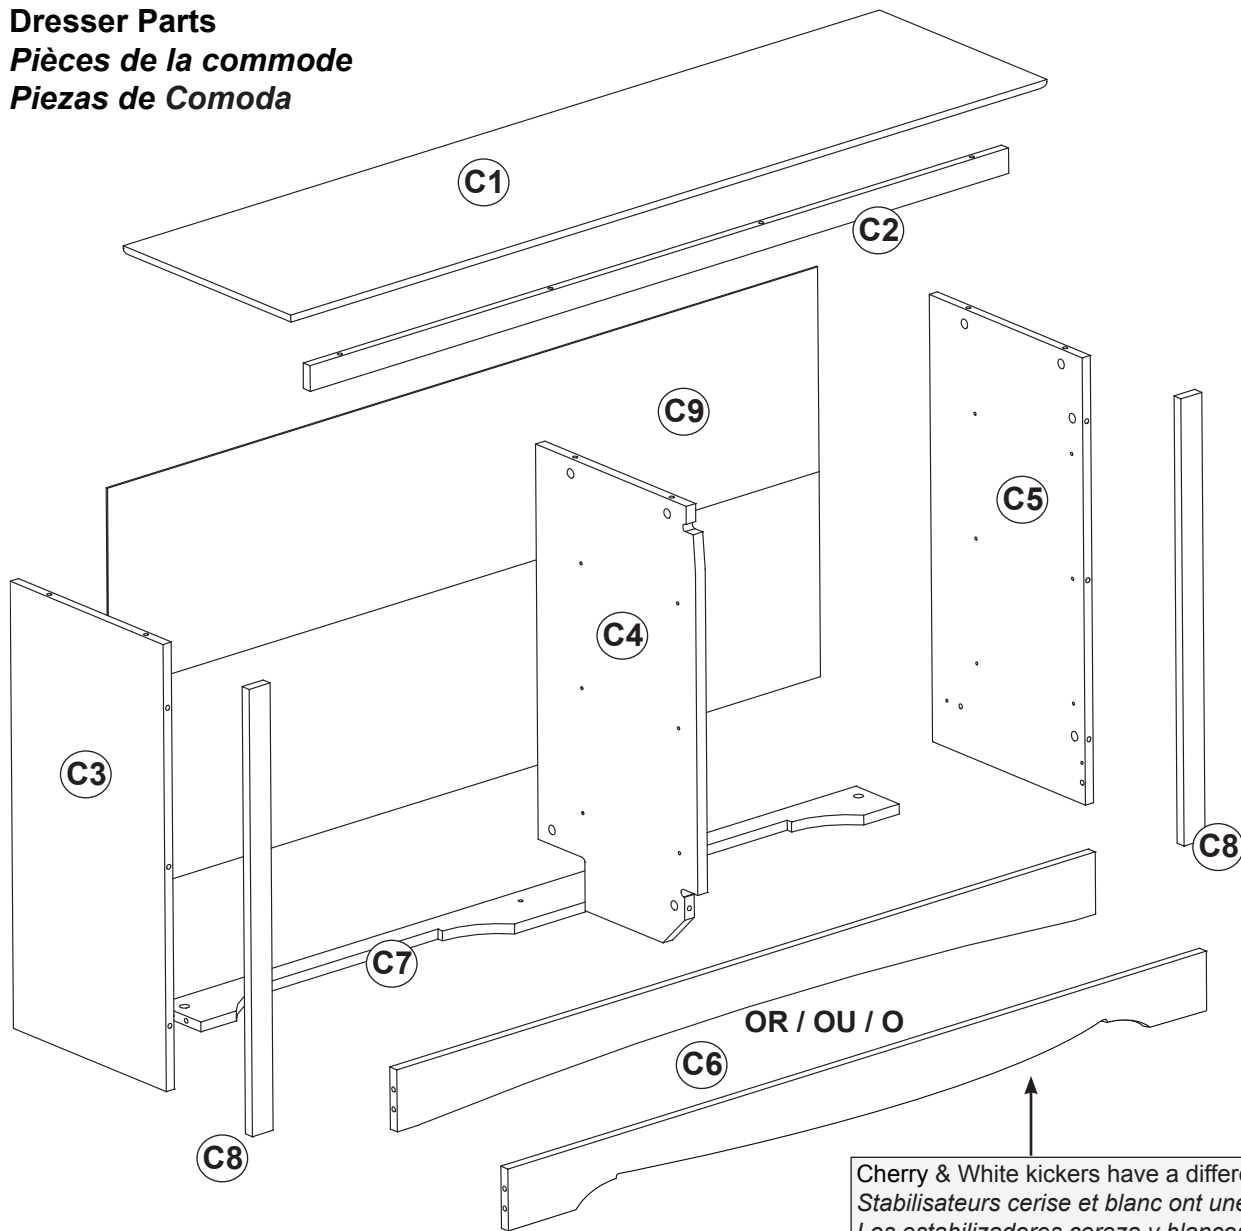

black =
 noir
 negro

cherry =
 cerise
 cereza

drifted gray =
 gris vieilli
 gris madera

espresso =
 espresso

washed black =
 noir vieilli
 negro envejecido

warm cherry =
 cerisier foncé
 cereza oscuro

white =
 blanc
 blanco

Cherry & White kickers have a different shape
 Stabilisateurs cerise et blanc ont une forme différente
 Los estabilizadores cereza y blancos tienen forma diferente

C1

Top (1)
 Dessus
 Superior
 black
 cherry
 drifted gray
 espresso
 warm cherry
 washed black
 white

C2

Top Moulding (1)
 Moulure supérieure
 Moldura superior
 black
 cherry
 drifted gray
 espresso
 warm cherry
 washed black
 white

C3

Left Side (1)
 Côté gauche
 Lado izquierdo
 black
 cherry
 drifted gray
 espresso
 warm cherry
 washed black
 white

C4

Center Gable (1)
 Pignon central
 Separador central
 black
 cherry
 drifted gray
 espresso
 warm cherry
 washed black
 white

C5

Right Side (1)
 Côté droit
 Lado derecho
 black
 cherry
 drifted gray
 espresso
 warm cherry
 washed black
 white

C6

Decorative Stabilizer A (1)
 Stabilisateur décoratifs A
 Estabilizador decorativo A
 black
 cherry
 drifted gray
 espresso
 warm cherry
 washed black
 white

C7

Decorative Stabilizer B (1)
 Stabilisateur décoratifs B
 Estabilizador decorativo B
 black
 cherry
 drifted gray
 espresso
 warm cherry
 washed black
 white


C8

Side Moulding (2)
 Moulure latérale
 Moldura lateral
 black
 cherry
 drifted gray
 espresso
 warm cherry
 washed black
 white

C9


Backer (1)
 Dos
 Respaldo
 unfinished /
 non-fini /
 sin acabado

1

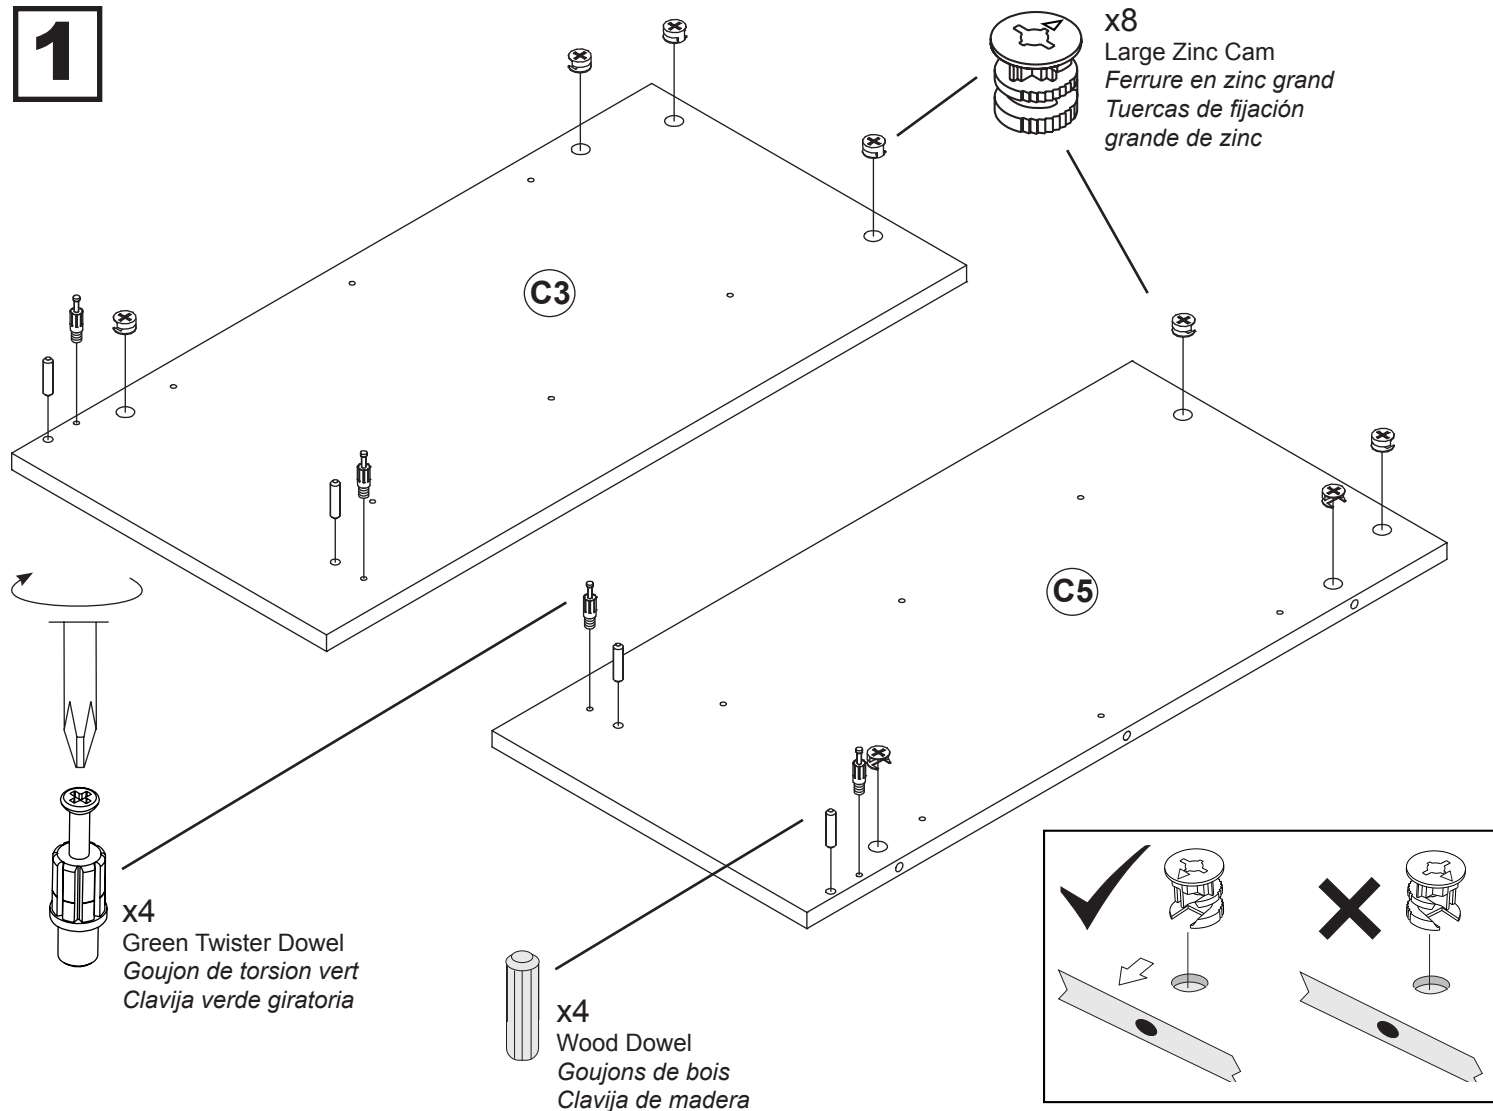


2a

Separate the Drawer Slide Set and identify components for the left and right sides
Séparer le jeu de glissières du tiroir et identifier les composants pour les côtés gauche et droit
Separate el juego de rieles de cajón e identifique los componentes para los lados izquierdo y derecho

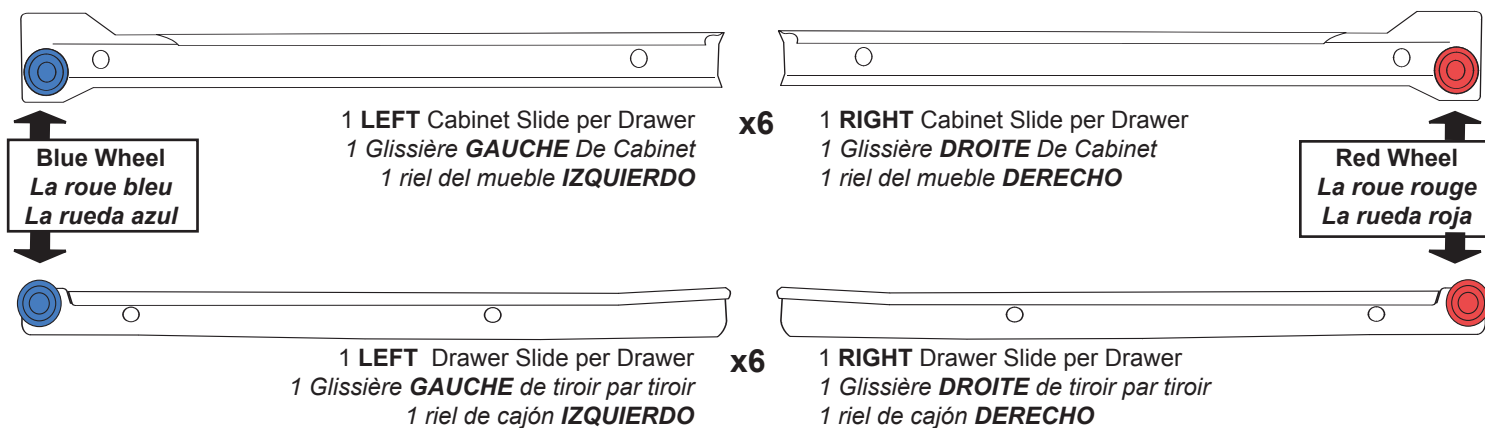


2b

Attach Cabinet slides to left and right sides
Attachez des Glissière de cabinet aux côtés gauches et droits
Instale los rieles al lados izquierdos y derechos

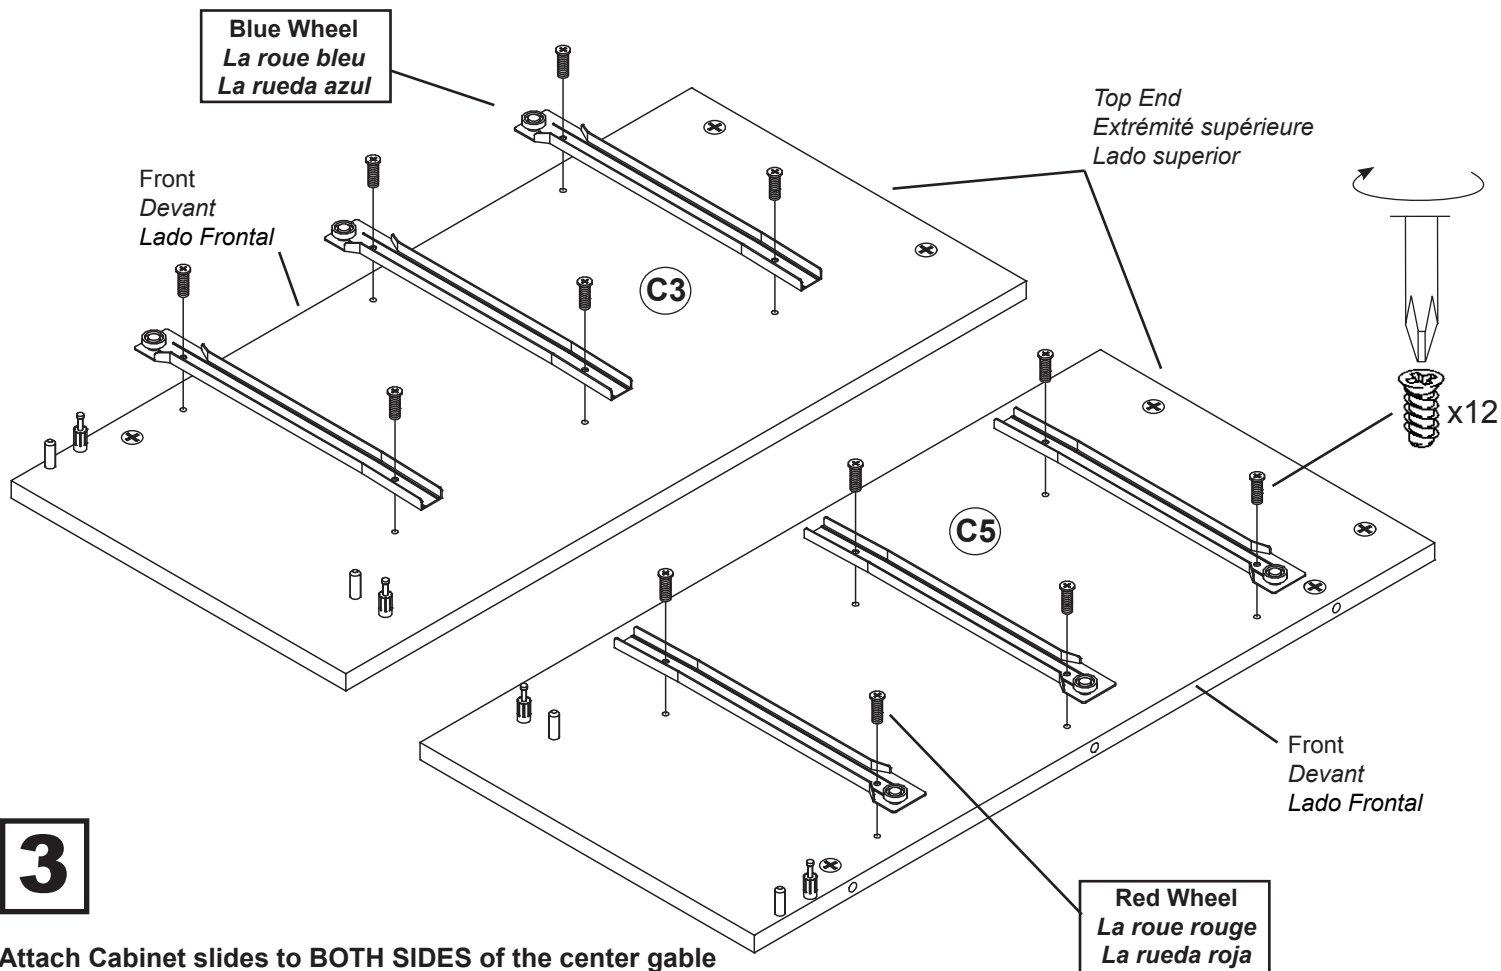**3**

Attach Cabinet slides to BOTH SIDES of the center gable
Attachez des Glissière de cabinet aux DEUX CÔTÉS du pignon de centre
Instale los rieles a AMBOS LADOS del aguilón de centro

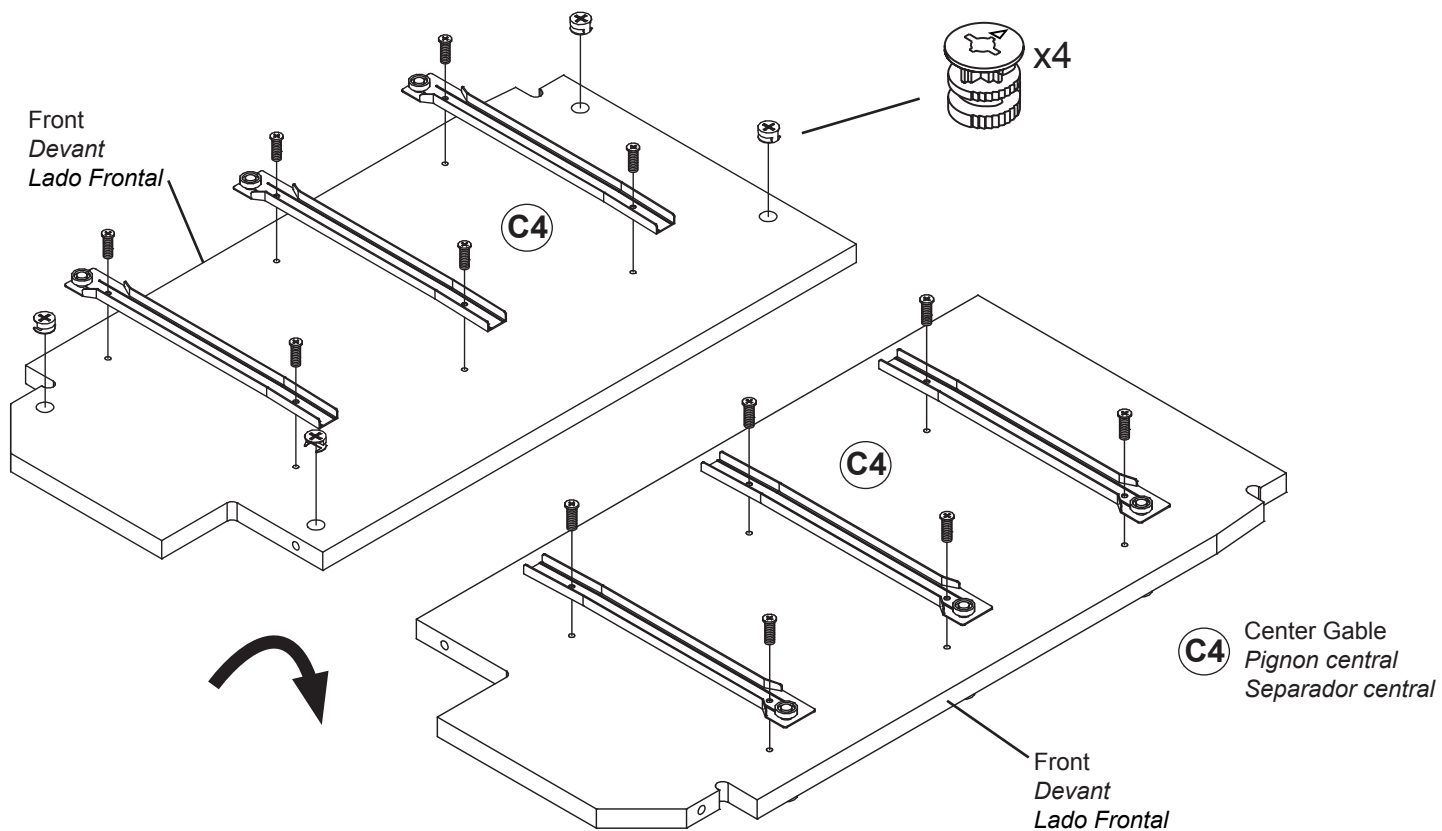

4

Decorative stabilizers A (C6) and B (C7) are interchangeable. Choose the style that you prefer and attach it to the front. Attach the remaining stabilizer at the rear.

Stabilisateurs décoratifs A (C6) et B (C7) sont interchangeables. Choisissez le style que vous préférez et l'attachez à l'avant. Fixer le stabilizer restant à l'arrière.

Los estabilizadores decorativos A (C6) y B (C7) son intercambiables. Elija el estilo que prefiera y fíjelo en la parte frontal. Fije el otro estabilizador en la parte posterior.

x4




C7

C6



x2

Blue Rapid Rod
Tige rapide bleu
Clavija azul de
ajuste rápido

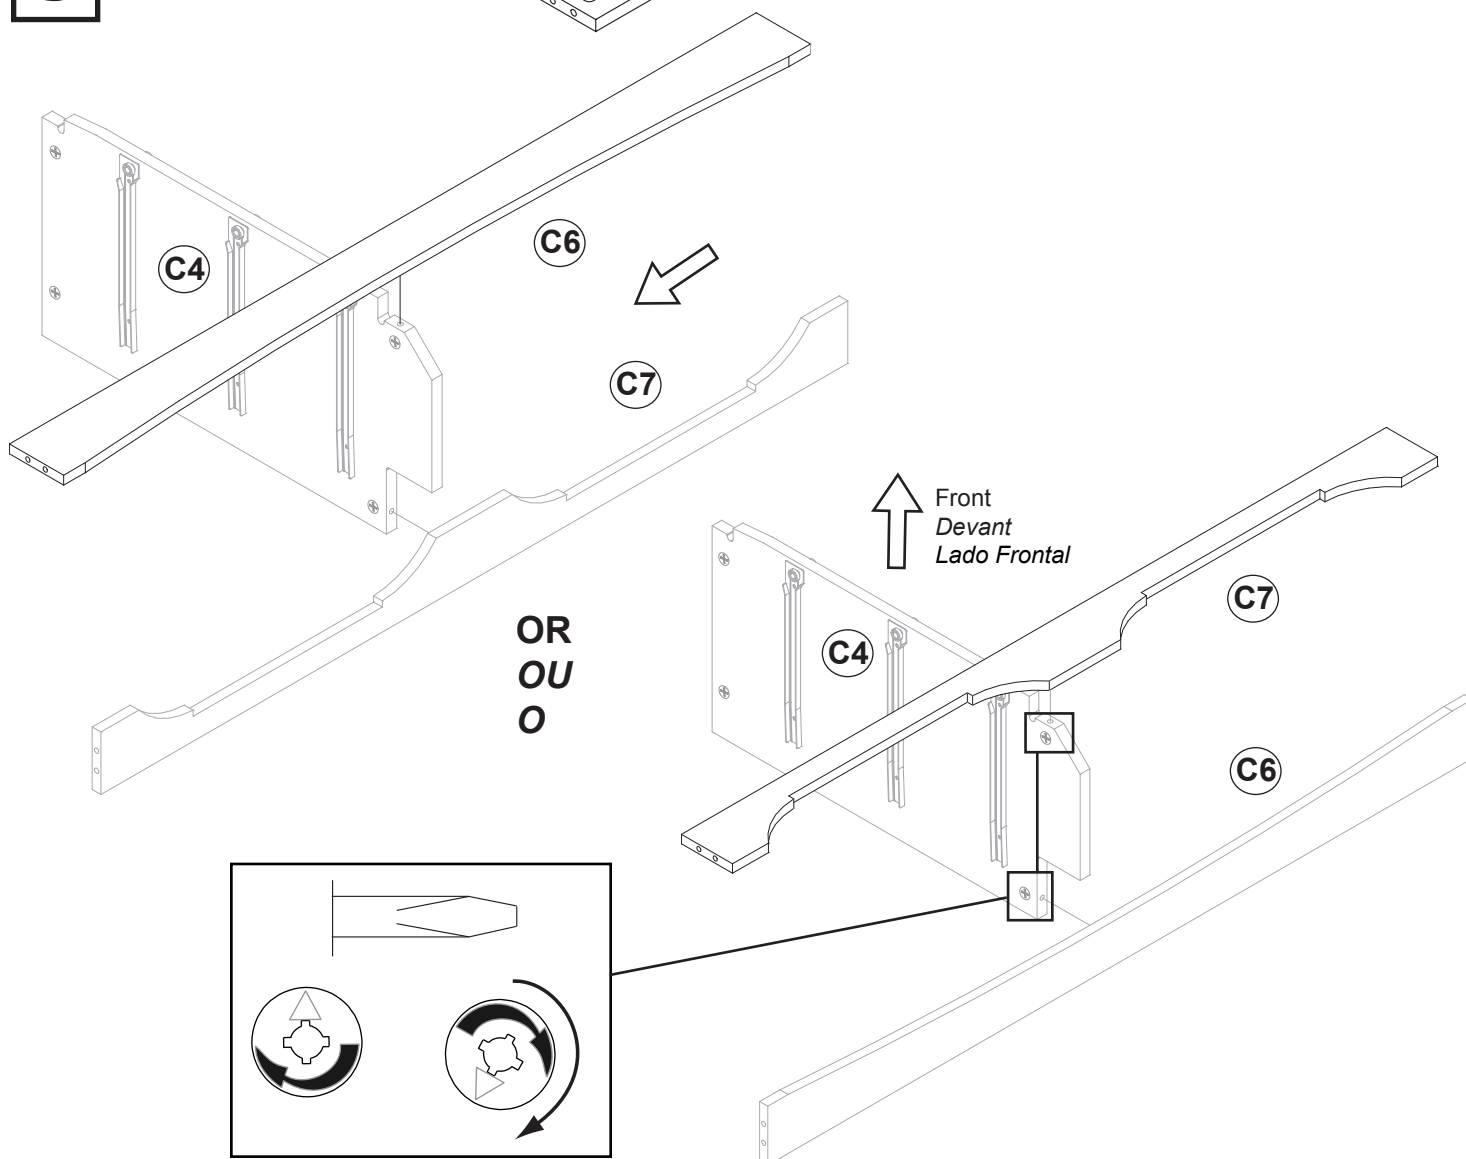
5

6

These instructions show Decorative Stabilizer A (C6) visible at the front


Ces instructions montrent le Stabilisateur Décoratif A (C6) visible à l'avant

Estas instrucciones muestran el estabilizador decorativo A (C6) visible en la parte frontal


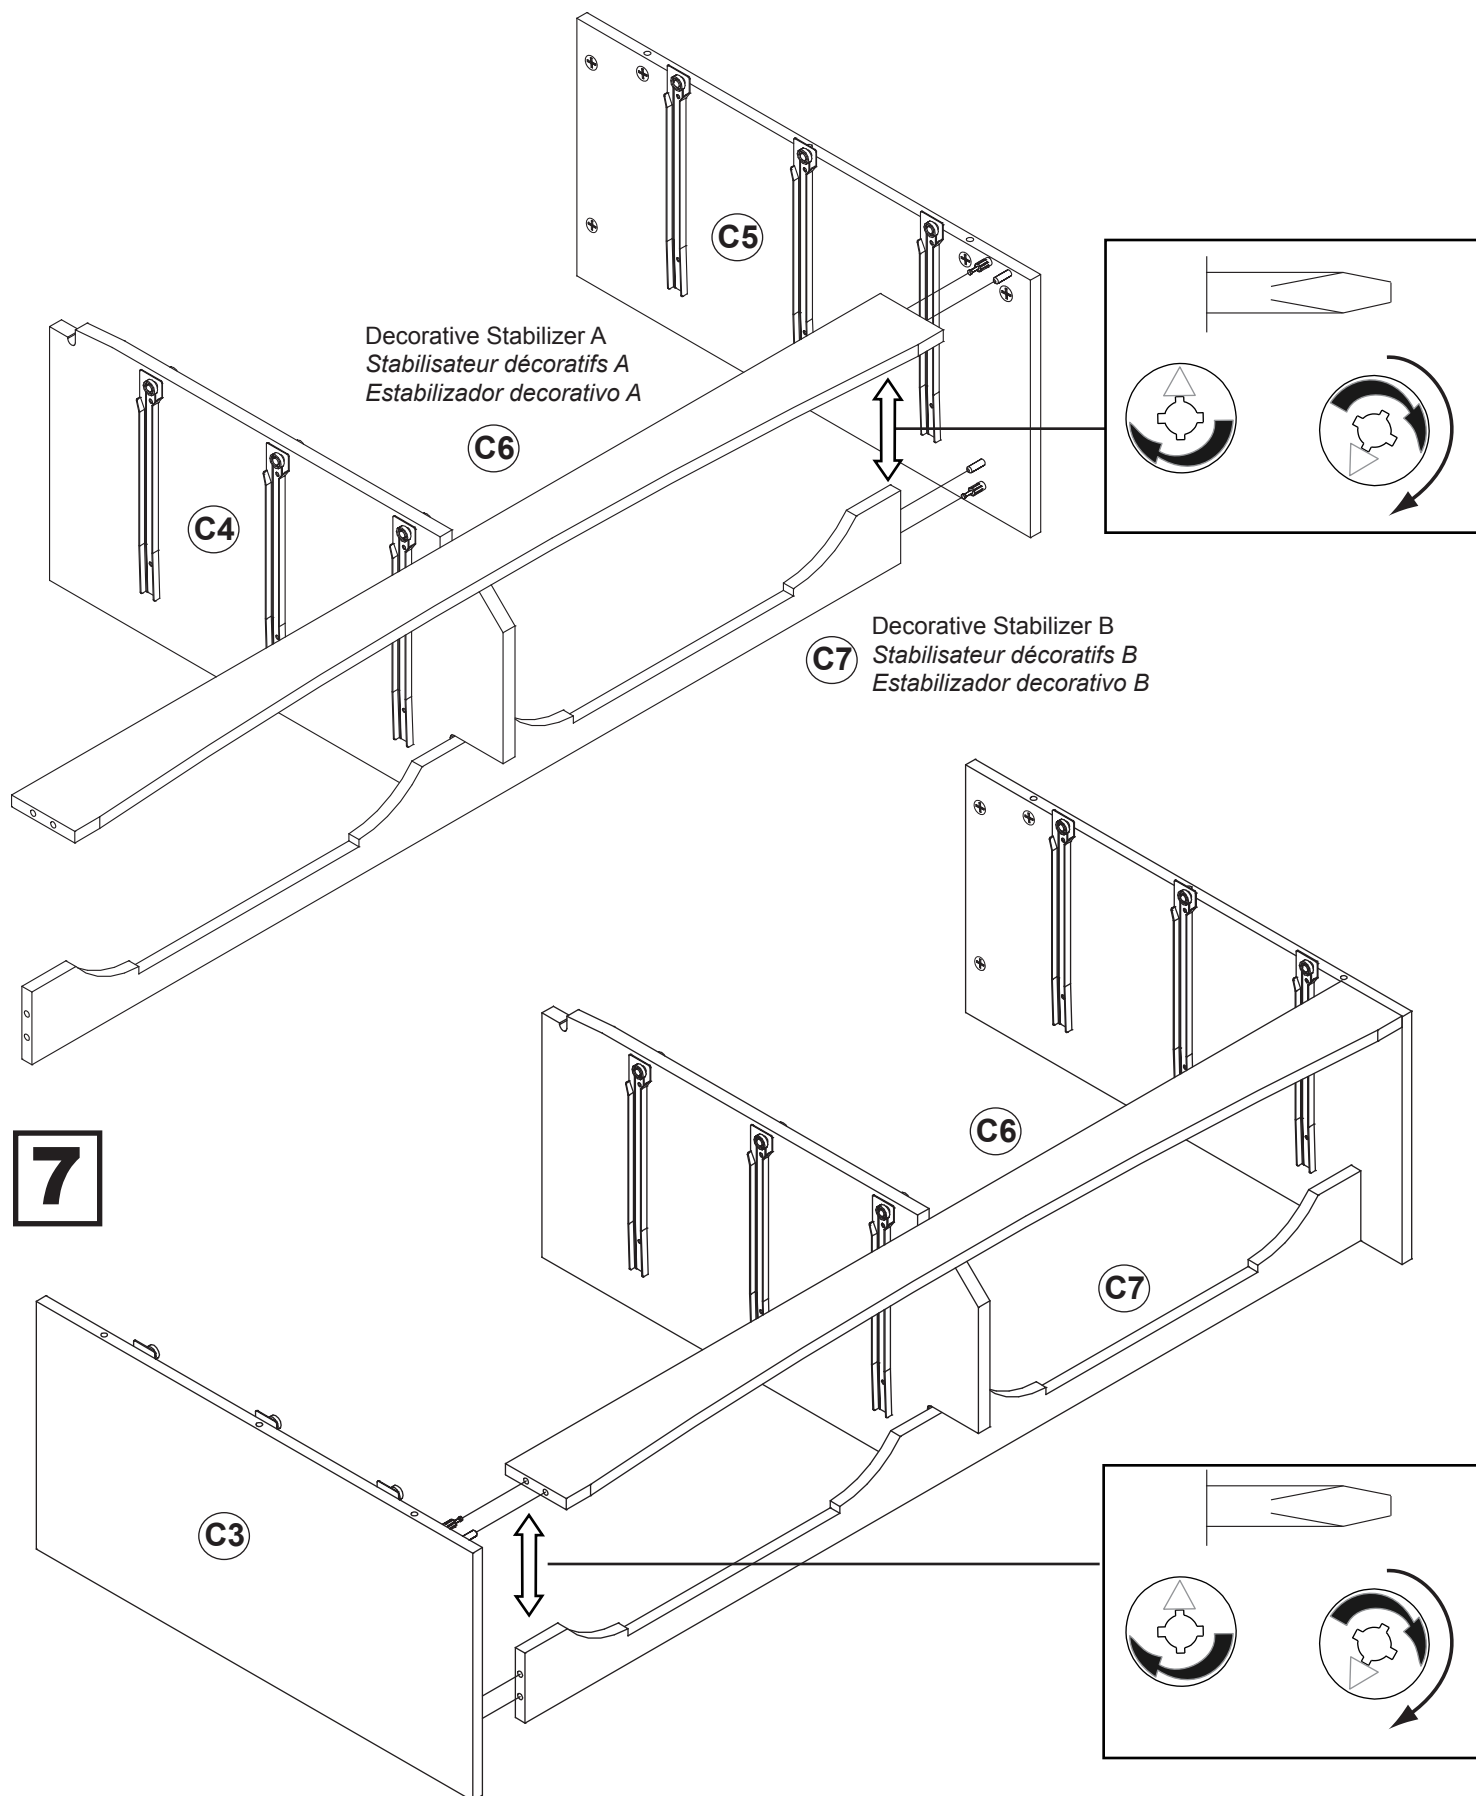
**7**

8




x4
Blue Rapid Rod
Tige rapide bleu
Clavija azul de ajuste rápido



x2
Plastic Dowel
Goujon en plastique
Clavija de plastico

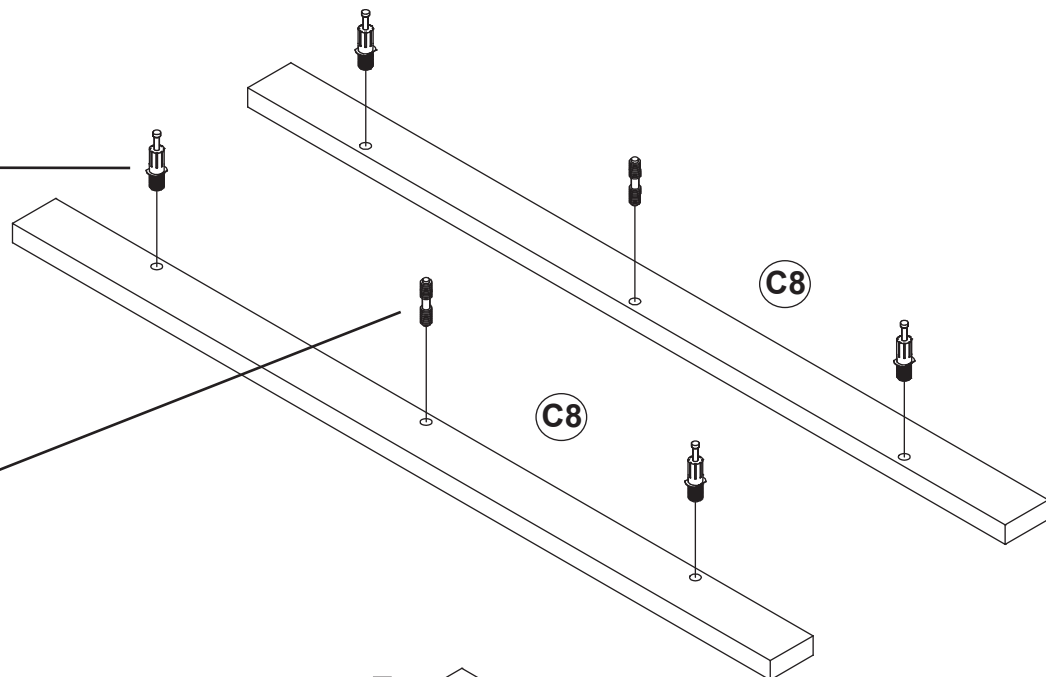



9

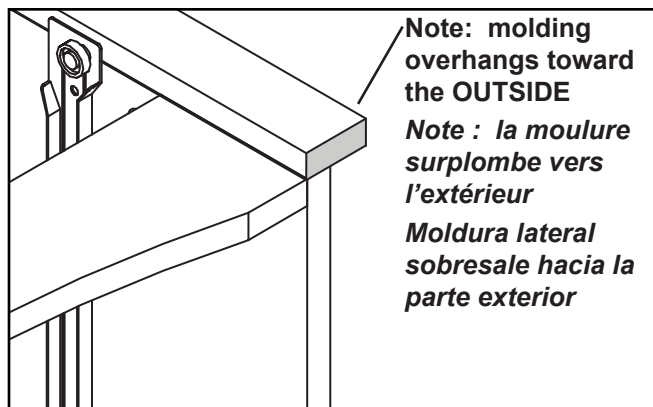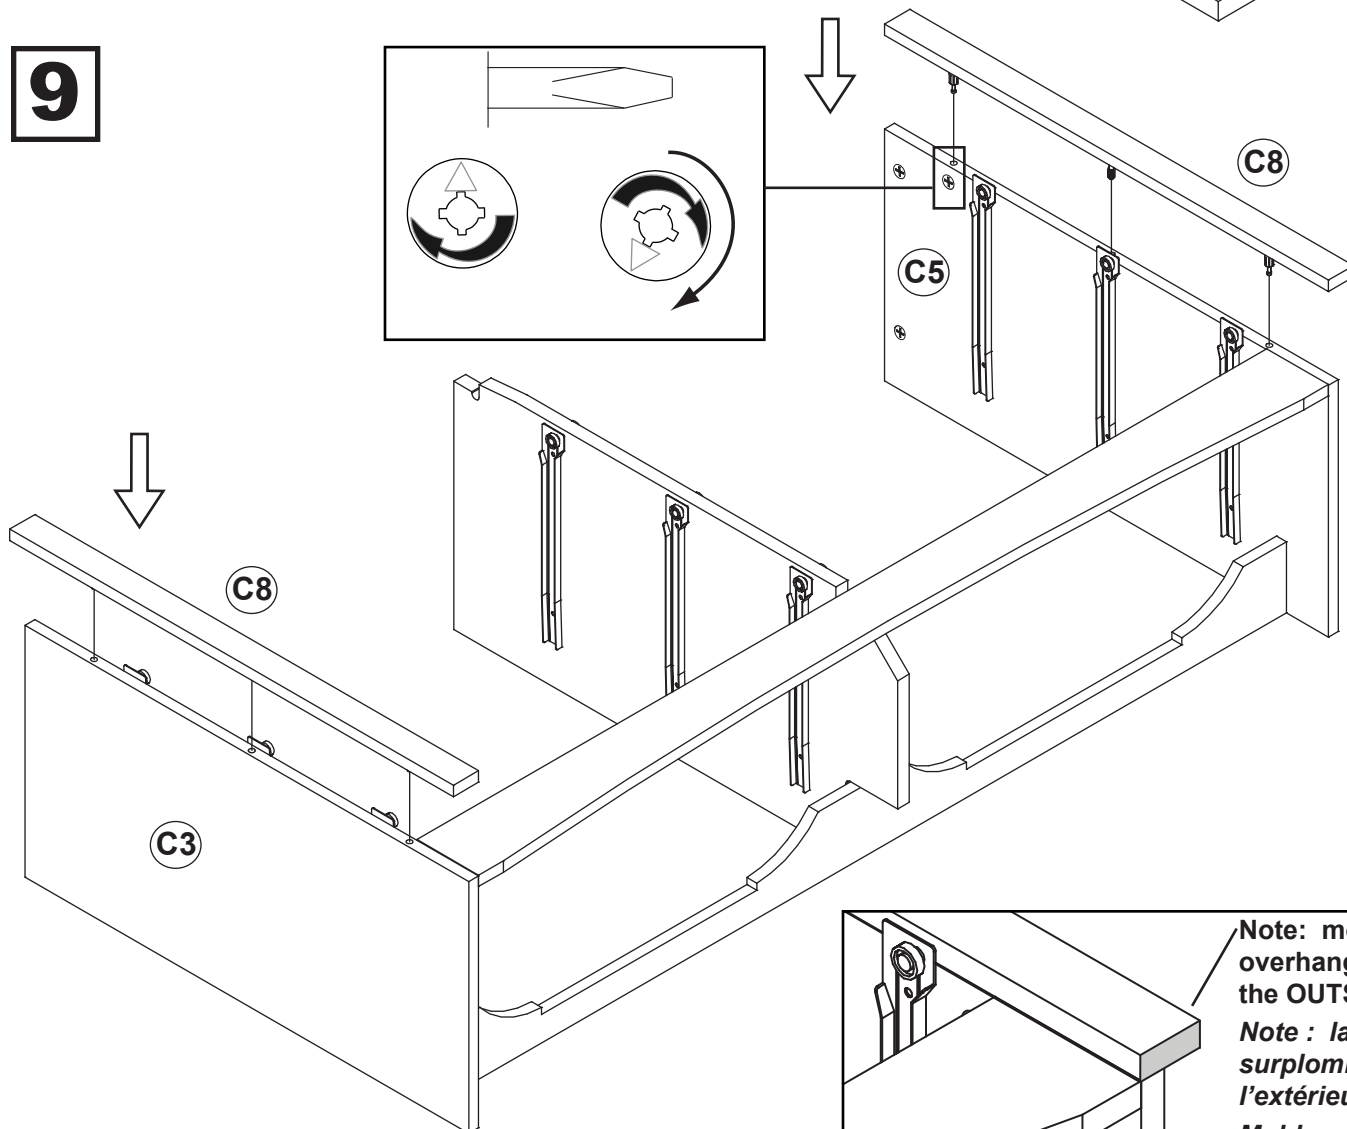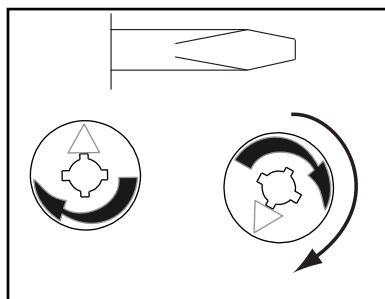


Note: molding overhangs toward the OUTSIDE
Note : la moulure surplombe vers l'extérieur
Moldura lateral sobresale hacia la parte exterior

10

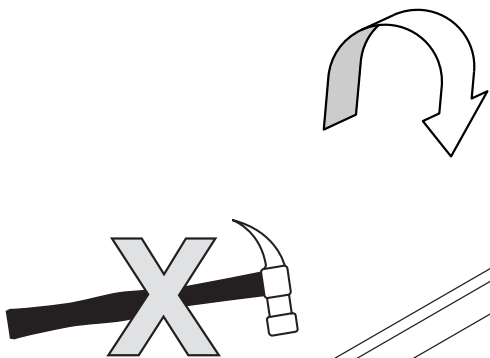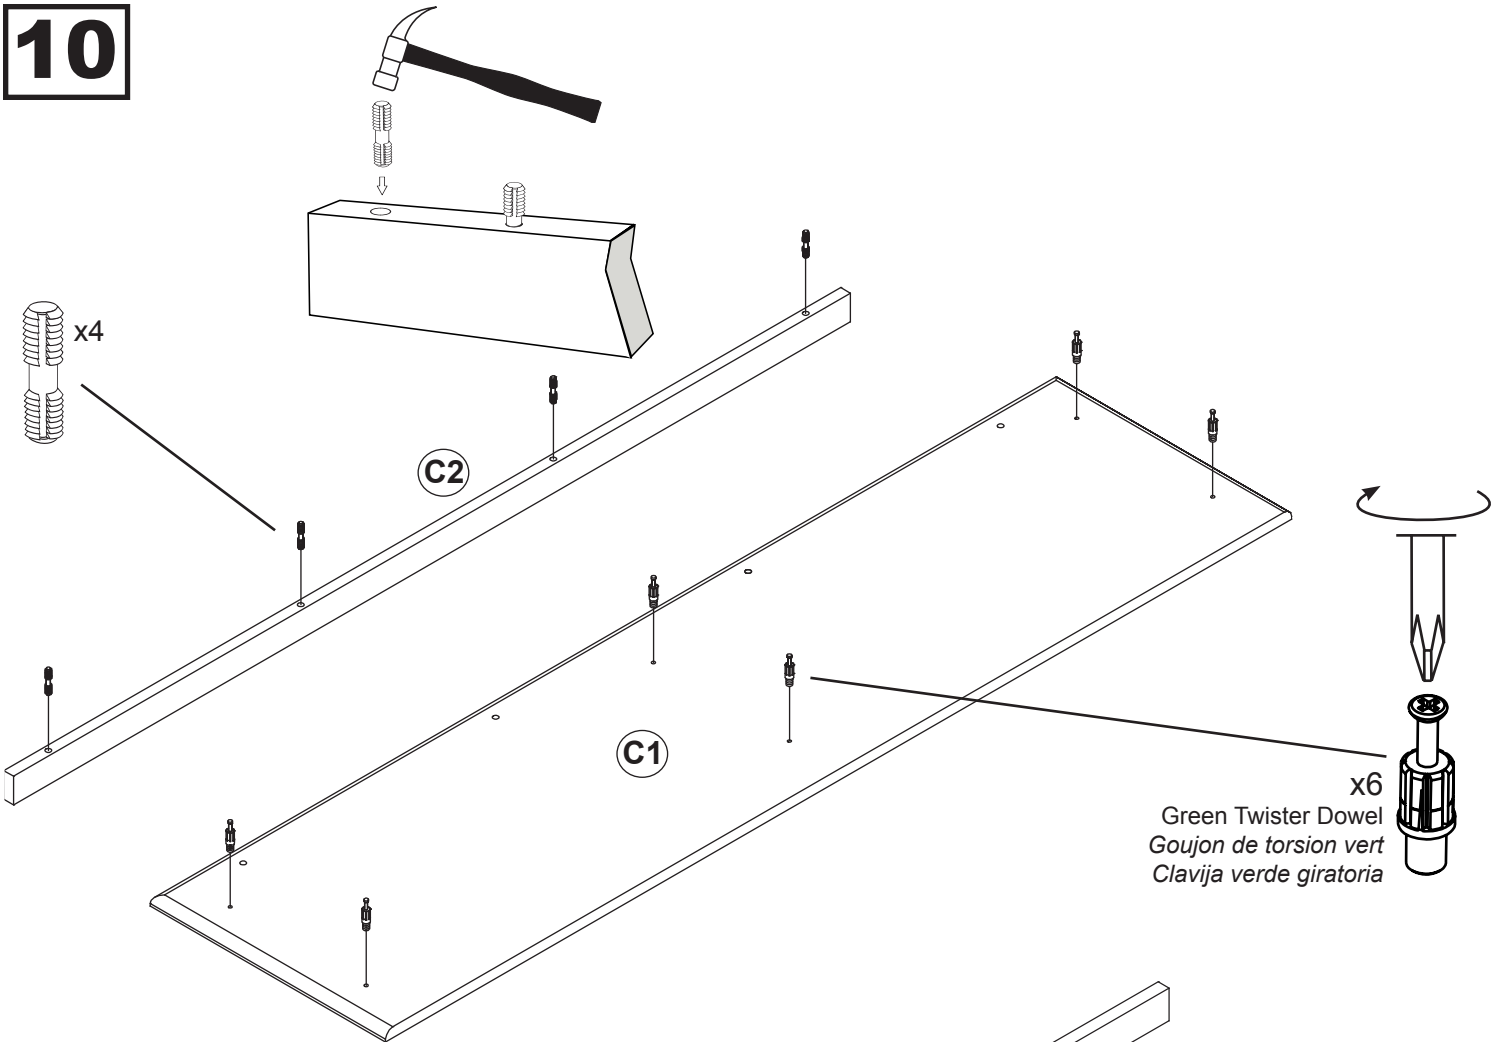

11

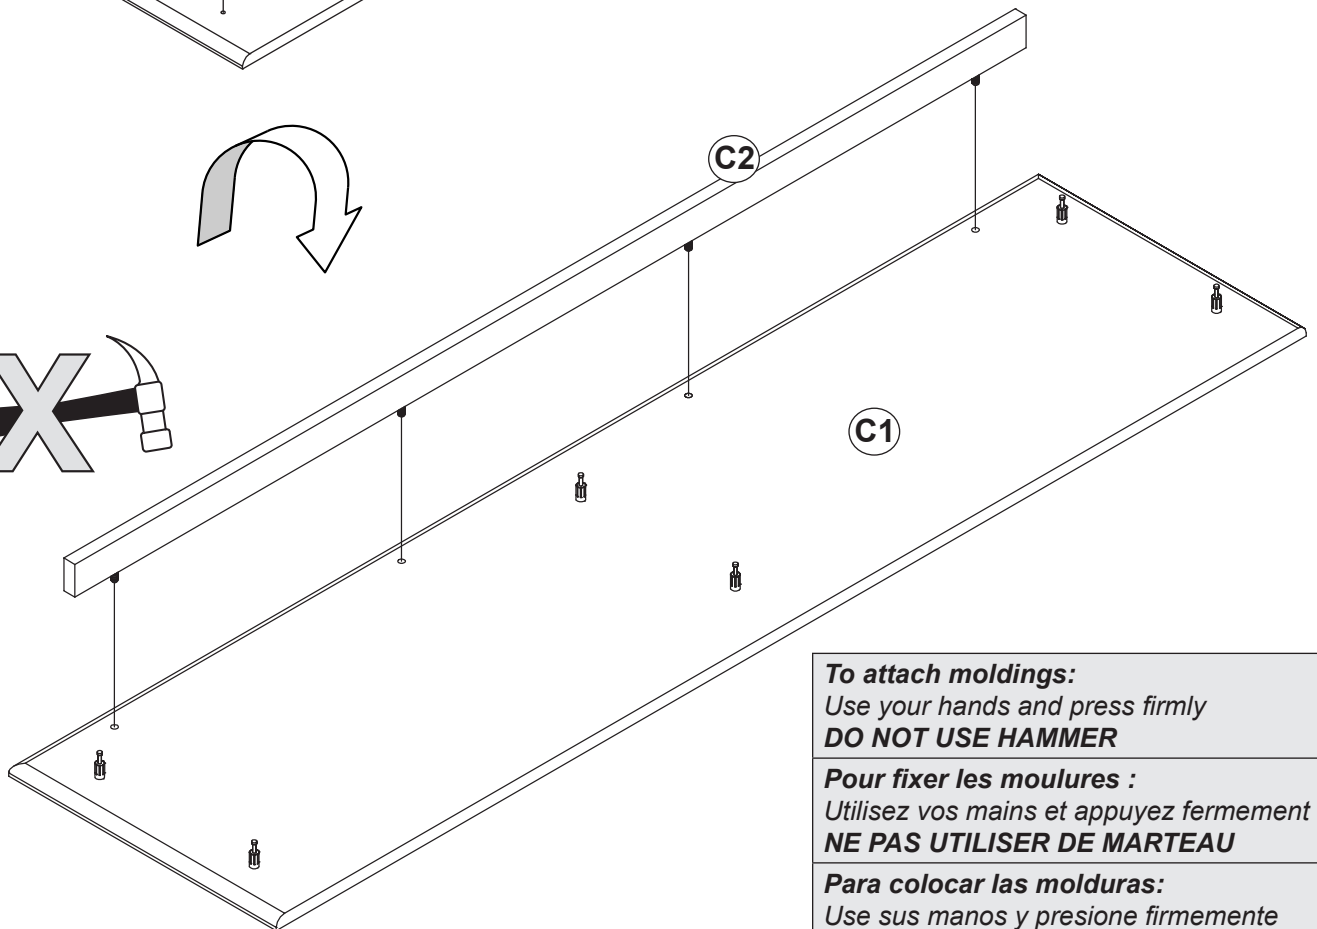


To attach moldings:
Use your hands and press firmly
DO NOT USE HAMMER



Pour fixer les moulures :
Utilisez vos mains et appuyez fermement
NE PAS UTILISER DE MARTEAU

Para colocar las molduras:
Use sus manos y presione firmemente
NO USE EL MARTILLO

12

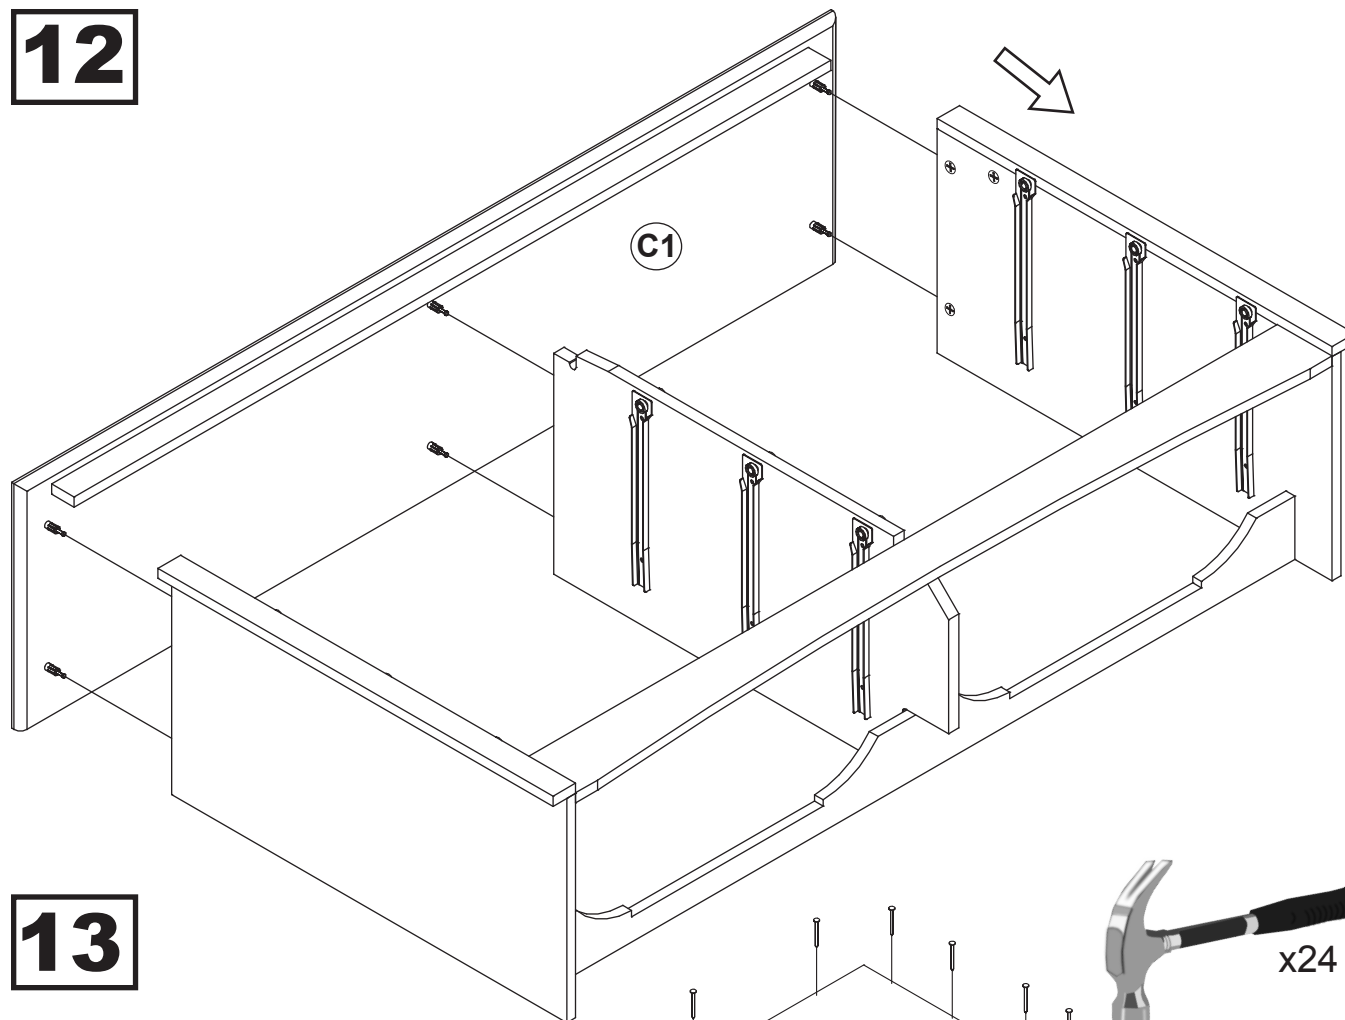


13

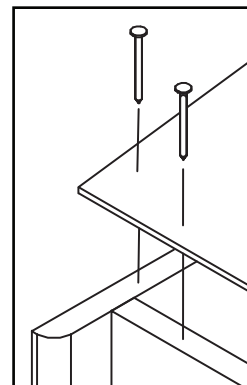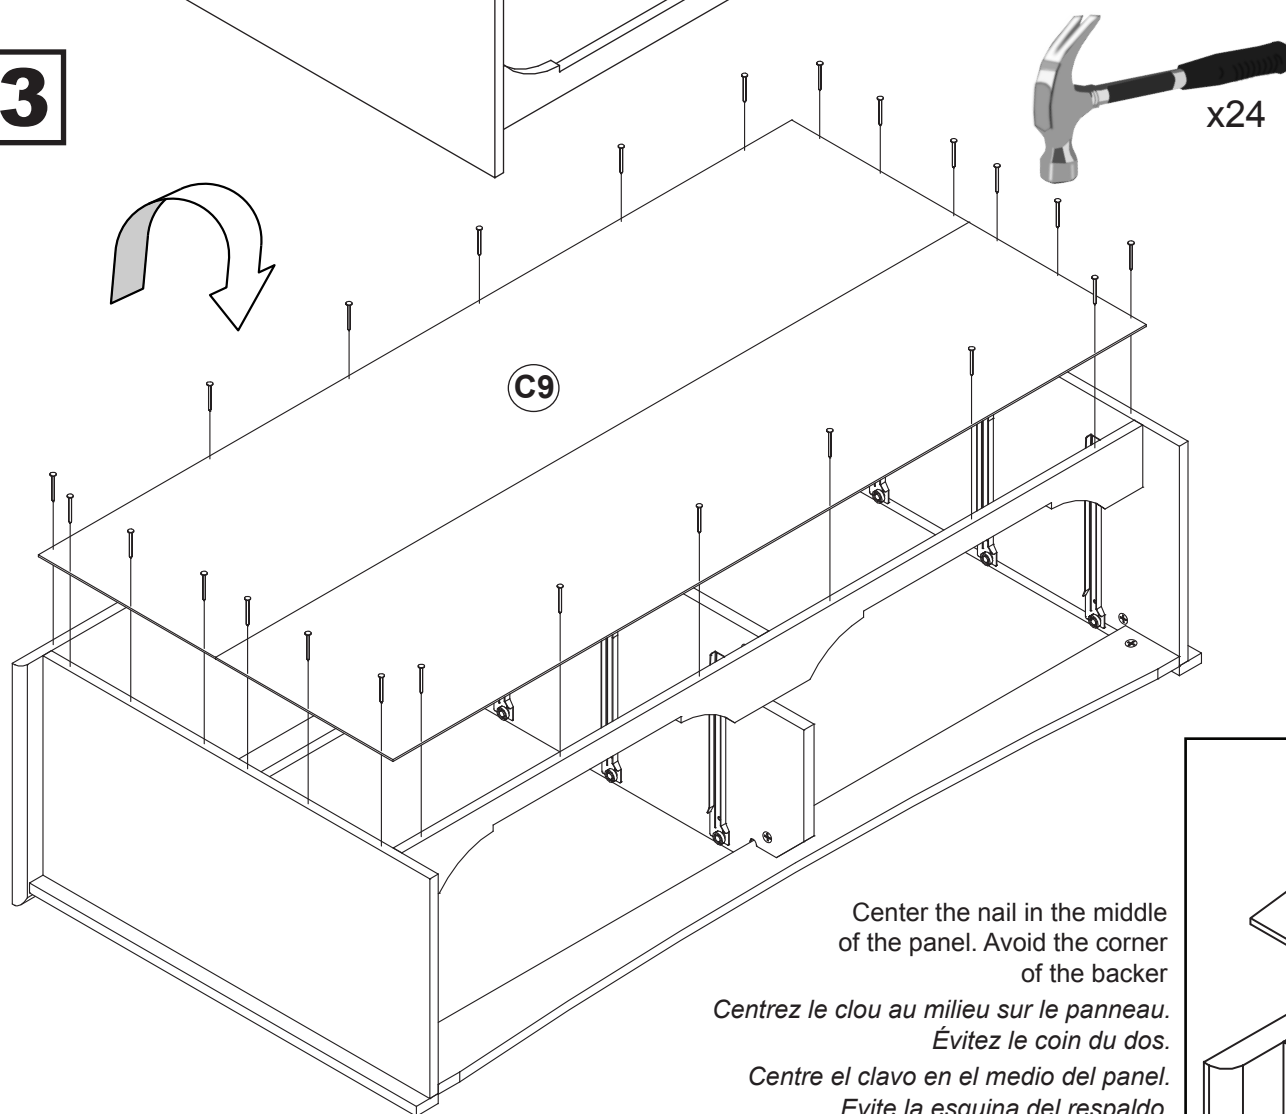

14

Assemble Drawers Montez les tiroir Ensamble los cajones

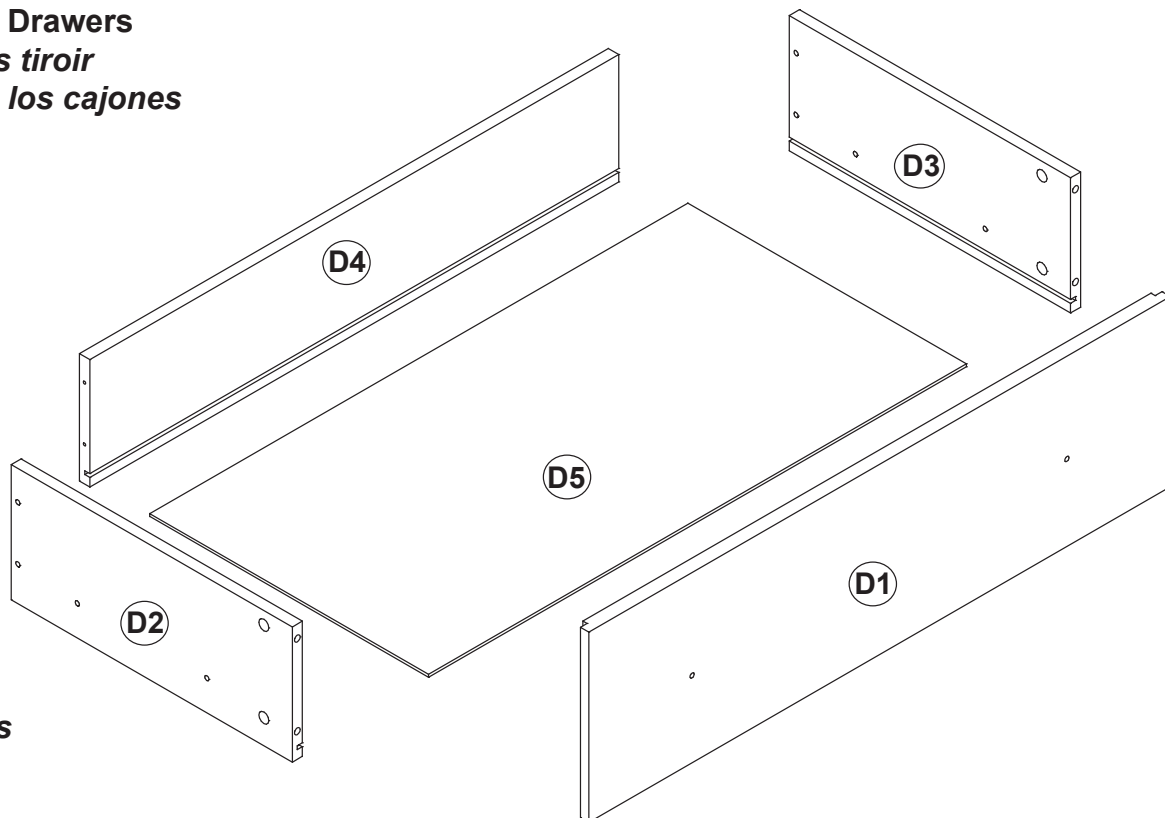

Drawer Parts Pièces de tiroir Piezas de los cajones

D1 Drawer Front (6)
Devant du tiroir
Frente del cajón
black / noir / negro
cherry / cerisier / cereza
drifted gray / gris vieilli / gris madera
espresso / expresso
warm cherry / cerisier foncé / cereza oscuro
washed black / noir vieilli / negro envejecido
white / blanc / blanco


Left Drawer Side (6)
Côté gauche du tiroir
Lado del cajón izquierdo
Unfinished
non-fini
sin acabado

D3 Right Drawer Side (6)
Côté droit du tiroir
Lado del cajón derecho
Unfinished
non-fini
sin acabado

D4 Drawer Back (6)
Arrière du tiroir
Parte posterior del cajón
Unfinished
non-fini
sin acabado



D5 Drawer Bottom (6)
Fond du tiroir
Fondo del cajón
Unfinished
non-fini
sin acabado

a

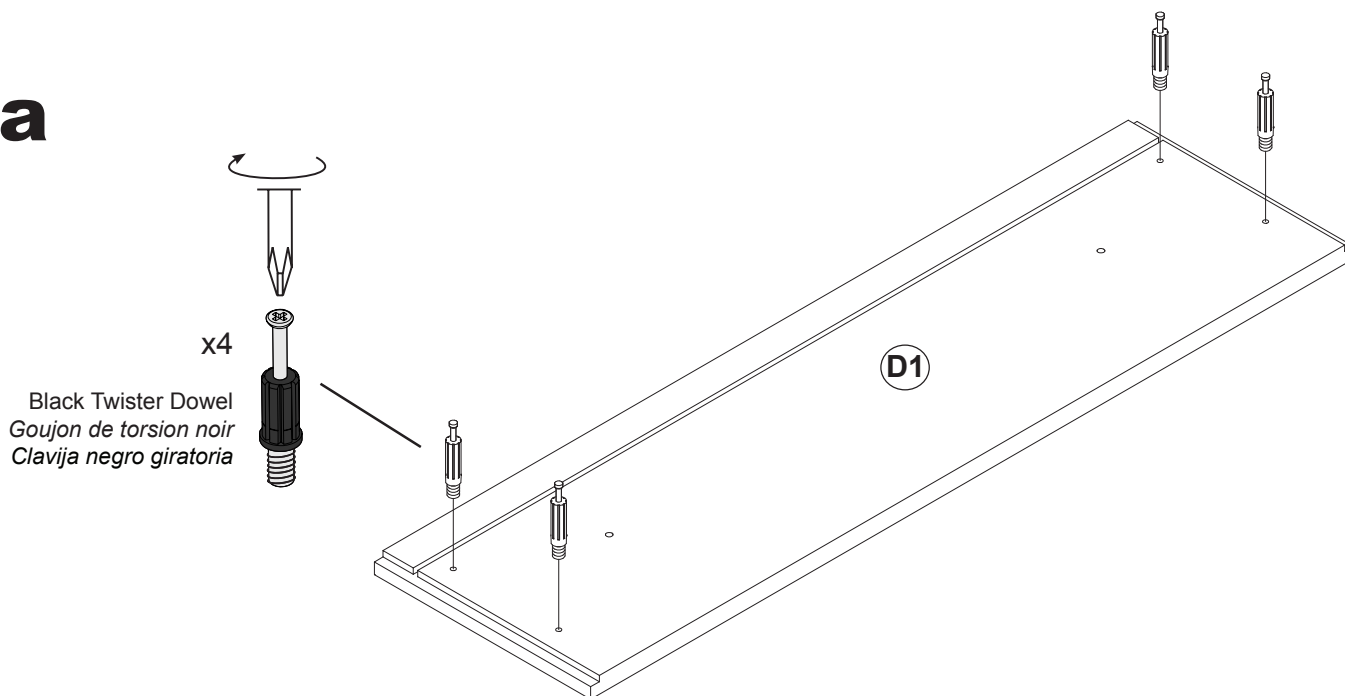


b


Attach Drawer Slides to left and right sides
Attachez des Glissière du tiroirs aux côtés gauches et droits
Instale los rieles del cajón a lados izquierdos y derechos

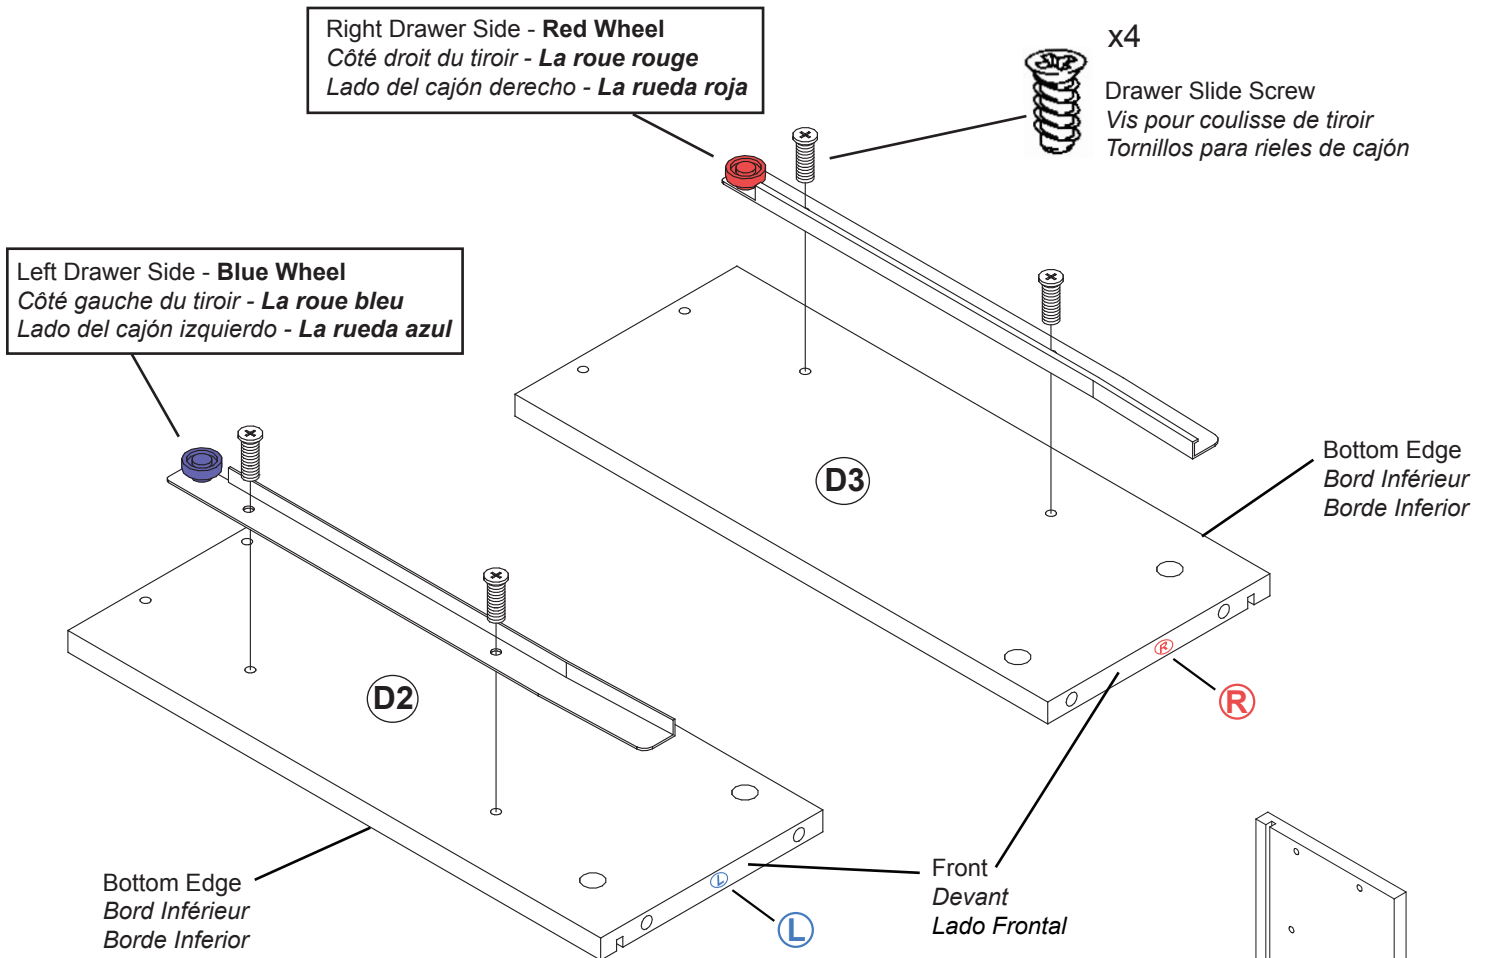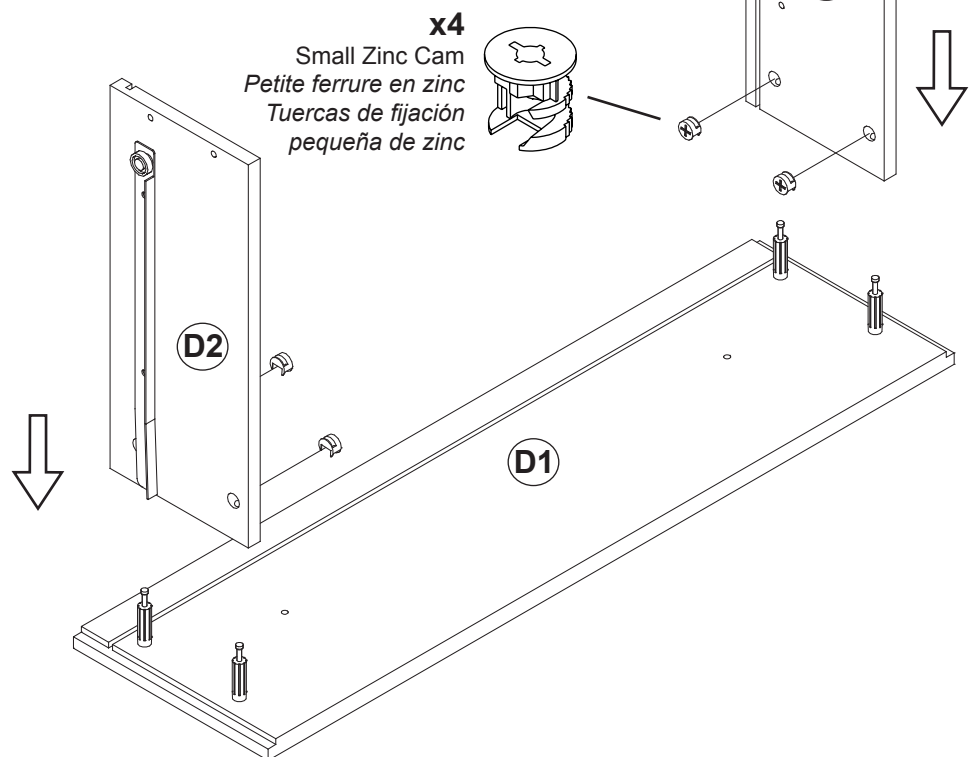**c**

d

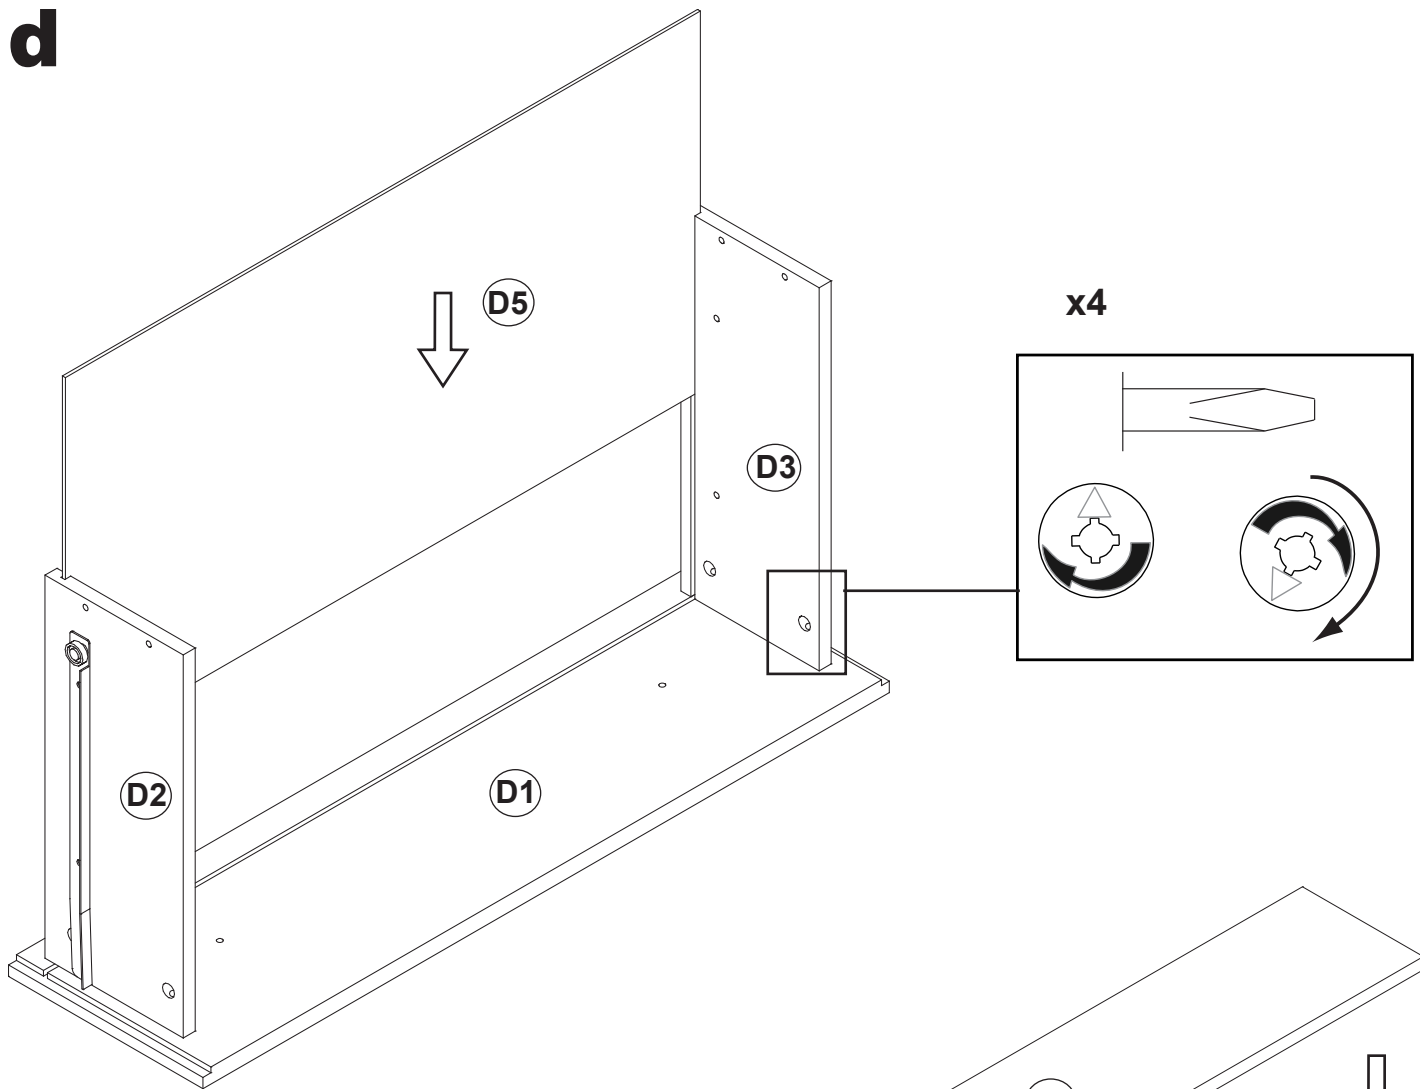



e

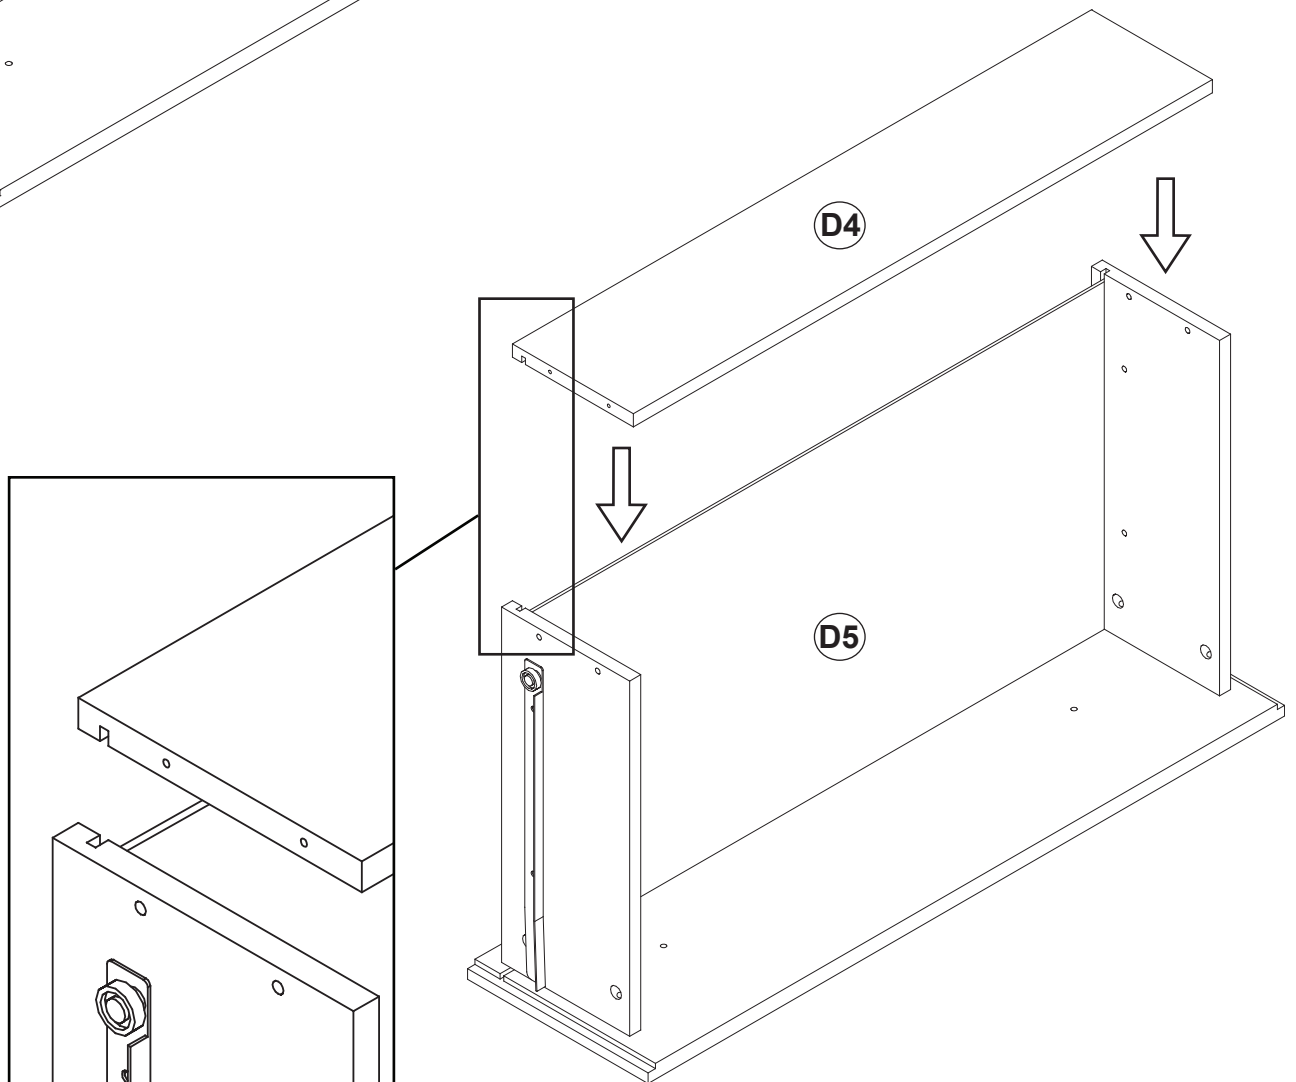


f

x4

#8 - 1½" Screws
Vis no.8 - 1½ po.
Tornillo de 1½"

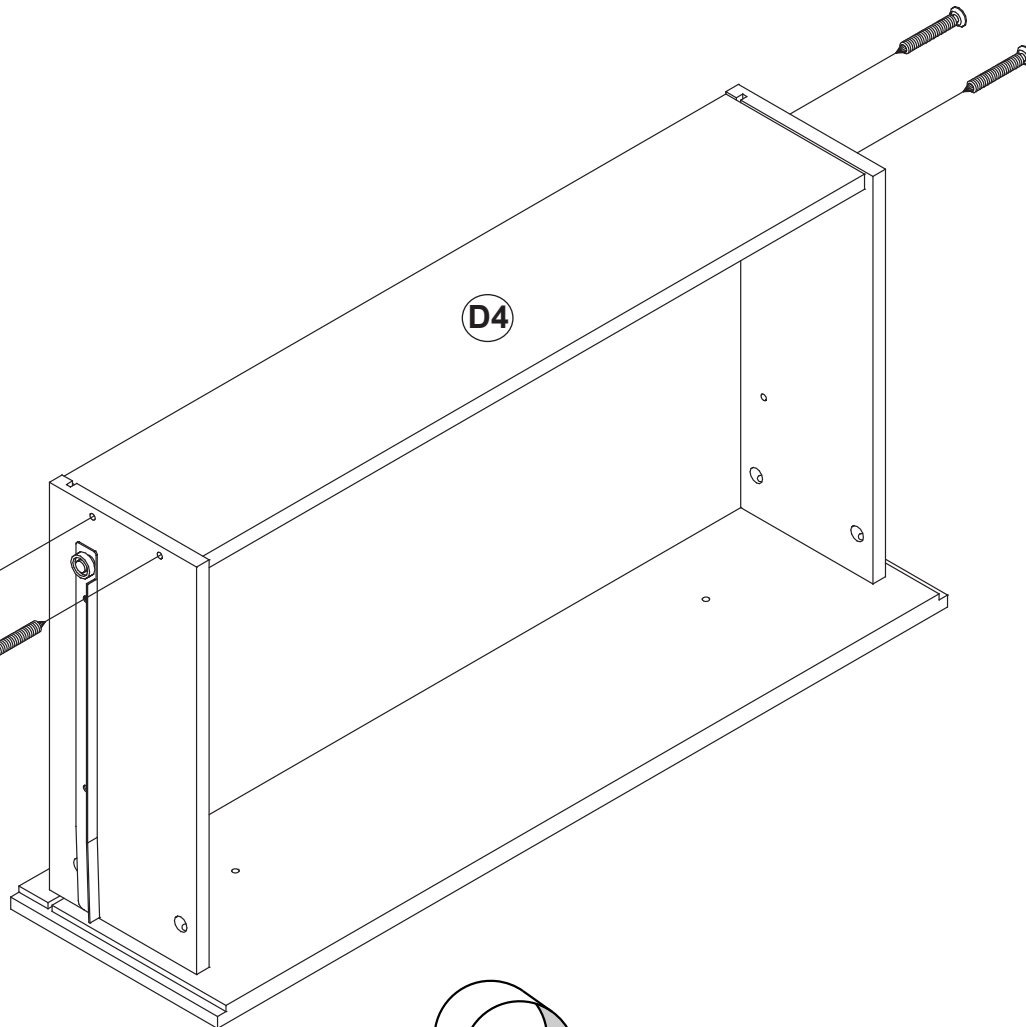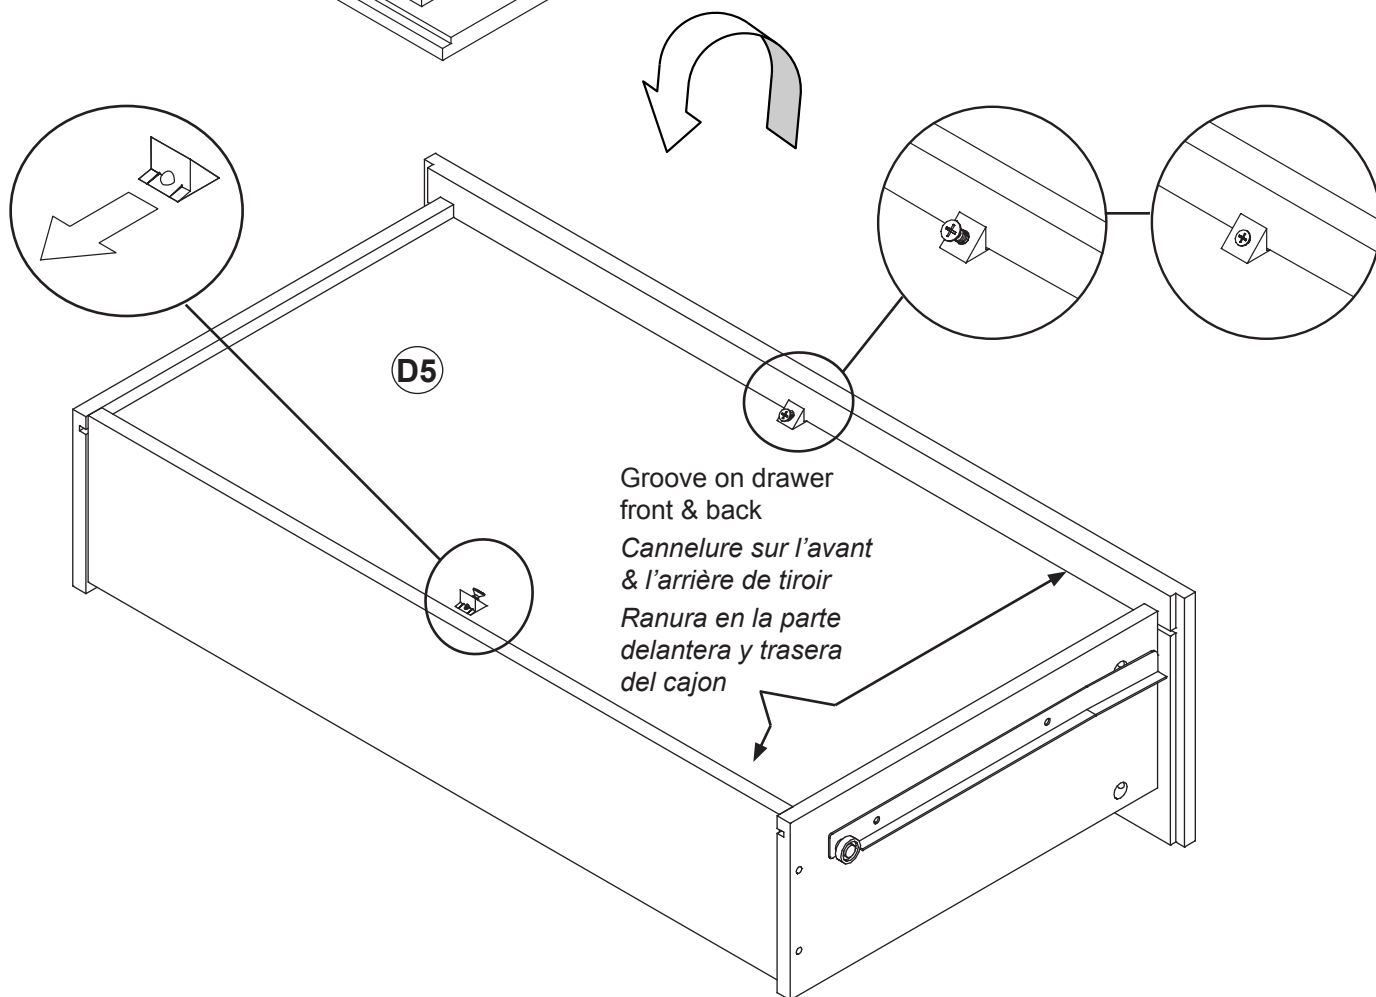**g**


h

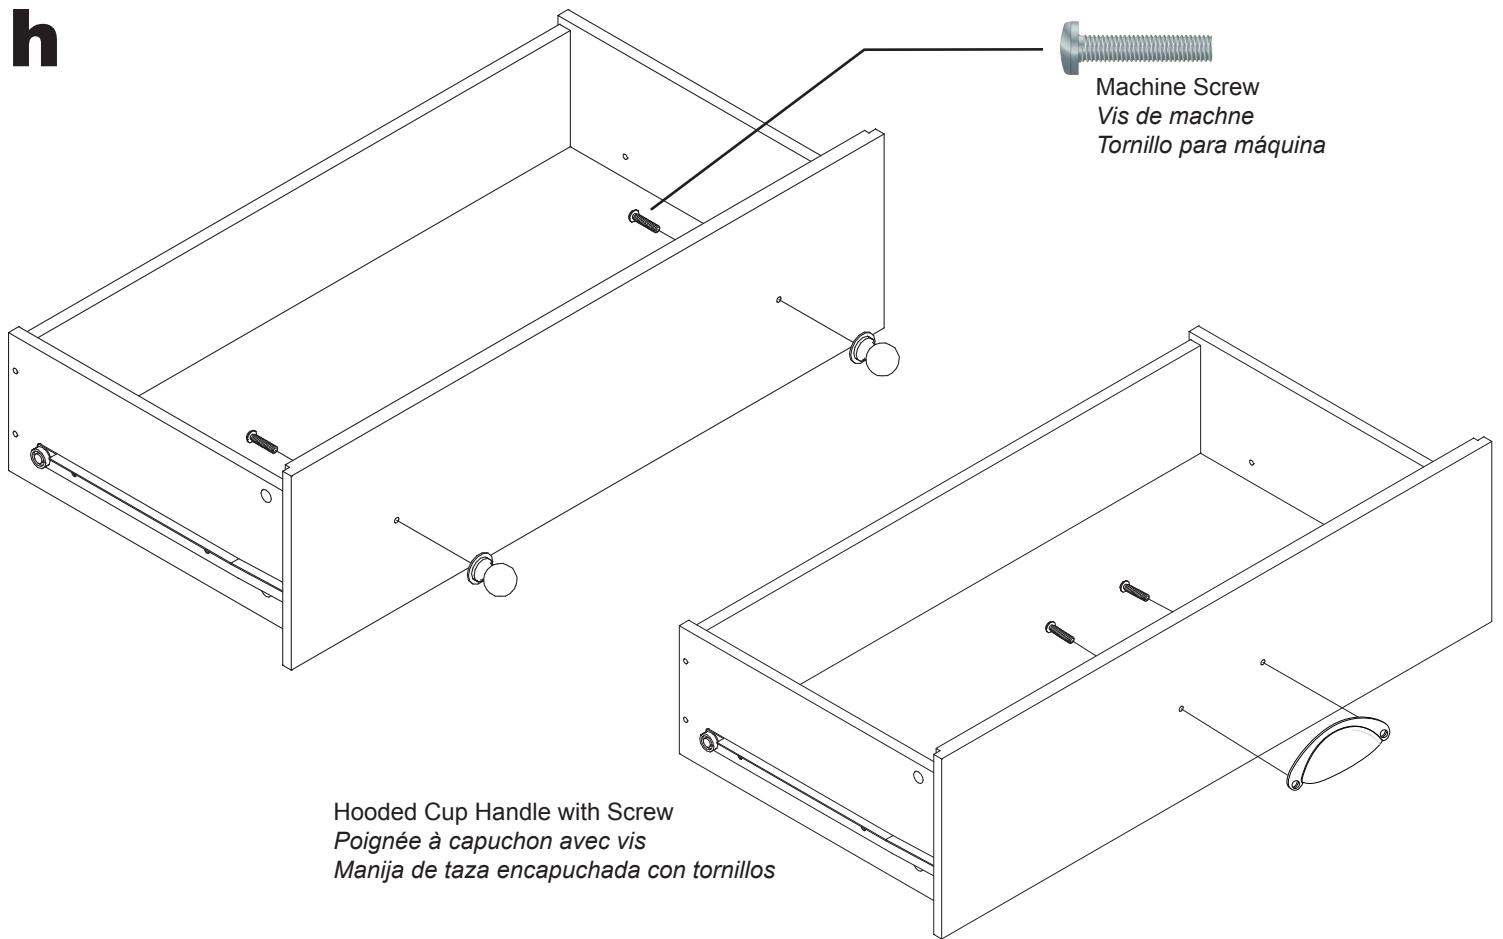

Hooded Cup Handle with Screw
Poignée à capuchon avec vis
Manija de taza encapuchada con tornillos

i



Insert drawers
Insérez les tiroirs
Inserte los cajones

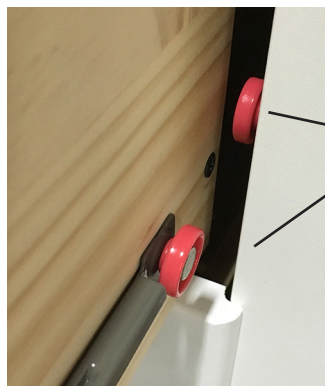

The drawer slide & cabinet slide colors will match

La glissière du tiroir et les couleurs de la glissière de l'armoire correspondent

Los colores de los rieles del cajón coincidirán con los colores en el mueble.

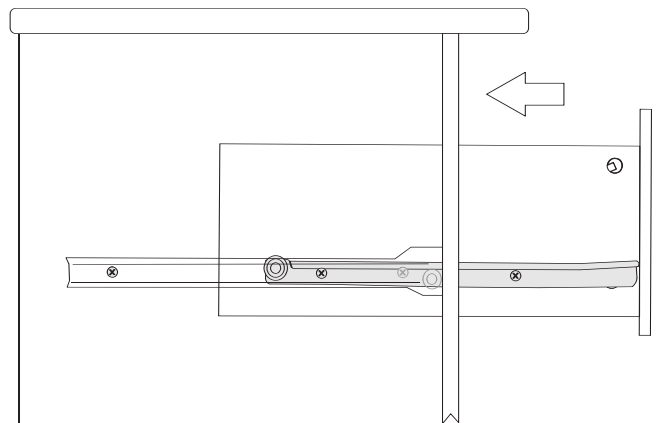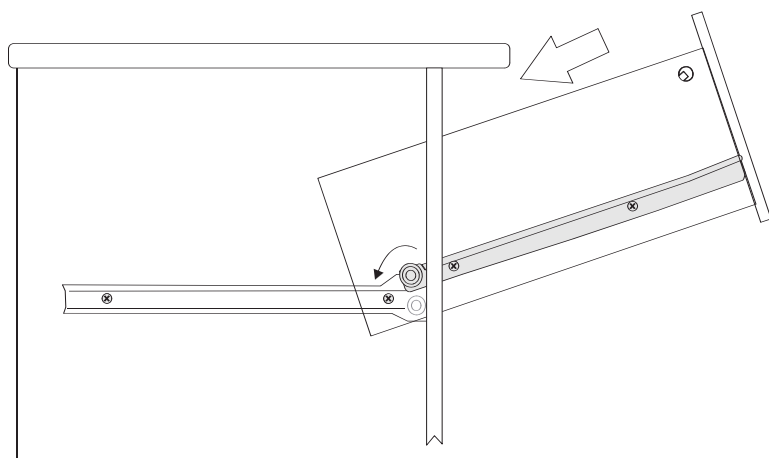

Attaching & Using the Cable Tie

Attacher et Utilisation de l'Attache de Câble

Instalando y utilizando el cable sujetador


Safety Notice The Consumer Product Safety Commission recommends anchoring furniture in homes where children live or visit. In order to protect you and your family the manufacturer of this product has included an easy to install safety device. Please make sure that it is installed according to the following instructions.	Avis de Sécurité La Commission de Sécurité de Produit de consommation recommande de mettre à l'ancre des meubles dans des maisons où les enfants vivent ou la visite. Pour vous protéger et votre famille le fabricant de ce produit a inclus un facile d'installer le dispositif de sécurité. Assurez-vous S'il vous plaît qu'il est installé selon les instructions suivantes.	Noticia de seguridad La comission de seguridad de productos de consumo recomienda anclar muebles en hogares donde viven niños o ellos visitan. Con el fin de proteger a su familia y a usted el fabricante de este producto ha incluido un dsipositivo de seguridad de facil instalacion. Por favor segurese de que esta instalado de acuerdo a las siguientes instrucciones
--	---	---

a

With the #6-3/4" screw, attach one of the mounting bases to one of the sides 1 inch from the top.

Avec le #6 - 3/4 po. vis attacher une des bases montant à un des côtés 1 pouce du somment.

Con el torillo núm. 6 de ¾ de pulg., fije una de las bases de montaje en el borde posterior de uno de los lados de a 1 pulg. (2.5 cm) de la parte superior.

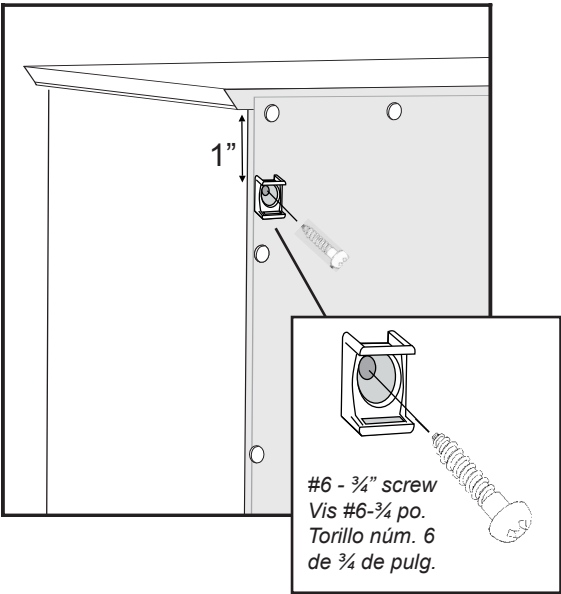

b

Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet


Important: Find a wall stud and attach the mounting base with a 1½" screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system

Attachez la deuxième base de support au mur 2" plus bas que l'un sur le cabinet.

Important: Trouvez un clou de mur et attacher la base montant avec un 1½ po. vis (n'a pas inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un clou, utilisez un système fixé au mur approuvé.

Fije la **segunda** base de montaje **segunda** en la pared 2 pulg. (5.1 cm) más abajo que el que está en el gabinete

Importante: Busque una viga montante de la pared y fije la base de montaje con un tornillo de 1½ pulg. (3.8 cm) (no incluido). Si no puede localizar una viga montante, utilice un sistema de montaje en pared aprobado

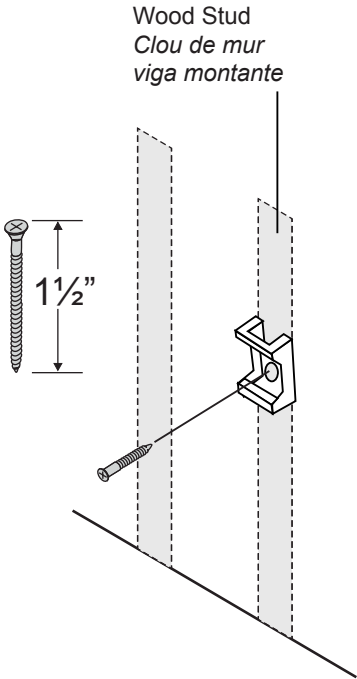

c

Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.

Insérez l'attache de câble par chacun montant la base et alors par le mécanisme de verrouillage pour resserrer

Pase el sujetador de cable a través de cada base de montaje y luego a través del mecanismo de cierre para sujetar bien.

