



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Twin Car Bed

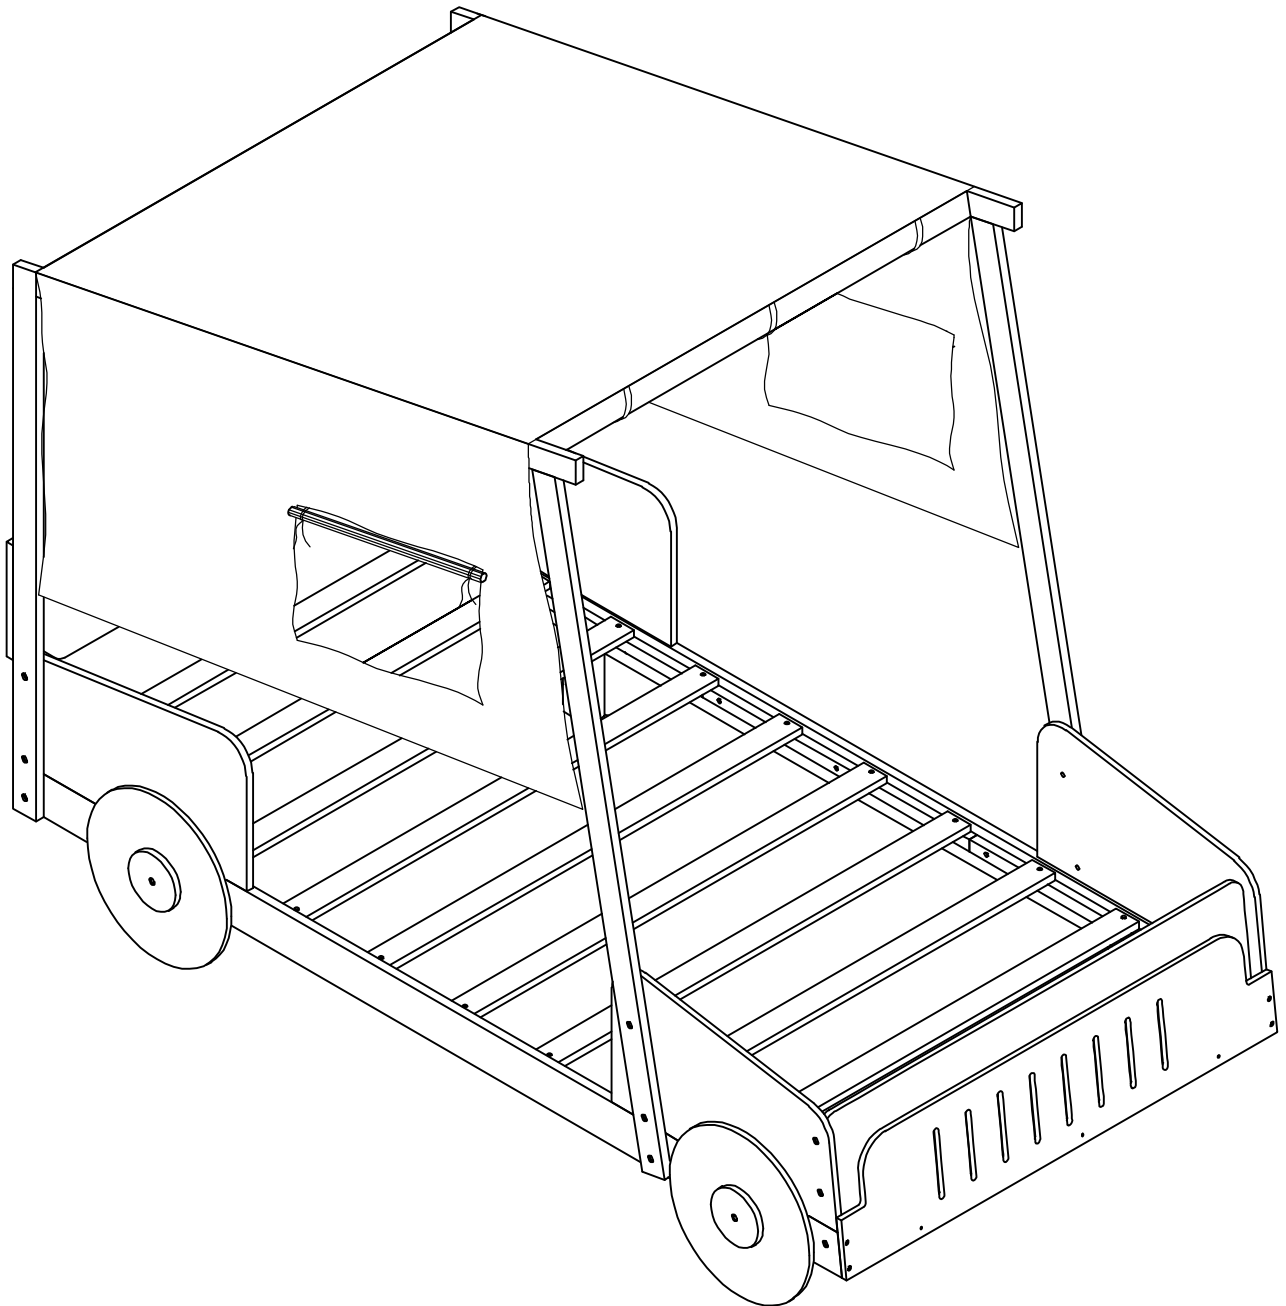





Detail view - Vue détaillée

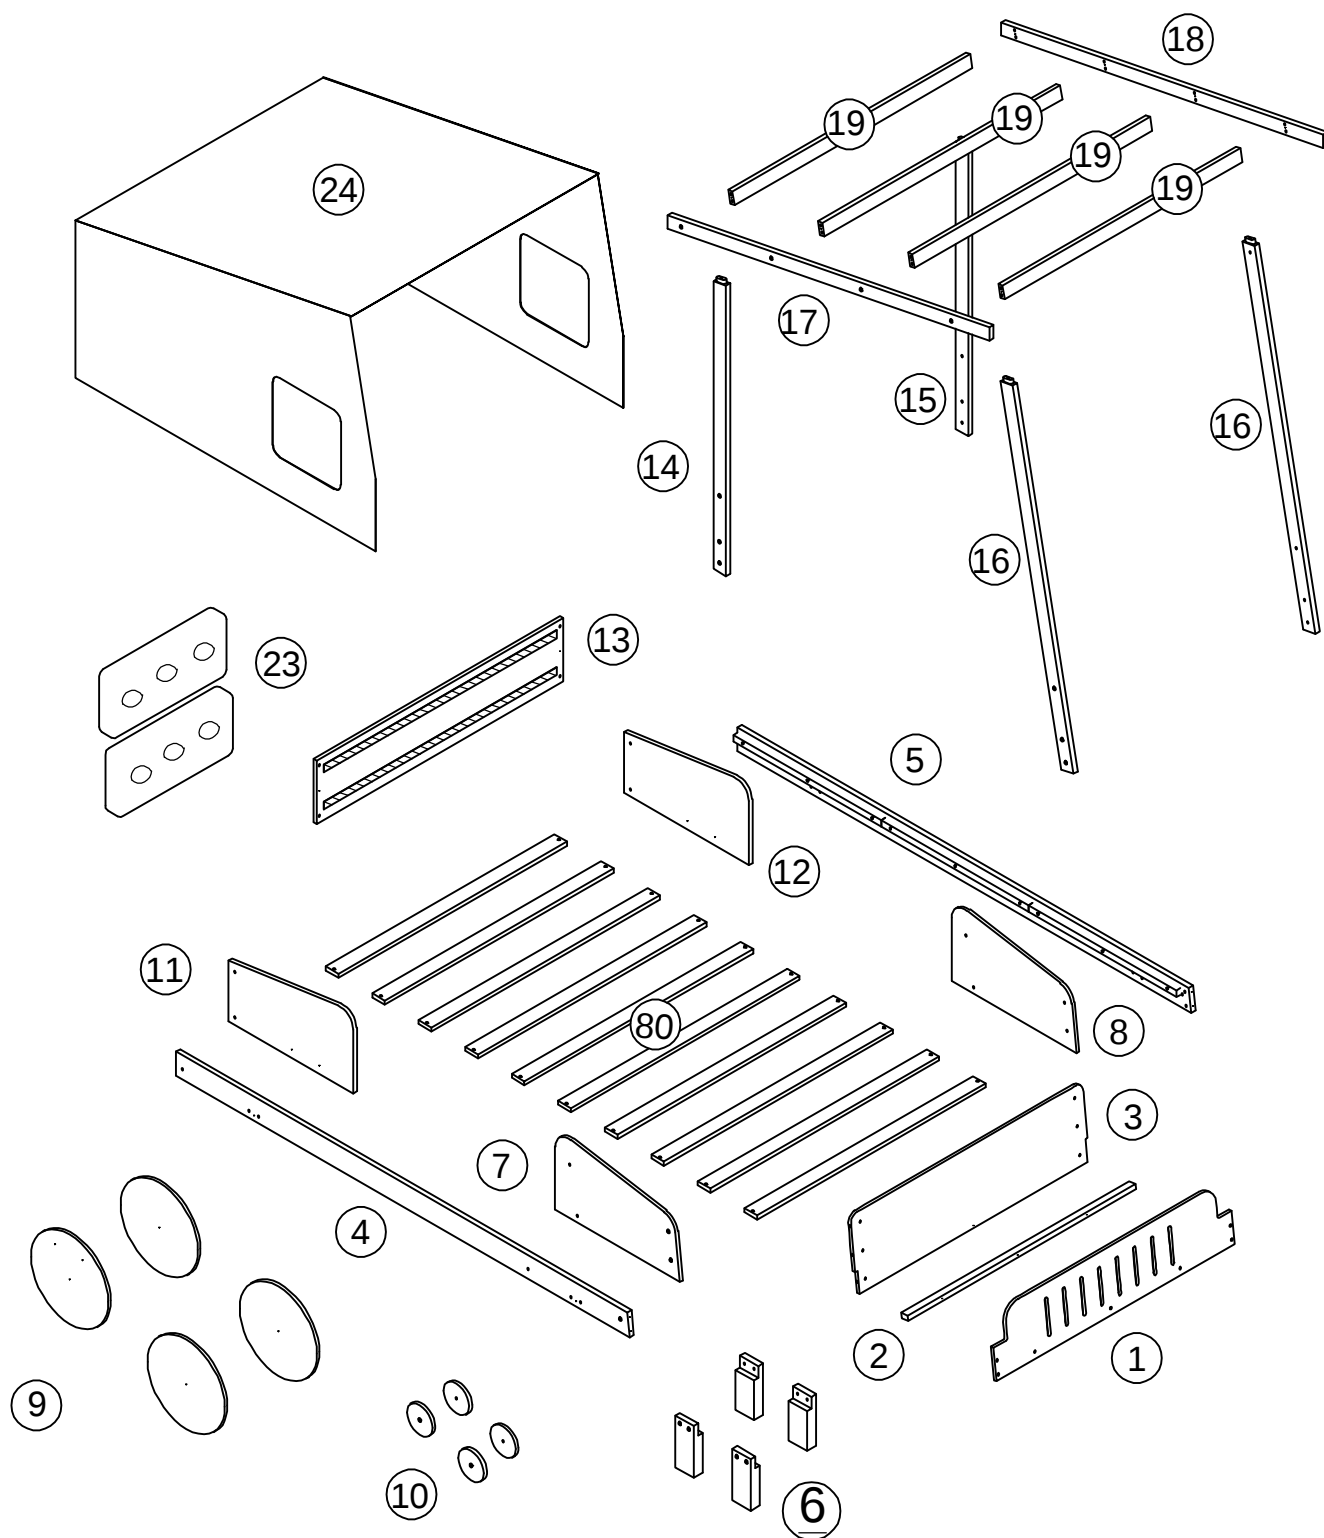


Part List - Liste des pièces

1		2		3	
Footboard Panel/Panneau de pied de lit -1pc/pièce		Connect wooden stick/Connectez un bâton en bols -1pc/pièce		Footboard Panel/Panneau de pied de lit -1pc/pièce	
4		5		6	
Side rail/rail latéral -1pc/pièce		Side Rail/ Rail latéral -1pc/pièce		Support Side Rails/ Rails latéraux de support - 4pcs/pièces	
7		8		9	
Left aPanel/ Panneau - 1pc/pièce		Left aPanel/ Panneau - 1pc/pièce		Decorate/ Décorer - 4pcs/pièces	
10		11		12	
Decorate/ Décorer - 4pcs/pièces		Left Panel/ Panneau gauche - 1pc/pièce		Right Panel/ Panneau droit - 1pc/pièce	
13		14		15	
Back Panel/ Panneau arrière - 1pc/pièce		Back Left Leg/ Jambe arrière gauche - 1pc/pièce		Back Right Leg/ Jambe droite arrière -1pc/pièce	
16		17		18	
Front Right Leg/ Jambe avant droite - 2pcs/pièces		Roof Rails/ Rails de toit -1pc/pièce		Roof Rails/ Rails de toit -1pc/pièce	
19		23		24	
Roof Rails/ Rails de toit - 4pcs/pièces		Upholstered fabric/ Tissu rembourré -2pcs/pièces		Fabric/ Tissu -1pc/pièce	
80					
Slats/Lattes - 10pcs/pièces					

Hardware List - Liste du matériel

A	 Ø8*30mm Wood dowel/Cheville en bois (18pcs/pièces)	B	 Ø1/4"*90mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (4pcs/pièces)	C	 Ø1/4"*55mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (18pcs/pièces)
G	 Ø1/4"*20mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (12pcs/pièces)	D	 Ø1/4"*9.5*12mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (22pcs/pièces)	E	 Ø1/4"*35mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (4pcs/pièces)
N	 Ø6*50mm Hex-Head screw/Vis à tête hexagonale (4pcs/pièces)	H	 Ø1/4"15mm Nut/Noix (20pcs/pièces)	J	 #4*20mm Screw/Vis (8pcs/pièces)
F	 Ø1/4"*30mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (8pcs/pièces)	L	 #4*30mm Screw/Vis (24pcs/pièces)	M	 K4mm Allen key/Clé Allen (1pcs/pièces)


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !


ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !

Step/Étape 1

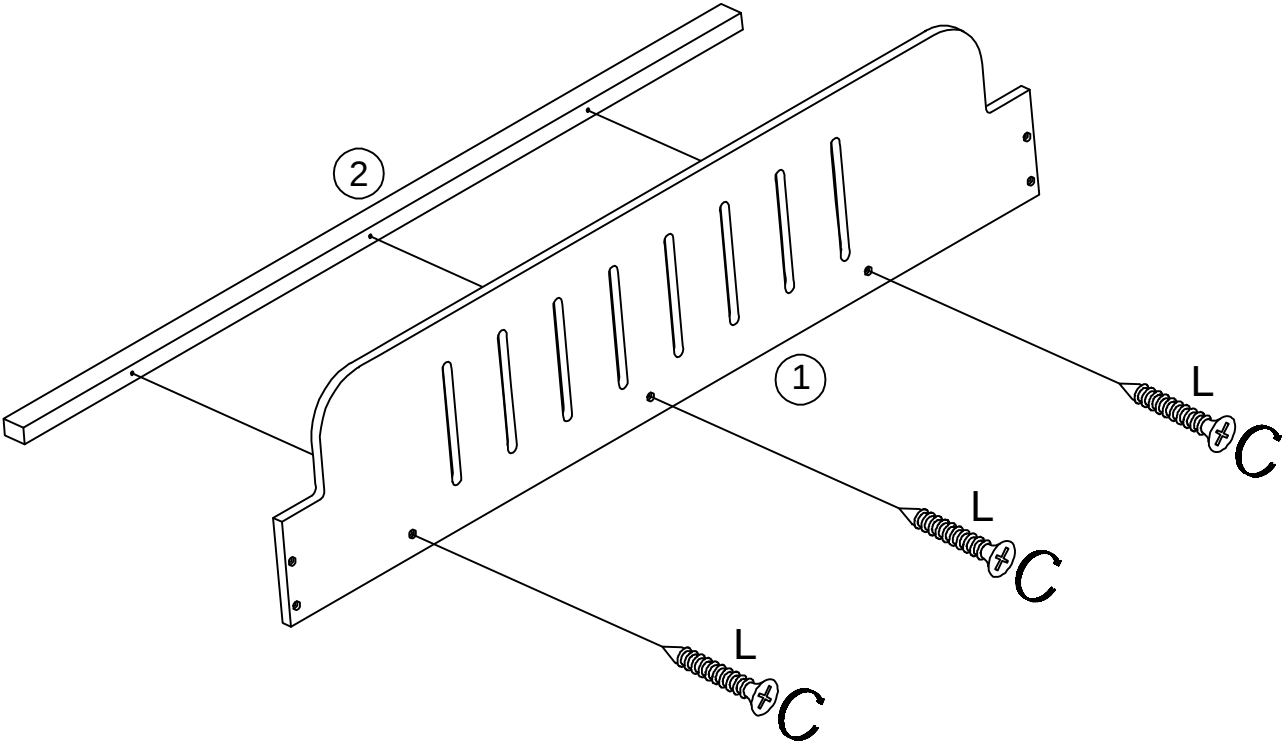


L	
3pcs/pièces	


Step/Étape 2

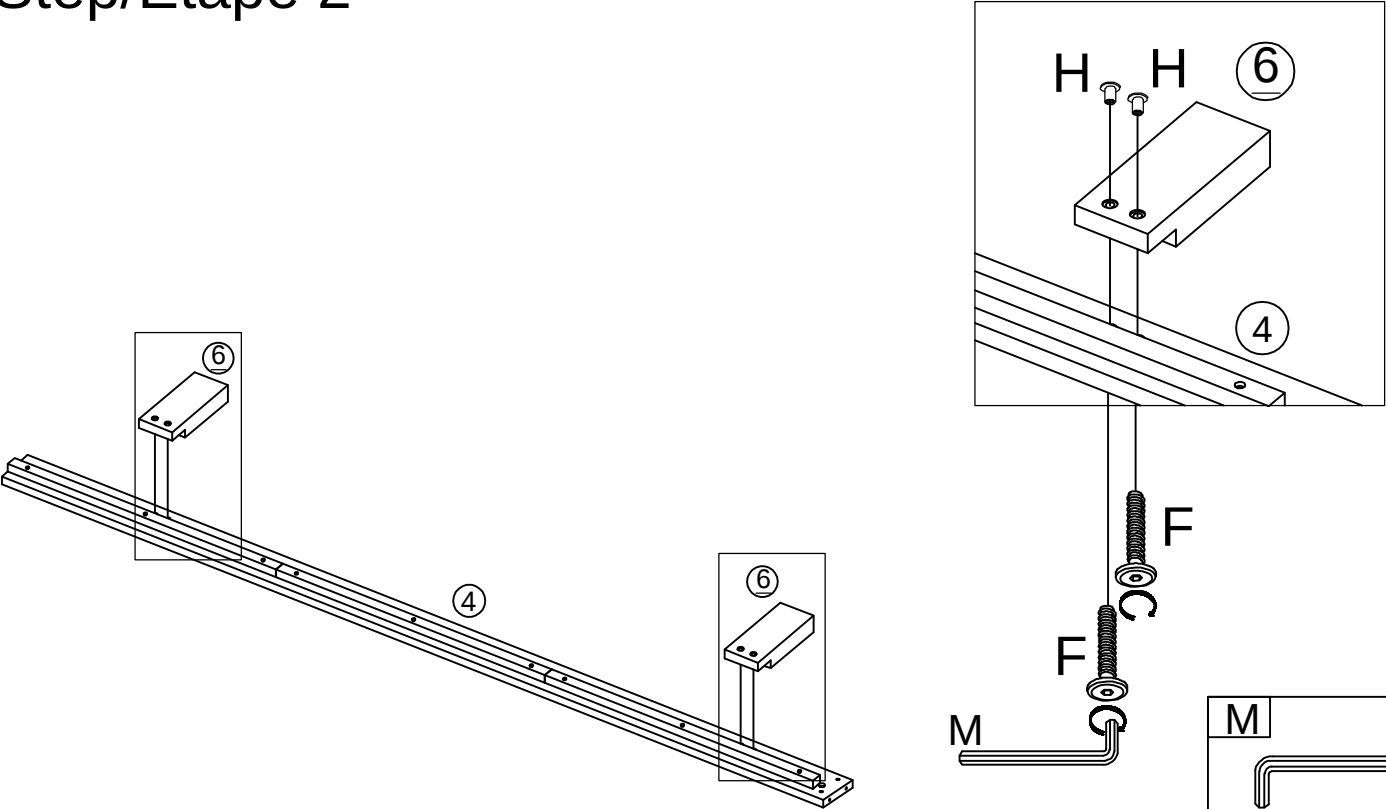


M	
4pcs/pièces	
F	
4pcs/pièces	
H	
4pcs/pièces	

Step/Étape 3

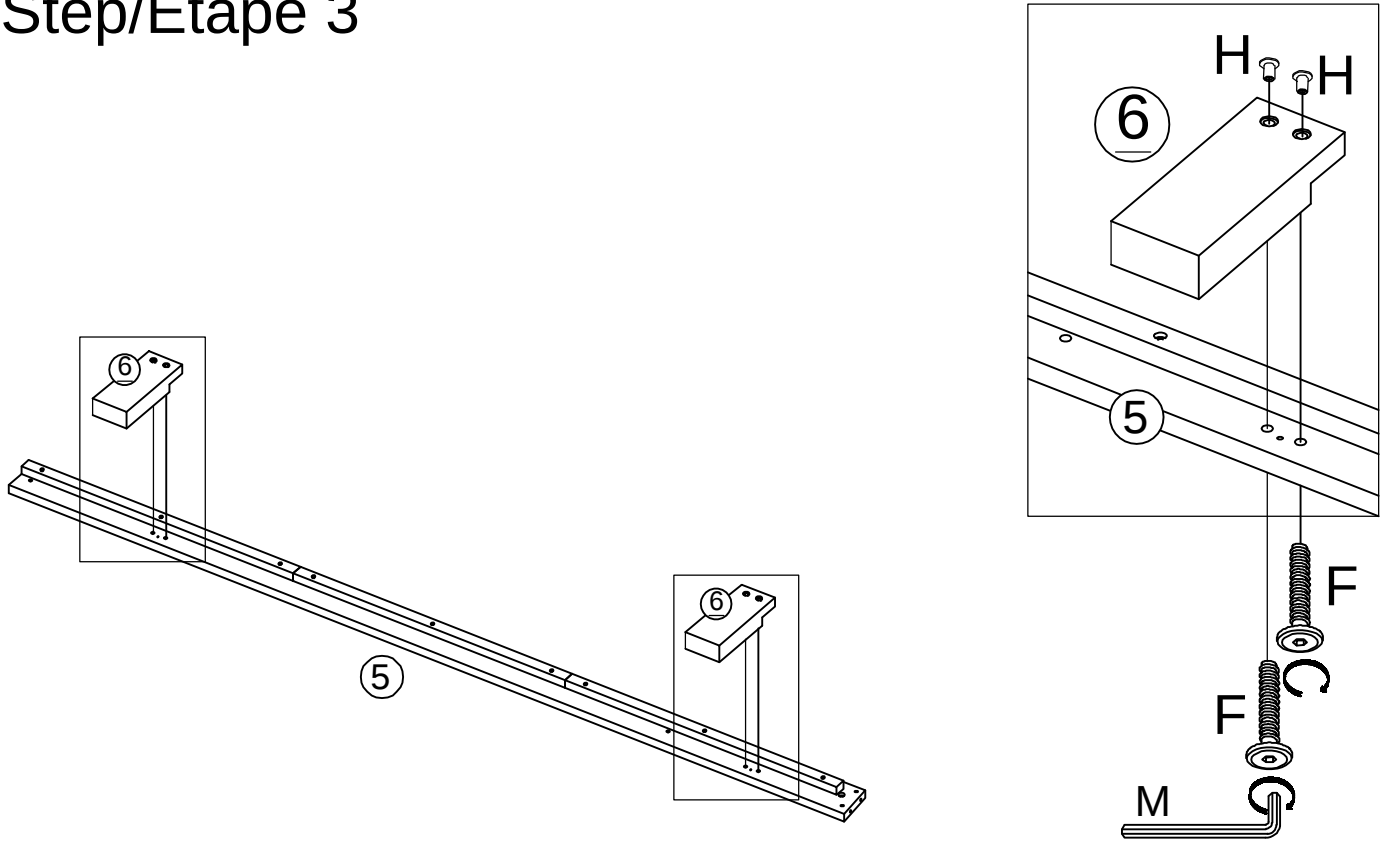


M	F	H
		
	4pcs/pièces	4pcs/pièces

Step/Étape 4

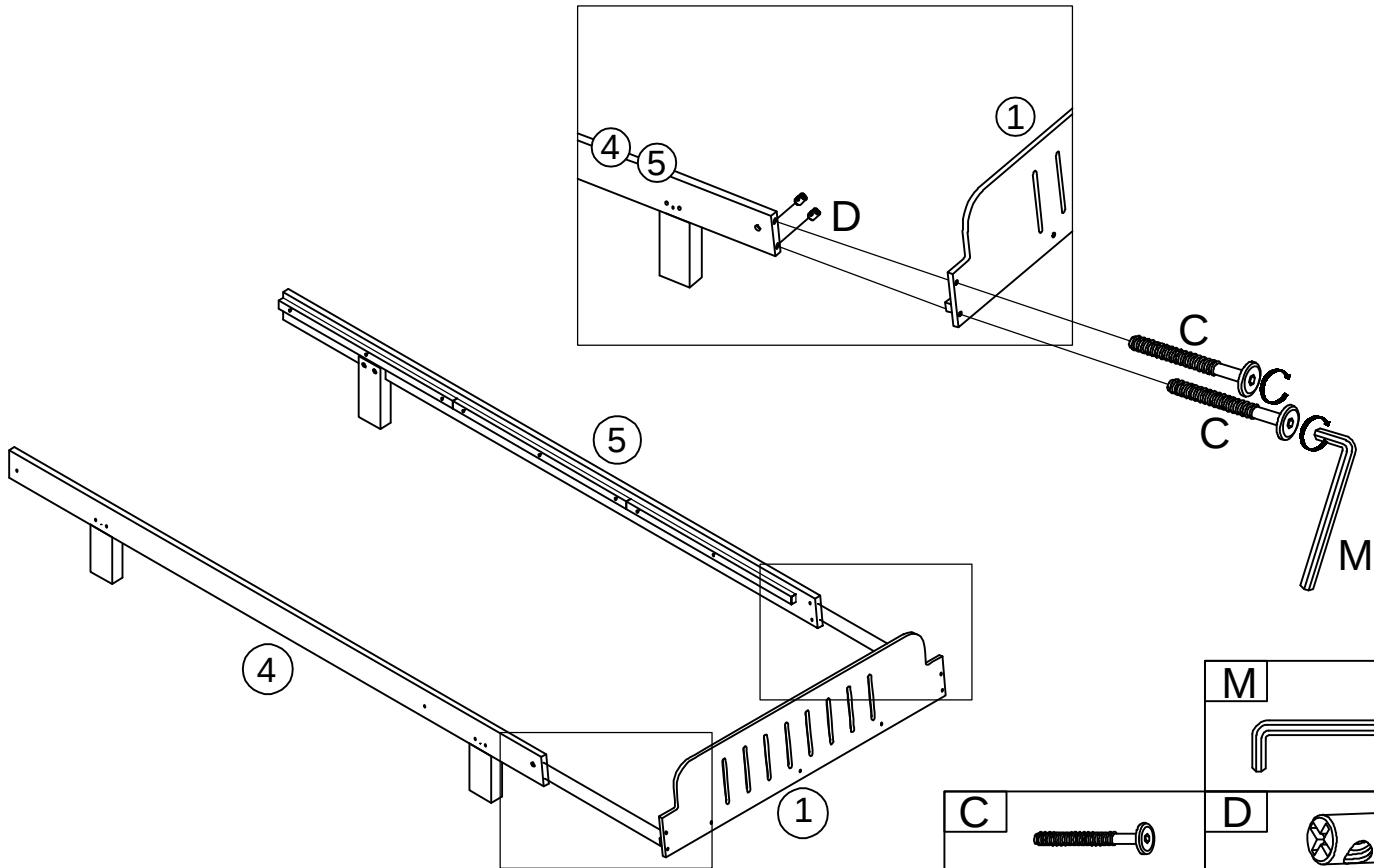


M	C	D
		
	4pcs/pièces	4pcs/pièces


Step/Étape 5

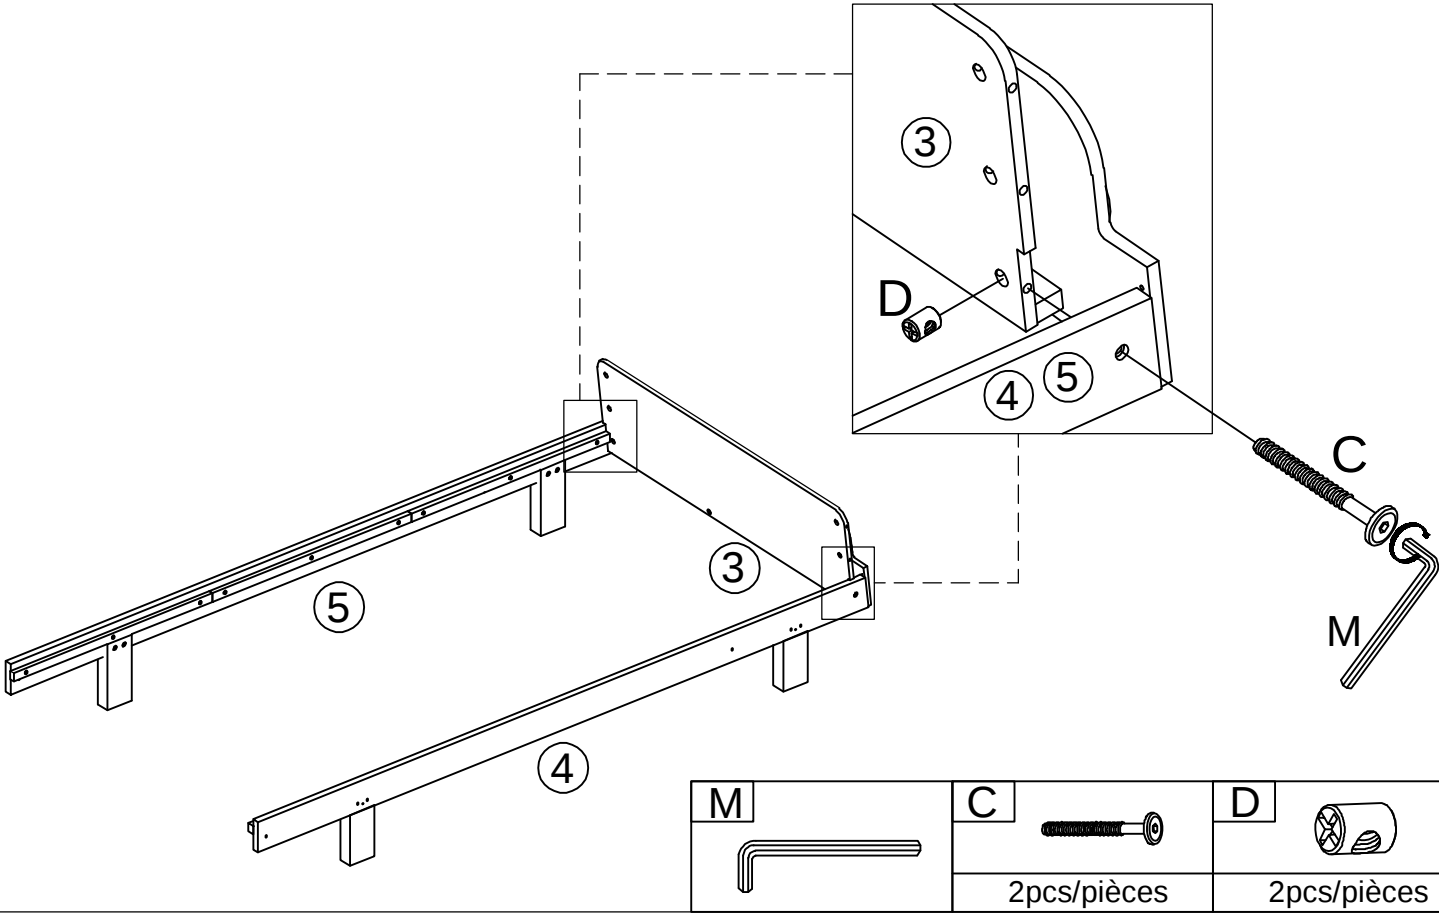


Step/Étape 6

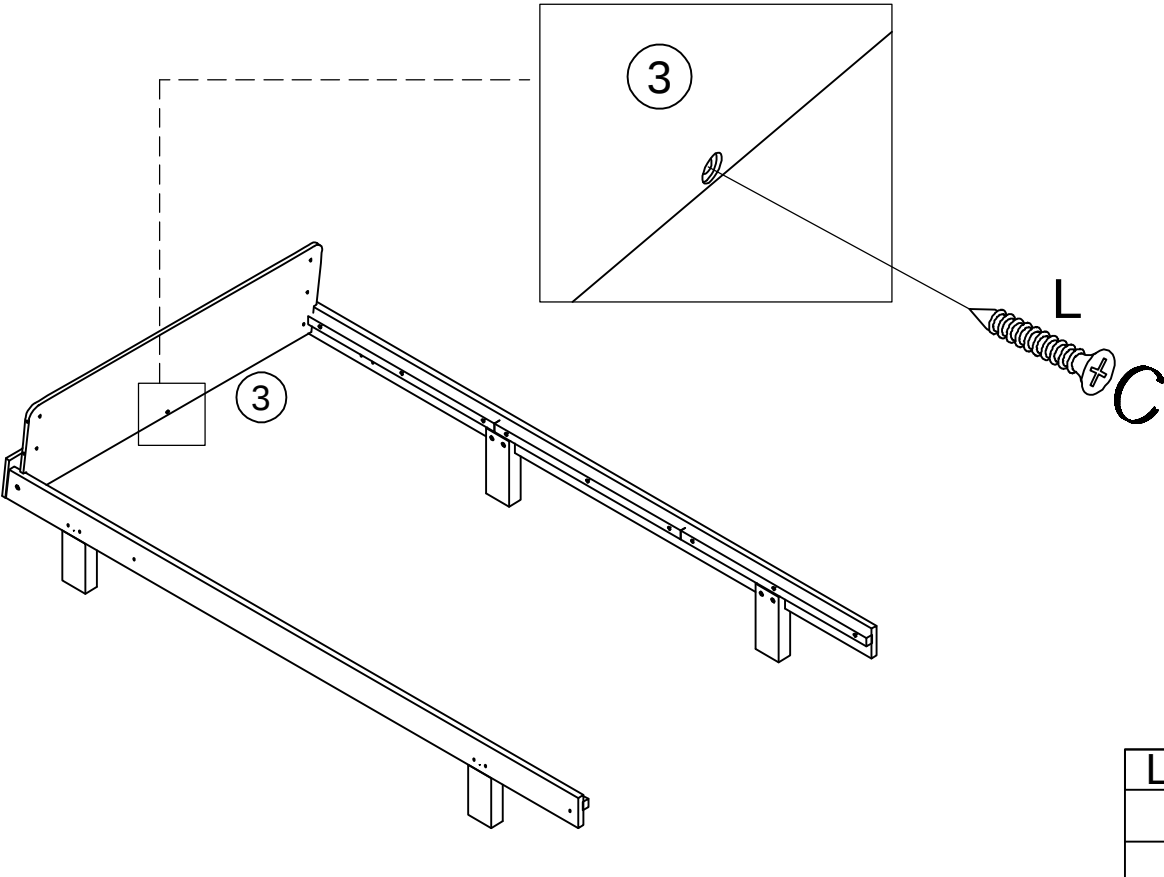


Step/Étape 7

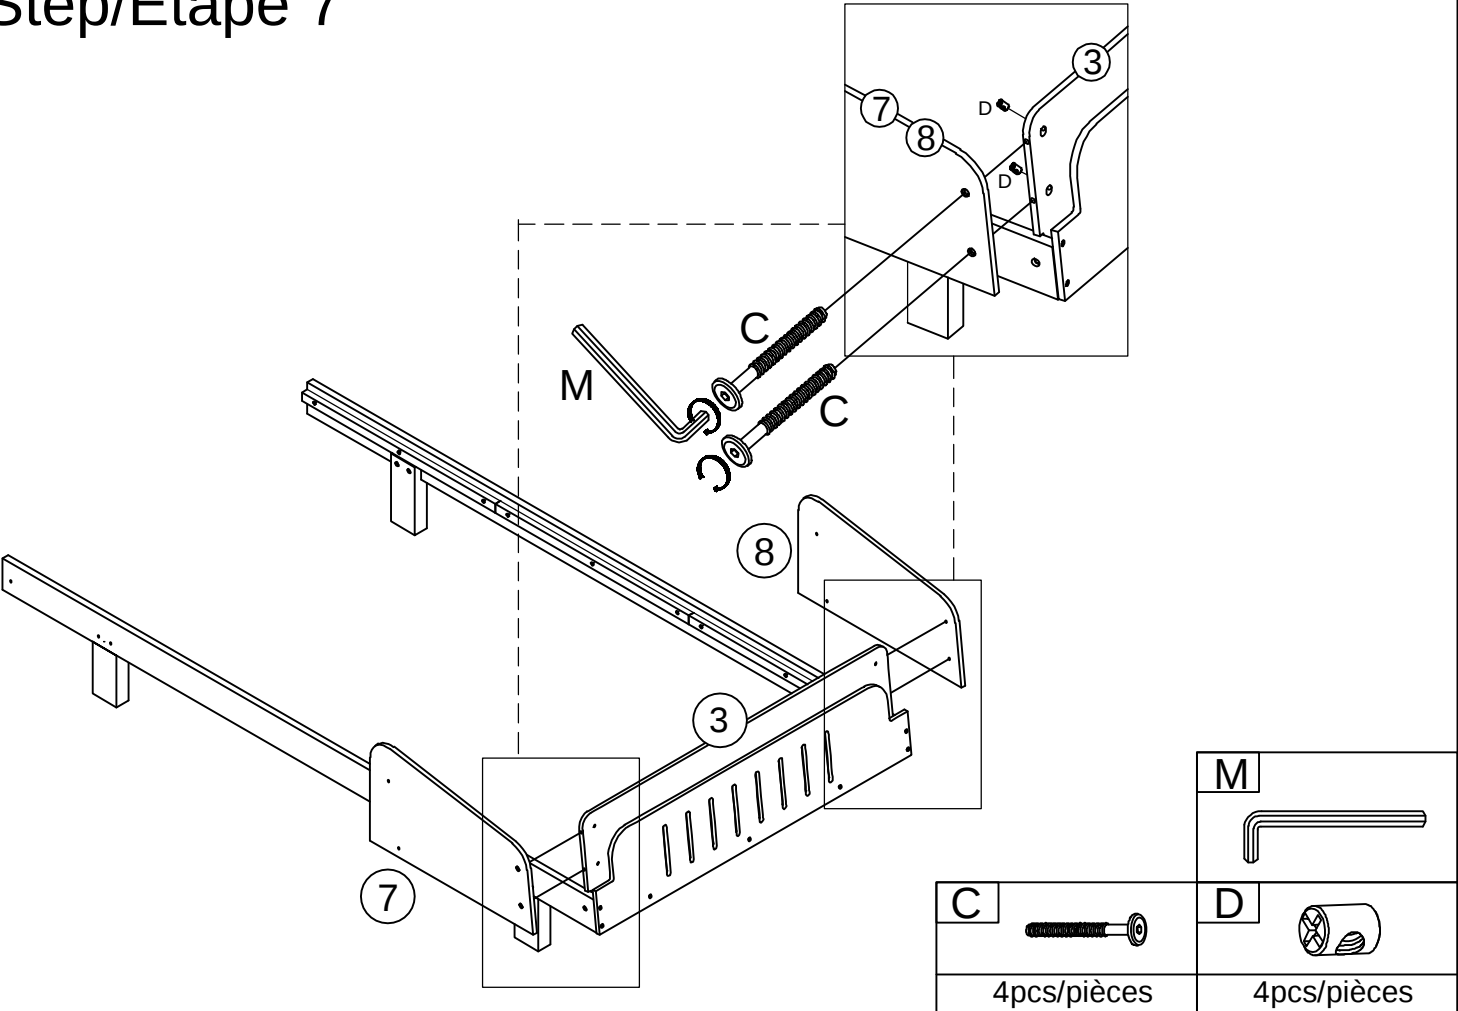


Step/Étape 8

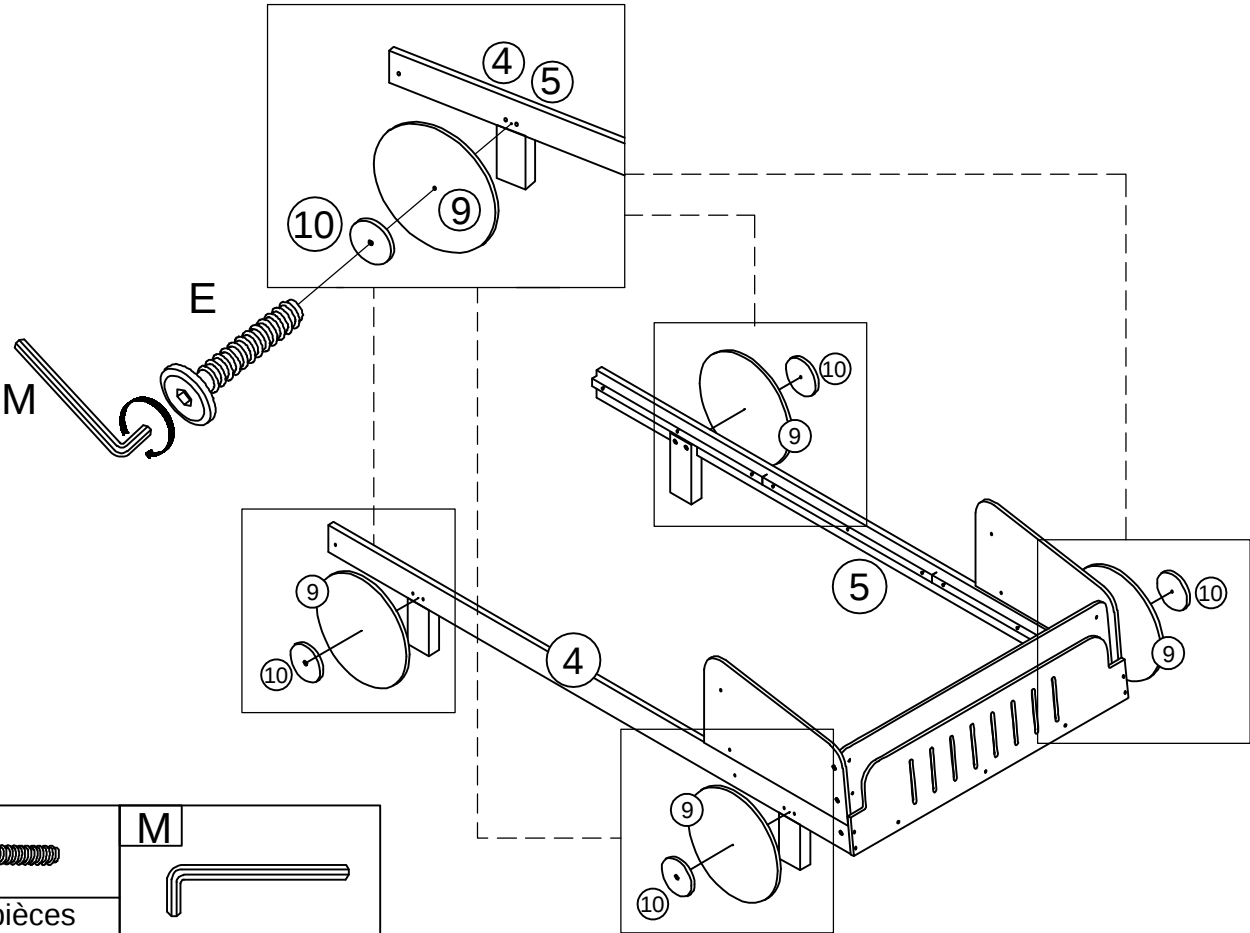



Step/Étape 9

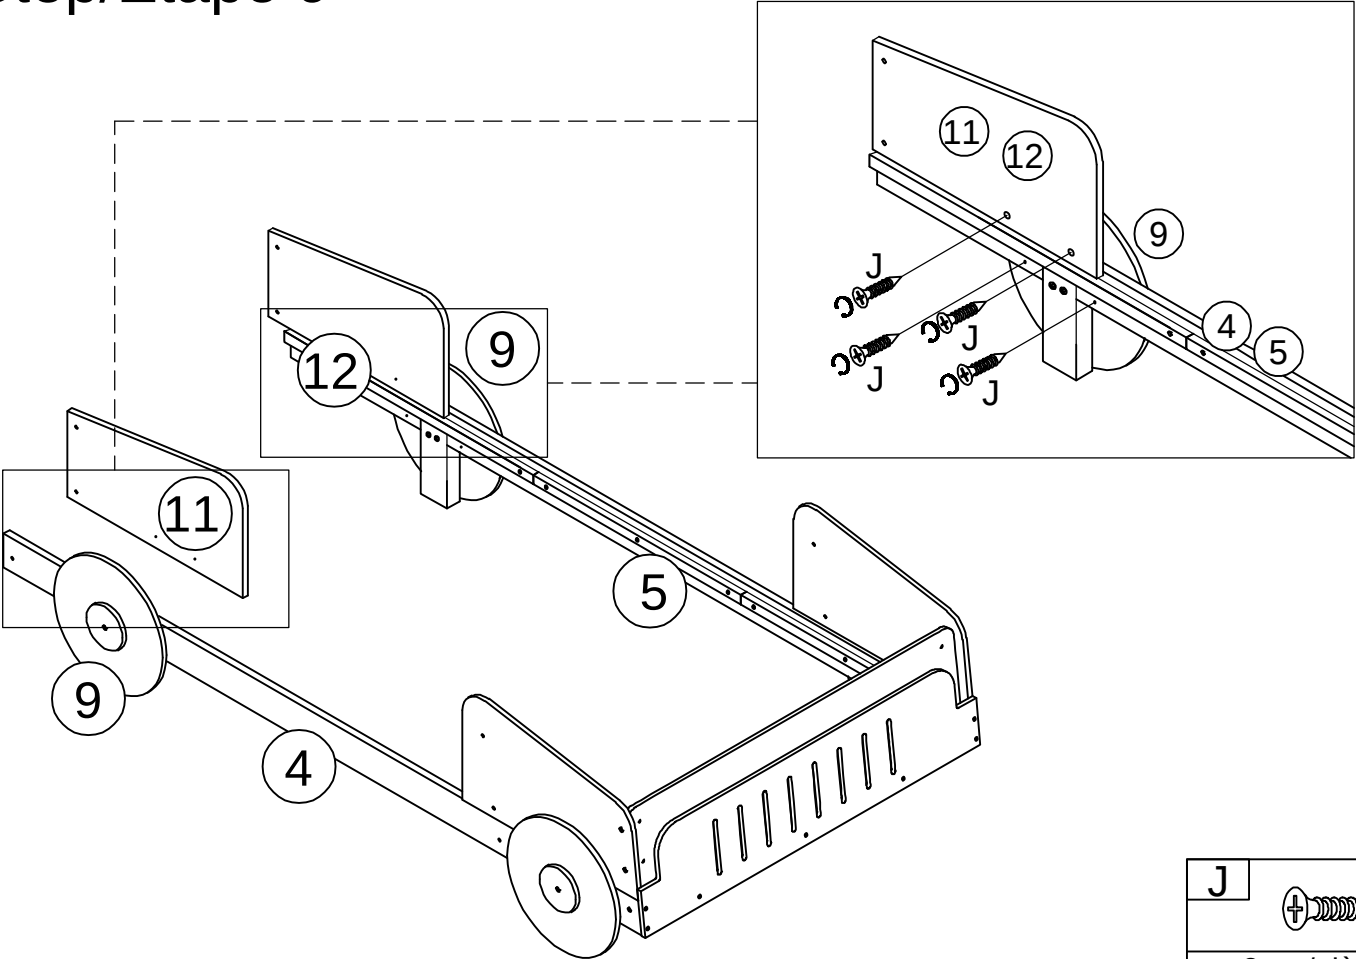


J	
8pcs/pièces	

Step/Étape 10

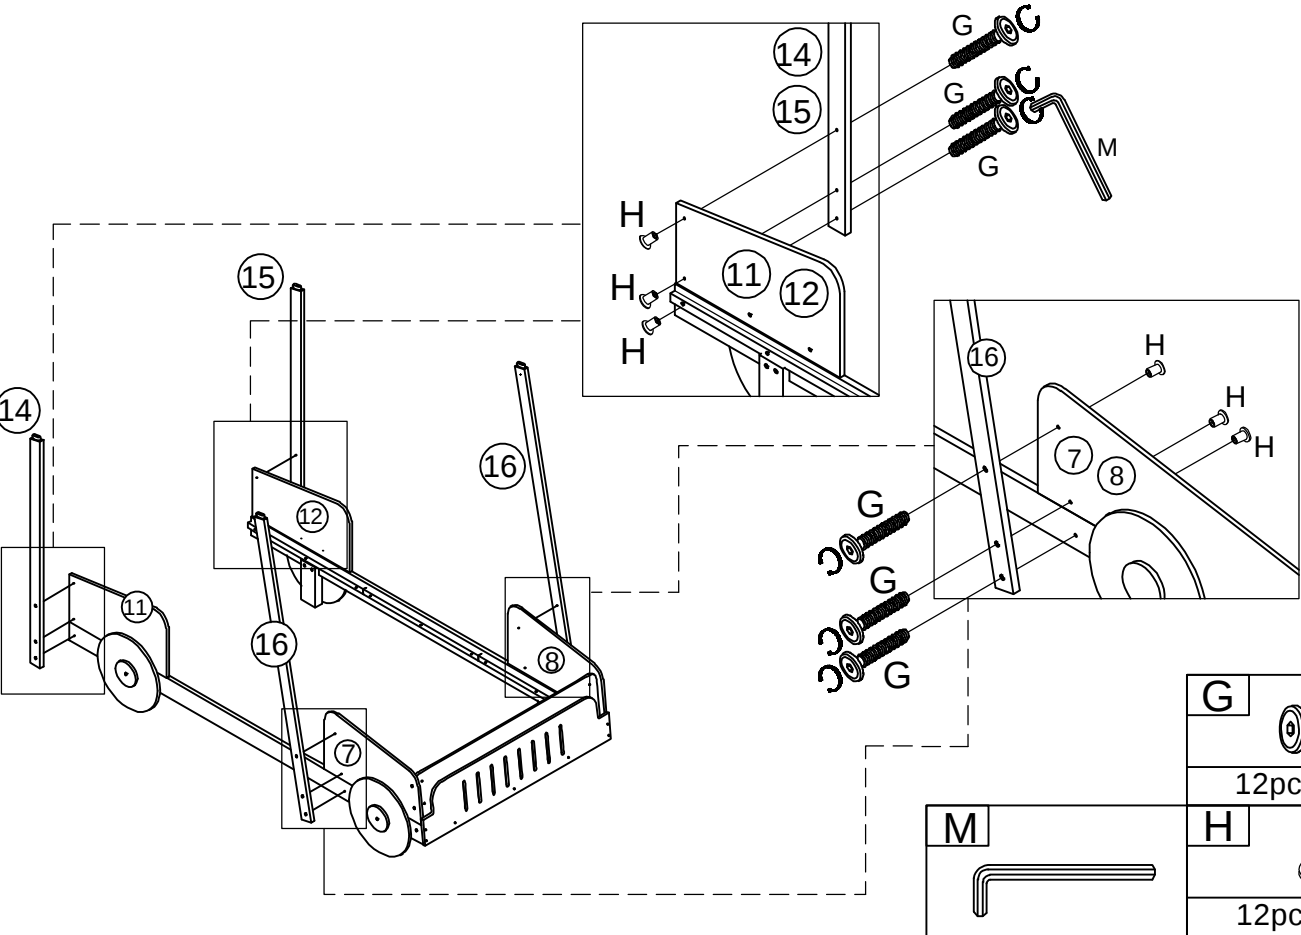


G	
12pcs/pièces	
M	
H	
12pcs/pièces	




Step/Étape 11

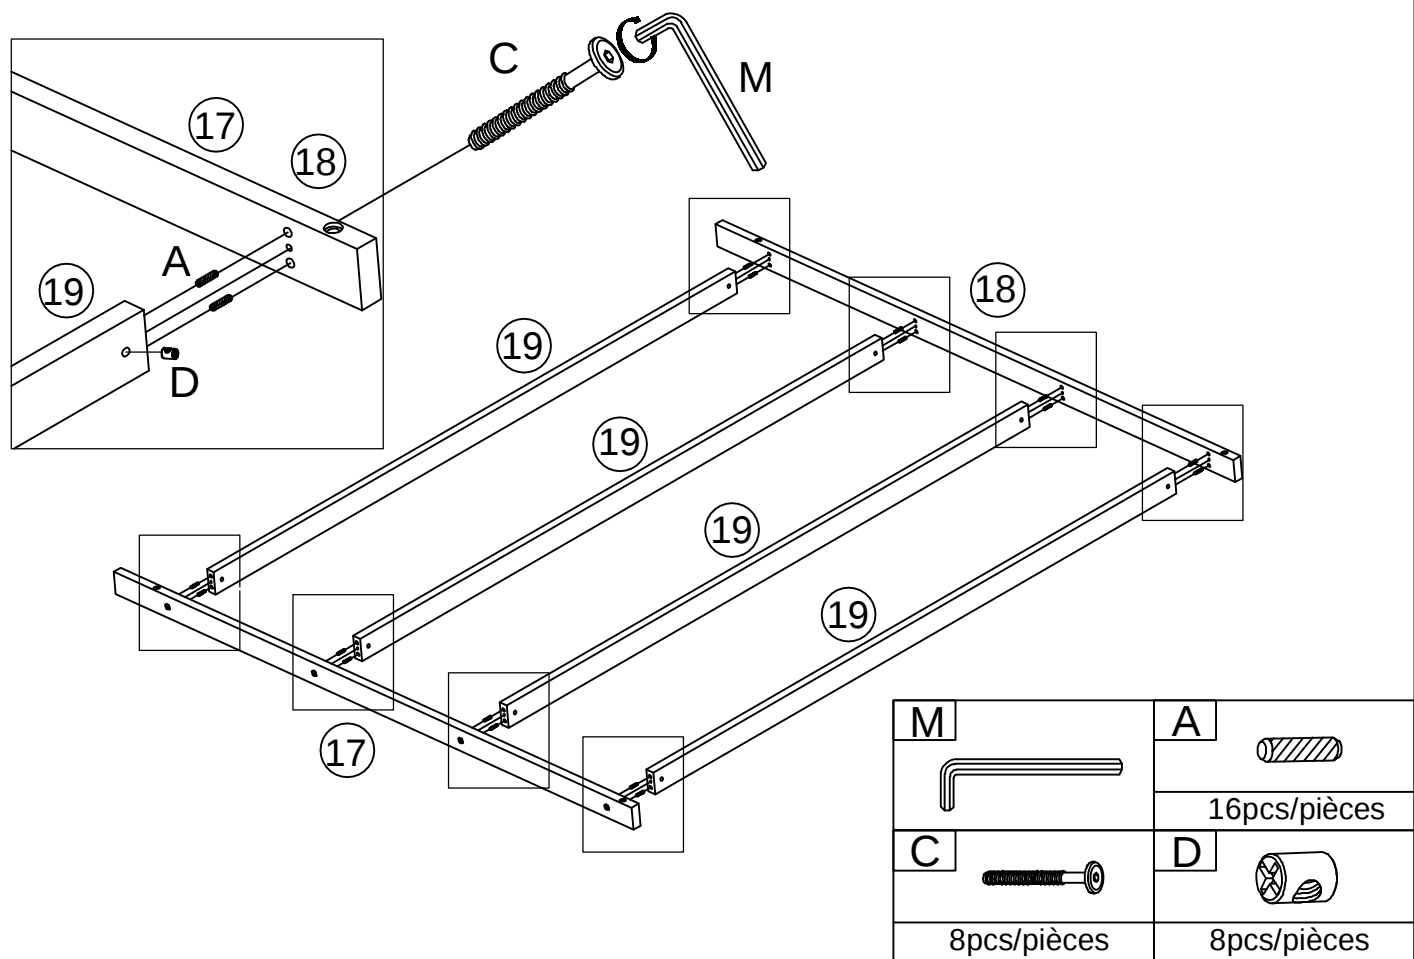

Step/Étape 12


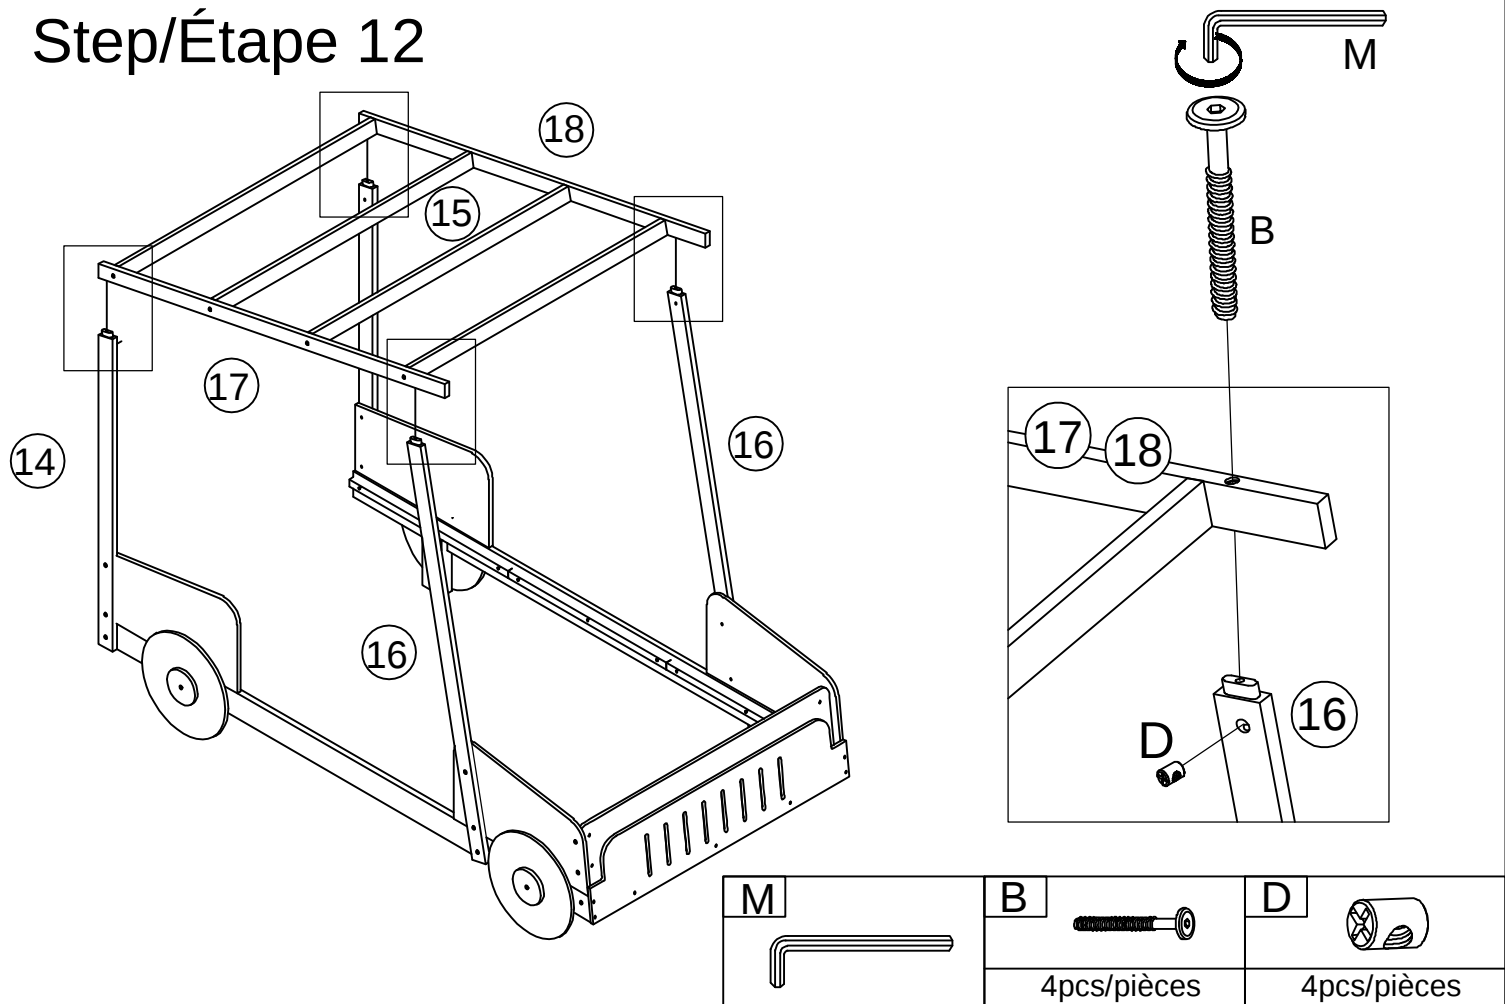


Step/Étape 13

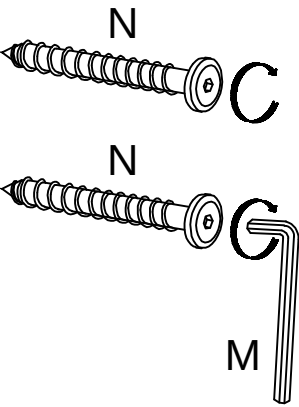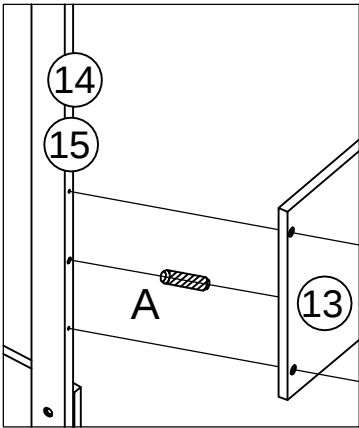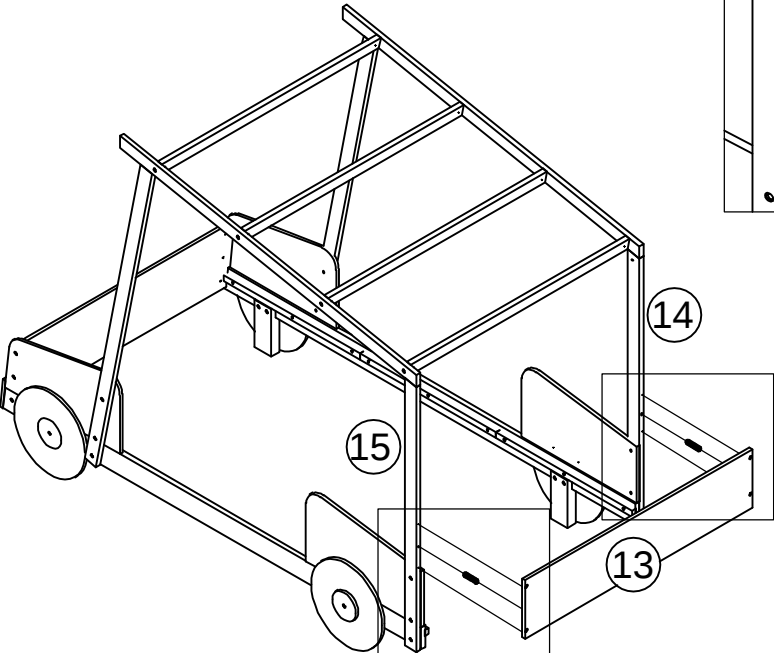


		M
A		N
2pcs/pièces		4pcs/pièces

Step/Étape 14

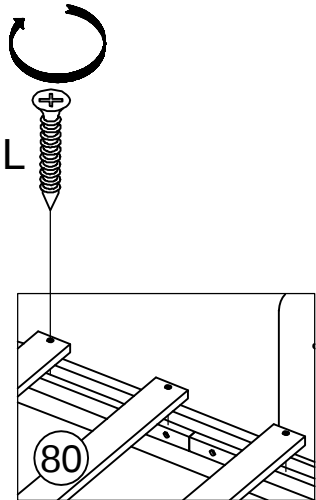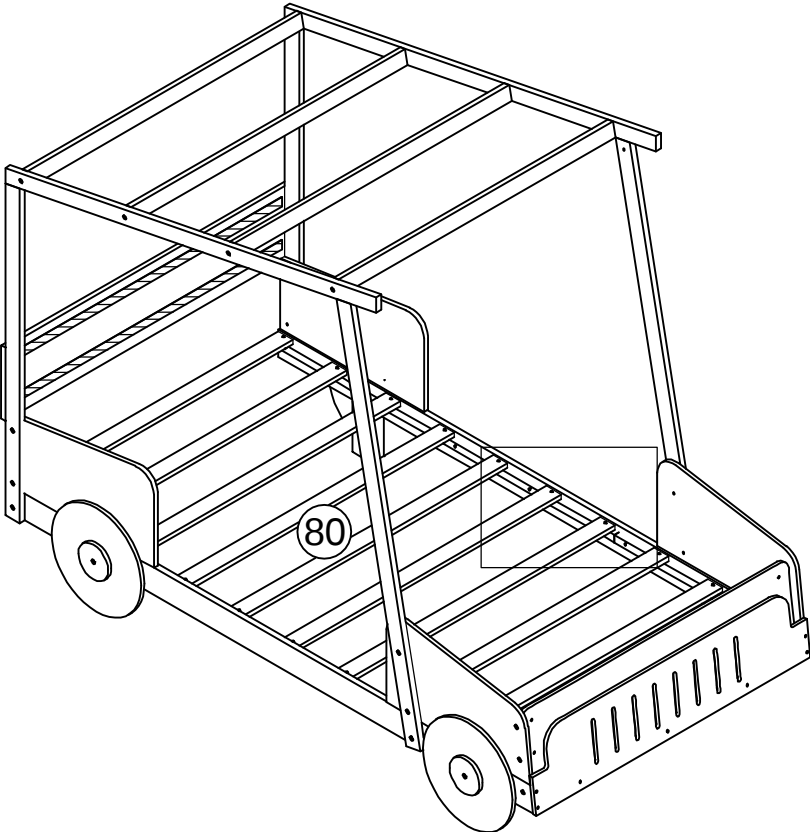

L	
20pcs/pièces	

Step/Étape 15

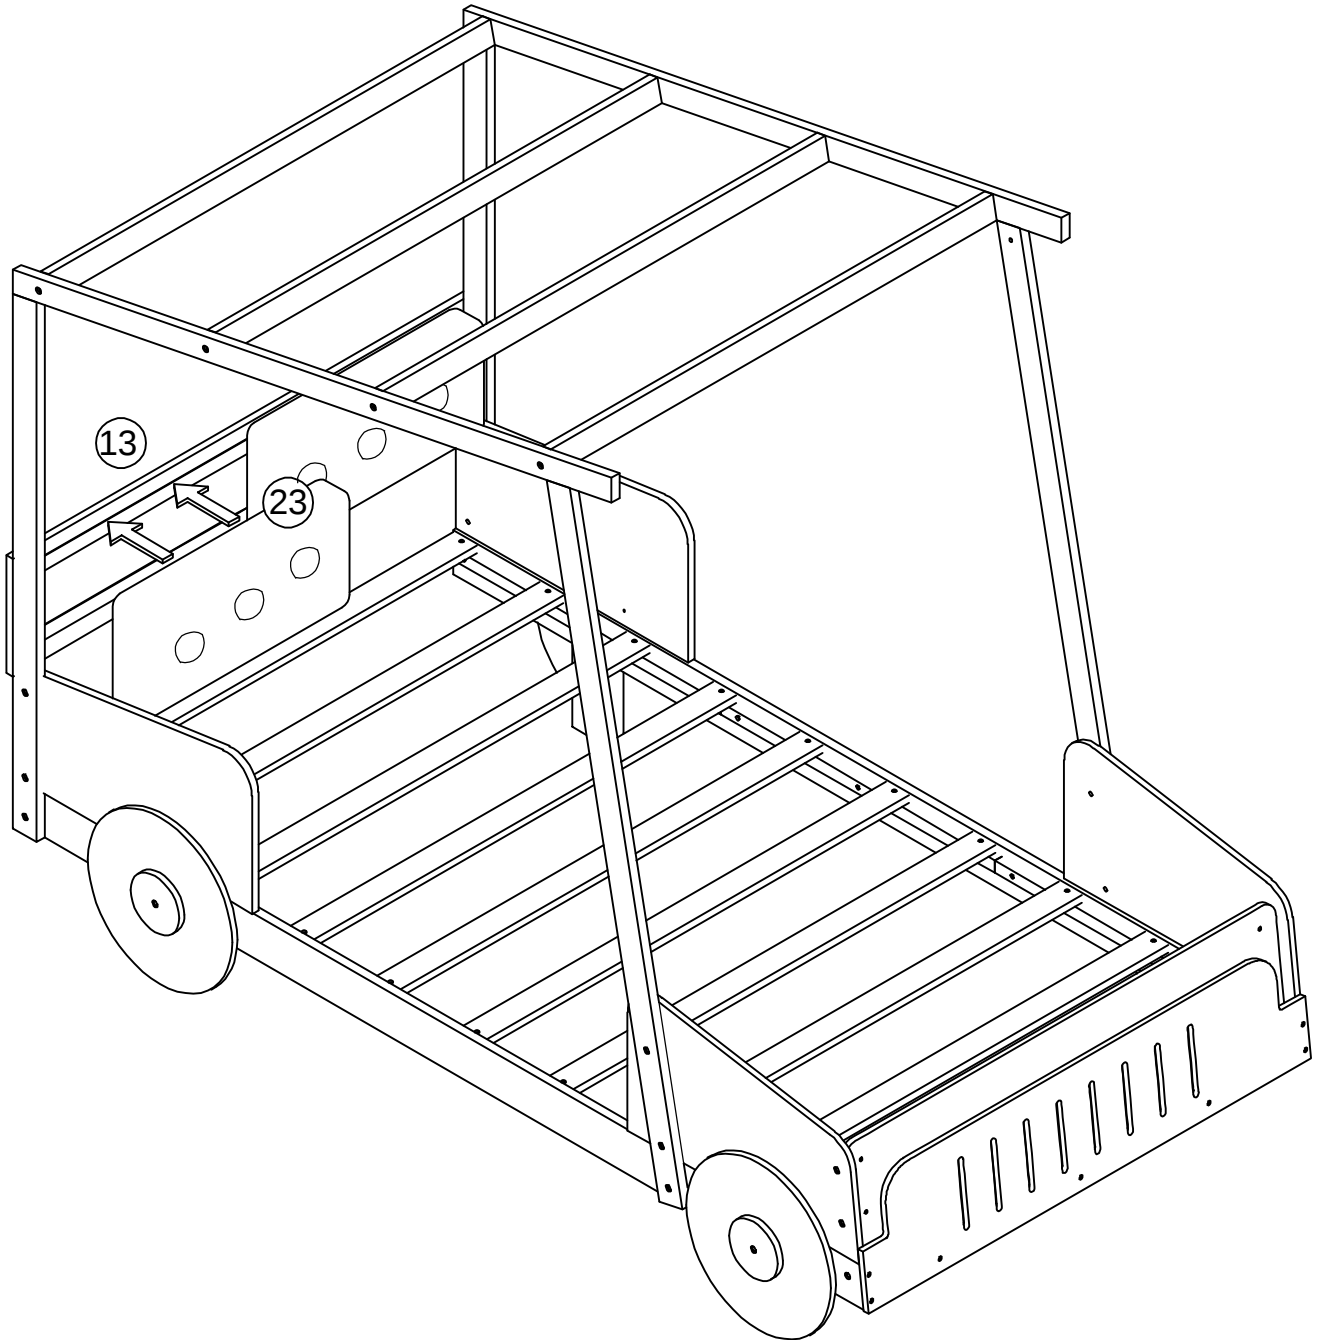

Push the back of the pillow (number 23)
onto the surface with the guide plate (number 13)
so that both pillows are aligned firmly and neatly.

Poussez le dos de l'oreiller (numéro 23)
sur la surface avec la plaque de guidage (numéro 13)
de sorte que les deux oreillers soient alignés fermement et proprement.

Step/Étape 16

Step/Étape 16_1:


Cover the car with a cloth (number 24)
aligning the edges evenly.

Couvrez la voiture avec un chiffon (numéro 24)
en alignant les bords uniformément.

Step/Étape 16_2:

Tie the strings available on the cloth to the
wooden bars, making 6 connections as
as shown in the simulation square.

Attachez les ficelles disponibles sur le
tissu aux barres en bois, en réalisant 6 connexions
comme indiqué dans le carré de simulation.

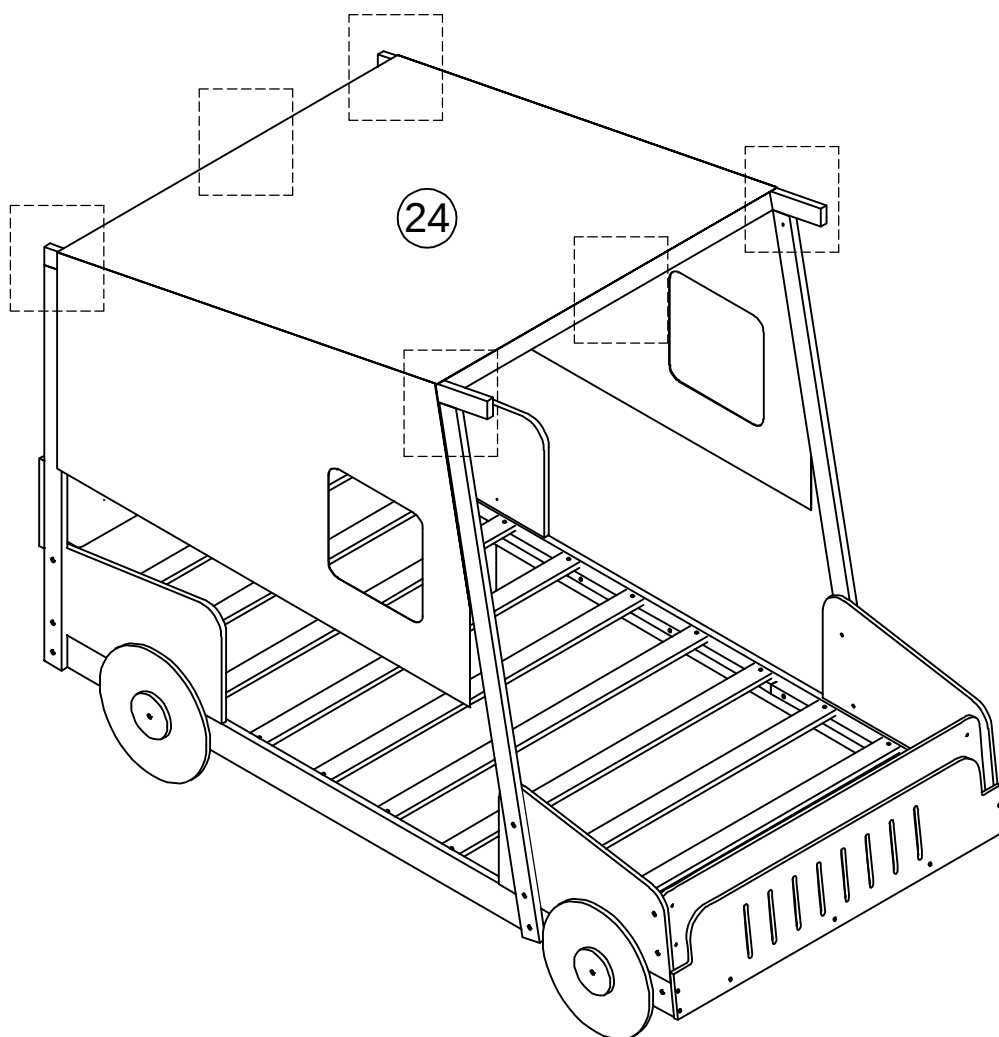

COMPLETED - COMPLÉTÉ

