




安装说明

满意请打5分哦！

宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
 卖家的发货速度 ★★★★★ 5

			
3.5CM自攻螺丝	偏心螺杆	偏心螺栓	木塞
A*40	B*4	C*4	D*4

偏心件安装原理：温馨提示：安装螺丝时拧七分紧，等全部完成后再拧紧！



将偏心螺杆拧到柜子上



找到对应的柜子插入



将偏心螺栓拧到板子上



6

找到对应的板子插入



5


顺时针旋转180°左右锁住板子



4

将偏心螺栓塞入圆孔中



板子名称及序号:

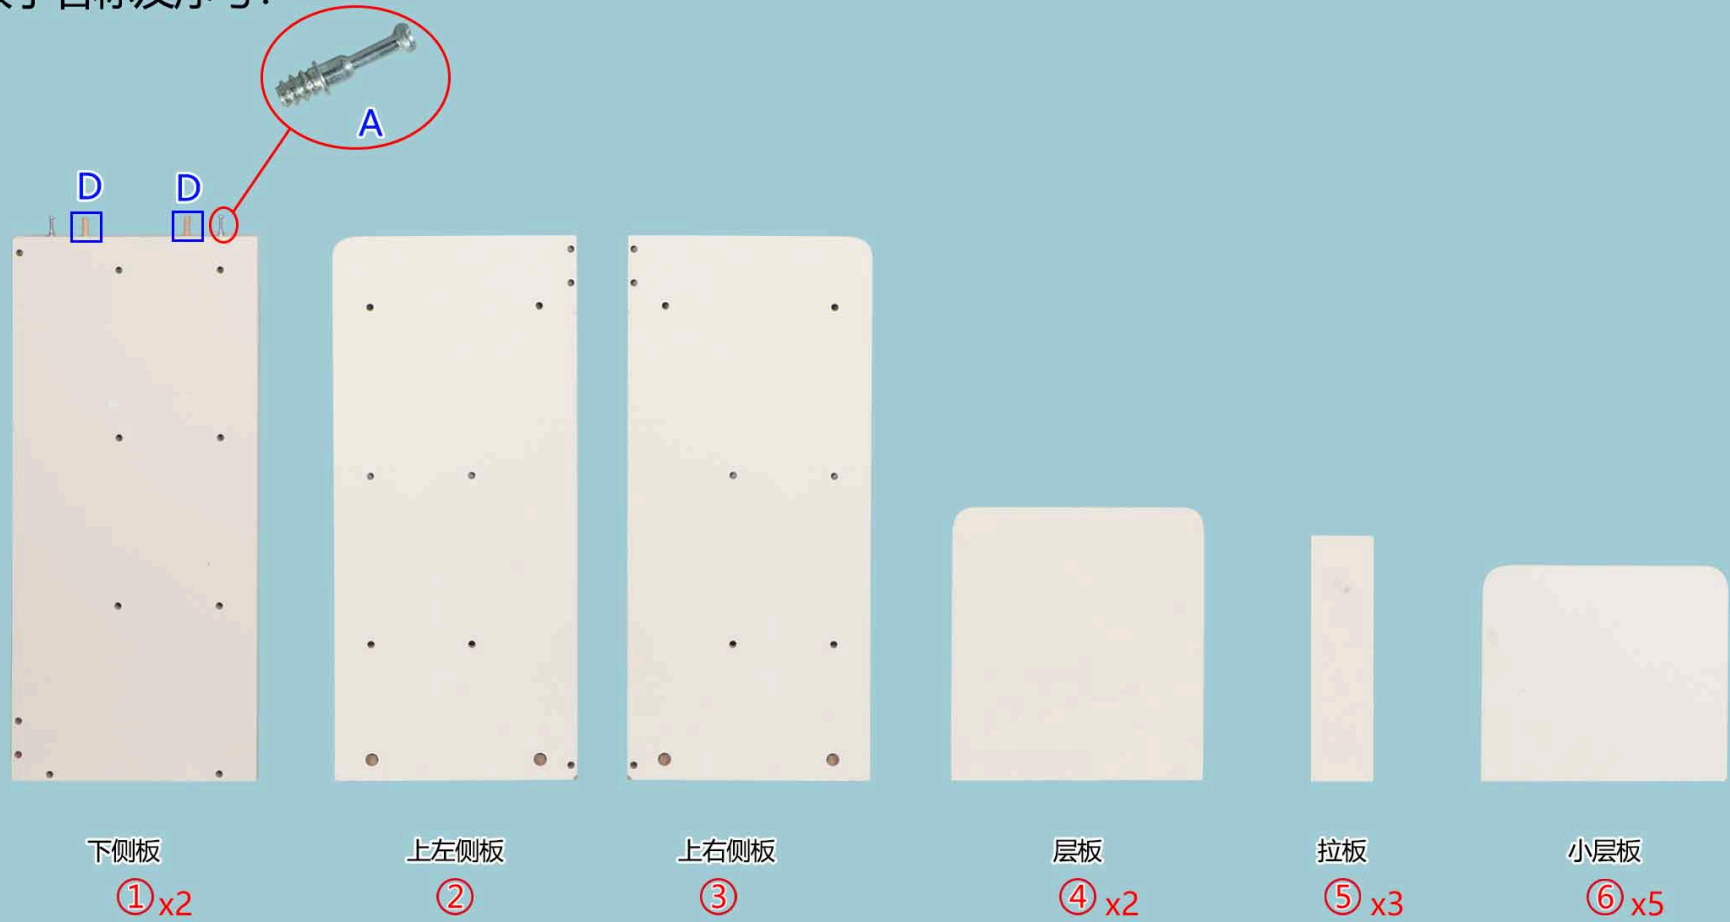




步骤1：整体部分安装

<1>

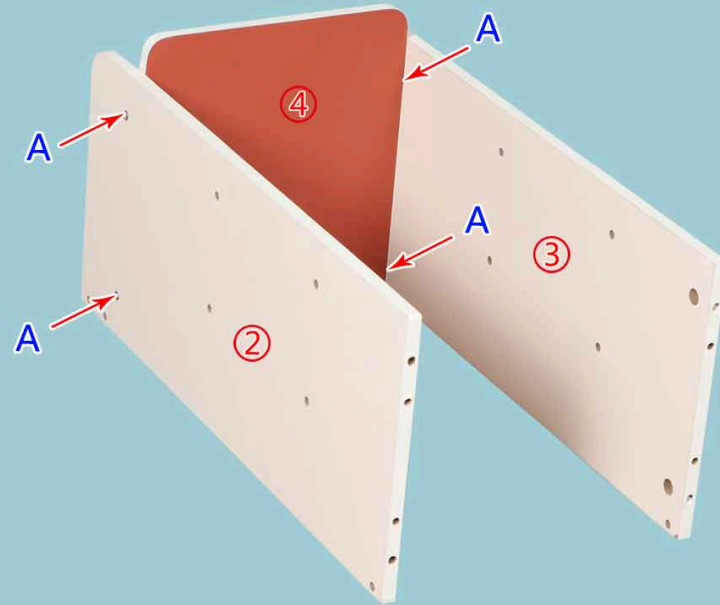
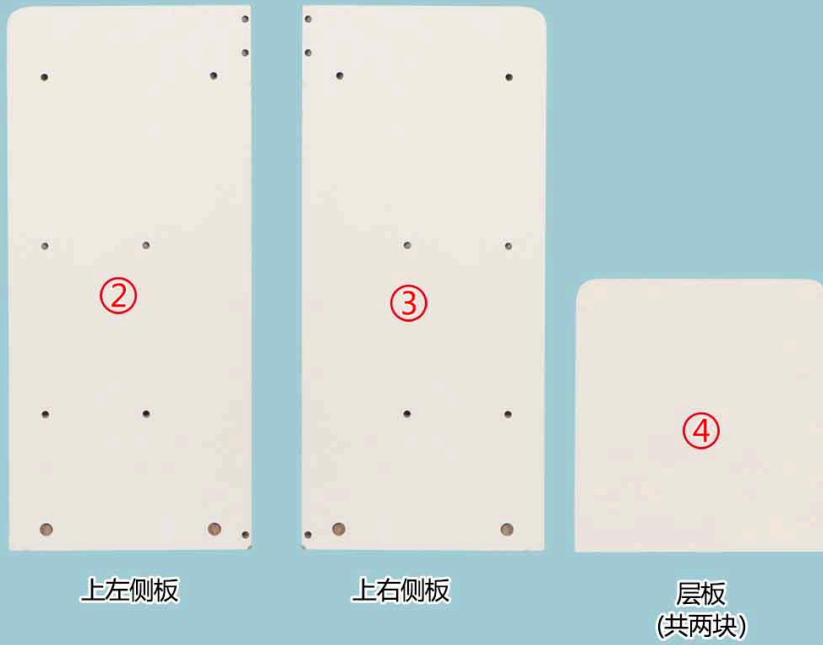


<2>


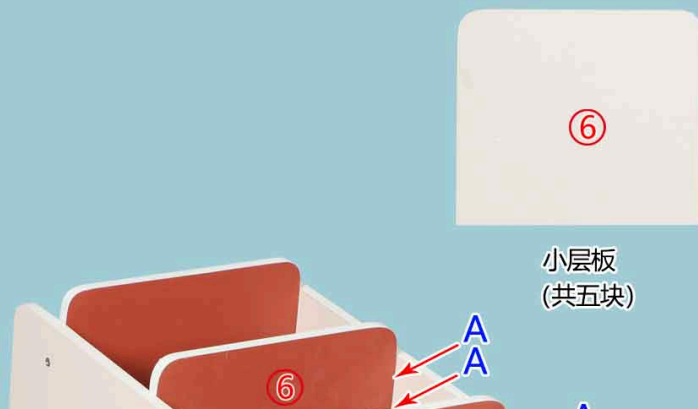


<3>



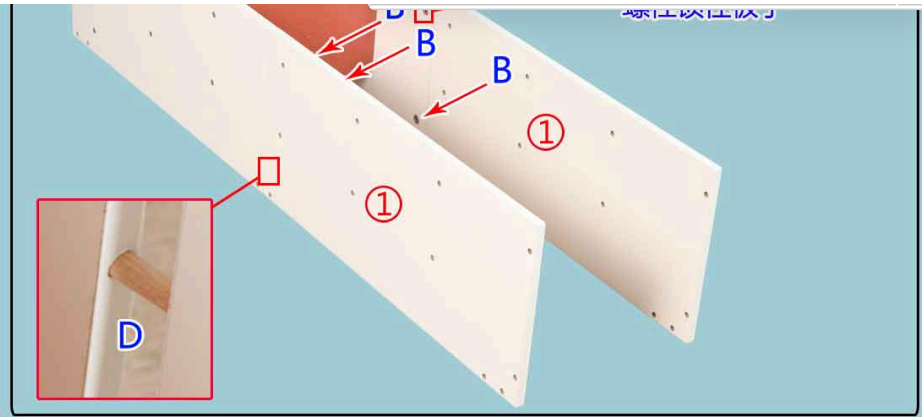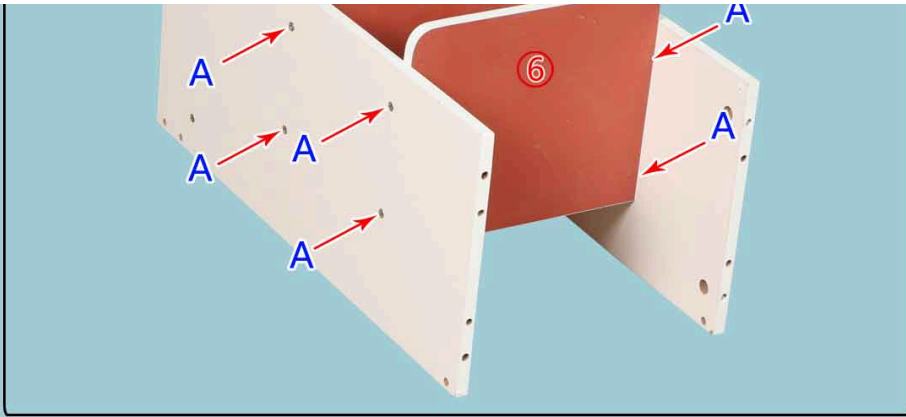


译

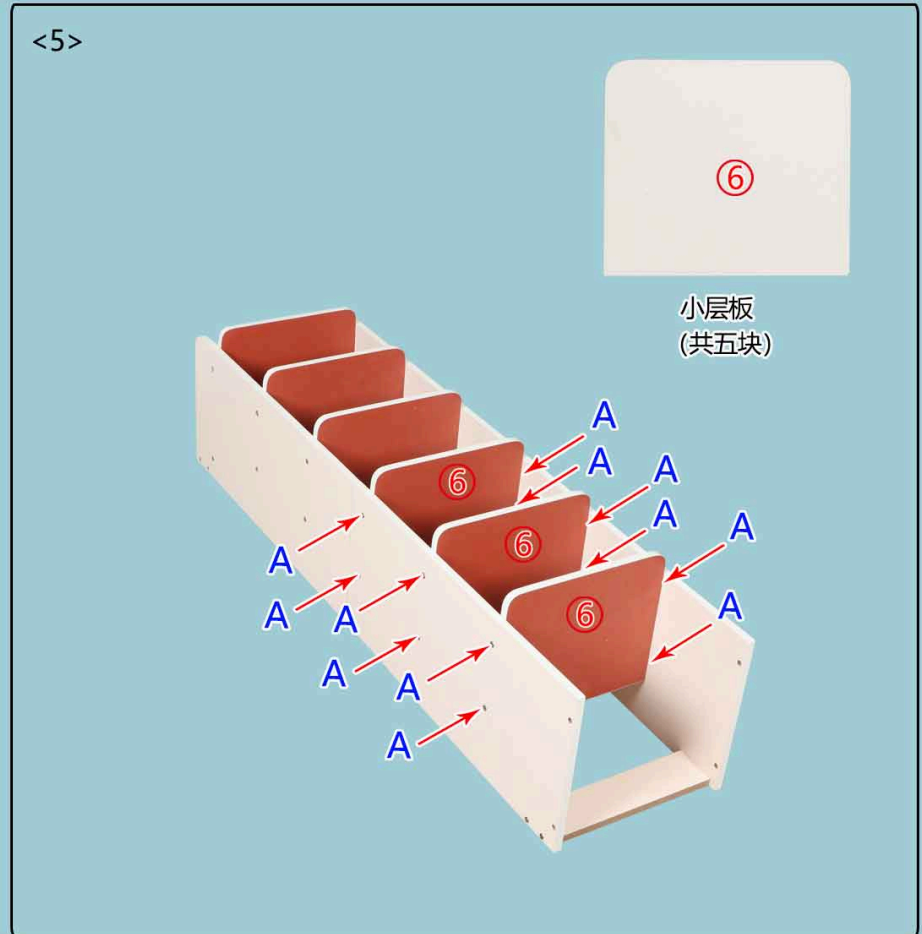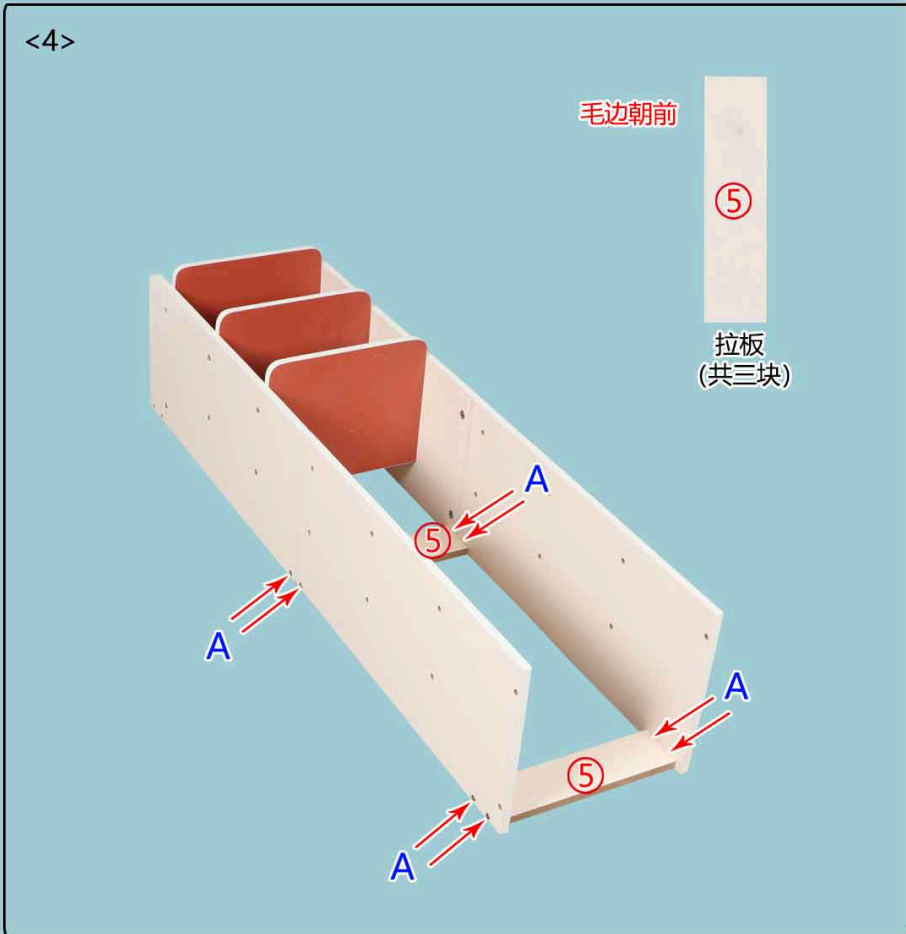




<6>

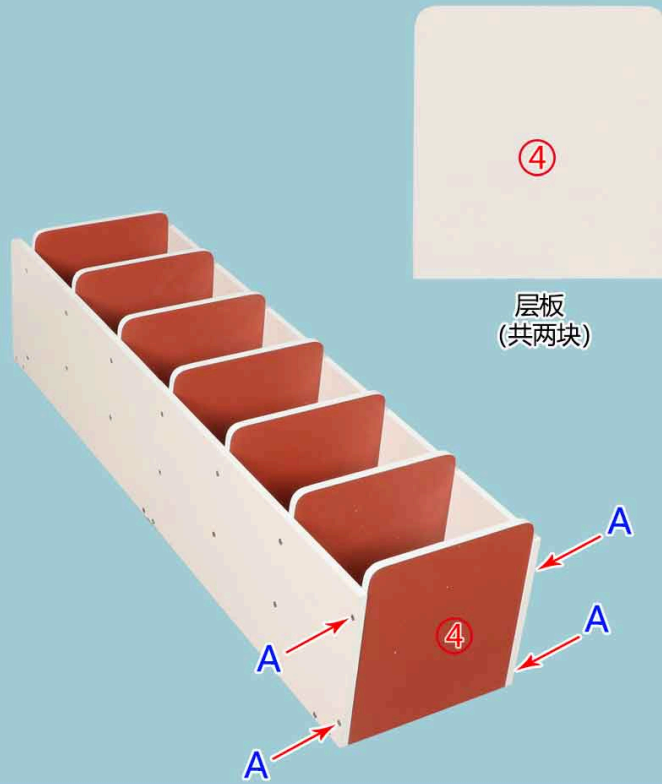

<7>整体摆正

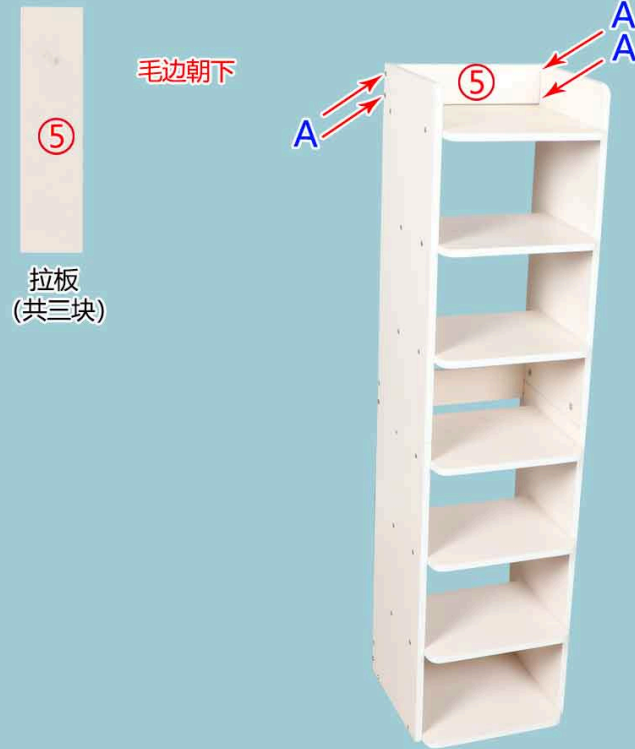

<8>



完成图!



制作人：蒙爱心

译

