

ASSEMBLY INSTRUCTION

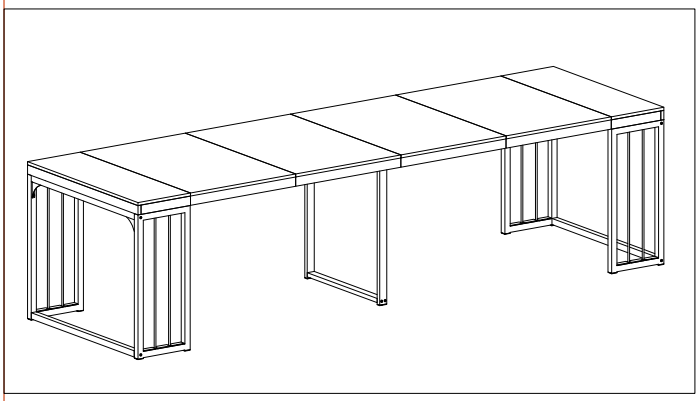

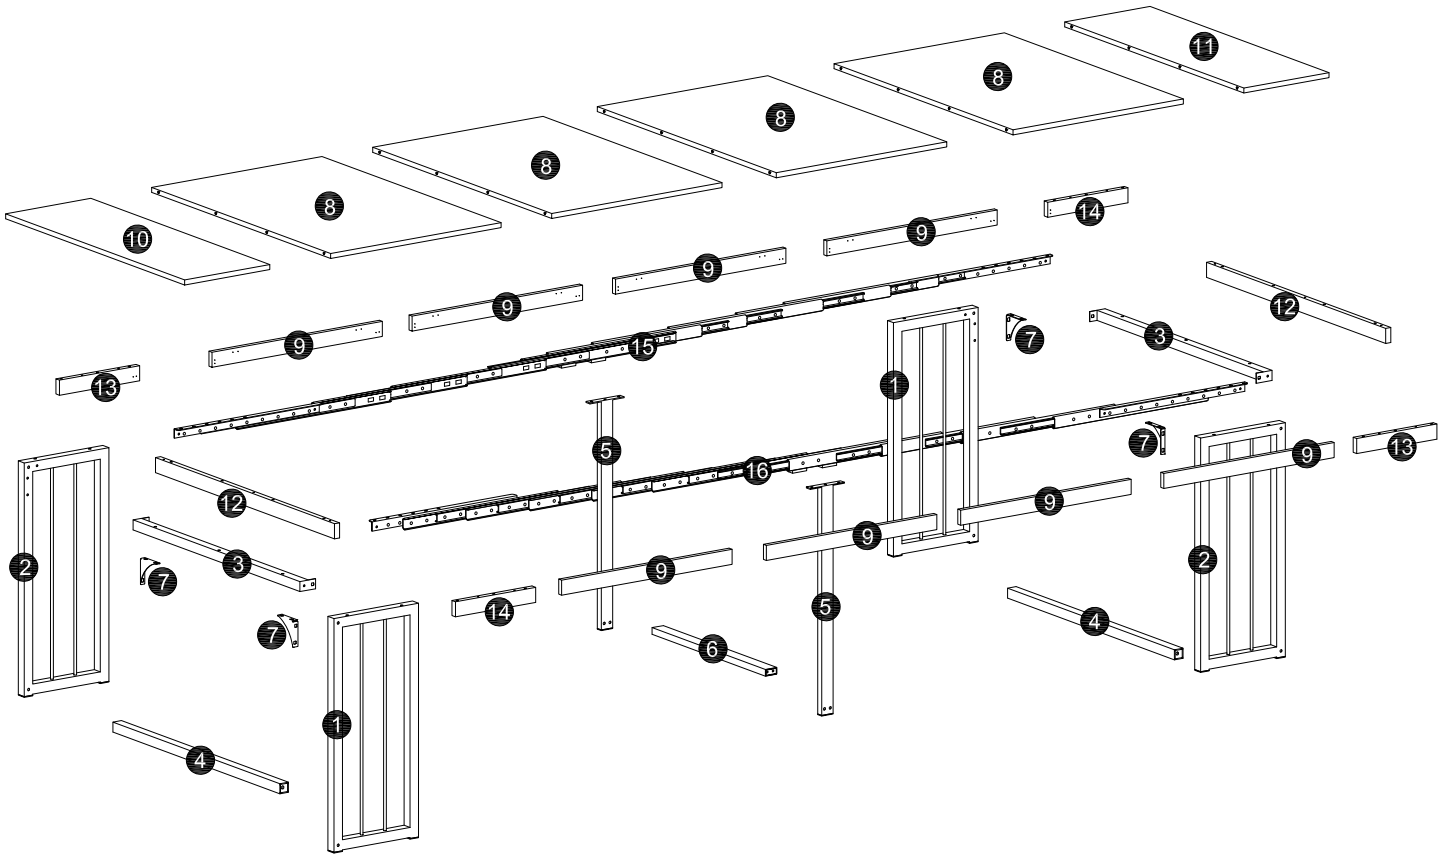

A	x 14+1
Ø7x48mm	

B	x 4
M6x50mm	

C	x 8
M6x40mm	

D	x 44+1
M6x12mm	

E	x 4
M8x10mm	

F	x 40+1
Ø3x14mm	

G	x 10

H	x 64+1
Φ4x14mm	

J	x 16

K	x 2
4mm	

L	x 1
5mm	

M	x 12
70x28x3.0	


N	x 14+1
Ø6x30mm	

P	x 20+1
M5x50mm	

O	x 2
30x15x3.0	


1.

When locking sliding rail, ensure there is no gap betwwen panel #10 and #11.

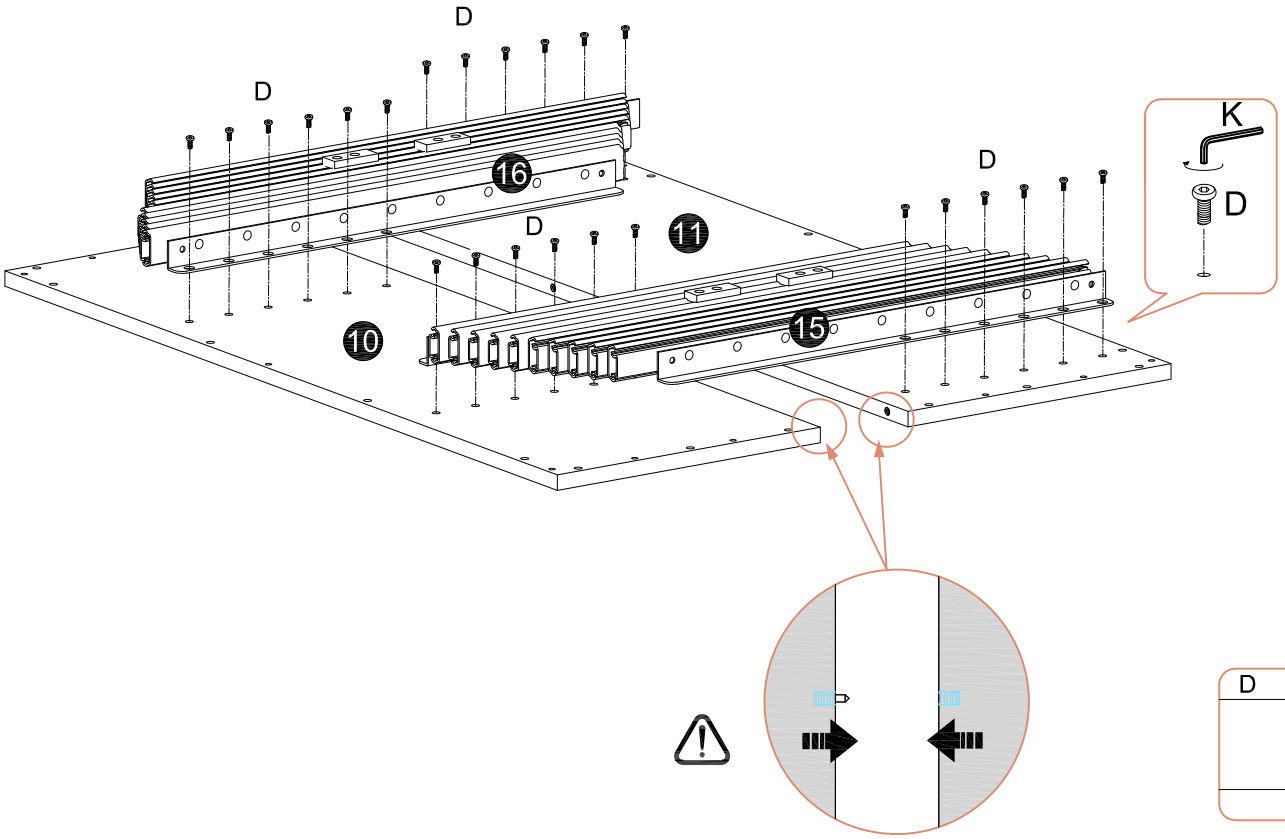


D	x 24
M6x12mm	

2.

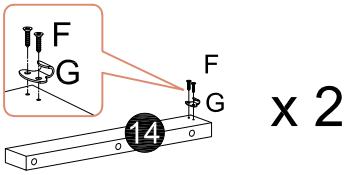

x 2

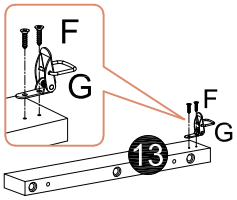


x 2

F	x 8
Ø3x14mm	

G	x 2


N	x 14
Ø6x30mm	


3.

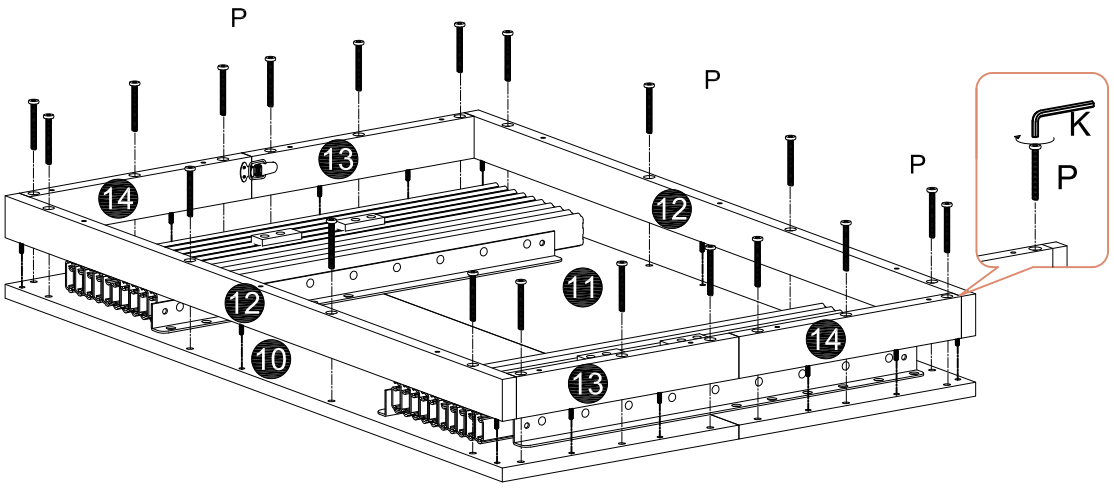


P	x 20
	
M5x50mm	


4.

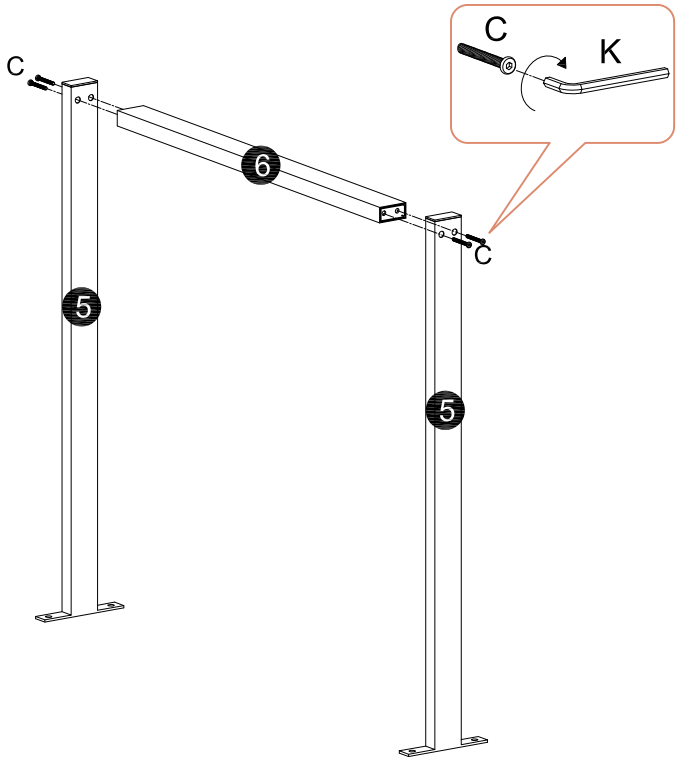

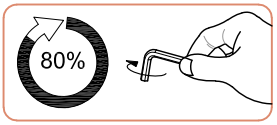

C	x 4
	
M6x40mm	


5.

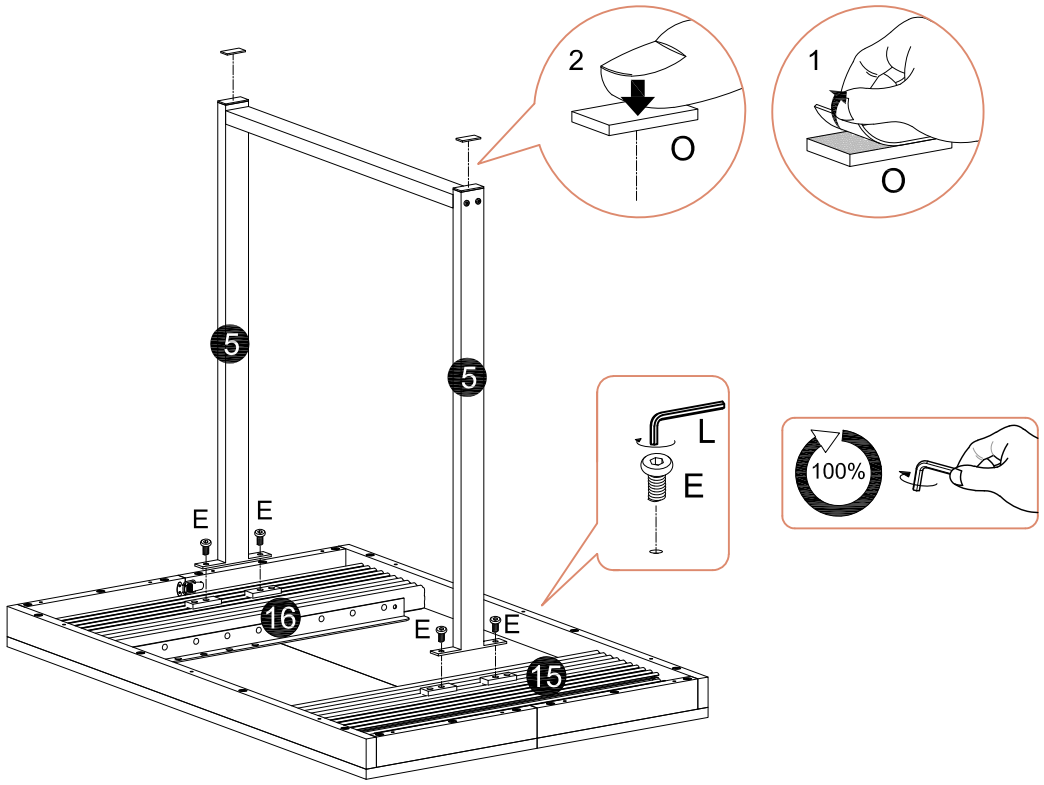


E	x 4
M8x10mm	

O	x 2
30x15x3.0	

6.

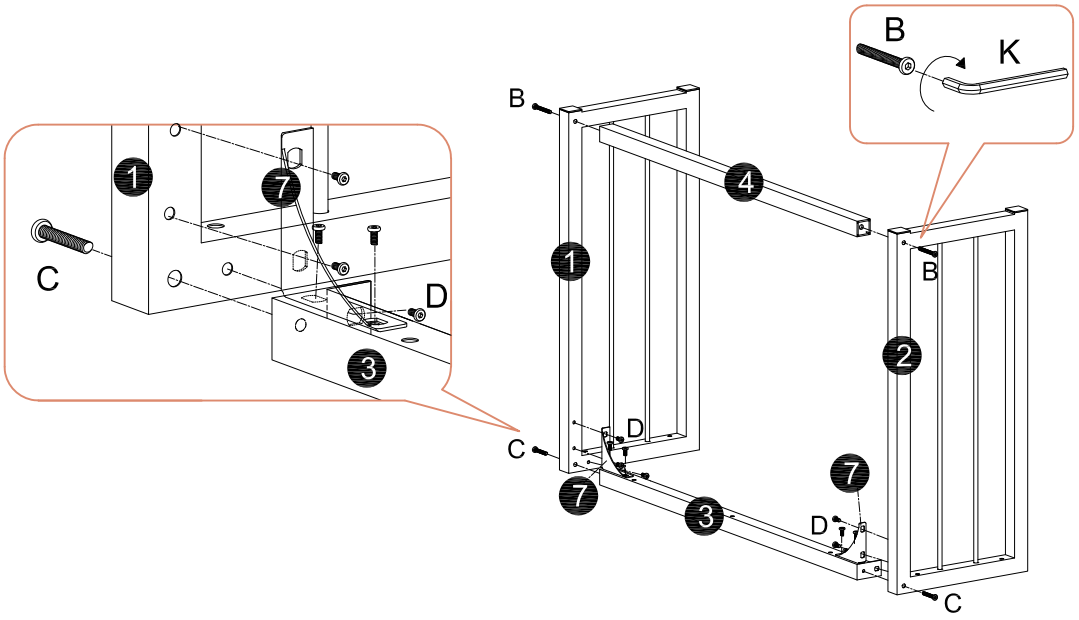

x 2

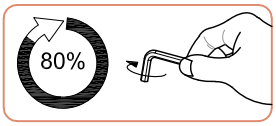



B	x 4
M6x50mm	

C	x 4
M6x40mm	

D	x 20
M6x12mm	


7.

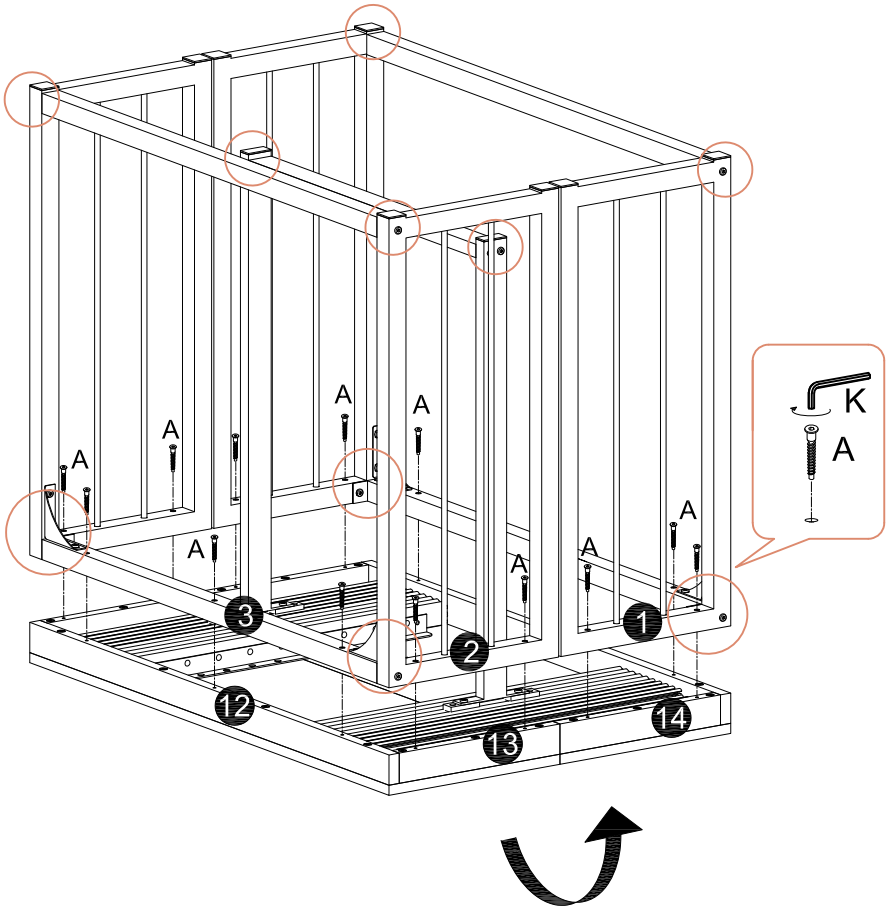

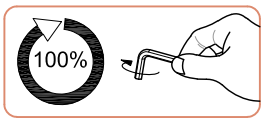


A	x 14
Ø7x48mm	

8.

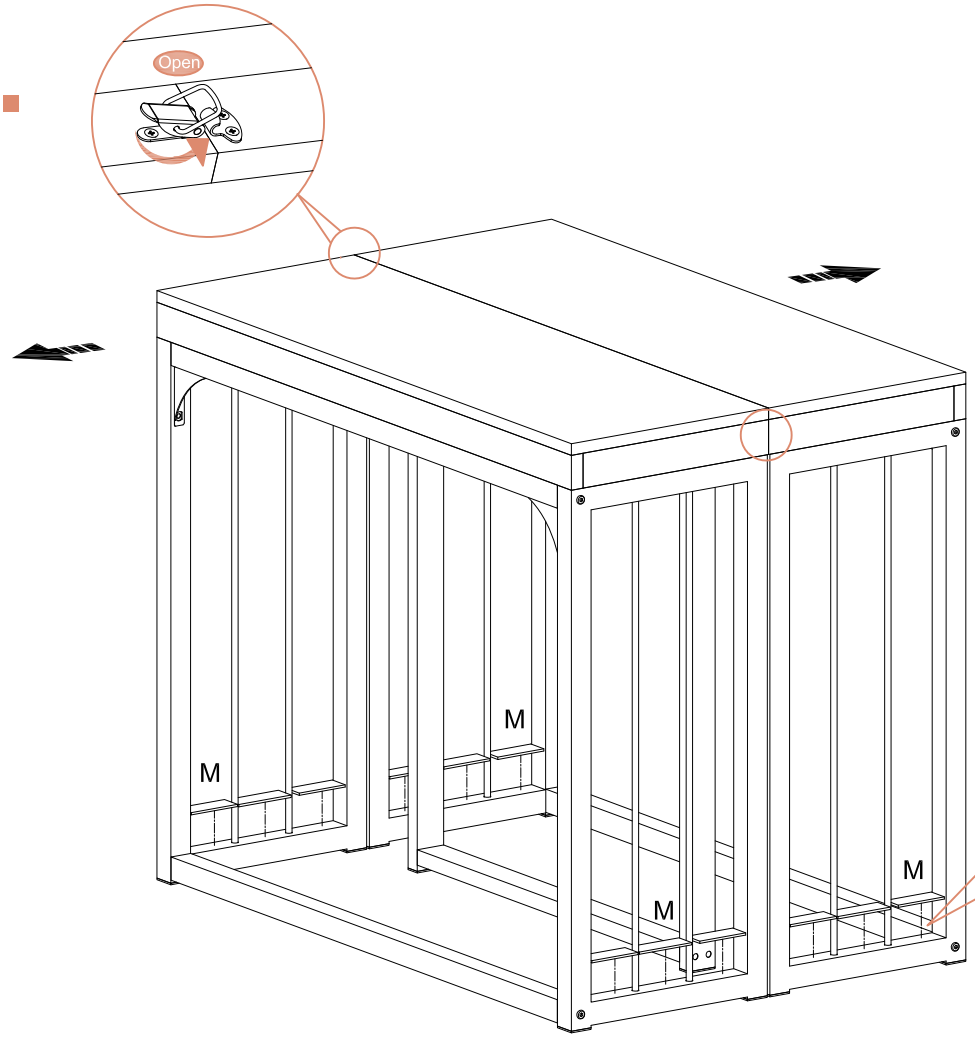




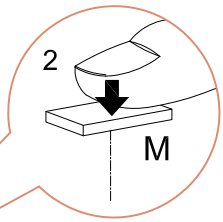



M	x 12
70x28x3.0	

9.

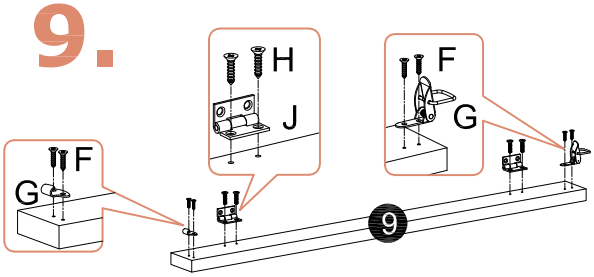

x 8

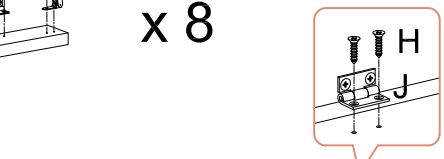

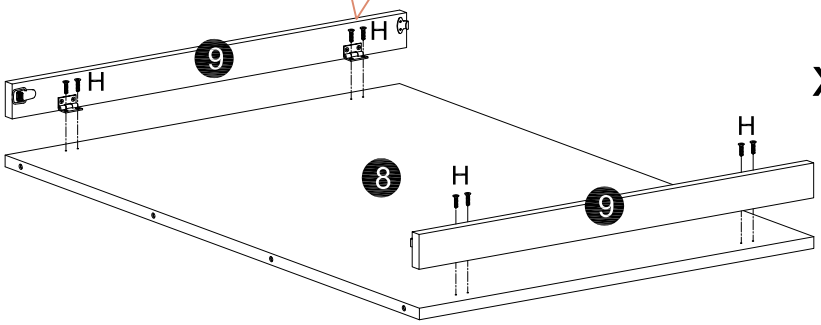


x 4


F	x 32	G	x 8	H	x 64	J	x 16
Ø3x14mm				Φ4x14mm			


10.


Set the number of the desktop panel as requires.

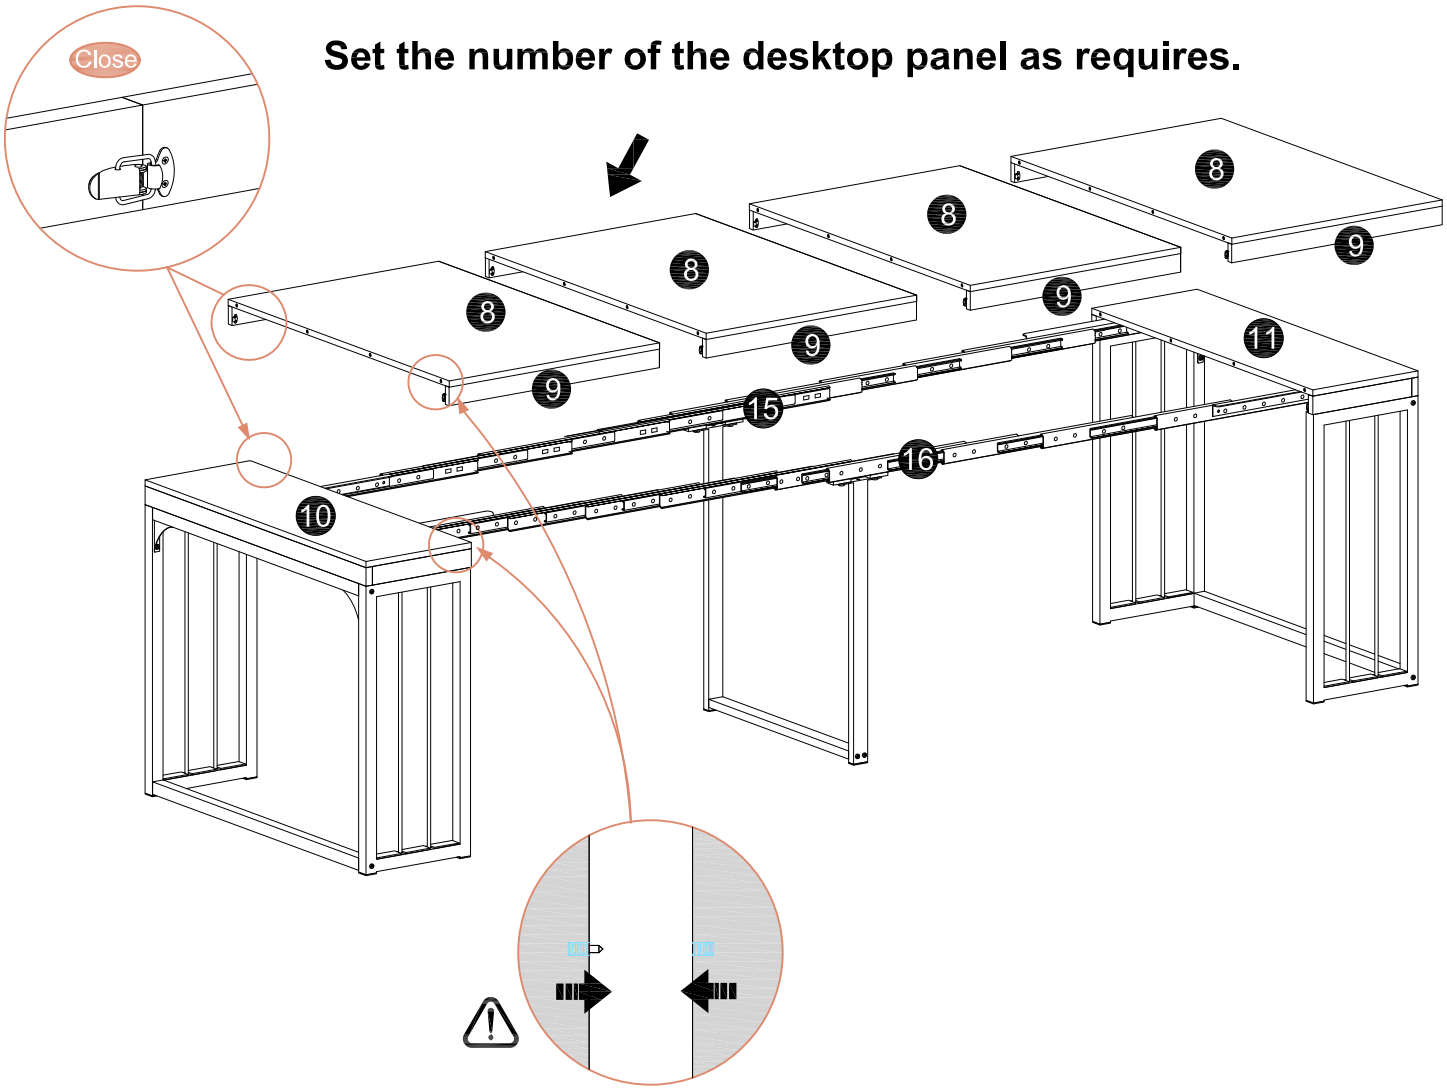



11.

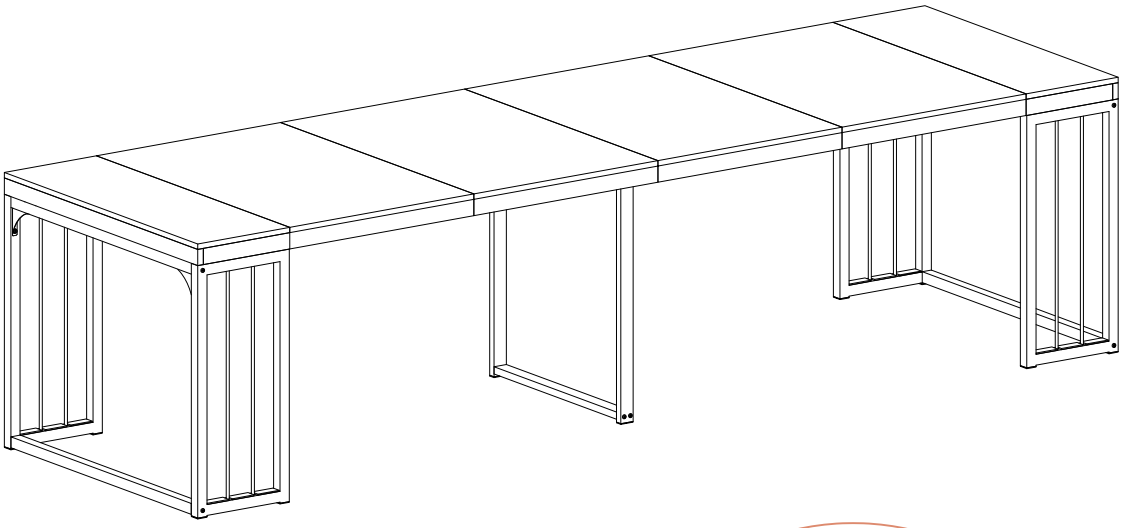

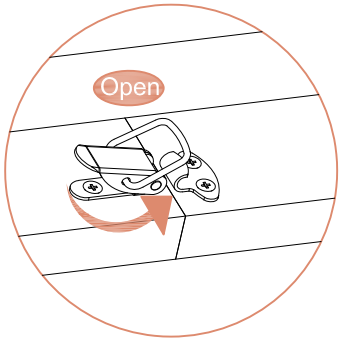

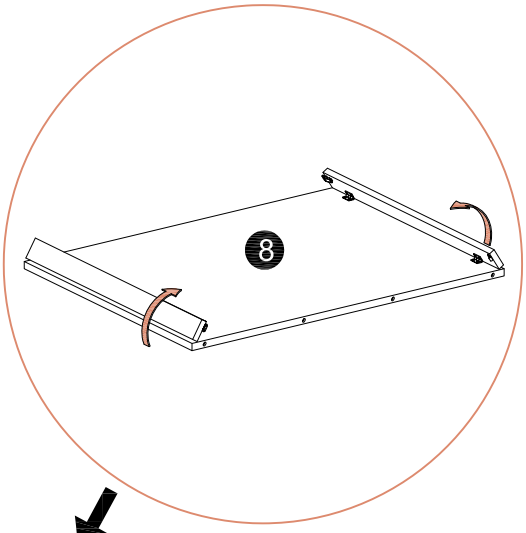

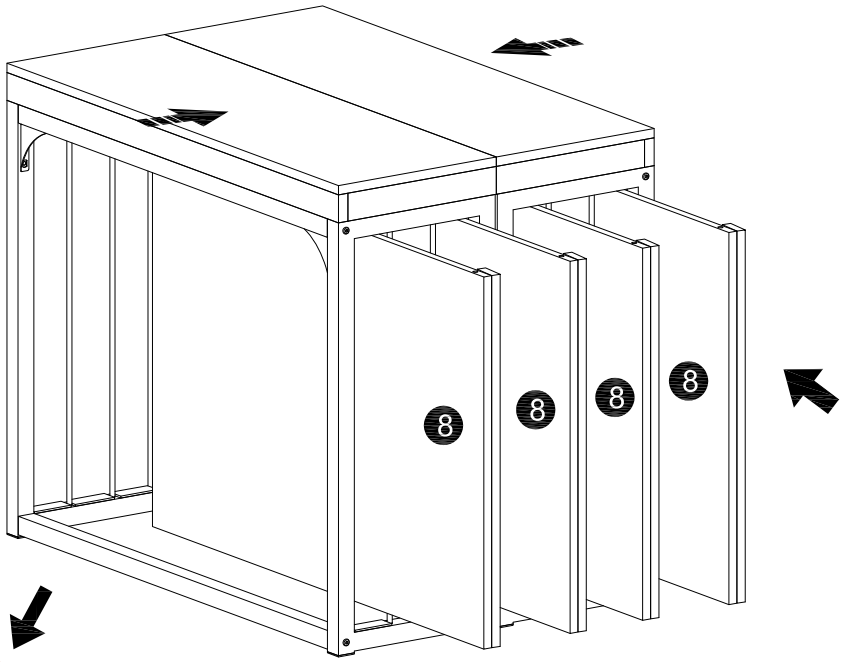

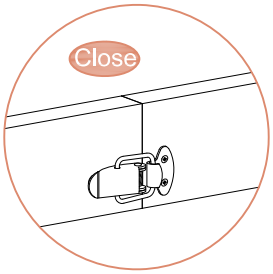

Please notice the drop risk of the idle desktop panels.
Handle with care when using.

12.

