


INSTALLATION MANUAL

BATHROOM MIRROR


CONTACT US

Thank you for shopping with us! We hope that our products have added a touch of brightness to your life. If you need any assistance, please don't hesitate to reach out. Our dedicated team is available 24/7 to ensure your satisfaction.


ACCESSORIES LIST

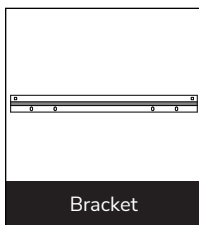


Bracket

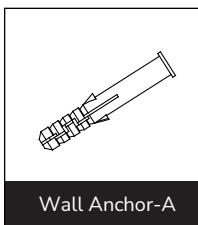


Wall Anchor-A

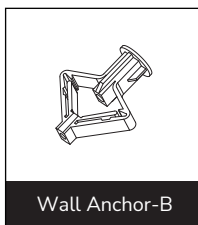

Wall Anchor-B

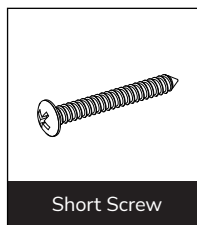


Short Screw

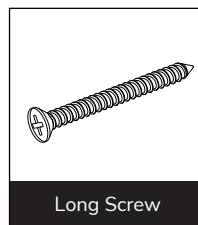

Long Screw


TOOLS REQUIRED

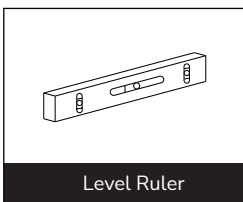


Level Ruler




Marker

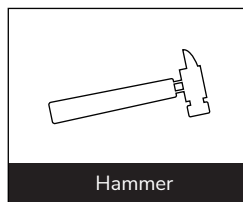


Hammer

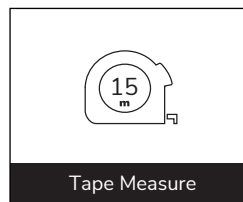

Tape Measure

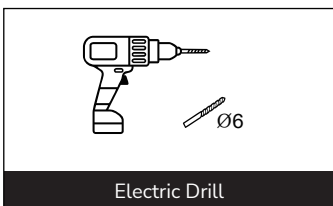

Electric Drill

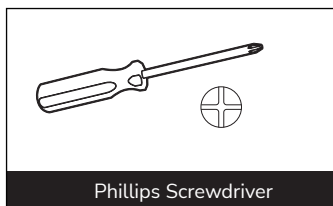


Phillips Screwdriver




Safety Goggles

INSTRUCTIONS

1. Confirm the locations of two drill holes with a level and mark them on the wall.

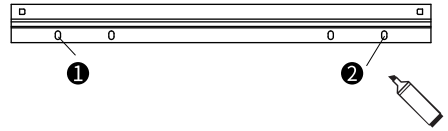


2. Use an electric drill to punch holes at the marked spots, and then apply wall anchors with a hammer.

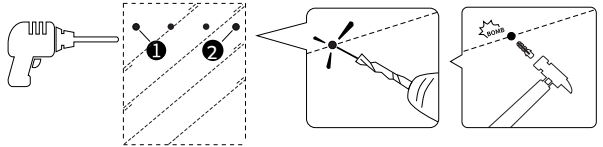

Thickness of Wall

Recommended Drill Bit

> 16mm



1/4" (6mm) drill bit,
drilling depth in 1 31/32" (50mm)

8 ~ 16mm




25/64" (10mm) drill bit

< 8mm


Unapplicable

Note: Please wear goggles and pay attention to safety.

3. Screw the bracket to the wall.

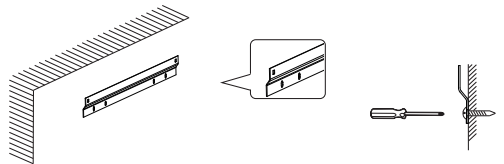

4. Place the mirror against the wall, align the hook with the mounted bracket, slowly lower the mirror down, and make sure that it slots into the right position and hangs securely.

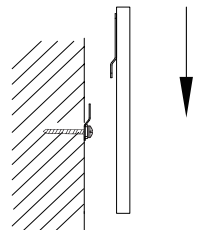


MONTAGEANLEITUNG

Badspiegel


ÜBER UNS

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns! Wir hoffen, dass unsere Produkte Ihrem Leben einen Hauch von Helligkeit verliehen haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

ZUBEHÖRLISTE

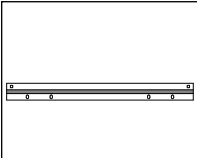

Haken



Wandanker-A



Wandanker-B




Kurze Schraube



Lange Schraube

ERFORDERLICHE WERKZEUGE



Wasserwaage




Markierstift




Hammer



Maßband



Elektrische Bohrmaschine




Kreuzschlitzschraubendreher




Schutzbrille

MONTAGE

1. Bestimmen Sie die Positionen der beiden Bohrlöcher mit einer Wasserwaage und markieren Sie diese an der Wand.

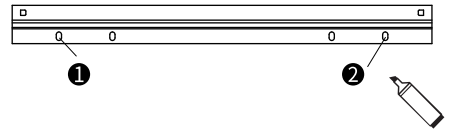


2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen und bringen Sie dann mit einem Hammer Wandanker an.

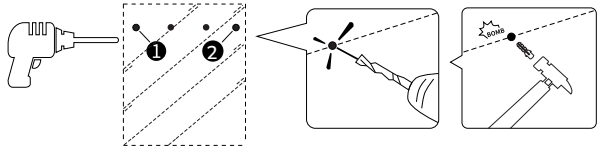

Wandstärke

Empfohlene Bohrergröße

> 16mm



Bohrer-Ø: 6 mm (1/4 Zoll)
Bohrtiefe: 50 mm (1-31/32 Zoll)

8 ~ 16mm




Bohrer-Ø: 10 mm (25/64 Zoll)

< 8mm


Nicht anwendbar

Hinweis: Bitte tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie auf die Sicherheit.

3. Schrauben Sie die Halterung an die Wand.

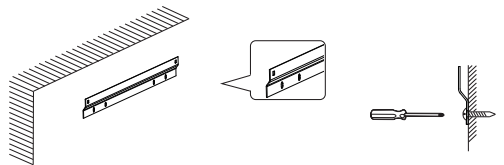

4. Setzen Sie die Halterung auf der Spiegelrückseite auf den an der Wand befestigten Haken. Senken Sie den Spiegel dann langsam ab, bis er sicher einrastet.

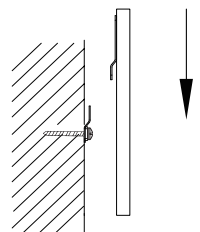


GUIDE D'INSTALLATION

MIROIR MURAL DE SALLE DE BAIN


NOUS CONTACTER

Merci d'avoir choisi notre produit ! Nous souhaitons que notre produit puisse vous aider à bien commencer votre vie quotidienne. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à votre question afin de vous procurer une expérience d'achat satisfaisante.


LISTE DES ACCESSOIRES

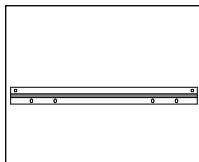


Barre de fixation en Z

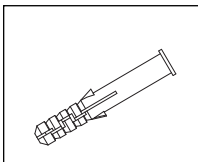


Cheville murale

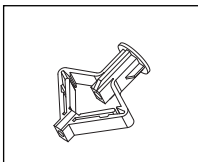

Cheville à expansion

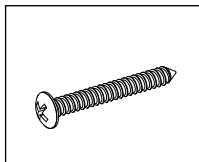


Vis courte

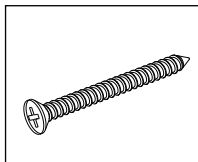

Vis longue


OUTILS REQUIS

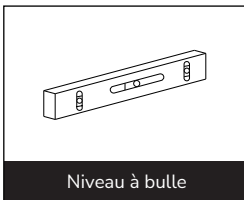


Niveau à bulle




Marqueur

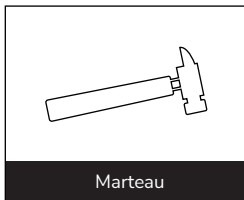


Marteau

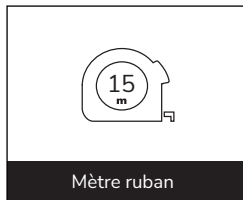

Mètre ruban

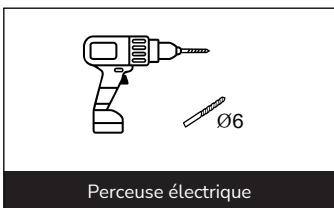

Perceuse électrique

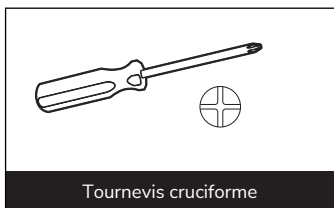

Tournevis cruciforme




Lunettes de protection

INSTRUCTION

1. Utilisez un niveau à bulle pour déterminer l'emplacement des deux trous de perçage et marquez-les sur le mur.



2. Utilisez une perceuse électrique pour percer les trous aux emplacements marqués, puis insérez les chevilles en utilisant le marteau.

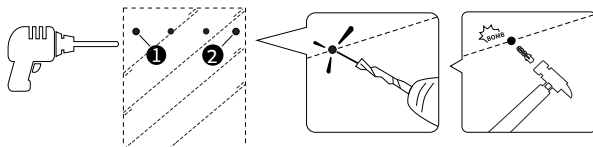

L'épaisseur du mur

Foret recommandé

> 16mm



1/4" (6mm) foret ,
profondeur de forage 1 31/32" (50mm)

8 ~ 16mm




25/64" (10mm) Foret

< 8mm

Incompatible

Remarque: Pour votre sécurité, il vaut mieux de porter des lunettes de protection.

3. Fixez le support au mur.

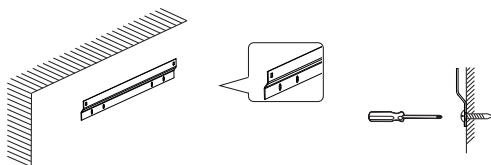

4. Placez le miroir contre le mur, alignez le crochet avec la barre de fixation installée, et puis accrochez le miroir. Assurez-vous que votre miroir est bien accroché et fixé.

