


ALTAIR

SOLID SURFACE BATHTUB INSTALLATION MANUAL

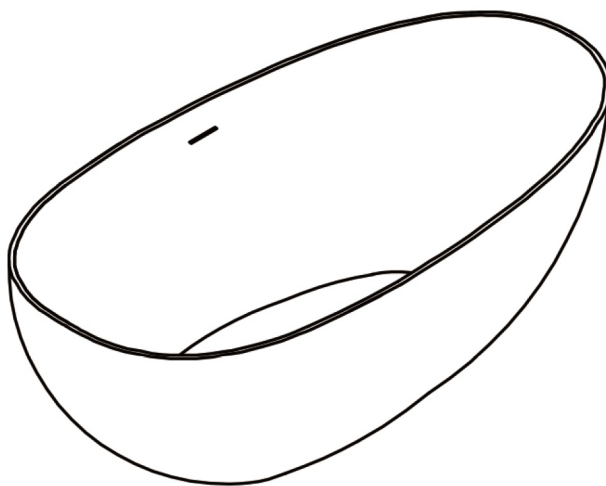

Tel :
909-417-3338



Email :
Support@altairdesignusa.com

INSTRUCTION MANUAL

Important

Before installation, please read the following guide instructions and observe all local plumbing and building codes.

- Check the area where the bathtub will be installed and ensure it is leveled and structurally sound.
- Please unwrap the packet firstly and check if the tub has been damaged during transportation.
- Before starting installation, please place the bathtub on a flat and safe area.
- We recommend the tub be installed by a qualified, licensed professional.
- Due to its weight and bulk, pls install the tub with the help of other 2 or more person. It is recommended to use an activity belt and rubber gloves to protect the tub while installation.

Cleaning and Maintenance

Thanks to its durable and non-porous Stone Resin material, the tub resistant to scratches, stains and discoloration. It is very easy to maintain.

Matte Finish

- Clean with cloth, mild soap, and warm water.
- Do not use strong liquid or abrasive cleaners.
- Do not use acid, alkali or ammonia cleaners.
- Better do not expose the surface of this tub to hair dye or nail varnish as this may cause stains.

Warm Tips: If your tub develops minor scratches, you could removed them by scrubbing gently with the fine grit sand paper, a soft brush or a non-abrasve sponge and a mild abrasive cream cleaner.


Gloss Finish

- Clean with cloth, mild soap, and warm water.
- Do not use strong liquid or abrasive cleaners.
- Do not use acid, alkali or ammonia cleaners.
- Dry using a dean dry cloth.


ALTAIR

Caution: This bathtub is heavy, get help lifting and moving this tub.


Tools required:

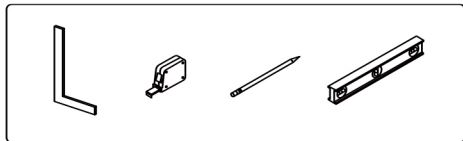


Product List:

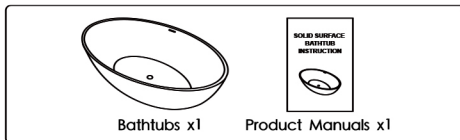


How to Installation :

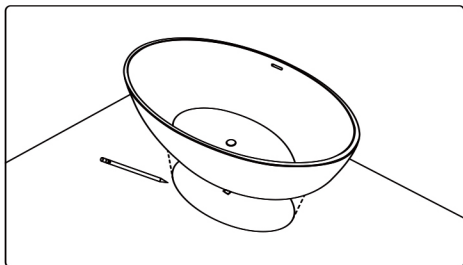


1. Set the tub in its exact position, then mark the floor through the drain opening to prepare for hose connection.

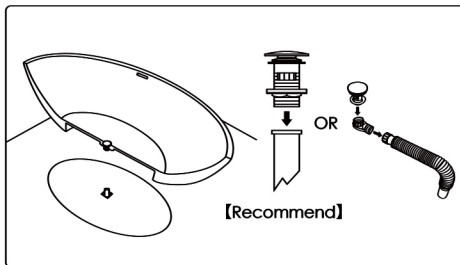

2. Put on the rubber drain gasket, and then tighten the screws.

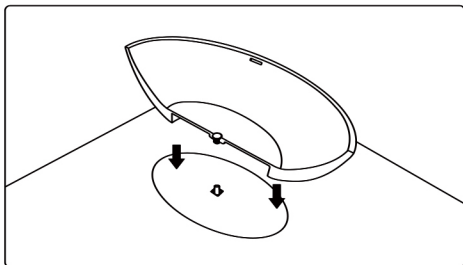


3. Insert the other side of the drain pipe into the drain hole.

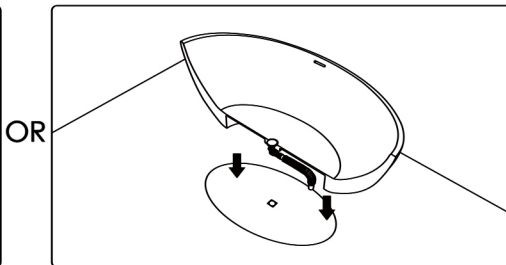

4. Place the bathtub smoothly in the determined position and then complete the installation.

HOW TO MAINTAIN SOLID SURFACE

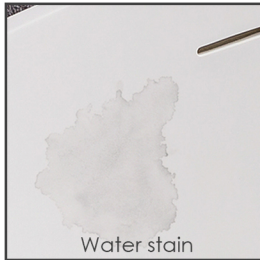

Water stain

1. Water stain, blot

- Clean with damp cloth and wipe dry.
- Most dirt and residue can be rinsed with soapy water or mild ammonia cleaner and wiped dry.
- If the residue still on it, pls repeat the second step again. If the residue cannot be removed by soapy water or cleaner, please try to remove it by sandpaper.
- Occasionally wipe surface with a household bleach dilution (50 parts water/1 part bleach). Rinse basin or bathtub thoroughly with water and wipe dry.
- Do not use abrasive cleaners or cleaners containing strong acids, alkalis or strong ammonia to remove stains.



Scratch

2. Scratch, stubborn stain


Normally, stone resin (Matte Finish) can be repaired if damaged. Pls follow these steps to prevent any permanent damage to the stone resin:

- 1. Avoid exposing stone resin to strong chemicals, such as nail polish, nail polish remover, hair dyes etc. If contact occurs, quickly flush the surface with water. Or try to remove the stain with sandpaper (Matte Finish).
- 2. Do not cut directly on solid surface.

How to remove minor cuts or scratches with sandpaper?

Stone resin is completely renewable.

1. Remove the scratch with fine grit sanding pad (approximately 1000 grmt). Rub over scratch in a straight line (not circular motion) to remove it.
 - Periodically switch rubbing direction 90°. Be sure the entire scratch is removed and shape appropriately to match the surrounding area.

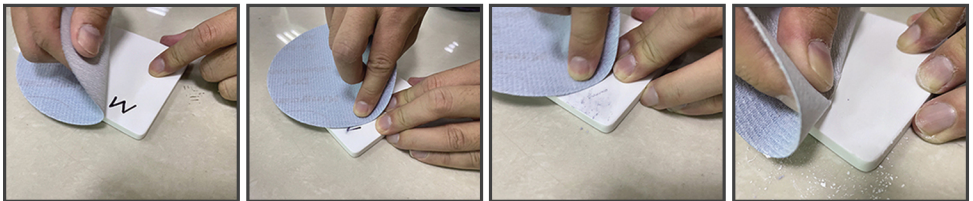

2. If the 1000 grmt sandpaper cannot remove it, try the next heaviest grit sanding pad. To minimize dust during sanding, wet the surface. Rinse pad periodically to clean residue.
 - Clean surface with water. Select the next heaviest grit until desired level is achieved. For matte, you should be ending at about 600 grit.

MANUEL D'INSTRUCTION

Important

Avant l'installation, veuillez lire les instructions du guide suivant et vous conformer à tous les codes de plomberie et de construction locaux.

- Vérifiez la zone où la baignoire sera installée et assurez-vous qu'elle est de niveau et structurellement saine.
- Veuillez d'abord déballer l'emballage et vérifier si la baignoire a été endommagée pendant le transport.
- Avant de commencer l'installation, veuillez placer la baignoire sur une surface plane et sécurisée.
- Nous recommandons que la baignoire soit installée par un professionnel qualifié et diplômé.
- En raison de son poids et de son encombrement, veuillez installer la baignoire avec l'aide d'au moins deux autres personnes. Il est recommandé d'utiliser une ceinture de manutention et des gants en caoutchouc pour protéger la baignoire lors de l'installation.

Nettoyage et Entretien

Grâce à son matériau en résine pierre durable et non poreuse, cette baignoire est résistante aux rayures, aux taches et à la décoloration. Son entretien est très simple.

Finition Mate

- Nettoyer avec un chiffon doux, du savon doux et de l'eau tiède.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides puissants ou abrasifs.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs acides, alcalins ou à base d'ammoniaque.
- Il est préférable de ne pas exposer la surface de la baignoire à la teinture pour cheveux ou au vernis à ongles, car cela peut provoquer des taches.


Conseil : En cas de rayures légères sur votre baignoire, vous pouvez les éliminer en frottant délicatement avec du papier de verre à grain fin, une brosse douce ou une éponge non abrasive, et un nettoyant crème légèrement abrasif.

Finition Brillante


- Nettoyer avec un chiffon, du savon doux et de l'eau tiède.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides puissants ou abrasifs.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs acides, alcalins ou à base d'ammoniaque.
- Sécher avec un chiffon propre et sec.

Attention : Cette baignoire est lourde. Demandez de l'aide pour la soulever et la déplacer.


J'ai besoin d'outils :

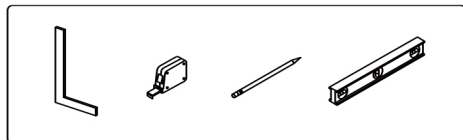


Liste des Produits :

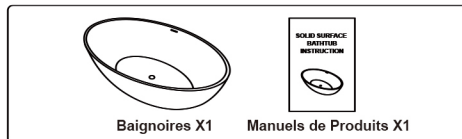


Guide d'installation :

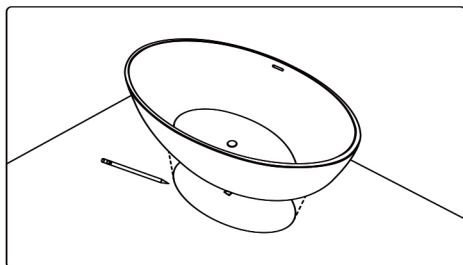

1. Placez la baignoire dans sa position exacte, puis marquez le sol à travers l'ouverture de vidange pour préparer le raccordement du tuyau.


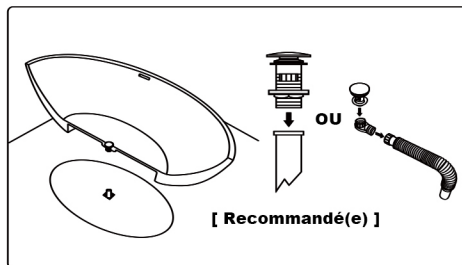


2. Posez le joint de vidange en caoutchouc, puis serrez les vis.

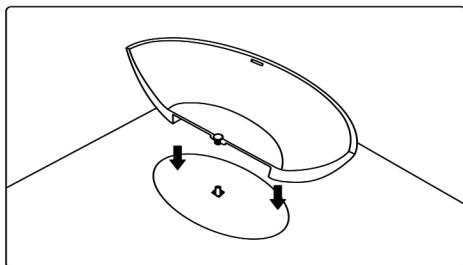


3. Introduisez l'autre extrémité de la conduite d'évacuation dans l'orifice de vidange.

ou

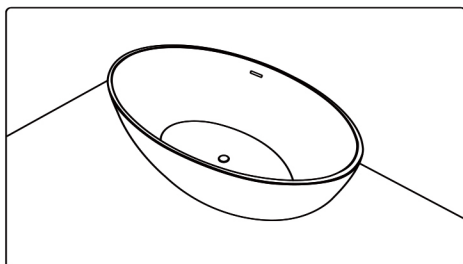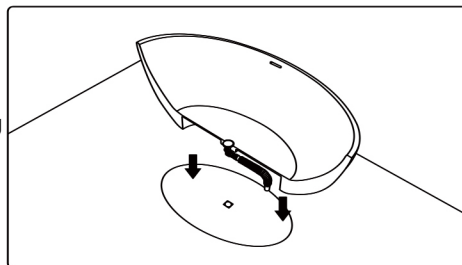

4. Positionnez la baignoire en douceur à l'emplacement déterminé, puis finalisez l'installation.

ENTRETIEN DE LA SURFACE SOLIDE

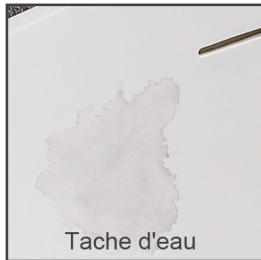

1. Tache d'eau

- Nettoyer avec un chiffon humide, puis essuyer pour sécher.
- La plupart des saletés et résidus peuvent être éliminés avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant à l'ammoniaque doux, puis en essuyant pour sécher.
- Si des résidus persistent, veuillez répéter la deuxième étape. Si les résidus ne peuvent pas être enlevés avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant, tentez de les éliminer en utilisant du papier de verre (à grain fin).
- Occasionnellement, essuyez la surface avec une solution diluée d'eau de Javel (50 volumes d'eau pour 1 volume d'eau de Javel). Rincez soigneusement le lavabo ou la baignoire à l'eau et essuyez pour sécher.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de nettoyants contenant des acides forts, des alcalis ou de l'ammoniaque concentrée pour éliminer les taches.




2. Rayure, tache récalcitrante

Généralement, la résine pierre (Finition Mate) peut être réparée si elle est abîmée. Veuillez suivre les étapes suivantes pour éviter tout dommage permanent à la résine pierre :

1. Évitez d'exposer la résine pierre à des produits chimiques agressifs, tels que le vernis à ongles, le dissolvant pour vernis à ongles, les teintures pour cheveux, etc. En cas de contact, rincez immédiatement la surface à l'eau. Vous pouvez également tenter d'éliminer la tache avec du papier de verre (pour Finition Mate uniquement).
2. Ne coupez pas directement sur la surface solide.

Comment éliminer les rayures mineures avec du papier de verre ? La résine pierre est entièrement réparable.


1. Éliminez la rayure à l'aide d'une cale à poncer à grain fin (environ 1000). Poncez la rayure en ligne droite (et non par des mouvements circulaires) pour la faire disparaître.
- Changez périodiquement le sens de ponçage de 90°. Assurez-vous que la rayure est entièrement éliminée et que la surface est uniformément reprise pour s'harmoniser avec la zone environnante.

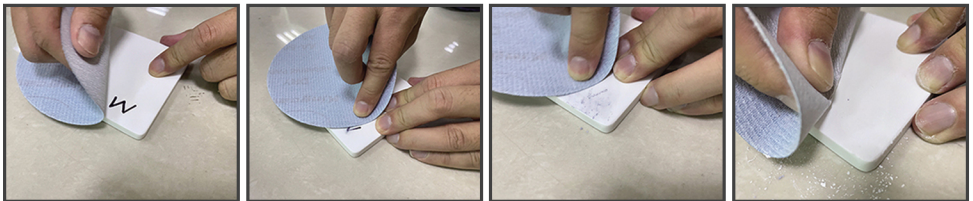

2. Si le papier de verre grain 1000 ne suffit pas, utilisez une cale à poncer au grain immédiatement supérieur. Pour minimiser la poussière lors du ponçage, humidifiez la surface. Rincez périodiquement la cale pour éliminer les résidus.
- Nettoyez la surface à l'eau. Passez au grain immédiatement supérieur jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Pour une finition mate, terminez le ponçage avec un grain d'environ 600.

ALTAIR

MANUEL D'INSTALLATION POUR BAIGNOIRE EN SURFACE SOLIDE

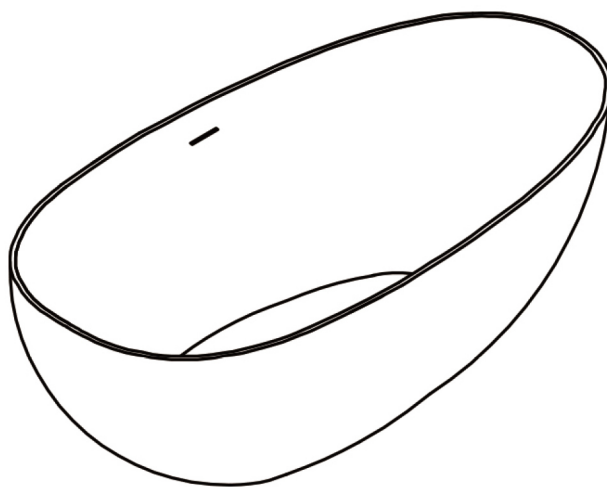

Tél:
909-417-3338



Mel.:
Support@altairdesignusa.com