



ASSEMBLY INSTRUCTION (INSTRUCTION DE MONTAGE)

N701P218671/N701P218672

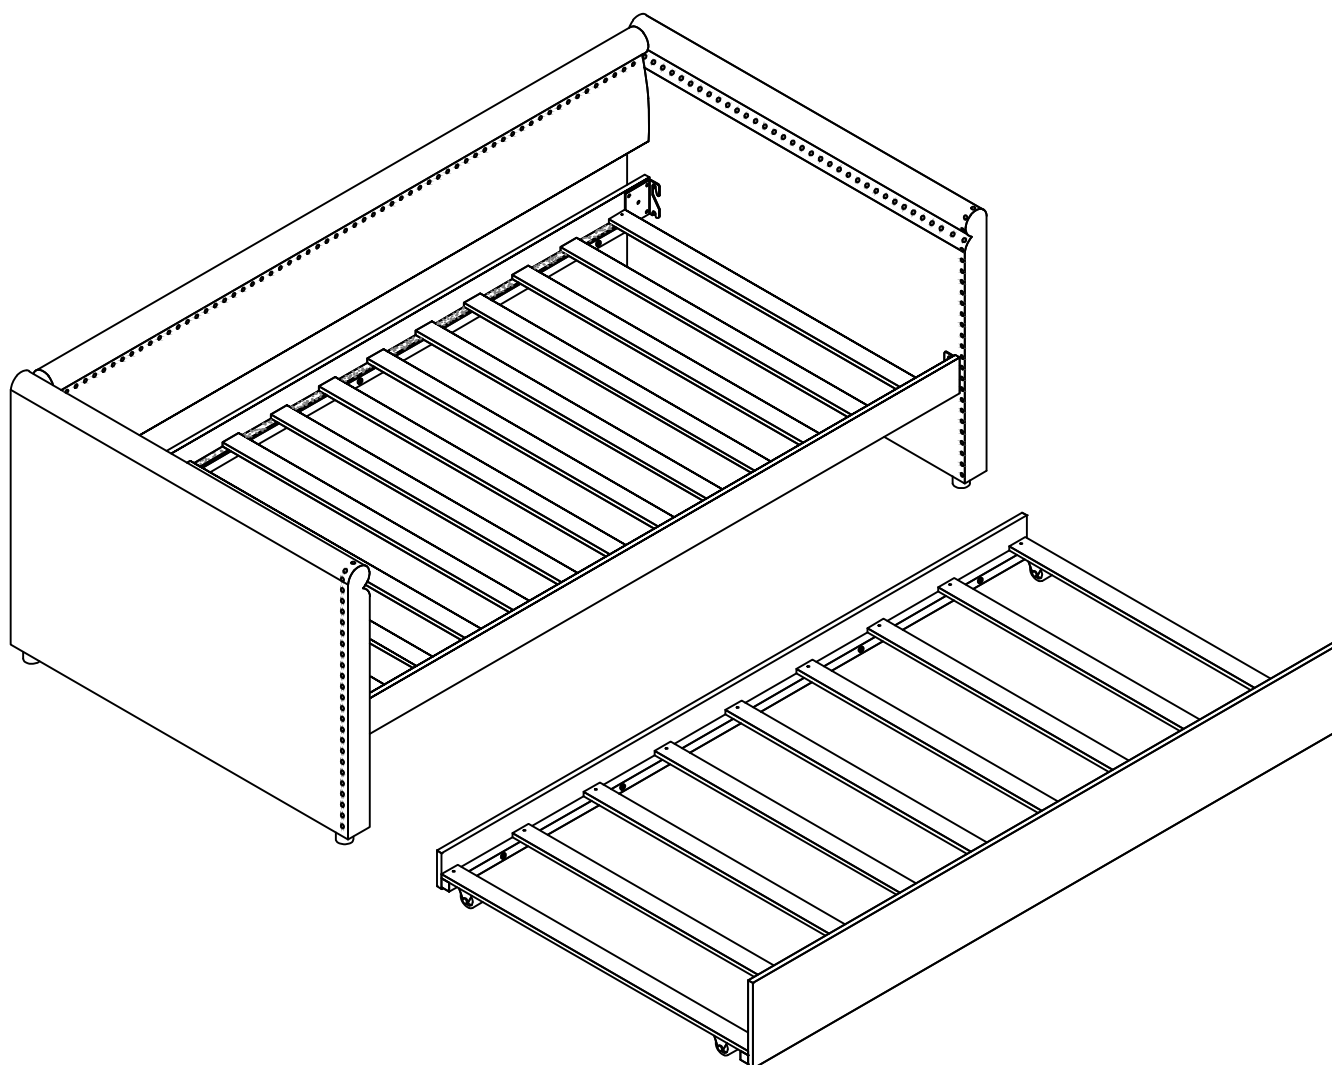



Detail View

Vue Détaillée

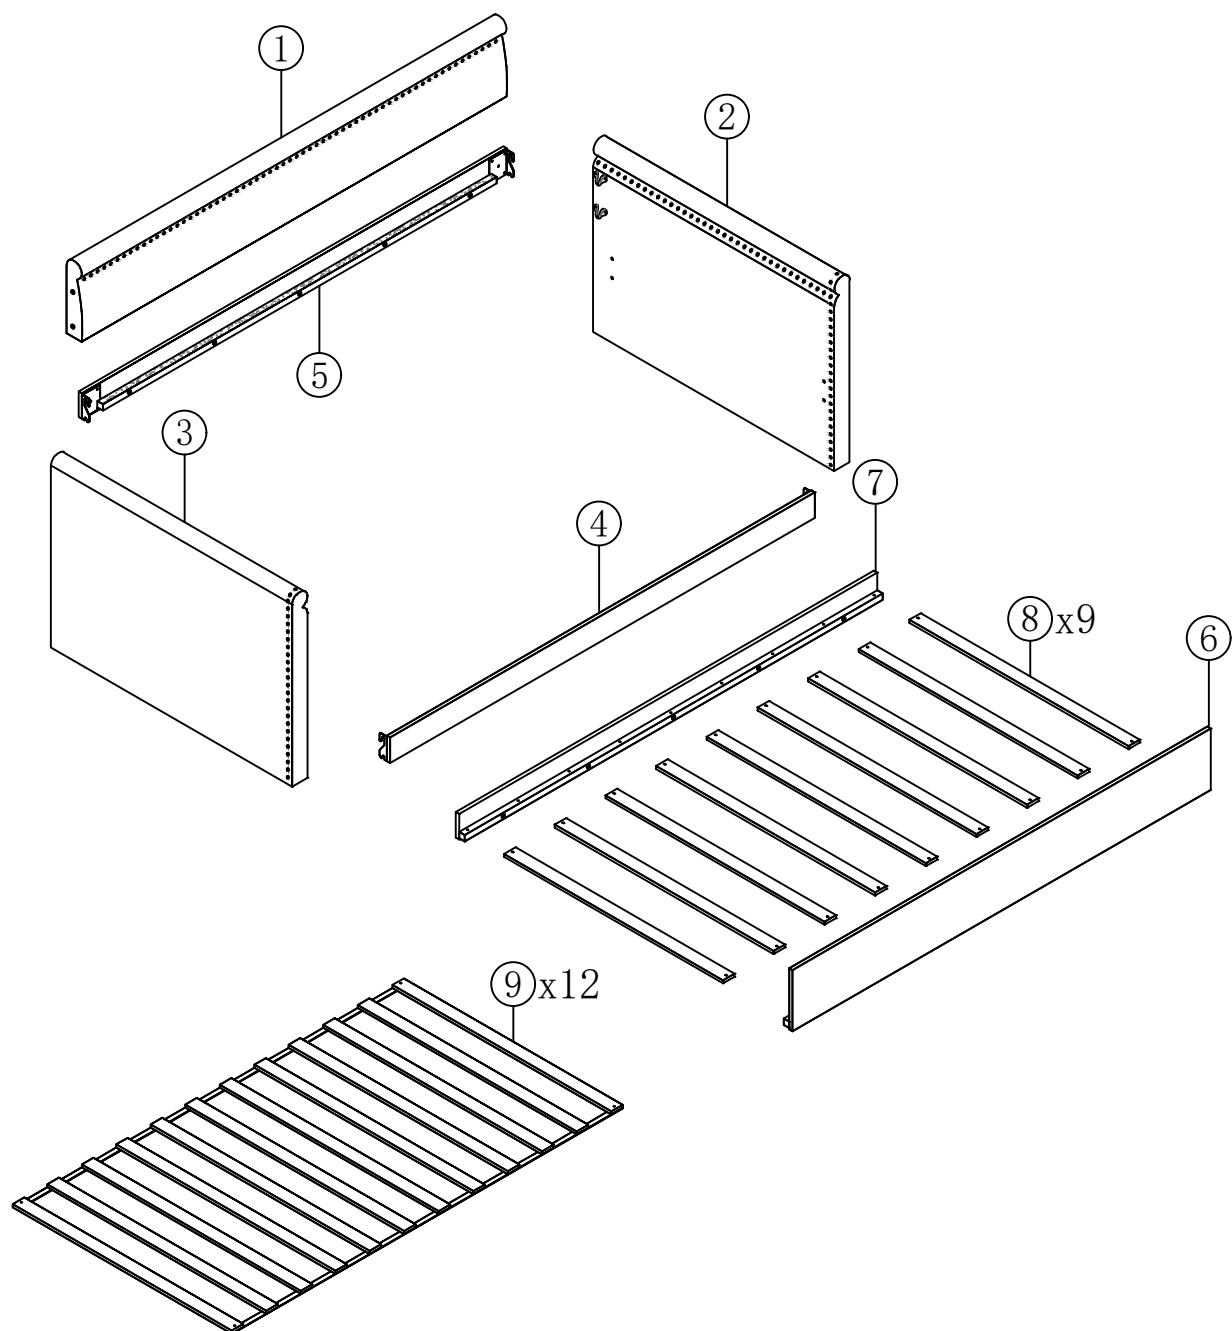

Part List (Liste des pièces)

N701P218671

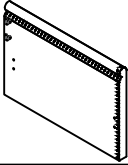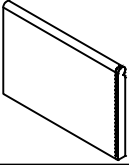2		3	
Armrest-1PC (Accoudoi)		Armrest-1PC (Accoudoi)	


Hardware List+N701P218672 (Liste du matériel+N701P218672)

1		4		5	
Backrest-1PC (Dossier)		Side rail-1PC (Rail latéral)		Side rail-1PC (Rail latéral)	
6		7		8	
Bottom bed front board-1PC (Planche avant du lit inférieur)		Bottom bed back board-1PC (Panneau arrière du lit inférieur)		Slats-9pcs (Lattes)	
9					
Slats-12pcs (Lattes)					

Hardware list



(Liste du matériel)

N701P218672



A 	B  M8x20mm	C  M4x25mm
Allen Key-1PC (Clé Allen)	Bolts-8PCS (Boulons)	Nails-22PCS (Clous)
D  M4x12mm	E 	F 
Nails-16PCS (Clous)	Legs-4PCS (Jambes)	Wheel-4PCS (Roue)

Remark: We recommend you assemble your bed in the flat ground.
(Remarque : Nous vous conseillons de monter votre massif sur un sol plat.)


Step1:
(Étape 1)

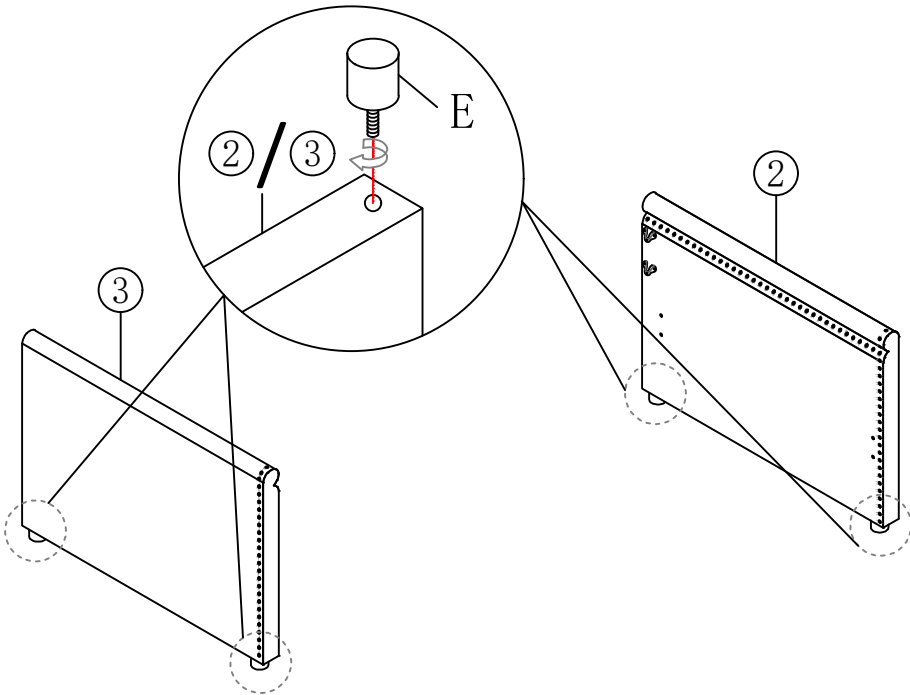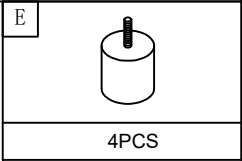

Step2:
(Étape 2)

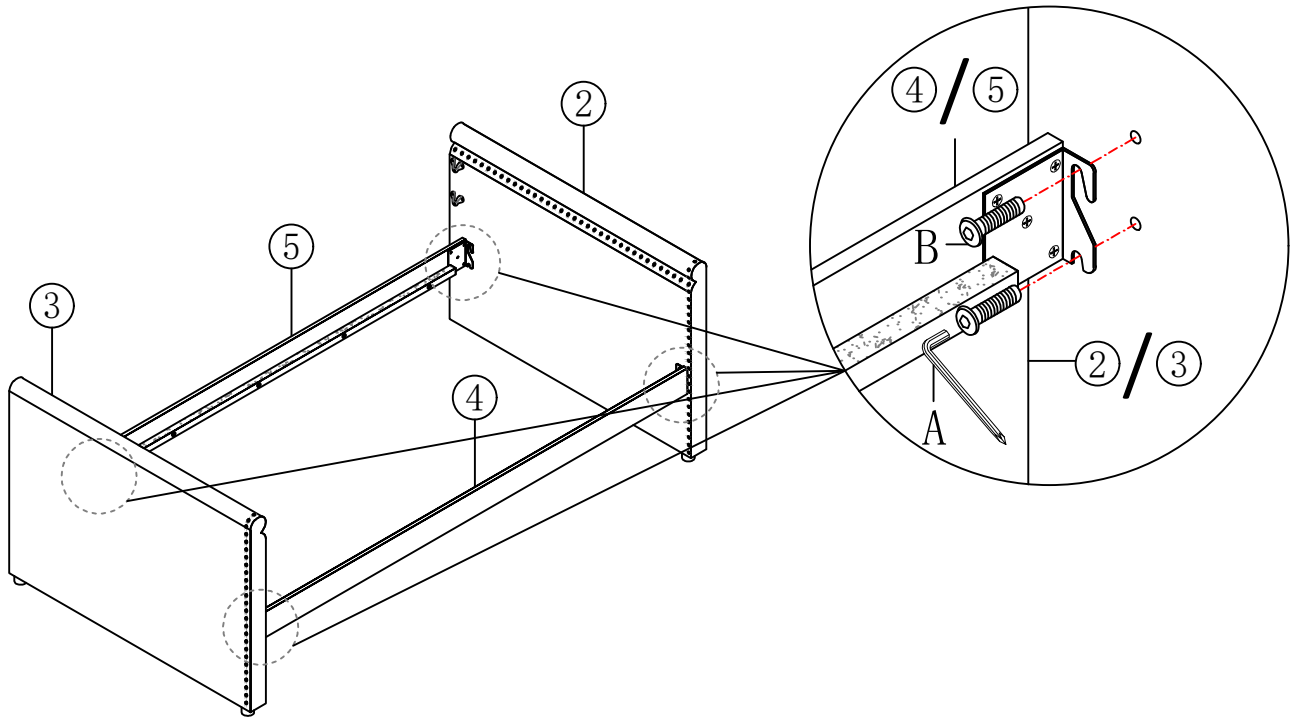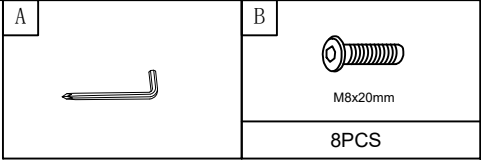


Step3: (Étape 3)

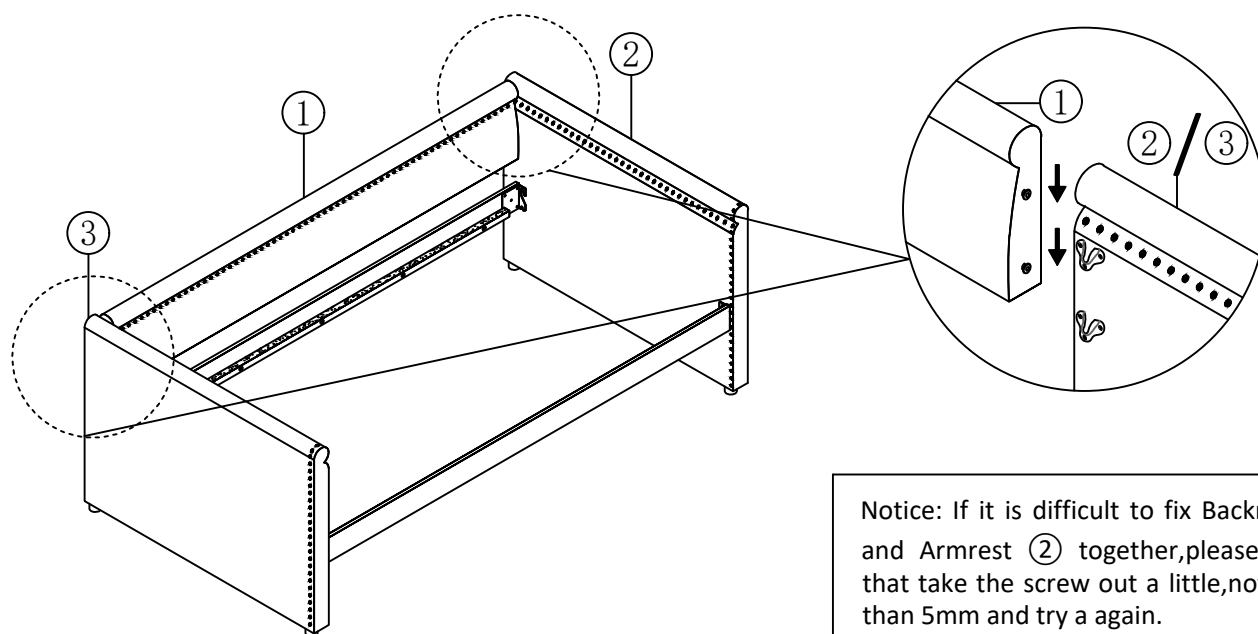


Notice: If it is difficult to fix Backrest ① and Armrest ② together, please notice that take the screw out a little, not more than 5mm and try again.

Remarque : s'il est difficile de fixer le dossier ① et l'accoudoir ② ensemble, veuillez retirer un peu la vis, pas plus de 5 mm, puis réessayez.


Step4: (Étape 4)

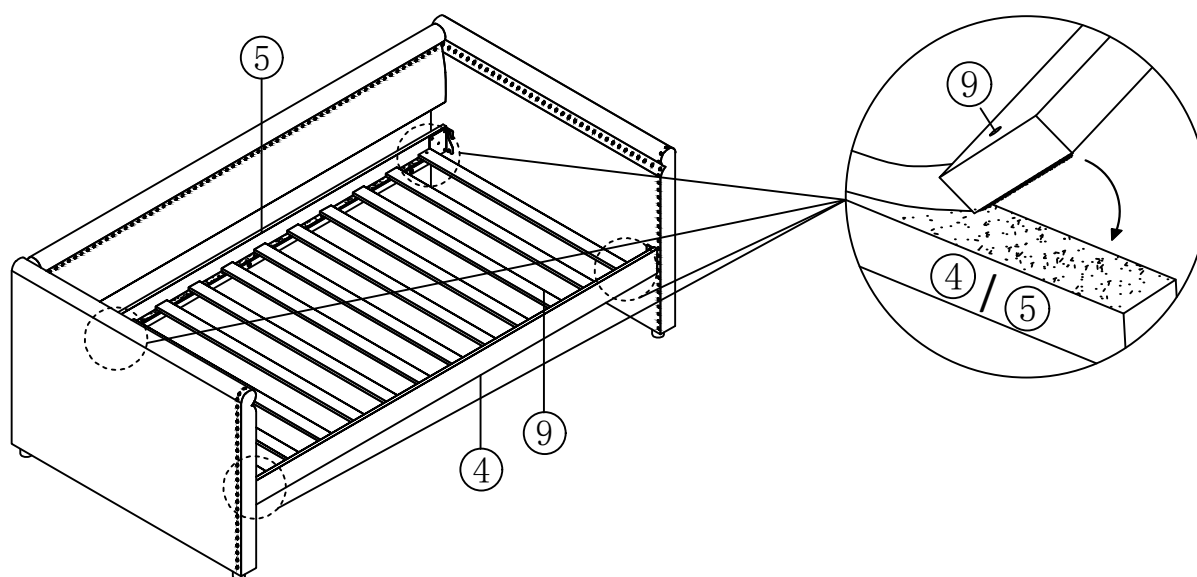

Step5: (Étape 5)

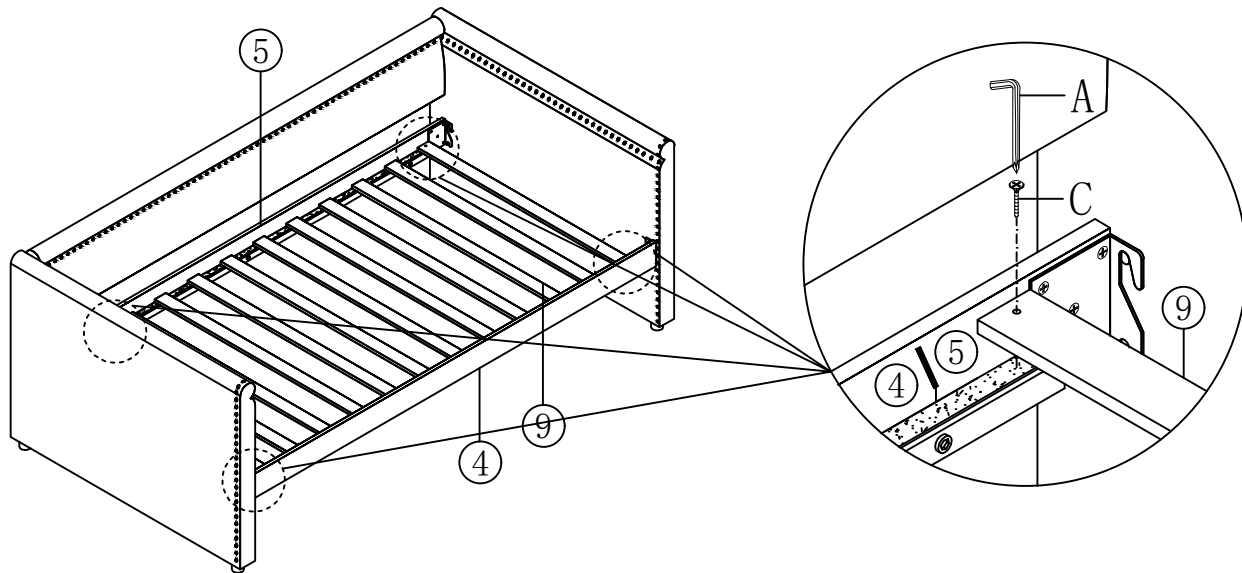


Step6: (Étape 6)

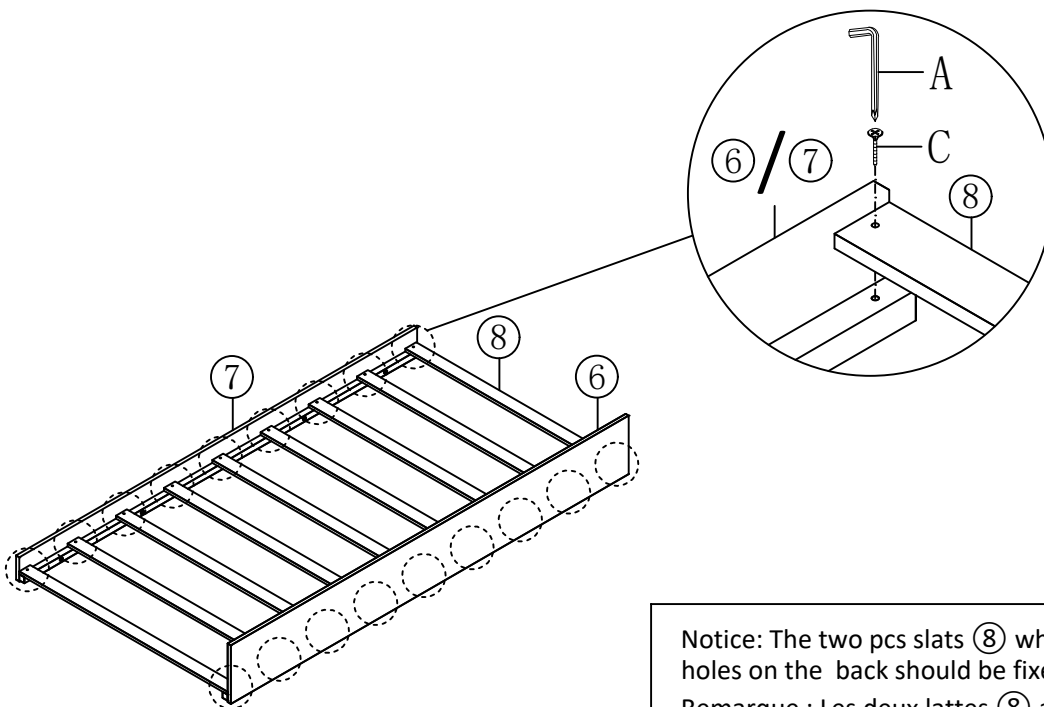

Notice: The two pcs slats ⑧ which with four Lead holes on the back should be fixed to the two sides.
Remarque : Les deux lattes ⑧ avec quatre trous de plomb à l'arrière doivent être fixées sur les deux côtés.

Step7: (Étape 7)

A 	D  M4x12mm 16PCS	F  4PCS
--	--	--

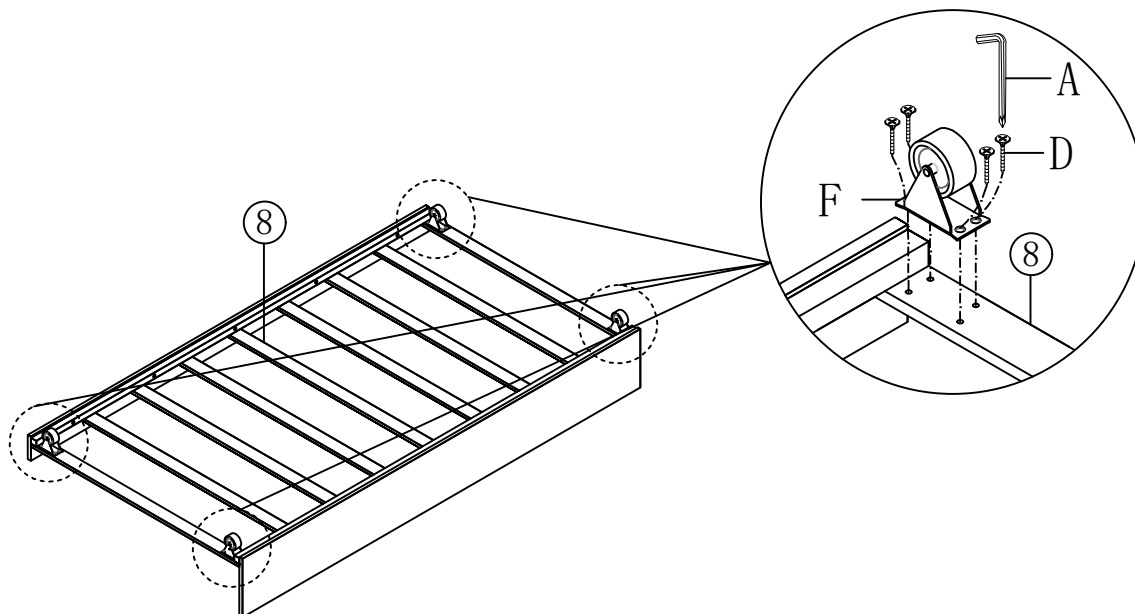

Step8: (Étape 8)

