



***EN***\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


***FR***\_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION  
ULTÉRIEURE.

***ES***\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

***PT***\_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

***DE***\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

***IT***\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E  
LEggerlo ATTENTAMENTE.

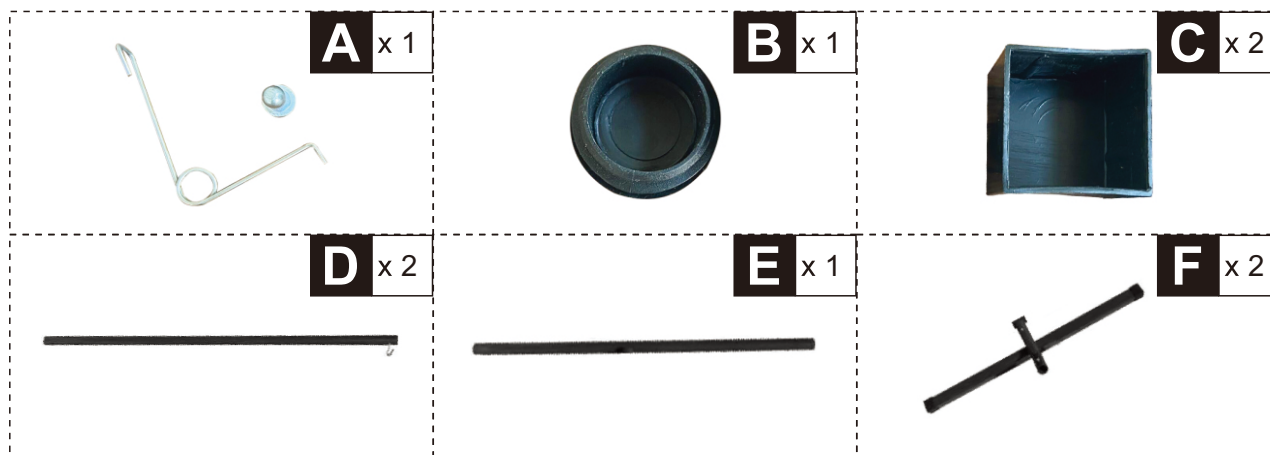

01

**EN** Place both leg assemblies on the ground with the upward curving elbows facing away from each other. Take the center-pole and place on the ground between the two leg assemblies. Locate the holes on each end of the center-pole and face them up. Slide one end of the center-pole over the end of one elbow pole on the foot assembly. Push in silver lock-pin (figure 1) and continue to slide pole until the lock-pin pops through the hole. Repeat on the other side.


**FR** Placez les deux ensembles de jambes sur le sol, avec les coudes courbés vers le haut à l'opposé l'un de l'autre. Prenez le poteau central et placez-le sur le sol entre les deux jambes. Repérez les trous à chaque extrémité du poteau central et orientez-les vers le haut. Faites glisser une extrémité du mât central sur l'extrémité d'un mât coudé de l'ensemble de pieds. Enfoncez la goupille de verrouillage argentée (figure 1) et continuez à faire glisser le poteau jusqu'à ce que la goupille de verrouillage passe à travers le trou. Répétez l'opération de l'autre côté.

**ES** Coloque los dos conjuntos de patas en el suelo con los codos curvados hacia arriba uno frente al otro. Tome el poste central y colóquelo en el suelo entre los dos conjuntos de patas. Localice los orificios en cada extremo del poste central y oriéntelos hacia arriba. Deslice un extremo del poste central sobre el extremo de uno de los codos del conjunto de patas. Introduzca el pasador de seguridad plateado (figura 1) y continúe deslizando el poste hasta que el pasador de seguridad salga por el orificio. Repita la operación en el otro lado.

**PT** Colocar os dois conjuntos de pernas no chão com os cotovelos curvados para cima virados um para o outro. Pegar no pólo central e colocar no chão entre as duas montagens de pernas. Localizar os orifícios em cada extremidade do pólo central e virá-los para cima. Deslizar uma extremidade do pólo central sobre a extremidade de um pólo de cotovelo na montagem do pé. Empurrar o pino de fecho em prata (figura 1) e continuar a deslizar o pólo até que o pino de fecho salte através do buraco. Repetir do outro lado.

**DE** Legen Sie beide Beine so auf den Boden, dass die nach oben gebogenen Ellbogen voneinander weg zeigen. Nehmen Sie die Mittelstange und legen Sie sie auf den Boden zwischen die beiden Beinbaugruppen. Suchen Sie die Löcher an jedem Ende des Mittelpostens und richten Sie sie nach oben. Schieben Sie das eine Ende des Mittelpostens über das Ende des einen Winkelpostens an der Fussbaugruppe. Drücken Sie den silbernen Sicherungsstift ein (Abbildung 1) und schieben Sie die Stange weiter, bis der Sicherungsstift durch das Loch springt. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

**IT** Appoggia entrambe le serie di gambe sul pavimento, con i gomiti piegati verso l'alto, l'uno dall'altro. Prendi il palo centrale e posizionalo a terra tra le due gambe. Individua i fori a ciascuna estremità del montante centrale e rivolti verso l'alto. Far scorrere un'estremità del palo centrale sull'estremità di un palo angolato del gruppo gambe. Spingere il perno di bloccaggio argentato (Figura 1) e continuare a far scorrere il montante finché il perno di bloccaggio non passa attraverso il foro. Ripetere l'operazione sull'altro lato.

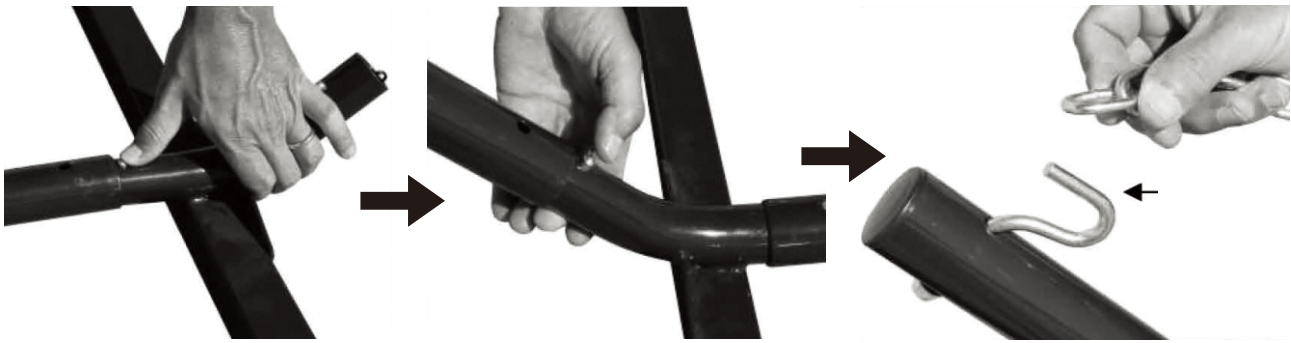

**EN** Both upright poles have a pre-attached s-hook and end cap on one end and a lock-pin hole on the other. Take one upright-pole and align the lock-pin hole with the other lock-pin on the elbow pole of the foot assembly. Slide the upright pole over the elbow pole, push lock-pin down (figure 1) and continue to slide pole until the lock-pin pops through the hole (figure 2). Repeat on the other side.

**FR** Les deux poteaux verticaux sont munis d'un crochet en S et d'un embout pré-fixés à une extrémité et d'un trou pour goupille de verrouillage à l'autre. Prenez un poteau vertical et alignez le trou de la goupille de verrouillage avec l'autre goupille de verrouillage sur le poteau coudé de l'ensemble du pied. Faites glisser le poteau vertical sur le poteau coudé, poussez la goupille vers le bas (figure 1) et continuez à faire glisser le poteau jusqu'à ce que la goupille passe à travers le trou (figure 2). Répétez l'opération de l'autre côté.

**ES** Ambos postes verticales tienen un gancho en S y una tapa en un extremo y un orificio para el pasador de seguridad en el otro. Coja uno de los postes verticales y alinee el orificio del pasador de bloqueo con el otro pasador de bloqueo del poste acodado del conjunto del pie. Deslice el poste vertical sobre el poste acodado, empuje el pasador de bloqueo hacia abajo (figura 1) y continúe deslizando el poste hasta que el pasador de bloqueo salga por el orificio (figura 2). Repita la operación en el otro lado.

**PT** Ambos os postes verticais têm um gancho de s-hook e uma tampa de extremidade numa extremidade e um buraco de fechadura na outra. Pegar num pólo vertical e alinhar o buraco do pino da fechadura com o outro pino da fechadura no pólo do cotovelo do conjunto do pé. Deslizar o poste vertical sobre o poste do cotovelo, empurrar o contrapino para baixo (figura 1) e continuar a deslizar o poste até que o contrapino salte através do buraco (figura 2). Repetir do outro lado.

**DE** Beide aufrechten Stangen haben einen vormontierten S-Haken und eine Endkappe an einem Ende und ein Loch für den Sicherheitsstift am anderen Ende. Nehmen Sie einen Pfosten und richten Sie das Loch für den Sicherheitsstift mit dem anderen Sicherheitsstift an der gebogenen Stange der Fusseinheit aus. Schieben Sie die aufrechte Stange über die gebogene Stange, drücken Sie den Sicherheitsstift nach unten (Abbildung 1) und schieben Sie die Stange weiter, bis der Sicherheitsstift durch das Loch springt (Abbildung 2). Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

**IT** I due montanti verticali hanno un gancio a S premontato e un cappuccio terminale su un'estremità e un foro per perno di bloccaggio sull'altra. Prendi un montante verticale e allinea il foro del perno di bloccaggio con l'altro perno di bloccaggio sul montante angolato del gruppo gambe. Far scorrere il montante verticale sopra il montante angolato, spingere il perno verso il basso (figura 1) e continuare a far scorrere il montante finché il perno non passa attraverso il foro (figura 2). Ripetere l'operazione sull'altro lato.