VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Retractable Tonneau Cover

**MODEL: HER82015**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: HER82015**

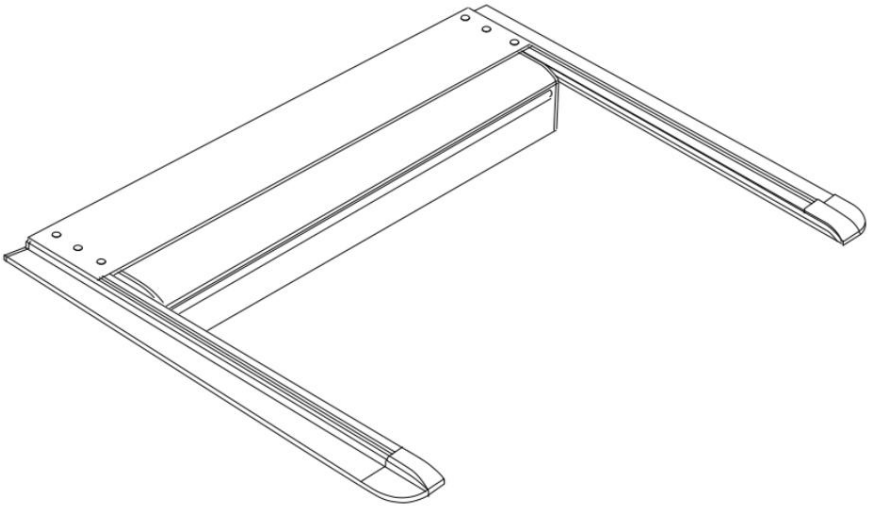

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
| | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |
| | This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. |

| | |
|---|---|
|  | This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices |

# Instructions

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
Children shall not play with the appliance.
Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

**ASSEMBLY PRECAUTIONS**

1. Keep children and pets away during assembly.
2. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
3. Separate and count all parts and hardware.
4. Highly recommend installing with 2-3 people.
5. The installation images below are for reference only.


# Save the instruction.



## Product Parameters


| | |
|---|---|
| Model | HER82015 |
| Ratings | DC12V, 67.5W |
| VEHICLE COMPATIBILITY | 2015-2026 F-150 5.5FT Bed (67.1") |
| Color | Black |
| Material | Rubber, Aluminum |
| Max load | 500 lbs (Static Load, Overall non-local location) |

## Part List

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

| No. | NAME | Picture | Qty |
|---|---|---|---|
| ① | Rail(right) |  | 1pcs |
| | Rail(left) |  | 1pcs |
| ② | Spiral canister |  | 1pcs |
| ③ | Waterproof plate |  | 1pcs |

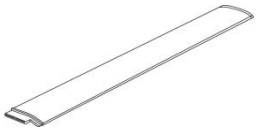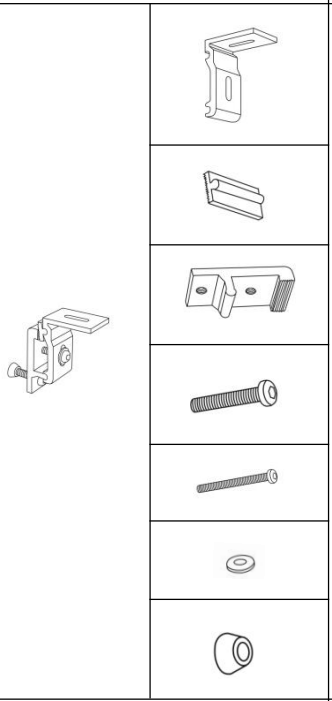
| | | | |
|---|---|---|---|
| ④ | Roller Shade Rear Guard |  | 1pcs |
| ⑤ | Clamps |  | 6pcs |
| ⑥ | Grommets |  | 14pcs |
| | Threaded rods |  | 14pcs |
| | Nuts |  | 14pcs |
| ⑦ | Nut cover |  | 6pcs |
| | Waterproof board installation screws |  | 6pcs |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑧ | Drain hose holder |  | 2pcs |
| | Drain hose holder screws |  | 4pcs |
| | M5 Cross hexagon wrench |  | 1pcs |
| | Fixed wrench |  | 1pcs |
| | M3 Hexagon wrench |  | 1pcs |
| | M4 Hexagon wrench |  | 1pcs |
| ⑨ | Drain hose |  | 2pcs |
| ⑩ | Waterproof tape |  | 1pcs |
| ⑪ | Distance measuring strip |  | 1pcs |
| ⑫ | Remote control |  | 2pcs |
| ⑬ | Motor wire |  | 1pcs |
| ⑭ | Power wire |  | 1pcs |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑮ | Cable tie |  | 18pcs |
| ⑯ | Dry-cell battery |  | 2pcs |
| ⑰ | Fuse |  | 1pcs |
| ⑱ | 3mm Phillips screwdriver |  | 1pcs |

## Installation Methods

1. Turn the rail upside down and move the internally sliding sliders to the corresponding six marked locations on the rail. Sequentially tighten the threaded rods, grommets, and nuts.The part with the inner hexagonal hole on the the threaded rods faces up.The six sliders at the back are screwed on to be determined.

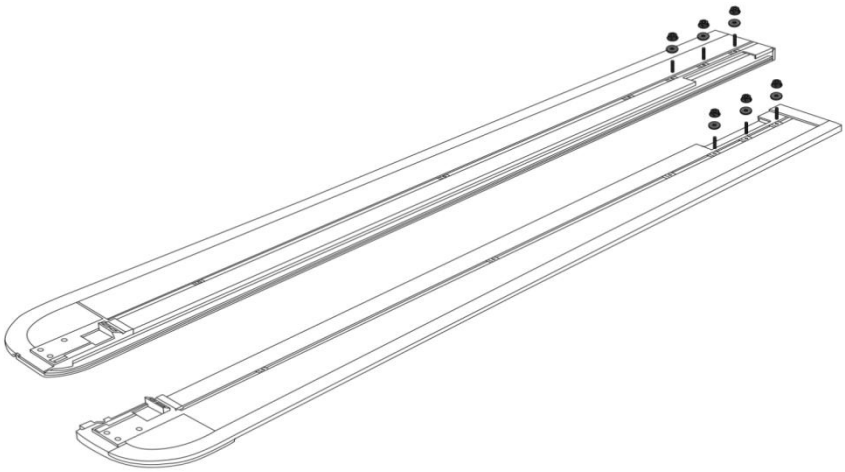


2. Ensure that the section of the threaded rods with the hexagonal socket is facing upwards.
Tighten the fixed position with an M4 hex wrench

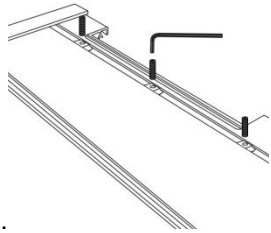


.


3. Install the gasket.

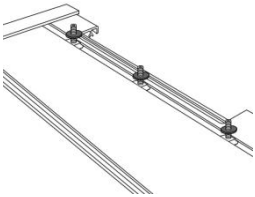


4. Install the nut but do not tighten it to facilitate subsequent installation.

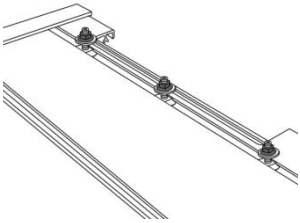


5. Insert into the roller shade rear guard from the side.Insert Rail into the body.Install the guide rails.

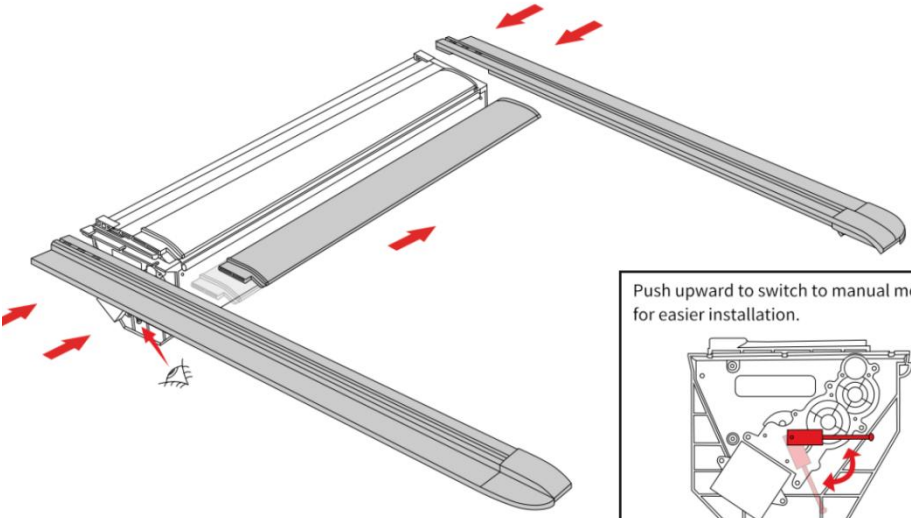


6. Align the protrusions on both sides of the spiral canister with the reserved grooves on the rail.

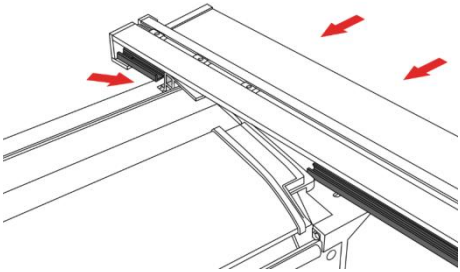


7.Fine-tune the position of the sliders on the rail so that the six reserved grooves on both sides of the spiral can fit onto the threaded rods.

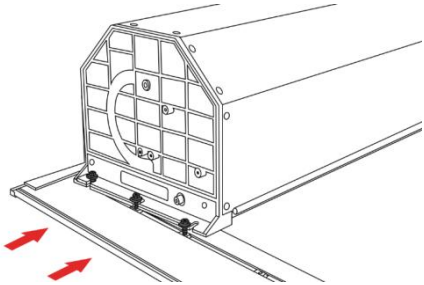


8.Pull the roller cover to check if it slides smoothly.

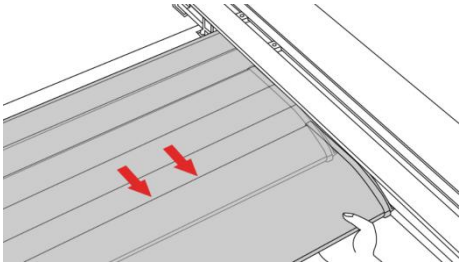



9.Securely tighten the screws.

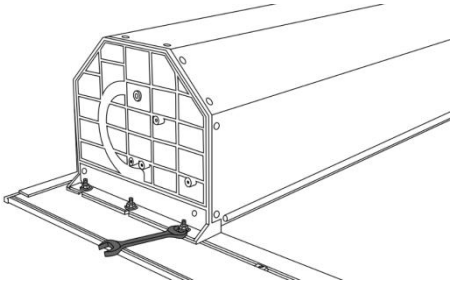



10.Install the front cover and adjust the position of the internal sliders on the rail to align with the mounting holes on both sides of the waterproof board. Tighten the corresponding screws and cover them with nut cover.

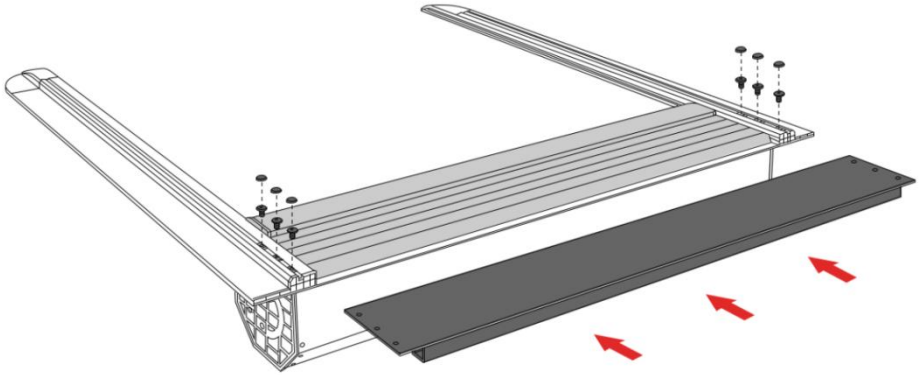


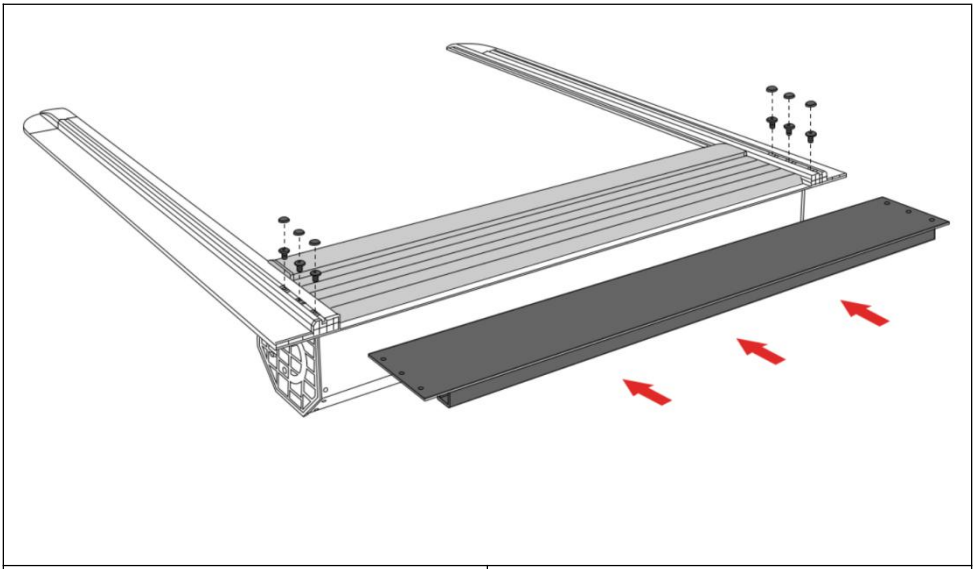

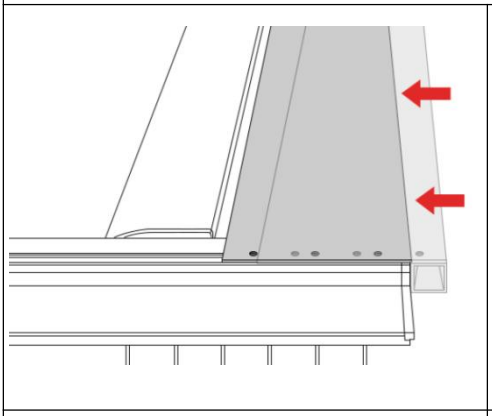


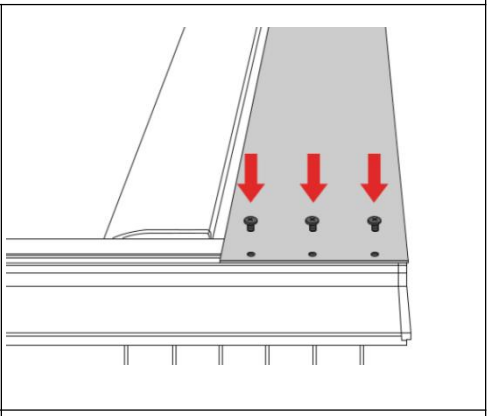

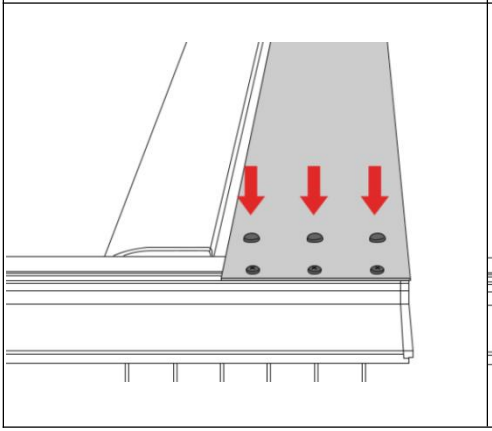


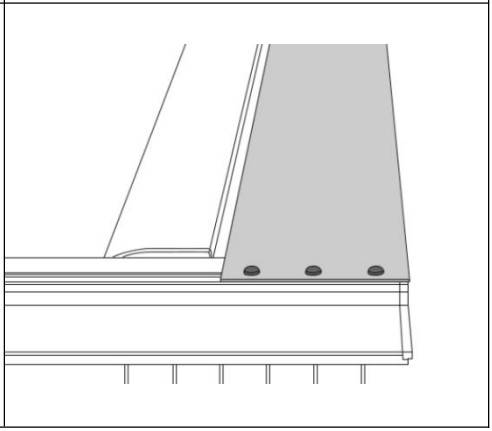


11.Place the waterproof tape at the front edge of the front truck bed rail.

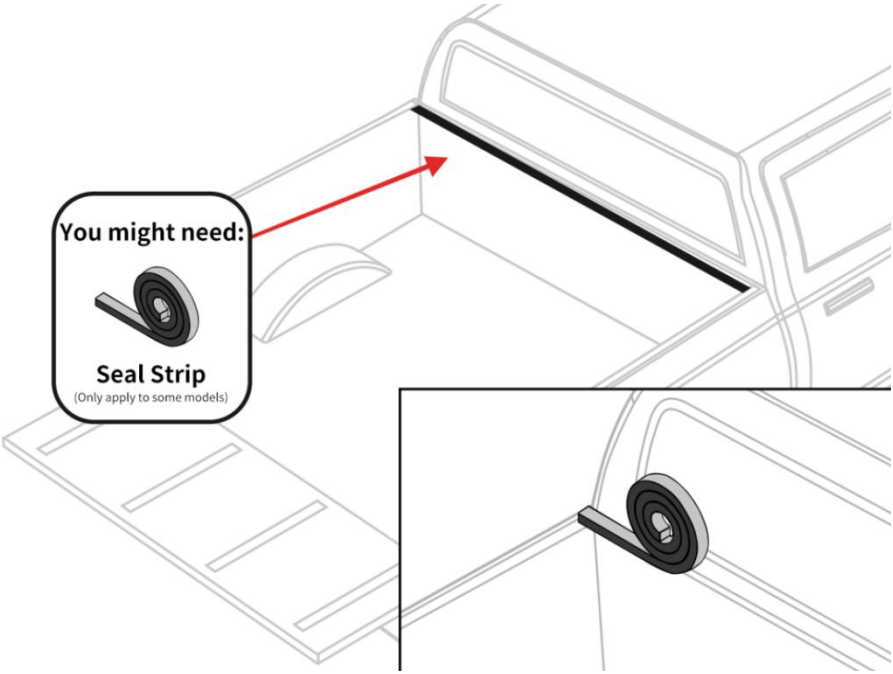



12. Two people are required to lift the rear cover as a whole and place it onto the truck bed.

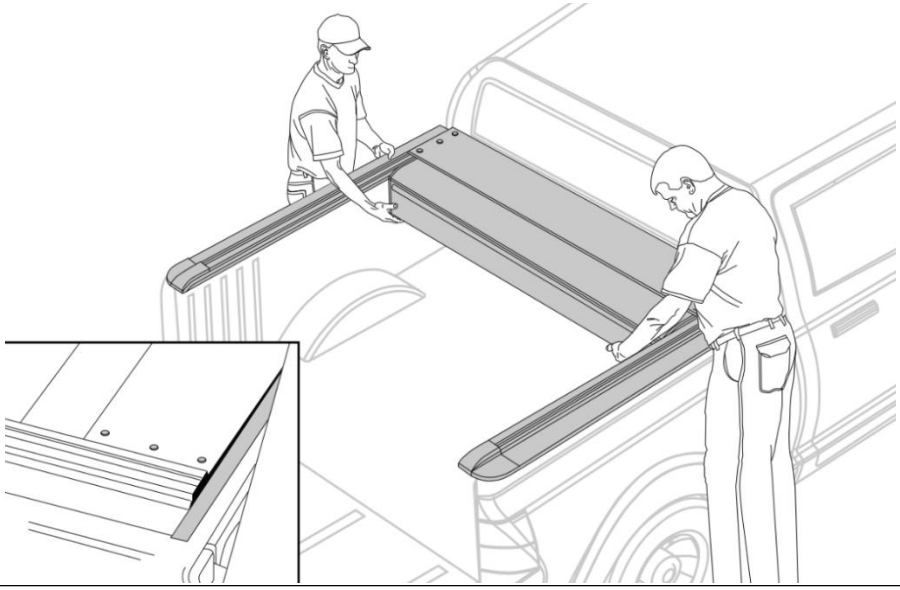


**13.** Pull the roller cover back and forth to check if the sliding process is smooth. If not, apply lubricant to the track, check for any obstructions inside the rail, and ensure that both sides of the rail are parallel.

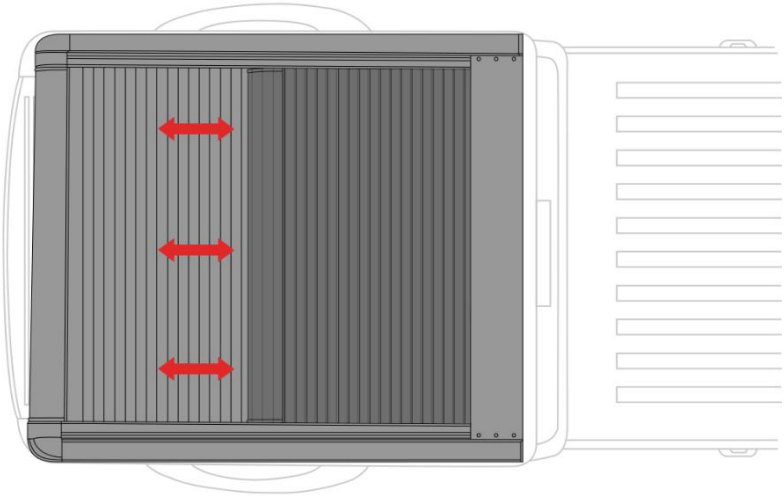

14. Use the distance measuring strip to adjust the distance between rails and ensure they are equidistant.

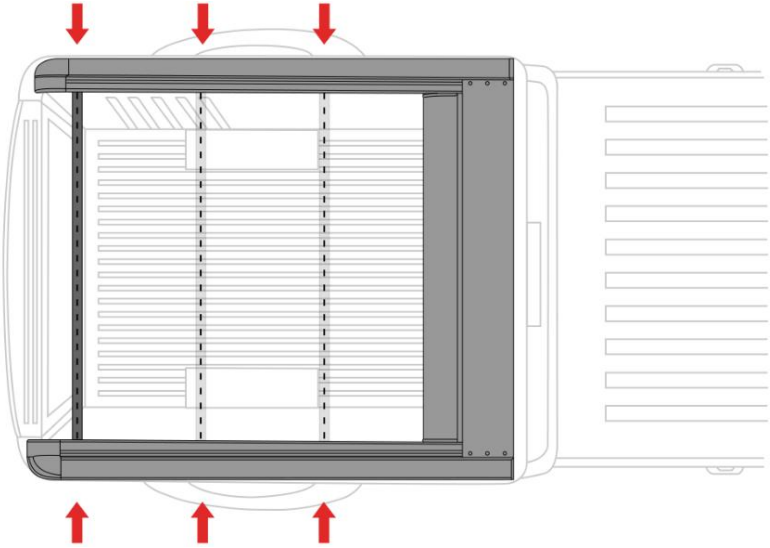


15. Under the rail, move the sliders to pre-install the six clamps, distributed

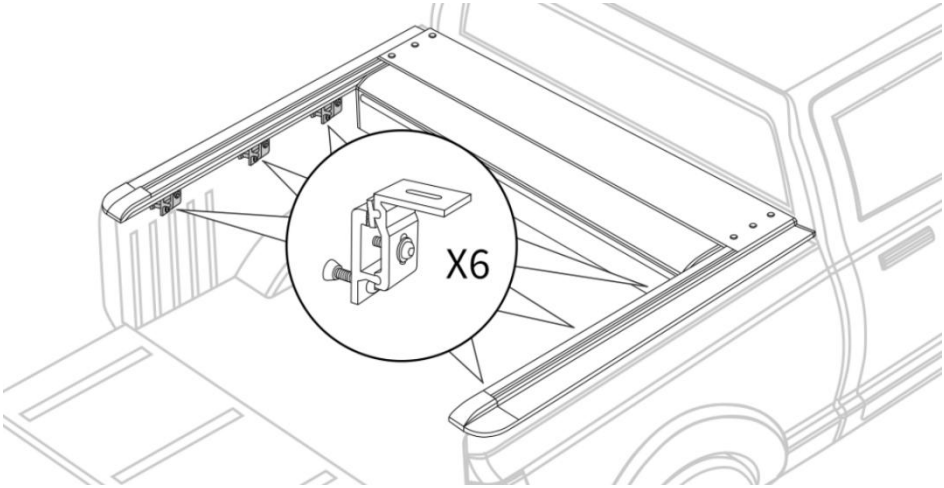



evenly in three equal sections along the length of the truck bed.


16. When installing the L-shaped fixed seat, screw in the bolts without tightening them for easy adjustment later.

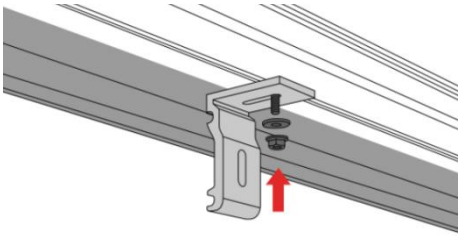


17.Install X (Fixed seat locking block) from the back and Y (Fixed seat adjustment block) from the side; both fit into the corresponding grooves of the L-shaped fixed seat.

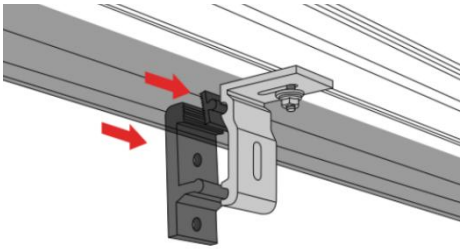


18.Connect clips with gaskets via long screws. After tightening bottom long screws, apply rubber pads. Secure position with M5 hex.

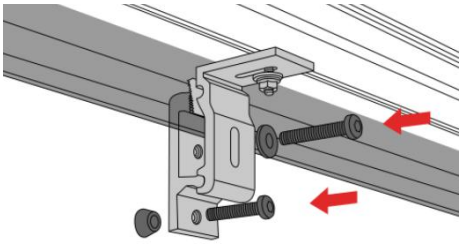


19. Adjust the depth of the screw based on the actual distance inside the hopper, so that it rests against the side of the hopper.Finally, tighten the screws on top to secure it.

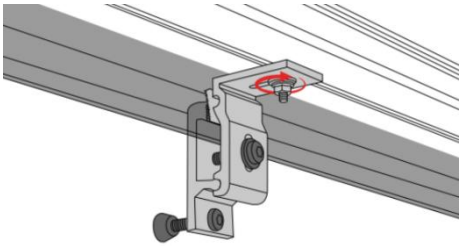


20. Observe the installation position of the drain hose.

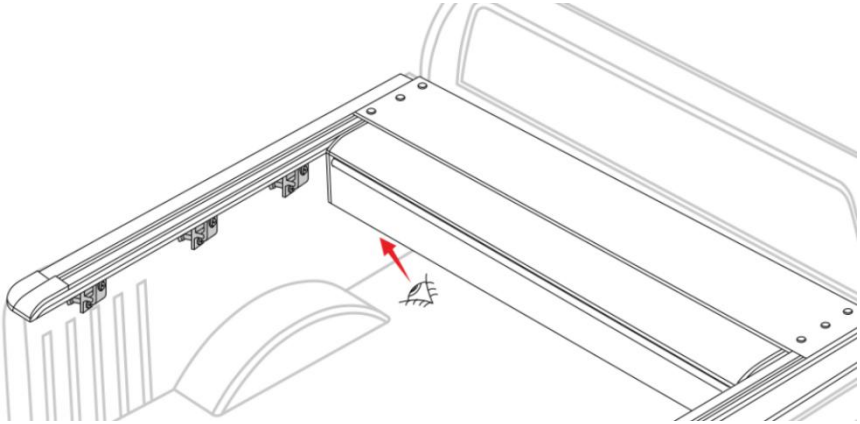


21. Install drain hose holders on both sides and screw in drain hose.Tighten the fixed position with an M3 hex wrench.

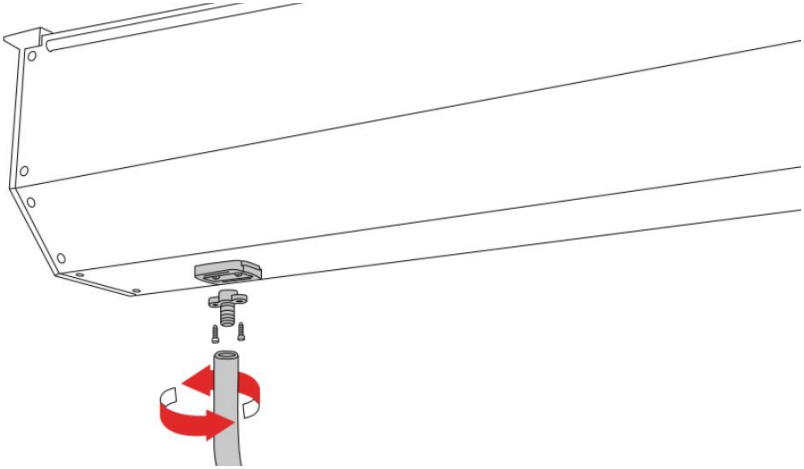

22. Drain hose installed

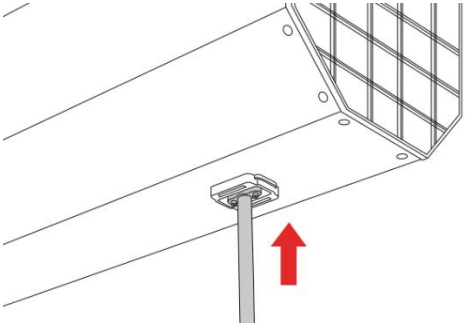

23. For better water drainage, be sure to route the drain hose out of the truck in the most direct line as possible.

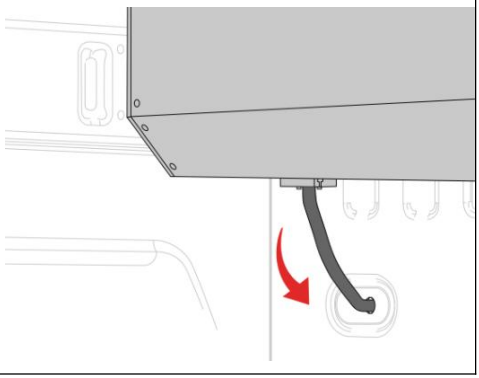


·Wear insulated gloves and open the engine hood.


·Loosen the bolts on the positive and negative terminals of the vehicle's original battery, connect the power wire H to the corresponding terminals on the battery, and then tighten the bolts.

·Route the wiring harness from under the vehicle to the trunk (secure the harness with cable ties), then pull it through the drain hole.


·Caution: The wiring harness must be routed away from the exhaust pipe, moving parts, fragile components, etc., to protect the vehicle and prevent damage to the wiring harness.

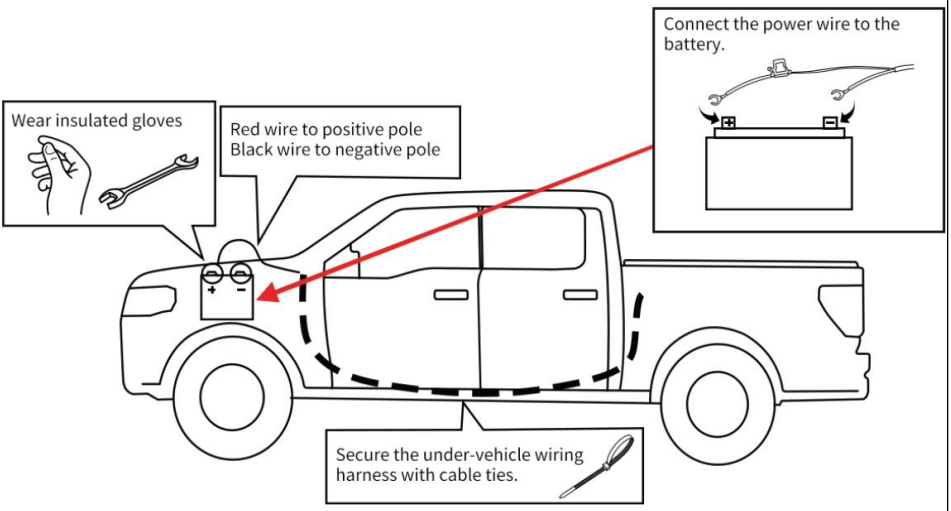




Connect each connector to the port of the corresponding color.

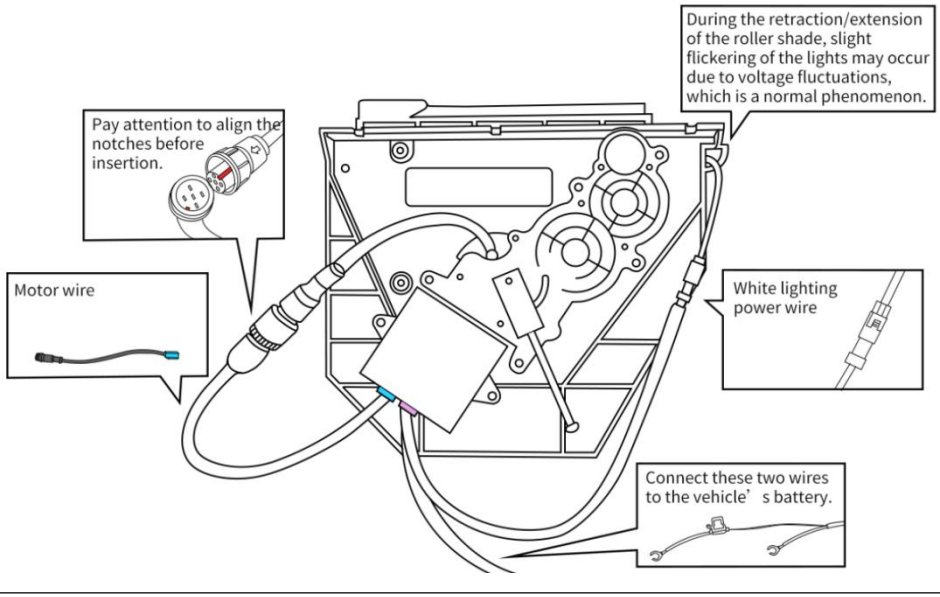



After installation, fully open and fully close it twice to ensure proper operation.

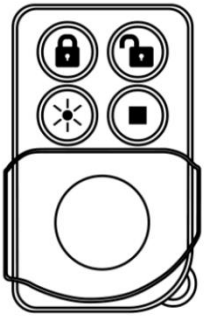

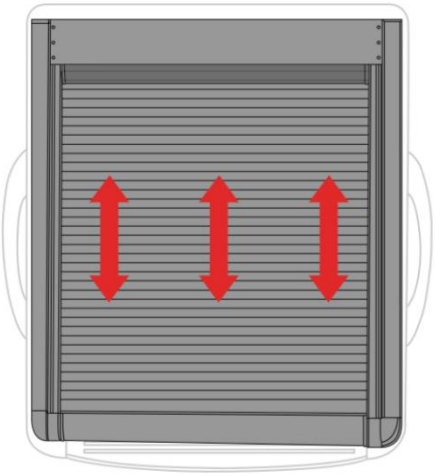

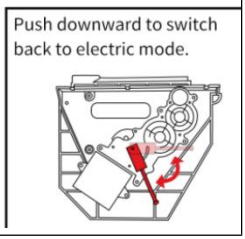


## Remote Control

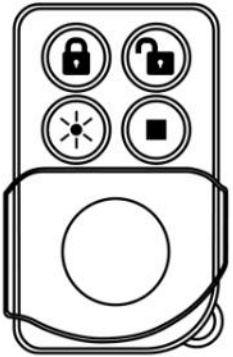

| Button | Button Name | Illustrate |
|---|---|---|
| | Close | Note that when you power on for the first time, you need to double-click the button until the roller shutter is completely closed. |
| | Open | When the roller blind is closed, press this button to open it. |
| | Turn off LED | lightPress this button to turn off the LED light. |
| | Stop | If the rolling shutter is currently running, press this button to stop it. |


## Remote control battery replacement

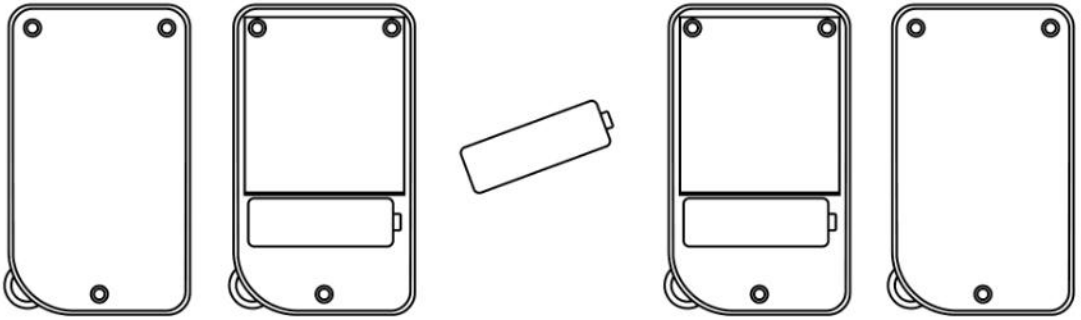



## APP connection control

Android

IOS

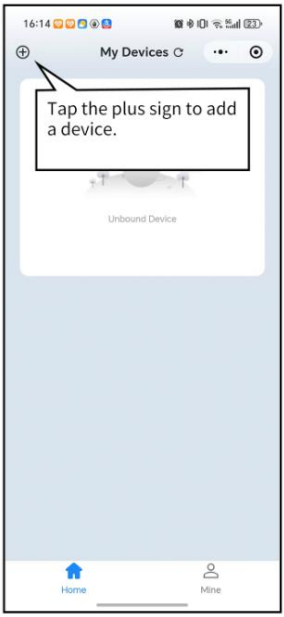


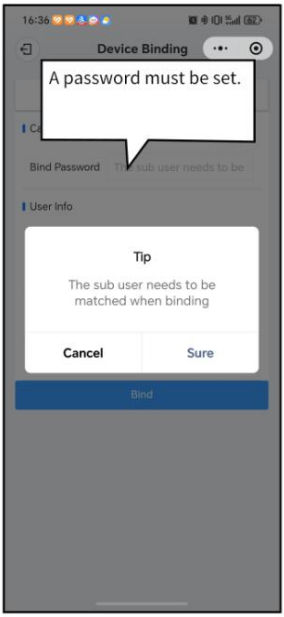

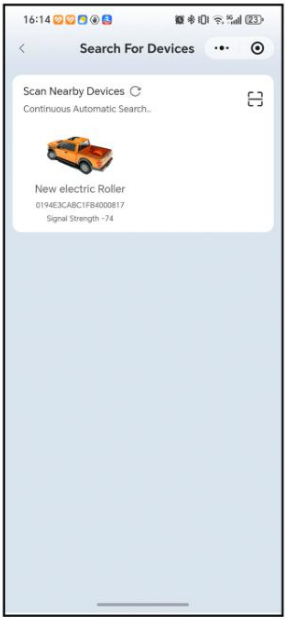



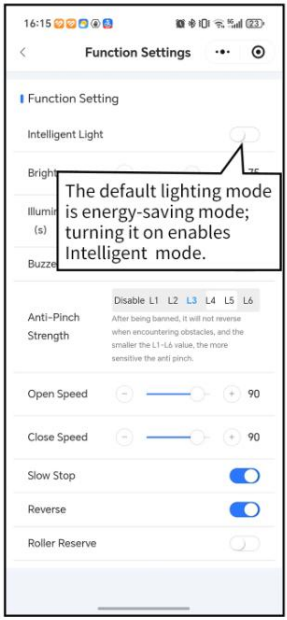

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Couvre-benne rétractable

**MODÈLE: HER82015**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODÈLE: HER82015**

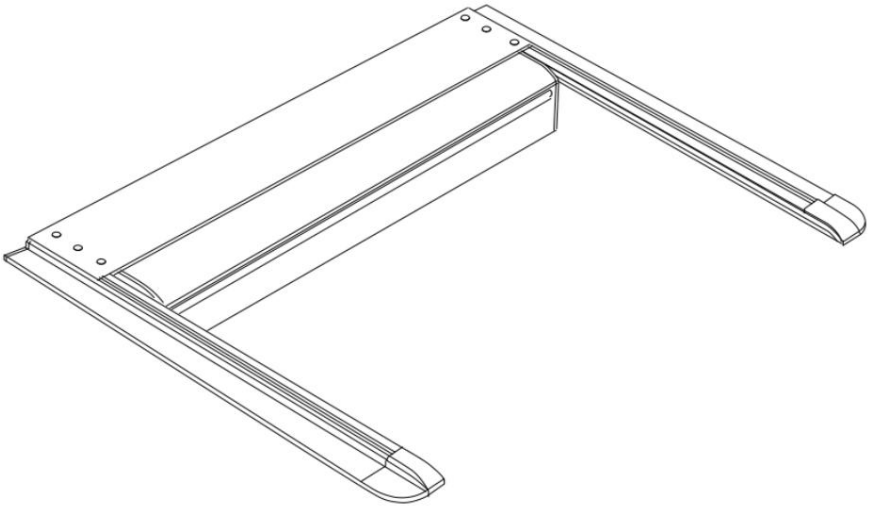

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

| | |
|---|---|
| | Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. |
| | Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les |

| | |
|---|---|
| | interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. |
|  | Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED). |

## Instructions

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

**PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE**

6. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage.
7. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
8. Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.
9. Il est fortement recommandé d'être 2 ou 3 à l'installer.
10. Les images d'installation ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement.


# Conservez les instructions.



## Paramètres du produit


| | |
|---|---|
| Modèle | HER82015 |
| Évaluations | 12 V CC , 67,5 W |
| COMPATIBILITÉ DU VÉHICULE | Lit F-150 5,5 pieds (67,1") 2015-2026. |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Caoutchouc, aluminium |
| Charge maximale | 500 lb (charge statique, emplacement global non local) |

## Liste des pièces

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces listées ci-dessous sont présentes et inspectez soigneusement l'état du produit afin de déceler tout dommage survenu pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de la remplacer. assembler ou utiliser le produit.

| Non. | NOM | Image | Qté |
|---|---|---|---|
| ① | Rail (droite) |  | 1 pièce |
| | Rail (gauche) |  | 1 pièce |
| ② | Boîte en spirale |  | 1 pièce |
| ③ | Plaque étanche |  | 1 pièce |

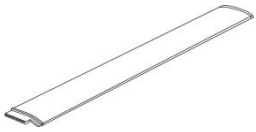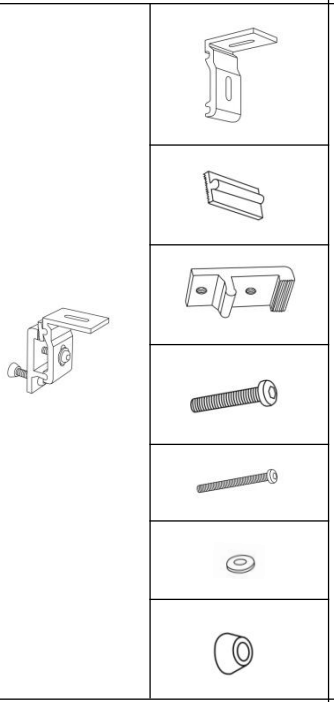
| | | | |
|---|---|---|---|
| ④ | Store enrouleur Garde arrière |  | 1 pièce |
| ⑤ | Pinces |  | 6 pièces |
| ⑥ | Œillets |  | 14 pièces |
| | Tiges filetées |  | 14 pièces |
| | noix |  | 14 pièces |
| ⑦ | cache-écrou |  | 6 pièces |
| | panneau étanche<br>vis de montage |  | 6 pièces |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑧ | support de tuyau d'évacuation |  | 2 pièces |
| | Tuyau de vidange<br>vis de support |  | 4 pièces |
| | Croisement M5<br>clé hexagonale |  | 1 pièce |
| | Clé fixe |  | 1 pièce |
| | Clé hexagonale M3 |  | 1 pièce |
| | Clé hexagonale M4 |  | 1 pièce |
| ⑨ | Tuyau de vidange |  | 2 pièces |
| ⑩ | Ruban adhésif étanche |  | 1 pièce |
| ⑪ | Distance<br>bande de mesure |  | 1 pièce |
| ⑫ | Télécommande |  | 2 pièces |
| ⑬ | Câble moteur |  | 1 pièce |
| ⑭ | Câble d'alimentation |  | 1 pièce |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑮ | serre-câble |  | 18 pcs |
| ⑯ | Pile sèche |  | 2 pièces |
| ⑰ | Fusible |  | 1 pièce |
| ⑱ | Tournevis cruciforme de 3 mm |  | 1 pièce |

## Méthodes d'installation

2. Retournez le rail et déplacez les glissières internes jusqu'aux six emplacements marqués correspondants sur le rail. Serrez successivement les tiges filetées, les œillets et les écrous. La partie avec le trou hexagonal intérieur sur les tiges filetées doit être orientée vers le haut. Les six glissières à l'arrière sont vissées selon un positionnement précis.

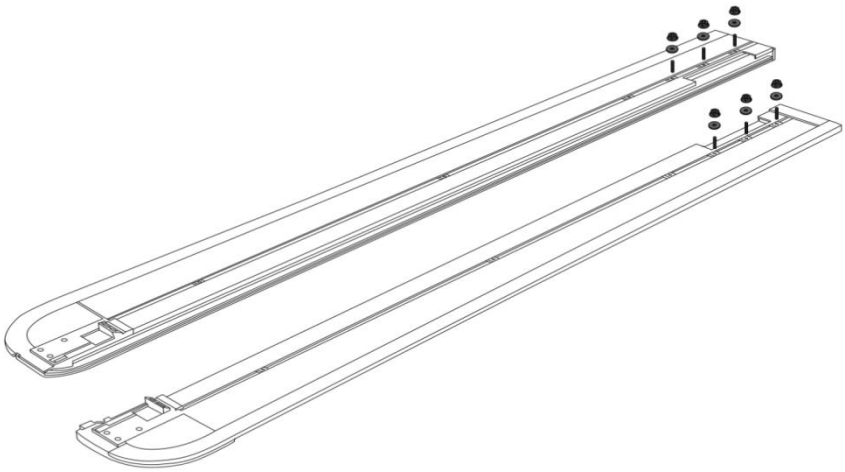


7. Assurez-vous que la partie des tiges filetées comportant l'empreinte hexagonale soit orientée vers le haut.
Serrez la fixation à l'aide d'une clé hexagonale M4.

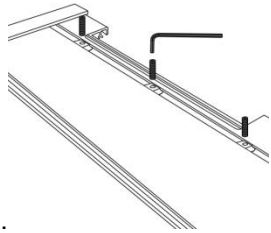


.


8. Installez le joint.




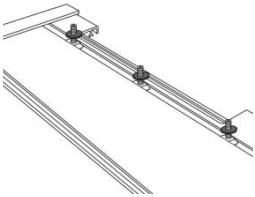


9. Installez l'écrou sans le serrer afin de faciliter les installations ultérieures.

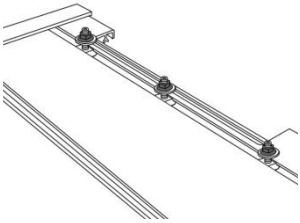


10. Insérez le rail dans la protection arrière du store enrouleur par le côté. Insérez le rail dans le corps. Installez les rails de guidage.

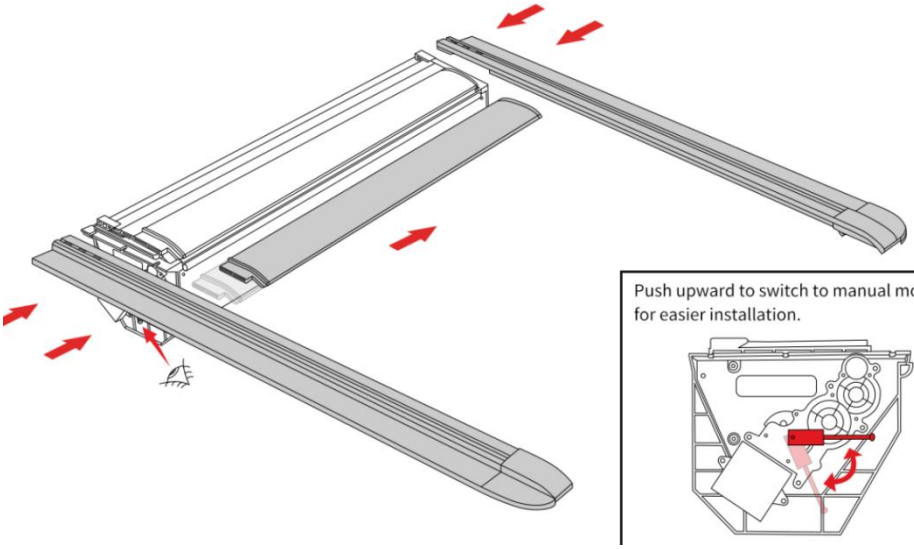


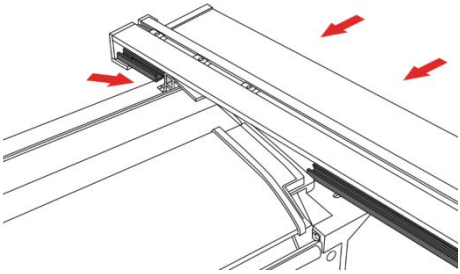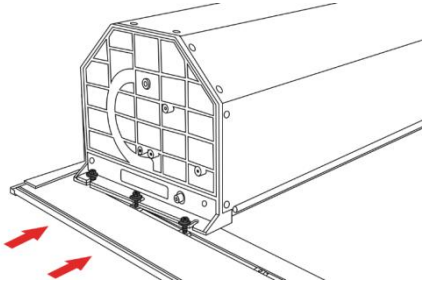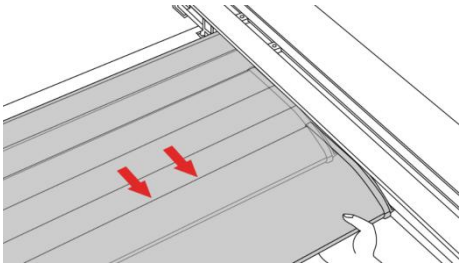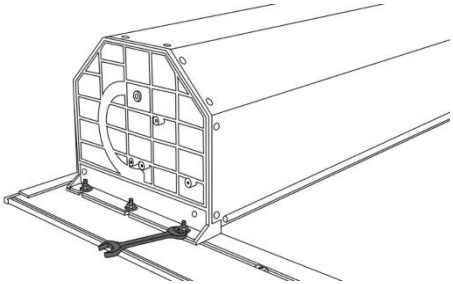
| | |
|---|---|
| 11. Alignez les protubérances de chaque côté du récipient spiralé avec les rainures prévues à cet effet sur le rail.<br> | 7. Ajustez avec précision la position des curseurs sur le rail afin que les six rainures réservées de chaque côté de la spirale soient alignées.<br>peut s'adapter aux tiges filetées.<br> |
| 8. Tirez sur le couvercle du rouleau pour vérifier s'il glisse correctement.<br> | 9. Serrez fermement les vis.<br> |

10. Installez le couvercle avant et ajustez la position des glissières internes sur le rail afin de les aligner avec les trous de fixation situés de part et d'autre du panneau étanche. Serrez les vis correspondantes et recouvrez-les avec les

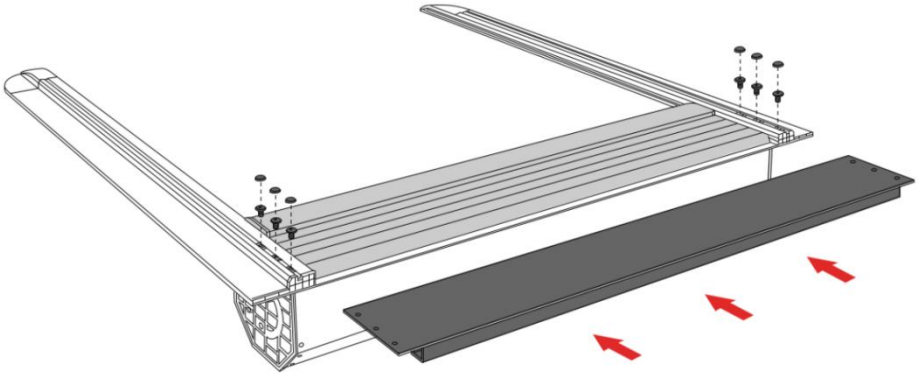


cache-écrous.

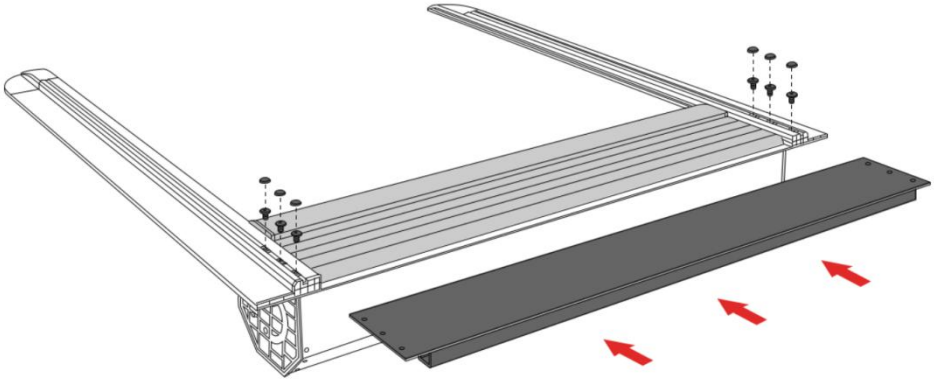


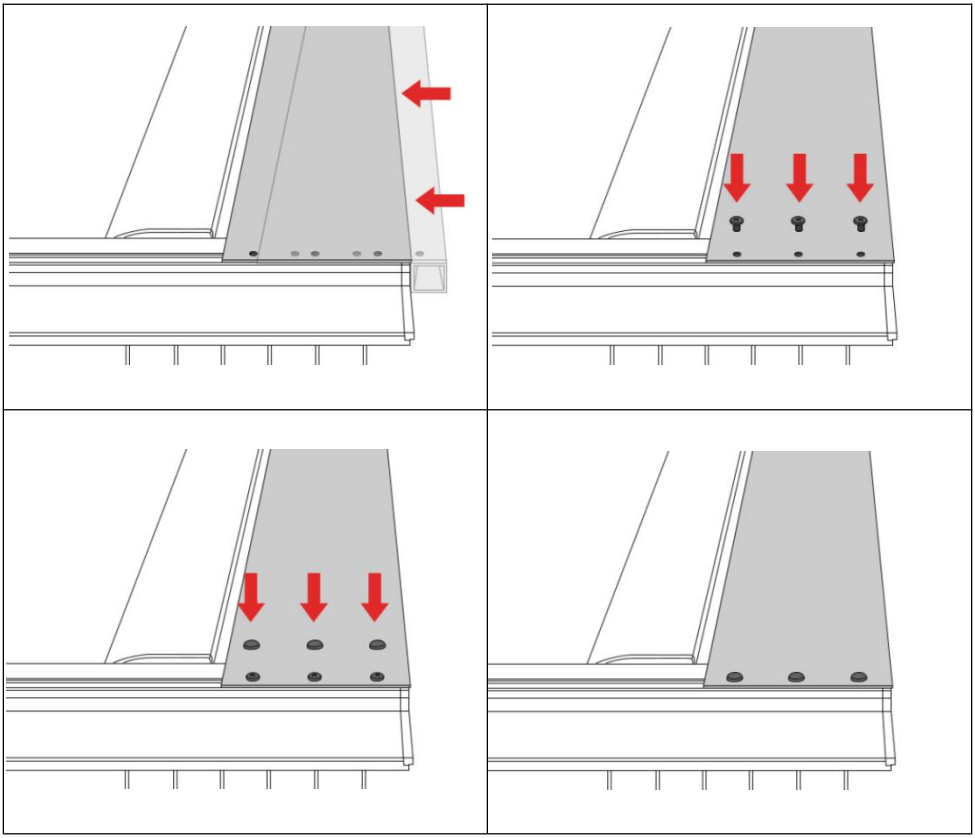


11. Placez le ruban adhésif étanche sur le bord avant du rail avant de la benne du camion.

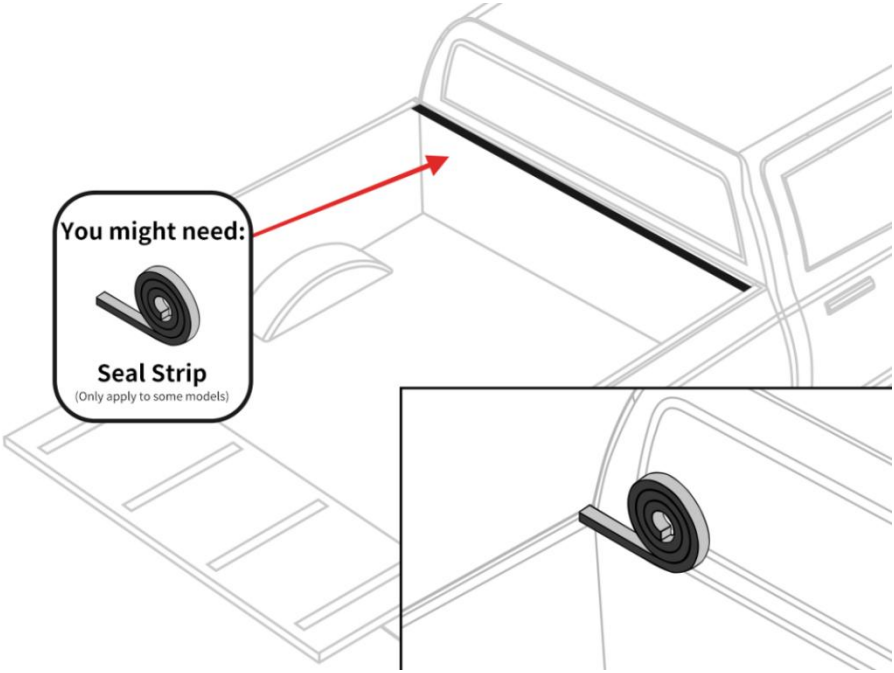


17. Deux personnes sont nécessaires pour soulever l'ensemble du couvercle arrière et le placer sur la benne du camion.

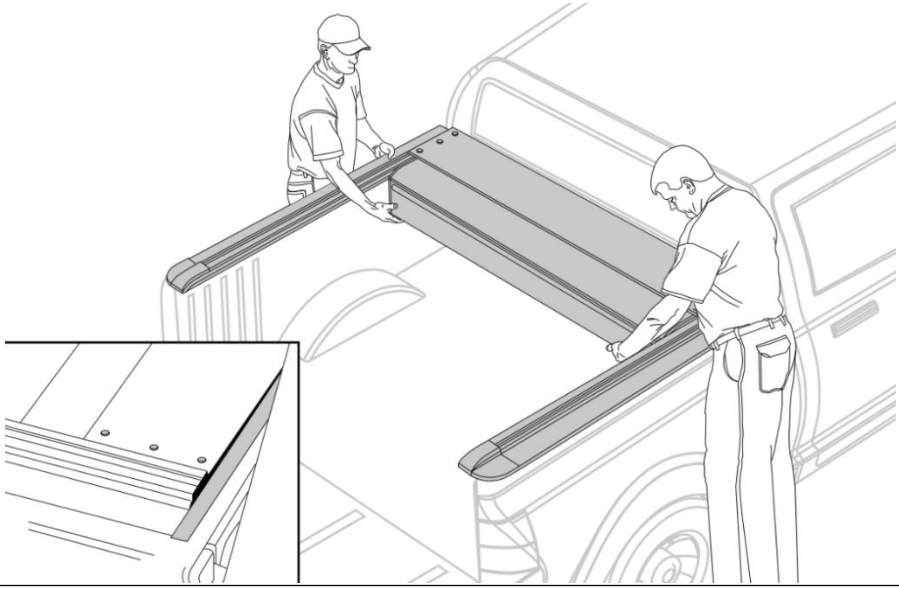


**18.** Tirez le couvercle du rouleau d'avant en arrière pour vérifier le bon coulissement. Si ce n'est pas le cas, lubrifiez le rail, vérifiez l'absence d'obstructions et assurez-vous que les deux côtés du rail sont parallèles.

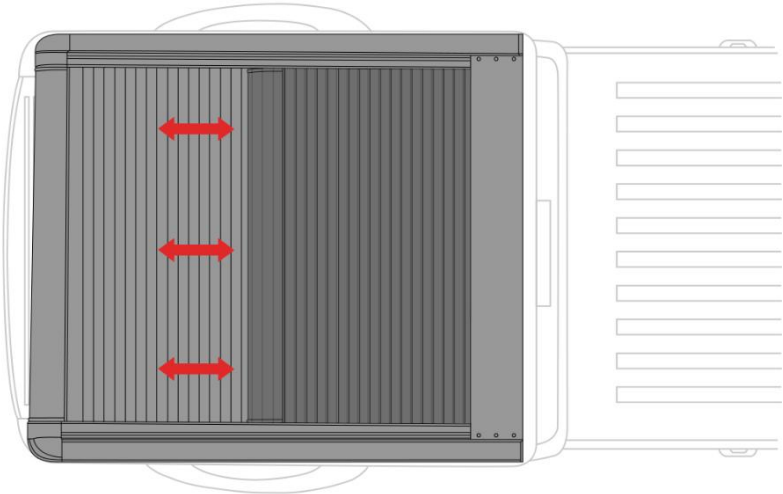

19. Utilisez la bande de mesure de distance pour ajuster l'écartement entre les rails et vous assurer qu'ils sont équidistants.

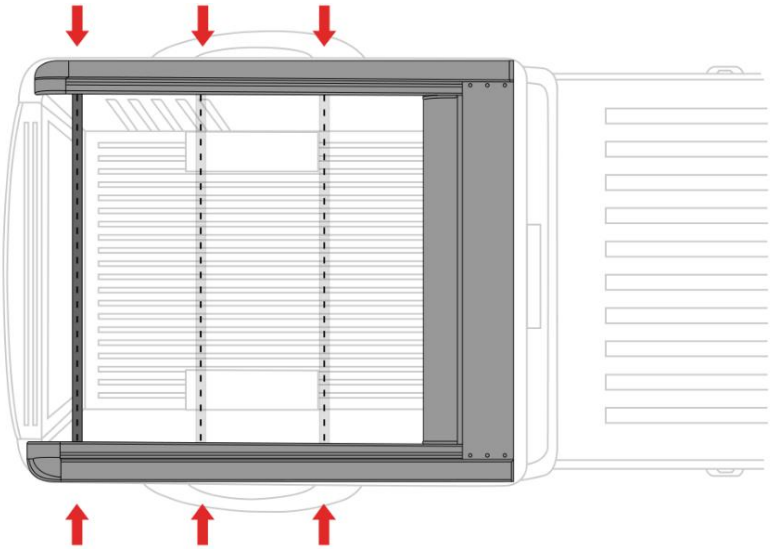


20. Sous le rail, déplacez les glissières pour pré-installer les six pinces, réparties

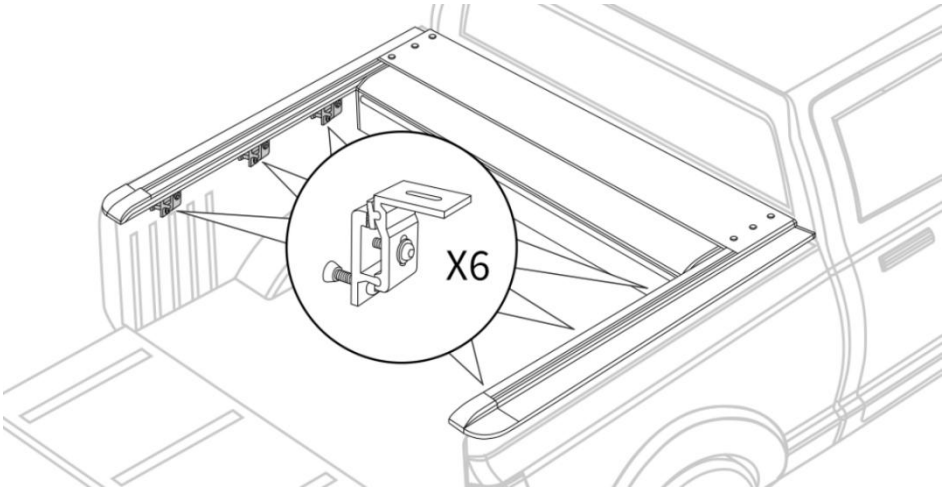



uniformément en trois sections égales sur toute la longueur du plateau du camion.


21. Lors de l'installation du siège fixe en forme de L, vissez les boulons sans les serrer afin de faciliter les réglages ultérieurs.

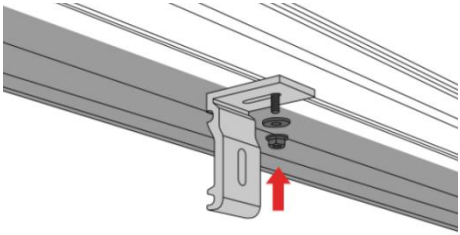


17. Installez X (bloc de verrouillage du siège fixe) par l'arrière et Y (bloc de réglage du siège fixe) par le côté ; les deux s'insèrent dans les rainures correspondantes du siège fixe en forme de L.

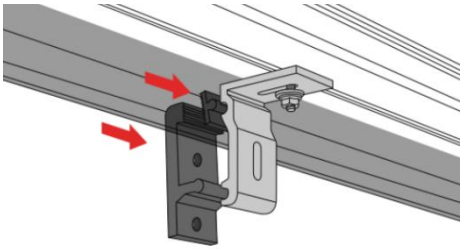


18. Fixez les clips aux joints à l'aide des vis longues. Après avoir serré les vis longues inférieures, appliquez les patins en caoutchouc. Fixez le tout avec une clé hexagonale M5.

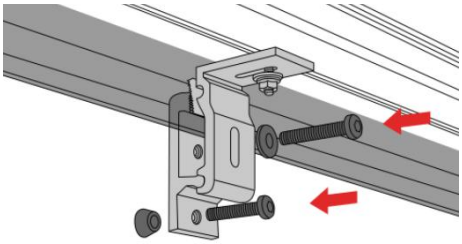


24. Ajustez la profondeur de la vis en fonction de la distance réelle à l'intérieur de la trémie, de sorte qu'elle repose contre la paroi de celle-ci. Enfin, serrez les vis supérieures pour la fixer.

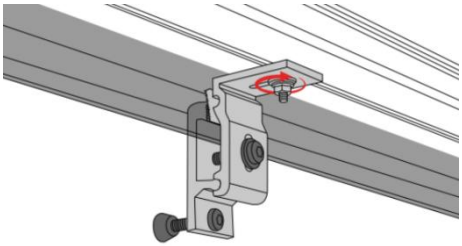


25. Observez la position d'installation du tuyau de vidange.

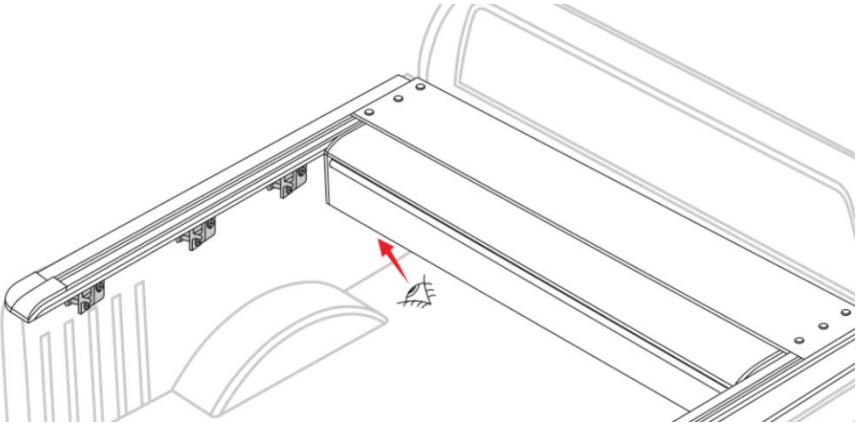


26. Installez les supports de tuyau d'évacuation des deux côtés et vissez le tuyau d'évacuation. Serrez la position fixe avec une clé hexagonale M3.

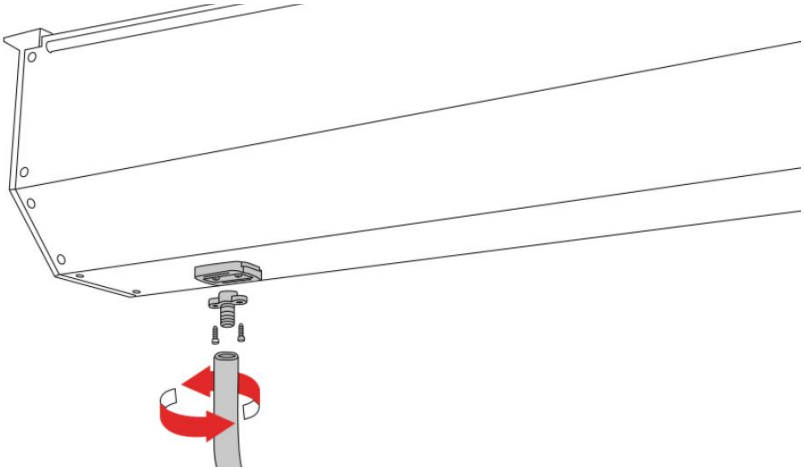


27. Tuyau de vidange installé

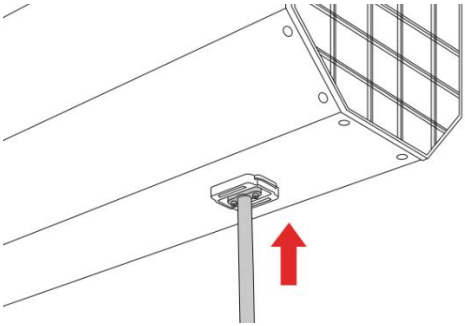


28. Pour une meilleure évacuation de l'eau, veillez à faire sortir le tuyau d'évacuation du camion le plus directement possible.

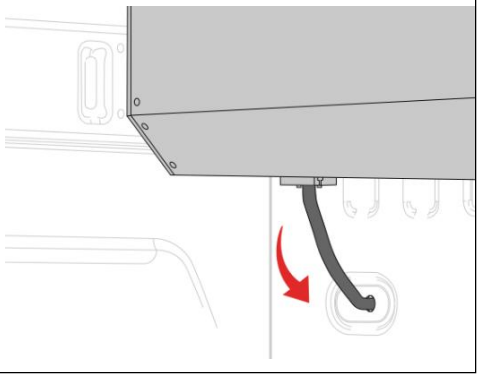


·Portez des gants isolants et ouvrez le capot moteur.
·Desserrez les boulons des bornes positive et négative de la batterie d'origine du véhicule, connectez le fil d'alimentation H aux bornes correspondantes de la batterie, puis resserrez les boulons.
·Faites passer le faisceau de câbles depuis le dessous du véhicule jusqu'au coffre (fixez le faisceau avec des attaches de câble), puis tirez-le à travers le trou de drainage.
·Attention : Le faisceau de câbles doit être acheminé à l'écart du tuyau d'échappement, des pièces mobiles, des composants fragiles, etc., afin de protéger le véhicule et d'éviter d'endommager le faisceau de câbles.

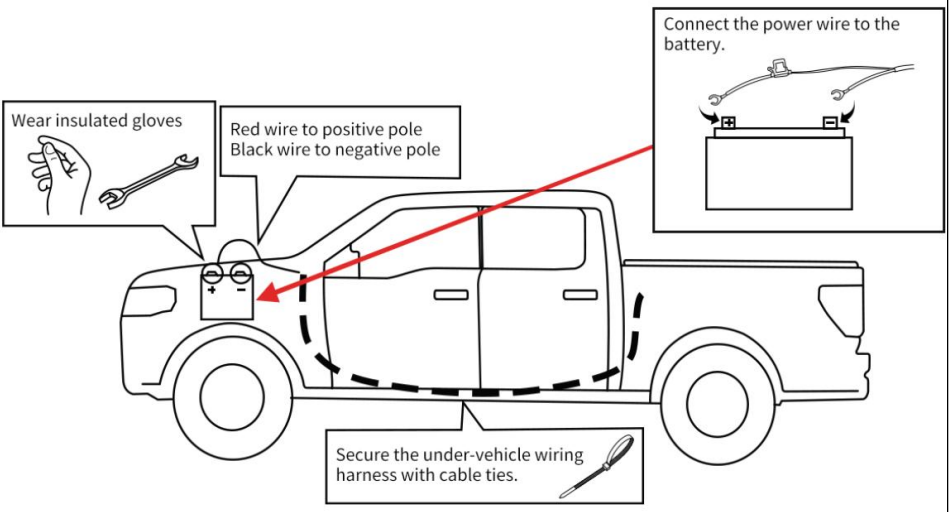



Raccordez chaque connecteur au port de la couleur correspondante.

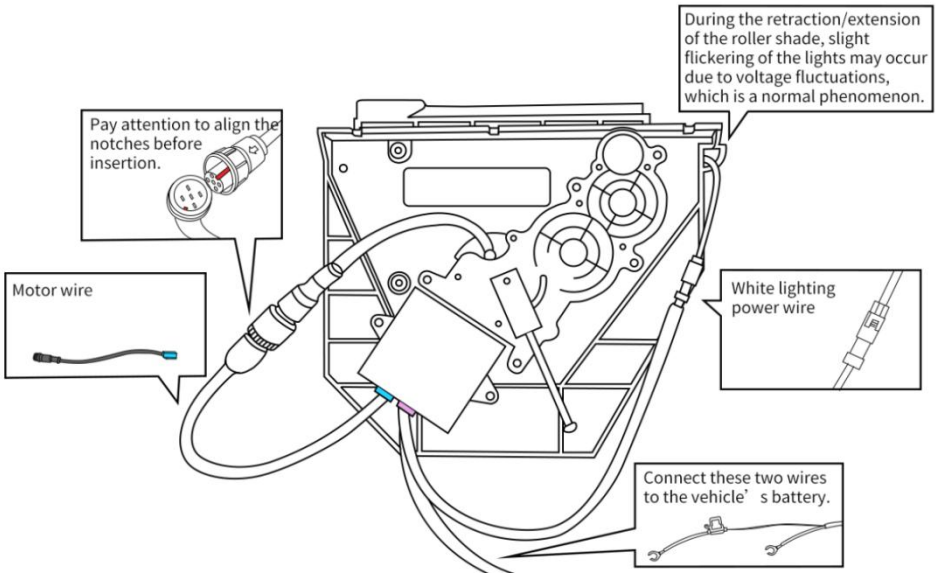



Après l'installation, ouvrez-le et fermez-le complètement deux fois pour garantir son bon fonctionnement.

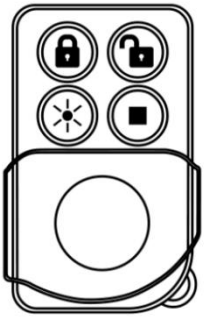

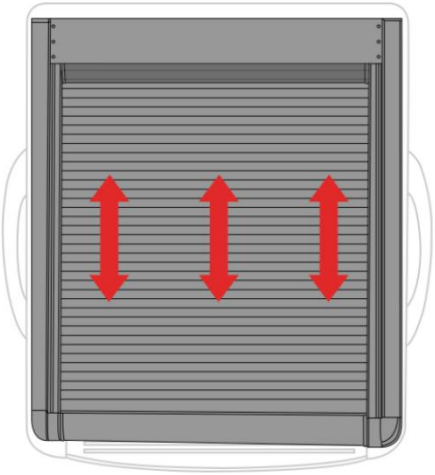

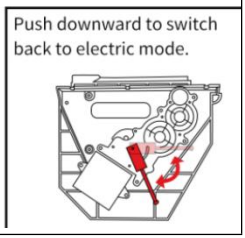


## Remote Control

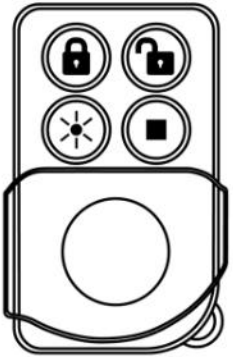

| Button | Button Name | Illustrate |
|---|---|---|
| | Close | Note that when you power on for the first time, you need to double-click the button until the roller shutter is completely closed. |
| | Open | When the roller blind is closed, press this button to open it. |
| | Turn off LED | lightPress this button to turn off the LED light. |
| | Stop | If the rolling shutter is currently running, press this button to stop it. |


## Remote control battery replacement

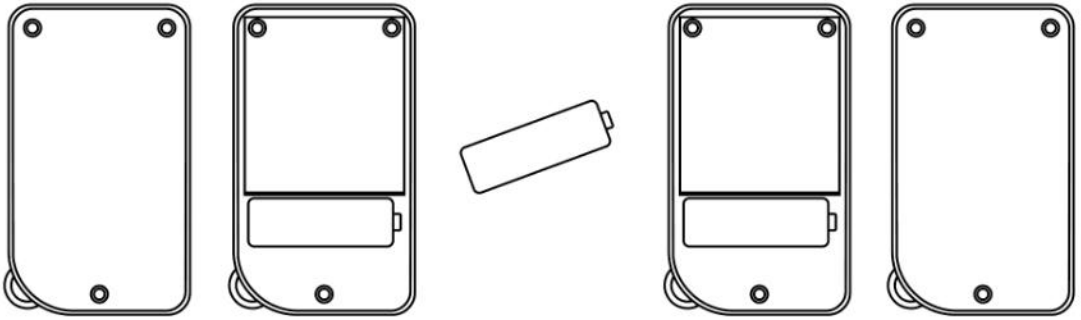



## Contrôle de connexion de l'application

Android

IOS

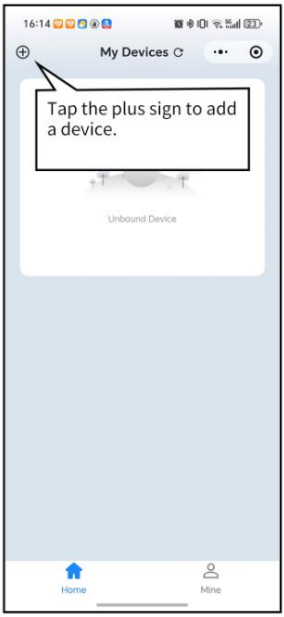


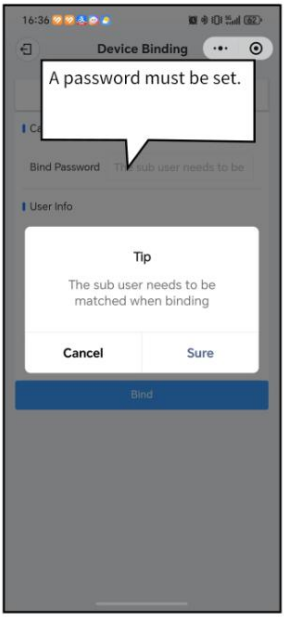

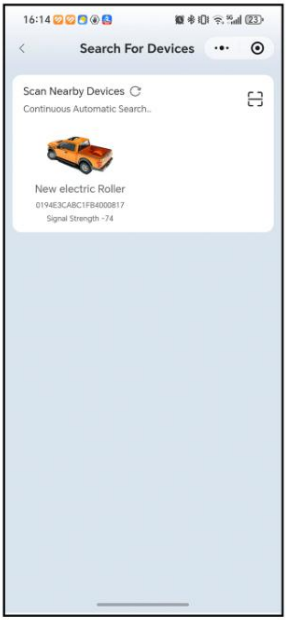



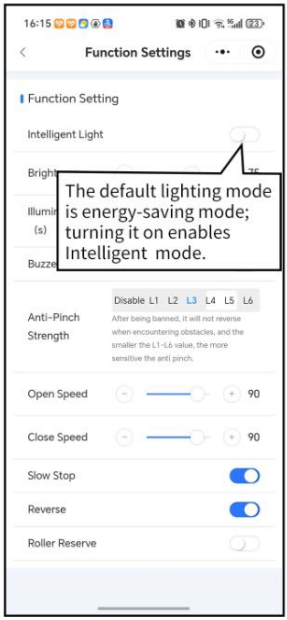

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Einziehbare Laderaumabdeckung

**MODELL: HER8015**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: HER8015**

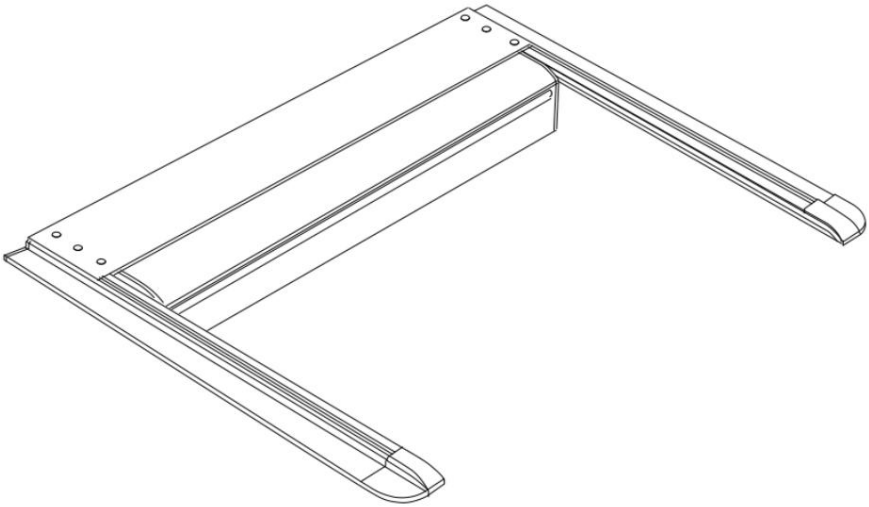

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

| | |
|---|---|
| | Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. |
| | Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, |

| | |
|---|---|
| | einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. |
|  | Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. |

## Anweisungen

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

**VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE**

11. Kinder und Haustiere während der Versammlung fernhalten.
12. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
13. Alle Teile und Hardware aussortieren und zählen.
14. Wir empfehlen dringend, die Installation mit 2-3 Personen durchzuführen.
15. Die untenstehenden Installationsbilder dienen nur als Referenz.


# Speichern Sie die Anleitung.



## Produktparameter


| | |
|---|---|
| Modell | HER8015 |
| Bewertungen | 12 V Gleichstrom , 67,5 W |
| FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT | 2015–2026 F-150 5,5 Fuß Bett (67,1 Zoll) |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Gummi, Aluminium |
| Maximale Belastung | 500 lbs (Statische Last, Gesamtstandort außerhalb des lokalen Bereichs) |

## Teileliste

Prüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und untersuchen Sie es sorgfältig auf Transportschäden. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Das Produkt zusammenbauen oder verwenden.

| NEIN. | NAME | Bild | Menge |
|---|---|---|---|
| ① | Schiene (rechts) |  | 1 Stück |
| | Schiene (links) |  | 1 Stück |
| ② | Spiralbehälter |  | 1 Stück |

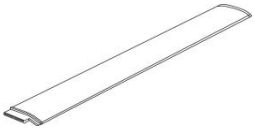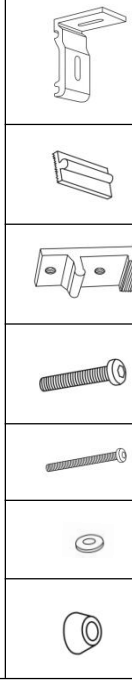
| | | | |
|---|---|---|---|
| ③ | Wasserdichte Platte |  | 1 Stück |
| ④ | Rollo Nachhut |  | 1 Stück |
| ⑤ | Klemmen |   | 6 Stück |
| ⑥ | Ösen |  | 14 Stück |
| | Gewindestangen |  | 14 Stück |
| | Nüsse |  | 14 Stück |
| ⑦ | Mutterdeckel |  | 6 Stück |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Wasserdichte Platte<br>Montageschrauben |  | 6 Stück |
| ⑧ | Halterung für Abflussschlauch |  | 2 Stück |
| | Ablaufschlauch<br>Halteschrauben |  | 4 Stück |
| | M5 Cross<br>Sechskantschlüssel |  | 1 Stück |
| | Fester Schraubenschlüssel |  | 1 Stück |
| | M3 Sechskantschlüssel |  | 1 Stück |
| | M4 Sechskantschlüssel |  | 1 Stück |
| ⑨ | Ablaufschlauch |  | 2 Stück |
| ⑩ | Wasserdichtes Klebeband |  | 1 Stück |
| ⑪ | Distanz<br>Messstreifen |  | 1 Stück |
| ⑫ | Fernbedienung |  | 2 Stück |
| ⑬ | Motorkabel |  | 1 Stück |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑭ | Stromkabel |  | 1 Stück |
| ⑮ | Kabelbinder |  | 18 Stück |
| ⑯ | Trockenbatterie |  | 2 Stück |
| ⑰ | Sicherung |  | 1 Stück |
| ⑱ | 3-mm-Kreuzschlitzschraubendreher |  | 1 Stück |

## Installationsmethoden

3. Drehen Sie die Schiene um und verschieben Sie die innenliegenden Gleitstücke an die entsprechenden sechs markierten Positionen. Ziehen Sie die Gewindestangen, Tüllen und Muttern nacheinander fest. Die Seite mit der inneren Sechskantbohrung an den Gewindestangen zeigt nach oben. Die sechs Gleitstücke auf der Rückseite werden noch angeschraubt.

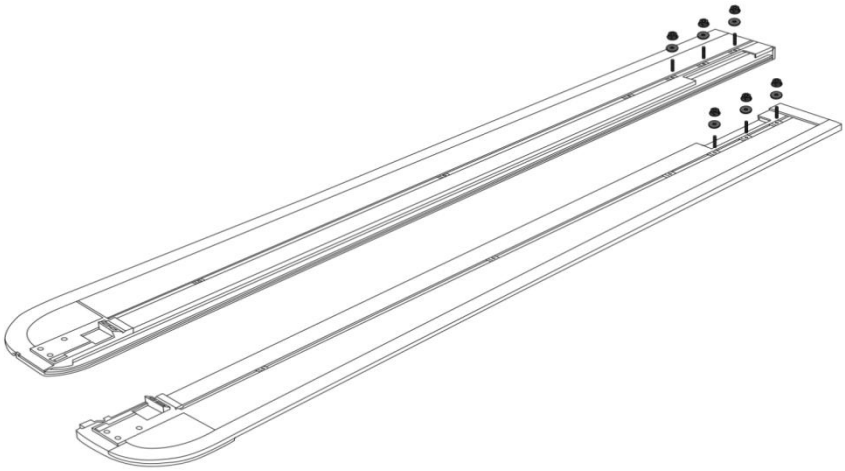


12. Stellen Sie sicher, dass der Abschnitt der Gewindestangen mit der Sechskantaufnahme nach oben zeigt.
Ziehen Sie die Fixierschraube mit einem M4-Inbusschlüssel fest.

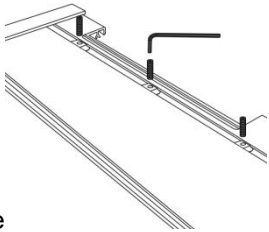


Die


13. Die Dichtung einbauen.

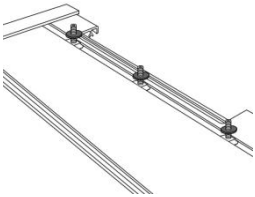


14. Die Mutter anbringen, aber noch nicht festziehen, um die spätere Montage zu erleichtern.

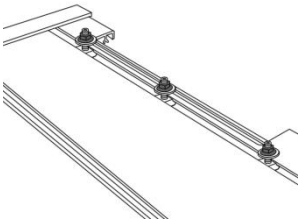


15. Die hintere Abdeckung des Rollos von der Seite einführen. Die Schiene in den Korpus einsetzen. Die Führungsschienen montieren.

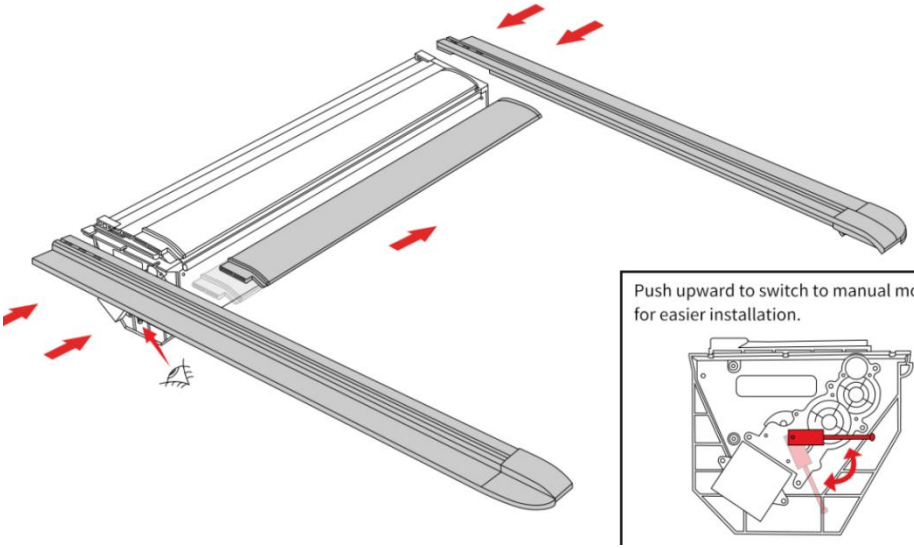


16. Richten Sie die Vorsprünge auf beiden Seiten des Spiralbehälters an den vorgesehenen Nuten der Schiene aus.

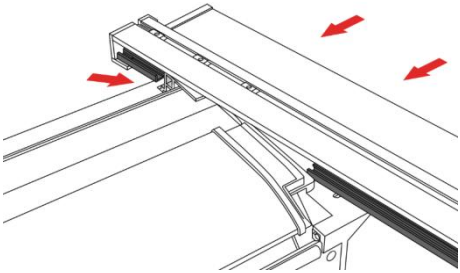


7. Die Position der Gleiter auf der Schiene so feinjustieren, dass die sechs vorgesehenen Nuten auf beiden Seiten der Spirale übereinstimmen. können auf die Gewindestangen aufgesteckt werden.

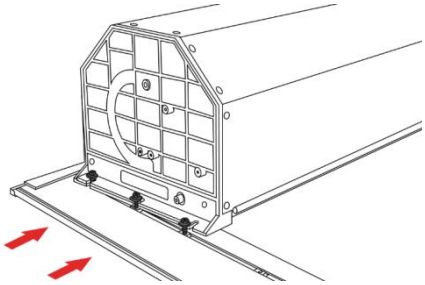


8. Ziehen Sie an der Walzenabdeckung, um zu prüfen, ob sie sich leichtgängig bewegen lässt.

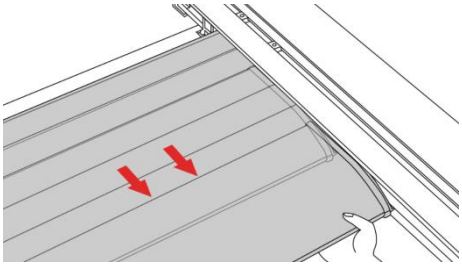


9. Die Schrauben fest anziehen.

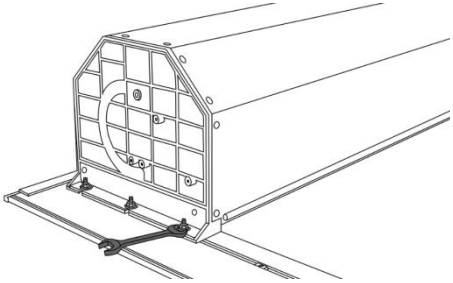


10. Montieren Sie die Frontabdeckung und richten Sie die inneren Gleiter auf der Schiene an den Befestigungslöchern auf beiden Seiten der wasserdichten Platte aus. Ziehen Sie die entsprechenden Schrauben fest und setzen Sie die

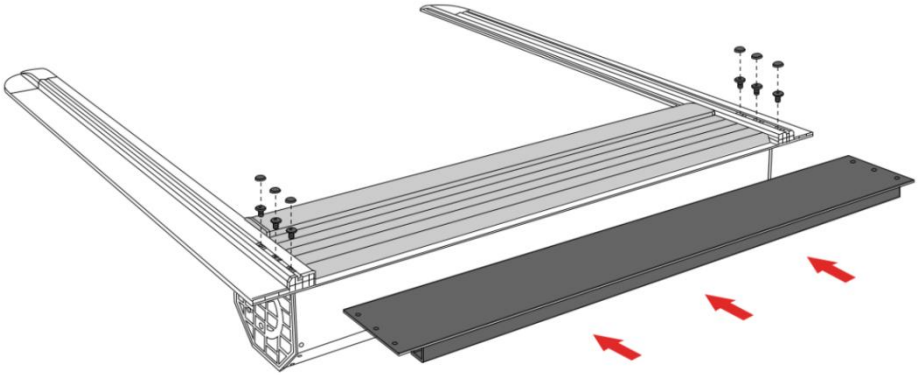


Abdeckkappen ein.

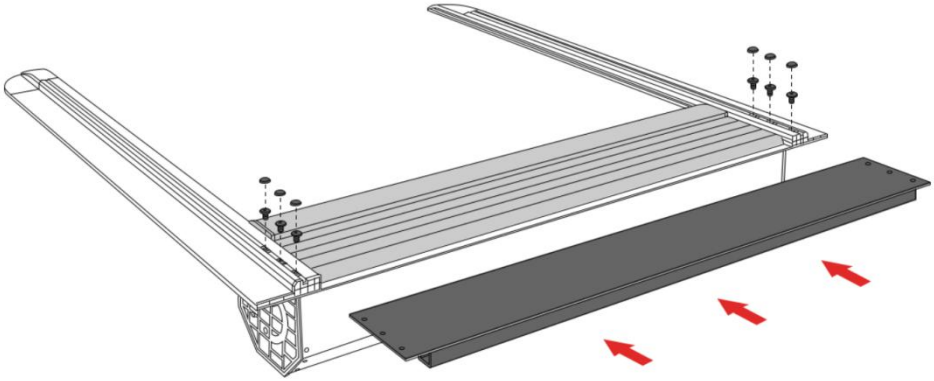


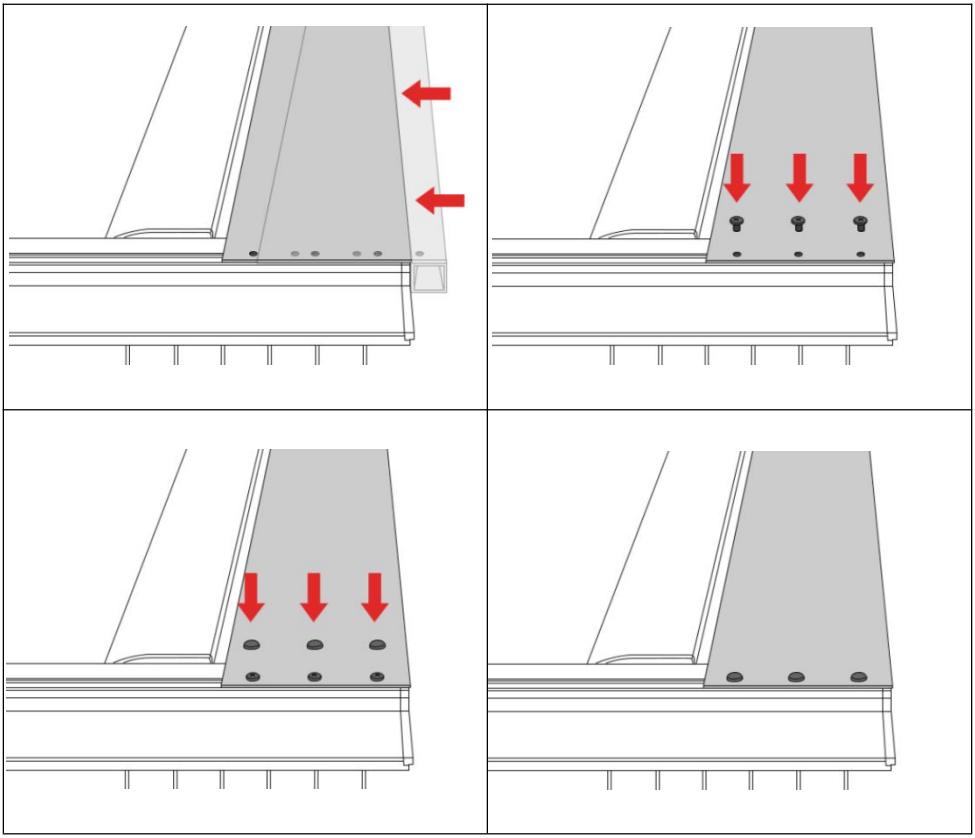


11. Bringen Sie das wasserdichte Klebeband an der Vorderkante der vorderen Ladeflächenkante an.

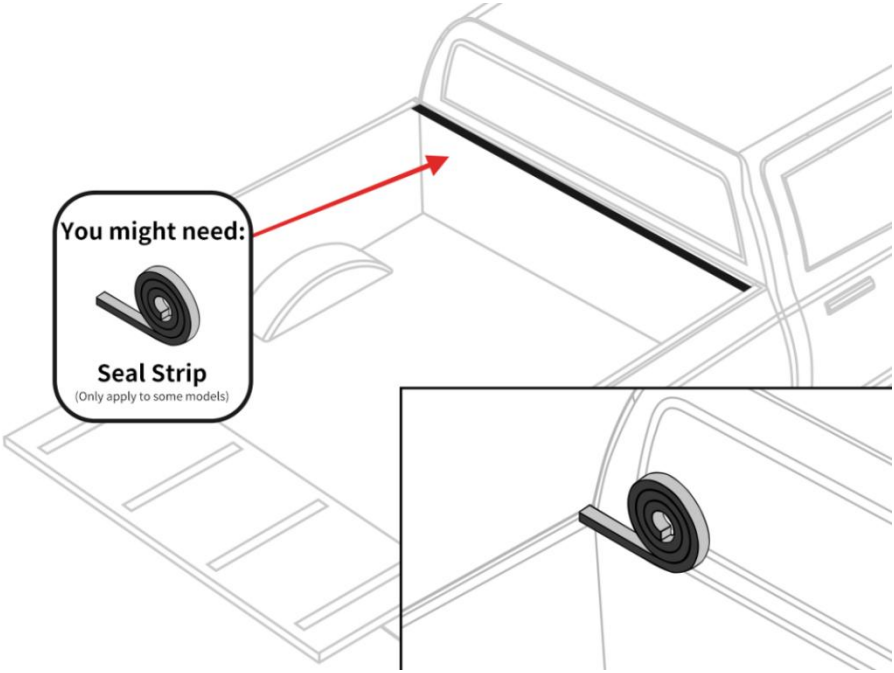


22. Zum Anheben der gesamten Heckabdeckung und zum Auflegen auf die Ladefläche des Lkw werden zwei Personen benötigt.

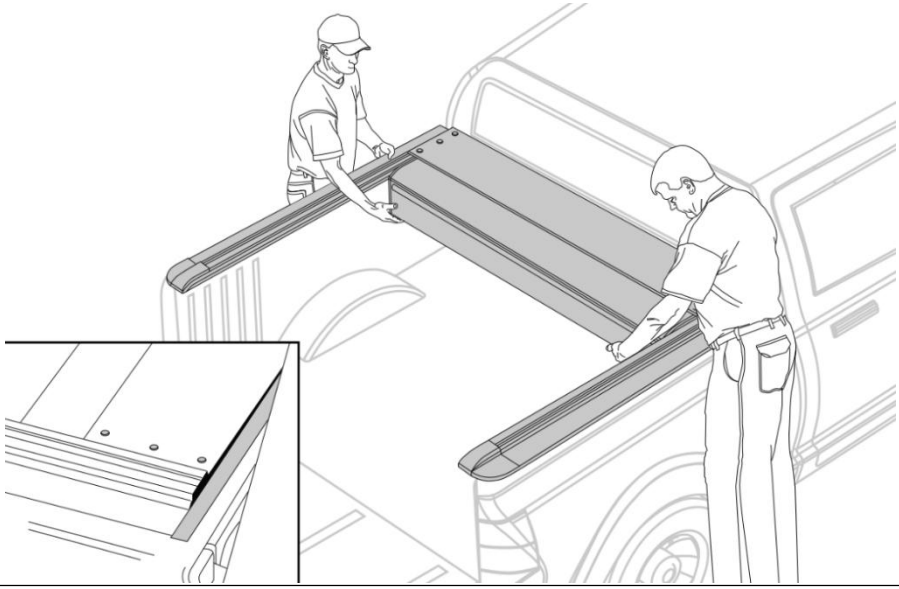


**23.** Bewegen Sie die Rollenabdeckung hin und her, um zu prüfen, ob die Schiene leichtgängig ist. Falls nicht, schmieren Sie die Schiene, prüfen Sie sie auf Verstopfungen und stellen Sie sicher, dass beide Schienenseiten parallel verlaufen.

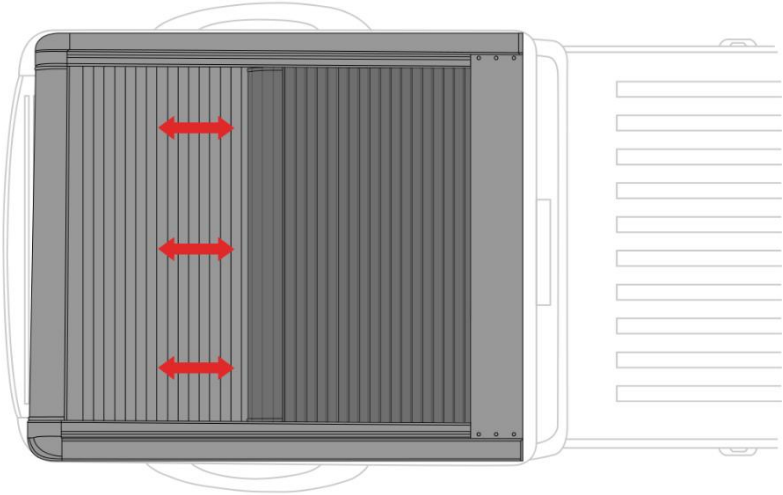

24. Verwenden Sie den Abstandsmessstreifen, um den Abstand zwischen den Schienen anzupassen und sicherzustellen, dass sie gleichmäßig verteilt sind.

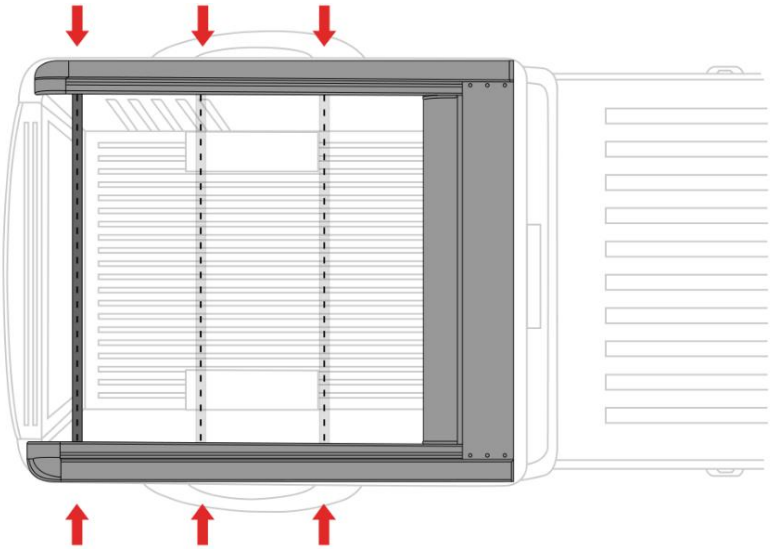


25. Unterhalb der Schiene werden die Schieber bewegt, um die sechs Klemmen

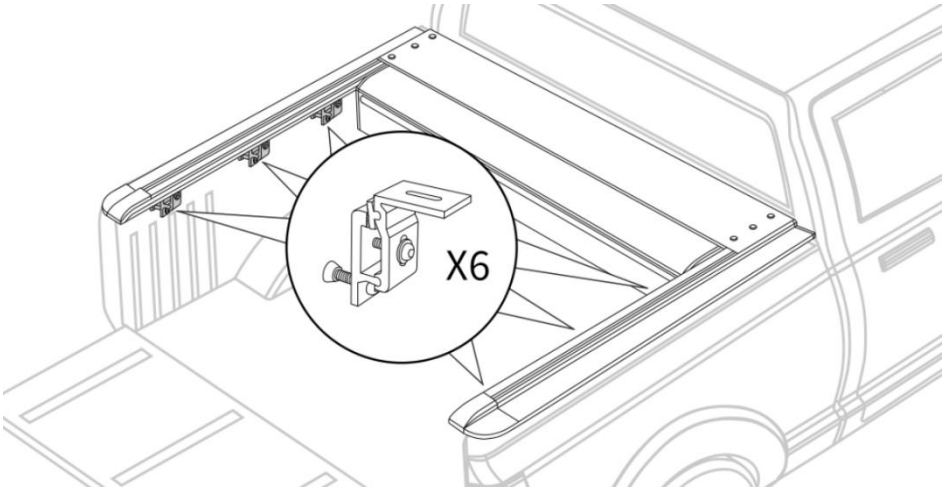



vorzumontieren, die gleichmäßig in drei gleich großen Abschnitten entlang der Länge der Ladefläche verteilt sind.


26. Beim Einbau des L-förmigen Festsitzes die Schrauben zunächst eindrehen, aber nicht festziehen, um später eine einfache Justierung zu ermöglichen.

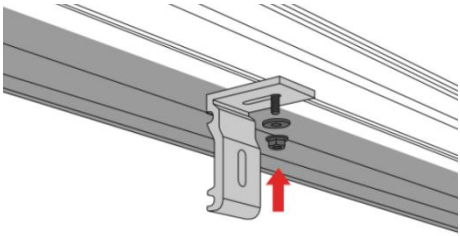


17. Montieren Sie X (Festsitz-Verriegelungsblock) von hinten und Y (Festsitz-Verstellblock) von der Seite; beide passen in die entsprechenden Nuten des L-förmigen Festsitzes.

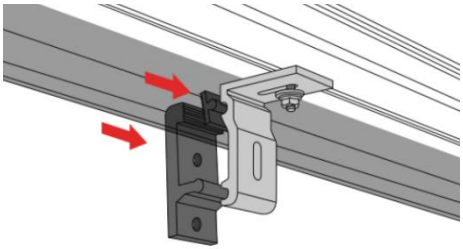


18. Die Klemmen mit den Dichtungen mittels langer Schrauben verbinden. Nach dem Festziehen der unteren langen Schrauben die Gummipuffer anbringen. Mit einem M5-Innensechskant sichern.

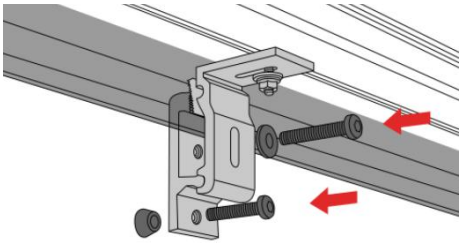


29. Passen Sie die Tiefe der Schraube entsprechend dem tatsächlichen Abstand im Inneren des Trichters an, sodass sie an der Trichterwand anliegt. Ziehen Sie abschließend die Schrauben oben fest, um sie zu sichern.

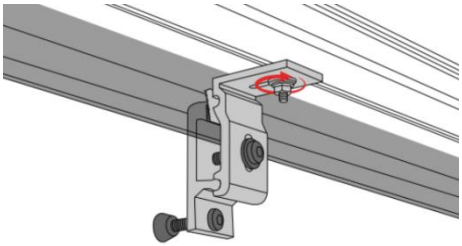


30. Beachten Sie die Einbauposition des Ablaufschlauchs.

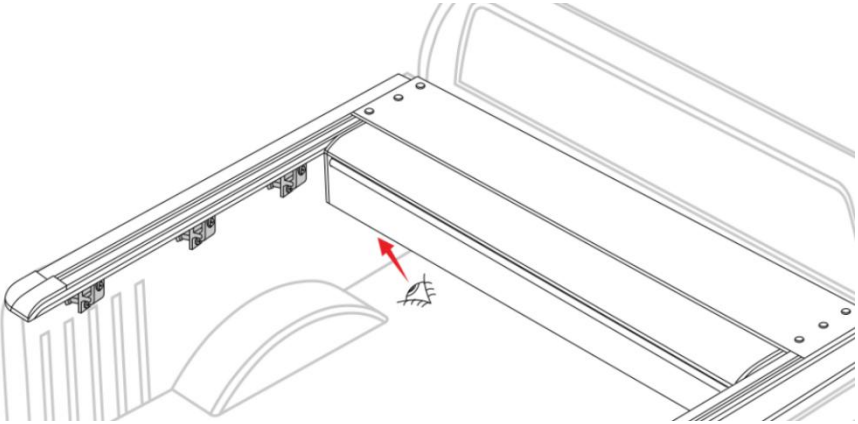


31. Montieren Sie die Ablaufschlauchhalterungen auf beiden Seiten und schrauben Sie den Ablaufschlauch ein. Ziehen Sie die Befestigung mit einem M3-Inbusschlüssel fest.

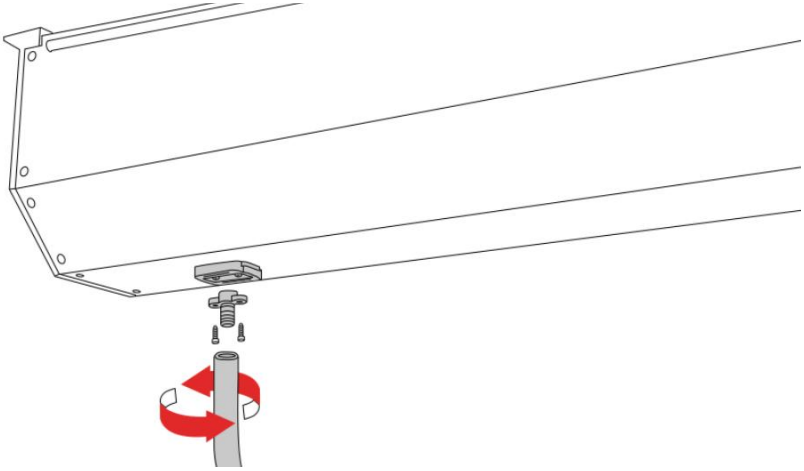

32. Ablaufschlauch installiert

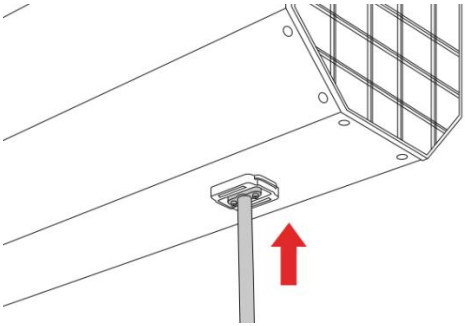

33. Für eine bessere Wasserableitung sollte der Ablaufschlauch möglichst geradlinig aus dem LKW herausgeführt werden.

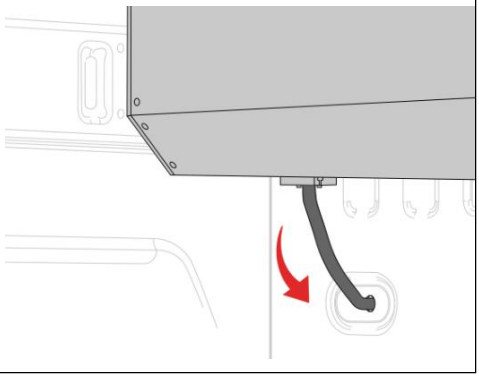


•Tragen Sie isolierende Handschuhe und öffnen Sie die Motorhaube.


·Lösen Sie die Schrauben an den Plus- und Minuspolen der Originalbatterie des Fahrzeugs, verbinden Sie das Stromkabel H mit den entsprechenden Polen der Batterie und ziehen Sie dann die Schrauben wieder fest.

·Verlegen Sie den Kabelbaum von der Unterseite des Fahrzeugs zum Kofferraum (sichern Sie den Kabelbaum mit Kabelbindern) und ziehen Sie ihn dann durch das Ablaufloch.


•Achtung: Der Kabelbaum muss so verlegt werden, dass er nicht mit dem Auspuffrohr, beweglichen Teilen, empfindlichen Bauteilen usw. in Berührung kommt, um das Fahrzeug zu schützen und Beschädigungen am Kabelbaum zu vermeiden.

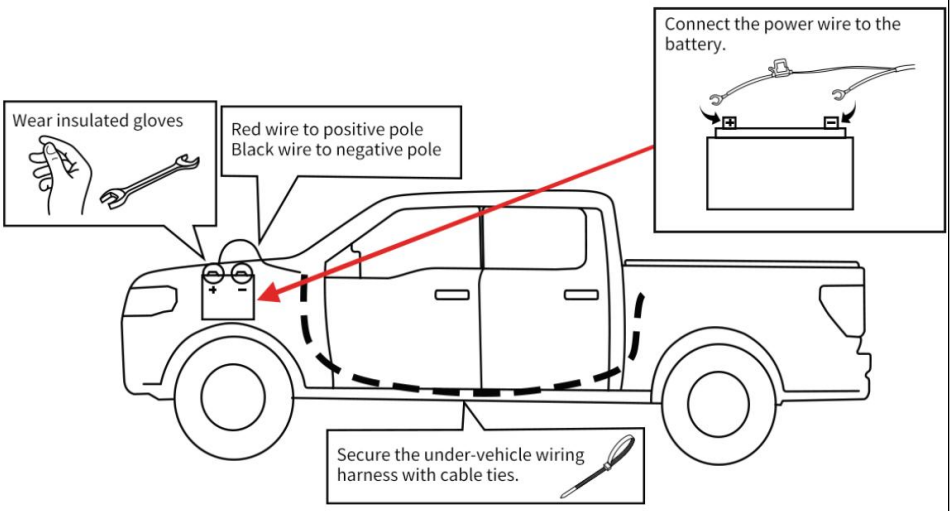



Verbinden Sie jeden Stecker mit dem Anschluss der entsprechenden Farbe.

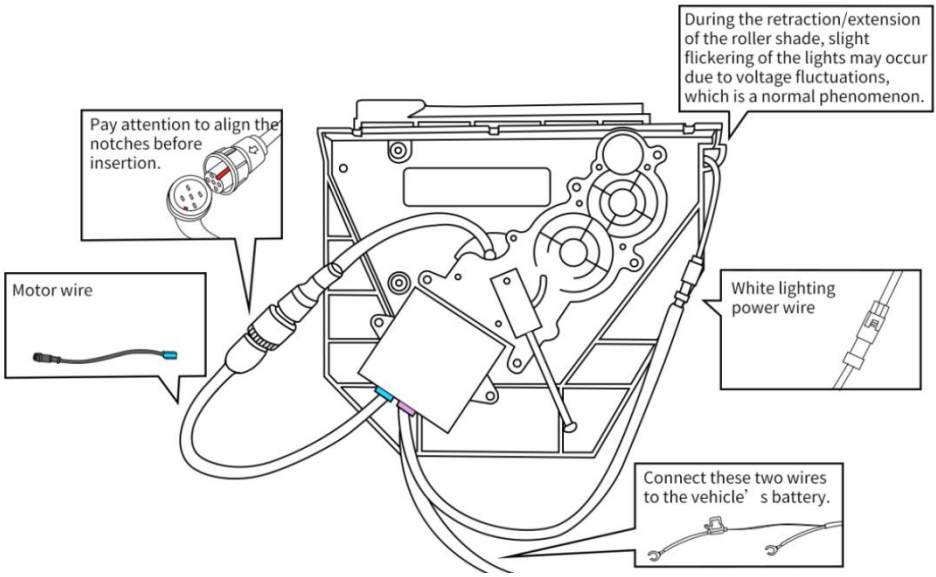



Nach der Installation muss das Gerät zweimal vollständig geöffnet und geschlossen werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

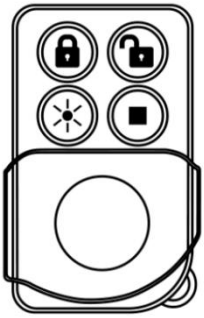

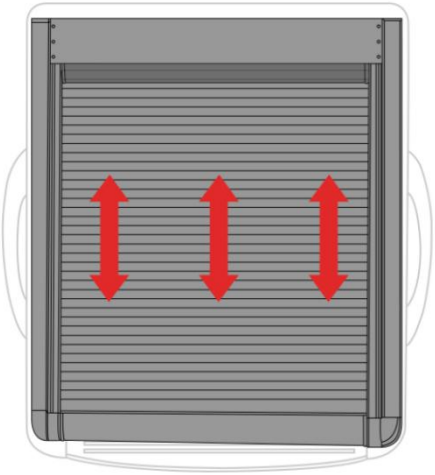

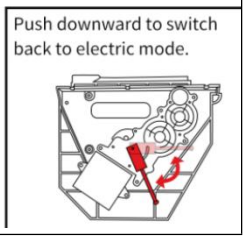


## Remote Control

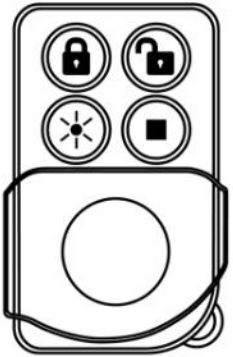

| Button | Button Name | Illustrate |
|---|---|---|
| | Close | Note that when you power on for the first time, you need to double-click the button until the roller shutter is completely closed. |
| | Open | When the roller blind is closed, press this button to open it. |
| | Turn off LED | lightPress this button to turn off the LED light. |
| | Stop | If the rolling shutter is currently running, press this button to stop it. |


## Remote control battery replacement

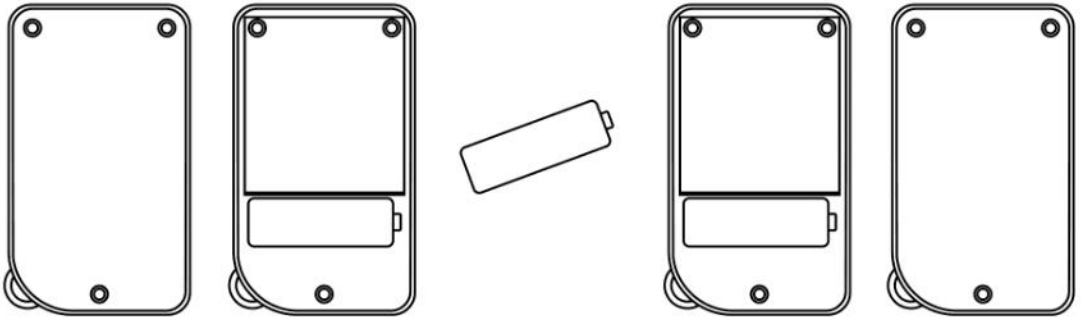



## App-Verbindungssteuerung

Android

IOS

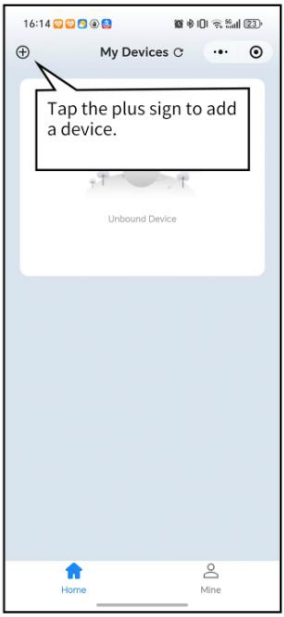


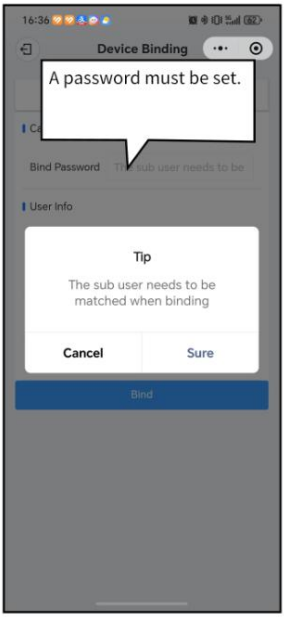

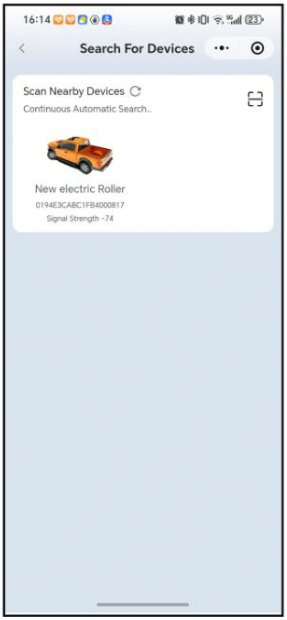



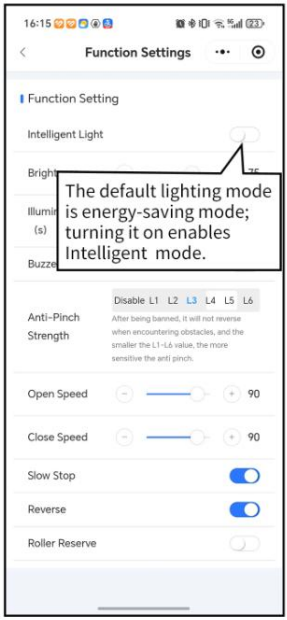

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Copertura retrattile per cassone

**MODELLO: HER82015**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELLO: HER82015**

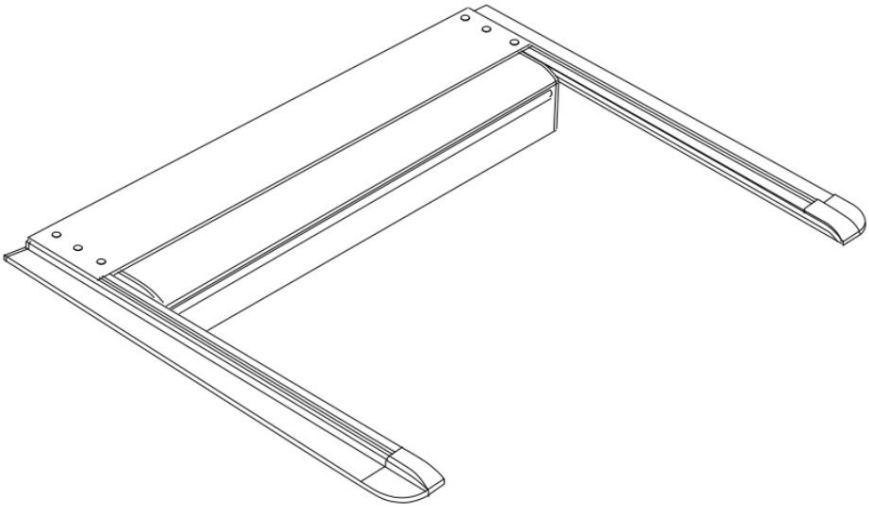

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

| | |
|---|---|
| | Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. |
| | Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese |

| | |
|---|---|
| | le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. |
|  | Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. |

# Istruzioni

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

**PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO**

16. Durante l'assemblaggio, tenere lontani bambini e animali domestici.
17. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Un assemblaggio errato potrebbe essere pericoloso.
18. Separare e contare tutte le parti e i componenti.
19. Si consiglia vivamente di effettuare l'installazione con 2-3 persone.
20. Le immagini dell'installazione riportate di seguito sono puramente indicative.

# Salva l'istruzione.




## Parametri del prodotto


| | |
|---|---|
| Modello | HER82015 |
| Valutazioni | 12 V CC , 67,5 W |
| COMPATIBILITÀ DEL VEICOLO | Letto F-150 da 5,5 piedi 2015-2026 (67,1") |
| Colore | Nero |
| Materiale | Gomma, alluminio |
| Carico massimo | 500 libbre (Carico statico, posizione complessiva non locale) |

## Elenco dei componenti

Quando si disimballa questo prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Se una parte è mancante o danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto.

| NO. | NOME | Immagine | Quantità |
|---|---|---|---|
| ① | Binario (destro) |  | 1 pz |
| | Binario (a sinistra) |  | 1 pz |

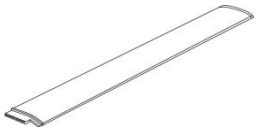
| | | | |
|---|---|---|---|
| ② | Contenitore a spirale |  | 1 pz |
| ③ | Piastra impermeabile |  | 1 pz |
| ④ | Tenda a rullo Guardia posteriore |  | 1 pz |
| ⑤ | Morsetti |        | 6 pezzi |
| ⑥ | Occhielli |  | 14 pezzi |
| | Barre filettate |  | 14 pezzi |
| | Noci |  | 14 pezzi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑦ | Coperchio del dado |  | 6 pezzi |
| | Pannello impermeabile<br>viti di installazione |  | 6 pezzi |
| ⑧ | Supporto per tubo di scarico |  | 2 pezzi |
| | tubo di scarico<br>viti di fissaggio |  | 4 pezzi |
| | M5 Cross<br>Chiave esagonale |  | 1 pz |
| | Chiave fissa |  | 1 pz |
| | Chiave esagonale M3 |  | 1 pz |
| | Chiave esagonale M4 |  | 1 pz |
| ⑨ | tubo di scarico |  | 2 pezzi |
| ⑩ | Nastro impermeabile |  | 1 pz |
| ⑪ | Distanza<br>striscia di misurazione |  | 1 pz |
| ⑫ | Telecomando |  | 2 pezzi |
| ⑬ | filo motore |  | 1 pz |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑭ | Cavo di alimentazione |  | 1 pz |
| ⑮ | fascetta stringicavo |  | 18 pollici |
| ⑯ | batteria a secco |  | 2 pezzi |
| ⑰ | Fusibile |  | 1 pz |
| ⑱ | Cacciavite a croce da 3 mm |  | 1 pz |

## Metodi di installazione

4. Capovolgere la rotaia e spostare i cursori interni nelle sei posizioni contrassegnate sulla rotaia stessa. Serrare in sequenza le barre filettate, gli occhielli e i dadi. La parte con il foro esagonale interno sulle barre filettate deve essere rivolta verso l'alto. I sei cursori posteriori vanno avvitati in posizione da determinare.

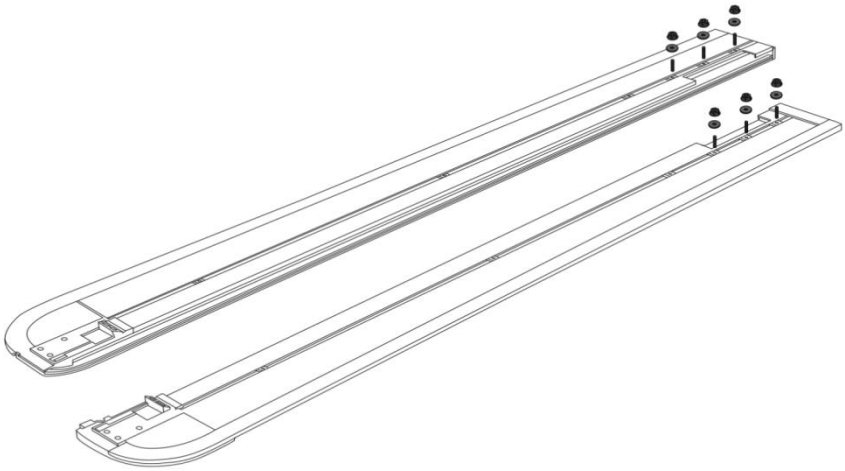


17. Assicurarsi che la sezione delle barre filettate con l'incavo esagonale sia rivolta verso l'alto.
Serrare la posizione fissa con una chiave esagonale M4.

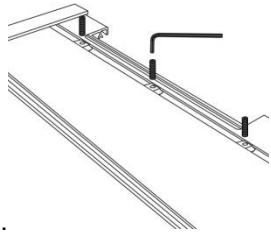


.


18. Installare la guarnizione.

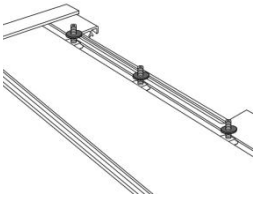


19. Installare il dado, ma non serrarlo completamente per facilitare le successive operazioni di installazione.

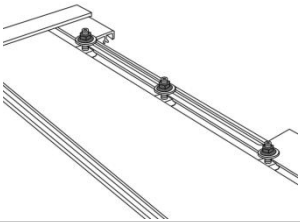


20. Inserire la protezione posteriore della tenda avvolgibile lateralmente. Inserire la guida nel corpo. Installare le guide.

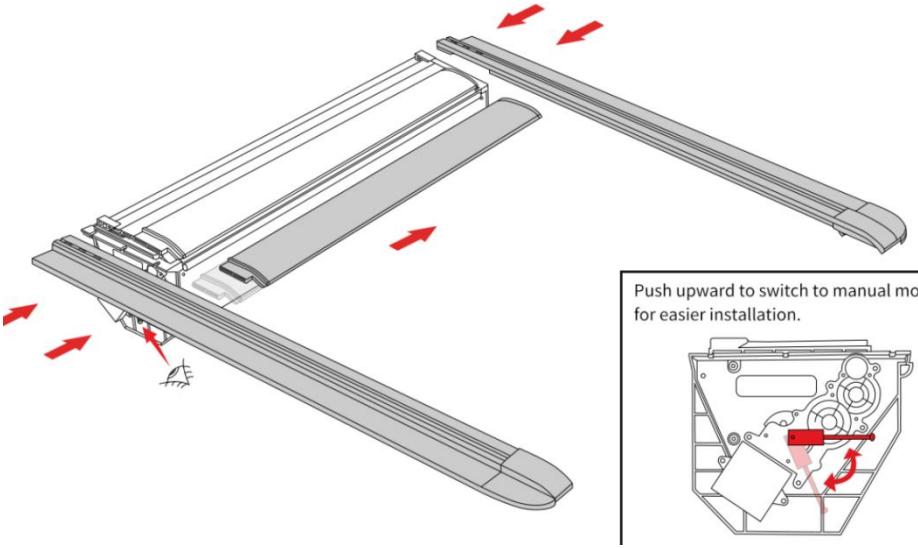


21. Allineare le sporgenze su entrambi i lati del contenitore a spirale con le scanalature predisposte sulla guida.

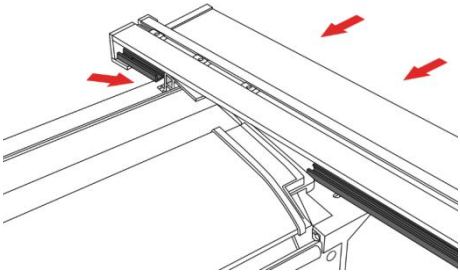


7.Regolare con precisione la posizione dei cursori sulla guida in modo che le sei scanalature riservate su entrambi i lati della spirale
può essere montato sulle barre filettate.

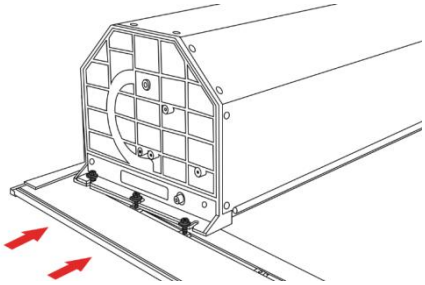


8. Tirare il coperchio del rullo per verificare che scorra senza intoppi.

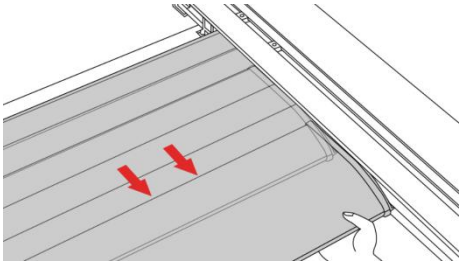


9. Stringere bene le viti.

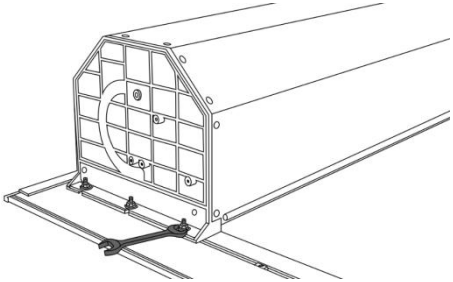



10. Installare il coperchio anteriore e regolare la posizione dei cursori interni sulla guida in modo che si allineino con i fori di montaggio su entrambi i lati del pannello impermeabile. Serrare le viti corrispondenti e coprirle con il copridado.

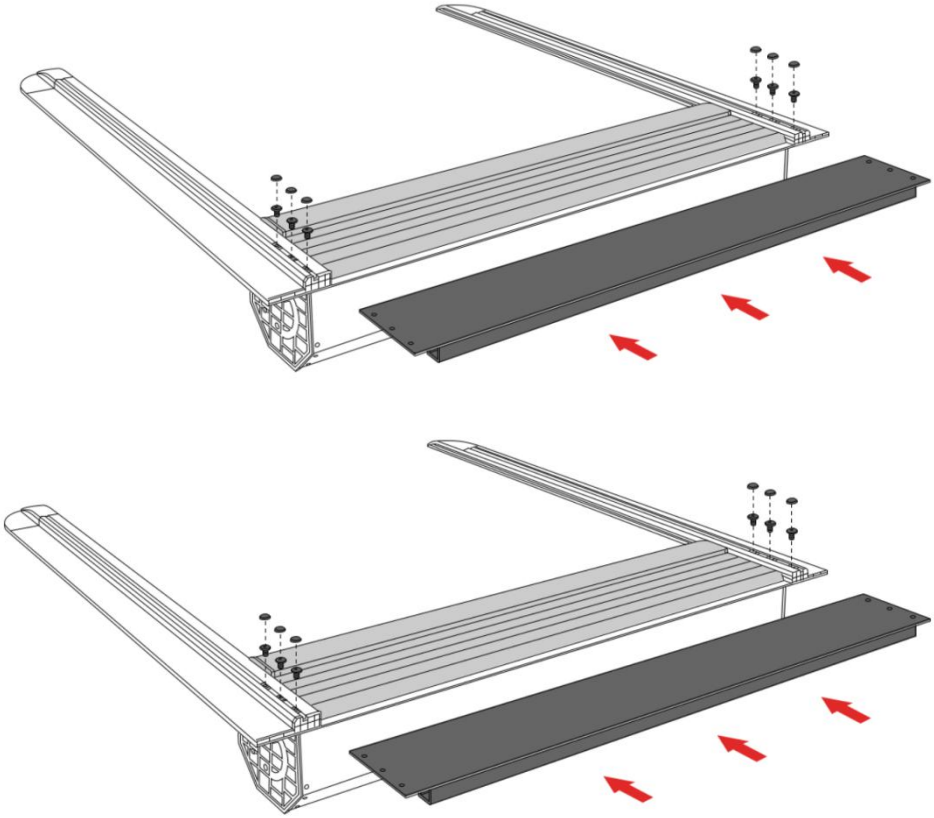




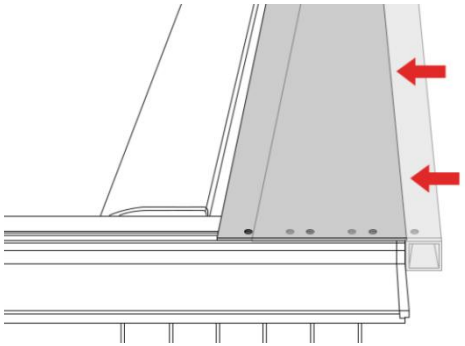


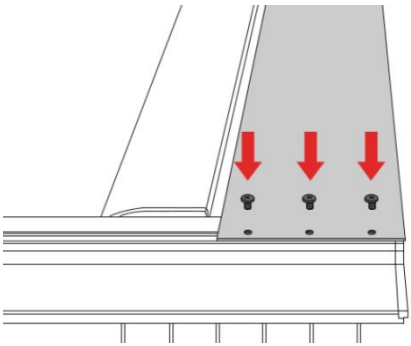

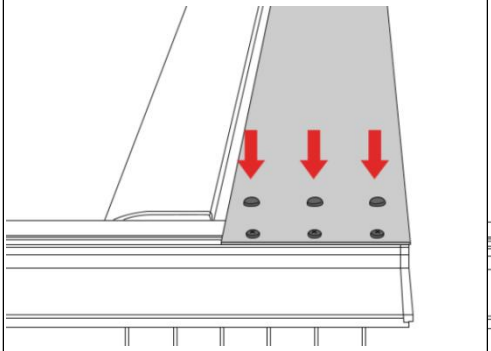


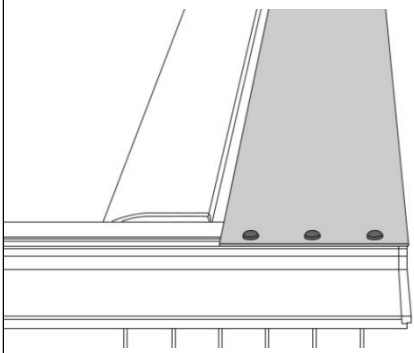


11. Posizionare il nastro impermeabile sul bordo anteriore della sponda anteriore del cassone del camion.

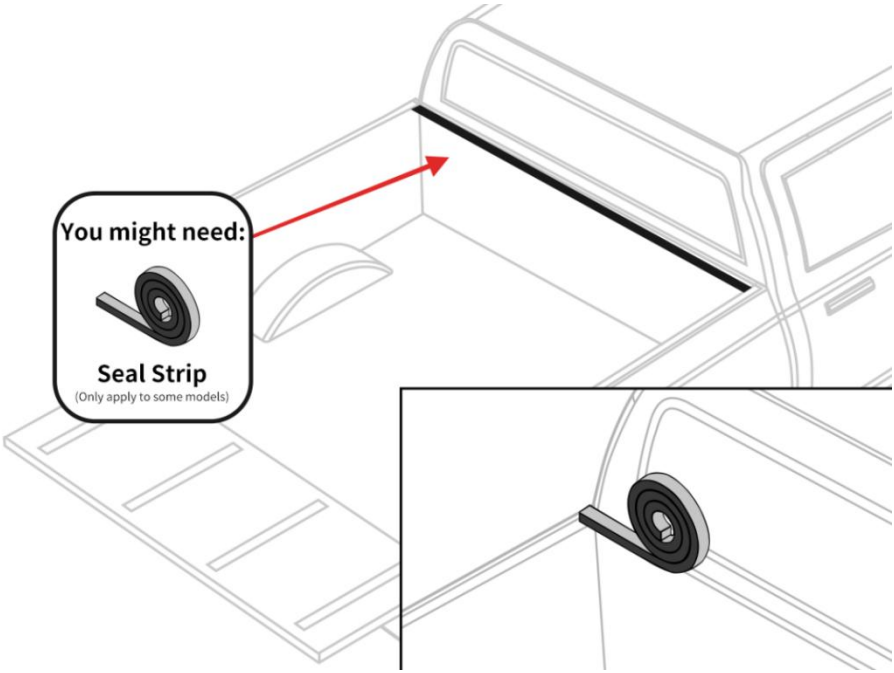


27. Per sollevare il coperchio posteriore nella sua interezza e posizionarlo sul cassone del camion sono necessarie due persone.

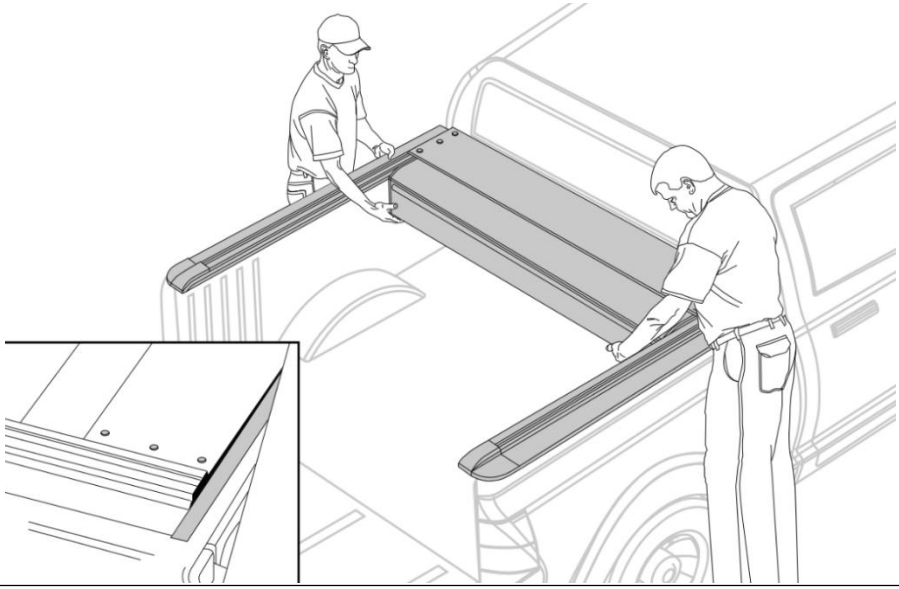


**28.** Tirare avanti e indietro il rullo di copertura per verificare che lo scorrimento sia fluido. In caso contrario, applicare del lubrificante al binario, controllare che non vi siano ostruzioni all'interno della guida e assicurarsi che entrambi i lati della guida siano paralleli.

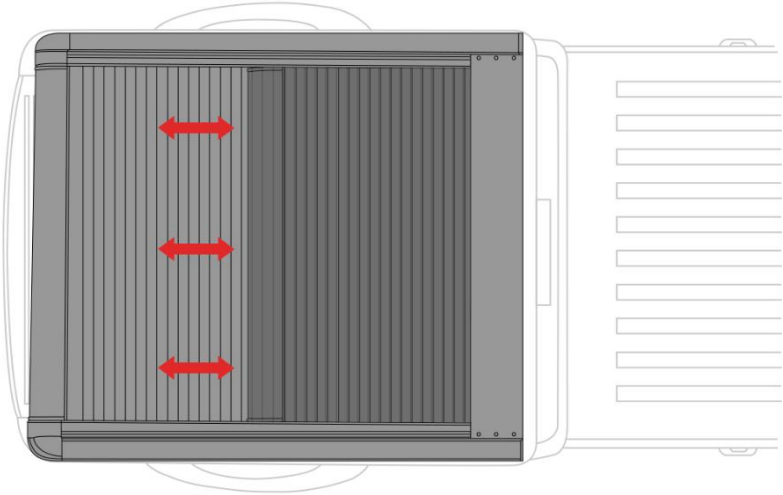

29. Utilizzare la striscia di misurazione della distanza per regolare la distanza tra le rotaie e assicurarsi che siano equidistanti.

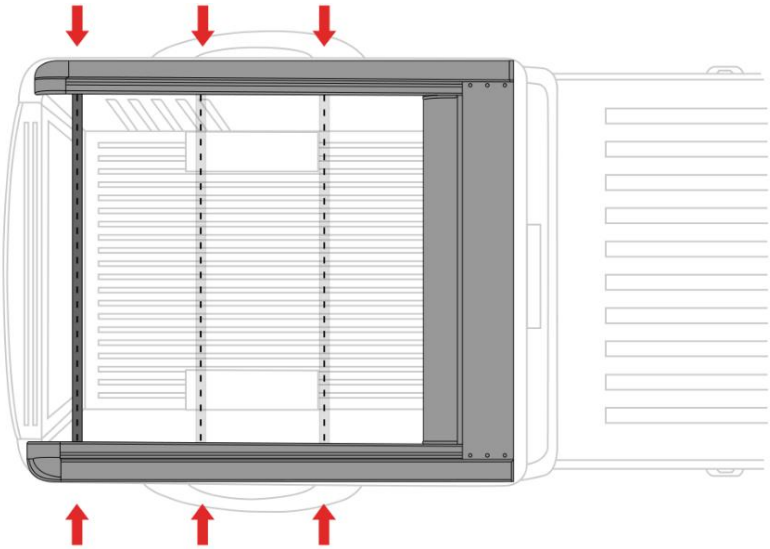


30. Sotto la sponda, spostare i cursori per preinstallare i sei morsetti, distribuiti

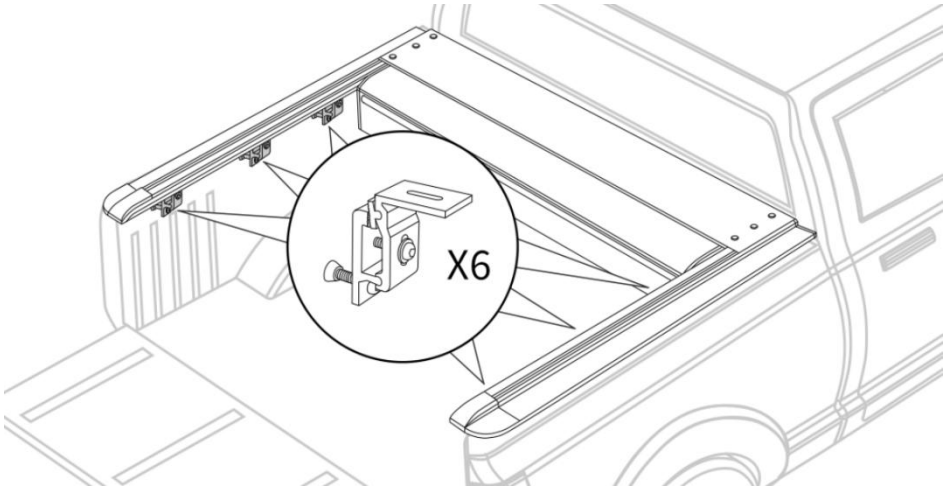



uniformemente in tre sezioni uguali lungo la lunghezza del pianale del camion.


31. Durante l'installazione del sedile fisso a L, avvitare i bulloni senza serrarli completamente per facilitare le successive regolazioni.

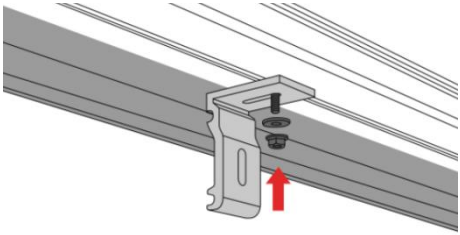


17. Installare X (blocco di bloccaggio del sedile fisso) dal retro e Y (blocco di regolazione del sedile fisso) dal lato; entrambi si inseriscono nelle scanalature corrispondenti del sedile fisso a forma di L.

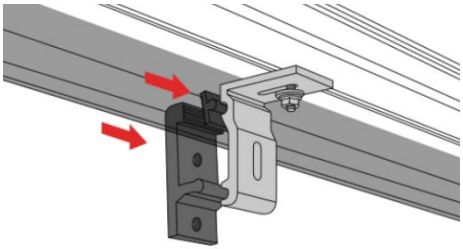


18. Collegare le clip con le guarnizioni tramite viti lunghe. Dopo aver serrato le viti lunghe inferiori, applicare i cuscinetti in gomma. Fissare la posizione con una vite esagonale M5.

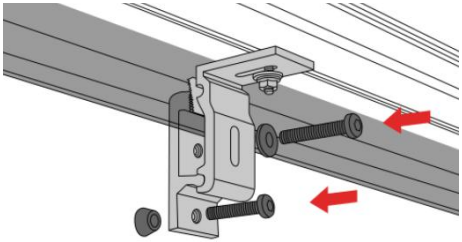


34. Regolate la profondità della vite in base alla distanza effettiva all'interno della tramoggia, in modo che poggi contro il lato della tramoggia. Infine, stringete le viti superiori per fissarla.

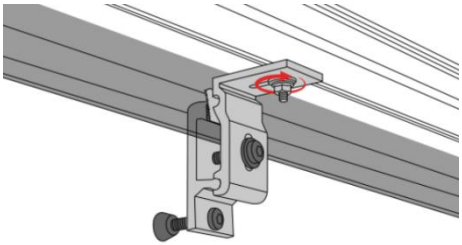


35. Osservare la posizione di installazione del tubo di scarico.

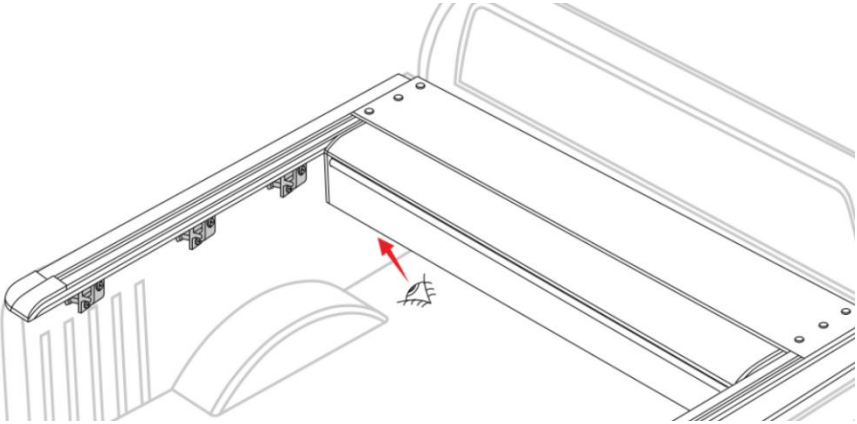


36. Installare i supporti per il tubo di scarico su entrambi i lati e avvitare il tubo di scarico. Serrare la posizione fissa con una chiave esagonale M3.

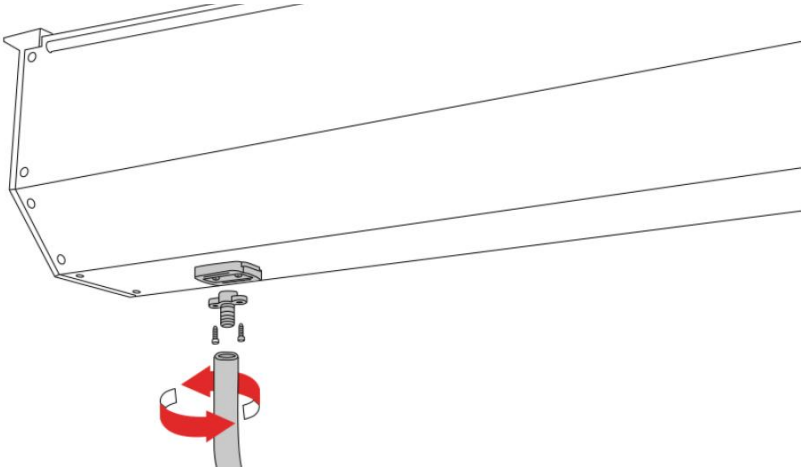

37. Tubo di scarico installato

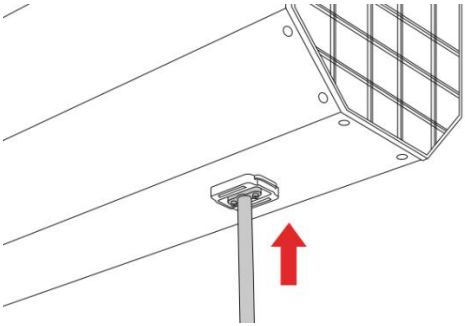

38. Per un migliore drenaggio dell'acqua, assicurarsi di far passare il tubo di scarico fuori dal camion nella linea più diretta possibile.

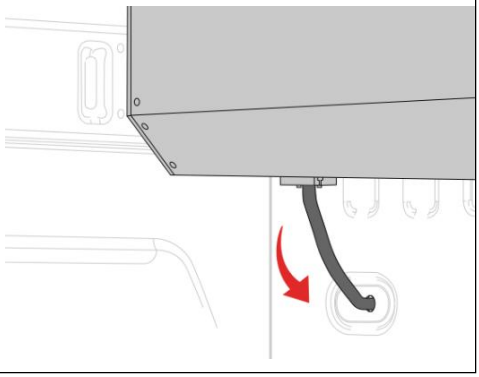


•Indossa guanti isolanti e apri il cofano motore.


Allentare i bulloni sui terminali positivo e negativo della batteria originale del veicolo, collegare il cavo di alimentazione H ai terminali corrispondenti della batteria e quindi serrare i bulloni.

·Far passare il cablaggio da sotto il veicolo al bagagliaio (fissando il cablaggio con delle fascette), quindi tirarlo attraverso il foro di drenaggio.


·Attenzione: il cablaggio deve essere posizionato lontano dal tubo di scarico, dalle parti in movimento, dai componenti fragili, ecc., per proteggere il veicolo e prevenire danni al cablaggio stesso.

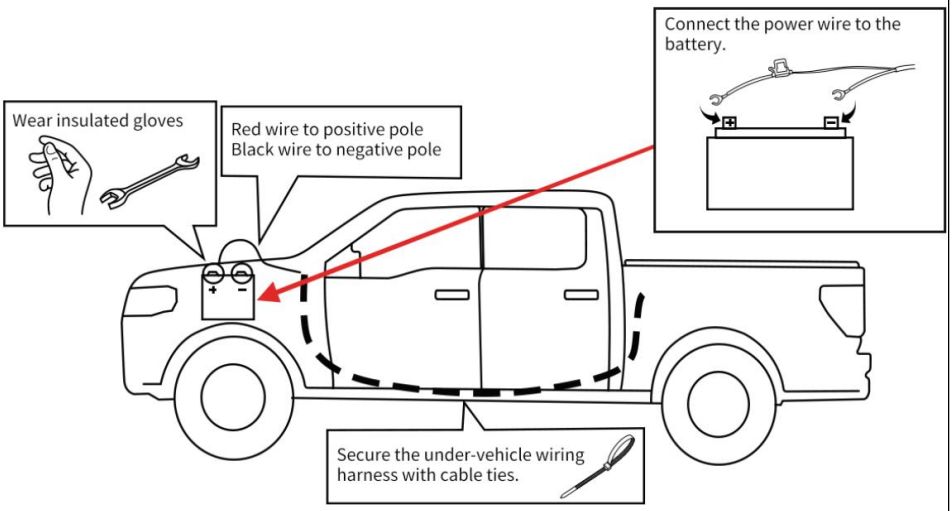




Collega ciascun connettore alla porta del colore corrispondente.

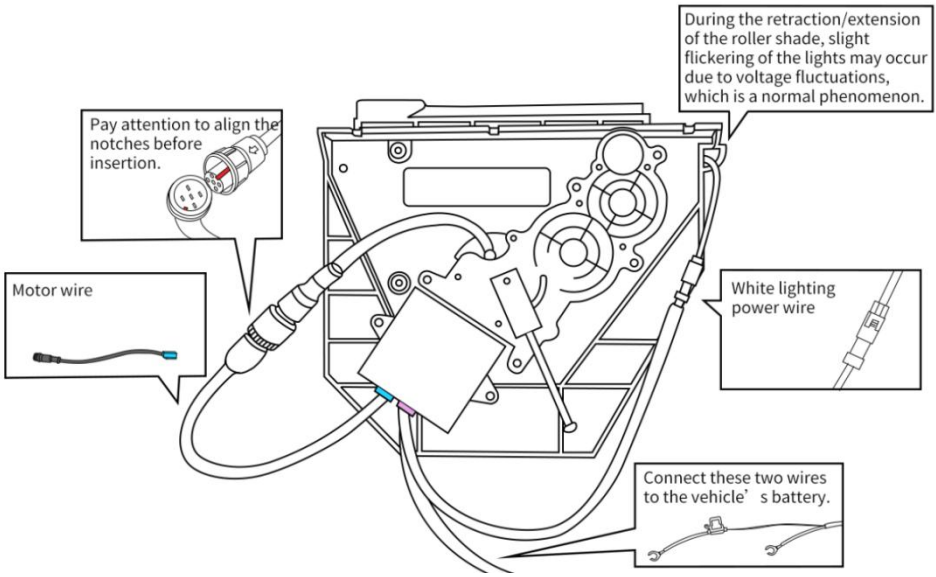



Dopo l'installazione, aprirlo e chiuderlo completamente due volte per assicurarsi che funzioni correttamente.

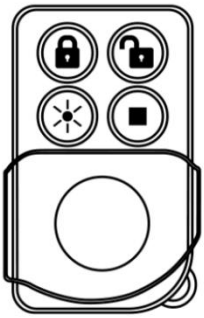

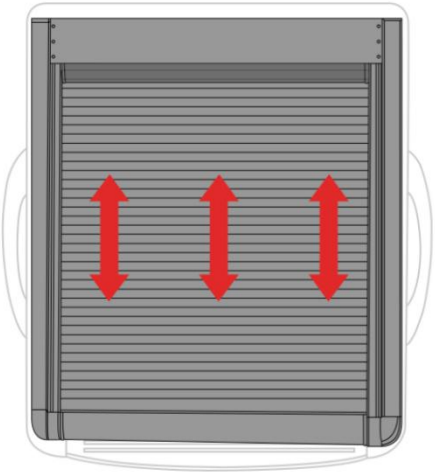

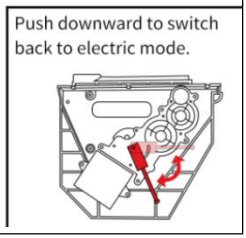


## Remote Control

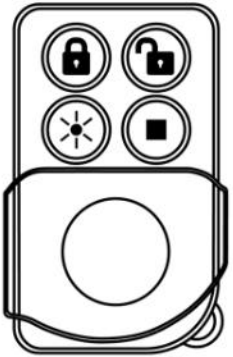

| Button | Button Name | Illustrate |
|---|---|---|
| | Close | Note that when you power on for the first time, you need to double-click the button until the roller shutter is completely closed. |
| | Open | When the roller blind is closed, press this button to open it. |
| | Turn off LED | lightPress this button to turn off the LED light. |
| | Stop | If the rolling shutter is currently running, press this button to stop it. |


## Remote control battery replacement

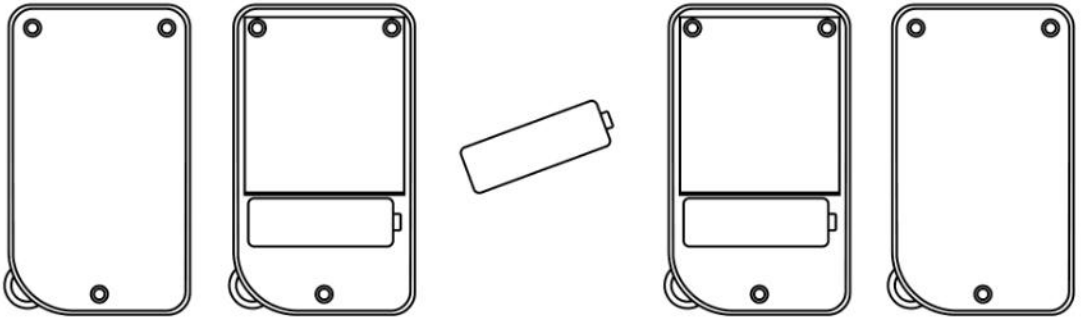



## controllo della connessione APP

Android

IOS

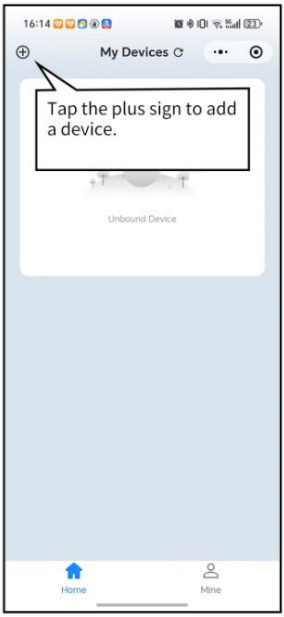


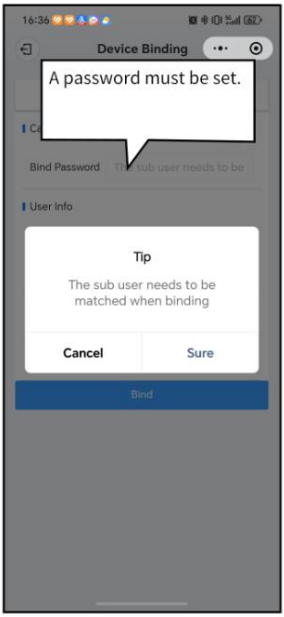

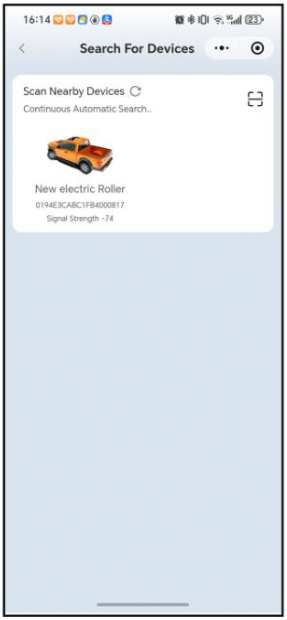



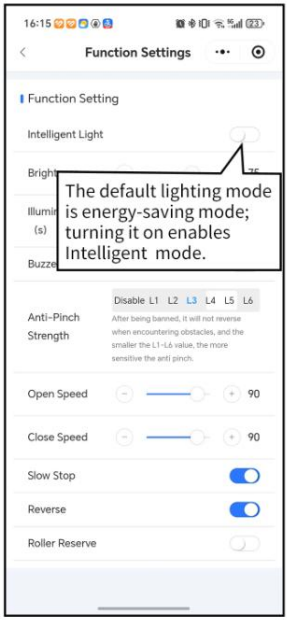

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Cubierta retráctil para la caja de carga

**MODELO: HER82015**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELO: HER82015**

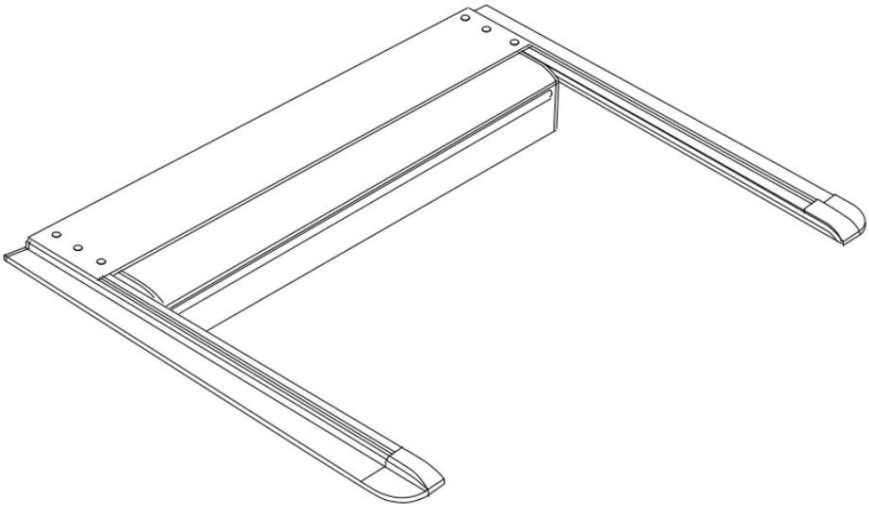

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

| | |
|---|---|
| | Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. |
| | Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado. |

| | |
|---|---|
|  | Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. |

## Instrucciones

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
Los niños no deben jugar con el aparato.
Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

**PRECAUCIONES DE MONTAJE**

21. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje.
22. Ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
23. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
24. Se recomienda encarecidamente que la instalación la realicen entre 2 y 3 personas.
25. Las imágenes de instalación que aparecen a continuación son solo a título informativo.


# Guarda la instrucción.



## Parámetros del producto


| | |
|---|---|
| Modelo | HER82015 |
| Calificaciones | 12 V CC , 67,5 W |
| COMPATIBILIDAD DEL VEHÍCULO | 2015-2026 F-150 Cama de 5.5 pies (67.1") |
| Color | Negro |
| Material | Caucho, aluminio |
| Carga máxima | 500 libras (carga estática, ubicación general no local) |

## Lista de piezas

Al desempaquetar este producto, verifique que se incluyan las piezas que se enumeran a continuación e inspeccione cuidadosamente si hay algún daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente manipularla. ensamblar o usar el producto.

| No. | NOMBRE | Imagen | Cantidad |
|---|---|---|---|
| ① | Carril (derecha) |  | 1 unidad |
| | Riel (izquierda) |  | 1 unidad |
| ② | Recipiente en espiral |  | 1 unidad |

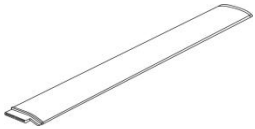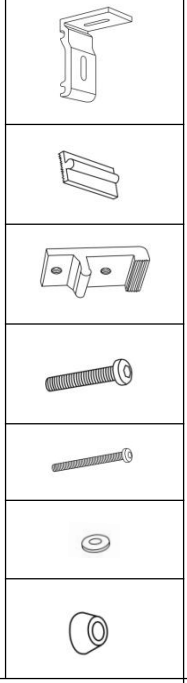
| | | | |
|---|---|---|---|
| ③ | Placa impermeable |  | 1 unidad |
| ④ | Estor enrollable Guardia trasera |  | 1 unidad |
| ⑤ | Abrazaderas |   | 6 piezas |
| ⑥ | Arandelas |  | 14 piezas |
| | Varillas roscadas |  | 14 piezas |
| | Cojones |  | 14 piezas |
| ⑦ | Tapa de tuerca |  | 6 piezas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Tablero impermeable<br>tornillos de instalación |  | 6 piezas |
| ⑧ | Soporte para manguera de desagüe |  | 2 piezas |
| | Manguera de desagüe<br>tornillos de sujeción |  | 4 piezas |
| | Cruce M5<br>llave hexagonal |  | 1 unidad |
| | llave fija |  | 1 unidad |
| | Llave hexagonal M3 |  | 1 unidad |
| | Llave hexagonal M4 |  | 1 unidad |
| ⑨ | Manguera de desagüe |  | 2 piezas |
| ⑩ | Cinta impermeable |  | 1 unidad |
| ⑪ | Distancia<br>tira de medición |  | 1 unidad |
| ⑫ | Mando a distancia |  | 2 piezas |
| ⑬ | Cable del motor |  | 1 unidad |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑭ | Cable de alimentación |  | 1 unidad |
| ⑮ | brida de cable |  | 18 piezas |
| ⑯ | pila seca |  | 2 piezas |
| ⑰ | Fusible |  | 1 unidad |
| ⑱ | Destornillador Phillips de 3 mm |  | 1 unidad |

## Métodos de instalación

5. Gire el riel boca abajo y mueva los deslizadores internos a las seis ubicaciones marcadas correspondientes en el riel. Apriete secuencialmente las varillas roscadas, los ojales y las tuercas. La parte con el orificio hexagonal interno en las varillas roscadas mira hacia arriba. Los seis deslizadores en la parte posterior se atornillan para determinar.

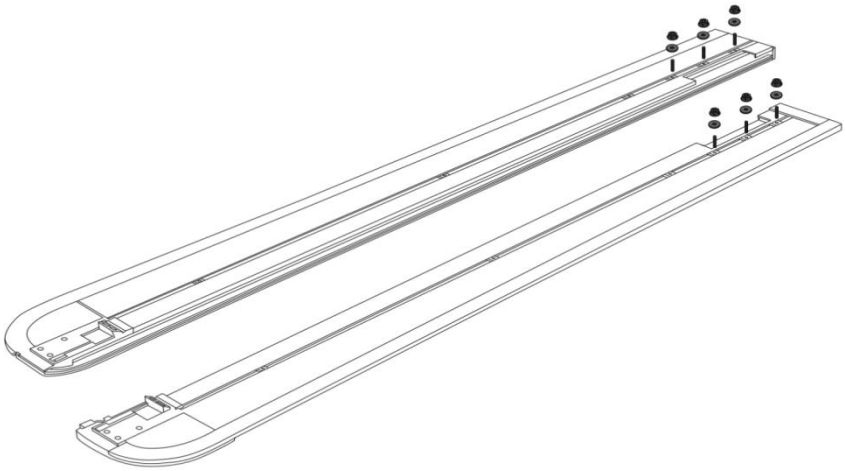


22. Asegúrese de que la sección de las varillas roscadas con el casquillo hexagonal esté orientada hacia arriba.
Apriete la posición fija con una llave hexagonal M4.

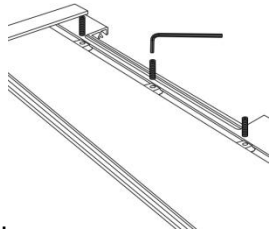


.


23. Instale la junta.

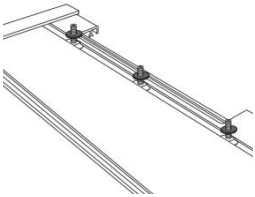


24. Instale la tuerca, pero no la apriete para facilitar la instalación posterior.

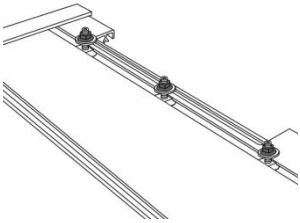


25. Inserte el protector trasero de la persiana enrollable desde el lateral. Inserte el riel en el cuerpo. Instale los rieles guía.

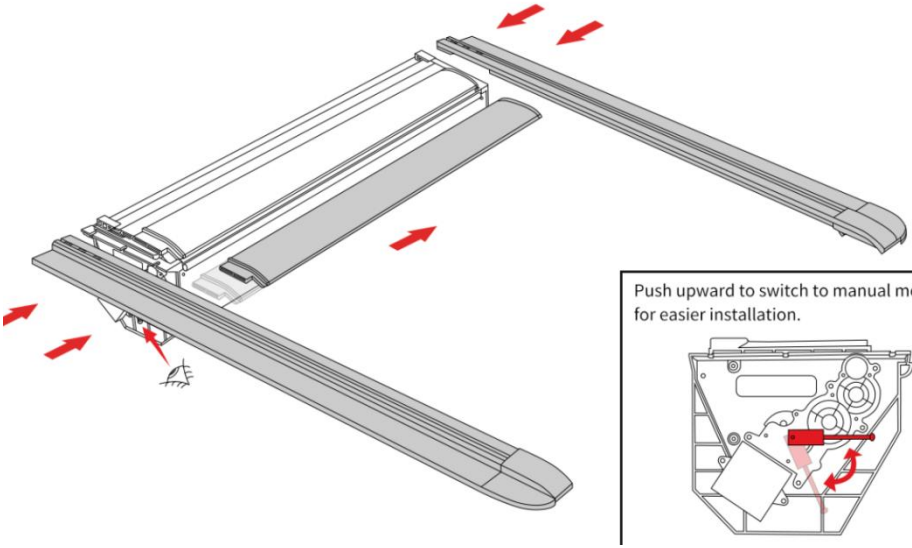


26. Alinee las protuberancias de ambos lados del recipiente en espiral con las ranuras reservadas en el riel.

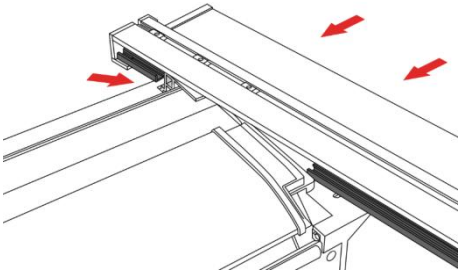


7. Ajuste con precisión la posición de los deslizadores en el riel de modo que las seis ranuras reservadas a ambos lados de la espiral queden alineadas.
Se pueden acoplar a las varillas roscadas.

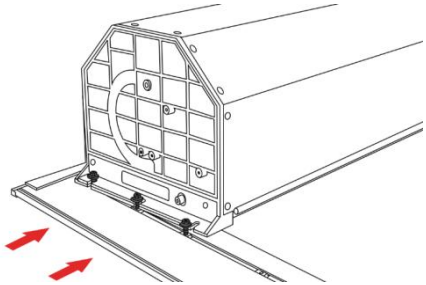


8. Tire de la cubierta del rodillo para comprobar que se desliza suavemente.

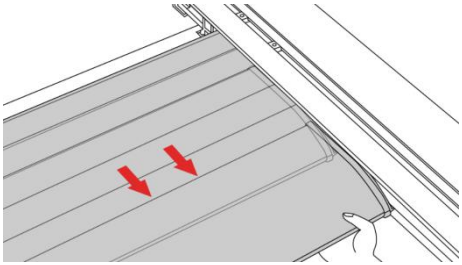


9. Apriete bien los tornillos.

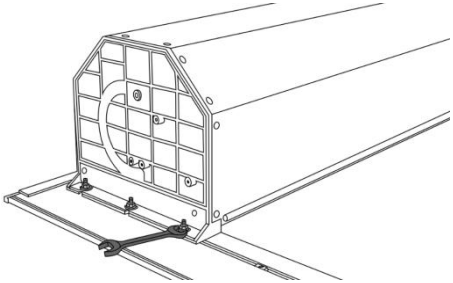


10. Instale la cubierta frontal y ajuste la posición de los deslizadores internos en el riel para alinearlos con los orificios de montaje en ambos lados de la placa impermeable. Apriete los tornillos correspondientes y cúbralos con la tapa de la

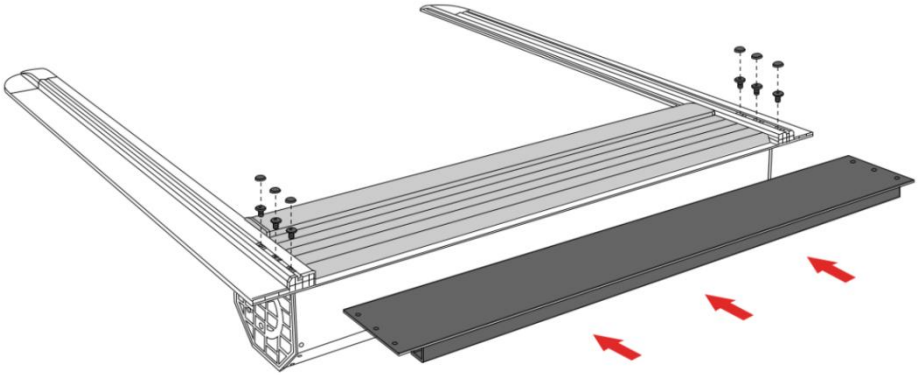


tuerca.

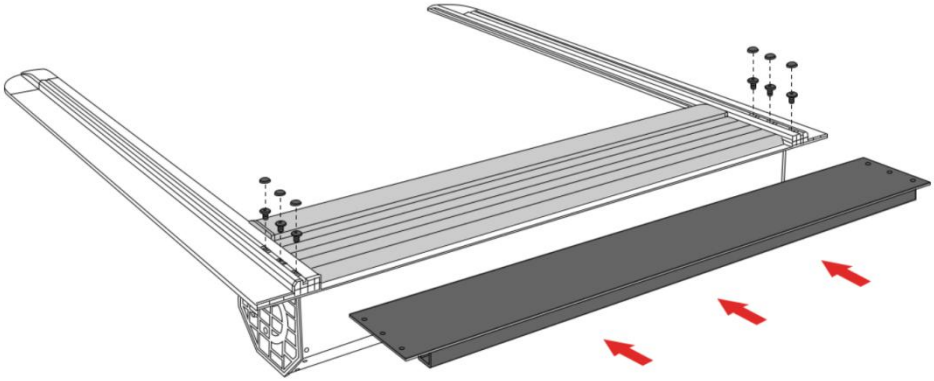


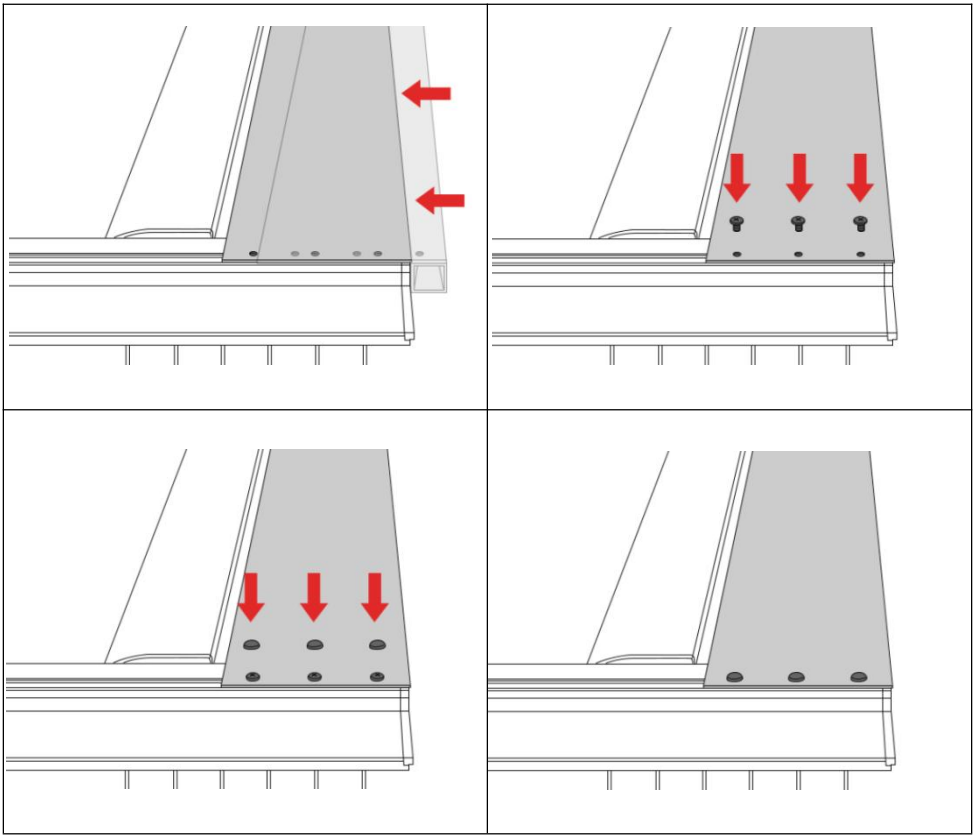


11. Coloque la cinta impermeable en el borde delantero del riel frontal de la caja de la camioneta.

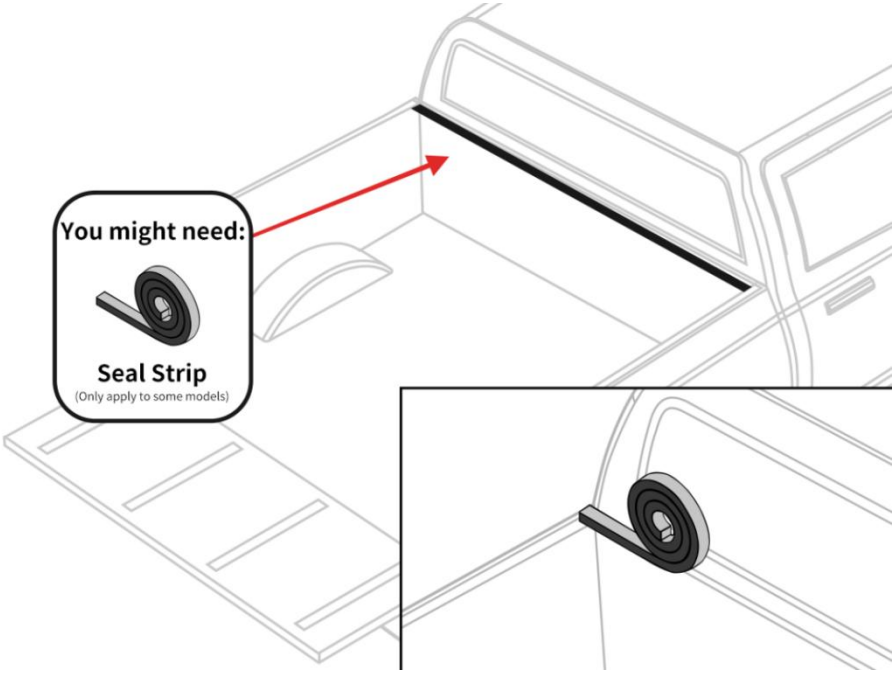


32. Se necesitan dos personas para levantar la cubierta trasera completa y colocarla en la caja del camión.

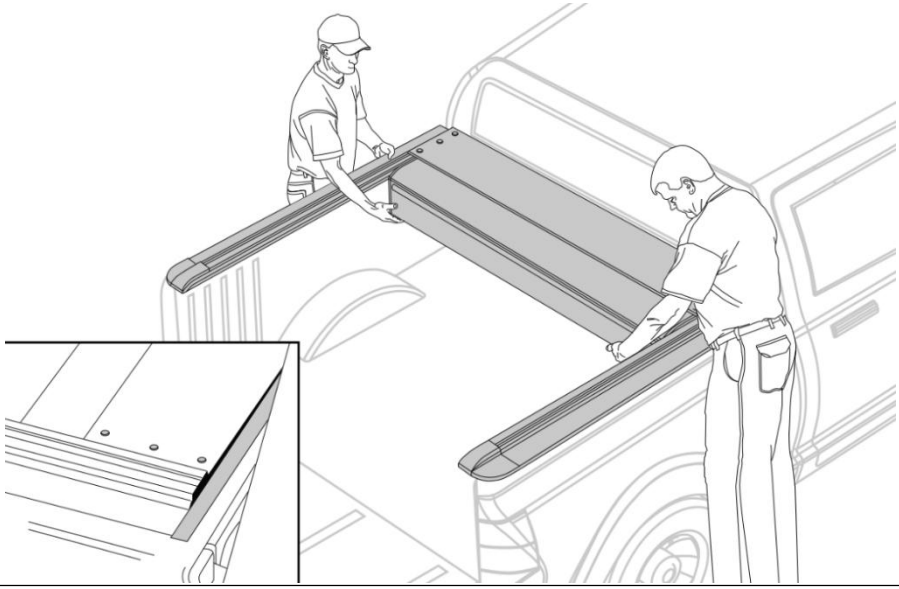


**33.** Mueva la cubierta del rodillo hacia adelante y hacia atrás para comprobar si el deslizamiento es suave. Si no lo es, aplique lubricante al riel, verifique que no haya obstrucciones dentro del mismo y asegúrese de que ambos lados del riel sean paralelos.

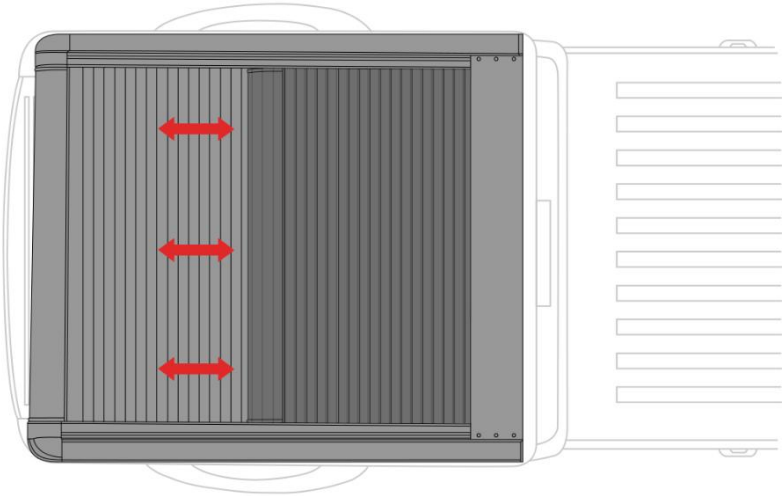

34. Utilice la tira medidora de distancia para ajustar la distancia entre los rieles y asegurarse de que estén equidistantes.

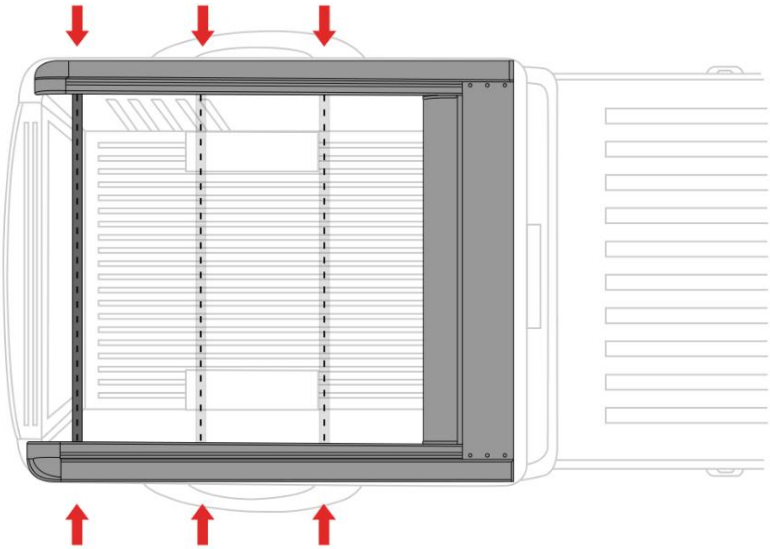


35. Debajo del riel, mueva los deslizadores para preinstalar las seis

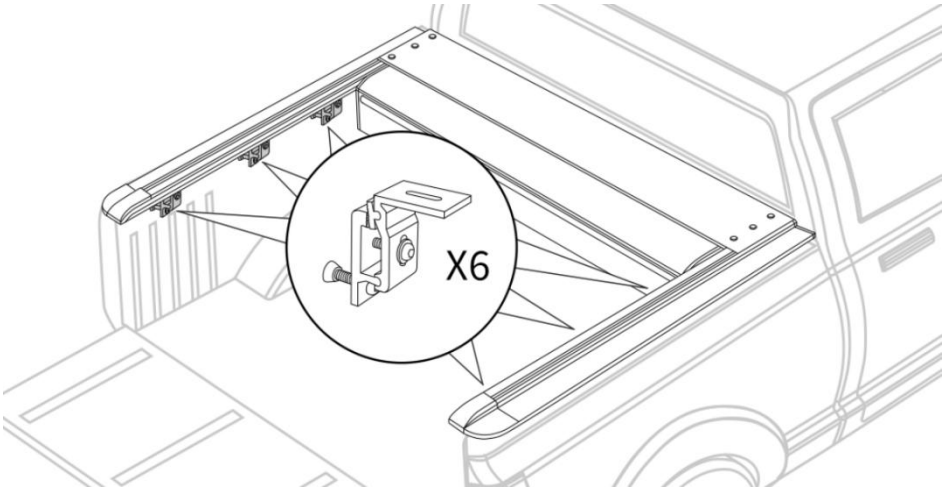



abrazaderas, distribuidas uniformemente en tres secciones iguales a lo largo de la caja del camión.


36. Al instalar el asiento fijo en forma de L, enrosque los pernos sin apretarlos del todo para facilitar el ajuste posterior.

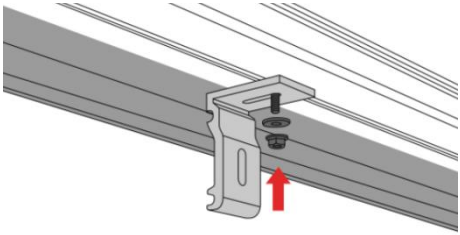


17. Instale X (bloque de bloqueo del asiento fijo) desde la parte posterior e Y (bloque de ajuste del asiento fijo) desde el lateral; ambos encajan en las ranuras correspondientes del asiento fijo en forma de L.

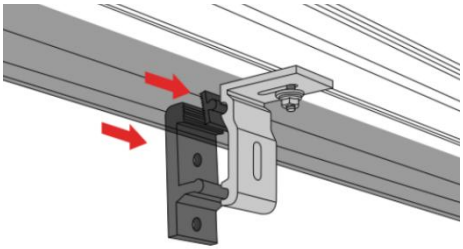


18. Conecte las abrazaderas con las juntas mediante tornillos largos. Después de apretar los tornillos largos inferiores, coloque las almohadillas de goma. Asegure la posición con un tornillo hexagonal M5.

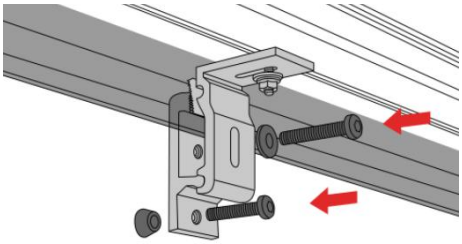


39. Ajuste la profundidad del tornillo según la distancia real dentro de la tolva, de modo que quede apoyado contra el lateral de la misma. Por último, apriete los tornillos superiores para fijarlo.

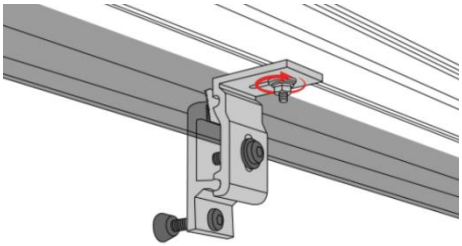


40. Observe la posición de instalación de la manguera de desagüe.

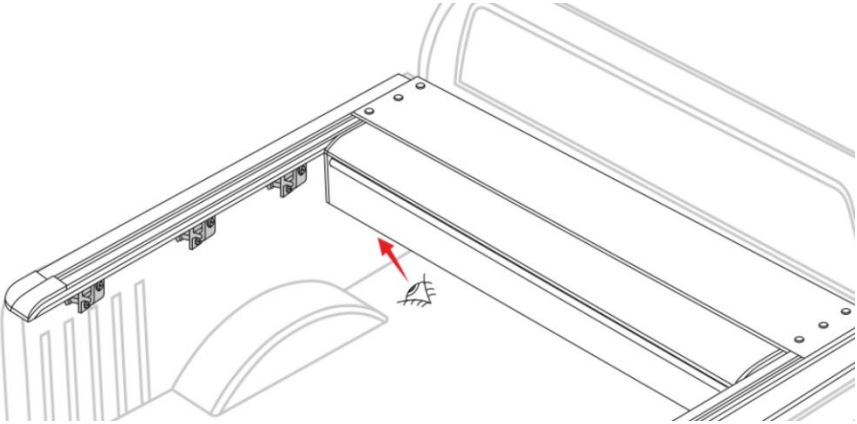


41. Instale los soportes para la manguera de desagüe en ambos lados y enrosque la manguera. Apriete la posición fija con una llave hexagonal M3.

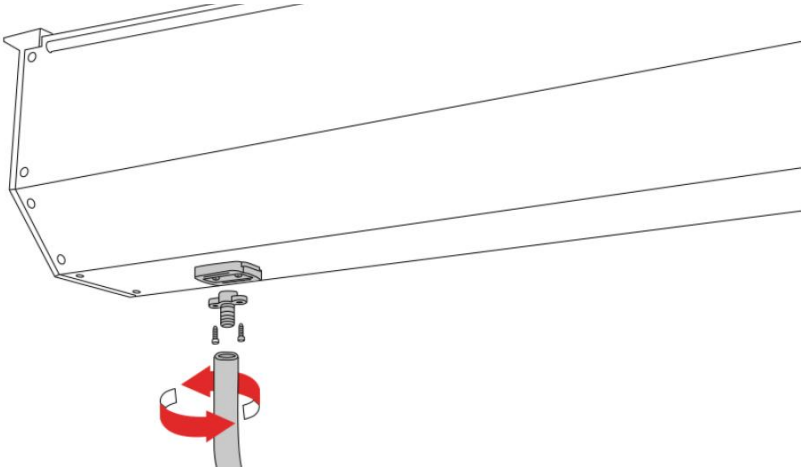

42. Manguera de drenaje instalada

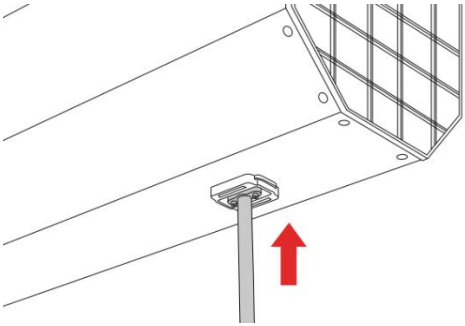

43. Para un mejor drenaje del agua, asegúrese de dirigir la manguera de desagüe fuera del camión en la línea más directa posible.

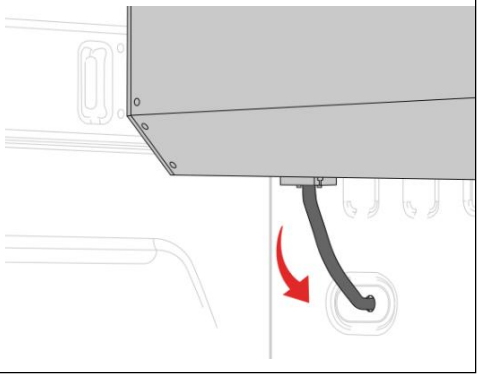


• Utilice guantes aislantes y abra el capó del motor.


Afloje los tornillos de los terminales positivo y negativo de la batería original del vehículo, conecte el cable de alimentación H a los terminales correspondientes de la batería y, a continuación, apriete los tornillos.

• Pase el mazo de cables desde debajo del vehículo hasta el maletero (asegúrelo con bridas) y, a continuación, sáquelo por el orificio de drenaje.


·Precaución: El mazo de cables debe colocarse lejos del tubo de escape, las piezas móviles, los componentes frágiles, etc., para proteger el vehículo y evitar daños al mazo de cables.

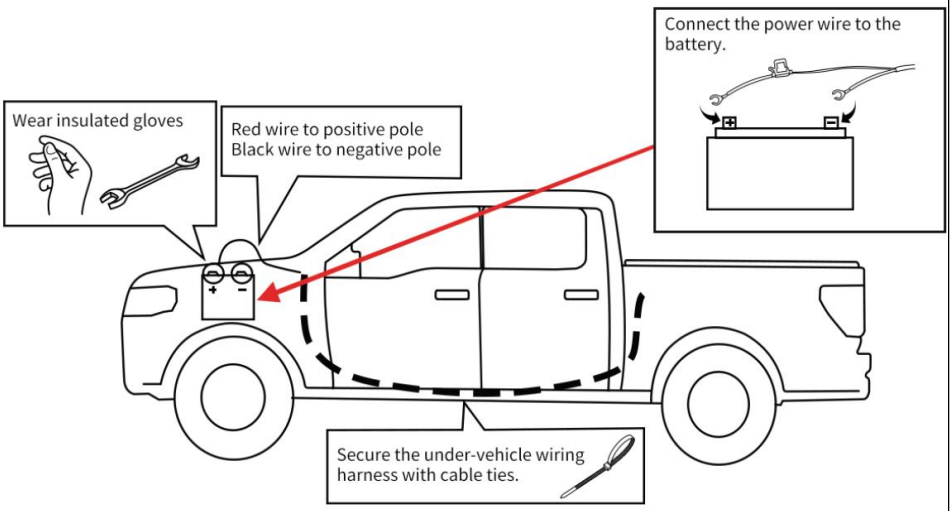




Conecte cada conector al puerto del color correspondiente.

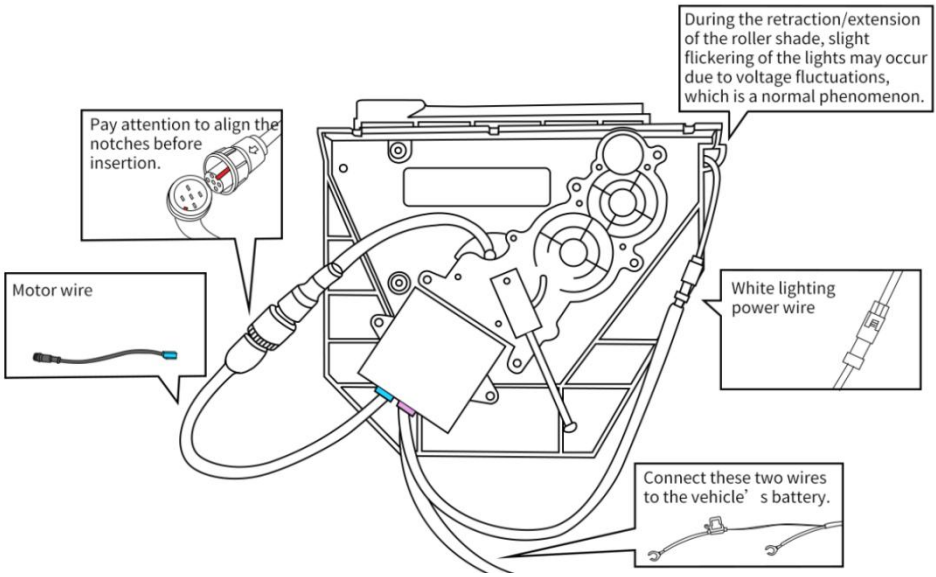



Tras la instalación, ábralo y ciérrelo completamente dos veces para garantizar su correcto funcionamiento.

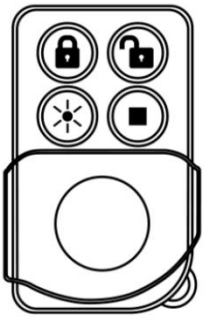

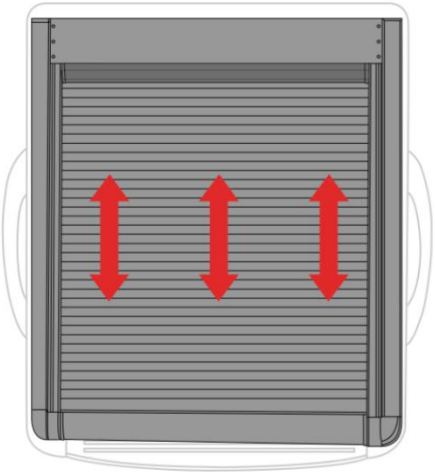

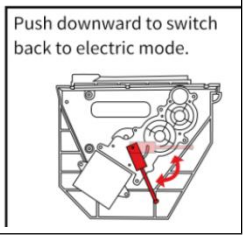


## Remote Control

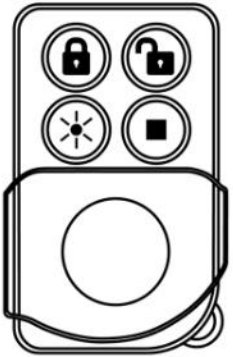

| Button | Button Name | Illustrate |
|---|---|---|
| | Close | Note that when you power on for the first time, you need to double-click the button until the roller shutter is completely closed. |
| | Open | When the roller blind is closed, press this button to open it. |
| | Turn off LED | lightPress this button to turn off the LED light. |
| | Stop | If the rolling shutter is currently running, press this button to stop it. |


## Remote control battery replacement

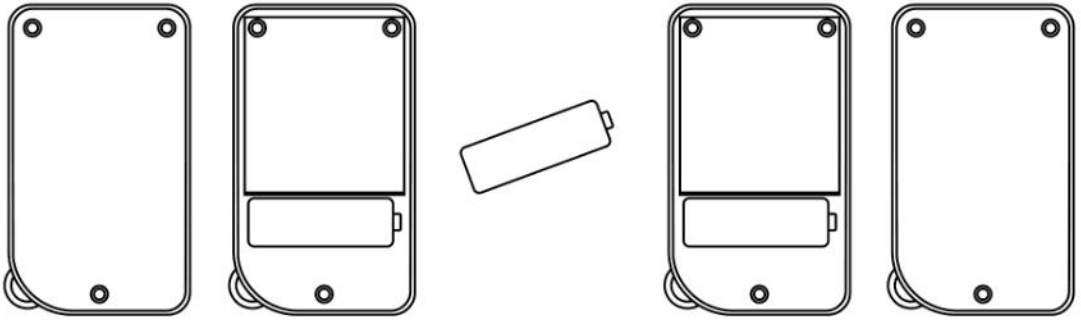



## Control de conexión de la aplicación

Android

IOS

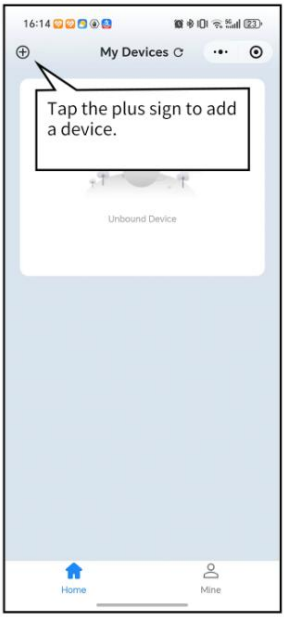


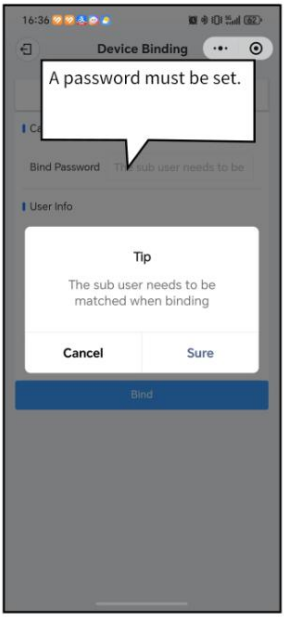

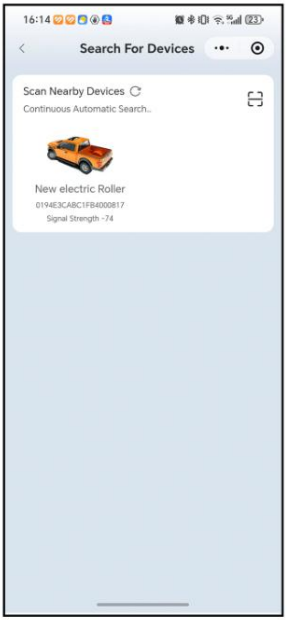



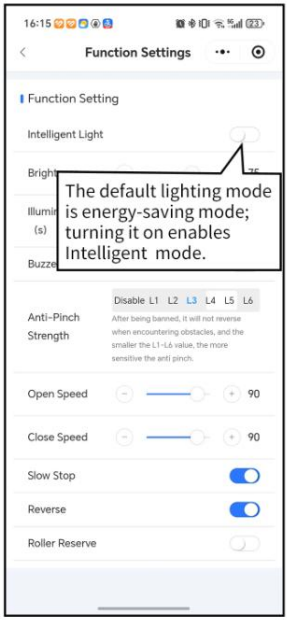

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Rozsuwana pokrywa skrzyni ładunkowej

**MODEL: HER82015**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: HER82015**

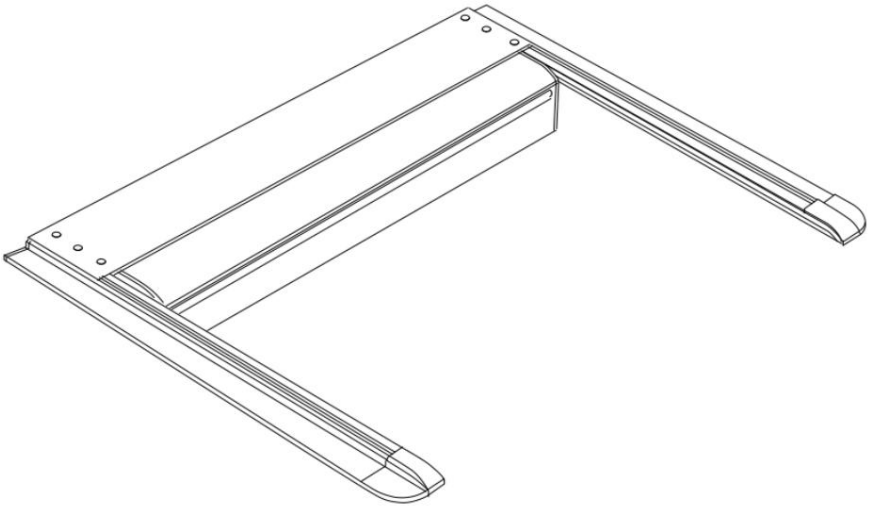

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

| | |
|---|---|
| | Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. |
| | To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, |

| | |
|---|---|
| | które mogą powodować niepożądane działanie. |
|  | Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. |

## Instrukcje

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU**

26. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.
27. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
28. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
29. Zdecydowanie zaleca się, aby instalację wykonywały 2–3 osoby.
30. Poniższe zdjęcia instalacji mają charakter wyłącznie poglądowy.


# Zapisz instrukcję.



## Parametry produktu


| | |
|---|---|
| Model | HER82015 |
| Oceny | DC12V , 67,5W |
| KOMPATYBILNOŚĆ POJAZDÓW | 2015-2026 F-150 Łóżko 5,5FT (67,1") |
| Kolor | Czarny |
| Tworzywo | Guma, aluminium |
| Maksymalne obciążenie | 500 funtów (obciążenie statyczne, lokalizacja poza lokalizacją) |

## Lista części

Podczas rozpakowywania produktu należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej części, oraz dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu. Jeśli brakuje którejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy podejmować prób naprawy. złożyć lub używać produktu.

| NIE. | NAZWA | Zdjęcie | Ilość |
|---|---|---|---|
| ① | Kolej (po prawej) |  | 1 szt. |
| | Szyna (lewa) |  | 1 szt. |
| ② | Pojemnik spiralny |  | 1 szt. |

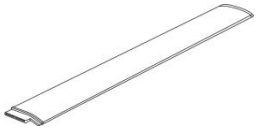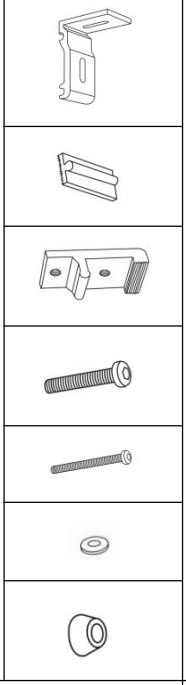
| | | | |
|---|---|---|---|
| ③ | Wodoodporna płyta |  | 1 szt. |
| ④ | Roleta Straż tylna |  | 1 szt. |
| ⑤ | Zaciski |   | 6 szt. |
| ⑥ | Przelotki |  | 14 szt. |
| | Pręty gwintowane |  | 14 szt. |
| | Orzechy |  | 14 szt. |
| ⑦ | Osłona nakrętki |  | 6 szt. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Płyta wodoodporna<br>śruby montażowe |  | 6 szt. |
| ⑧ | Uchwyt węża spustowego |  | 2 szt. |
| | Wąż spustowy<br>śruby uchwytowe |  | 4 sztuki |
| | Krzyż M5<br>klucz imbusowy |  | 1 szt. |
| | Klucz stały |  | 1 szt. |
| | Klucz imbusowy M3 |  | 1 szt. |
| | Klucz imbusowy M4 |  | 1 szt. |
| ⑨ | Wąż spustowy |  | 2 szt. |
| ⑩ | Taśma wodoodporna |  | 1 szt. |
| ⑪ | Dystans<br>pasek pomiarowy |  | 1 szt. |
| ⑫ | Zdalne sterowanie |  | 2 szt. |
| ⑬ | Przewód silnika |  | 1 szt. |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑭ | Przewód zasilający |  | 1 szt. |
| ⑮ | Opaska kablowa |  | 18 szt. |
| ⑯ | Akumulator suchy |  | 2 szt. |
| ⑰ | Bezpiecznik |  | 1 szt. |
| ⑱ | Śrubokręt krzyżakowy 3 mm |  | 1 szt. |

## Metody instalacji

6. Odwróć szynę do góry nogami i przesuń suwaki przesuwne do sześciu oznaczonych punktów na szynie. Kolejno dokręć pręty gwintowane, przelotki i nakrętki. Część z wewnętrznym otworem sześciokątnym na prętach gwintowanych powinna być skierowana do góry. Sześć suwaków z tyłu należy przykręcić, aby ustalić położenie.

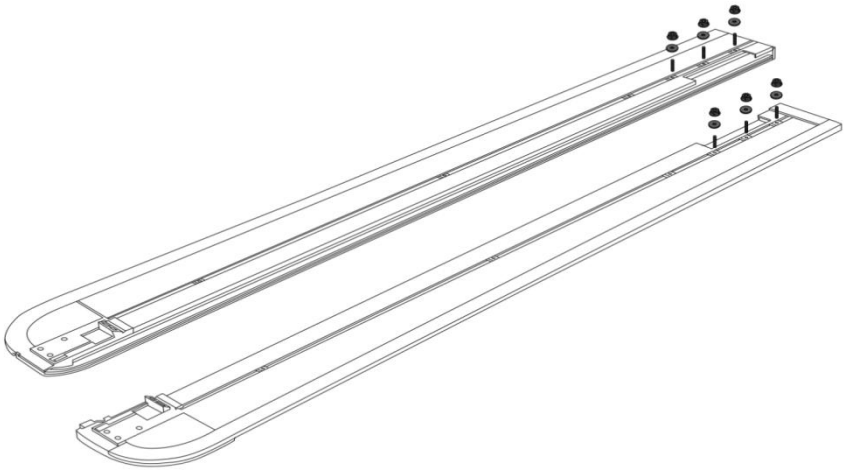


27. Upewnij się, że część pręta gwintowanego z gniazdem sześciokątnym jest skierowana ku górze.
Dokręć ustaloną pozycję kluczem imbusowym M4

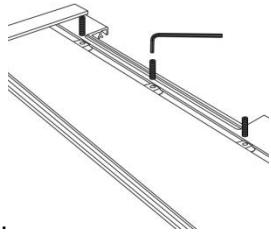


.


28. Załóż uszczelkę.




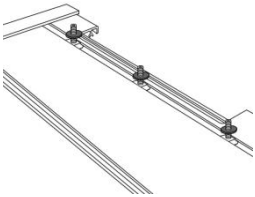


29. Załóż nakrętkę, ale nie dokręcaj jej, aby ułatwić późniejszą instalację.

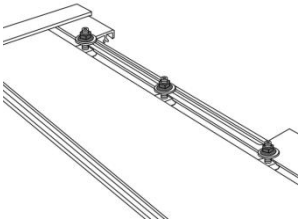



30. Włóż osłonę tylną rolety od boku. Włóż szynę do korpusu. Zamontuj prowadnice.

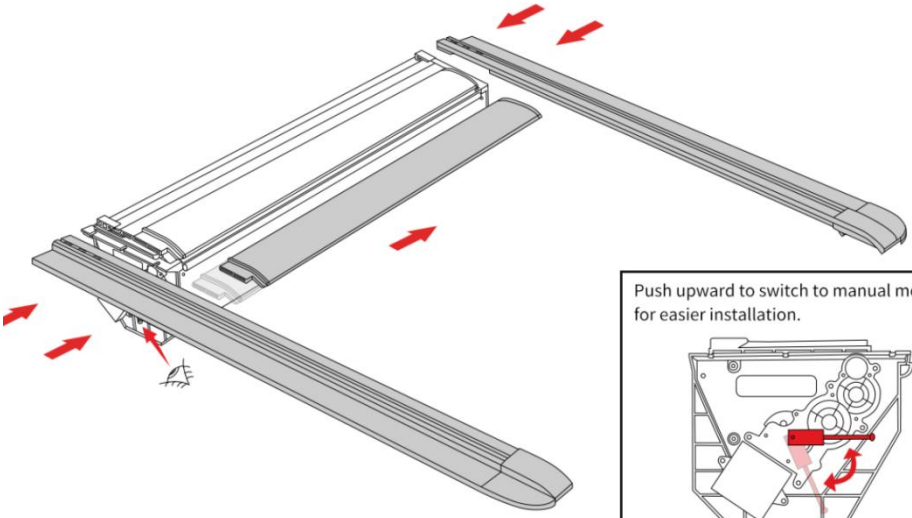


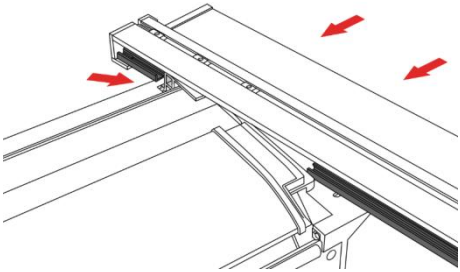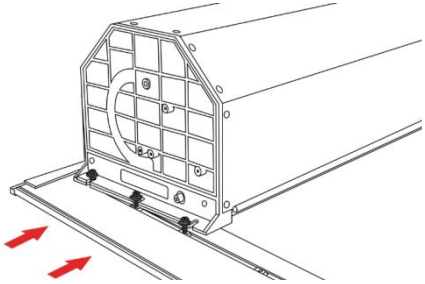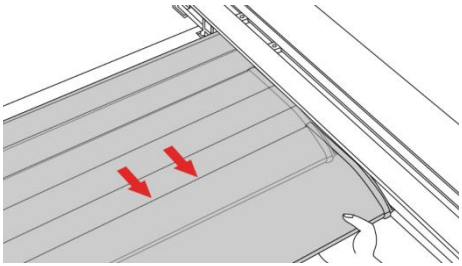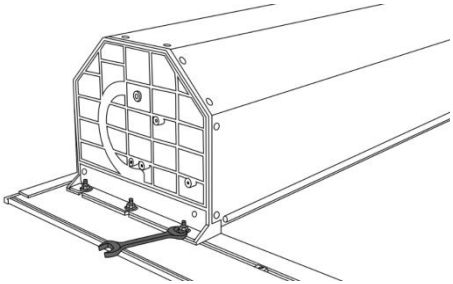
| | |
|---|---|
| 31. Wyrównaj wypustki po obu stronach pojemnika spiralnego z wyznaczonymi rowkami na szynie.<br> | 7.Dopasuj położenie suwaków na szynie tak, aby sześć zarezerwowanych rowków po obu stronach spirali pasują do prętów gwintowanych.<br> |
| 8. Pociągnij osłonę rolki i sprawdź, czy przesuwa się płynnie.<br> | 9.Dokładnie dokręć śruby.<br> |


10. Zamontuj przednią osłonę i dopasuj położenie wewnętrznych suwaków na szynie do otworów montażowych po obu stronach wodoodpornej płyty. Dokręć odpowiednie śruby i zakryj je nakrętkami.

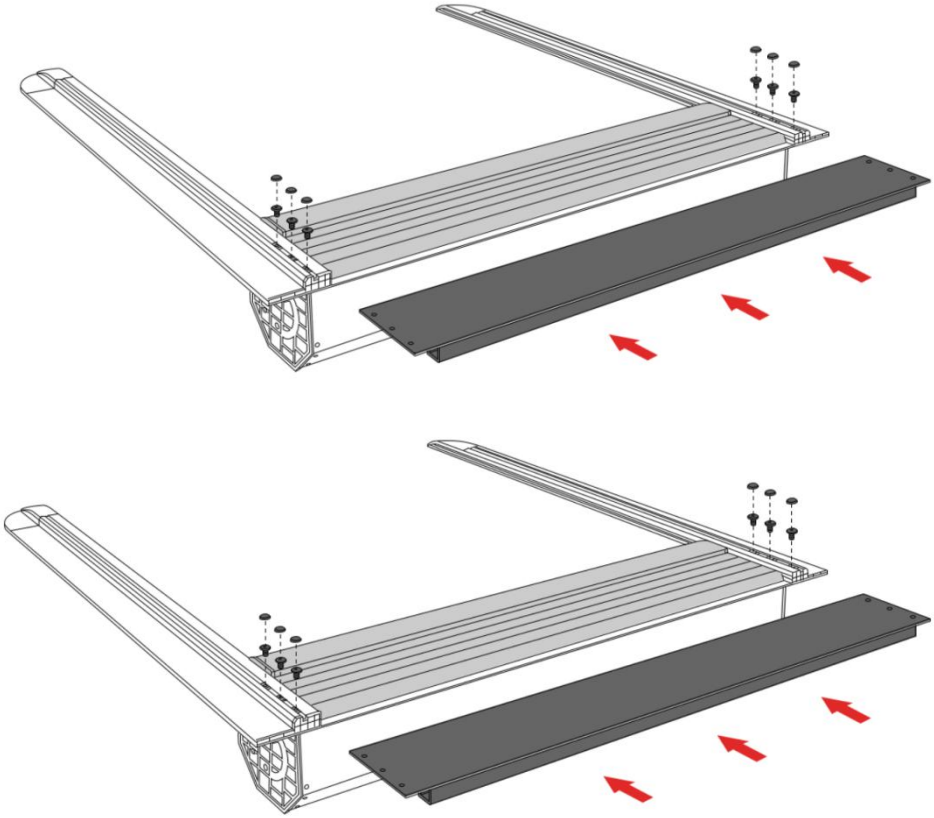

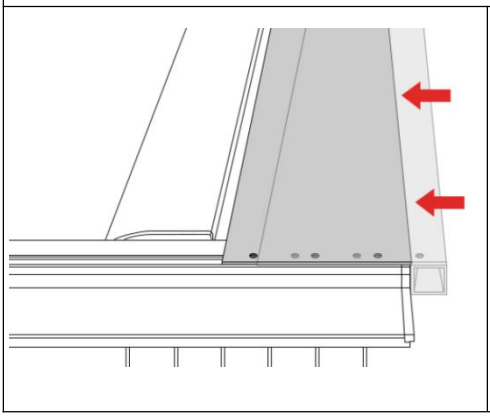


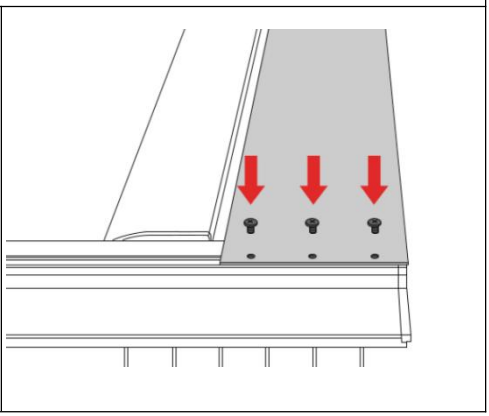

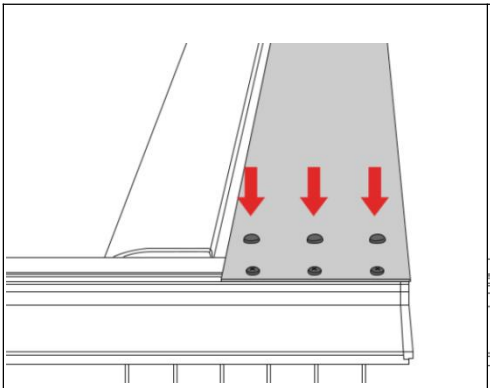


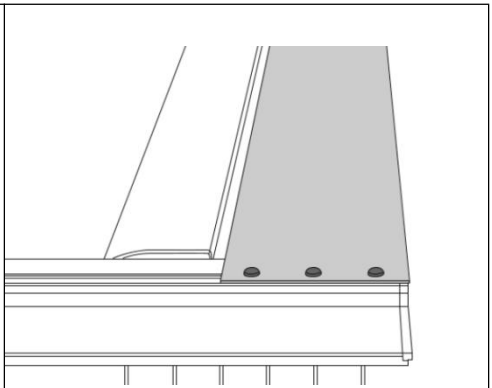


11. Umieść taśmę wodoodporną na przedniej krawędzi przedniej krawędzi skrzyni ładunkowej ciężarówki.

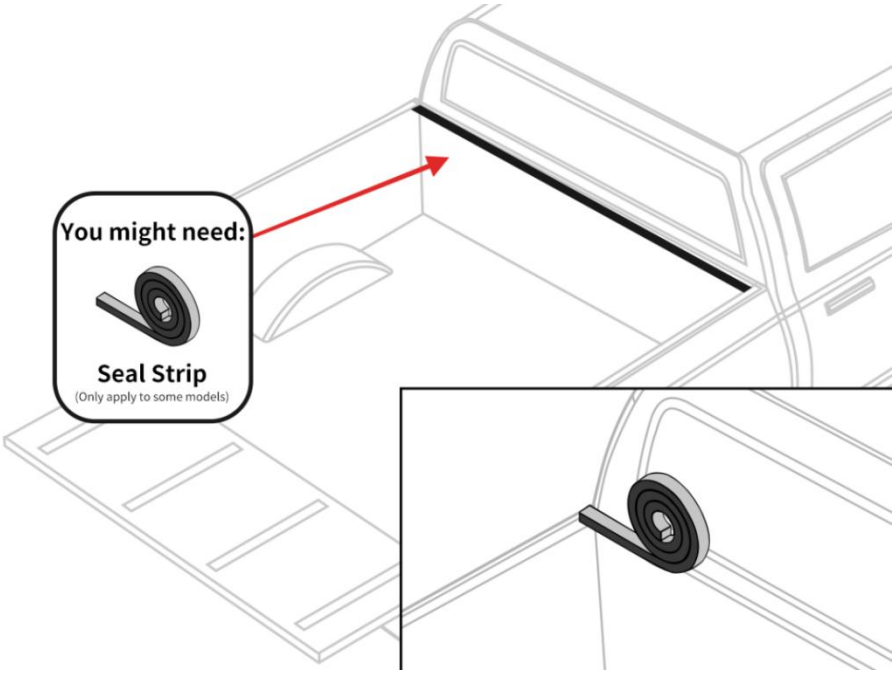


37. Do podniesienia całej tylnej pokrywy i umieszczenia jej na pace samochodu ciężarowego potrzebne są dwie osoby.

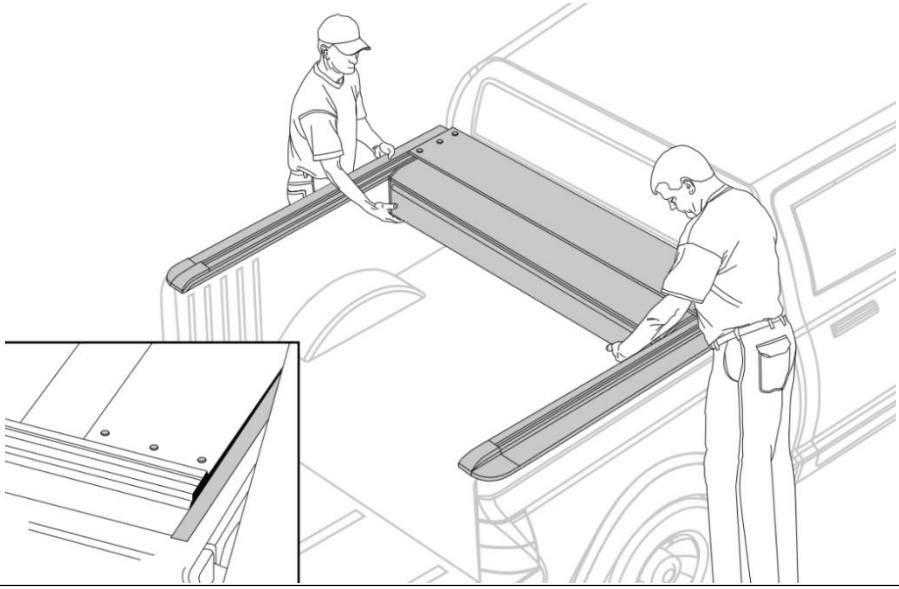


**38.** Pociągnij osłonę rolki do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy przesuwanie przebiega płynnie. Jeśli nie, nałóż smar na szynę, sprawdź, czy wewnątrz szyny nie ma żadnych przeszkód i upewnij się, że obie strony szyny są równoległe.

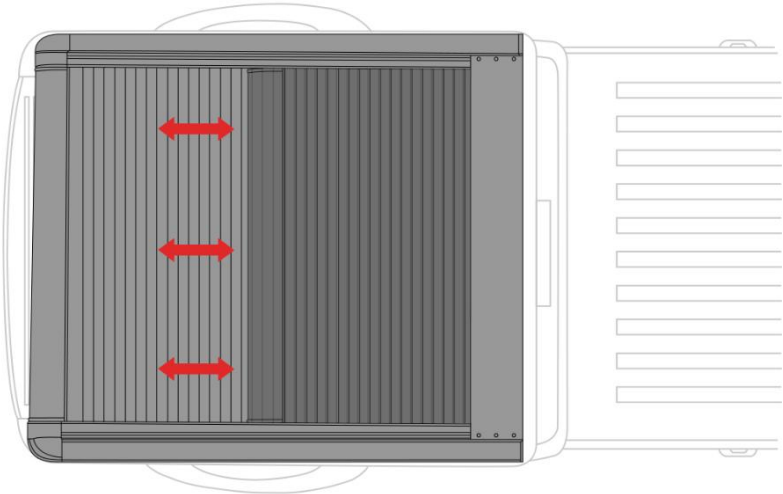

39. Za pomocą paska do pomiaru odległości dostosuj odległość między szynami i upewnij się, że są one równo oddalone.

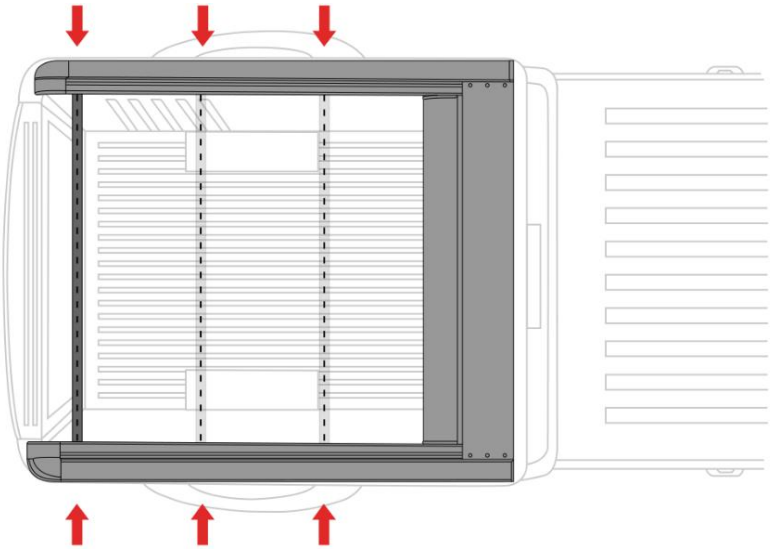


40. Przesuń suwaki pod szyną, aby wstępnie zamontować sześć zacisków,

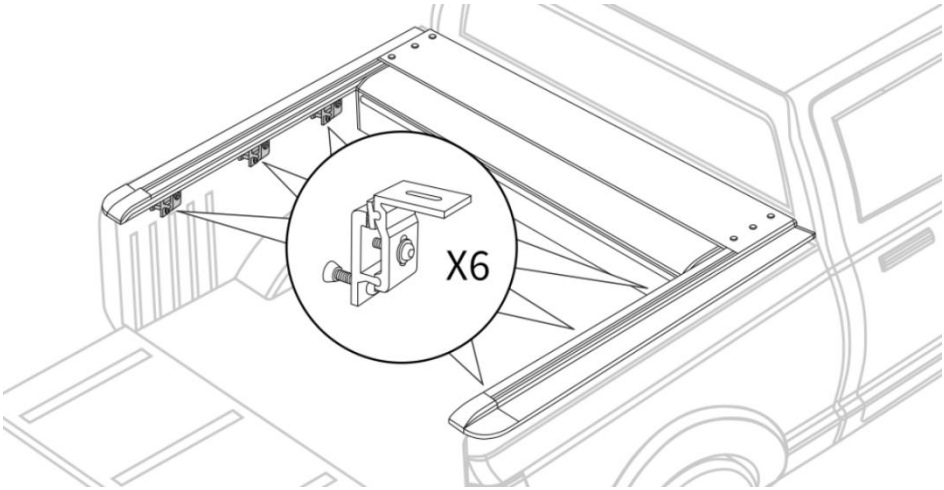



równomiernie rozłożonych w trzech równych sekcjach wzdłuż długości skrzyni ładunkowej ciężarówki.


41. Podczas montażu stałego siedziska w kształcie litery L wkręć śruby bez ich dokręcania, aby ułatwić późniejszą regulację.

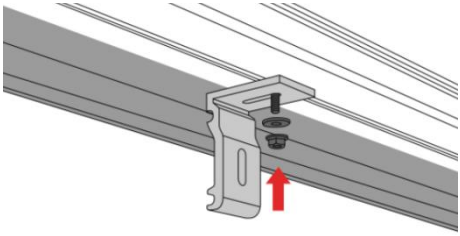


17. Zamontuj X (blokadę blokującą stałe siedzenie) od tyłu i Y (blokadę regulacji stałego siedzenia) z boku; oba pasują do odpowiednich rowków stałego siedzenia w kształcie litery L.

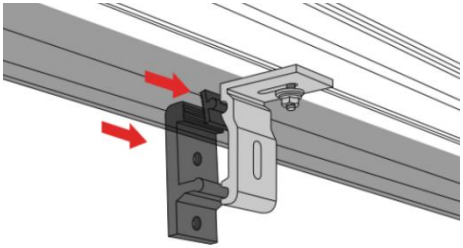


18. Połącz zaciski z uszczelkami za pomocą długich śrub. Po dokręceniu dolnych długich śrub, załóż podkładki gumowe. Zabezpiecz pozycję śrubą imbusową M5.

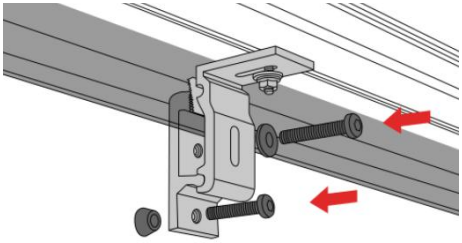


44. Dostosuj głębokość śruby na podstawie rzeczywistej odległości wewnątrz leja, tak aby przylegała do ścianki leja. Na koniec dokręć śruby na górze, aby ją zabezpieczyć.

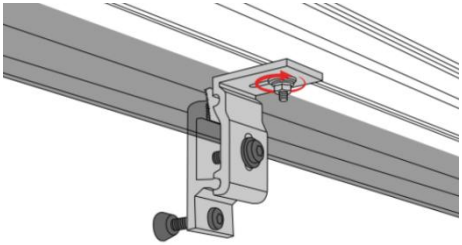


45. Zwróć uwagę na pozycję montażu węża spustowego.

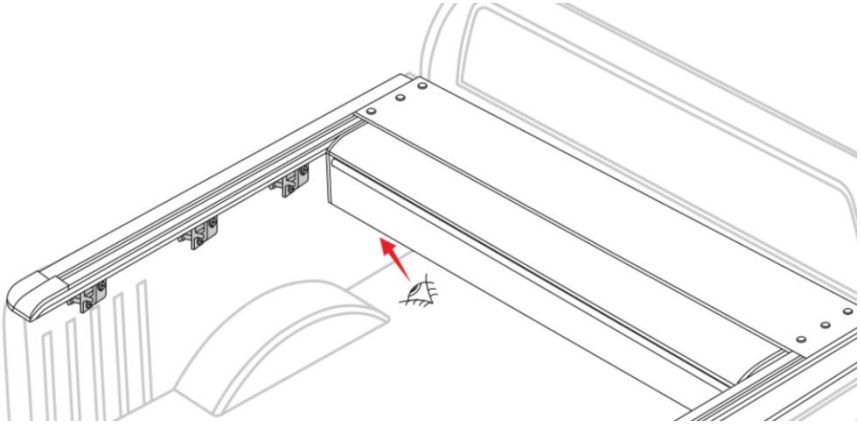


46. Zamontuj uchwyty węża spustowego po obu stronach i przykręć wąż spustowy. Dokręć zamocowaną pozycję kluczem imbusowym M3.

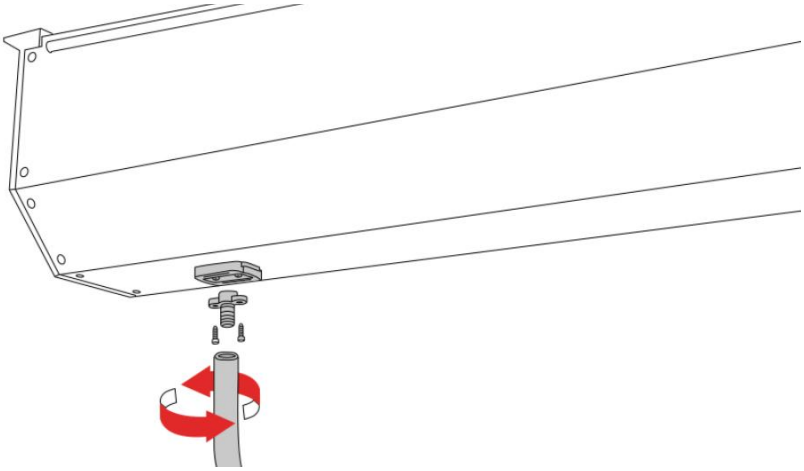


47. Zainstalowano wąż spustowy

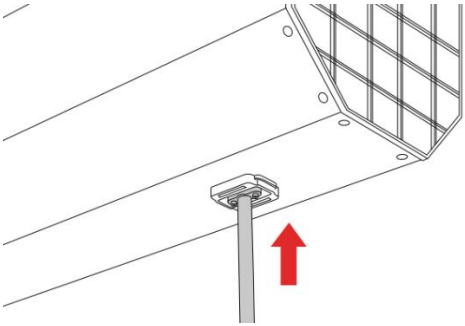


48. Aby zapewnić lepsze odprowadzanie wody, należy poprowadzić wąż spustowy z ciężarówki w jak najkrótszej linii.

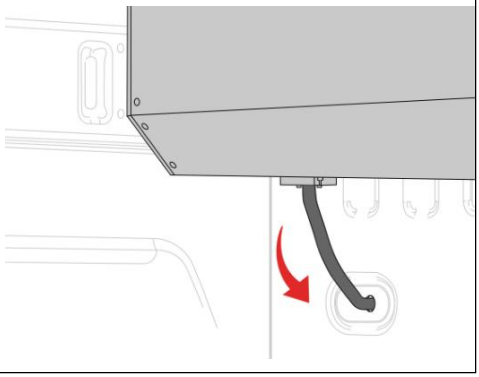


·Załóż rękawice izolacyjne i otwórz maskę silnika.
·Odkręć śruby na dodatnim i ujemnym zacisku oryginalnego akumulatora pojazdu, podłącz przewód zasilający H do odpowiednich zacisków na akumulatorze, a następnie dokręć śruby.
·Poprowadź wiązkę przewodów spod pojazdu do bagażnika (zabezpiecz wiązkę opaskami kablowymi), a następnie przeciągnij ją przez otwór odpływowy.
·Uwaga: Wiązkę przewodów należy poprowadzić z dala od rury wydechowej, ruchomych części, delikatnych elementów itp., aby chronić pojazd i zapobiec uszkodzeniu wiązki przewodów.

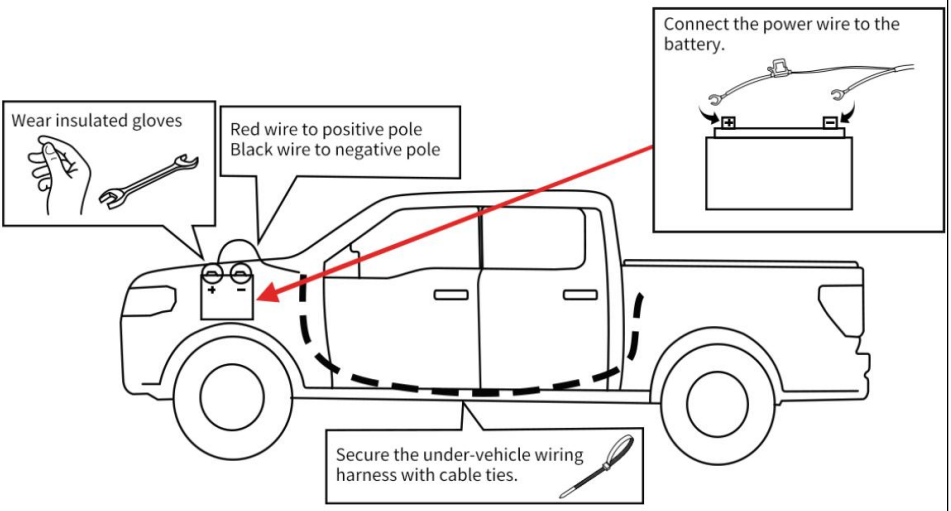




Podłącz każde złącze do portu odpowiadającego mu koloru.

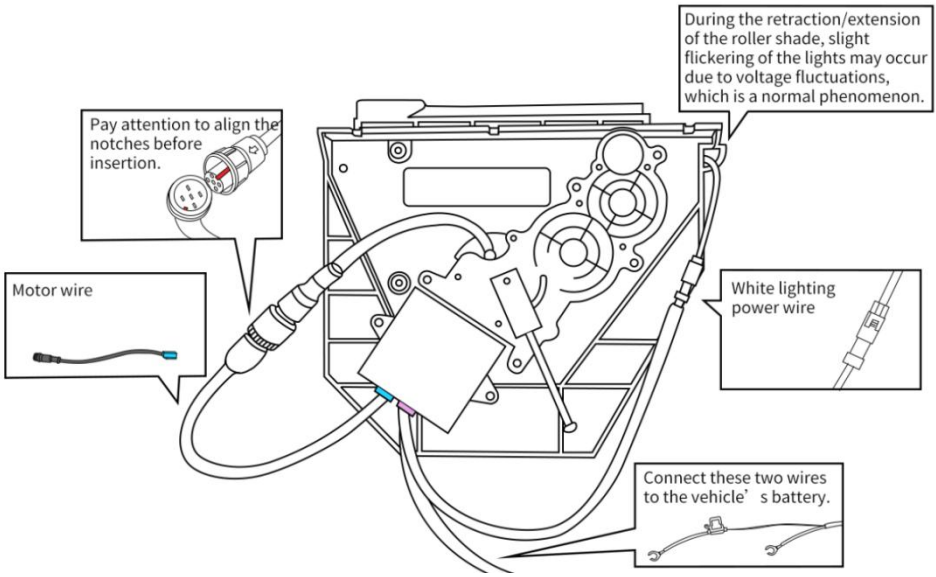



Po instalacji należy dwukrotnie całkowicie otworzyć i zamknąć urządzenie, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

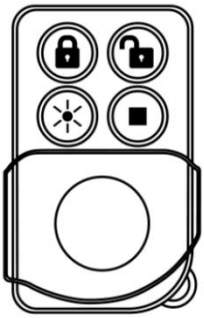

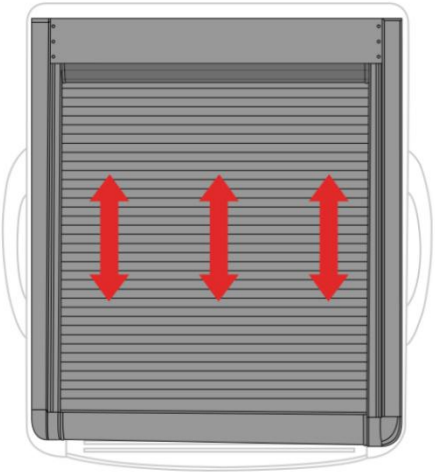

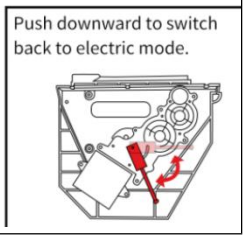


## Remote Control

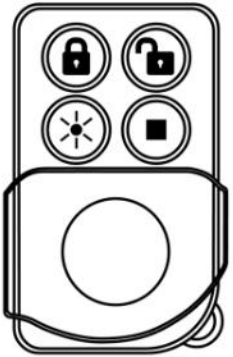

| Button | Button Name | Illustrate |
|---|---|---|
| | Close | Note that when you power on for the first time, you need to double-click the button until the roller shutter is completely closed. |
| | Open | When the roller blind is closed, press this button to open it. |
| | Turn off LED | lightPress this button to turn off the LED light. |
| | Stop | If the rolling shutter is currently running, press this button to stop it. |


## Remote control battery replacement

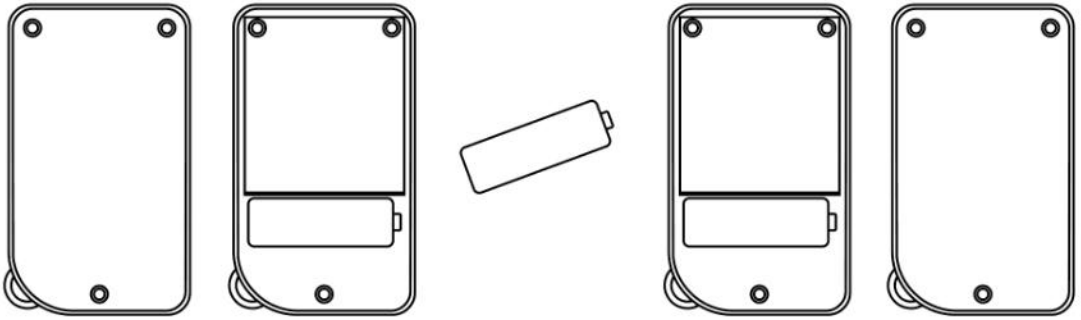



## Kontrola połączenia APP

Android

IOS

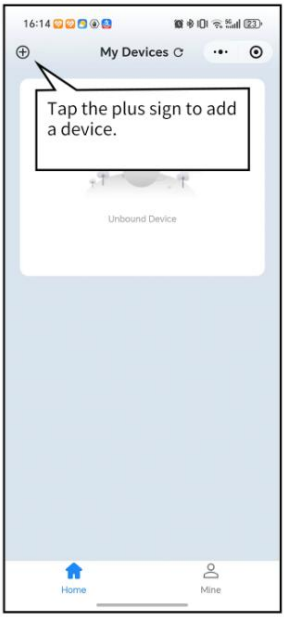


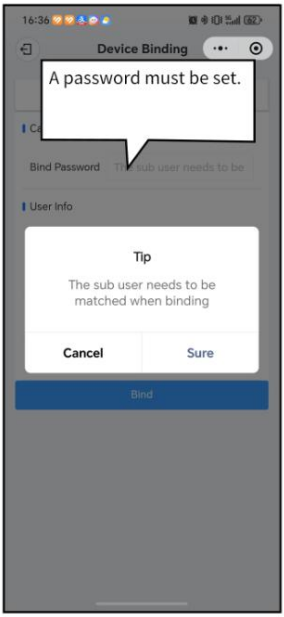

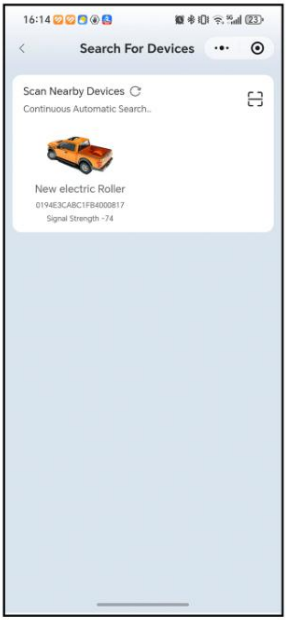



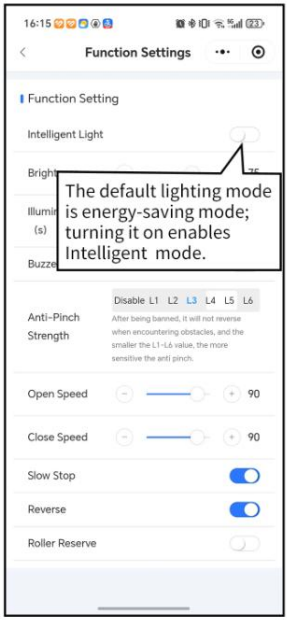

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Uitschuifbare afdekking voor de laadbak

**MODEL: HER82015**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: HER82015**

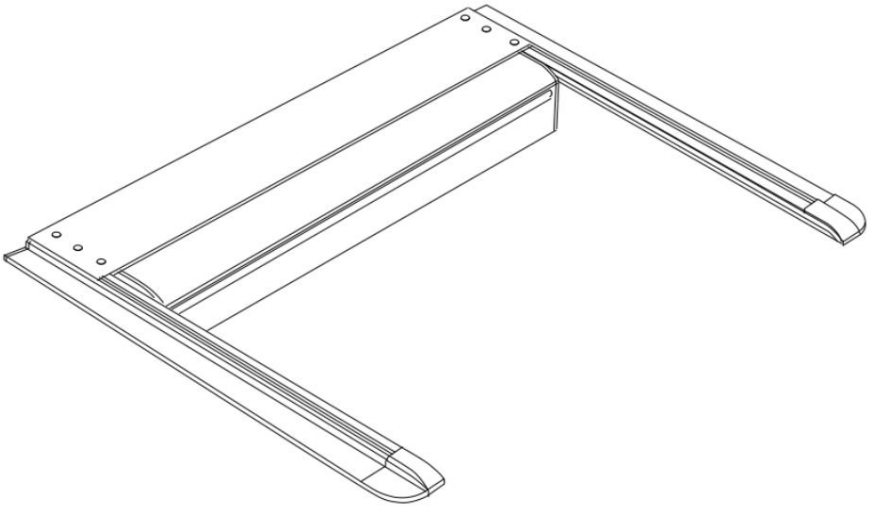

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| | |
|---|---|
| | Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. |
| | Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie |

| | |
|---|---|
| | die een ongewenste werking kan veroorzaken. |
|  | Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. |

## Instructies

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

**VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE**

31. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.
32. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
33. Sorteer en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.
34. Het is ten zeerste aan te raden de installatie met 2-3 personen uit te voeren.
35. De onderstaande installatieafbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie.


# Bewaar de instructie.




## Productparameters


| | |
|---|---|
| Model | HER82015 |
| Beoordelingen | DC12V , 67,5W |
| COMPATIBILITEIT MET VOERTUIGEN | 2015-2026 F-150 5,5FT-bed (67,1") |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Rubber, aluminium |
| Maximale belasting | 500 lbs (statische belasting, totale belasting, niet-lokale locatie) |

## Onderdelenlijst

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer het product zorgvuldig op eventuele transportschade. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, probeer het product dan niet te repareren. Het product monteren of gebruiken.

| Nee. | NAAM | Afbeelding | Aantal |
|---|---|---|---|
| ① | Spoor (rechts) |  | 1 stuk |
| | Spoor (links) |  | 1 stuk |
| ② | Spiraalvormige bus |  | 1 stuk |
| ③ | Waterdichte plaat |  | 1 stuk |

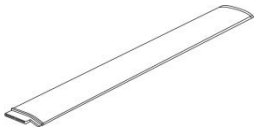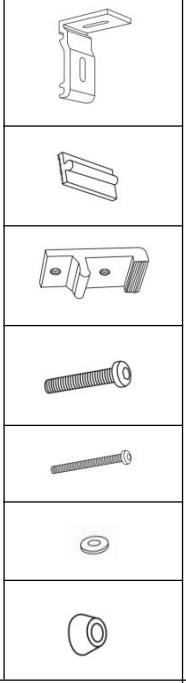
| | | | |
|---|---|---|---|
| ④ | Rolgordijn Achterhoede |  | 1 stuk |
| ⑤ | Klemmen |   | 6 stuks |
| ⑥ | Oogjes |  | 14 stuks |
| | Draadstangen |  | 14 stuks |
| | Noten |  | 14 stuks |
| ⑦ | Moerkap |  | 6 stuks |
| | Waterdichte plaat montageschroeven |  | 6 stuks |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑧ | Afvoerslanghouder |  | 2 stuks |
| | Afvoerslang houderschroeven |  | 4 stuks |
| | M5-kruising zeskantsleutel |  | 1 stuk |
| | Vaste sleutel |  | 1 stuk |
| | M3 zeskantsleutel |  | 1 stuk |
| | M4 zeskantsleutel |  | 1 stuk |
| ⑨ | Afvoerslang |  | 2 stuks |
| ⑩ | Waterdichte tape |  | 1 stuk |
| ⑪ | Afstand meetstrook |  | 1 stuk |
| ⑫ | Afstandsbediening |  | 2 stuks |
| ⑬ | Motorkabel |  | 1 stuk |
| ⑭ | Stroomkabel |  | 1 stuk |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑮ | Kabelbinder |  | 18 stuks |
| ⑯ | Droge celbatterij |  | 2 stuks |
| ⑰ | Samensmelten |  | 1 stuk |
| ⑱ | 3 mm kruiskopschroevendraaier |  | 1 stuk |

## Installatiemethoden

7. Draai de rail ondersteboven en verplaats de intern verschuifbare geleiders naar de zes gemarkeerde posities op de rail. Draai de schroefstangen, doorvoertules en moeren achtereenvolgens vast. Het deel met het binnenste zeshoekige gat op de schroefstangen wijst naar boven. De zes geleiders aan de achterzijde worden vastgeschroefd op de nog te bepalen positie.

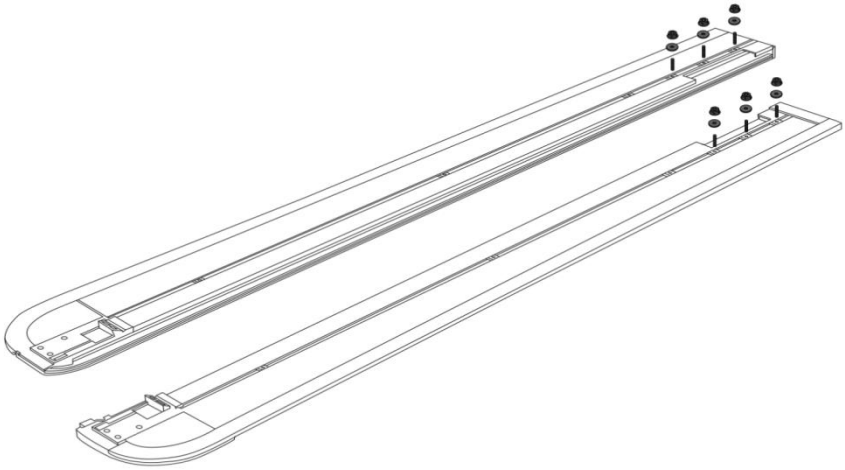


32. Zorg ervoor dat het gedeelte van de schroefdraadstangen met de zeskantige aansluiting naar boven wijst.
Draai de vaste positie vast met een M4 inbussleutel.

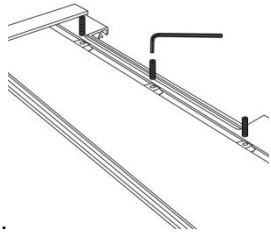


.


33. Plaats de pakking.

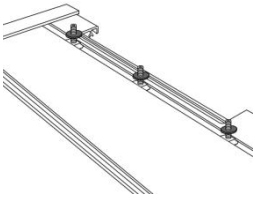


34. Plaats de moer, maar draai hem nog niet vast om de latere installatie te vergemakkelijke n.

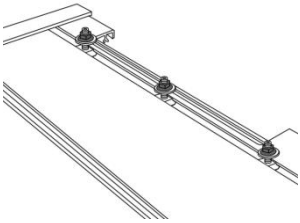


35. Steek de rail vanaf de zijkant in de achterste beschermkap van het rolgordijn. Steek de rail in de behuizing. Installeer de geleiderails.

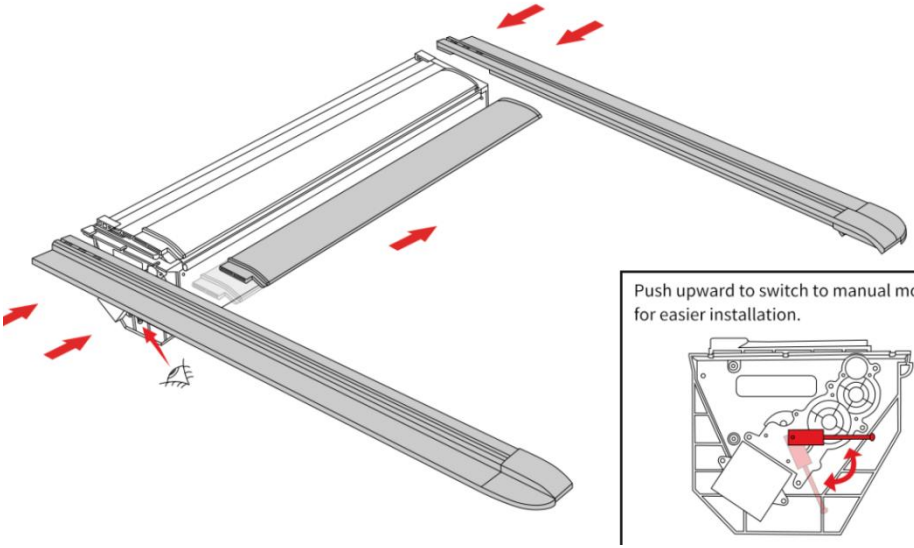


36. Lijn de uitsteeksels aan beide zijden van de spiraalbus uit met de daarvoor bestemde groeven op de rail.

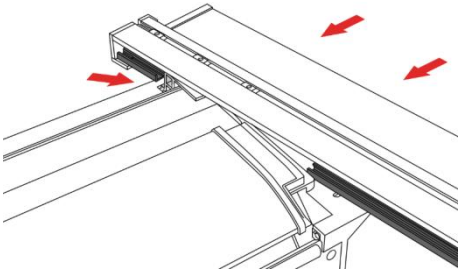


7. Stel de positie van de schuifjes op de rail nauwkeurig af, zodat de zes gereserveerde groeven aan beide zijden van de spiraal
past op de schroefdraadstangen.

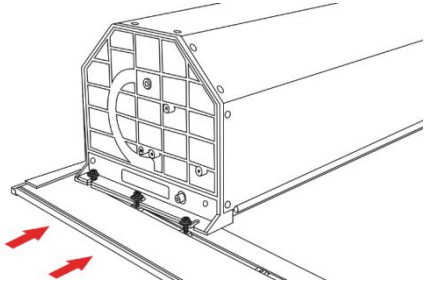


8. Trek aan de rolhoes om te controleren of deze soepel schuift.

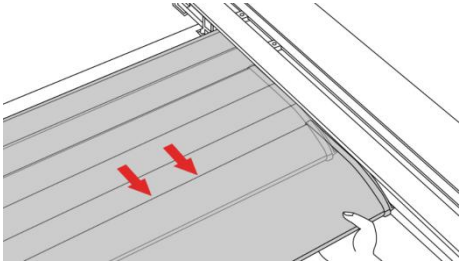



9. Draai de schroeven stevig vast.

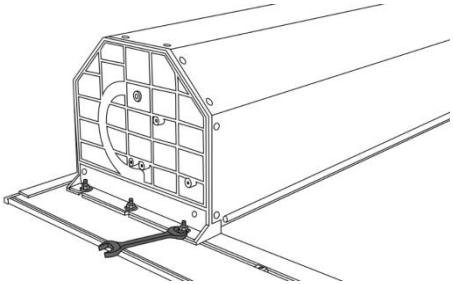



10. Plaats de voorkap terug en stel de positie van de interne schuifrails zo af dat ze overeenkomen met de montagegaten aan beide zijden van de waterdichte plaat. Draai de bijbehorende schroeven vast en dek ze af met de moerkapjes.

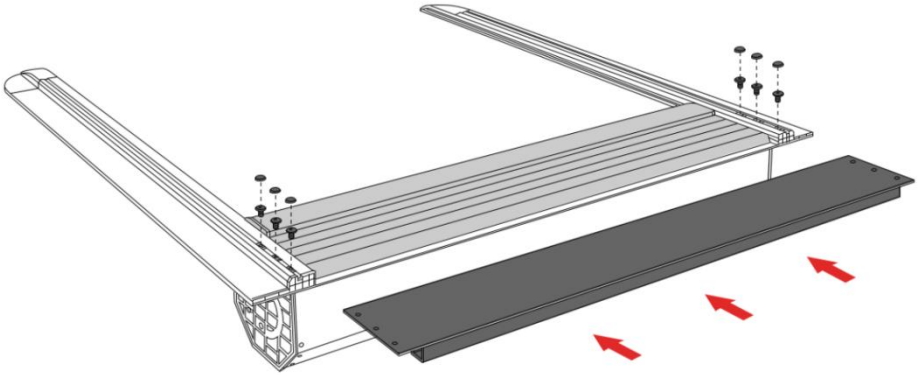


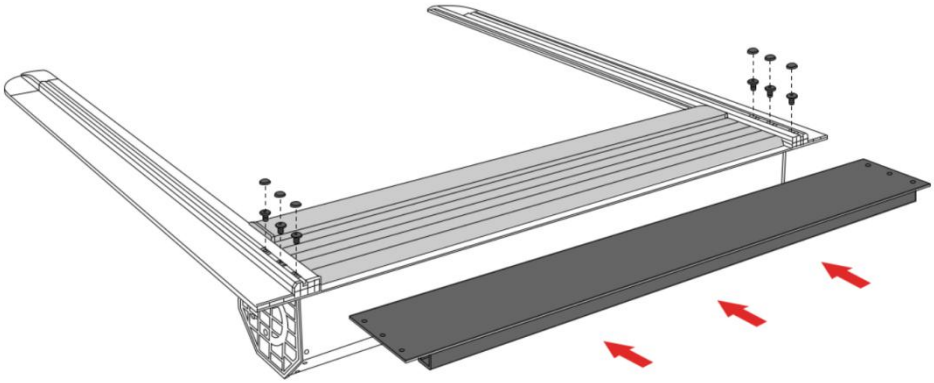

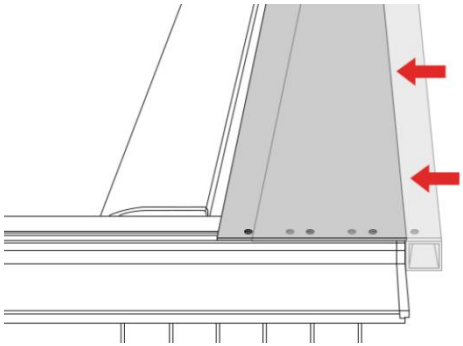


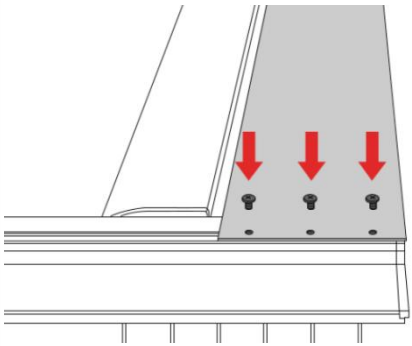

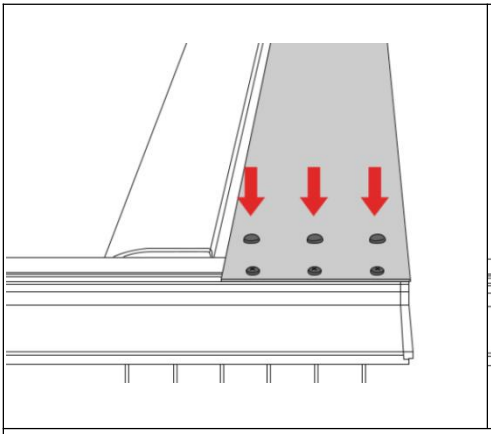


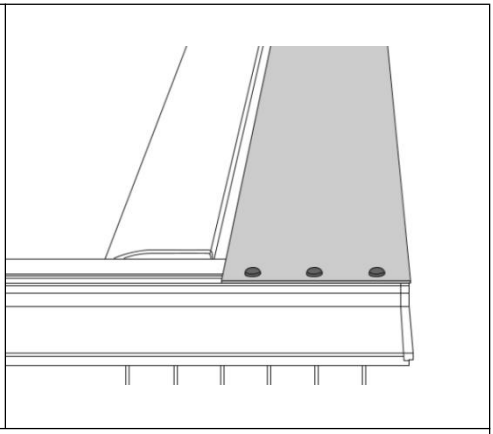


11. Plak de waterdichte tape op de voorrand van de voorste laadbakrand van de vrachtwagen.

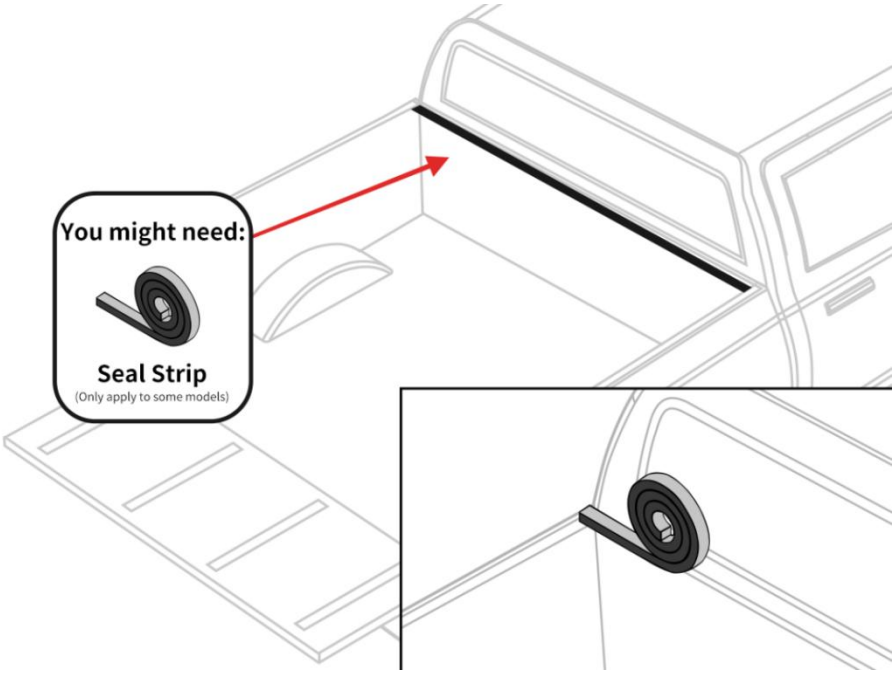


42. Er zijn twee personen nodig om de achterklep in zijn geheel op te tillen en op de laadbak van de vrachtwagen te plaatsen.

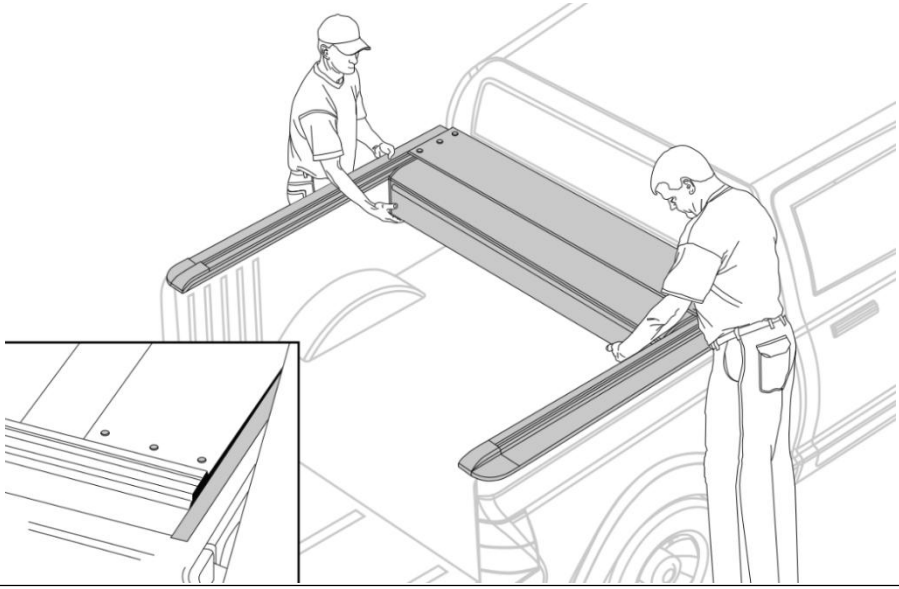


**43.** Trek de rolkap heen en weer om te controleren of het glijden soepel verloopt. Zo niet, breng dan smeermiddel aan op de rail, controleer op eventuele obstakels in de rail en zorg ervoor dat beide zijden van de rail parallel lopen.

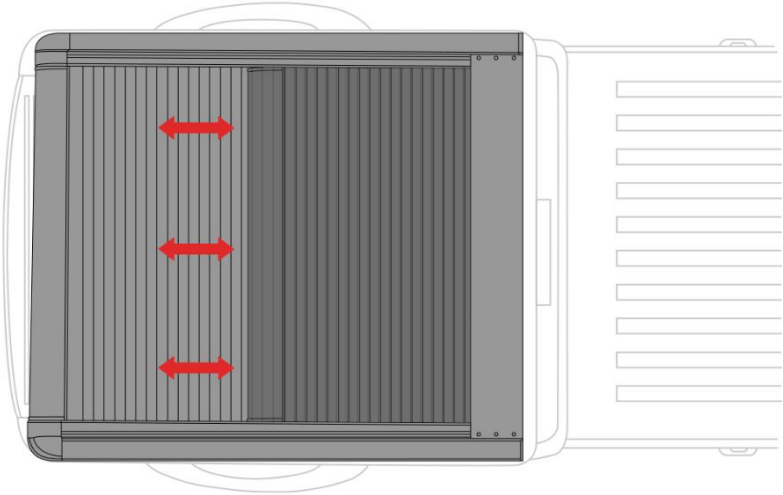

44. Gebruik de afstandsmeetlat om de afstand tussen de rails aan te passen en ervoor te zorgen dat ze even ver uit elkaar staan.

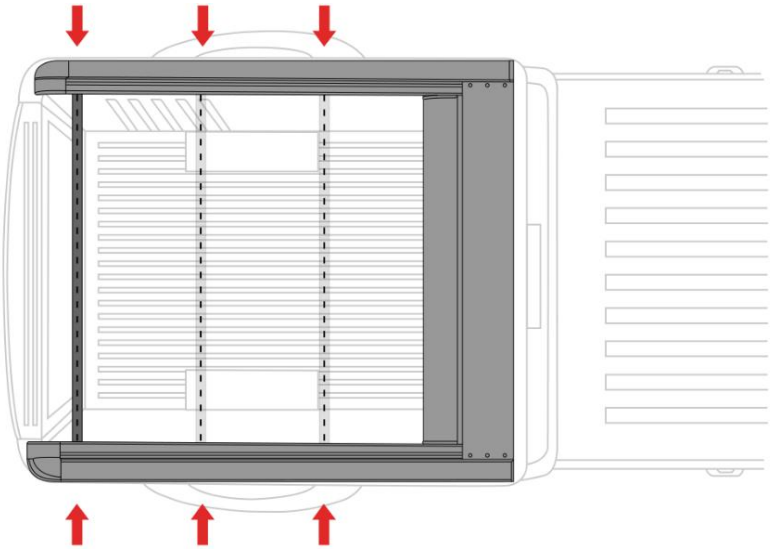


45. Schuif onder de rail de schuifjes om de zes klemmen voor te installeren.

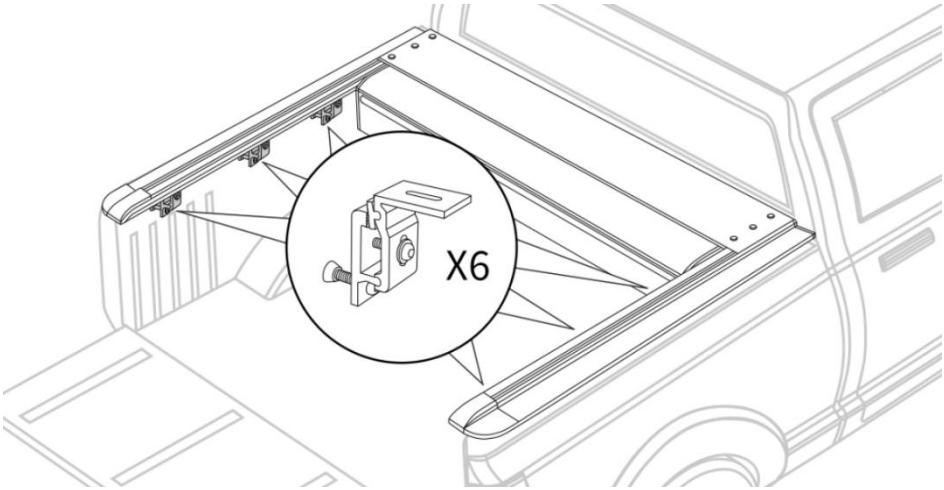



Deze zijn gelijkmatig verdeeld over drie gelijke secties over de lengte van de laadbak.


46. Bij het monteren van de L-vormige vaste zitting, draai de bouten erin zonder ze vast te draaien, zodat ze later gemakkelijk kunnen worden afgesteld.

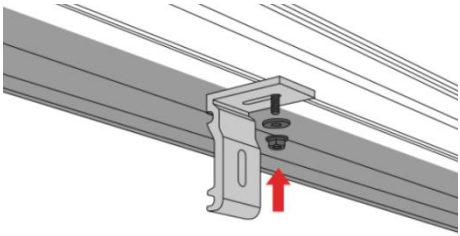


17. Installeer X (vaste stoelvergrendelingsblok) vanaf de achterkant en Y (vaste stoelverstellingsblok) vanaf de zijkant; beide passen in de bijbehorende groeven van de L-vormige vaste stoel.

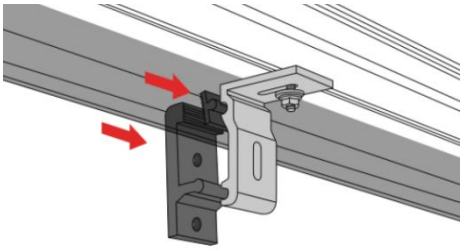


18. Verbind de clips met de pakkingen door middel van lange schroeven. Draai de onderste lange schroeven vast en breng de rubberen pads aan. Zet de clips vast met een M5 inbussleutel.

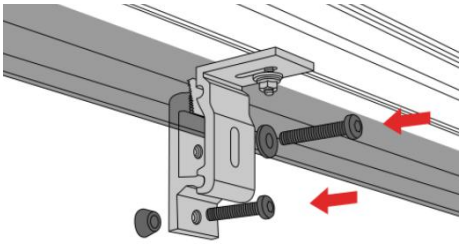


49. Pas de diepte van de schroef aan op basis van de werkelijke afstand in de trechter, zodat deze tegen de zijkant van de trechter rust. Draai tot slot de schroeven aan de bovenkant vast om het geheel te bevestigen.

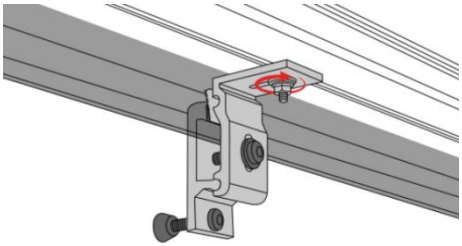


50. Let op de installatiepositie van de afvoerslang.

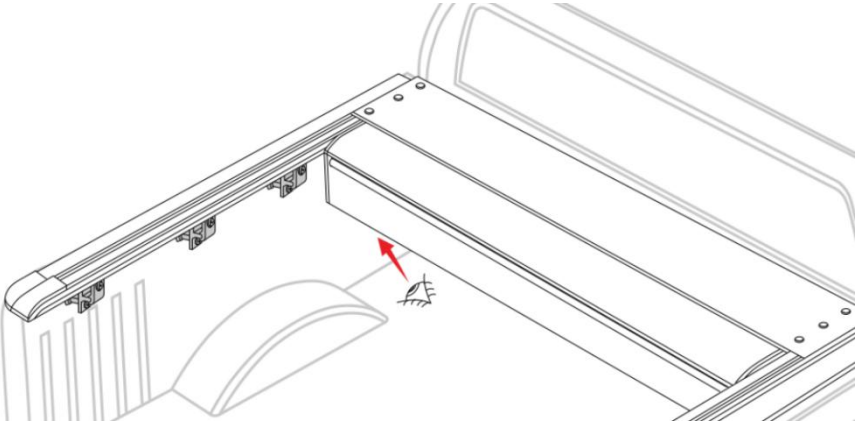


51. Installeer de afvoerslanghouders aan beide zijden en schroef de afvoerslang erin. Draai de slang vast met een M3 inbussleutel.

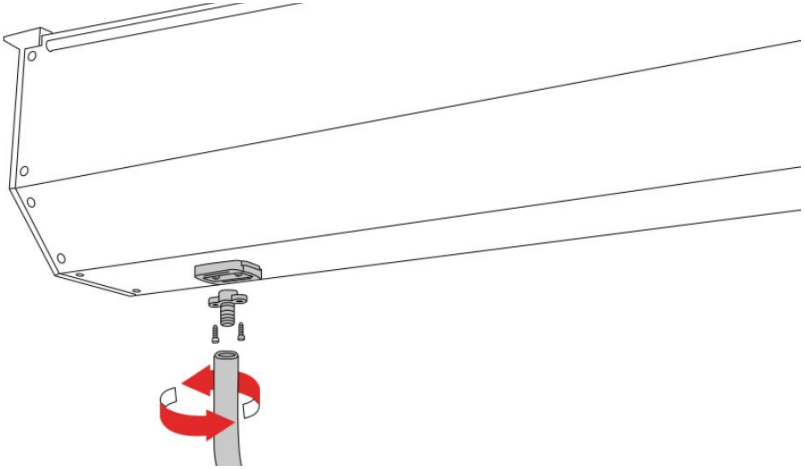


52. Afvoerslang geïnstalleerd

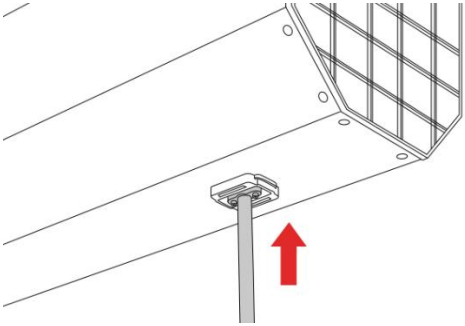


53. Voor een betere waterafvoer dient u de afvoerslang zo recht mogelijk uit de vrachtwagen te leiden.

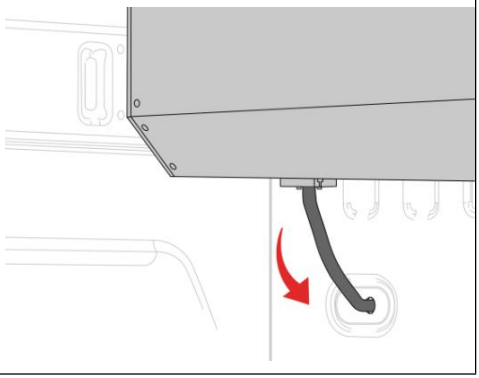


• Draag geïsoleerde handschoenen en open de motorkap.
• Draai de bouten van de plus- en minpool van de originele accu van het voertuig los, sluit de voedingskabel H aan op de overeenkomstige polen van de accu en draai de bouten vervolgens weer vast.
• Leid de kabelboom van onder het voertuig naar de kofferbak (zet de kabelboom vast met kabelbinders) en trek hem vervolgens door de afvoeropening.
• Let op: De kabelboom moet uit de buurt van de uitlaatpijp, bewegende onderdelen, kwetsbare componenten, enz. worden geleid om het voertuig te beschermen en schade aan de kabelboom te voorkomen.

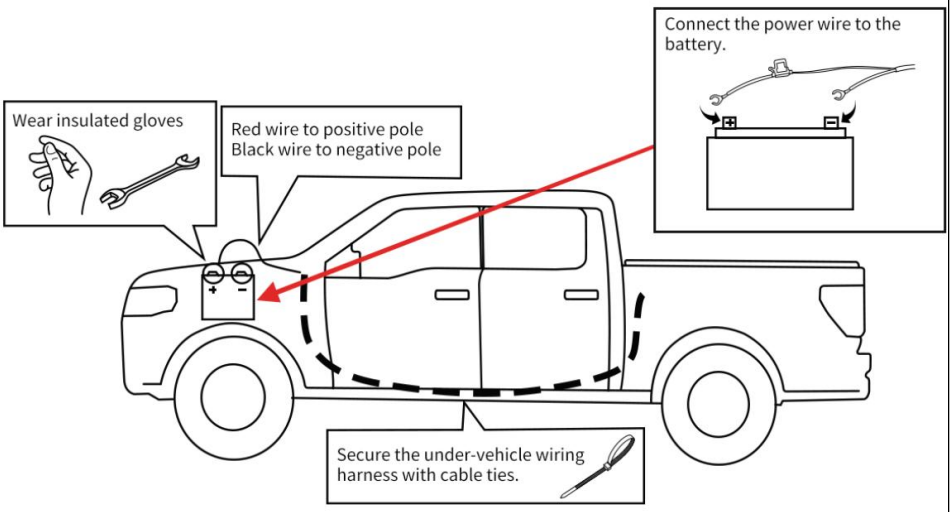



Sluit elke connector aan op de poort met de bijbehorende kleur.

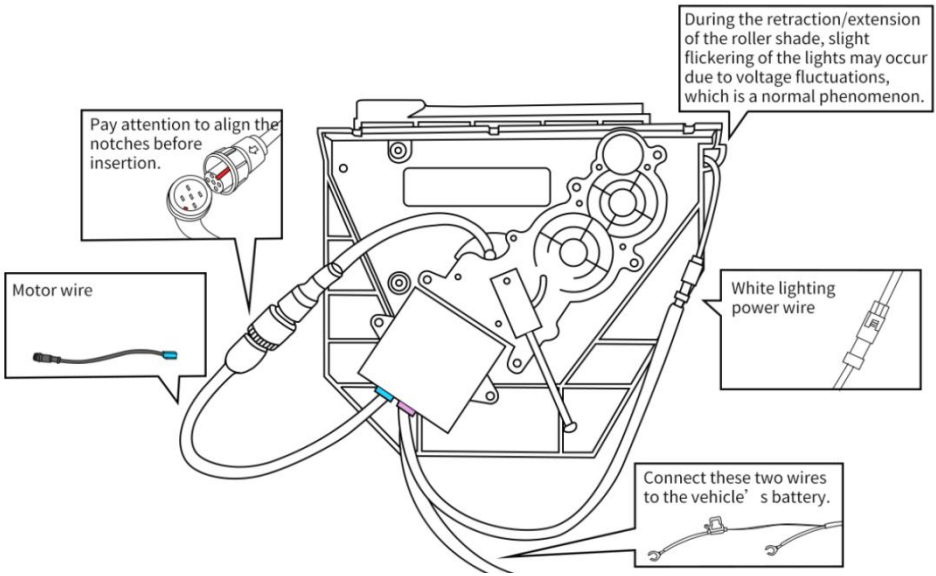



Na de installatie dient u het apparaat twee keer volledig te openen en te sluiten om een goede werking te garanderen.

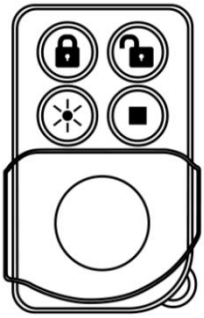

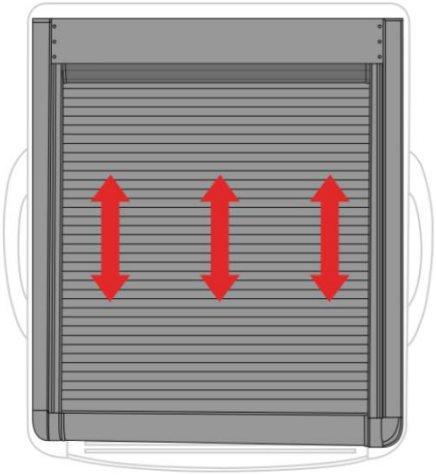

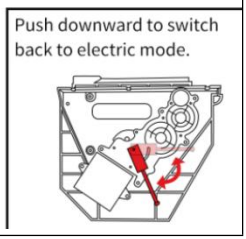


## Remote Control

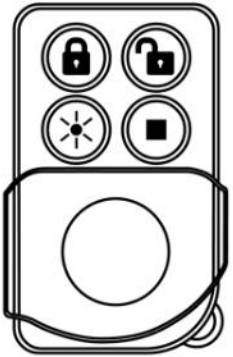

| Button | Button Name | Illustrate |
|---|---|---|
| | Close | Note that when you power on for the first time, you need to double-click the button until the roller shutter is completely closed. |
| | Open | When the roller blind is closed, press this button to open it. |
| | Turn off LED | lightPress this button to turn off the LED light. |
| | Stop | If the rolling shutter is currently running, press this button to stop it. |


## Remote control battery replacement

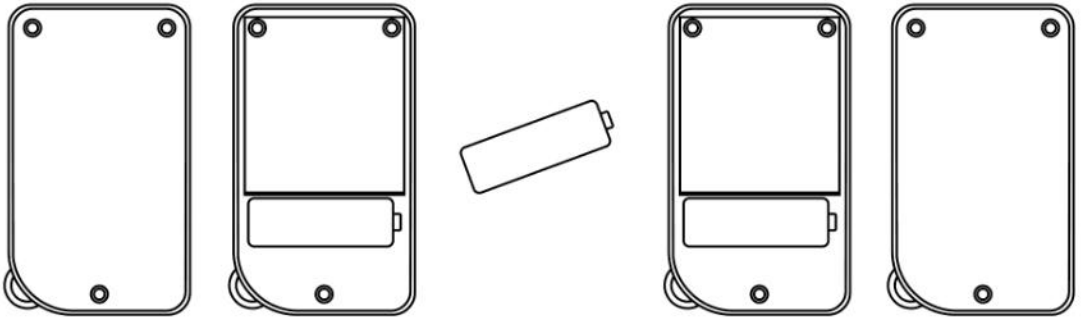



## APP-verbindingsbeheer

Android

IOS

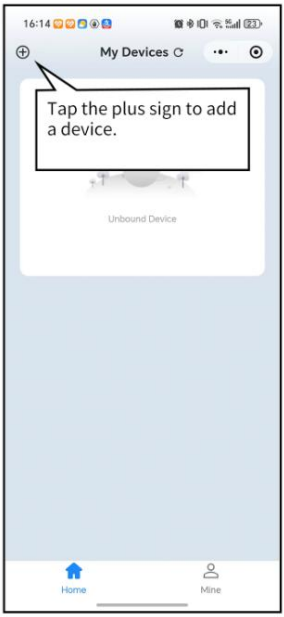


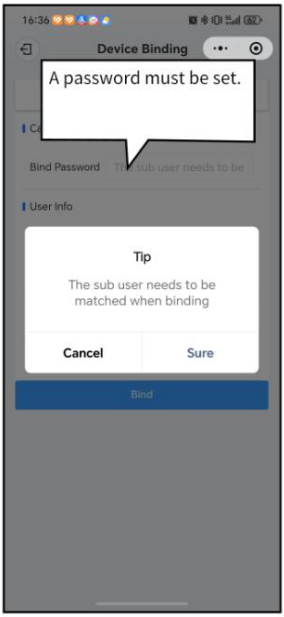

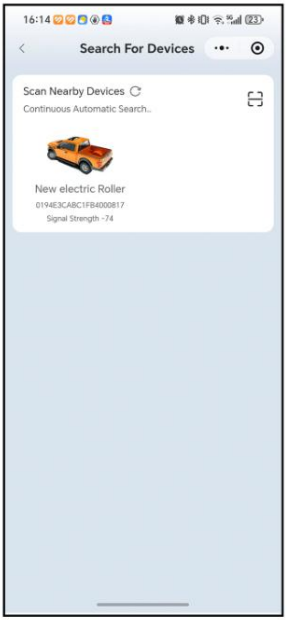



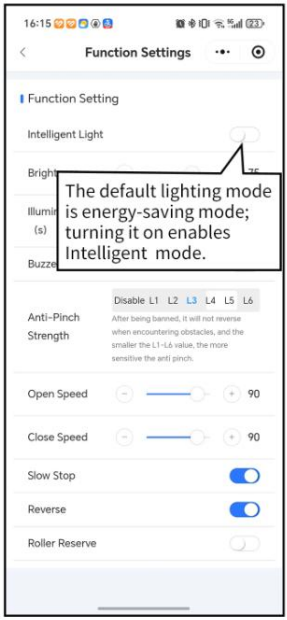

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Infällbart tonerskydd

**MODELL: HER82015**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: HER82015**

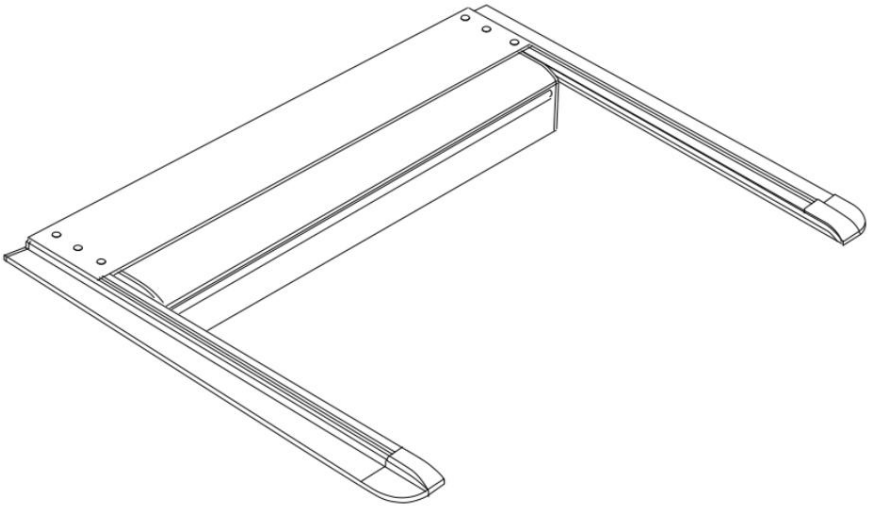

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

| | |
|---|---|
|  | Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. |
|  | Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad |

| | |
|---|---|
| | drift. |
|  | Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. |

## Instruktioner

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
Barn får inte leka med apparaten.
Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING**

36. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
37. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
38. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
39. Rekommenderar starkt att installera med 2-3 personer.
40. Installationsbilderna nedan är endast för referens.


# Spara instruktionen.



# Produktparametrar


| | |
|---|---|
| Modell | HER82015 |
| Betyg | DC12V , 67,5W |
| FORDONSKOMPATIBILITET | 2015-2026 F-150 5,5 FT säng (67,1") |
| Färg | Svart |
| Material | Gummi, aluminium |
| Maxbelastning | 500 lbs (statisk belastning, total icke-lokal plats) |

# Dellista

När du packar upp produkten, kontrollera att delarna som anges nedan finns med och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte att packa upp den. montera eller använda produkten.

| Inga. | NAMN | Bild | Antal |
|---|---|---|---|
| ① | Skena (höger) |  | 1 st |
| | Skena (vänster) |  | 1 st |
| ② | Spiralbehållare |  | 1 st |
| ③ | Vattentät platta |  | 1 st |

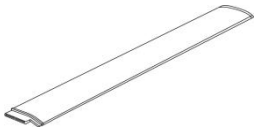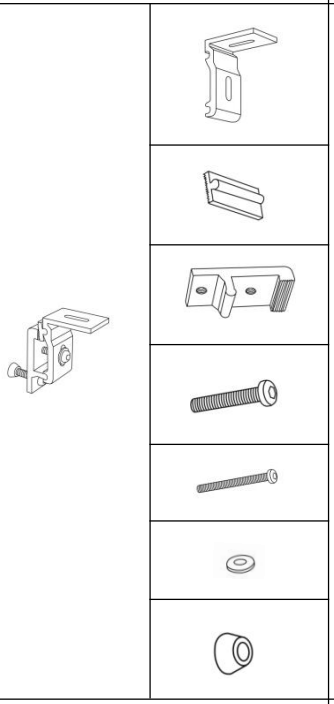
| | | | |
|---|---|---|---|
| ④ | Rullgardin Bakre garde |  | 1 st |
| ⑤ | Klämmor |  | 6 st |
| ⑥ | Grommets |  | 14 st |
| | Gängade stänger |  | 14 st |
| | Nötter |  | 14 st |
| ⑦ | Mutterskydd |  | 6 st |
| | Vattentät bräda installationsskruvar |  | 6 st |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑧ | Hållare för avloppsslang |  | 2 st |
| | Avloppsslang hållarskruvar |  | 4 st |
| | M5-korset sexkantsnyckel |  | 1 st |
| | Fast nyckel |  | 1 st |
| | M3 sexkantsnyckel |  | 1 st |
| | M4 sexkantsnyckel |  | 1 st |
| ⑨ | Avloppsslang |  | 2 st |
| ⑩ | Vattentät tejp |  | 1 st |
| ⑪ | Avstånd måttremsa |  | 1 st |
| ⑫ | Fjärrkontroll |  | 2 st |
| ⑬ | Motorkabel |  | 1 st |
| ⑭ | Strömkabel |  | 1 st |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑮ | Kabelband |  | 18 st |
| ⑯ | Torrcellsbatteri |  | 2 st |
| ⑰ | Säkring |  | 1 st |
| ⑱ | 3 mm Phillips-skruvmejsel |  | 1 st |

# Installationsmetoder

8. Vänd skenan upp och ner och flytta de invändigt glidande reglarna till motsvarande sex markerade platser på skenan. Dra åt gängstängerna, öljetterna och muttrarna i tur och ordning. Delen med det inre sexkantiga hålet på de gängade stängerna är vänd uppåt. De sex reglarna på baksidan skruvas fast för att bestämmas.

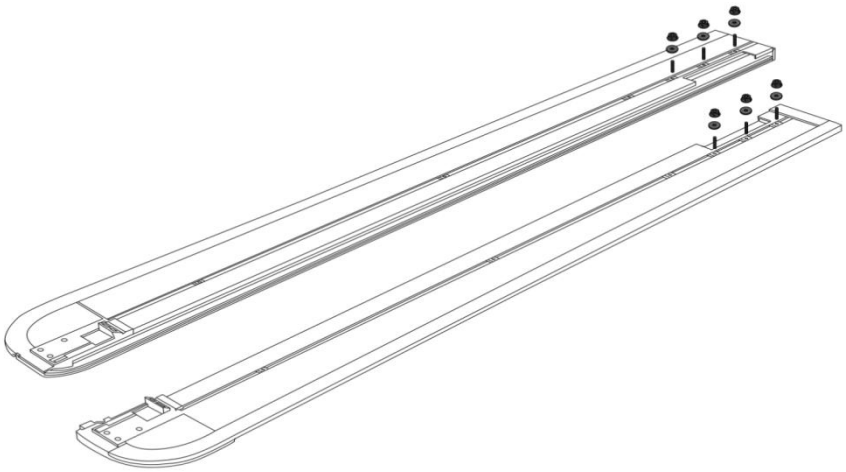


37. Se till att den del av gängstängerna med sexkantsinsats är vänd uppåt. Dra åt det fasta läget med en M4-sexnyckel

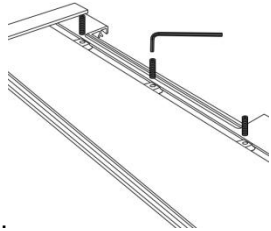


.


38. Montera packningen.

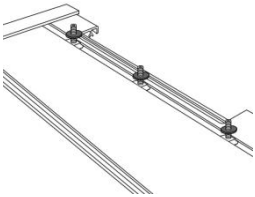


39. Montera muttern men dra inte åt den för att underlätta senare installation.

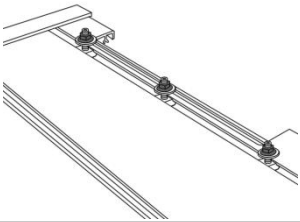


40. För in i rullgardinens bakre skydd från sidan. Sätt in skenan i kroppen. Montera styrskenorna.

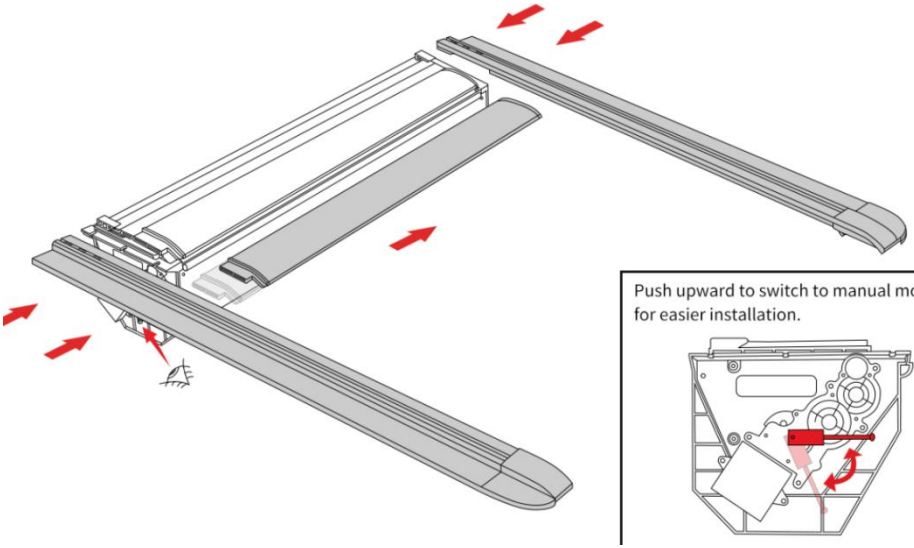


41. Rikta in utskjutande delar på båda sidor av spiralbehållaren med de reserverade spåren på skenan.

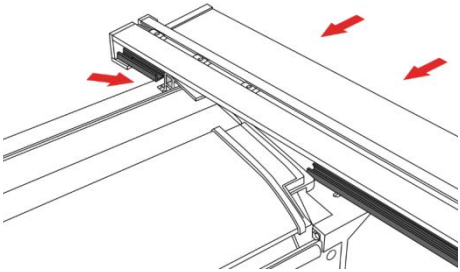


7. Finjustera glidarnas position på skenan så att de sex reserverade spåren på båda sidor om spiralen kan passa på gängstängerna.

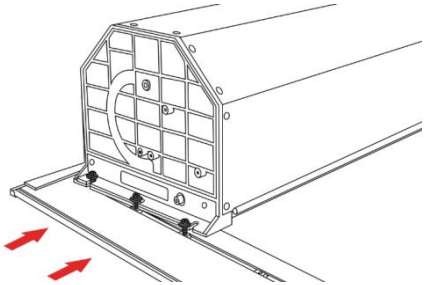


8. Dra i valsskyddet för att kontrollera om det glider smidigt.

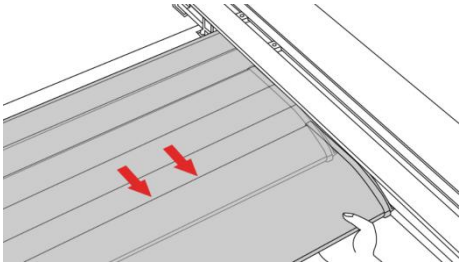


9. Dra åt skruvarna ordentligt.

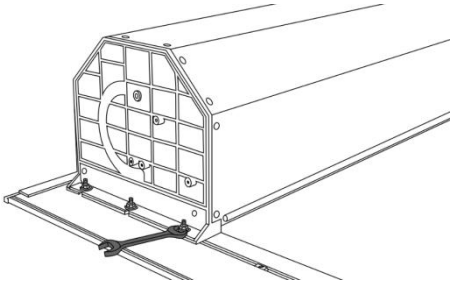


10. Montera frontkåpan och justera de inre reglarnas position på skenan så att de passar ihop med monteringshålen på båda sidor av den vattentäta skivan. Dra åt motsvarande skruvar och täck dem med mutterkåpan.

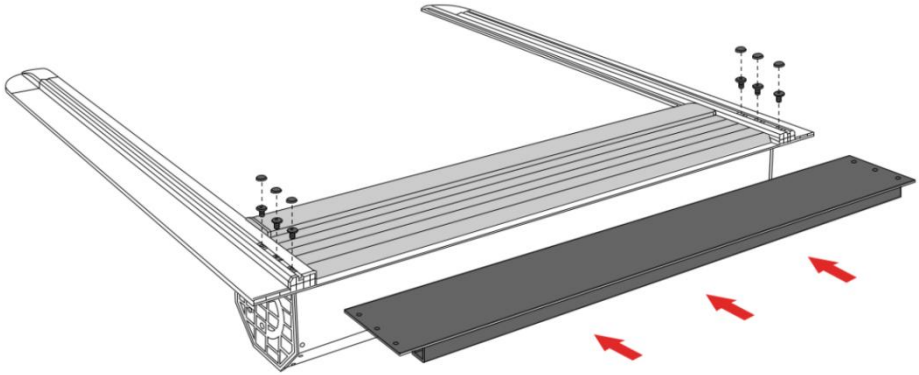


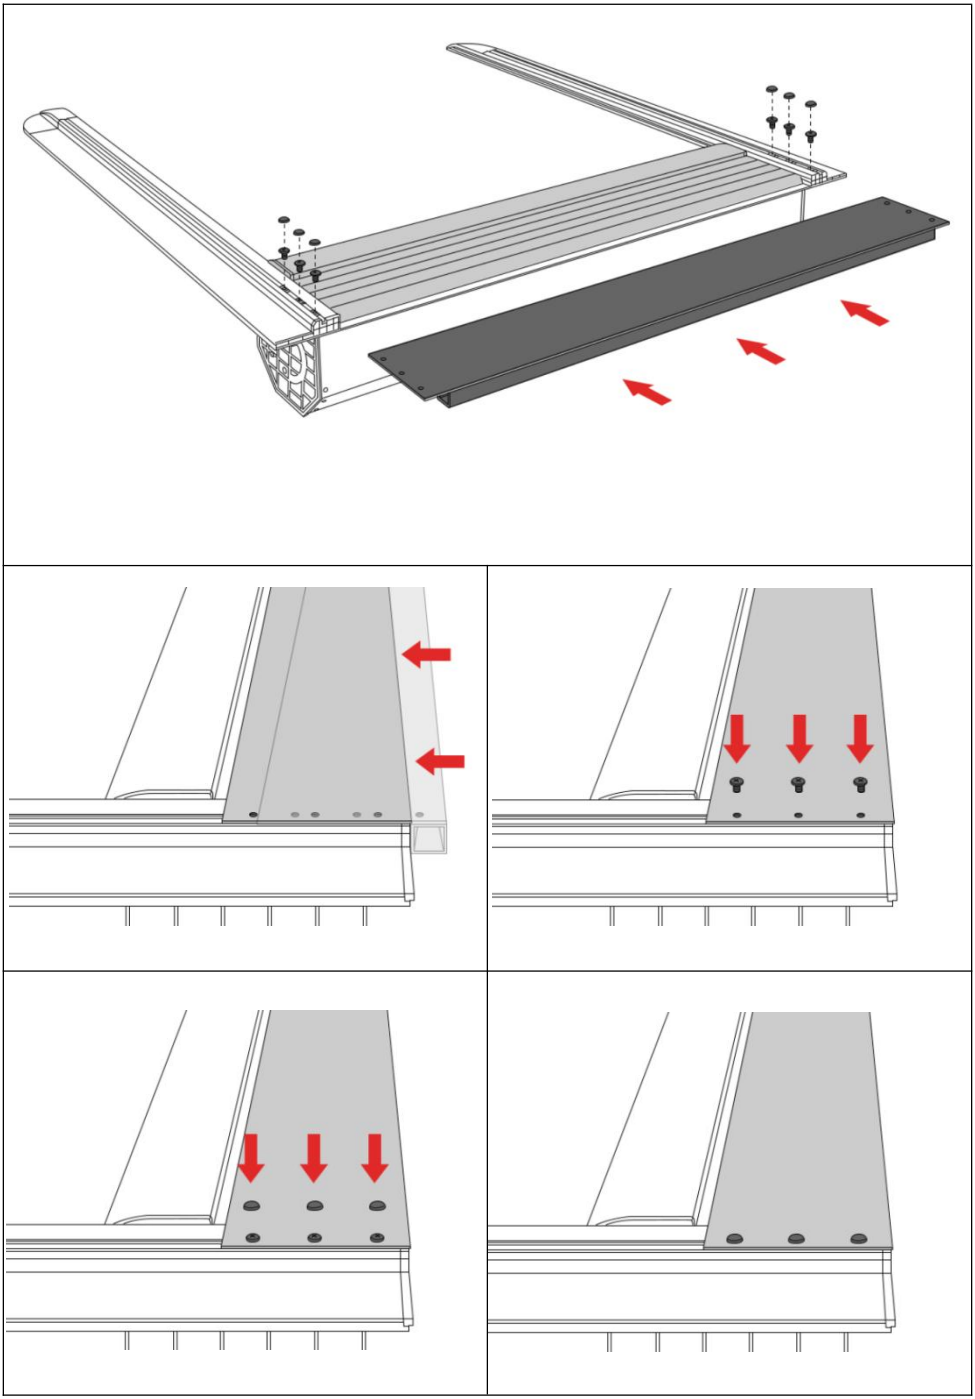


11. Placera den vattentäta tejpen på framkanten av den främre flakräcket.

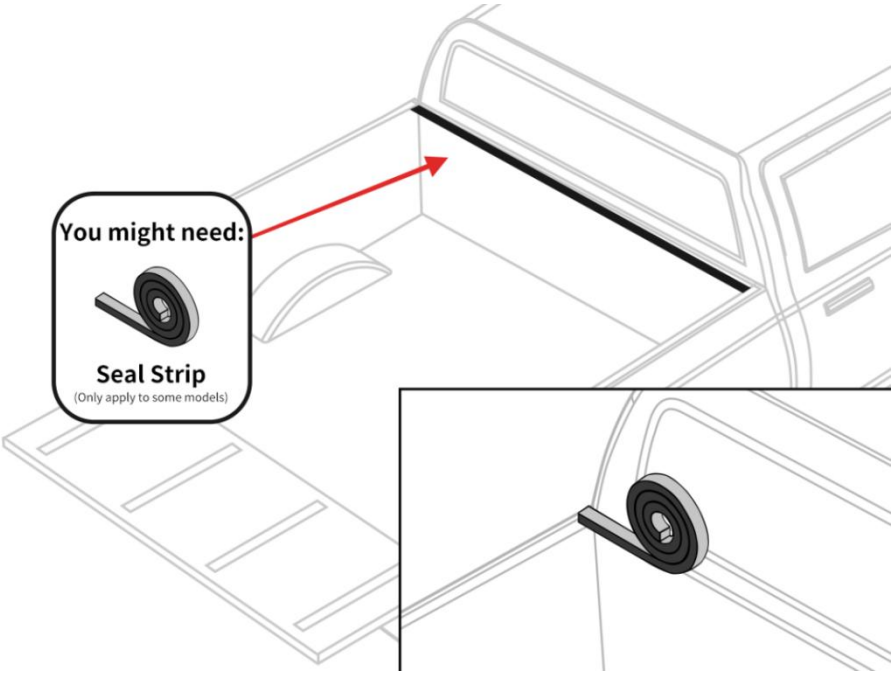



47. Två personer krävs för att lyfta hela bakkåpan och placera den på lastbilens flak.

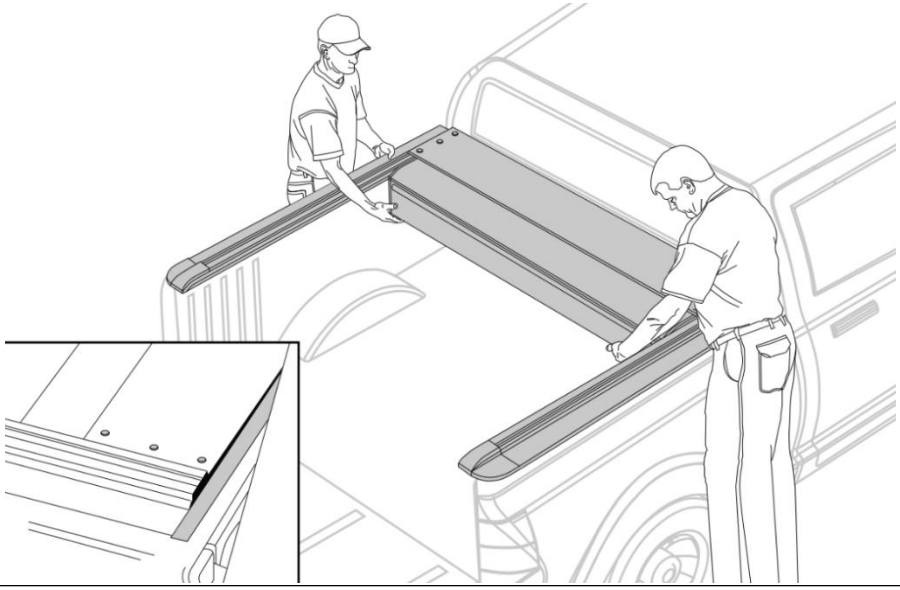


**48.** Dra rullskyddet fram och tillbaka för att kontrollera om glidningen går smidigt. Om inte, applicera smörjmedel på skenan, kontrollera om det finns några hinder inuti skenan och se till att båda sidorna av skenan är parallella.

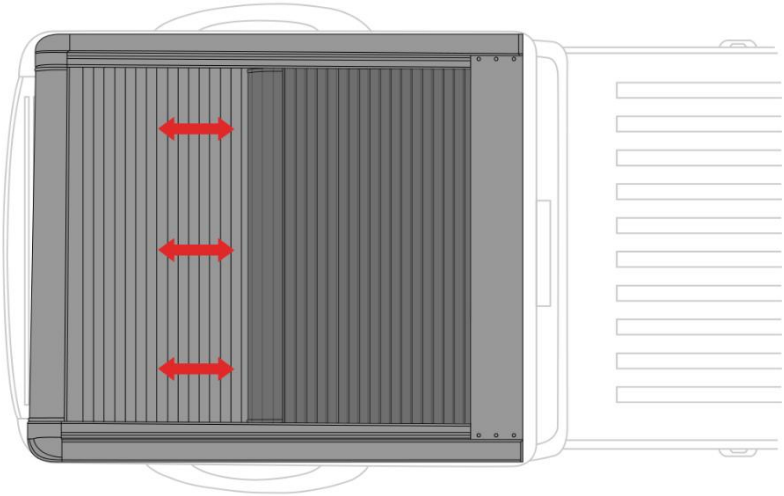

49. Använd avståndsmätningsremsan för att justera avståndet mellan skenorna och se till att de är lika långt ifrån varandra.

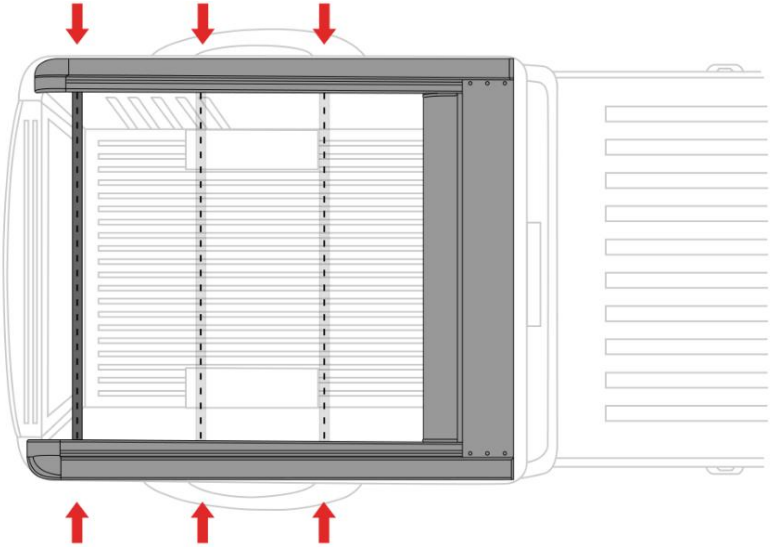


50. Flytta reglagen under skenan för att förinstallera de sex klämmorna, jämnt

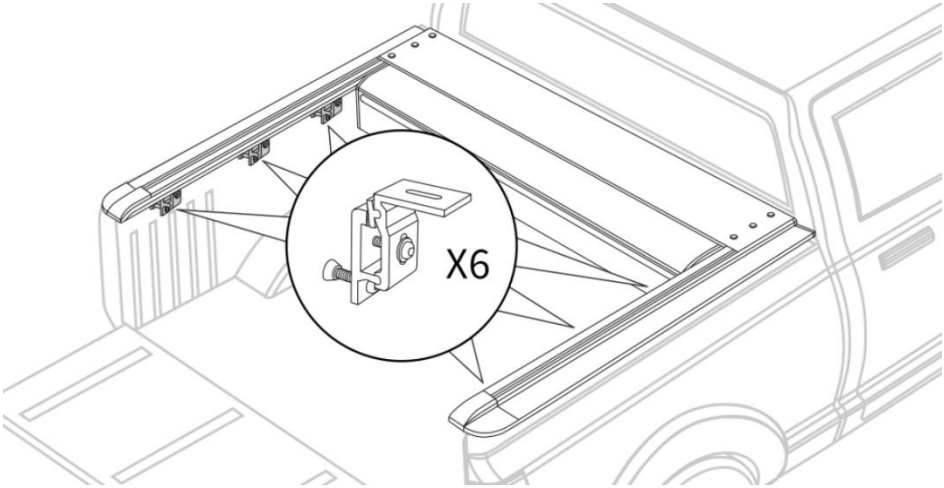



fördelade i tre lika stora sektioner längs lastbilens flak.


51. När du monterar det L-formade fasta sätet, skruva i bultarna utan att dra åt dem för enkel justering senare.

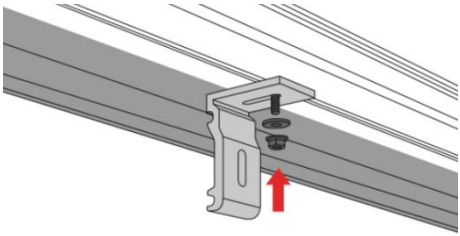


17. Montera X (fast sitslåsblock) från baksidan och Y (fast sitsjusteringsblock) från sidan; båda passar i motsvarande spår på det L-formade fasta sätet.

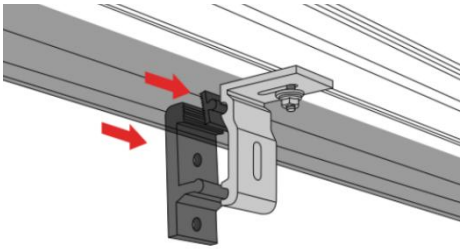


18. Anslut klämmorna till packningarna med långa skruvar. Efter att ha dragit åt de nedre långa skruvarna, applicera gummikuddar. Säkra positionen med M5 sexkant.

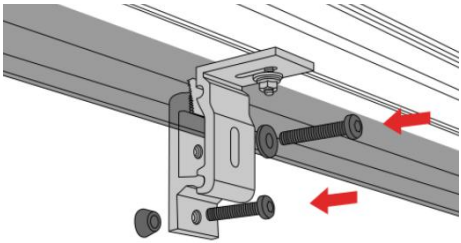


54. Justera skruvens djup baserat på det faktiska avståndet inuti behållaren, så att den vilar mot behållarens sida. Dra slutligen åt skruvarna ovanpå för att fästa den.

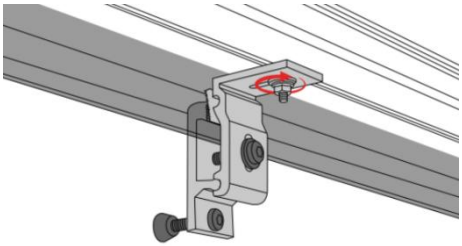


55. Observera avloppsslangens monteringsläge.

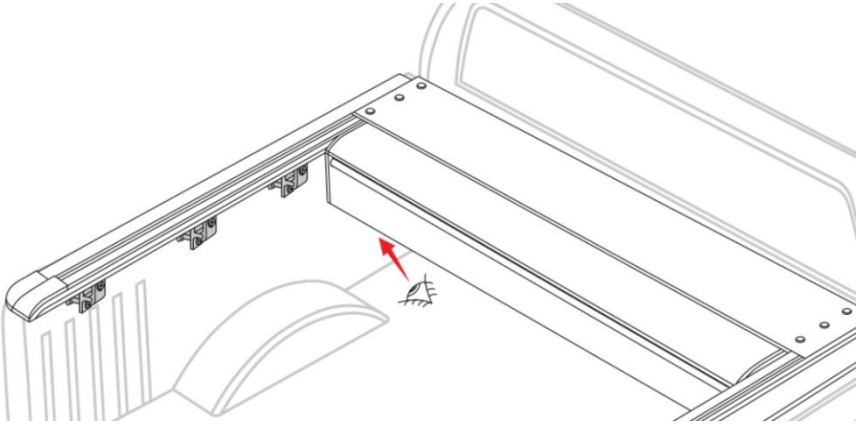


56. Montera avloppsslanghållarna på båda sidor och skruva fast avloppsslangen. Dra åt den fasta positionen med en M3-insexnyckel.

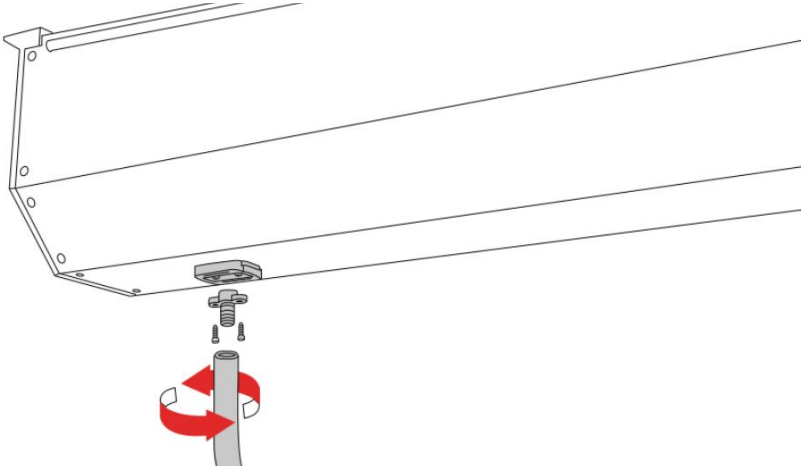

57. Avloppsslang installerad

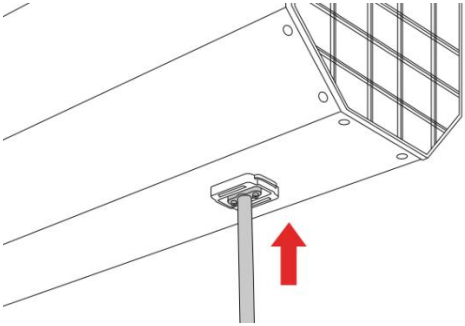

58. För bättre vattendränering, se till att dra dräneringsslangen ut ur lastbilen i en så direkt linje som möjligt.

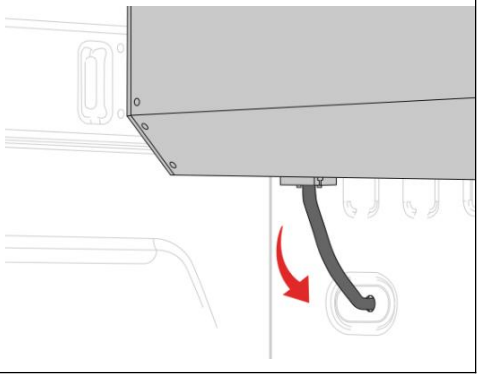


· Använd isolerande handskar och öppna motorhuven.


· Lossa bultarna på plus- och minuspolerna på fordonets originalbatteri, anslut strömkabeln H till motsvarande poler på batteriet och dra sedan åt bultarna.

· Dra ledningsnätet från under fordonet till bagageutrymmet (fästa kabelhärvan med buntband) och dra det sedan genom dräneringshålet.


·Varning: Kabelhärvan måste dras bort från avgasröret, rörliga delar, ömtåliga komponenter etc. för att skydda fordonet och förhindra skador på kabelhärvan.

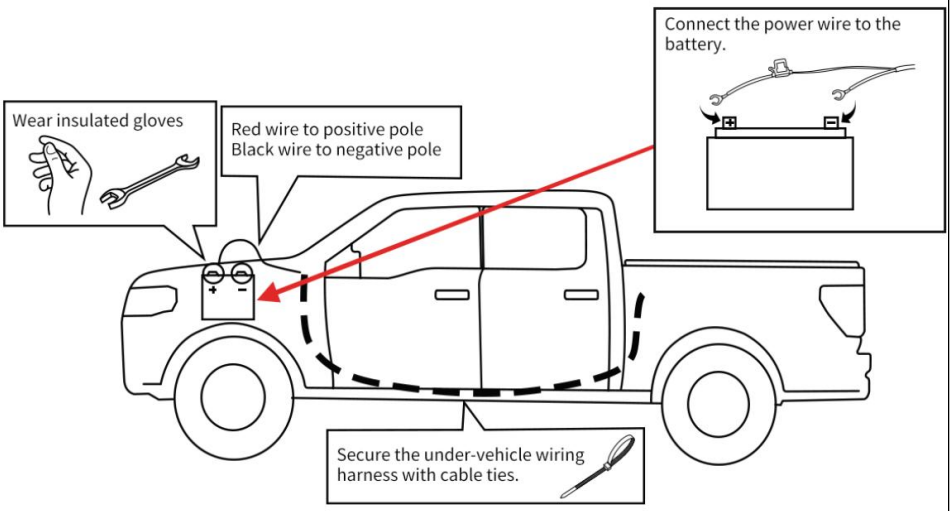




Anslut varje kontakt till porten med motsvarande färg.

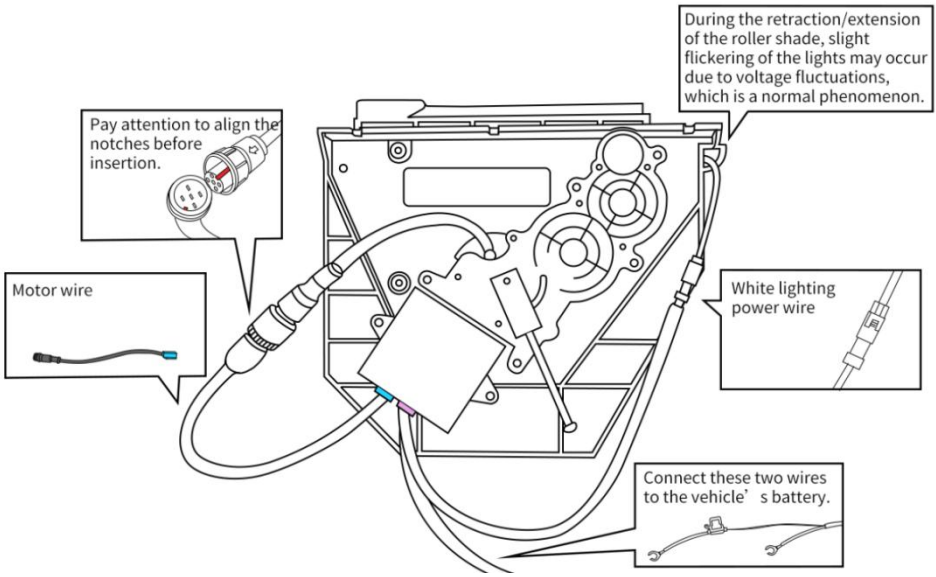



Efter installationen, öppna och stäng den helt två gånger för att säkerställa korrekt funktion.

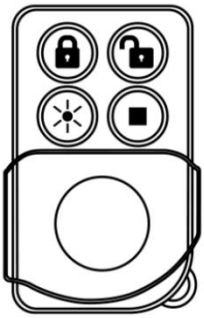

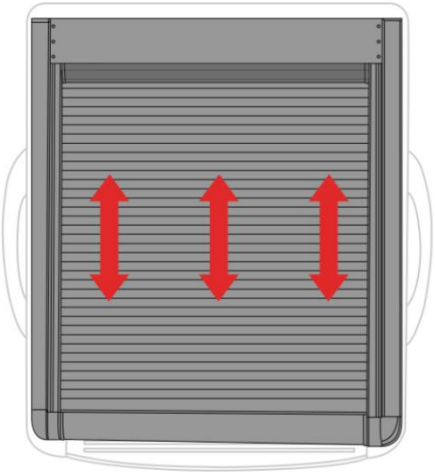

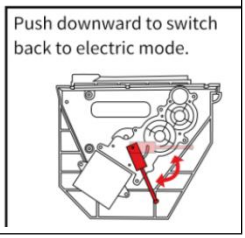


## Remote Control

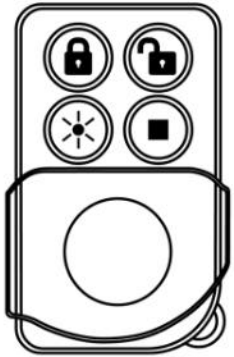

| Button | Button Name | Illustrate |
|---|---|---|
| | Close | Note that when you power on for the first time, you need to double-click the button until the roller shutter is completely closed. |
| | Open | When the roller blind is closed, press this button to open it. |
| | Turn off LED | lightPress this button to turn off the LED light. |
| | Stop | If the rolling shutter is currently running, press this button to stop it. |

## Remote control battery replacement

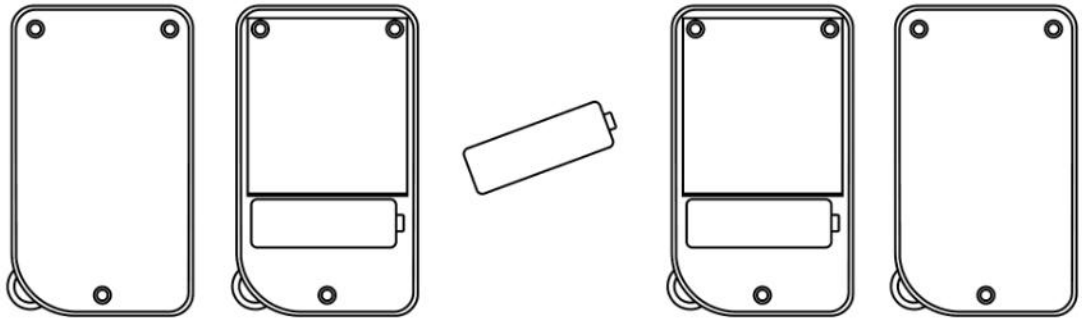

## APP-anslutningskontroll

Android

IOS

